



MCDGV4

Protección de generador

Versión: 3.6.b (Crear 42255)

Traducción del original · Español

Revision: - (Crear 42342)

© 2019

Traducción del manual de referencia original

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Teléfono: +49 (0) 21 52 145 1

© 2019 Woodward Kempen GmbH

Índice de contenido

1	Acerca de este manual de referencia	14
2	Hardware	18
2.1	Device Configuration	18
2.2	Entr digit	20
2.2.1	ED ran. X1 («DI8-X1»)	20
2.2.2	ED ran. X5	21
2.2.3	ED ran. X6	22
2.3	Salidas bin	23
2.3.1	SD ran. X2 (6 Salidas bin)	23
2.3.2	SD ran. X5 (4 Salidas bin)	35
2.3.3	SD ran. X6 (5 Salidas bin)	43
2.4	Entr analógicas	52
2.4.1	En Analóg[1]	52
2.4.2	En Analóg[2]	53
2.5	Sal analógicas	54
2.5.1	Sal Analóg[1]	54
2.5.2	Sal Analóg[2]	55
2.6	LED	56
2.6.1	LED grupo A	56
2.6.2	LED grupo B	65
2.7	HMI	74
2.7.1	HMI: Parámetros globales	74
2.7.2	HMI: Comandos directos	75
2.7.3	HMI: Valores	75
3	Seguridad	76
4	Ajustes de campo	78
4.1	Par. cam.: Parámetros globales	78
4.2	VT	79
4.2.1	VT: Parámetros globales	79
4.2.2	VT: Señales (estados de salida)	84
4.2.3	VT: Valores	84
4.2.4	VT: Estadísticas	89
4.3	TC Ntr	93
4.3.1	TC Ntr: Parámetros globales	93
4.3.2	TC Ntr: Señales (estados de salida)	94
4.3.3	TC Ntr: Valores	95
4.3.4	TC Ntr: Estadísticas	98
4.4	TC Prin	101
4.4.1	TC Prin: Parámetros globales	101

4.4.2	TC Prin: Señales (estados de salida)	102
4.4.3	TC Prin: Valores	103
4.4.4	TC Prin: Estadísticas	106
4.5	Generador	109
4.5.1	Generador: Parámetros globales	109
4.5.2	Generador: Comandos directos	109
4.5.3	Generador: Señales (estados de salida)	109
4.5.4	Generador: Valores	110
4.6	Transform.	111
4.6.1	Transform.: Parámetros de planificación del dispositivo	111
4.6.2	Transform.: Parámetros globales	111
5	Sistema	113
5.1	Sis: Parámetros globales	113
5.2	Sis: Comandos directos	115
5.3	Sis: Estados de entrada	116
5.4	Sis: Señales (estados de salida)	117
5.5	Sis: Valores	119
6	Valores medidos	121
6.1	Z.	122
6.1.1	Z: Parámetros globales	122
6.1.2	Z: Valores	122
6.2	Id	124
6.2.1	Id: Parámetros globales	124
6.2.2	Id: Valores	124
6.2.3	Id: Estadísticas	125
6.3	IdG	126
6.3.1	IdG: Parámetros globales	126
6.3.2	IdG: Valores	126
6.3.3	IdG: Estadísticas	126
6.4	PQScr.	128
6.4.1	PQScr: Parámetros globales	128
6.4.2	PQScr: Comandos directos	128
6.4.3	PQScr: Señales (estados de salida)	128
6.4.4	PQScr: Valores	130
6.4.5	PQScr: Estadísticas	131
7	Estadíst.	134
7.1	Estadíst.: Parámetros globales	134
7.2	Estadíst.: Comandos directos	137
7.3	Estadíst.: Estados de entrada	138
7.4	Estadíst.: Señales (estados de salida)	139
7.5	Estadíst.: Contadores	139

8	Comunicación	141
8.1	Scada: Parámetros de planificación del dispositivo	141
8.2	Scada: Señales (estados de salida)	141
8.3	Tcplp	142
8.3.1	Tcplp: Parámetros globales	142
8.4	DNP3	143
8.4.1	DNP3: Parámetros globales	143
8.4.2	DNP3: Comandos directos	148
8.4.3	DNP3: Estados de entrada	149
8.4.4	DNP3: Señales (estados de salida)	149
8.4.5	DNP3: Contadores	149
8.5	Modbus	151
8.5.1	Modbus: Parámetros globales	151
8.5.2	Modbus: Comandos directos	154
8.5.3	Modbus: Estados de entrada	154
8.5.4	Modbus: Señales (estados de salida)	155
8.5.5	Modbus: Valores	156
8.5.6	Modbus: Contadores	156
8.6	IEC 61850	158
8.6.1	IEC 61850: Parámetros globales	158
8.6.2	IEC 61850: Comandos directos	158
8.6.3	IEC 61850: Señales (estados de salida)	158
8.6.4	IEC 61850: Valores	159
8.6.5	IEC 61850: Contadores	160
8.6.6	IEC 61850 - Sal. virt.	162
8.7	IEC103	163
8.7.1	IEC103: Parámetros globales	163
8.7.2	IEC103: Comandos directos	165
8.7.3	IEC103: Señales (estados de salida)	166
8.7.4	IEC103: Contadores	166
8.8	IEC104	168
8.8.1	IEC104: Parámetros globales	168
8.8.2	IEC104: Comandos directos	171
8.8.3	IEC104: Señales (estados de salida)	171
8.8.4	IEC104: Valores	172
8.8.5	IEC104: Contadores	172
8.9	Profibus	174
8.9.1	Profibus: Parámetros globales	174
8.9.2	Profibus: Comandos directos	175
8.9.3	Profibus: Estados de entrada	175
8.9.4	Profibus: Señales (estados de salida)	175
8.9.5	Profibus: Valores	176
8.9.6	Profibus: Contadores	177

8.10	IRIG-B	179
8.10.1	IRIG-B: Parámetros de planificación del dispositivo	179
8.10.2	IRIG-B: Parámetros globales	179
8.10.3	IRIG-B: Comandos directos	179
8.10.4	IRIG-B: Señales (estados de salida)	180
8.10.5	IRIG-B: Contadores	180
8.11	SNTP	181
8.11.1	SNTP: Parámetros de planificación del dispositivo	181
8.11.2	SNTP: Parámetros globales	181
8.11.3	SNTP: Comandos directos	182
8.11.4	SNTP: Señales (estados de salida)	182
8.11.5	SNTP: Valores	182
8.11.6	SNTP: Contadores	183
8.12	SincTiempo	185
8.12.1	SincTiempo: Parámetros globales	185
8.12.2	SincTiempo: Señales (estados de salida)	187
9	Parámetro de protección	188
9.1	Prot: Parámetros globales	188
9.2	Prot: Comandos directos	189
9.3	Prot: Estados de entrada	189
9.4	Prot: Señales (estados de salida)	189
9.5	Prot: Valores	193
9.6	Id	194
9.6.1	Id: Parámetros de planificación del dispositivo	194
9.6.2	Id: Parámetros globales	194
9.6.3	Id: Parámetros del grupo de ajustes	194
9.6.4	Id: Estados de entrada	198
9.6.5	Id: Señales (estados de salida)	198
9.6.6	Id: Valores	202
9.6.7	Id: Estadísticas	203
9.7	IdH	204
9.7.1	IdH: Parámetros de planificación del dispositivo	204
9.7.2	IdH: Parámetros globales	204
9.7.3	IdH: Parámetros del grupo de ajustes	204
9.7.4	IdH: Estados de entrada	205
9.7.5	IdH: Señales (estados de salida)	206
9.8	IdG[1] IdG[2]	208
9.8.1	IdG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	208
9.8.2	IdG[1]: Parámetros globales	208
9.8.3	IdG[1]: Parámetros del grupo de ajustes	208
9.8.4	IdG[1]: Estados de entrada	210
9.8.5	IdG[1]: Señales (estados de salida)	210
9.9	IdGH[1] IdGH[2]	212

9.9.1	IdGH[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	212
9.9.2	IdGH[1]: Parámetros globales	212
9.9.3	IdGH[1]: Parámetros del grupo de ajustes	212
9.9.4	IdGH[1]: Estados de entrada	213
9.9.5	IdGH[1]: Señales (estados de salida)	214
9.10	IH2	215
9.10.1	IH2: Parámetros de planificación del dispositivo	215
9.10.2	IH2: Parámetros globales	215
9.10.3	IH2: Parámetros del grupo de ajustes	215
9.10.4	IH2: Estados de entrada	216
9.10.5	IH2: Señales (estados de salida)	216
9.11	I[1] I[6].	218
9.11.1	I[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	218
9.11.2	I[1]: Parámetros globales	218
9.11.3	I[1]: Parámetros del grupo de ajustes	219
9.11.4	I[1]: Estados de entrada	223
9.11.5	I[1]: Señales (estados de salida)	224
9.12	IG[1] IG[4].	227
9.12.1	IG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	227
9.12.2	IG[1]: Parámetros globales	227
9.12.3	IG[1]: Parámetros del grupo de ajustes	229
9.12.4	IG[1]: Estados de entrada	232
9.12.5	IG[1]: Señales (estados de salida)	233
9.13	ThR.	236
9.13.1	ThR: Parámetros de planificación del dispositivo	236
9.13.2	ThR: Parámetros globales	236
9.13.3	ThR: Parámetros del grupo de ajustes	237
9.13.4	ThR: Comandos directos	238
9.13.5	ThR: Estados de entrada	238
9.13.6	ThR: Señales (estados de salida)	239
9.13.7	ThR: Valores	239
9.13.8	ThR: Estadísticas	240
9.14	I2>[1] I2>[2].	241
9.14.1	I2>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	241
9.14.2	I2>[1]: Parámetros globales	241
9.14.3	I2>[1]: Parámetros del grupo de ajustes	242
9.14.4	I2>[1]: Estados de entrada	244
9.14.5	I2>[1]: Señales (estados de salida)	244
9.15	I2>G[1] I2>G[2].	246
9.15.1	I2>G[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	246
9.15.2	I2>G[1]: Parámetros globales	246
9.15.3	I2>G[1]: Parámetros del grupo de ajustes	246
9.15.4	I2>G[1]: Estados de entrada	248
9.15.5	I2>G[1]: Señales (estados de salida)	248

9.16	V[1] ... V[6]	250
9.16.1	V[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	250
9.16.2	V[1]: Parámetros globales	250
9.16.3	V[1]: Parámetros del grupo de ajustes	250
9.16.4	V[1]: Estados de entrada	253
9.16.5	V[1]: Señales (estados de salida)	254
9.17	df/dt	256
9.17.1	df/dt: Parámetros de planificación del dispositivo	256
9.17.2	df/dt: Parámetros globales	256
9.17.3	df/dt: Parámetros del grupo de ajustes	256
9.17.4	df/dt: Estados de entrada	259
9.17.5	df/dt: Señales (estados de salida)	259
9.18	delta phi	261
9.18.1	delta phi: Parámetros de planificación del dispositivo	261
9.18.2	delta phi: Parámetros globales	261
9.18.3	delta phi: Parámetros del grupo de ajustes	261
9.18.4	delta phi: Estados de entrada	264
9.18.5	delta phi: Señales (estados de salida)	264
9.19	Intertripping	266
9.19.1	Intertripping: Parámetros de planificación del dispositivo	266
9.19.2	Intertripping: Parámetros globales	266
9.19.3	Intertripping: Parámetros del grupo de ajustes	267
9.19.4	Intertripping: Estados de entrada	268
9.19.5	Intertripping: Señales (estados de salida)	268
9.20	Pr[1] ... Pr[3]	270
9.20.1	Pr[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	270
9.20.2	Pr[1]: Parámetros globales	270
9.20.3	Pr[1]: Parámetros del grupo de ajustes	270
9.20.4	Pr[1]: Estados de entrada	273
9.20.5	Pr[1]: Señales (estados de salida)	273
9.21	Qr	275
9.21.1	Qr: Parámetros de planificación del dispositivo	275
9.21.2	Qr: Parámetros globales	275
9.21.3	Qr: Parámetros del grupo de ajustes	275
9.21.4	Qr: Estados de entrada	277
9.21.5	Qr: Señales (estados de salida)	278
9.22	LVRT[1] ... LVRT[2]	280
9.22.1	LVRT[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	280
9.22.2	LVRT[1]: Parámetros globales	280
9.22.3	LVRT[1]: Parámetros del grupo de ajustes	280
9.22.4	LVRT[1]: Comandos directos	285
9.22.5	LVRT[1]: Estados de entrada	285
9.22.6	LVRT[1]: Señales (estados de salida)	285
9.22.7	LVRT[1]: Contadores	287

9.23	VG[1] ... VG[2].	288
9.23.1	VG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	288
9.23.2	VG[1]: Parámetros globales	288
9.23.3	VG[1]: Parámetros del grupo de ajustes.	289
9.23.4	VG[1]: Estados de entrada.	290
9.23.5	VG[1]: Señales (estados de salida).	291
9.24	V 012[1] ... V 012[6]	293
9.24.1	V 012[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	293
9.24.2	V 012[1]: Parámetros globales.	293
9.24.3	V 012[1]: Parámetros del grupo de ajustes	294
9.24.4	V 012[1]: Estados de entrada.	295
9.24.5	V 012[1]: Señales (estados de salida)	296
9.25	f[1] ... f[6]	297
9.25.1	f[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	297
9.25.2	f[1]: Parámetros globales.	297
9.25.3	f[1]: Parámetros del grupo de ajustes	297
9.25.4	f[1]: Estados de entrada.	299
9.25.5	f[1]: Señales (estados de salida)	300
9.26	PQS[1] ... PQS[6].	302
9.26.1	PQS[1]: Parámetros de planificación del dispositivo.	302
9.26.2	PQS[1]: Parámetros globales	302
9.26.3	PQS[1]: Parámetros del grupo de ajustes.	302
9.26.4	PQS[1]: Estados de entrada	305
9.26.5	PQS[1]: Señales (estados de salida).	305
9.27	PF[1] ... PF[2].	307
9.27.1	PF[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	307
9.27.2	PF[1]: Parámetros globales.	307
9.27.3	PF[1]: Parámetros del grupo de ajustes	307
9.27.4	PF[1]: Estados de entrada	309
9.27.5	PF[1]: Señales (estados de salida).	310
9.28	Q->&V<.	311
9.28.1	Q->&V<: Parámetros de planificación del dispositivo	311
9.28.2	Q->&V<: Parámetros globales.	311
9.28.3	Q->&V<: Parámetros del grupo de ajustes	311
9.28.4	Q->&V<: Estados de entrada.	314
9.28.5	Q->&V<: Señales (estados de salida)	314
9.29	ReCon[1] ... ReCon[2]	316
9.29.1	ReCon[1]: Parámetros de planificación del dispositivo.	316
9.29.2	ReCon[1]: Parámetros globales	316
9.29.3	ReCon[1]: Parámetros del grupo de ajustes.	317
9.29.4	ReCon[1]: Estados de entrada	320
9.29.5	ReCon[1]: Señales (estados de salida).	320
9.30	Sinc	322
9.30.1	Sinc: Parámetros de planificación del dispositivo.	322

9.30.2	Sinc: Parámetros globales	322
9.30.3	Sinc: Parámetros del grupo de ajustes.	323
9.30.4	Sinc: Estados de entrada	326
9.30.5	Sinc: Señales (estados de salida).	326
9.30.6	Sinc: Valores.	328
9.31	PdE-Z1[1] . . . PdE-Z1[2]	329
9.31.1	PdE-Z1[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	329
9.31.2	PdE-Z1[1]: Parámetros globales.	329
9.31.3	PdE-Z1[1]: Parámetros del grupo de ajustes	329
9.31.4	PdE-Z1[1]: Estados de entrada.	331
9.31.5	PdE-Z1[1]: Señales (estados de salida)	332
9.32	PdE-Z2[1] . . . PdE-Z2[2]	334
9.32.1	PdE-Z2[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	334
9.32.2	PdE-Z2[1]: Parámetros globales.	334
9.32.3	PdE-Z2[1]: Parámetros del grupo de ajustes	334
9.32.4	PdE-Z2[1]: Estados de entrada.	337
9.32.5	PdE-Z2[1]: Señales (estados de salida)	337
9.33	OST.	339
9.33.1	OST: Parámetros de planificación del dispositivo	339
9.33.2	OST: Parámetros globales.	339
9.33.3	OST: Parámetros del grupo de ajustes	339
9.33.4	OST: Estados de entrada	343
9.33.5	OST: Señales (estados de salida).	343
9.34	V/f>[1] . . . V/f>[2].	346
9.34.1	V/f>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	346
9.34.2	V/f>[1]: Parámetros globales.	346
9.34.3	V/f>[1]: Parámetros del grupo de ajustes	346
9.34.4	V/f>[1]: Estados de entrada.	348
9.34.5	V/f>[1]: Señales (estados de salida)	348
9.35	EnIn	350
9.35.1	EnIn: Parámetros de planificación del dispositivo.	350
9.35.2	EnIn: Parámetros globales	350
9.35.3	EnIn: Parámetros del grupo de ajustes.	351
9.35.4	EnIn: Estados de entrada	352
9.35.5	EnIn: Señales (estados de salida).	353
9.36	Z[1] . . . Z[2]	354
9.36.1	Z[1]: Parámetros de planificación del dispositivo.	354
9.36.2	Z[1]: Parámetros globales	354
9.36.3	Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes.	356
9.36.4	Z[1]: Estados de entrada	364
9.36.5	Z[1]: Señales (estados de salida).	365
9.37	LB.	368
9.37.1	LB: Parámetros de planificación del dispositivo	368
9.37.2	LB: Parámetros globales.	368

9.37.3	LB: Parámetros del grupo de ajustes	368
9.37.4	LB: Estados de entrada	370
9.37.5	LB: Señales (estados de salida)	370
9.38	PSB	371
9.38.1	PSB: Parámetros de planificación del dispositivo	371
9.38.2	PSB: Parámetros globales	371
9.38.3	PSB: Parámetros del grupo de ajustes	371
9.38.4	PSB: Estados de entrada	374
9.38.5	PSB: Señales (estados de salida)	374
9.39	SOTF	377
9.39.1	SOTF: Parámetros de planificación del dispositivo	377
9.39.2	SOTF: Parámetros globales	377
9.39.3	SOTF: Parámetros del grupo de ajustes	378
9.39.4	SOTF: Estados de entrada	379
9.39.5	SOTF: Señales (estados de salida)	379
9.40	CLPU	381
9.40.1	CLPU: Parámetros de planificación del dispositivo	381
9.40.2	CLPU: Parámetros globales	381
9.40.3	CLPU: Parámetros del grupo de ajustes	382
9.40.4	CLPU: Estados de entrada	383
9.40.5	CLPU: Señales (estados de salida)	383
9.41	Exp[1] Exp[4]	385
9.41.1	Exp[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	385
9.41.2	Exp[1]: Parámetros globales	385
9.41.3	Exp[1]: Parámetros del grupo de ajustes	386
9.41.4	Exp[1]: Estados de entrada	387
9.41.5	Exp[1]: Señales (estados de salida)	387
9.42	Pres Ext Repen	389
9.42.1	Pres Ext Repen: Parámetros de planificación del dispositivo	389
9.42.2	Pres Ext Repen: Parámetros globales	389
9.42.3	Pres Ext Repen: Parámetros del grupo de ajustes	390
9.42.4	Pres Ext Repen: Estados de entrada	391
9.42.5	Pres Ext Repen: Señales (estados de salida)	391
9.43	Temp Ext Ac	393
9.43.1	Temp Ext Ac: Parámetros de planificación del dispositivo	393
9.43.2	Temp Ext Ac: Parámetros globales	393
9.43.3	Temp Ext Ac: Parámetros del grupo de ajustes	394
9.43.4	Temp Ext Ac: Estados de entrada	395
9.43.5	Temp Ext Ac: Señales (estados de salida)	395
9.44	Superv Temp Ext[1] Superv Temp Ext[3]	397
9.44.1	Superv Temp Ext[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	397
9.44.2	Superv Temp Ext[1]: Parámetros globales	397
9.44.3	Superv Temp Ext[1]: Parámetros del grupo de ajustes	398
9.44.4	Superv Temp Ext[1]: Estados de entrada	399

9.44.5	Superv Temp Ext[1]: Señales (estados de salida)	399
9.45	URTD	401
9.45.1	URTD: Parámetros globales	401
9.45.2	URTD: Comandos directos	401
9.45.3	URTD: Señales (estados de salida)	405
9.45.4	URTD: Valores	406
9.45.5	URTD: Estadísticas	407
9.46	RTD	409
9.46.1	RTD: Parámetros de planificación del dispositivo	409
9.46.2	RTD: Parámetros globales	409
9.46.3	RTD: Parámetros del grupo de ajustes	410
9.46.4	RTD: Estados de entrada	424
9.46.5	RTD: Señales (estados de salida)	424
9.46.6	RTD: Contadores	434
9.47	PAAna[1] PANA[4]	435
9.47.1	PAAna[1]: Parámetros de planificación del dispositivo	435
9.47.2	PAAna[1]: Parámetros globales	435
9.47.3	PAAna[1]: Parámetros del grupo de ajustes	436
9.47.4	PAAna[1]: Estados de entrada	437
9.47.5	PAAna[1]: Señales (estados de salida)	437
9.48	Supervisión	439
9.48.1	CBF	439
9.48.2	TCS	443
9.48.3	CTS	446
9.48.4	LOP	449
10	Control	453
10.1	Control: Parámetros de planificación del dispositivo	453
10.2	Control: Parámetros globales	453
10.3	Control: Comandos directos	453
10.4	Control: Estados de entrada	454
10.5	Control: Señales (estados de salida)	454
10.6	Control: Valores	455
10.7	SG[1] SG[6]	456
10.7.1	SG[1]: Parámetros globales	456
10.7.2	SG[1]: Comandos directos	460
10.7.3	SG[1]: Estados de entrada	461
10.7.4	SG[1]: Señales (estados de salida)	462
10.7.5	Desgaste del interruptor	466
11	Alarmas de sistema	472
11.1	SisA: Parámetros de planificación del dispositivo	472
11.2	SisA: Parámetros globales	472
11.3	SisA: Estados de entrada	473
11.4	SisA: Señales (estados de salida)	473

12	Registros	476
12.1	Reg. eve.	476
12.1.1	Reg. eve.: Comandos directos	476
12.1.2	Reg. eve.: Señales (estados de salida)	476
12.2	Reg perturb	477
12.2.1	Reg perturb: Parámetros globales	477
12.2.2	Reg perturb: Comandos directos	478
12.2.3	Reg perturb: Estados de entrada	478
12.2.4	Reg perturb: Señales (estados de salida)	479
12.2.5	Reg perturb: Valores.	479
12.3	Reg err	481
12.3.1	Reg err: Parámetros globales	481
12.3.2	Reg err: Comandos directos	481
12.3.3	Reg err: Señales (estados de salida)	481
12.4	Reg tend.	482
12.4.1	Reg tend: Parámetros globales	482
12.4.2	Reg tend: Comandos directos	484
12.4.3	Reg tend: Señales (estados de salida)	484
12.4.4	Reg tend: Contadores.	484
13	Lógica	485
13.1	Lógica.	485
13.1.1	Lógica: Parámetros de planificación del dispositivo	485
13.1.2	Lógica ... Lógica.	486
14	Supervisión automática	489
14.1	SSV: Comandos directos	489
14.2	SSV: Señales (estados de salida)	489
14.3	SSV: Contadores.	489
15	Servicio	490
15.1	Sgen.	491
15.1.1	Sgen: Parámetros de planificación del dispositivo	491
15.1.2	Sgen: Parámetros globales	491
15.1.3	Sgen: Comandos directos	492
15.1.4	Sgen: Estados de entrada	492
15.1.5	Sgen: Señales (estados de salida)	493
15.1.6	Sgen: Valores.	494
15.1.7	Sgen.	495
15.1.8	Sgen ... Sgen.	499
16	Listas de selección	503
17	Índice	853

1 Acerca de este manual de referencia

Este documento incluye todos los valores de configuración, comandos directos y señales de MCDGV4. Es decir, en él se indican todos los parámetros disponibles (o que pueden estar disponibles) con las versiones completas (opcional) del dispositivo de protección MCDGV4.

¡CUIDADO!



El propósito de este documento no es proporcionar descripciones largas y detalladas del producto, así como tampoco pretende reemplazar el manual técnico completo de ningún modo. Solo se incluye una descripción breve de cada parámetro.

Este documento incluye todos los valores de configuración, comandos directos y señales de MCDGV4.

Cada dispositivo de protección HighPROTEC utiliza una enorme cantidad de valores digitales de diverso tipo. En nuestra documentación técnica hablamos de “ajustes” (o “parámetros”), “señales” o “valores (medidos)” en función del tipo.

Consulte el manual técnico, en concreto el capítulo “Módulos, ajustes, señales y valores”, para obtener información detallada de los tipos de datos existentes.

Módulos

Podemos considerar que el firmware de cada dispositivo de protección HighPROTEC está compuesto por varios bloques de funciones independientes llamados “módulos”. Por ejemplo, cada función de protección es un módulo en sí misma. Aunque uno de los conceptos fundamentales de un dispositivo de protección HighPROTEC es la implementación de esto mismo con una consecuencia significativa: la funcionalidad de cálculo de datos estadísticos es un módulo (llamado «Estadíst.«), así como también lo es cada protocolo de comunicación y el control de conmutadores («Control«), aunque las propiedades del conmutador forman parte de otro módulo. Incluso hay un módulo de protección general («Prot«) en el que todos los módulos de protección específicos interaccionan entre sí.

Por lo tanto, cada parámetro, cada valor y cada señal forman parte de algún módulo.

Sin embargo, tenga en cuenta que en los cuadros de diálogo de configuración (en el panel [HMI] o en el software de operaciones *Smart view*) a menudo se omite el nombre del módulo si este se indica claramente en el menú. Esto quiere decir que los parámetros suelen mostrarse únicamente con sus nombres de parámetro como, por ejemplo, «Función» en lugar de mostrarlo todo: «I[1] . Función». De este modo, se ve todo de forma más general y se simplifican la configuración y las operaciones. Sin embargo, tenga en cuenta que «Función» es tan solo una abreviatura. De hecho, **cada** uno de los parámetros pertenece **siempre** a un módulo. Por lo tanto, para que este concepto quede totalmente claro, a las tablas de referencia siempre se les añade el nombre del módulo delante del nombre de cada parámetro.

En el caso particular de funciones de protección, a menudo es necesario disponer de varias instancias activas. Por ejemplo, la protección contra sobrecarga normalmente consta de varias “etapas”, y todas ellas se ejecutan al mismo tiempo (cada una con sus propios valores de configuración). Por lo tanto, que muchos módulos existan en varias “instancias” es una característica importante de cada dispositivo de protección HighPROTEC. Por ejemplo, en el caso de la protección contra sobrecarga: «I[1]«, I[2]«, ...

En las tablas de referencia, normalmente hay un capítulo dedicado a cada módulo en el que se indica al principio la cantidad de instancias disponibles. Sin embargo, a

continuación, en los subcapítulos en los que se incluyen los varios tipos de parámetro, solo se menciona la primera instancia (p. ej., »|[1]«), ya que el resto de instancias son idénticas.









Estructura de una tabla de referencia

Dado que todos los módulos, o casi todos ellos, pueden activarse o desactivarse independientemente de otros módulos y que todos los parámetros de un módulo inactivo desaparecen del menú, no sería práctico incluir en este manual de referencia una lista de parámetros organizados por estructura de menú. En su lugar, incluimos las categorías de los módulos (p. ej., “Funciones de protección”) y todos los módulos de una categoría.


Hay una tabla en cada parámetro en la que se indican todas sus propiedades de esta forma:

Módulo . Parámetro	[Ruta de menú de este parámetro]	
Valor predeterminado	Rango de valores	Perm.
Para algunos parámetros:		
<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones disponibles 		
Tipo <i>Breve texto descriptivo de la funcionalidad de este parámetro.</i>		

“Tipo” es el tipo de datos del parámetro; se indica con un icono pequeño. Estos son los tipos disponibles:



-  Parámetro de ajuste
-  Control directo
-  Estado de entrada
-  Señal (estado de salida)
-  Valor estadístico
-  Contador
-  Valor (de medición)
-  Cuadro de diálogo: este cuadro de diálogo puede incluir varios objetos de datos utilizando una representación o funcionalidad especiales.


“Perm.” significa “permiso”; es decir, el nivel de acceso y la contraseña necesarios para modificar el parámetro. Consulte el capítulo “Seguridad” del manual técnico completo para obtener información más detallada.

“Parám. adapt. ” significa que este parámetro admite conjuntos de parámetro adaptativos (Consulte la sección “Conjuntos de parámetros adaptativos” en el manual del usuario).

En algunos tipos de parámetro (como los de estados de entrada y salida), la segunda fila (predeterminado, rango de valor, permiso) no es necesaria, por lo que se omite.

Ejemplo de un parámetro:

[1] .Modo	[Planif. de disp.]	
no direccional	Lista de selección  Modo: -, no direccional, progres, invertir	S.3
 modo de operación general		

Esto significa que cualquiera puede encontrar el parámetro en el menú [Planif. de disp.] y que sus valores se obtienen de una lista de selección llamada “Modo”. La flecha “” indica una referencia cruzada (hiperenlace) en el capítulo “Listas de selección”. Al hacer clic, se le dirigirá a una tabla con todas las opciones disponibles. El nivel de acceso “S.3” hace referencia al nivel de acceso “Supervisor-Lv3”, que es necesario para modificar el parámetro.

A quién se dirige este manual

El manual sirve como base de trabajo para:

- Ingenieros en el campo de la protección.
- Ingenieros de puesta en servicio.
- Responsables del ajuste, la comprobación y el mantenimiento de dispositivos de protección y control.
- Personal cualificado para instalaciones eléctricas y centrales eléctricas.

Se incluyen todas las funciones de MCDGV4. Si existe una descripción de cualquier función, parámetro o entrada/salida que no se aplique al dispositivo en uso, ignore dicha información.

En este manual se describen las versiones totalmente equipadas (opcionalmente) de los dispositivos.

Toda la información técnica y datos incluidos en este manual reflejan su estado en el momento de publicación de este documento. Nos reservamos el derecho a realizar las modificaciones técnicas en línea con un desarrollo adicional sin cambiar este manual y sin aviso previo. Por lo tanto, no se admitirá ninguna reclamación sobre la información y descripciones que incluye este manual.

No aceptamos ninguna responsabilidad por daños y fallos operativos causados por errores de funcionamiento o que no sigan las direcciones de este manual.

No se permite reproducir ni pasar de ningún modo parte alguna de este manual a terceros, salvo que *Woodward* lo haya autorizado por escrito.

Este manual de referencia se entrega al adquirir el dispositivo. En caso de que el dispositivo se traspase (venta) a un tercero, el manual debe entregarse con el mismo.

Información referente a responsabilidades y garantía

Woodward no acepta responsabilidad alguna por los daños provocados como resultado de las conversiones o cambios realizados en el dispositivo o los trabajos de planificación (proyección), el ajuste de parámetros o los cambios de ajuste realizados por el cliente.

La garantía caduca una vez que el dispositivo haya sido abierto por personas que no sean especialistas de *Woodward*.

La garantía y las condiciones de responsabilidad indicadas en los Términos y condiciones generales de *Woodward* no están complementadas por las explicaciones mencionadas anteriormente.

2 Hardware


2.1 Device Configuration


Protección de generador						
MCDGV4	-2	#	#	#	#	#
Var hardware 1						
16 entradas digitales 11 relés salida binaria Rango operativo Entradas medición voltaje: 0-800VAC	A					
8 entradas digitales 11 relés salida binaria 2 salidas analógicas 2 entradas analógicas Rango operativo Entradas medición voltaje: 0-800VAC	B					
24 entradas digitales 11 relés de salida binaria Rango operativo Entradas medición voltaje: 0-300VAC	C					
16 entradas digitales 16 relés salida binaria Rango operativo Entradas medición voltaje: 0-300VAC	D					
Var hardware 2						
Corriente de fase 5A/1A, corriente de masa 5A/1A	0					
Corriente de fase 5A/1A, corriente de masa sensible 5A/1A	1					
Carcasa						
Montaje incrustado				A		
Montaje de 19 pulgadas (semiempotrado)				B		
Versión Personalizada 1				H		
Versión Personalizada 2				K		
Comunicación						
Sin				A		
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU				B		
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104				C		
Fibra óptica: Profibus-DP				D		
D-SUB: Profibus-DP				E		
Fibra óptica: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU				F		
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU				G		
Ethernet: Comunicación IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104				H		
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU				I		


Protección de generador						
MCDGV4	-2	#	#	#	#	#
Ethernet/Fibra óptica: Comunicación IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					K	
Ethernet/Fibra óptica: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					L	
RS 485, Ethernet: IEC 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					T	
Placa circuito impr.						
Estándar						A
las placas de circuito impresas son de revestimiento aislante						B


2.2 Entr digit

2.2.1 ED ran. X1 («DI8-X1»)


ED ran. X1 . Volt nomin	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 1] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 2] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA ↳ Volt nomin.	S.3
 <i>Voltaje nominal de las entradas digitales</i>		


ED ran. X1 . Inversión 1 ... ED ran. X1 . Inversión 8	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 1] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 2] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 3]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión de señales de entrada.</i>		


ED ran. X1 . Tiempo neutraliz. 1 ... ED ran. X1 . Tiempo neutraliz. 8	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 1] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 2] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 3]	
sin tiempo neutraliz	sin tiempo neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Tiempo neutraliz..	S.3
 <i>Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.</i>		


ED ran. X1 . ED 1 ... ED ran. X1 . ED 8	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 1] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 2] [Parám dispos / Entr digit / ED ran. X1 / Grupo 3]	
 <i>Señal: Entrada Digital</i>		

2.2.2 ED ran. X5



ED ran. X5 . Volt nomin	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X5 / Grupo 1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA	S.3
	↳ Volt nomin.	
 Voltaje nominal de las entradas digitales		



ED ran. X5 . Inversión 1	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X5 / Grupo 1]	
...		
ED ran. X5 . Inversión 8		
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión de señales de entrada.		



ED ran. X5 . Tiempo neutraliz. 1	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X5 / Grupo 1]	
...		
ED ran. X5 . Tiempo neutraliz. 8		
sin tiempo neutraliz	sin tiempo neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms	S.3
	↳ Tiempo neutraliz..	
 Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.		


ED ran. X5 . ED 1	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X5 / Grupo 1]	
...		
ED ran. X5 . ED 8		
 Señal: Entrada Digital		

2.2.3 ED ran. X6

ED ran. X6 . Volt nomin	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X6 / Grupo 1]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA	S.3
	 Volt nomin.	
	<i>Voltaje nominal de las entradas digitales</i>	


ED ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X6 / Grupo 1]	
...		
ED ran. X6 . Inversión 8		
inactivo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Inversión de señales de entrada.</i>	


ED ran. X6 . Tiempo neutraliz. 1	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X6 / Grupo 1]	
...		
ED ran. X6 . Tiempo neutraliz. 8		
sin tiempo neutraliz	sin tiempo neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms	S.3
	 Tiempo neutraliz..	
	<i>Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.</i>	


ED ran. X6 . ED 1	[Parám dispos / Entr digit / ED ran. X6 / Grupo 1]	
...		
ED ran. X6 . ED 8		
	<i>Señal: Entrada Digital</i>	


2.3 Salidas bin


2.3.1 SD ran. X2 (6 Salidas bin)


SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 Modo de funcionamiento		







SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.		



SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Desactivar Retraso		



SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		



SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
• SD ran. X2 . Bloq. = activo		
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		


SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		



SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
SG[1] . CmdDes	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		
SD ran. X2 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		
SD ran. X2 . Asignación 2	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 1]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		
SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		
SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		
SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		


SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		


SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
«-» Solo disp. si: • SD ran. X2 . Bloq. = activo	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		


SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		


SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
Prot . Alarm	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		


SD ran. X2 . Inversión 1 ... SD ran. X2 . Inversión 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		


SD ran. X2 . Asignación 2	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 2]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		


SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		


SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		


SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		


SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
• SD ran. X2 . Bloq. = activo		
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		


SD ran. X2 . Inversión		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		


SD ran. X2 . Asignación 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]
SG[1] . Cmd ON	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Asignación</i>		



SD ran. X2 . Inversión 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		



SD ran. X2 . Asignación 2		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 3]
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Asignación</i>		



SD ran. X2 . Modo func.		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 <i>Modo de funcionamiento</i>		



SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	



SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	



SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	



SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
• SD ran. X2 . Bloq. = activo		
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	


SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	


SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
SG[1] . Cmd OFF	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	



SD ran. X2 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		


SD ran. X2 . Asignación 2	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 4]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
<->	<-> ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


SD ran. X2 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)  1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		


SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		


SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		


SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		


SD ran. X2 . Confirmación		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]
«-»		«-» ... Sis . Internal test state
<i>Solo disp. si:</i>		↳ 1..n, Lista Asignac..
	• SD ran. X2 . Bloq. = activo	
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	


SD ran. X2 . Inversión		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]
inactivo		inactivo, activo
		↳ Modo.
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	



SD ran. X2 . Asignación 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»		«-» ... Sis . Internal test state
		↳ 1..n, Lista Asignac..
	<i>Asignación</i>	



SD ran. X2 . Inversión 1		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 5]
...		
SD ran. X2 . Inversión 7		
inactivo		inactivo, activo
		↳ Modo.
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	



SD ran. X2 . Modo func.		[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]
Normalmente abierto (NO)		Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)
		↳ 1...n Modos func..
	<i>Modo de funcionamiento</i>	



SD ran. X2 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	



SD ran. X2 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	

SD ran. X2 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	


SD ran. X2 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	 1..n, Lista Asignac..	
• SD ran. X2 . Bloq. = activo		
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	


SD ran. X2 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	


SD ran. X2 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
...		
SD ran. X2 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Asignación</i>	


SD ran. X2 . Inversión 1 ... SD ran. X2 . Inversión 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X2 / SD 6]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		

2.3.1.1 SD ran. X2: Serv

SD ran. X2 . Ctrl DESACTIV.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Habilita y deshabilita la desactivación de las salidas de los relés. Éste es el primero de los dos pasos del proceso para inhibir el funcionamiento o las salidas de los relés. Para obtener información sobre el segundo paso, consulte "DESACTIVADO".</i>	

SD ran. X2 . Modo Desac.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]
permanent	permanent, Tie esp	S.3
	↳ Modo.	
	<i>PRECAUCIÓN RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: el contacto de supervisión no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>	

SD ran. X2 . t-Tiem esp DESAC		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD ran. X2 . Modo Desac. = Tie esp 		
	<i>Los relés se volverán a activar cuando transcurra este tiempo.</i>	

SD ran. X2 . DESACTIV.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X2]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Éste es el segundo paso, después de que se ha activado "Ctrl DESACTIV", necesario para DESACTIVAR las salidas del relé. Así se DESACTIVARÁN los relés de salida que no estén bloqueados y que no estén en espera debido a un que tienen un tiempo de espera mínimo pendiente. PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: Enclavamiento por Zonas y Contacto de Supervisión Automática no se pueden desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>	


SD ran. X2 . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
permanent	permanent, Tie esp ↳ Modo.	S.3
<p>☞ <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".</i></p>		


SD ran. X2 . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<p><i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SD ran. X2 . Modo Forz. = Tie esp 		
<p>☞ <i>El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.</i></p>		


SD ran. X2 . Forz. tod. sal.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
Normal	Normal, Desactivado, Activado ↳ Modos func. relés.	S.3
<p>☉ <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado". Forzar todos los relés de salida de todo un grupo de ensamblaje es superior a forzar un solo relé de salida.</i></p>		


SD ran. X2 . Forz. OR1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X2]	
...		
SD ran. X2 . Forz. OR6		
Normal	Normal, Desactivado, Activado ↳ Modos func. relés.	S.3
<p>☉ <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar activación" o "forzar desactivación".</i></p>		


2.3.2 SD ran. X5 (4 Salidas bin)


SD ran. X5 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 Modo de funcionamiento		


SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.		


SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Desactivar Retraso		


SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		


SD ran. X5 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
• SD ran. X5 . Bloq. = activo		
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		


SD ran. X5 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		


SD ran. X5 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
...		
SD ran. X5 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


SD ran. X5 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 1]	
...		
SD ran. X5 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		


SD ran. X5 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		


SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		


SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		


SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		


SD ran. X5 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
«-» Solo disp. si: • SD ran. X5 . Bloq. = activo	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		


SD ran. X5 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		



SD ran. X5 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
...		
SD ran. X5 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		



SD ran. X5 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 2]	
...		
SD ran. X5 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		



SD ran. X5 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 Modo de funcionamiento		



SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	


SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	


SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	


SD ran. X5 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	 1..n, Lista Asignac..	
<ul style="list-style-type: none"> • SD ran. X5 . Bloq. = activo 		
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	


SD ran. X5 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	


SD ran. X5 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
...		
SD ran. X5 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Asignación</i>	


SD ran. X5 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 3]	
...		
SD ran. X5 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		



SD ran. X5 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		



SD ran. X5 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		



SD ran. X5 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		

SD ran. X5 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		



SD ran. X5 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..	
• SD ran. X5 . Bloq. = activo		
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		



SD ran. X5 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		


SD ran. X5 . Asignación 1 ... SD ran. X5 . Asignación 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		



SD ran. X5 . Inversión 1 ... SD ran. X5 . Inversión 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X5 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		



2.3.2.1 SD ran. X5: Serv


SD ran. X5 . Ctrl DESACTIV.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	S.3
	<i>Habilita y deshabilita la desactivación de las salidas de los relés. Éste es el primero de los dos pasos del proceso para inhibir el funcionamiento o las salidas de los relés. Para obtener información sobre el segundo paso, consulte "DESACTIVADO".</i>	



SD ran. X5 . Modo Desac.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
permanent	permanent, Tie esp  Modo.	S.3
	<i>PRECAUCIÓN RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: el contacto de supervisión no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>	



SD ran. X5 . t-Tiem esp DESAC	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> SD ran. X5 . Modo Desac. = Tie esp 		
	<i>Los relés se volverán a activar cuando transcurra este tiempo.</i>	

SD ran. X5 . DESACTIV.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X5]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	S.3
	<i>Éste es el segundo paso, después de que se ha activado "Ctrl DESACTIV", necesario para DESACTIVAR las salidas del relé. Así se DESACTIVARÁN los relés de salida que no estén bloqueados y que no estén en espera debido a un que tienen un tiempo de espera mínimo pendiente. PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: Enclavamiento por Zonas y Contacto de Supervisión Automática no se pueden desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>	


SD ran. X5 . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
permanent	permanent, Tie esp  Modo.	S.3
	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".</i>	


SD ran. X5 . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD ran. X5 . Modo Forz. = Tie esp 		
	<i>El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.</i>	


SD ran. X5 . Forz. tod. sal.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado". Forzar todos los relés de salida de todo un grupo de ensamblaje es superior a forzar un solo relé de salida.</i>	


SD ran. X5 . Forz. OR1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X5]	
...		
SD ran. X5 . Forz. OR4		
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar activación" o "forzar desactivación".</i>	


2.3.3 SD ran. X6 (5 Salidas bin)


SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)	S.3
	↳ 1...n Modos func..	
 Modo de funcionamiento		


SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.		


SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Desactivar Retraso		


SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.		


SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	↳ 1..n, Lista Asignac..	
• SD ran. X6 . Bloq. = activo		
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		


SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		


SD ran. X6 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


SD ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 1]	
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		


SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		


SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		


SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		


SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		


SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
«-» Solo disp. si: • SD ran. X6 . Bloq. = activo	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.		

SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).		



SD ran. X6 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		



SD ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 2]	
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		



SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 Modo de funcionamiento		



SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>	



SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Desactivar Retraso</i>	



SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>	


SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	 1..n, Lista Asignac..	
• SD ran. X6 . Bloq. = activo		
	<i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>	


SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>	



SD ran. X6 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Asignac..	
	<i>Asignación</i>	



SD ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 3]	
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		


SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC)  1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		


SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		


SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		


SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		


SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
• SD ran. X6 . Bloq. = activo		
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		


SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		



SD ran. X6 . Asignación 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
...		
SD ran. X6 . Asignación 7		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		



SD ran. X6 . Inversión 1	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 4]	
...		
SD ran. X6 . Inversión 7		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		



SD ran. X6 . Modo func.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
Normalmente abierto (NO)	Normalmente abierto (NO), Normalmente cerrado (NC) ↳ 1...n Modos func..	S.3
 <i>Modo de funcionamiento</i>		



SD ran. X6 . t-esp	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente la transición de estado de un relé de salida binaria, se mantiene el "estado nuevo", al menos mientras dura el tiempo de espera.</i>		



SD ran. X6 . t-Retr. Off	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Desactivar Retraso</i>		

SD ran. X6 . Bloq.	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Define si la Salida del Relé se asegurará cuando se seleccione.</i>		


SD ran. X6 . Confirmación	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
«-» Solo disp. si: • SD ran. X6 . Bloq. = activo	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Señal de Confirmación: Se puede asignar una señal de confirmación (que confirma el relé de salida binaria correspondiente) a cada relé de salida. La señal de confirmación solo es efectiva si el parámetro "Bloqueado" se define como activo.</i>		


SD ran. X6 . Inversión	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión de la señal colectiva (puerta OR/disyunción). Se puede programar una puerta AND en combinación con las señales de entrada invertidas (conjunción).</i>		


SD ran. X6 . Asignación 1 ... SD ran. X6 . Asignación 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


SD ran. X6 . Inversión 1 ... SD ran. X6 . Inversión 7	[Parám dispos / Salidas bin / SD ran. X6 / SD 5]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		



2.3.3.1 SD ran. X6: Serv


SD ran. X6 . Ctrl DESACTIV.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Habilita y deshabilita la desactivación de las salidas de los relés. Éste es el primero de los dos pasos del proceso para inhibir el funcionamiento o las salidas de los relés. Para obtener información sobre el segundo paso, consulte "DESACTIVADO".</i>	



SD ran. X6 . Modo Desac.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]
permanent	permanent, Tie esp	S.3
	↳ Modo.	
	<i>PRECAUCIÓN RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: el contacto de supervisión no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>	



SD ran. X6 . t-Tiem esp DESAC		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD ran. X6 . Modo Desac. = Tie esp 		
	<i>Los relés se volverán a activar cuando transcurra este tiempo.</i>	

SD ran. X6 . DESACTIV.		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / DESACTIV. / SD ran. X6]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Éste es el segundo paso, después de que se ha activado "Ctrl DESACTIV", necesario para DESACTIVAR las salidas del relé. Así se DESACTIVARÁN los relés de salida que no estén bloqueados y que no estén en espera debido a un que tienen un tiempo de espera mínimo pendiente. PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: Enclavamiento por Zonas y Contacto de Supervisión Automática no se pueden desactivar). DEBE ASEGURARSE de que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento.</i>	

SD ran. X6 . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
permanent	permanent, Tie esp  Modo.	S.3
<p> <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".</i></p>		



SD ran. X6 . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<p><i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> SD ran. X6 . Modo Forz. = Tie esp 		
<p> <i>El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.</i></p>		

SD ran. X6 . Forz. tod. sal.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
<p> <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado". Forzar todos los relés de salida de todo un grupo de ensamblaje es superior a forzar un solo relé de salida.</i></p>		



SD ran. X6 . Forz. OR1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Forz. OR / SD ran. X6]	
...		
SD ran. X6 . Forz. OR5		
Normal	Normal, Desactivado, Activado  Modos func. relés.	S.3
<p> <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado). El relé se puede cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar activación" o "forzar desactivación".</i></p>		

2.4 Entr analógicas

2.4.1 En Analóg[1]

En Analóg[1] . Modo	[Parám dispos / Entr analógicas / En Analóg[1]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Tipo de entra.	S.3
 <i>El umbral depende del modo/mA o V</i>		


2.4.2 En Analóg[2]


En Analóg[2] . Modo	[Parám dispos / Entr analógicas / En Analóg[2]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Tipo de entra.	S.3
 <i>El umbral depende del modo/mA o V</i>		


2.5 Sal analógicas

2.5.1 Sal Analóg[1]


Sal Analóg[1] . Asignación		[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]
«-»	«-» ... PQSCr . Wq-	S.3
	↳ 1..n, ListSalidaAnalog.	
	Asignación	


Sal Analóg[1] . Rango		[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Tipo de salida.	
	Rango ajustable	


Sal Analóg[1] . Rango máx		[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Intervalo máximo ajustable	


Sal Analóg[1] . Rango mín		[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[1]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Intervalo mínimo ajustable	

2.5.2 Sal Analóg[2]

Sal Analóg[2] . Asignación	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[2]]	
«-»	«-» ... PQSCr . Wq-	S.3
	↳ 1..n, ListSalidaAnalog.	
 <i>Asignación</i>		


Sal Analóg[2] . Rango	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[2]]	
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Tipo de salida.	
 <i>Rango ajustable</i>		


Sal Analóg[2] . Rango máx	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[2]]	
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
 <i>Intervalo máximo ajustable</i>		


Sal Analóg[2] . Rango mín	[Parám dispos / Sal analógicas / Sal Analóg[2]]	
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
 <i>Intervalo mínimo ajustable</i>		


2.6 LED


2.6.1 LED grupo A



LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		



LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		



LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
verde	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		



LED grupo A . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		



LED grupo A . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
Prot . activo	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		



LED grupo A . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		



LED grupo A . Asignación 2	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 1]	
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		



LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]	
activo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
 <i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>		



LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>		



LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 <i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>		


LED grupo A . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	


LED grupo A . Asignación 1		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
SG[1] . CmdDes	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	


LED grupo A . Inversión 1		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	


LED grupo A . Asignación 2		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 2]
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	


LED grupo A . Bloq.		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	


LED grupo A . Señ conf		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	


LED grupo A . Color activo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
luz roja	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	


LED grupo A . Color inactivo LED		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	


LED grupo A . Asignación 1		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
Prot . Alarm	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	


LED grupo A . Inversión 1		[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	


LED grupo A . Asignación 2	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 3]	
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 <i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>		


LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>		


LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 <i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>		


LED grupo A . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 <i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>		


LED grupo A . Asignación 1 ... LED grupo A . Asignación 5	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


LED grupo A . Inversión 1 ... LED grupo A . Inversión 5	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 4]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		


LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 <i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>		


LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>		


LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 <i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>		



LED grupo A . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		



LED grupo A . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		



LED grupo A . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 5]	
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		



LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma ↳ Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		



LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		


LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 <i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>		


LED grupo A . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 <i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>		


LED grupo A . Asignación 1 ... LED grupo A . Asignación 5	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		


LED grupo A . Inversión 1 ... LED grupo A . Inversión 5	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 6]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		


LED grupo A . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
 <i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>		

LED grupo A . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	



LED grupo A . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	



LED grupo A . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	



LED grupo A . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]	
...		
LED grupo A . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	



LED grupo A . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo A / LED 7]	
...		
LED grupo A . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	



2.6.2 LED grupo B



LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	



LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	



LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	



LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	



LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	



LED grupo B . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 1]	
...		
LED grupo B . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	



LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	



LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	



LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	



LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	



LED grupo B . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
...		
LED grupo B . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		



LED grupo B . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 2]	
...		
LED grupo B . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		



LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
 <i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>		



LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>		



LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 <i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>		



LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	



LED grupo B . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
...		
LED grupo B . Asignación 5		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	



LED grupo B . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 3]	
...		
LED grupo B . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	



LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	



LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	


LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		


LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		


LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		


LED grupo B . Inversión 1 ... LED grupo B . Inversión 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 4]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 Inversión del estado de la señal asignada.		


LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		



LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	



LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	



LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-» ↳ Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	



LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Asignación</i>	



LED grupo B . Inversión 1 ... LED grupo B . Inversión 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 5]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	



LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
 Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.		



LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.		



LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.		



LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
 El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.		



LED grupo B . Asignación 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
...		
LED grupo B . Asignación 5		
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación		


LED grupo B . Inversión 1	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 6]	
...		
LED grupo B . Inversión 5		
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>	


LED grupo B . Bloq.	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
inactivo	inactivo, activo, Activo, activado por alarma  Modo.	S.3
	<i>Define si el LED se bloqueará cuando se seleccione.</i>	

LED grupo B . Señ conf	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Señal de confirmación del LED. Si la conexión se define como activa, el LED solo se puede confirmar si las señales que iniciaron el ajusten dejan de estar presentes.</i>	

LED grupo B . Color activo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
rojo	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es verdadero.</i>	


LED grupo B . Color inactivo LED	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
«-»	verde, rojo, luz roja, luz verde, «-»  Color activo LED.	S.3
	<i>El LED se ilumina en este color si el estado de la asignación de OR de las señales es no verdadero.</i>	


LED grupo B . Asignación 1 ... LED grupo B . Asignación 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Asignación</i>		

LED grupo B . Inversión 1 ... LED grupo B . Inversión 5	[Parám dispos / LED / LED grupo B / LED 7]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversión del estado de la señal asignada.</i>		


2.7 HMI

panel delantero



Contras.	[Parám dispos / Seguridad / Contras.]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Cambiando la contraseña</i>


Nivel de acceso	[Parám dispos / Seguridad / Nivel de acceso]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Nivel de acceso</i>

2.7.1 HMI: Parámetros globales

HMI . Pantalla desactivada	[Parám dispos / HMI]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Se desactivará la iluminación de la pantalla cuando el temporizador llegue a su fin.</i>	

HMI . Idioma menú	[Parám dispos / HMI]
Inglés	Inglés ... Rumano S.3
	 Selection.
 <i>Selección del idioma</i>	

HMI . Mostrar n.º de dispos. ANSI	[Parám dispos / HMI]
activo	inactivo, activo S.3
	 Modo.
 <i>Mostrar números de dispositivo ANSI</i>	

HMI . t-máx edic/acceso	[Parám dispos / Seguridad / Ajustes generales]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Si no se pulsan otras teclas en el panel, una vez que este tiempo expira, se cancelan todos los parámetros almacenados en la caché (cambiados). El acceso al dispositivo queda bloqueado y pasa al modo de solo lectura Read-Only Lv0.</i>	

2.7.2 HMI: Comandos directos







HMI . Contr.	[Parám dispos / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contraste</i>	



HMI . Config. de restab. del disp.	[Parám dispos / Seguridad / Ajustes generales]	
"Valores fáb.", "Rest. contr."	"Valores fáb.", "Rest. contr.", Solo "Valores fáb.", Desact. puesta a cero ↳ Config. de restab. del disp..	S.3
☉	<i>Si se presiona la tecla »C« mientras el dispositivo realiza un reinicio en frío, aparece un cuadro de diálogo general de restablecimiento de opciones en la pantalla. Seleccione qué opciones estarán disponibles en este cuadro de dialogo.</i>	



2.7.3 HMI: Valores



HMI . Config. de restab. del disp.	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]	
"Valores fáb.", "Rest. contr."	"Valores fáb.", "Rest. contr.", Solo "Valores fáb.", Desact. puesta a cero ↳ Config. de restab. del disp..	
✎	<i>Si se presiona la tecla »C« mientras el dispositivo realiza un reinicio en frío, aparece un cuadro de diálogo general de restablecimiento de opciones en la pantalla. Seleccione qué opciones estarán disponibles en este cuadro de dialogo.</i>	



3 Seguridad



- Control . Autorid. Conmutac:  [Tabla](#)
- HMI . Config. de restab. del disp.:  [Tabla](#)
- HMI . t-máx edic/acceso:  [Tabla](#)
- HMI . Config. de restab. del disp.:  [Tabla](#)
- Contras.:  [Tabla](#)
- Nivel de acceso:  [Tabla](#)


Sis . Smart view por USB	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]
activo	inactivo, activo  Modo.
 <i>Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz USB.</i>	



Sis . Smart view por Eth.	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]
activo <i>Disp. depende del HW</i>	inactivo, activo  Modo.
 <i>Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz Ethernet.</i>	



Sis . Contr. para conex. USB	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]
Inhabilitada	Inhabilitada, Predeterminada, Def. por el usuario  Tipo def. de contr..
 <i>Tipo/nivel de seguridad de la contraseña de conexión que se utiliza para establecer conexiones mediante USB.</i>	

Sis . Contr. conex. red remota	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]
Inhabilitada <i>Disp. depende del HW</i>	Inhabilitada, Predeterminada, Def. por el usuario  Tipo def. de contr..
 <i>Tipo/nivel de seguridad de la contraseña de conexión que se utiliza para establecer conexiones de Smart view mediante una interfaz de red.</i>	

Sis . Certificado TLS	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]	
Para dispositivos	Para dispositivos, Básico, Corrupto	
	 Certificado TLS.	
	<i>Tipo de certificado que utiliza el dispositivo para la comunicación cifrada. Este valor está directamente relacionado con el nivel de seguridad de la comunicación.</i>	

Registrador de seguridad	[Operación / Seguridad / Registrador de seguridad]	
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Mensajes relacionados con la seguridad</i>	



Sis . Smart view por USB	[Parám dispos / Seguridad / Comunicación]	
activo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el acceso de Smart view a través de la interfaz USB.</i>	



Sis . Smart view por Eth	[Parám dispos / Seguridad / Comunicación]	
activo	inactivo, activo	S.3
<i>Disp. depende del HW</i>	 Modo.	
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el acceso de Smart view a través de la interfaz Ethernet.</i>	

4 Ajustes de campo

Ajustes de campo

4.1 Par. cam.: Parámetros globales


Par. cam. . Secuencia fases	[Par. cam. / Ajustes generales]	
ABC	ABC, ACB  Secuencia fases.	S.3
 <i>Dirección de Secuencia de Fase</i>		


Par. cam. . f	[Par. cam. / Ajustes generales]	
50Hz	50Hz, 60Hz  fN.	S.3
 <i>Frecuencia nominal</i>		


4.2 VT


Transformador de tensión


4.2.1 VT: Parámetros globales


VT . Nivel corte V	[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Voltaje de Fase que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Voltaje de Fase no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores. Este parámetro está relacionado con el voltaje que se conecta al dispositivo (fase a fase o fase a masa).</i>	



VT . Nivel corte med. VG	[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Voltaje Residual medido que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Voltaje Residual medido no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	


VT . Nivel corte calc VG	[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Voltaje Residual calculado que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Voltaje Residual calculado no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	


VT . Nivel corte V012 Comp	[Parám dispos / Visualiz medidas / Voltaje]	
0.005Vn	0.0Vn ... 0.100Vn	S.3
	<i>El Componente Simétrico que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Componente Simétrico no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	

VT . VT pri	[Par. cam. / VT]	
10500V	60V ... 500000V	S.3
	<i>Voltaje nominal de los Transformadores de voltaje en el lado primario. El voltaje fase a fase se debe especificar, aunque la carga esté en la conexión.</i>	

VT . VT sec	[Par. cam. / VT]	
100V	If: ran. 6 = Entradas medición voltaje <ul style="list-style-type: none"> • 60.00V ... 520.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 8 entradas digitales <ul style="list-style-type: none"> • 60.00V ... 200.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 5 relés de salida binarios <ul style="list-style-type: none"> • 60.00V ... 200.00V 	S.3
	<i>Voltaje nominal de los Transformadores de voltaje en el lado secundario. El voltaje fase a fase se debe especificar, aunque la carga esté en la conexión.</i>	

VT . VT con	[Par. cam. / VT]	
Fase a masa	Fase a fase, Fase a masa  VT con.	S.3
	<i>Este parámetro se tiene que definir para garantizar la asignación concreta de los canales de medición de voltaje en el dispositivo.</i>	

VT . TVT pri	[Par. cam. / VT]	
10500V	60V ... 500000V	S.3
	<i>Voltaje nominal primario de la bobina e n de los transformadores de voltaje, que solo se tiene en cuenta en la medición directa del voltaje residual (GVT con=medido/delta roto).</i>	

VT . TVT sec	[Par. cam. / VT]	
100V	If: ran. 6 = Entradas medición voltaje <ul style="list-style-type: none"> • 35.00V ... 520.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 8 entradas digitales <ul style="list-style-type: none"> • 35.00V ... 200.00V If: ran. 6 = Medición de voltaje 5 relés de salida binarios <ul style="list-style-type: none"> • 35.00V ... 200.00V 	S.3
	<i>Voltaje nominal secundario de la bobina e n de los transformadores de voltaje, que solo se tiene en cuenta en la medición directa del voltaje residual.</i>	

VT . Sinc V	[Par. cam. / VT]	
L12	L1, L2, L3, L12, L23, L31	S.3
	↳ Voltajes que se sincroniz.	
🔗	<i>La cuarta entrada de medición de la tarjeta de medición de voltaje mide el voltaje que se deben sincronizar.</i>	


VT . MTA Fase	[Par. cam. / Dirección / General]	
45°	0° ... 360°	S.3
🔗	<i>Ángulo de par máximo: ángulo entre la corriente de fase y la tensión de referencia en caso de cortocircuito. Este ángulo es necesario para determinar la dirección del fallo en caso de cortocircuitos.</i>	
	<i>Nota: si »Secuencia de fase« = "ACB", entonces el dispositivo adapta internamente el ángulo de dirección añadiendo 180°.</i>	


VT . 3V0 Fuente	[Par. cam. / Dirección / General]	
medido	medido, calculado	S.3
	↳ 3V0 Fuente.	
🔗	<i>Los elementos de protección de sobrecarga de tierra tienen en cuenta este parámetro en las decisiones sobre la dirección. Tiene que asegurarse de que este parámetro se define como "Medido" solo si se alimenta voltaje residual a la cuarta entrada de medición de la tarjeta de medición de voltaje.</i>	


VT . MTA Masa	[Par. cam. / Dirección / General]	
110°	0° ... 360°	S.3
🔗	MTA Masa	

VT . ECT Ang. Cor	[Par. cam. / Dirección / General]	
0°	-45.0° ... 45.0°	S.3
🔗	<i>Ajuste de precisión del ángulo de medida de los transformadores de corriente terrestre. Por medio de la Corrección de Ángulos, se pueden tener en cuenta los fallos de los transformadores de voltaje de tierra.</i>	


VT . IG ctrl med dir	[Par. cam. / Dirección / General]	
IG med 3V0	IG med 3V0, I2,V2, Dual, cos(ϕ) , sin(ϕ)	S.3
	↳ IG ctrl med dir.	
🔗	<i>Opciones para la detección de dirección. IG medido se usa como cantidad operativa.</i>	


VT . IG ctrl calc dir	[Par. cam. / Dirección / General]	
IG calc 3V0	IG calc 3V0, IG calc IPol (IG med), Dual, IR Neg, $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ ↳ IG ctrl calc dir.	S.3
	<i>Opciones para la detección de dirección. IG calculado se usa como cantidad operativa.</i>	


VT . 3V0 mín.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.2Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Umbral de tensión para la detección de dirección de los fallos de tierra</i>	


VT . t(3V0 mín.)	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.1s	0.00s ... 60.00s	S.3
	<i>Activa el temporizador para la detección de dirección de fallos de tierra: cuando 3V0 supera el ajuste »3V0 mín.«, se inicia el temporizador. Los resultados de dirección se obtienen cuando el temporizador llega a su fin.</i>	


VT . IG med. mín.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.1In	Si: Corriente Masa Sensible = 0	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	• 0.02In ... 2.00In	
• VT . IG ctrl med dir = $\cos(\phi)$	Si: Corriente Masa Sensible \neq 0	
• VT . IG ctrl med dir = $\sin(\phi)$	• 0.002In ... 2.000In	
	<i>Umbral de corriente de los métodos de detección de dirección $\cos(\phi)$ y $\sin(\phi)$ con medición de corriente de tierra</i>	


VT . IG ángulo $\lambda 1$ de límite de med.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3°	1° ... 20°	S.3
<i>Solo disp. si:</i>		
• VT . IG ctrl med dir = $\cos(\phi)$		
• VT . IG ctrl med dir = $\sin(\phi)$		
	<i>Ángulo límite 1 del método cos o sin con medición de corriente de tierra</i>	



VT . IG ángulo $\lambda 2$ de límite de med.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3° <i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • VT . IG ctrl med dir = $\cos(\phi)$ • VT . IG ctrl med dir = $\sin(\phi)$ 	1° ... 20°	S.3
 <i>Ángulo límite 2 del método cos o sin con medición de corriente de tierra</i>		


VT . IG cálc. mín.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
0.1In <i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • VT . IG ctrl calc dir = $\cos(\phi)$ • VT . IG ctrl calc dir = $\sin(\phi)$ 	0.02In ... 2.00In	S.3
 <i>Umbral de corriente de los métodos de detección de dirección $\cos(\phi)$ y $\sin(\phi)$ con medición de corriente de tierra</i>		


VT . IG ángulo $\lambda 1$ de límite de cálc.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3° <i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • VT . IG ctrl calc dir = $\cos(\phi)$ • VT . IG ctrl calc dir = $\sin(\phi)$ 	1° ... 20°	S.3
 <i>Ángulo límite 1 para determinar la dirección del fallo de tierra con el método "$\cos(\phi)$" o "$\sin(\phi)$"</i>		


VT . IG ángulo $\lambda 2$ de límite de cálc.	[Par. cam. / Dirección / Vatimétrica]	
3° <i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • VT . IG ctrl calc dir = $\cos(\phi)$ • VT . IG ctrl calc dir = $\sin(\phi)$ 	1° ... 20°	S.3
 <i>Ángulo límite 2 para determinar la dirección del fallo de tierra con el método "$\cos(\phi)$" o "$\sin(\phi)$"</i>		

VT . V Bloq f	[Par. cam. / Frecuenc]	
0.5Vn	0.15Vn ... 0.90Vn	S.3
 <i>Umbral para la liberación de las etapas de frecuencia</i>		


VT . delta phi - Modo	[Par. cam. / Frecuenc]	
dos fases	una fase, dos fases, tres fases	S.3
	 delta phi - Modo.	
	<i>Se dispara por el elemento delta fi (salto de vector) si se supera el desfase de tensión admisible (delta fi) de las tres tensiones medidas (fase-tierra o fase-fase) en: una fase, dos fases o en todas las fases.</i>	

VT . Ventana estab. f	[Par. cam. / Frecuenc]	
0	0 ... 10	S.3
	<i>Ventana estabilizadora para estabilizar los valores de frecuencia según las fluctuaciones de cada momento. El valor se define en ciclos a la frecuencia nominal.</i>	


VT . Ventana df/dt	[Par. cam. / Frecuenc]	
4	2 ... 10	S.3
	<i>Ventana para determinar el valor de df/dt (ROCOF). El valor se define en ciclos a la frecuencia nominal.</i>	


VT . Ventana estab. df/dt	[Par. cam. / Frecuenc]	
5	2 ... 10	S.3
	<i>Ventana estabilizadora para estabilizar los valores de df/dt (ROCOF) según las fluctuaciones de cada momento. El valor se define en ciclos a la frecuencia nominal.</i>	












4.2.2 VT: Señales (estados de salida)









VT . Sec. fase errónea	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / Secuencia fases]	
	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>	











4.2.3 VT: Valores













VT . f	[Operación / Valores medidos / Voltaje]	
	<i>Valor medido: Frecuencia</i>	

VT . VL12	[Operación / Valores medidos / Voltaje]	
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>	

VT . VL23	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>
VT . VL31	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)</i>
VT . VL1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)</i>
VT . VL2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)</i>
VT . VL3	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)</i>
VT . VG med	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (medido): VG medido (fundamental)</i>
VT . VG calc	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): VG (fundamental)</i>
VT . V0	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental)</i>
VT . V1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)</i>
VT . V2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental)</i>
VT . %(V2/V1)	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): %V2/V1 si ABC, %V1/V2 si CBA</i>

VT . VX med H3	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.</i>
VT . fi VL12	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL12</i> <i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi VL23	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL23</i> <i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi VL31	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL31</i> <i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi VL1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL1</i> <i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi VL2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL2</i> <i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi VL3	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL3</i> <i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi VG med	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
	<i>Valor medido: Ángulo de Fazor VG medido</i> <i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>

VT . fi VG calc	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VG calculado	
	<i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi V0	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo	
	<i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi V1	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo	
	<i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . fi V2	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo	
	<i>Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.</i>
VT . df/dt	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.	
VT . delta fi	[Operación / Valores medidos / Voltaje]
 Valor medido (calculado): Incremento vectorial	
VT . VL12 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)	
VT . VL23 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)	
VT . VL31 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)	
VT . VL1 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)	

VT . VL2 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)	
VT . VL3 RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)	
VT . VG med RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (medido): VG medido (RMS)	
VT . VG calc RMS	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): VG (RMS)	
VT . V/f	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.	
VT . %VL12 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12/Onda terrestre	
VT . %VL23 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23/Onda terrestre	
VT . %VL31 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31/Onda terrestre	
VT . %VL1 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1/Onda terrestre	
VT . %VL2 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2/Onda terrestre	
VT . %VL3 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3/Onda terrestre	
VT . VL12 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12	

VT . VL23 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23	

VT . VL31 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31	

VT . VL1 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1	

VT . VL2 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2	

VT . VL3 THD	[Operación / Valores medidos / Voltaje RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3	

4.2.4 VT: Estadísticas

VT . f máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor frecuencia máx.	

VT . VL12 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL12 (RMS)	

VT . VL23 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL23 (RMS)	

VT . VL31 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL31 (RMS)	

VT . VL1 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL1 (RMS)	

VT . VL2 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL2 (RMS)	

VT . VL3 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL3 (RMS)	
VT . VG med máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor máximo de VG (RMS)	
VT . VG calc máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo de VG (RMS)	
VT . V1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)	
VT . V2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase negativa de los componentes simétricos(fundamental)	
VT . %(V2/V1) máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo de %V2/V1	
VT . V/f máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.	
VT . VX med H3 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo: El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.	
VT . f mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor frecuencia mín.	
VT . VL12 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL12 (RMS)	
VT . VL23 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL23 (RMS)	


VT . VL31 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL31 (RMS)	
VT . VL1 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL1 (RMS)	
VT . VL2 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL2 (RMS)	
VT . VL3 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL3 (RMS)	
VT . VG med mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor mínimo de VG (RMS)	
VT . VG calc mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor mínimo de VG (RMS)	
VT . V1 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)	
VT . V2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de componentes simétricos(fundamental)	
VT . %(V2/V1) mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor mínimo de %V2/V1	
VT . V/f mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.	
VT . VX med H3 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.	
VT . VL12 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio de VL12 (RMS)	


VT . VL23 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio de VL23 (RMS)	
VT . VL31 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio de VL31 (RMS)	
VT . VL1 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio de VL1 (RMS)	
VT . VL2 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio de VL2 (RMS)	
VT . VL3 med RMS	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio de VL3 (RMS)	


4.3 TC Ntr


Transformadores de corriente en el lado neutro


4.3.1 TC Ntr: Parámetros globales

TC Ntr . Nivel corte IL1, IL2, IL3	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>La Corriente que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>



TC Ntr . Nivel corte med. IG	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>La Corriente de Tierra medida que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra medida no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>


TC Ntr . Nivel corte calc IG	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>La Corriente de Tierra calculada que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra calculada no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>



TC Ntr . Nivel corte I012	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Ntr]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>El Componente Simétrico que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Componente Simétrico no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>



TC Ntr . CT pri	[Par. cam. / TC Ntr]
1000A	1A ... 50000A S.3
	<i>Corriente nominal del lado primario de los transformadores de corriente.</i>

TC Ntr . CT sec	[Par. cam. / TC Ntr]
1A	1A, 5A S.3
	 Rel. princ/sec.
	<i>Corriente nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.</i>


TC Ntr . CT dir	[Par. cam. / TC Ntr]	
0°	0°, 180°  Polarid..	S.3
	<i>Las funciones de protección con característica direccional solo pueden funcionar correctamente si la conexión de los transformadores de corriente no tiene errores de cableado. Si todos los transformadores de corriente están conectados al dispositivo con una polaridad incorrecta, este parámetro puede compensar el error de cableado. Este parámetro gira los vectores actuales 180 grados.</i>	

TC Ntr . ECT pri	[Par. cam. / TC Ntr]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Este parámetro define la corriente nominal primaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se mide vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.</i>	












TC Ntr . ECT sec	[Par. cam. / TC Ntr]	
1A	1A, 5A  Rel. princ/sec.	S.3
	<i>Este parámetro define la corriente nominal secundaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se realiza vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.</i>	










TC Ntr . ECT dir	[Par. cam. / TC Ntr]	
0°	0°, 180°  Polarid..	S.3
	<i>La protección ante fallos de tierra con característica direccional también depende de que el cableado del transformador de corriente terrestre sea correcto. Una polaridad o cableado incorrectos se pueden corregir por medio de los valores "0°" o "180°". El operador tiene la posibilidad de girar el vector de corriente 180 grados (cambio de signo) sin modificar el cableado, lo que significa que (en términos de cifras) el dispositivo ha girado 180° el indicador de corriente determinado.</i>	


4.3.2 TC Ntr: Señales (estados de salida)


TC Ntr . Sec. fase errónea	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / Secuencia fases]	
	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>	


4.3.3 TC Ntr: Valores


TC Ntr . IL1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Ntr . IL2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Ntr . IL3	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Ntr . med IG	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (medido): IG (fundamental)	
TC Ntr . IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): IG (fundamental)	
TC Ntr . IO	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)	
TC Ntr . I1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Ntr . I2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Ntr . IL1 H2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1	
TC Ntr . IL2 H2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2	
TC Ntr . IL3 H2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3	


TC Ntr . IG H2 med	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: 2º harmónico/1er. harmónico de IG (medido)	
TC Ntr . IG H2 calc	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): 2º harmónico/1er. harmónico de IG (calculado)	
TC Ntr . %(I2/I1)	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Ntr . fi IL1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL1 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Ntr . fi IL2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL2 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Ntr . fi IL3	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL3 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Ntr . fi IG med	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido: Ángulo de Fazor IG medido Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Ntr . fi IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IG calculado Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Ntr . fi IO	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	


TC Ntr . fi I1	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo	
	Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.


TC Ntr . fi I2	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo	
	Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.


TC Ntr . IL1 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	


TC Ntr . IL2 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	


TC Ntr . IL3 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	


TC Ntr . med IG RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (medido): IG (RMS)	

TC Ntr . IG calc RMS	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): IG (RMS)	

TC Ntr . %IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1	

TC Ntr . %IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2	

TC Ntr . %IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3	

TC Ntr . IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1	

TC Ntr . IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2	

TC Ntr . IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Ntr / Corr. RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3	

4.3.4 TC Ntr: Estadísticas

TC Ntr . IL1 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio IL1 (RMS)	

TC Ntr . IL2 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio IL2 (RMS)	

TC Ntr . IL3 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio IL3 (RMS)	

TC Ntr . Demand Pico IL1	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL1, valor de RMS	

TC Ntr . Demand Pico IL2	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL2, valor de RMS	

TC Ntr . Demand Pico IL3	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL3, valor de RMS	

TC Ntr . IL1 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo IL1 (RMS)	

TC Ntr . IL2 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo IL2 (RMS)	

TC Ntr . IL3 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo IL3 (RMS)	

TC Ntr . máx med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)	
TC Ntr . IG calc máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)	
TC Ntr . I1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Ntr . I2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)	
TC Ntr . %(I2/I1) máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Ntr . IL1 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	
TC Ntr . IL2 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	
TC Ntr . IL3 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3	
TC Ntr . máx IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)	
TC Ntr . máx IG H2 calc	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (calculado)	
TC Ntr . IL1 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo IL1 (RMS)	
TC Ntr . IL2 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo IL2 (RMS)	

4 Ajustes de campo


4.3 TC Ntr


TC Ntr . IL3 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo IL3 (RMS)	
TC Ntr . mín med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Ntr . IG calc mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Ntr . I1 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Ntr . I2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Ntr . %(I2/I1) mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Ntr . IL1 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	
TC Ntr . IL2 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	
TC Ntr . IL3 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3	
TC Ntr . mín IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Relación mínima de 2º harmónico sobre el fundamental de IG (medida)	
TC Ntr . mín IG H2 calc	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Ntr]
<input checked="" type="checkbox"/> mín IG H2 calc	


4.4 TC Prin


Lado principal del transformador de corriente


4.4.1 TC Prin: Parámetros globales



TC Prin . Nivel corte IL1, IL2, IL3	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>La Corriente que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>



TC Prin . Nivel corte med. IG	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>La Corriente de Tierra medida que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra medida no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>


TC Prin . Nivel corte calc IG	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>La Corriente de Tierra calculada que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Tierra calculada no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>



TC Prin . Nivel corte I012	[Parám dispos / Visualiz medidas / TC Prin]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>El Componente Simétrico que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el Componente Simétrico no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>



TC Prin . CT pri	[Par. cam. / TC Prin]
1000A	1A ... 50000A S.3
	<i>Corriente nominal del lado primario de los transformadores de corriente.</i>

TC Prin . CT sec	[Par. cam. / TC Prin]
1A	1A, 5A S.3
	 Rel. princ/sec.
	<i>Corriente nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.</i>


TC Prin . CT dir	[Par. cam. / TC Prin]	
0°	0°, 180°  Polarid..	S.3
	<i>Las funciones de protección con característica direccional solo pueden funcionar correctamente si la conexión de los transformadores de corriente no tiene errores de cableado. Si todos los transformadores de corriente están conectados al dispositivo con una polaridad incorrecta, este parámetro puede compensar el error de cableado. Este parámetro gira los vectores actuales 180 grados.</i>	

TC Prin . ECT pri	[Par. cam. / TC Prin]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Este parámetro define la corriente nominal primaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se mide vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.</i>	









TC Prin . ECT sec	[Par. cam. / TC Prin]	
1A	1A, 5A  Rel. princ/sec.	S.3
	<i>Este parámetro define la corriente nominal secundaria del transformador de corriente terrestre conectado. Si la corriente terrestre se realiza vía la conexión Holmgreen, aquí se debe introducir el valor primario del transformador de corriente de fase.</i>	










TC Prin . ECT dir	[Par. cam. / TC Prin]	
0°	0°, 180°  Polarid..	S.3
	<i>La protección ante fallos de tierra con característica direccional también depende de que el cableado del transformador de corriente terrestre sea correcto. Una polaridad o cableado incorrectos se pueden corregir por medio de los valores "0°" o "180°". El operador tiene la posibilidad de girar el vector de corriente 180 grados (cambio de signo) sin modificar el cableado, lo que significa que (en términos de cifras) el dispositivo ha girado 180° el indicador de corriente determinado.</i>	

4.4.2 TC Prin: Señales (estados de salida)

TC Prin . Sec. fase errónea	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / Secuencia fases]	
	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>	

4.4.3 TC Prin: Valores

TC Prin . IL1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Prin . IL2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Prin . IL3	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Corriente de fase (fundamental)	
TC Prin . med IG	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (medido): IG (fundamental)	
TC Prin . IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): IG (fundamental)	
TC Prin . I0	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)	
TC Prin . I1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Prin . I2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Prin . IL1 H2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1	
TC Prin . IL2 H2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2	
TC Prin . IL3 H2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3	

TC Prin . IG H2 med	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: 2º harmónico/1er. harmónico de IG (medido)	
TC Prin . IG H2 calc	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): 2º harmónico/1er. harmónico de IG (calculado)	
TC Prin . %(I2/I1)	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Prin . fi IL1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL1 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Prin . fi IL2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL2 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Prin . fi IL3	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL3 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Prin . fi IG med	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido: Ángulo de Fazor IG medido Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Prin . fi IG calc	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IG calculado Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	
TC Prin . fi IO	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.	

TC Prin . fi I1	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo	
	Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC Prin . fi I2	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr.]
 Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo	
	Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC Prin . IL1 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	
TC Prin . IL2 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	
TC Prin . IL3 RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido: Corriente de fase (RMS)	
TC Prin . med IG RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (medido): IG (RMS)	
TC Prin . IG calc RMS	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): IG (RMS)	
TC Prin . %IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1	
TC Prin . %IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2	
TC Prin . %IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3	
TC Prin . IL1 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
 Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1	

TC Prin . IL2 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2	

TC Prin . IL3 THD	[Operación / Valores medidos / TC Prin / Corr. RMS]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3	

4.4.4 TC Prin: Estadísticas

TC Prin . IL1 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio IL1 (RMS)	

TC Prin . IL2 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio IL2 (RMS)	

TC Prin . IL3 med RMS	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medio IL3 (RMS)	

TC Prin . Demand Pico IL1	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL1, valor de RMS	

TC Prin . Demand Pico IL2	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL2, valor de RMS	

TC Prin . Demand Pico IL3	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL3, valor de RMS	

TC Prin . IL1 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo IL1 (RMS)	

TC Prin . IL2 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo IL2 (RMS)	

TC Prin . IL3 máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo IL3 (RMS)	

TC Prin . máx med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)	

TC Prin . IG calc máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)	

TC Prin . I1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	

TC Prin . I2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)	

TC Prin . %(I2/I1) máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	

TC Prin . IL1 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	

TC Prin . IL2 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	

TC Prin . IL3 H2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3	

TC Prin . máx IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)	

TC Prin . máx IG H2 calc	[Operación / Estadíst. / Máx / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (calculado)	

TC Prin . IL1 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo IL1 (RMS)	

TC Prin . IL2 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo IL2 (RMS)	

4 Ajustes de campo


4.4 TC Prin


TC Prin . IL3 mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo IL3 (RMS)	
TC Prin . mín med IG RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Prin . IG calc mín RMS	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)	
TC Prin . I1 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)	
TC Prin . I2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)	
TC Prin . %(I2/I1) mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.	
TC Prin . IL1 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1	
TC Prin . IL2 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2	
TC Prin . IL3 H2 mín	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3	
TC Prin . mín IG H2 med	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Relación mínima de 2º harmónico sobre el fundamental de IG (medida)	
TC Prin . mín IG H2 calc	[Operación / Estadíst. / Mín / TC Prin]
<input checked="" type="checkbox"/> mín IG H2 calc	


4.5 Generador


Generador

4.5.1 Generador: Parámetros globales



Generador . Potencia nominal	[Par. cam. / Generador]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
 <i>Potencia nominal</i>		

Generador . Voltaje nominal (Fa-Fa)	[Par. cam. / Generador]	
10500V	60V ... 60000V	P.2
 <i>Voltaje nominal (Fa-Fa)</i>		


Generador . Límite horas funcionam	[Par. cam. / Generador]	
1000.00h	1.00h ... 1000000.00h	P.2
 <i>Límite horas funcionam</i>		

Generador . Horas funcionam iniciales	[Par. cam. / Generador]	
0.00h	0.00h ... 999999.00h	P.2
 <i>Horas funcionam iniciales</i>		

4.5.2 Generador: Comandos directos

Generador . t - Horas op gen rein	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Horas funcionamiento generación reiniciables</i>		

4.5.3 Generador: Señales (estados de salida)

Generador . Alarma horas funcionam	[Operación / Visualización del estado / Generador]	
 <i>Alarma horas funcionam</i>		

Generador . **Rein horas funcionam** [Operación / Visualización del estado / Generador]

 *Reiniciar horas funcionam*

4.5.4 Generador: Valores



Generador . **Horas op gen** [Operación / Valores medidos / Generador]

 *Horas funcionamiento generador*


4.6 Transform.


Transformador


4.6.1 Transform.: Parámetros de planificación del dispositivo



Transform. . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	<i>El modo determina si el transformador eléctrico se utiliza en la zona de protección. Nota: En diferenciales de línea, el ajuste para los dispositivos local y remoto debe ser el mismo.</i>	



4.6.2 Transform.: Parámetros globales


Transform. . SN	[Par. cam. / Transform.]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
	<i>Potencia nominal del transformador en MVA</i>	


Transform. . W1 nominal (HV)	[Par. cam. / Transform.]	
110000V	60V ... 500000V	P.2
	<i>Tensión nominal del transformador (fase a fase) del lado HV. En el dispositivo de protección, se conecta a la entrada de medición de corriente W1 (ranura X3).</i>	



Transform. . W2 nominal (LV)	[Par. cam. / Transform.]	
10500V	60V ... 500000V	P.2
	<i>Tensión nominal del transformador (fase a fase) del lado LV. En el dispositivo de protección, se conecta a la entrada de medición de corriente W2 (ranura X4).</i>	

Transform. . Conexión/conex. tierra W1	[Par. cam. / Transform.]	
YN	Y, D, Z, YN, ZN  Conexión/conex. tierra W1.	P.2
	<i>Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).</i>	

Transform. . Conexión/conex. tierra W2	[Par. cam. / Transform.]	
d	y, d, z, yn, zn  Conexión/conex. tierra W2.	P.2
	<i>Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).</i>	

Transform. . Cambio fase	[Par. cam. / Transform.]	
5	0 ... 11	P.2
	<i>Cambio de fase entre el lado W1 y el W2. El ángulo de cambio de fase es un factor (1, 2, 3...11) multiplicado por 30 grados.</i>	



Transform. . Cam. tomas	[Par. cam. / Transform.]	
0%	-15% ... 15%	P.2
	<i>Cambiador de tomas (en referencia al lado W1)</i>	



Transform. . Lado del generador	[Par. cam. / Transform.]	
W2	W2, W1  Lado del generador.	P.2
	<i>Define qué cableado del transformador se conecta al generador.</i> <i>En general, el cableado W2 (tensión baja) de un transformador elevador se conecta al generador.</i>	



5 Sistema



Sistema





5.1 Sis: Parámetros globales


Sis . Escala		[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]
Val. por unidad	Val. por unidad, Valores prim., Valores secund.	S.3
	 Escala.	
	<i>Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad</i>	

Sis . Conf. mediante tecla »C«		[Parám dispos / Confirmar]
Conf. de LED sin contraseña	Ninguno, Conf. de LED sin contraseña, Conf. LEDs, Conf. de LED y relés, Conf. todo	P.2
	 Conf. mediante tecla »C«.	
	<i>Seleccione qué elementos confirmables pueden restablecerse con la tecla »C«.</i>	


Sis . Rest. Remoto		[Parám dispos / Confirmar]
activo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>Habilita o deshabilita la opción de confirmar desde señales de vía externa/remota (asignaciones) y SCADA.</i>	


Sis . Con LED		[Parám dispos / Confirmar]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
Solo disp. si:	 1..n, Lista Asignac..	
• Sis . Rest. Remoto = activo		
	<i>Todos los LED confirmables se confirmarán si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.</i>	


Sis . Con SD		[Parám dispos / Confirmar]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..	
• Sis . Rest. Remoto = activo		
	<i>Todos los relés de salida binaria confirmables se confirmarán si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.</i>	
Sis . Con Scada		[Parám dispos / Confirmar]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..	
• Sis . Rest. Remoto = activo		
	<i>Las señales de SCADA bloqueadas se confirmarán si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.</i>	
Sis . Bloqueo de ajustes		[Par. cam. / Ajustes generales]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
	<i>No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.</i>	
Sis . Conm PSet		[Parám protec / Conm PSet]
PS1	PS1, PS2, PS3, PS4, PSS vía fun ent, PSS vía Scada	P.2
	↳ Conm PSet.	
	<i>Conjunto de parámetros de conmutación</i>	


Sis . PS1: activado por	[Parám protec / Conm PSet]	
...		
Sis . PS4: activado por		
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, PSS.	P.2
	<i>Este Grupo de Ajustes solo estará activo si: En la Conmutación del Grupo de Ajustes de Parámetros se ha seleccionado "Conmutar por medio de Entrada" y las otras tres funciones de entrada están inactivas al mismo tiempo. En caso de que haya más de una función de entrada activa, no se ejecutará ninguna Conmutación del Grupo de Ajustes de Parámetros. Si todas las funciones de entrada están inactivas, el dispositivo seguirá funcionando con el último Grupo de Ajustes que se haya definido.</i>	

5.2 Sis: Comandos directos

Sis . Con TCmd Scd LED SD	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
	<i>Restablecer los relés de salida binaria, LED, SCADA y el Comando Desc.</i>	

Sis . Con LED	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
	<i>Todos los LED confirmables se confirmarán.</i>	

Sis . Con SD	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
	<i>Todos los relés de salida binaria confirmables se confirmarán.</i>	

Sis . Con Scada	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
	<i>Las señales de SCADA bloqueadas se confirman.</i>	

Sis . Omitir bloq. conf.	[Par. cam. / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
☉ <i>Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración</i>		
Sis . Reinic.	[Serv / General]	
no	no, sí ↳ sí/no.	S.3
☉ <i>Reinicio del dispositivo.</i>		

5.3 Sis: Estados de entrada

Sis . Con LED-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]	
↓	<i>Estado entrada módulo: Confirmación de LED por entrada digital</i>	
Sis . Con SD-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]	
↓	<i>Estado entrada módulo: Confirmación de los Relés de Salida binaria</i>	
Sis . Con Scada-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]	
↓	<i>Estado de la entrada del módulo: confirmación de señales de SCADA bloqueadas.</i>	
Sis . PS1-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]	
...		
Sis . PS4-I		
↓	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>	
Sis . Bloqueo de ajustes-I	[Operación / Visualización del estado / Sis]	
↓	<i>Estado de ent. de mód: No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.</i>	





5.4 Sis: Señales (estados de salida)






Sis . Reinic.	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: Reinicio del dispositivo.</p> <p><i>Códigos de inicio del dispositivo: 1=Puesta en marcha normal; 2=Reinicio del operador; 3=Reinicio a través de Super reinicio; 4=desactualizado; 5=desactualizado; 6=Causa de error desconocida; 7=Reinicio forzoso (iniciado por el procesador principal); 8=Se ha superado el límite de tiempo del ciclo de protección; 9= Reinicio forzoso (iniciado por el procesador de señal digital); 10=Se ha superado el límite de tiempo del procesamiento de valores medidos; 11=Caídas de tensión de alimentación; 12=Acceso ilegal a la memoria.</i></p>	
Sis . Con P Ac	[Operación / Visualización del estado / Sis]
	[Parám protec / Conm PSet]
<p>⬇ Señal: Conjunto parámetros activo</p>	
Sis . PS 1	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1</p>	
Sis . PS 2	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2</p>	
Sis . PS 3	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3</p>	
Sis . PS 4	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4</p>	
Sis . PSS manual	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros</p>	
Sis . PSS vía Scada	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).</p>	
Sis . PSS vía fun ent	[Operación / Visualización del estado / Sis]
<p>⬇ Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada</p>	

Sis . mín 1 parám. camb.	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro</i>
Sis . Omitir bloq. conf.	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración</i>
Sis . Con LED	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Confirmación de LED</i>
Sis . Con SD	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias</i>
Sis . Con Scada	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas</i>
Sis . Conf CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Restablecer Comando Desc</i>
Sis . Con LED-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Confirmación de LED :HMI</i>
Sis . Con SD-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias :HMI</i>
Sis . Con Scada-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas :HMI</i>
Sis . Conf CmdDes-HMI	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Restablecer Comando Desc :HMI</i>
Sis . Con LED-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Confirmación de LED :SCADA</i>
Sis . Con SD-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
⬆	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias :SCADA</i>

























Sis . Confir Cont-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal: Poner a cero todos los contadores :SCADA	
Sis . Con Scada-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas :SCADA	
Sis . Conf CmdDes-Sca	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal: Restablecer Comando Desc :SCADA	
Sis . Rei OperacionsCr	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal:: Rei OperacionsCr	
Sis . Rei AlarmCr	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal:: Rei AlarmCr	
Sis . Res CrDesc	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal:: Res CrDesc	
Sis . Res Crtotal	[Operación / Visualización del estado / Sis]
 Señal:: Res Crtotal	

5.5 Sis: Valores

Sis . Cr horas funcion.	[Operación / Núm. y DatosRev / Sis]
 Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección	
Sis . Versión de MD	[Parám dispos / Versión]
3.6.b	3.6.b  .
 Versión de modelo del dispositivo	
Sis . Versión de SW	[Parám dispos / Versión]
 Versión de firmware del dispositivo	

Sis . Crear	[Parám dispos / Versión]
 <i>Número de versión</i>	
Sis . CAT No	[Parám dispos / Versión]
 <i>»N.º de CAT«, código del pedido tal y como está impreso en la placa de identificación del dispositivo.</i>	
Sis . REV.	[Parám dispos / Versión]
 <i>Revisión (tal y como está impresa en la placa de identificación del dispositivo).</i>	
Sis . S/N	[Parám dispos / Versión]
 <i>Número de serie del dispositivo.</i>	
Sis . Versión del gestor de arranque	[Parám dispos / Versión]
 <i>Número de versión del gestor de arranque</i>	



6 Valores medidos

- HMI:  «HMI: Valores»
- VT:  «VT: Valores»
- TC Ntr:  «TC Ntr: Valores»
- TC Prin:  «TC Prin: Valores»
- Generador:  «Generador: Valores»
- Sistema:  «Sis: Valores»
- Z:  «Z: Valores»
- Id:  «Id: Valores»
- IdG:  «IdG: Valores»
- PQSCr:  «PQSCr: Valores»
- Modbus:  «Modbus: Valores»
- IEC 61850:  «IEC 61850: Valores»
- IEC104:  «IEC104: Valores»
- Profibus:  «Profibus: Valores»
- SNTP:  «SNTP: Valores»
- Parámetro de protección:  «Prot: Valores»
- Id:  «Id: Valores»
- ThR:  «ThR: Valores»
- Sinc:  «Sinc: Valores»
- URTD:  «URTD: Valores»
- Control:  «Control: Valores»
- Desgaste del interruptor:  «SG[1]: Valores»
- Reg perturb:  «Reg perturb: Valores»
- Sgen:  «Sgen: Valores»


6.1 Z


Impedancia medida


6.1.1 Z: Parámetros globales


Z . Escala	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]	
Valores secund.	Valores prim., Valores secund.  Escala.	S.3
	Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad	


6.1.2 Z: Valores


Z . Z L1-L2	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Impedancia, fase L1-L2	


Z . $\phi(Z L1-L2)$	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Ángulo de la impedancia Z L1-L2	


Z . R L1-L2	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Parte de resistencia de impedancia Z L1-L2	









Z . X L1-L2	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L1-L2]	
	Parte de reactancia de impedancia Z L1-L2	

Z . Z L2-L3	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Impedancia, fase L2-L3	

Z . $\phi(Z L2-L3)$	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Ángulo de la impedancia Z L2-L3	

Z . R L2-L3	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Parte de resistencia de impedancia Z L2-L3	


Z . X L2-L3	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L2-L3]	
	Parte de reactancia de impedancia Z L2-L3	


Z . Z L3-L1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Impedancia, fase L3-L1</i>	
Z . fi(Z L3-L1)	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Ángulo de la impedancia Z L3-L1</i>	
Z . R L3-L1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Parte de resistencia de impedancia Z L3-L1</i>	
Z . X L3-L1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z L3-L1]
 <i>Parte de reactancia de impedancia Z L3-L1</i>	
Z . Z1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Impedancia de secuencia positiva medida</i>	
Z . fi(Z1)	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Ángulo de la impedancia Impedancia de secuencia positiva medida</i>	
Z . R1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Parte de resistencia de impedancia Impedancia de secuencia positiva medida</i>	
Z . X1	[Operación / Valores medidos / Impedancia / Z1]
 <i>Parte de reactancia de impedancia Impedancia de secuencia positiva medida</i>	

6.2 Id


Módulo de protección diferencial del motor


6.2.1 Id: Parámetros globales


Id . Nivel corte Id	[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La Corriente Diferencial que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente Diferencial no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	


Id . Nivel corte IS	[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La Corriente de Restricción que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Restricción no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	


6.2.2 Id: Valores


Id . Is L1	[Operación / Valores medidos / Id]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1</i>

Id . Is L2	[Operación / Valores medidos / Id]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2</i>

Id . Is L3	[Operación / Valores medidos / Id]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3</i>

Id . Id L1	[Operación / Valores medidos / Id]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1</i>

Id . Id L2	[Operación / Valores medidos / Id]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2</i>

Id . Id L3	[Operación / Valores medidos / Id]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3</i>

6.2.3 Id: Estadísticas


Id . Is L1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1 Valor Máximo</i>
Id . Is L2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2 Valor Máximo</i>
Id . Is L3 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3 Valor Máximo</i>
Id . Id L1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Valor Máximo</i>
Id . Id L2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Valor Máximo</i>
Id . Id L3 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Valor Máximo</i>

6.3 IdG


Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra


6.3.1 IdG: Parámetros globales


IdG . Nivel corte IdG	[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La Corriente Diferencial de Masa que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente Diferencial de Masa no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	


IdG . Nivel corte ISG	[Parám dispos / Visualiz medidas / Dif.]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La Corriente de Restricción de Masa que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si la Corriente de Restricción de Masa no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	

6.3.2 IdG: Valores

IdG . IsG (X3)	[Operación / Valores medidos / IdG[1]]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa ranura X3</i>

IdG . IdG (X3)	[Operación / Valores medidos / IdG[1]]
	<i>Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG ranura X3</i>

IdG . IsG (X4)	[Operación / Valores medidos / IdG[2]]
	<i>Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa ranura X4</i>

IdG . IdG (X4)	[Operación / Valores medidos / IdG[2]]
	<i>Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG ranura X4</i>

6.3.3 IdG: Estadísticas

IdG . IsG máx (X3)	[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[1]]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Valor Máximo ranura X3</i>

IdG . IdG máx (X3)	[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[1]]
---------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Valor Máximo ranura X3</i>
-------------------------------------	---

IdG . IsG máx (X4)	[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[2]]
---------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Valor Máximo ranura X4</i>
-------------------------------------	--


IdG . IdG máx (X4)	[Operación / Estadíst. / Máx / IdG[2]]
---------------------------	--


<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Valor Máximo ranura X4</i>
-------------------------------------	---


6.4 PQSCr

Potencia y Energía


6.4.1 PQSCr: Parámetros globales

PQSCr . Unid. pot.	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]
Esc. auto potencia	Esc. auto potencia, kW/kVAr/kVA, MW/MVAr/MVA, GW/GVAr/GVA ↳ 1..n Esc. potencia.
 <i>Unidades de potencia</i>	


PQSCr . Unid. energía	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]
MWh/MVArh/MVAh	Esc. auto energía, kWh/kVArh/kVAh, MWh/MVArh/MVAh, GWh/GVArh/GVAh ↳ 1..n Escala energía.
 <i>Unidades de energía</i>	

PQSCr . Nivel corte S, P, Q	[Parám dispos / Visualiz medidas / Alim.]
0.005Sn	0.05Sn ... 0.100Sn
 <i>La Potencia Activa/Reactiva/Aparente que aparece en la Pantalla o en el Software de PC se mostrará como cero si el valor absoluto de la alimentación correspondiente no llega al nivel de corte. Este parámetro no tiene ningún impacto en los registradores.</i>	

6.4.2 PQSCr: Comandos directos

PQSCr . Res tod Cr Energ.	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
 <i>Poner a cero todos los Contadores de Energía</i>	

6.4.3 PQSCr: Señales (estados de salida)

PQSCr . Desb Cr Ws Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
 <i>Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto</i>	

PQSCr . Desb Cr Wp Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto</i>
PQSCr . Desb. Cr Wp+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: El Contador Wp+ se desbordará pronto</i>
PQSCr . Desb. Cr Wp-	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: El Contador Wp- se desbordará pronto</i>
PQSCr . Desb Cr Wq Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: El Contador Wq Net se desbordará pronto</i>
PQSCr . Desb. Cr Wq+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: El Contador Wq+ se desbordará pronto</i>
PQSCr . Desb. Cr Wq-	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: El Contador Wq- se desbordará pronto</i>
PQSCr . Co des Ws Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: Desbordamiento de contador Ws Net</i>
PQSCr . Co des Wp Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: Desbordamiento de contador Wp Net</i>
PQSCr . Co des Wp+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: desbordamiento de contador Wp+</i>
PQSCr . Co des Wp-	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: desbordamiento de contador Wp-</i>
PQSCr . Co des Wq Net	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: Desbordamiento de contador Wq Net</i>
PQSCr . Co des Wq+	[Operación / Visualización del estado / PQSCr]
⬆	<i>Señal: desbordamiento de contador Wq+</i>

PQScR . Co des Wq-	[Operación / Visualización del estado / PQScR]
⬆	Señal: desbordamiento de contador Wq-

PQScR . Res tod Cr Energ.	[Operación / Visualización del estado / PQScR]
⬆	Señal: Poner a cero todos los contadores de energía

6.4.4 PQScR: Valores

PQScR . S	[Operación / Valores medidos / Alim.]
⌘	Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental)

PQScR . P	[Operación / Valores medidos / Alim.]
⌘	Valor medido (calculado): Potencia activa (P_- = Potencia activa alimentada, P_+ = Potencia activa consumida) (fundamental)

PQScR . Q	[Operación / Valores medidos / Alim.]
⌘	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P_- = Potencia reactiva alimentada, P_+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)


PQScR . cos fi	[Operación / Valores medidos / Alim.]
⌘	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $sign(PF) = sign(P)$


PQScR . P 1	[Operación / Valores medidos / Alim.]
⌘	Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P_- = Potencia activa alimentada, P_+ = Consumo activo consumido)


PQScR . Q 1	[Operación / Valores medidos / Alim.]
⌘	Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P_- = Potencia reactiva alimentada, P_+ = Potencia reactiva consumida)


PQScR . S RMS	[Operación / Valores medidos / Alim. RMS]
⌘	Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)


PQScR . P RMS	[Operación / Valores medidos / Alim. RMS]
⌘	Valor medido (calculado): Potencia activa (P_- = Potencia activa alimentada, P_+ = Potencia activa consumida) (RMS)


PQSCr . cos fi RMS	[Operación / Valores medidos / Alim. RMS]
 Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $sign(PF) = sign(P)$	


PQSCr . Wp+	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida	


PQSCr . Wp-	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)	


PQSCr . Wq+	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida	

PQSCr . Wq-	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)	

PQSCr . Ws Net	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Horas de Potencia Aparente Absoluta	

PQSCr . Wp Net	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Horas de Potencia Activa Absoluta	

PQSCr . Wq Net	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Horas de Potencia Reactiva Absoluta	

PQSCr . Fecha/Hora Arran	[Operación / Valores medidos / Enrgía]
 Contadores de energía ejecutados desde... (Fecha y hora de última reinicialización)	

6.4.5 PQSCr: Estadísticas

PQSCr . S med	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
<input checked="" type="checkbox"/> Media de potencia aparente	

PQSCr . P med	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
<input checked="" type="checkbox"/> Media de potencia activa	

PQScR . Q med	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Media de potencia reactiva</i>	
PQScR . Demand Pico VA	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor de Pico VA, valor de RMS</i>	
PQScR . Demanda Pico Vat	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor de Pico WATTS, valor de RMS</i>	
PQScR . Demand Pico VAR	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor de Pico VAR, valor de RMS</i>	
PQScR . S máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor máximo de la potencia aparente</i>	
PQScR . P máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor máximo de la potencia activa</i>	
PQScR . Q máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor máximo de la potencia reactiva</i>	
PQScR . cos fi máx RMS	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: $sign(PF) = sign(P)$</i>	
PQScR . cos fi máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: $sign(PF) = sign(P)$</i>	
PQScR . S mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de la potencia aparente</i>	
PQScR . P mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de la potencia activa</i>	
PQScR . Q mín	[Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de la potencia reactiva</i>	










PQScr . **cos fi mín RMS** [Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]

Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$

PQScr . **cos fi mín** [Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]


Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: $\text{sign}(PF) = \text{sign}(P)$


7 Estadíst.


- VT:  «VT: Estadísticas»
- TC Ntr:  «TC Ntr: Estadísticas»
- TC Prin:  «TC Prin: Estadísticas»
- Id:  «Id: Estadísticas»
- IdG:  «IdG: Estadísticas»
- PQSCr:  «PQSCr: Estadísticas»
- Id:  «Id: Estadísticas»
- ThR:  «ThR: Estadísticas»
- URTD:  «URTD: Estadísticas»


7.1 Estadíst.: Parámetros globales

Estadíst. . Demanda Arran I vía:	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
Duración	Duración, InicFunc  Duración.	S.3
 <i>Iniciar demanda de Corriente por:</i>		
Estadíst. . Fc Demanda Arran I	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
«-» <i>Solo disp. si:</i> • Estadíst. . Demanda Arran I vía: = InicFunc	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Inicio del cálculo, si la señal asignada es verdadera.</i>		
Estadíst. . ReiFc I Demand	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)</i>		


Estadíst. . Demand Duración I	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]
15 s	2 s ... 30 d
<i>Solo disp. si:</i>	↳ Duración.
<ul style="list-style-type: none"> • Estadíst. . Demanda Arran I vía: = Duración 	
 <i>Tiempo de registro</i>	


Estadíst. . Demand Ventana I	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Corr.]
desliz	desliz, fija
	↳ Configuración Ventan.
 <i>Configuración de ventana</i>	


Estadíst. . Demanda Arran P vía:	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
Duración	Duración, InicFunc
	↳ Duración.
 <i>Iniciar demanda de Potencia Activa por:</i>	

Estadíst. . Fc Demanda Arran P	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..
<ul style="list-style-type: none"> • Estadíst. . Demanda Arran P vía: = InicFunc 	
 <i>Inicio del cálculo, si la señal asignada es verdadera.</i>	


Estadíst. . ReiFc P Demand	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state
	↳ 1..n, Lista Asignac..
 <i>Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)</i>	


Estadíst. . Demand Duración P	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]	
15 s	2 s ... 30 d	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ Duración.	
<ul style="list-style-type: none"> Estadíst. . Demanda Arran P vía: = Duración 		
 <i>Tiempo de registro</i>		


Estadíst. . Demand Ventana P	[Parám dispos / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]	
desliz	desliz, fija	S.3
	↳ Configuración Ventan.	
 <i>Configuración de ventana</i>		


Estadíst. . ReiFc Máx	[Parám dispos / Estadíst. / Mín/Máx]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Reinicialización de todos los valores máximos</i>		


Estadíst. . ReiFc Mín	[Parám dispos / Estadíst. / Mín/Máx]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>Reinicialización de todos los valores mínimos</i>		

Estadíst. . Start Vavg via:	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]	
Duración	Duración, InicFunc	S.3
	↳ Duración.	
 <i>Iniciar supervisión media variable a:</i>		


Estadíst. . Start Vavg Fc	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..	
<ul style="list-style-type: none"> Estadíst. . Start Vavg via: = InicFunc 		
 <i>Inicio del cálculo, si la señal asignada es verdadera.</i>		


Estadíst. . ResFc Vavg	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..
 <i>Restablecimiento de estadísticas</i>	

Estadíst. . Duration Vavg	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]
10 mín	2 s ... 30 d
<i>Solo disp. si:</i>	↳ Duración.
<ul style="list-style-type: none"> • Estadíst. . Start Vavg via: = Duración 	
 <i>Tiempo de registro</i>	

Estadíst. . Window Vavg	[Parám dispos / Estadíst. / Supv med v variable]
desliz	desliz, fija
	↳ Configuración Ventan.
 <i>Configuración de ventana</i>	

7.2 Estadíst.: Comandos directos

Estadíst. . ReiFc tod	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo
	↳ Modo.
 <i>Reinicialización de todos los valores de estadística (Demanda de Corriente, Demanda de Potencia, Mín, Máx)</i>	

Estadíst. . ReiFc Máx	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo
	↳ Modo.
 <i>Reinicialización de todos los valores máximos</i>	

Estadíst. . ReiFc MÍN	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
<input checked="" type="radio"/> Reinicialización de todos los valores mínimos	

Estadíst. . ReiFc I Demand	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
<input checked="" type="radio"/> Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)	

Estadíst. . ReiFc P Demand	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
<input checked="" type="radio"/> Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)	

Estadíst. . ResFc Vavg	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
<input checked="" type="radio"/> Restablecimiento de estadísticas	

7.3 Estadíst.: Estados de entrada

Estadíst. . StartFc 1-I	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↳	Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 1

Estadíst. . StartFc 2-I	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↳	Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 2

Estadíst. . StartFc 3-I	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↳	Estado de ent. de mód: Inicio de estadísticas 3

7.4 Estadíst.: Señales (estados de salida)

Estadíst. . ReiFc tod	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↕	Señal: Reinicialización de todos los valores de estadística (Demanda de Corriente, Demanda de Potencia, Mín, Máx)
Estadíst. . ResFc Vavg	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↕	Señal: Restablecimiento de estadísticas
Estadíst. . ReiFc I Demand	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↕	Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)
Estadíst. . ReiFc P Demand	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↕	Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)
Estadíst. . ReiFc Máx	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↕	Señal: Reinicialización de todos los valores máximos
Estadíst. . ReiFc Mín	[Operación / Visualización del estado / Estadíst.]
↕	Señal: Reinicialización de todos los valores mínimos

7.5 Estadíst.: Contadores

Estadíst. . Res Demand I Cr	[Operación / Estadíst. / Demand / TC Ntr] [Operación / Estadíst. / Demand / TC Prin]
#	Número de reinicializaciones desde el último arranque. La marca de fecha muestra la fecha y hora de la última reinicialización.
Estadíst. . Res Demand P Cr	[Operación / Estadíst. / Demand / Demanda Pot.]
#	Número de reinicializaciones desde el último arranque. La marca de fecha muestra la fecha y hora de la última reinicialización.

Estadíst. . Res valor Máx Cr	[Operación / Estadíst. / Máx / Voltaje] ... [Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
#	<i>Número de reinicializaciones desde el último arranque. La marca de fecha muestra la fecha y hora de la última reinicialización.</i>


Estadíst. . Res valor Mín Cr	[Operación / Estadíst. / Mín / Voltaje] ... [Operación / Estadíst. / Mín / Alim.]
#	<i>Número de reinicializaciones desde el último arranque. La marca de fecha muestra la fecha y hora de la última reinicialización.</i>

Estadíst. . Res Cr Vavg	[Operación / Estadíst. / Supv med v variable]
#	<i>Número de reinicializaciones desde el último arranque. La marca de fecha muestra la fecha y la hora de la última reinicialización.</i>



8 Comunicación

Scada

8.1 Scada: Parámetros de planificación del dispositivo


Scada . Protoc.	[Planif. de disp.]	
«-»	«-» ... Profibus ↳ Protocolo usado.	S.3
	<i>Seleccione el protocolo SCADA a utilizar.</i>	

8.2 Scada: Señales (estados de salida)


Scada . SCADA conectado	[Operación / Visualización del estado / Scada]
	<i>Al menos un sistema SCADA está conectado al dispositivo.</i>
Scada . SCADA no conectado	[Operación / Visualización del estado / Scada]
	<i>No hay ningún sistema SCADA conectado al dispositivo.</i>


8.3 Tcplp


Tcplp

Config TCP/IP	[Parám dispos / TCP/IP / Config TCP/IP]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Configuración del protocolo TCP/IP</i>

8.3.1 Tcplp: Parámetros globales

Tcplp . Tiempo de continuidad	[Parám dispos / TCP/IP / Ajustes avanzados]
720s	1s ... 7200s S.3
 <i>El tiempo de continuidad indica el tiempo transcurrido entre dos transmisiones de continuidad en condiciones de inactividad.</i>	


Tcplp . Intervalo de continuidad	[Parám dispos / TCP/IP / Ajustes avanzados]
15s	1s ... 60s S.3
 <i>El intervalo de continuidad representa la duración entre dos retransmisiones de continuidad sucesivas cuando no se recibe la confirmación de la transmisión de continuidad anterior.</i>	


Tcplp . Intentos de continuidad	[Parám dispos / TCP/IP / Ajustes avanzados]
3	3 ... 3 S.3
 <i>Los intentos de continuidad indican las veces que se realizará una retransmisión antes de declarar que el extremo remoto no se encuentra disponible.</i>	


8.4 DNP3


Protocolo para red distribuida


8.4.1 DNP3: Parámetros globales



DNP3 . Función	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		



DNP3 . Número de puerto IP	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
20000	0 ... 65535 ↳	S.3
 <i>Número de puerto de la dirección IP.</i> <i>En general, se recomienda dejar el valor predeterminado. Si no fuera posible, seleccione un número entre los siguientes intervalos privados: 49152-52151 o 52164-65535 (elija un número que aún no se use en su red).</i>		


DNP3 . Velocidad en baudios	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
19200	1200 ... 115200 ↳ Vel baud.	S.3
 <i>Velocidad en baudios de la comunicación</i>		


DNP3 . Diseño de marco	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Trama bytes.	S.3
 <i>Diseño de marco</i>		



DNP3 . Posic reposo óptico	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
Luz enc. <i>Disp. depende del HW</i>	Luz ap., Luz enc. ↳ Posic reposo óptico.	S.3
 <i>Posición reposo óptico</i>		


DNP3 . SelfAddress	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Compatibilidad con direcciones automáticas</i>	


DNP3 . Confirmar EnIDatos	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
Nunca	Nunca, Siempre, On_Large  Variantes de inicio de comunicación.	S.3
	<i>Activa o desactiva la confirmación de capa de datos (conf.).</i>	


DNP3 . Confirmar t-EnIDatos	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Tiempo de espera de confirmación de la capa de datos</i>	


DNP3 . Núm intentos EnIDatos	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
3	0 ... 255	S.3
	<i>Número de veces que se envía un paquete de enlace de datos tras un fallo</i>	


DNP3 . Bit de dirección	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Habilita la función de bit de dirección. El bit de dirección es 0 para la estación esclava, y 1 para la estación maestra.</i>	


DNP3 . Tam máx trama	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
255	64 ... 255	S.3
	<i>Este valor se usa para limitar el tamaño de la trama de red.</i>	


DNP3 . Periodo de prueba de enlace	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
	<i>Este valor especifica el periodo de tiempo en el que enviar una trama de prueba de enlace.</i>	


DNP3 . Confirmar EnIAp	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
Siempre	Nunca, Siempre, Événement ↳ <i>_AL_ResponseType_k.</i>	S.3
	<i>Determina si el dispositivo solicitará que se confirme la respuesta de la capa de aplicación.</i>	



DNP3 . Confirmar t-EnIAp	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Tiempo de espera de respuesta de la capa de aplicación</i>	



DNP3 . Núm intentos EnIAp	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
0	0 ... 255	S.3
	<i>El número de veces que el dispositivo retransmitirá un fragmento de capa de aplicación</i>	


DNP3 . Informes no solicitados	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
inactivo	inactivo, activo ↳ <i>Modo.</i>	S.3
	<i>Permite recibir informes no solicitados. Esto solo está disponible para conexiones DNP3 TCP - y para DNP3 RTU en caso de una conexión en paralelo.</i>	



DNP3 . Tiempo de espera de informes no solicitados	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Establezca el tiempo que la estación remota tiene que esperar para recibir una confirmación de capa de aplicación del maestro, que indique que el maestro ha recibido el mensaje de respuesta no solicitado.</i>	


DNP3 . Reintentar informes no solicitados	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
2	0 ... 255	S.3
	<i>Defina el número de intentos que una estación remota transmite en cada serie de respuestas no solicitadas si no recibe la confirmación del maestro.</i>	



DNP3 . ProbarNúmSec		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Comprueba si el número de secuencia de la solicitud aumenta. Si no aumenta de forma correcta, se ignora la solicitud. Se recomienda desactivarlo, aunque debe activarse en las versiones más antiguas de DNP.</i>	



DNP3 . ProbarSBO		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
activo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Habilita la comparación más detallada de SBO y del comando de operación. Se recomienda desactivar esta función en las versiones más antiguas de DNP.</i>	



DNP3 . Tiempo de espera SBO		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
30s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Las salidas de DNP se pueden controlar mediante un procedimiento de dos pasos (SBO: Select Before Operate, Seleccionar antes de la operación). Estas salidas se deben seleccionar antes mediante un comando de selección. Acto seguido, el bit se reserva para esta solicitud de operación. Este ajuste define el temporizador para esta reserva: cuando el temporizador llega a su fin, el bit se activa.</i>	

DNP3 . ReinicioEnFrío		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Es compatible con la función de reinicio en frío.</i>	


DNP3 . Tiempo integr banda muerta		[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]
1	0 ... 300	S.3
	<i>Tiempo de integración de la banda muerta.</i>	


DNP3 . EntradaBinaria 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entradas binarias]	
...		
DNP3 . EntradaBinaria 63		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>	

DNP3 . EntradaBitDoble 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entradas de bit doble]	
...		
DNP3 . EntradaBitDoble 5		
«-»	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Entrada digital de bit doble (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>	


DNP3 . ContadorBinario 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / ContadorBinario]	
...		
DNP3 . ContadorBinario 7		
«-»	«-» ... Sis . Cr horas funcion.  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>El contador puede utilizarse para informar de los valores del contador al maestro de DNP.</i>	

DNP3 . Valor analógico 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entr analógica]	
...		
DNP3 . Valor analógico 31		
«-»	«-» ... PQSCr . cos fi RMS  1..n, ListaRegTend.	S.3
	<i>El valor analógico se puede utilizar para comunicar valores al maestro (DNP).</i>	

DNP3 . Factor de escala 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entr analógica]	
...		
DNP3 . Factor de escala 31		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	↳ Factor de escala.	
	El factor de escala se utiliza para convertir el valor medido en un formato entero	

DNP3 . Banda muerta 0	[Parám dispos / DNP3 / Mapa de puntos / Entr analógica]	
...		
DNP3 . Banda muerta 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	Si un cambio de valor medido es superior que el valor de la banda muerta, será comunicado al maestro.	

8.4.2 DNP3: Comandos directos

DNP3 . Rest todos los cont de diag	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3] [Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
	Restablecer todos los contadores de diagnóstico	

DNP3 . ID de esclavo	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
1	0 ... 65519	S.3
	IDEsclavo	

DNP3 . Id del Maestro	[Parám dispos / DNP3 / Comunicación]	
65500	0 ... 65519	S.3
	IDMaestro define la dirección DNP3 del maestro (SCADA).	

8.4.3 DNP3: Estados de entrada

DNP3 . EntradaBinaria0-I	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Entradas binarias]
...	
DNP3 . EntradaBinaria63-I	
↓	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

DNP3 . EntradaBitDoble0-I	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Entradas de bit doble]
...	
DNP3 . EntradaBitDoble5-I	
↓	<i>Entrada digital de bit doble (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

8.4.4 DNP3: Señales (estados de salida)

DNP3 . ocupado	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Est.]
↓	<i>Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.</i>

DNP3 . listo	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Est.]
↓	<i>El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.</i>

DNP3 . activo	[Operación / Visualización del estado / DNP3 / Est.]
↓	<i>La comunicación con el maestro (SCADA) está activa.</i>
	<i>Tenga en cuenta que, para TCP/UDP, este estado es permanente "Bajo" a menos que se configure »Confirmar DataLink« se ajusta en "Siempre".</i>

8.4.5 DNP3: Contadores

DNP3 . NReceived	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de caracteres recibidos</i>


DNP3 . NSent	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de caracteres enviados</i>



DNP3 . NBadFramings	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de tramas malas. Un gran número indica una conexión de serie con error.</i>
DNP3 . NBadParities	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de errores de paridad. Un gran número indica una conexión de serie con error.</i>
DNP3 . NBreakSignals	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de señales de interrupción. Un gran número indica una conexión de serie con error.</i>
DNP3 . NBadChecksum	[Operación / Núm. y DatosRev / DNP3]
#	<i>Contador de diagnóstico: Número de marcos recibidos con mala suma de comprobación.</i>



8.5 Modbus



Modbus



8.5.1 Modbus: Parámetros globales


Modbus . t-call	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]
10s	1s ... 3600s S.3
 <i>Si Scada no ha enviado al dispositivo ningún telegrama de solicitud después de que transcurra este tiempo, el dispositivo concluye un fallo de comunicación en el sistema Scada.</i>	


Modbus . CmdBlo Scada	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo S.3  Modo.
 <i>Activación (permitir)/desactivación (no permitir) del bloqueo de los Comandos de Scada</i>	


Modbus . Deshab. bloq.	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo S.3  Modo.
 <i>Deshabilitar Bloqueo: Si este parámetro está activo (verdadero), no se bloqueará ninguno de los estados de Modbus, lo que significa que Modbus no bloqueará las señales de desconexión.</i>	


Modbus . PermHuec	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo S.3  Modo.
 <i>Si este parámetro está activo (Verdadero), el usuario puede solicitar un conjunto de registros de modbus sin obtener una excepción debida a una dirección no válida en la matriz solicitada. Las direcciones no válidas tienen un valor especial 0xFAFA, pero el usuario es el responsable de ignorar las direcciones no válidas. Atención: Este valor especial puede ser válido, siempre que la dirección sea válida.</i>	

Modbus . Posic reposo óptico	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / Ajustes generales]
Luz enc.	Luz ap., Luz enc. S.3
<i>Disp. depende del HW</i>	 Posic reposo óptico.
 <i>Posición reposo óptico</i>	

Modbus . Conf puerto TCP		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / TCP]
Predet.	Predet., Privado	S.3
	↳ Sel. puerto.	
	<i>Configuración de puerto TCP. Este parámetro solo se debe definir como "Privado" si se debe usar un puerto distinto del puerto TCP predeterminado.</i>	

Modbus . Puer		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / TCP]
502	Si: Modbus . Conf puerto TCP = Predet. • 502 ... 502 Si: Modbus . Conf puerto TCP = Privado • 49152 ... 65535	S.3
	<i>Número de puerto de la dirección IP. En general, se recomienda dejar el valor predeterminado. Si no fuera posible, seleccione un número entre los siguientes intervalos privados: 49152-52151 o 52164-65535. Elija un número que aún no se use en su red.</i>	

Modbus . t-tiespera		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
	<i>El sistema SCADA tiene que recibir la respuesta dentro de este tiempo, de lo contrario la solicitud no se tendrá en cuenta. En ese caso, el sistema Scada detecta un fallo en la comunicación y tiene que enviar una nueva .</i>	


Modbus . Vel baud		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	S.3
	↳ Vel baud.	
	<i>Velocidad en baudios</i>	

Modbus . Config física		[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	↳ Trama bytes.	
<p>🔗 <i>Dígito 1: Número de bits. Dígito 2: E=paridad par, O=paridad impar, N=sin paridad. Dígito 3: Número de bits de parada Más información sobre la paridad: Es posible que el último bit de datos vaya seguido de un bit de paridad que se usa para reconocer errores de comunicación. El bit de paridad garantiza que con paridad par ("PAR") siempre se transmite un número par de bits con valencia "1" o con paridad impar ("IMPAR") un número impar de bits con valencia "1". Pero también es posible no transmitir bits de paridad (aquí el ajuste es "Parity = None"). Más información sobre los bits de parada: El final de un byte de datos lo terminan los bits de parada.</i></p>		


Modbus . Entrada bin config1		[Parám dispos / Modbus / Registros config / Estados]
...		
Modbus . Entrada bin config32		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
<p>🔗 <i>Entrada digital virtual. Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i></p>		


Modbus . Entrada bin config bloqueada1		[Parám dispos / Modbus / Registros config / Estados]
...		
Modbus . Entrada bin config bloqueada32		
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
<p>🔗 <i>Entrada binaria configurable bloqueada</i></p>		


Modbus . Medid mapeados 1		[Parám dispos / Modbus / Registros config / Valores medidos]
...		
Modbus . Medid mapeados 16		
«-»	«-» ... En Analóg[2] . Valor	S.3
	↳ 1..n, ListaRegTend.	
<p>🔗 <i>Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.</i></p>		

Modbus . Tipo de asignación de SCADA	[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]	
Estándar	Estándar, Definida por el usuario ↳ Tipo de asignación de SCADA.	S.3
	<i>Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.</i>	


8.5.2 Modbus: Comandos directos

Modbus . Res Diagn Cr	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
	<i>Se pondrán a cero todos los Contadores de Diagnóstico de Modbus.</i>	

Modbus . Id unid	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
	<i>El Identificador de Unidades se usa para el enrutamiento. Este parámetro se debe definir si se deben emparejar un Modbus RTU y una red Modbus TCP.</i>	

Modbus . Id. escl	[Parám dispos / Modbus / Comunicación / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
	<i>Dirección del dispositivo (Id. esclavo) en el sistema de bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.</i>	

8.5.3 Modbus: Estados de entrada

Modbus . Entrada bin config1-I ... Modbus . Entrada bin config32-I	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Registros config]	
	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>	

8.5.4 Modbus: Señales (estados de salida)

Modbus . Transmisión RTU	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
↕ Señal: SCADA activo	


Modbus . Transmisión TCP	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
↕ Señal: SCADA activo	


Modbus . Device Type	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
↕ <i>Tipo de dispositivo: el código del tipo de dispositivo para la relación entre el nombre del dispositivo y su código de Modbus.</i>	
<i>Woodward:</i>	
<i>MRI4 - 1000</i>	
<i>MRU4 - 1001</i>	
<i>MRA4 - 1002</i>	
<i>MCA4 - 1003</i>	
<i>MRDT4 - 1005</i>	
<i>MCDTV4 - 1006</i>	
<i>MCDGV4 - 1007</i>	
<i>MRM4 - 1009</i>	
<i>MRMV4 - 1010</i>	
<i>MCDLV4 - 1011</i>	


Modbus . Versión de comun	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Est.]
↕ <i>Versión de comunicación de Modbus. Este número de versión cambia si se detecta alguna incompatibilidad entre las diferentes versiones de Modbus.</i>	



Modbus . Cmd Scada 1	[Operación / Visualización del estado / Modbus / Comandos]
...	
Modbus . Cmd Scada 16	
↕ <i>Comando de Scada</i>	

8.5.5 Modbus: Valores


Modbus . Medid mapeados 1	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / Valores medidos]
...	
Modbus . Medid mapeados 16	
 <i>Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.</i>	

Modbus . Inf. de config.	[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]
 <i>Comentario sobre la configuración (introducido por el usuario durante la configuración de SCADA)</i>	

Modbus . Versión de config.	[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]
 <i>Versión de la configuración de SCADA definida por el usuario</i>	

Modbus . Estado de config.	[Parám dispos / Modbus / Config. obj. de datos]
Cambiando	Cambiando, Activo, Config. no disp., Error
	 Estado de config..
 <i>Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.</i>	
<i>Valores posibles:</i>	
<i>- La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i>	
<i>- La configuración de SCADA está activa.</i>	
<i>- La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i>	
<i>- Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>	

8.5.6 Modbus: Contadores

Modbus . NºdeSolicTotales	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP]
	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
 <i>Número total de peticiones. Incluye las peticiones para otros esclavos.</i>	

Modbus . NºdeSolicParaMi	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP] [Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
---------------------------------	--

Número total de peticiones para este esclavo.

Modbus . NºdeRespuesta	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP] [Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
-------------------------------	--

Número total de peticiones que se han respondido.

Modbus . NºdeConsInvalida	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP]
----------------------------------	--

Número total de errores de petición. La petición no se ha podido interpretar

Modbus . NºdeErrorInterno	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / TCP]
----------------------------------	--

Número Total de Errores Internos mientras se interpreta la petición.

Modbus . NºdeErrTrama	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
------------------------------	--

Número Total de Errores de Trama. Trama con daños físicos.

Modbus . NºdeErrParidad	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
--------------------------------	--

Número total de errores de paridad. Trama con daños físicos.

Modbus . NºdeSaturacTiempoResp	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
---------------------------------------	--

Número total de peticiones que han superado el tiempo de respuesta. Trama con daños físicos.

Modbus . NºdeErrSaturación	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
-----------------------------------	--

Número total de errores de sobrecarga. Trama con daños físicos.



Modbus . NºdeInterr	[Operación / Núm. y DatosRev / Modbus / RTU]
----------------------------	--


Número de anulaciones de comunicación detectadas

8.6 IEC 61850



Comunicación IEC 61850

8.6.1 IEC 61850: Parámetros globales


IEC 61850 . Función	[Parám dispos / IEC 61850 / Comunicación]	
inactivo	inactivo, activo  1..n, ListOnOff.	S.3
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


IEC 61850 . Tiempo integr banda muerta	[Parám dispos / IEC 61850 / Comunicación]	
0	0 ... 300	S.3
	<i>Tiempo de integración de la banda muerta.</i>	


8.6.2 IEC 61850: Comandos directos


IEC 61850 . RestEstadistic	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
	<i>Restablecimiento de todos los contadores de diagnóstico de IEC61850</i>	


8.6.3 IEC 61850: Señales (estados de salida)

IEC 61850 . Cliente MMS conectado	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]	
	<i>Al menos un cliente MMS está conectado al dispositivo.</i>	



IEC 61850 . Todos los susc. de Goose act.	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]	
	<i>Todos los suscriptores de Goose en el dispositivo están activos.</i>	



IEC 61850 . SPCSO1 ... IEC 61850 . SPCSO32	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / EntradasControl]
 <i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>	



IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 1] [Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 2]
 <i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>	

IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q ... IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 1] [Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Entradas virtuales 2]
 <i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>	

8.6.4 IEC 61850: Valores

IEC 61850 . EstadoPublicGoose	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]
Off	Off, On, Error  Est..
 <i>Estado de GOOSE Publisher (activado o desactivado)</i>	

IEC 61850 . EstadoSuscriptGoose	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]
Off	Off, On, Error  Est..
 <i>Estado de GOOSE Subscriber (activado o desactivado)</i>	

IEC 61850 . EstadServidMms	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Est.]
Off	Off, On, Error  Est..
 <i>Estado de Servidor MMS (activado o desactivado)</i>	

8.6.5 IEC 61850: Contadores

IEC 61850 . NºDeGooseRxTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE recibidos, incluidos los mensajes para otros dispositivos (mensajes suscritos y no suscritos).</i>

IEC 61850 . NºDeGooseRxSuscritos	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE suscritos, incluidos los mensajes con contenido incorrecto.</i>

IEC 61850 . NºDeGooseRxCorrect	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE suscritos y recibidos correctamente.</i>

IEC 61850 . NºDeGooseRxNue	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número de mensajes GOOSE suscritos y recibidos correctamente con contenido nuevo.</i>

IEC 61850 . NºOfGooseTxTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE que ha publicado este dispositivo.</i>

IEC 61850 . NºDeGooseTxNue	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensajes GOOSE nuevos (contenido modificado) que ha publicado este dispositivo.</i>

IEC 61850 . NºDePeticioServidTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de peticiones del Servidor MMS, incluidas las peticiones incorrectas.</i>

IEC 61850 . NºDeDatLeidoTod	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de valores leídos de este dispositivo, incluidas peticiones incorrectas.</i>

IEC 61850 . NºDeDatLeidoCorrect	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]
#	<i>Número total de valores leídos correctamente de este dispositivo.</i>

IEC 61850 . **NºDeDatEscritTod** [Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]

Número total de valores leídos por este dispositivo, incluidos los incorrectos.

IEC 61850 . **NºDeDatEscritCorrectos** [Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]

Número total de valores escritos correctamente por este dispositivo.

IEC 61850 . **NºDeCambioDatoNotificación** [Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]

Número de cambios detectados en los conjuntos de datos que se publican con los mensajes GOOSE.


IEC 61850 . **Núm de conexiones de cliente** [Operación / Núm. y DatosRev / IEC 61850]

Número de conexiones de cliente MMS


8.6.6 IEC 61850 - Sal. virt.

Comunicación IEC 61850

8.6.6.1 IEC 61850: Parámetros globales

IEC 61850 . COU TGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . COU TGGIO1.Ind32.stVal	[Parám dispos / IEC 61850 / Salidas virtuales 1]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..
S.3	
 <i>Salida Virtual. Esta señal se puede asignar o visualizar a través del archivo SCD a otros dispositivos de la subestación IEC61850.</i>	



8.6.6.2 IEC 61850: Estados de entrada


IEC 61850 . COU TGGIO1.Ind1.stVal-I ... IEC 61850 . COU TGGIO1.Ind32.stVal-I	[Operación / Visualización del estado / IEC 61850 / Salidas virtuales 1]
	<i>Estado entrada módulo: Estado binario de la Salida Virtual (GGIO)</i>



8.7 IEC103



Comunicación IEC 60870-5-103


8.7.1 IEC103: Parámetros globales



IEC103 . Función	[Parám dispos / IEC103]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Activación o desactivación de la comunicación IEC103.</i>		



IEC103 . Id. escl	[Parám dispos / IEC103]	
1	1 ... 247	S.3
 <i>Dirección del dispositivo (Id. esclavo) en el sistema de bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.</i>		



IEC103 . Vel baud	[Parám dispos / IEC103]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Vel baud.	S.3
 <i>Velocidad en baudios</i>		


IEC103 . Config física	[Parám dispos / IEC103]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Trama bytes.	S.3
 <i>Dígito 1: Número de bits. Dígito 2: E=paridad par, O=paridad impar, N=sin paridad. Dígito 3: Número de bits de parada Más información sobre la paridad: Es posible que el último bit de datos vaya seguido de un bit de paridad que se usa para reconocer errores de comunicación. El bit de paridad garantiza que con paridad par ("PAR") siempre se transmite un número par de bits con valencia "1" o con paridad impar ("IMPAR") un número impar de bits con valencia "1". Pero también es posible no transmitir bits de paridad (aquí el ajuste es "Parity = None"). Más información sobre los bits de parada: El final de un byte de datos lo terminan los bits de parada.</i>		



IEC103 . t-call	[Parám dispos / IEC103]	
60s	1s ... 3600s	S.3
 <i>Si Scada no ha enviado al dispositivo ningún telegrama de solicitud después de que transcurra este tiempo, el dispositivo concluye un fallo de comunicación en el sistema Scada.</i>		

IEC103 . Transm val med priv	[Parám dispos / IEC103]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Transmitir valores de medición adicionales (privados)</i>	

IEC103 . Transfer reg perturbaciones	[Parám dispos / IEC103]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Activa la transmisión de los registros de perturbaciones.</i>	

IEC103 . Zona horaria	[Parám dispos / IEC103]	
UTC	UTC, Hora local  Zona horaria.	S.3
	<i>Selección para indicar si las marcas de tiempo en los mensajes IEC103 deben especificarse en UTC o en hora local. ("Hora local" siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).</i>	

IEC103 . Frecuencia de impulsos eléctricos	[Parám dispos / IEC103]	
0	0 ... 100	S.3
	<i>Los valores de energía siempre se transmiten como valores de contador (es decir, como números enteros). Este ajuste define la unidad: si se establece como "1", el incremento de cada contador será de 1 kWh; si se establece como "2", el incremento de cada contador será de 2 kWh, y así sucesivamente. El ajuste "0" significa que no se transmite ningún valor de energía.</i>	

IEC103 . Compat. DFC	[Parám dispos / IEC103]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Este ajuste solo es necesario en algunas implementaciones de subestación. En caso de problemas de comunicación relacionados con la cola de respuestas de comandos, este ajuste cambia el comportamiento del dispositivo.</i>	

IEC103 . Posic reposo óptico		[Parám dispos / IEC103]
Luz enc.	Luz ap., Luz enc.	S.3
<i>Disp. depende del HW</i>	↳ Posic reposo óptico.	
🔗 <i>Posición reposo óptico</i>		


IEC103 . Ex. Act. Modo de prueba		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]
Sgen . Ejecuc	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
🔗 <i>La señal asignada a este parámetro cambia la comunicación IEC103 a Modo de prueba.</i>		

IEC103 . Ex. Activar bloqueo de DM		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
🔗 <i>La señal asignada a este parámetro activa el bloqueo de la transmisión IEC103 en dirección de monitor.</i>		


8.7.2 IEC103: Comandos directos


IEC103 . Rest todos los cont de diag		[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
🔗 <i>Restablecer todos los contadores de diagnóstico</i>		


IEC103 . Activar Modo de prueba		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
🔗 <i>Este parámetro de control directo cambia la comunicación IEC103 a Modo de prueba (o la restablece a modo normal).</i>		


IEC103 . Activar bloqueo de DM	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Scada / IEC103]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
<p>☉ <i>Este parámetro de control directo activa (o desactiva) el bloqueo de la transmisión IEC103 en dirección de monitor.</i></p>		


8.7.3 IEC103: Señales (estados de salida)

IEC103 . Cmd Scada 1	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
...	
IEC103 . Cmd Scada 10	
 <i>Comando de Scada</i>	


IEC103 . Transmisión	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Señal: SCADA activo</i>	


IEC103 . Evento err. perd.	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Evento de error perdido</i>	

IEC103 . Activar Modo de prueba	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Señal: la comunicación IEC103 ha cambiado a Modo de prueba.</i>	

IEC103 . Bloquear DM activa	[Operación / Visualización del estado / IEC103]
 <i>Señal: se ha activado el bloqueo de la transmisión IEC103 en la dirección de monitor.</i>	

8.7.4 IEC103: Contadores

IEC103 . NRecibido	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]
 <i>Número Total de Mensajes recibidos</i>	

IEC103 . NEnv	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]
 <i>Número Total de Mensajes enviados</i>	

IEC103 . NTramasIncorr	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]
-------------------------------	--

#	<i>Número de mensajes incorrectos</i>
---	---------------------------------------

IEC103 . NParidIncorr	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]
------------------------------	--

#	<i>Número de errores de paridad</i>
---	-------------------------------------

IEC103 . NSeñalInterrup	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]
--------------------------------	--

#	<i>Número de interrupciones de la comunicación</i>
---	--

IEC103 . NErrorInterno	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]
-------------------------------	--

#	<i>Número de errores internos</i>
---	-----------------------------------



IEC103 . NSumCompCarIncorr	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC103]
-----------------------------------	--



#	<i>Número de errores de suma de comprobación</i>
---	--


8.8 IEC104



Comunicación IEC 60870-5-104


8.8.1 IEC104: Parámetros globales


IEC104 . Función	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Activación o desactivación de la comunicación IEC104.</i>	


IEC104 . Conf puerto TCP	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
Predet.	Predet., Privado  Sel. puerto.	S.3
	<i>Configuración de puerto TCP. Este parámetro solo se debe definir como "Privado" si se debe usar un puerto distinto del puerto TCP predeterminado.</i>	


IEC104 . Puer	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
2404	Si: IEC104 . Conf puerto TCP = Predet. <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Si: IEC104 . Conf puerto TCP = Privado <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Número de puerto de la dirección IP.</i> <i>En general, se recomienda dejar el valor predeterminado. Si no fuera posible, seleccione un número entre los siguientes intervalos privados: 49152-52151 o 52164-65535. Elija un número que aún no se use en su red.</i>	


IEC104 . Zona horaria	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
UTC	UTC, Hora local  Zona horaria.	S.3
	<i>Selección para indicar si las marcas de tiempo en los telegramas de comunicación IEC103 transmitidos deben especificarse en UTC o en hora local. ("Hora local" siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).</i>	


IEC104 . Tiempo integr banda muerta	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
1s	0s ... 1000s	S.3
	<i>Tiempo de integración de la banda muerta.</i>	

IEC104 . Tiempo de espera SBE	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
30s	1s ... 60s	S.3
	<i>Las salidas de comunicación se pueden controlar mediante un procedimiento de dos pasos (SBE: Select Before Execute, Seleccionar antes de la ejecución). Estas salidas se deben seleccionar antes mediante un comando de selección. Acto seguido, el bit se reserva para esta solicitud de ejecución. Este ajuste define el temporizador para esta reserva: cuando el temporizador llega a su fin, el bit se activa.</i>	


IEC104 . Tiempo de espera t0	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
30s	30s ... 30s	S.3
	<i>Tiempo de espera para el establecimiento de la conexión</i>	

IEC104 . Tiempo de espera t1	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
15s	15s ... 15s	S.3
	<i>Tiempo de espera para el envío o prueba de APDU</i>	


IEC104 . Tiempo de espera t2	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
10s	10s ... 10s	S.3
	<i>Tiempo de espera para las confirmaciones en caso de que no haya mensajes de datos</i>	


IEC104 . Tiempo de espera t3	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
20s	20s ... 20s	S.3
	<i>Tiempo de espera para enviar tramas de prueba en caso de estado de inactividad prolongado</i>	


IEC104 . Parám. k	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
12	12 ... 12	S.3
	<i>Parámetro de protocolo k</i>	



IEC104 . Parám. w	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
8	8 ... 8	S.3
	<i>Parámetro de protocolo w</i>	



IEC104 . Longitud de dirección	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Número de bytes de la dirección común de ASDU</i>	


IEC104 . Longitud de CoT	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Número de bytes de la causa de transmisión (CoT)</i>	

IEC104 . Longitud de dir. de obj. de inf.	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
3	3 ... 3	S.3
	<i>Número de bytes de la dirección del objeto de información</i>	


IEC104 . Hora de actualización	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Este ajuste especifica la hora en que se actualizan los valores de medición. Si se selecciona la transmisión cíclica, se mostrarán nuevos valores después de esta hora.</i>	

IEC104 . Estado int. de transm.	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
activo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>Si este parámetro se define como "activo" (predeterminado), se transmite también la posición intermedia de un conmutador. Solo se debe cambiar a "inactivo" en el caso inusual de que la comunicación de la subestación no sea compatible con los informes de posiciones intermedias.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State	[Parám dispos / IEC104 / Avanzado]	
activo	inactivo, activo  Modo.	S.3
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	


IEC104 . Tipo de asignación de SCADA	[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]	
Estándar	Estándar, Definida por el usuario ↳ Tipo de asignación de SCADA.	S.3
 Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.		


8.8.2 IEC104: Comandos directos


IEC104 . Rest todos los cont de diag	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Restablecer todos los contadores de diagnóstico		

IEC104 . Dirección común	[Parám dispos / IEC104 / Ajustes generales]	
1	1 ... 65535	S.3
 Dirección común de ASDU		

8.8.3 IEC104: Señales (estados de salida)

IEC104 . Cmd Scada 1	[Operación / Visualización del estado / IEC104]	
...		
IEC104 . Cmd Scada 16		
 Comando de Scada		

IEC104 . ocupado	[Operación / Visualización del estado / IEC104]	
 Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.		

IEC104 . listo	[Operación / Visualización del estado / IEC104]	
 El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.		

IEC104 . Transmisión	[Operación / Visualización del estado / IEC104]
⇅ Señal: SCADA activo	

IEC104 . Evento err. perd.	[Operación / Visualización del estado / IEC104]
⇅ Evento de error perdido	

8.8.4 IEC104: Valores

IEC104 . Inf. de config.	[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]
🔗 Comentario sobre la configuración (introducido por el usuario durante la configuración de SCADA)	

IEC104 . Versión de config.	[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]
🔗 Versión de la configuración de SCADA definida por el usuario	

IEC104 . Estado de config.	[Parám dispos / IEC104 / Config. obj. de datos]
Cambiando	Cambiando, Activo, Config. no disp., Error
	↳ Estado de config..
🔗 Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.	
Valores posibles:	
- Cambiando: La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.	
- Activo: La configuración de SCADA está activa.	
- Config. no disp.: La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).	
- Error: Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.	

8.8.5 IEC104: Contadores

IEC104 . NReceived	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]
# Contador de diagnóstico: Número de caracteres recibidos	

IEC104 . NSent	[Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]
# Contador de diagnóstico: Número de caracteres enviados	

IEC104 . **Núm. de con. perdidas** [Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]

Contador de diagnóstico: cantidad de conexiones perdidas



IEC104 . **NBadChecksum** [Operación / Núm. y DatosRev / IEC104]



Contador de diagnóstico: Número de marcos recibidos con mala suma de comprobación.



8.9 Profibus

Módulo Profibus

8.9.1 Profibus: Parámetros globales


Profibus . Entrada bin. config. 1 ... Profibus . Entrada bin. config. 32	[Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 1-16] [Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 17-32]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Entrada digital virtual. Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>		

Profibus . Bloq. 1 ... Profibus . Bloq. 32	[Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 1-16] [Parám dispos / Profibus / Entrada bin. config. 17-32]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Define si la Entrada está conectada.</i>		

Profibus . Tipo de asignación de SCADA	[Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]	
Estándar	Estándar, Definida por el usuario  Tipo de asignación de SCADA.	S.3
 <i>Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.</i>		

8.9.2 Profibus: Comandos directos

Profibus . Id. escl	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.] [Parám dispos / Profibus / Parámetros bus]	
2	2 ... 125	P.1
☉	<i>Dirección del dispositivo (Id. esclavo) en el sistema de bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.</i>	

Profibus . Rest. Comds	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
☉	<i>Se restablecerán todos los Comandos de Profibus.</i>	

8.9.3 Profibus: Estados de entrada


Profibus . Asignación 1-I	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Entrada bin. config. 1-16]	
...		
Profibus . Asignación 32-I	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Entrada bin. config. 17-32]	
↓	<i>Estado entrada módulo: Asignación de Scada</i>	

8.9.4 Profibus: Señales (estados de salida)



Profibus . Dat. OK	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
↑	<i>Los datos del campo Entrada son correctos (Yes=1)</i>	



Profibus . Err submodul	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
↑	<i>Señal Asignable, Fallo en Submódulo, Error de Comunicación</i>	



Profibus . Conexión activa	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]	
↑	<i>Conexión activa</i>	


Profibus . Cmd Scada 1	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Comandos]
...	
Profibus . Cmd Scada 16	
 <i>Comando de Scada</i>	


8.9.5 Profibus: Valores



Profibus . Estad Escl	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]
Busq. baudio	Busq. baudio ... Interc. de datos  Est..
 <i>Estado de Comunicación entre Esclavo y Maestro.</i>	

Profibus . Vel baud	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]
.-	12 Mb/s ... -.-  Vel baud.
 <i>La última velocidad en baudios detectada seguirá apareciendo después de un problema de conexión.</i>	

Profibus . Id PNO	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]
0C50h	0C50h  Id PNO.
 <i>Número de Identificación de PNO. Número de Identificación de GSD.</i>	

Profibus . Inf. de config.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.] [Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]
 <i>Comentario sobre la configuración (introducido por el usuario durante la configuración de SCADA)</i>	

Profibus . Versión de config.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.] [Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]
 <i>Versión de la configuración de SCADA definida por el usuario</i>	

Profibus . Estado de config.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.] [Parám dispos / Profibus / Config. obj. de datos]
Cambiando	Cambiando, Activo, Config. no disp., Error  Estado de config..
	<i>Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.</i> <i>Valores posibles:</i>

8.9.6 Profibus: Contadores

Profibus . Id. maes.	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]
#	<i>Direcc. dispositivo (Master ID) en el sistema del bus. Todas las direcciones de dispositivo deben ser únicas en el sistema del bus.</i>

Profibus . HO Id PSub	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]
#	<i>Id de Transferencia de PbSub</i>

Profibus . t-Guardián	[Operación / Visualización del estado / Profibus / Est.]
#	<i>El Chip Profibus detecta un problema de comunicación si este temporizador expira sin comunicación (telegrama de parametrización).</i>

Profibus . Err sinc Fr	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]
#	<i>Las tramas que se enviaron desde el Maestro al Esclavo contienen errores.</i>

Profibus . Num. CRC err.	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>

Profibus . Num. frame loss err.	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]
#	<i>Number of frame loss errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i>

Profibus . Num. trig. CRC err.	[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]
#	<i>Number of CRC errors that the subsystem has recognized in the received trigger frames from the host.</i>

Profibus . **Num. subsys. res.**



[Operación / Núm. y DatosRev / Profibus]

Number of subsystem restarts or resets that the subsystem manager has caused.



8.10 IRIG-B

Módulo IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Parámetros de planificación del dispositivo



IRIG-B . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 <i>Módulo IRIG-B, modo de operación general</i>		

8.10.2 IRIG-B: Parámetros globales

IRIG-B . Función	[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / IRIG-B]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Determinación del Tipo: IRIG-B00X. Los tipos de IRIG-B son distintos de los tipos de "Expresiones Codificadas" incluidas (año, funciones de control, segundos en binario directo).</i>		

8.10.3 IRIG-B: Comandos directos

IRIG-B . Rei IRIG-B Cr	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Puesta a cero de los Contadores de Diagnóstico: IRIG-B</i>		

8.10.4 IRIG-B: Señales (estados de salida)

IRIG-B . IRIG-B activa	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / IRIG-B]
⬇	<i>Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo.</i>
IRIG-B . Inversión alta-baja	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / IRIG-B]
⬇	<i>Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B.</i>
IRIG-B . Señal control1 ... IRIG-B . Señal control18	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / IRIG-B]
⬇	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>



8.10.5 IRIG-B: Contadores

IRIG-B . NºdeTramasOK	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / IRIG-B]
#	<i>Número Total de Tramas válidas.</i>
IRIG-B . NºdeErrTrama	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / IRIG-B]
#	<i>Número Total de Errores de Trama. Trama con daños físicos.</i>
IRIG-B . Bords	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / IRIG-B]
#	<i>Flancos: número total de flancos ascendentes y descendentes. Esta señal indica si se encuentra disponible una señal en la entrada IRIG-B.</i>



8.11 SNTP


Módulo SNTP



8.11.1 SNTP: Parámetros de planificación del dispositivo

SNTP . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 <i>Módulo SNTP, modo de operación general</i>		



8.11.2 SNTP: Parámetros globales

SNTP . Servidor1	[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SNTP]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Servidor 1</i>		


SNTP . Byte IP1	[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SNTP]	
...		
SNTP . Byte IP4		
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		

SNTP . Servidor2	[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SNTP]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	S.3
 <i>Servidor 2</i>		



8.11.3 SNTP: Comandos directos


SNTP . Rein contador	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo  Modo.
 Reinicializar todos los contadores.	


8.11.4 SNTP: Señales (estados de salida)



SNTP . SNTP activo	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
 Señal: Si no hay señal SNTP válida durante 120 s, SNTP se considera inactivo.	



8.11.5 SNTP: Valores

SNTP . Servidor usado	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
No	Servidor1, Servidor2, No  Estado servidor.
 Qué servidor se usa para la sincronización de SNTP.	

SNTP . PrecServidor1	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
 Precisión de servidor 1	

SNTP . PrecServidor2	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
 Precisión de servidor 2	

SNTP . CalServidor	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
<->	BUENA, SUFICIENTE, MALA, <->  Est..
 Calidad de servidor usado para Sincronización (BUENA, SUFICIENTE, MALA)	

SNTP . ConRed	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
«-»	BUENA, SUFICIENTE, MALA, «-»  Est..
 <i>Calidad de conexión de red (BUENA, SUFICIENTE, MALA).</i>	

8.11.6 SNTP: Contadores

SNTP . EstratoServidor1	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
# <i>Estrato de servidor 1</i>	

SNTP . EstratoServidor2	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SNTP]
# <i>Estrato de servidor 2</i>	

SNTP . NºdeSinc	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
# <i>Número total de sincronizaciones.</i>	

SNTP . NºdeConexPerd	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
# <i>Número total de conexiones SNTP perdidas (sin sinc durante 120 s).</i>	

SNTP . NºdeSincPequeñas	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
# <i>Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo muy pequeñas.</i>	

SNTP . NºdeSincNorm	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
# <i>Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo normales</i>	

SNTP . NºdeSincGrande	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
# <i>Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo grandes</i>	

SNTP . NºdeSincFilt	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
# <i>Contador de servicio: Número total de correcciones de tiempo filtradas</i>	

SNTP . NºdeTransLentas	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
# <i>Contador de servicio: Número total de transferencias lentas.</i>	

SNTP . N°deOffsAltos	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
-----------------------------	---


#	<i>Contador de servicio: Número total de offsets altos.</i>
---	---

SNTP . N°deTiemposInt	[Operación / Núm. y DatosRev / SincTiempo / SNTP]
------------------------------	---



#	<i>Contador de servicio: Número total de tiempos de espera internos superados.</i>
---	--


8.12 SincTiempo



Sincronización tiempo



Fecha y hora		[Parám dispos / Tiem / Fecha y hora]
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>(Re)definir Fecha y Hora</i>	



8.12.1 SincTiempo: Parámetros globales

SincTiempo . Zonas hor.		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands	S.3
	 Zonas hor..	
	<i>Zonas Horarias</i>	

SincTiempo . Offset DST		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
60mín	-180mín ... 180mín	S.3
	<i>Diferencia respecto del invierno</i>	

SincTiempo . DST manual		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
activo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Ajuste manual del horario de verano</i>	

SincTiempo . Verano		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	 Modo.	
	<i>Horario de verano</i>	

SincTiempo . Verano m		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
Marzo	Enero ... Diciemb	S.3
	 Mes de cambio de hora.	
	<i>Mes de cambio de hora de verano</i>	

SincTiempo . Verano d		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
Doming	Doming ... Día general	S.3
	↳ Fech.	
🔗 <i>Día de cambio de hora de verano</i>		

SincTiempo . Verano s		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
Últ	Prim, Segund, Terce, Cuarto, Últ	S.3
	↳ Día cambio de hora.	
🔗 <i>Lugar del día seleccionado en el mes (para el cambio de hora de verano)</i>		

SincTiempo . Verano h		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
2h	0h ... 23h	S.3
🔗 <i>Hora de cambio de hora de verano</i>		


SincTiempo . Verano min		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
0mín	0mín ... 59mín	S.3
🔗 <i>Minuto de cambio de hora de verano</i>		



SincTiempo . Invierno m		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
Octubre	Enero ... Diciemb	S.3
	↳ Mes de cambio de hora.	
🔗 <i>Mes de cambio de hora de invierno</i>		

SincTiempo . Invierno d		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
Doming	Doming ... Día general	S.3
	↳ Fech.	
🔗 <i>Día de cambio de hora de invierno</i>		


SincTiempo . Invierno s		[Parám dispos / Tiem / Zona hor]
Últ	Prim, Segund, Terce, Cuarto, Últ	S.3
	↳ Día cambio de hora.	
🔗 <i>Lugar del día seleccionado en el mes (para el cambio de hora de invierno)</i>		

SincTiempo . Invierno h	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Hora de cambio de hora de invierno</i>	

SincTiempo . Invierno min	[Parám dispos / Tiem / Zona hor]	
0mín	0mín ... 59mín	S.3
	<i>Minuto de cambio de hora de invierno</i>	

SincTiempo . SincTiempo	[Parám dispos / Tiem / SincTiempo / SincTiempo]	
«-»	«-», IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  Protoc. usado.	S.3
	<i>Sincronización tiempo</i>	



8.12.2 SincTiempo: Señales (estados de salida)



SincTiempo . sincronizado	[Operación / Visualización del estado / SincTiempo / SincTiempo]	
	<i>El reloj está sincronizado.</i>	



9 Parámetro de protección



Protección General Módulo



9.1 Prot: Parámetros globales

Prot . Función	[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

Prot . Fc BloEx	[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 <i>Activar (permitir) el bloqueo externo de la funcionalidad de protección global del dispositivo.</i>		

Prot . BloEx1 Prot . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>Si está activado (permitido) el bloqueo externo de este módulo, la funcionalidad de protección global del dispositivo se bloqueará si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.</i>		

Prot . Blo CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bloqueo permanente del Comando Desc de toda la Protección.</i>		

Prot . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 <i>Activar (permitir) el bloqueo externo del comando de desconexión de todo el dispositivo.</i>		

Prot . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot]	
<->	<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔗	<i>Si el bloqueo externo del comando de desconexión está activado (permitido), el comando de desconexión de todo el dispositivo se bloqueará si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero.</i>	

9.2 Prot: Comandos directos

Prot . Res.NúmFall/NúmFallRed	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
🔗	<i>Restablece el número de fallos, incluido el de fallos de red.</i>	

9.3 Prot: Estados de entrada

Prot . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot]	
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	
Prot . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot]	
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	
Prot . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot]	
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.4 Prot: Señales (estados de salida)

Prot . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot]	
↑	<i>Señal: activo</i>	

9 Parámetro de protección

9.4 Prot: Señales (estados de salida)

Prot . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: Alarma general</i>
Prot . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: Desc General</i>
Prot . dispon.	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: La protección está disponible</i>
Prot . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Prot . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Prot . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Prot . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: General Alarma L1</i>
Prot . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: General Alarma L2</i>
Prot . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: General Alarma L3</i>
Prot . Alarm G	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: Alarma general - Error tierra</i>
Prot . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆	<i>Señal: Desconexión General L1</i>

Prot . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Desconexión General L2</i>	
Prot . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Desconexión General L3</i>	
Prot . Desc G	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Fallo Masa Desc General</i>	
Prot . Res.NúmFall/NúmFallRed	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: restablece el número de fallos, incluido el de fallos de red.</i>	
Prot . I dir fwd	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Dirección directa de fallo de corriente de fase</i>	
Prot . I dir rev	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Dirección inversa de fallo de corriente de fase</i>	
Prot . dir I no pos	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Fallo de fase - falta voltaje de referencia</i>	
Prot . IG calc dir ava	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Fallo de masa (calculado) hacia delante</i>	
Prot . IG calc dir ret	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Fallo de masa (calculado) hacia atrás</i>	
Prot . dir IG cal no pos	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (calculado)</i>	
Prot . IG med dir ava	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Fallo de masa (medido) hacia delante</i>	
Prot . IG med dir ret	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬆ <i>Señal: Fallo de masa (medido) hacia atrás</i>	

Prot . dir IG med no pos	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (medido)</i>
Prot . f(VL123)<10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 10Hz.</i>
Prot . f(VL123)>10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VL123)<70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 70 Hz.</i>
Prot . f(VL123)>70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) no son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Válido	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . f(VX)<10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)>10Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)<70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 70 Hz.</i>
Prot . f(VX)>70Hz	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid (VX)	[Operación / Visualización del estado / Prot]
⬇	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) no son válidos.</i>

Prot . DFT Válido (VX)	[Operación / Visualización del estado / Prot]
↕	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) son válidos.</i>

Prot . NºError	[Operación / Núm. y DatosRev / Prot]
↕	<i>Número de fallos</i>

Prot . Núm. fallos de red	[Operación / Núm. y DatosRev / Prot]
↕	<i>Número de fallos de red: un fallo de red, como un cortocircuito, puede provocar varios fallos con desconexión y cierre automático. En este caso, el número indica cada fallo que se ha producido, pero el número de fallos de red sigue siendo el mismo.</i>

9.5 Prot: Valores

Prot . Dir. I	[Operación / Valores medidos / Dirección]
no posible	invertir, progres, no posible ↳ Dirección.
🔗	<i>La dirección detectada del flujo de corriente de fase.</i>

Prot . IG med. de dirección	[Operación / Valores medidos / Dirección]
no posible	invertir, progres, no posible ↳ Dirección.
🔗	<i>La dirección detectada del flujo de corriente residual medida.</i>

Prot . IG cálc. de dirección	[Operación / Valores medidos / Dirección]
no posible	invertir, progres, no posible ↳ Dirección.
🔗	<i>La dirección detectada del flujo de corriente residual calculada.</i>



9.6 Id



Módulo de Protección Diferencial

9.6.1 Id: Parámetros de planificación del dispositivo



Id . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
	<i>modo de operación general</i>	


9.6.2 Id: Parámetros globales


Id . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / Id]	
Id . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


Id . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / Id]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.6.3 Id: Parámetros del grupo de ajustes


Id . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


Id . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


Id . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


Id . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


Id . Id mín	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
0.2Ib	0.05Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Corriente de selección mínima constante (corriente diferencial). Es el valor de selección de la corriente diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección.</i>	


Id . Id(Is0)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
0.0Ib	0.0Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Punto de inicio de la característica de desconexión estática cuando Is0</i>	


Id . Id(Is1)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
0.6Ib	0.2Ib ... 2.00Ib	P.2
	<i>Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando es Is1</i>	



Id . Id(Is2)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
6.2Ib	1.0Ib ... 8.0Ib	P.2
	<i>Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2</i>	


Id . Is1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
2.0Ib	0.5Ib ... 4.0Ib	P.2
	<i>Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando Is1</i>	


Id . Is2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
10.0Ib	5.0Ib ... 10.0Ib	P.2
	<i>Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2</i>	



Id . % Rest. Car.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
95%	90% ... 98%	P.2
	<i>Rechazo (porcentaje de configuración). El rechazo configurable solo funciona en los gradientes. Id. mín. utiliza un valor de rechazo fijo.</i>	


Id . d(H,m)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
8Ib	0.0Ib ... 30.0Ib	P.2
	<i>Factor limitador de la elevación de la característica de desconexión estática en caso de componentes armónicos estacionarios o transitorios, que son comprobados por el análisis Fourier (H) o monitor de transitorios (m).</i>	



Id . Est H2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>Limitación de la función de protección diferencial en relación con componentes estacionarios o transitorios del 2º armónico de la corriente de fase (por ejemplo, efecto rush).</i>	


Id . H2 est	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
25%	10% ... 60%	P.2
	<i>Umbral (2º armónico - relación de ondas básicas) para la limitación de la protección diferencial en relación con el 2º armónico estacionario.</i>	


Id . H2 Tra	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
10%	10% ... 60%	P.2
	<i>Umbral (2º armónico: relación de ondas básicas) para la estabilización temporal de la función de protección de diferencial en relación con el 2º armónico transitorio.</i>	


Id . Est H4	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Limitación de la función de protección diferencial en relación con los componentes estacionarios del 4º armónico de la corriente de fase.</i>	



Id . H4 est	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
20%	10% ... 60%	P.2
	<i>Umbral (4º armónico - relación de ondas básicas) para la limitación de la protección diferencial en relación con el 4º armónico estacionario.</i>	



Id . Est H5	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Estabilización de la función de protección diferencial en relación con componentes estacionarios o transitorios del 5º armónico de la corriente de fase (por ejemplo, sobreexcitación del transformador).</i>	


Id . H5 est	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
30%	10% ... 60%	P.2
	<i>Umbral (5º armónico - relación de ondas básicas) para la estabilización de la protección diferencial en relación con el 5º armónico estacionario.</i>	

Id . H5 Tra	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
15%	10% ... 60%	P.2
	<i>Umbral (5.º armónico: relación de ondas básicas) para la limitación temporal de la función de protección de diferencial en relación con el 5.º armónico transitorio.</i>	


Id . t-Trans	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
2s	0.05s ... 100.00s	P.2
	<i>Tiempo de estabilización temporal de la función de la protección diferencial cuando se superan los umbrales de „H2 Tra“ y „H5 Tra“ (armónico transitorio).</i>	


Id . Crossbl	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activo = Estabilización de la superposición de fases de la función de protección diferencial. Inactivo = Estabilización selectiva de fases de la función de protección diferencial.</i>	


Id . Estab. de satur. de CT	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Active (o desactive) la restricción temporal de la protección de diferencial que activa la detección de un fallo externo en caso de saturación del CT.</i>	

Id . BloqT. estab. satur. de CT	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / Id]	
0.30s	0.01s ... 10.00s	P.2
	<i>Tiempo de duración máximo de la estabilización en caso de restricción temporal por estabilización de la saturación del CT. El valor debe coordinarse (entre otras dependencias) con el tiempo máximo de eliminación de fallos en caso de fallo externo.</i>	


9.6.4 Id: Estados de entrada

Id . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

Id . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

Id . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>


9.6.5 Id: Señales (estados de salida)


Id . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
	<i>Señal: activo</i>

Id . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Alarma</i>
Id . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Desconexión</i>
Id . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Comando Desc</i>
Id . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Id . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Id . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Id . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L1</i>
Id . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L2</i>
Id . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Sistema de Alarma L3</i>
Id . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⬆	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L1</i>


Id . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L2</i>
Id . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L3</i>
Id . Blo H2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Bloqueado por Armónico:2</i>
Id . Blo H4	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Bloqueado por Armónico:4</i>
Id . Blo H5	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Bloqueado por Armónico:5</i>
Id . Blo H2,H4,H5	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Bloqueado por Armónicos (Inhibir)</i>
Id . Estab. de satur. de CT activada	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de fase, que se activa a causa de la detección de un fallo externo en caso de saturación del CT.</i>
Id . Transitor	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Estabilización temporal de la protección diferencial después de que el transformador se haya activado.</i>
Id . Restricción	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: Limitación de la protección diferencial por medio de la elevación de la curva de desconexión.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L1 act.	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L1, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L1 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L2 act.	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L2, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L2 en caso de saturación del CT.</i>


Id . Estab. de satur. de CT L3 act.	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L3, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L3 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Restricción: L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Restricción: L1</i>
Id . Restricción: L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Restricción: L2</i>
Id . Restricción: L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Restricción: L3</i>
Id . IH2 Blo L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH2 Blo L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH2 Blo L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH4 Blo L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH4 Blo L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH4 Blo L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH5 Blo L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
⤴	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.</i>


Id . IH5 Blo L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.	


Id . IH5 Blo L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / Id]
 Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.	


9.6.6 Id: Valores


Id . Id L1 H2	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:2	


Id . Id L2 H2	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:2	


Id . Id L3 H2	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:2	


Id . Id L1 H4	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:4	

Id . Id L2 H4	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:4	

Id . Id L3 H4	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:4	

Id . Id L1 H5	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:5	

Id . Id L2 H5	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:5	

Id . Id L3 H5	[Operación / Valores medidos / Id]
 Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:5	

9.6.7 Id: Estadísticas

Id . Id L1H2máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L1H2	
Id . Id L2H2máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L2H2	
Id . Id L3H2máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L3H2	
Id . Id L1H4máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L1H4	
Id . Id L2H4máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L2H4	
Id . Id L3H4máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L3H4	
Id . Id L1H5máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L1H5	
Id . Id L2H5máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L2H5	
Id . Id L3H5máx	[Operación / Estadíst. / Máx / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L3H5	



9.7 IdH



Módulo de Alta Protección Diferencial

9.7.1 IdH: Parámetros de planificación del dispositivo



IdH . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
	<i>modo de operación general</i>	


9.7.2 IdH: Parámetros globales


IdH . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdH]	
IdH . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


IdH . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdH]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.7.3 IdH: Parámetros del grupo de ajustes

IdH . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


IdH . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>


IdH . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>


IdH . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>

IdH . Id>>	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdH]
10.0Ib	0.5Ib ... 30.0Ib
	<i>Máxima protección de corriente diferencial/fallo de fase de alta no estabilizada: valor de selección de la corriente diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección.</i>

9.7.4 IdH: Estados de entrada

IdH . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

IdH . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

IdH . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.7.5 IdH: Señales (estados de salida)

IdH . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: activo</i>
IdH . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Alarma</i>
IdH . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Desconexión</i>
IdH . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdH . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdH . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdH . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L1</i>
IdH . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
⬇	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L2</i>

IdH . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
↕ Señal: <i>Sistema de Alarma L3</i>	
IdH . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
↕ Señal: <i>Sistema de Desconexión Fase L1</i>	
IdH . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
↕ Señal: <i>Sistema de Desconexión Fase L2</i>	
IdH . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdH]
↕ Señal: <i>Sistema de Desconexión Fase L3</i>	


9.8 IdG[1] ... IdG[2]


Módulo de Protección Diferencial de Fallo Restringido de Tierra

9.8.1 IdG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


IdG[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Modo.	S.3
 modo de operación general		


9.8.2 IdG[1]: Parámetros globales


IdG[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdG[1]]	
IdG[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


IdG[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdG[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


9.8.3 IdG[1]: Parámetros del grupo de ajustes


IdG[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


IdG[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


IdG[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


IdG[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


IdG[1] . IdG mín.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
0.05Ib	0.05Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Corriente de selección mínima constante (corriente de tierra diferencial). Es el valor de selección de la corriente diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección asociado.</i>	

IdG[1] . IdG(Is0)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
0.1Ib	0.00Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Punto de inicio de la característica de desconexión estática cuando Is0</i>	


IdG[1] . IdG(Is1)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
0.2Ib	0.2Ib ... 2.00Ib	P.2
	<i>Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando es Is1</i>	


IdG[1] . IdG(Is2)	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
2.0Ib	1.0Ib ... 8.0Ib	P.2
	<i>Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2</i>	


IdG[1] . Is1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
2.0Ib	0.5Ib ... 5.0Ib	P.2
	<i>Punto de ruptura de la característica de desconexión estática cuando Is1</i>	

IdG[1] . Is2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdG[1]]	
10.0Ib	5.0Ib ... 10.0Ib	P.2
	<i>Valor de la característica de desconexión estática cuando Is2</i>	


9.8.4 IdG[1]: Estados de entrada


IdG[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

IdG[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

IdG[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.8.5 IdG[1]: Señales (estados de salida)

IdG[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]	
	<i>Señal: activo</i>	

IdG[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]	
	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]	
	<i>Señal: Alarma</i>	

IdG[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Desconexión</i>
IdG[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdG[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdG[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdG[1]]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>



9.9 IdGH[1] ... IdGH[2]



Módulo de Máxima Protección de Fallo Restringido de Tierra

9.9.1 IdGH[1]: Parámetros de planificación del dispositivo



IdGH[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		


9.9.2 IdGH[1]: Parámetros globales


IdGH[1] . BloEx1 IdGH[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdGH[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


IdGH[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot difer. / IdGH[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


9.9.3 IdGH[1]: Parámetros del grupo de ajustes

IdGH[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


IdGH[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>


IdGH[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>

IdGH[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>

IdGH[1] . IdG>>	[Parám protec / Def 1...4 / Prot difer. / IdGH[1]]
2.00Ib	0.50Ib ... 20.00Ib
	<i>Máxima protección de corriente de tierra diferencial/fallo de corriente de tierra restringida de fase de alta no estabilizada: valor de selección de la corriente de tierra diferencial basado en la corriente IB nominal del objeto de protección asociado.</i>

9.9.4 IdGH[1]: Estados de entrada

IdGH[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

IdGH[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

IdGH[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.9.5 IdGH[1]: Señales (estados de salida)

IdGH[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Señal: activo</i>

IdGH[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Señal: Alarma</i>

IdGH[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Señal: Desconexión</i>

IdGH[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc</i>

IdGH[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo externo</i>


IdGH[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

IdGH[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot difer. / IdGH[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>


9.10 IH2

Corriente Entrada Módulo


9.10.1 IH2: Parámetros de planificación del dispositivo


IH2 . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
	<i>Corriente Entrada Módulo, modo de operación general</i>	


9.10.2 IH2: Parámetros globales



IH2 . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IH2]	
IH2 . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.10.3 IH2: Parámetros del grupo de ajustes


IH2 . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


IH2 . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

IH2 . IH2/IH1	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Porcentaje máximo permisible del 2º armónico del 1er. armónico.</i>	


IH2 . modo bloq.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
1-ph Blo	1-ph Blo, 3-ph Blo  modo bloq..	P.2
	<i>1-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada en 1 fase, se bloqueará la fase correspondiente de esos módulos, donde el bloqueo corr entra está activo./3-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada al menos en 1 fase, se bloqueará las 3 fases de los módulos donde el bloqueo de corriente de entrada está activo (bloqueo cruzado).</i>	


9.10.4 IH2: Estados de entrada


IH2 . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	


IH2 . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

9.10.5 IH2: Señales (estados de salida)

IH2 . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: activo</i>	

IH2 . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

IH2 . Blo L1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: Bloqueado L1</i>	


IH2 . Blo L2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]	
	<i>Señal: Bloqueado L2</i>	

IH2 . Blo L3	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Señal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)</i>
IH2 . 3-ph Blo	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)</i>


9.11 I[1] ... I[6]


Etapa de Sobrecarga de Fase


9.11.1 I[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

I[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
no direccional	«-», no direccional, progres, invertir ↳ I>.	S.3
 <i>Etapa de Sobrecarga de Fase, modo de operación general</i>		

9.11.2 I[1]: Parámetros globales

I[1] . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin ↳ TC Lado del bobinado.	P.2
 <i>TC Lado del bobinado</i>		

I[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
I[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

I[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

I[1] . RevZo inv Ex	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
<<->	<<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔗	<i>El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

I[1] . AdaptSet 1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
<<->	<<-> ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
🔗	<i>Parámetro de adaptación de asignación 1</i>	

I[1] . AdaptSet 2	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
<<->	<<-> ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
🔗	<i>Parámetro de adaptación de asignación 2</i>	

I[1] . AdaptSet 3	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
<<->	<<-> ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
🔗	<i>Parámetro de adaptación de asignación 3</i>	

I[1] . AdaptSet 4	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I[1]]	
<<->	<<-> ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ AdaptSet.	P.2
🔗	<i>Parámetro de adaptación de asignación 4</i>	

9.11.3 I[1]: Parámetros del grupo de ajustes

I[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
activo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


I[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	



I[1] . Fc RevZo inv Ex	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".</i>	


I[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


I[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	



I[1] . Método medida	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Fundamental	Fundamental, RMS verd, I2 ↳ Método medida.	P.2
🔗	<i>Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)</i>	


I[1] . I>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00In Parám. adapt. ↻	If: I[1] . VRestricc = activo • 0.10In ... 40.00In If: I[1] . VRestricc = inactivo • 0.02In ... 40.00In	P.2
 <i>Si se supera el valor de selección, el módulo/elemento empieza a superar el tiempo de espera para la desconexión.</i>		



I[1] . Car.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT Parám. adapt. ↻	DEFT ... I4T  Car..	P.2
 <i>Característica</i>		



I[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00s Parám. adapt. ↻	0.00s ... 300.00s	P.2
 <i>Retraso de desconexión</i>		



I[1] . tchar	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1 Parám. adapt. ↻	0.02 ... 20.00	P.2
 <i>Multiplicador de tiempo/factor de característica de desconexión. El rango de ajuste depende de la curva de desconexión seleccionada.</i>		



I[1] . Modo rest.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantáneo Parám. adapt. ↻	instantáneo, retraso, calculado  Modo rest..	P.2
 <i>Modo Restablecimiento</i>		


I[1] . Retraso de reinicialización	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . Modo rest. = retraso 		
Parám. adapt. ↻		
 Retraso de restablecimiento de errores intermitentes de fase (solo características de INV)		


I[1] . IH2 Blo	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, IH2 . activo	P.2
Parám. adapt. ↻		
 IH2 Blo.		
 Bloqueo de comando de desconexión si se detecta una corriente de entrada.		

I[1] . nondir Trip at V=0	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. ↻		
 activo/inactivo.		
 Relevante solo para módulos/etapas protec corriente con func direccional. El dispositivo se desconectará de forma no direccional si este parámetro se define como activo y no se pudo determinar dirección porque no se pudo medir el voltaje de referencia (V=0) (p.ej., si hay un cortocircuito en tres fases cerca del dispositivo). Si este parámetro se define como inactivo, la etapa de protección se bloqueará si V=0.		






I[1] . VRestricc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. ↻		
 Modo.		
 Protección de Limitación de Voltaje		

I[1] . Modo Medición	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Fase a tierra	Fase a tierra, Fase a fase	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . VRestricc = activo 		
Parám. adapt. ↻		
 Modo Medición.		
 Modo Medición		

I[1] . VRestricc máx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00Vn	0.04Vn ... 2.00Vn	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . VRestricc = activo 		
Parám. adapt. ↻		
 <i>Nivel máximo de limitación de voltaje. Definición de Vn: Vn depende del ajuste Parámetro del sistema de "VT con". Cuando el Parámetro del Sistema "VT con" se define como "fase a fase", "Vn = VT sec ". Cuando el Parámetro del Sistema "VT con" se define como "fase a masa", "Vn = VTSQRT(3)".</i>		

I[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> I[1] . VRestricc = activo 		
Parám. adapt. ↻		
 <i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>		

9.11.4 I[1]: Estados de entrada

I[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
I[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
I[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
I[1] . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo	
I[1] . AdaptSet1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
 Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1	

I[1] . AdaptSet2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>

I[1] . AdaptSet3-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>

I[1] . AdaptSet4-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>

9.11.5 I[1]: Señales (estados de salida)

I[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Señal: activo</i>

I[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Señal: Alarma</i>

I[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Señal: Desconexión</i>

I[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc</i>

I[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

I[1] . RevZo inv Ex	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
↕	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>

I[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
I[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I[1] . IH2 Blo	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada</i>
I[1] . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Alarma L1</i>
I[1] . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Alarma L2</i>
I[1] . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Alarma L3</i>
I[1] . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
I[1] . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
I[1] . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
I[1] . ConjPred	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
I[1] . AdaptSet 1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
I[1] . AdaptSet 2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>

9 Parámetro de protección

9.11 I[1] ... I[6]

I[1] . **AdaptSet 3**

[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]

↕ Señal: *Parámetro de Adaptación 3*

I[1] . **AdaptSet 4**


[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I[1]]


↕ Señal: *Parámetro de Adaptación 4*

9.12 IG[1] ... IG[4]


Protección corriente tierra - Etapa


9.12.1 IG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


IG[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», no direccional, progres, invertir ↳ Sobretens. tierra.	S.3
 <i>Protección corriente tierra - Etapa, modo de operación general</i>		


IG[1] . Solo superv.	[Planif. de disp.]	
no	no, sí ↳ sí/no.	S.3
 <i>Protección corriente tierra - Etapa, Si se define como "Sí": la función se restringe a supervisión; p. ej., detección de ausencia de alarma general, desconexión general o comando de desconexión.</i>		

9.12.2 IG[1]: Parámetros globales


IG[1] . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin ↳ TC Lado del bobinado.	P.2
 <i>TC Lado del bobinado</i>		


IG[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
IG[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		


IG[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	P.2
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Lista Asignac..	
• IG[1] . Solo superv. = no		
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		

IG[1] . RevZo inv Ex	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 <i>El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		


IG[1] . AdaptSet 1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Parámetro de adaptación de asignación 1</i>		


IG[1] . AdaptSet 2	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Parámetro de adaptación de asignación 2</i>		


IG[1] . AdaptSet 3	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Parámetro de adaptación de asignación 3</i>		


IG[1] . AdaptSet 4	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / IG[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid	P.2
	↳ AdaptSet.	
 <i>Parámetro de adaptación de asignación 4</i>		


9.12.3 IG[1]: Parámetros del grupo de ajustes

IG[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		

IG[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

IG[1] . Fc RevZo inv Ex	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".		

IG[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
<i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> IG[1] . Solo superv. = no 		
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		

IG[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
<i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> IG[1] . Solo superv. = no 		
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		


IG[1] . Fuente IG	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
TC Ntr . calculado	Si: IG[1] . TC Lado del bobinado = . TC Ntr • TC Ntr . medición sensible, TC Ntr . medido, TC Ntr . calculado Si: IG[1] . TC Lado del bobinado = . TC Prin • TC Ntr . calculado, TC Prin . medido (X4) ↳ Measuring Channel.	P.2
ⓘ Selección si se debe usar una corriente a masa medida o calculada.		



IG[1] . Método medida	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Fundamental	Fundamental, RMS verd ↳ Método medida.	P.2
ⓘ Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)		


IG[1] . Fuente VG	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
medido	medido, calculado ↳ Fuente VG.	P.2
ⓘ Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)		


IG[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sis . inactivo Solo disp. si: • IG[1] . Fuente VG = calculado	Sis . inactivo, LOP . activo ↳ Bloq VTS.	P.2
ⓘ Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).		



IG[1] . IG>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.02In Parám. adapt. ↻	0.02In ... 20.00In	P.2
ⓘ Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.		


IG[1] . IGs>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
Parám. adapt. ↻		
 <i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.</i>		


IG[1] . Car.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
Parám. adapt. ↻	 Car..	
 <i>Característica</i>		


IG[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
Parám. adapt. ↻		
 <i>Retraso de desconexión</i>		


IG[1] . tchar	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
Parám. adapt. ↻		
 <i>Multiplicador de tiempo/factor de característica de desconexión. El rango de ajuste depende de la curva de desconexión seleccionada.</i>		


IG[1] . Modo rest.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
instantáneo	instantáneo, retraso, calculado	P.2
Parám. adapt. ↻	 Modo rest..	
 <i>Modo Restablecimiento</i>		

IG[1] . Retraso de reinicialización	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
• IG[1] . Modo rest. = retraso		
Parám. adapt. ↻		
 <i>Retraso de restablecimiento de errores intermitentes de fase (solo características de INV)</i>		


IG[1] . IH2 Blo	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, IH2 . activo	P.2
Parám. adapt. \oplus	\hookrightarrow IH2 Blo.	
	<i>Bloqueo de comando de desconexión si se detecta una corriente de entrada.</i>	


IG[1] . Dir no pos->Sindir des	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. \oplus	\hookrightarrow activo/inactivo.	
	<i>Relevante solo para elementos de protección de corriente con característica direccional. El dispositivo se desconectará de forma no direccional si este parámetro se define como activo y no se pudo determinar la dirección. La detección de la dirección es imposible, p. ej. si las cantidades requeridas para la detección de la dirección no se pueden medir o validar. La detección de la dirección también es imposible si la frecuencia se desvía significativamente de la frecuencia nominal. Precaución: Si este parámetro se define como inactivo, el elemento protector solo realizará la desconexión si la dirección se puede detectar.</i>	

IG[1] . VG Blo	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. \oplus	\hookrightarrow activo/inactivo.	
	<i>VG Blo = activo significa que la etapa de IG solo se iniciará si se mide al mismo tiempo un voltaje residual superior al valor seleccionado. VG Blo = inactivo significa que la excitación de la etapa de IG no depende de ninguna etapa de voltaje residual.</i>	

IG[1] . VG>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
Parám. adapt. \oplus		
	<i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.</i>	

9.12.4 IG[1]: Estados de entrada

IG[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

IG[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

IG[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↓	<p><i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Solo superv. = no <p><i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i></p>

IG[1] . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>

IG[1] . AdaptSet1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>

IG[1] . AdaptSet2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>

IG[1] . AdaptSet3-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>

IG[1] . AdaptSet4-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>

9.12.5 IG[1]: Señales (estados de salida)

IG[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Señal: activo</i>

IG[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Señal: Alarma IG</i>

IG[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Señal: Desconexión</i>

IG[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Solo superv. = no <p><i>Señal: Comando Desc</i></p>	
IG[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Señal: Bloqueo externo</i></p>	
IG[1] . RevZo inv Ex	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i></p>	
IG[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Solo superv. = no <p><i>Señal: Comando Desc bloqueado</i></p>	
IG[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Solo superv. = no <p><i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i></p>	
IG[1] . IGH2 Blo	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i></p>	
IG[1] . ConjPred	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i></p>	
IG[1] . AdaptSet 1	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i></p>	
IG[1] . AdaptSet 2	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]
<p>↕ <i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i></p>	

IG[1] . **AdaptSet 3**

[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]

⬆️ Señal: *Parámetro de Adaptación 3*IG[1] . **AdaptSet 4**


[Operación / Visualización del estado / I-Prot / IG[1]]

⬆️ Señal: *Parámetro de Adaptación 4*


9.13 ThR


Módulo de réplica térmica


9.13.1 ThR: Parámetros de planificación del dispositivo

ThR . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
	<i>Módulo de réplica térmica, modo de operación general</i>	


9.13.2 ThR: Parámetros globales


ThR . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / ThR]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin ↳ TC Lado del bobinado.	P.2
	<i>TC Lado del bobinado</i>	


ThR . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / ThR]	
ThR . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


ThR . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / ThR]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.13.3 ThR: Parámetros del grupo de ajustes


ThR . Funci3n	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	


ThR . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".	


ThR . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.	


ThR . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".	

ThR . Ib	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
1.00In	0.01In ... 4.00In
 Corriente básica: Corriente continua térmica máxima permisible.	



ThR . K	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
1.00	0.80 ... 1.50
 Factor de Sobrecarga: El límite térmico máximo se define como $k \cdot I_B$, el producto del factor de sobre carga y la corriente básica.	

ThR . Alarm theta	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
80%	50% ... 100%	P.2
	<i>Valor seleccionado</i>	


ThR . τ-cal	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Constante de tiempo de calentamiento</i>	


ThR . τ-enf	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Constante de tiempo de refrigeración</i>	


9.13.4 ThR: Comandos directos

ThR . Rest	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
	<i>Restablecimiento de Réplica Térmica</i>	

9.13.5 ThR: Estados de entrada

ThR . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

ThR . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

ThR . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.13.6 ThR: Señales (estados de salida)

ThR . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: activo</i>
ThR . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: Alarma Sobrec Térmica</i>
ThR . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: Desconexión</i>
ThR . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ThR . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
ThR . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ThR . Rest Capac Térm	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / ThR]
⬇	<i>Señal: Restablecimiento de Réplica Térmica</i>

9.13.7 ThR: Valores

ThR . Capac Térm usada	[Operación / Valores medidos / ThR]
✂	<i>Valor medido: Capacidad Térmica usada</i>

ThR . Tiem para des	[Operación / Valores medidos / ThR]
<input type="checkbox"/> Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica	



9.13.8 ThR: Estadísticas

ThR . Capac Térm máx.	[Operación / Estadíst. / Máx / ThR]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de Capacidad Térmica	



9.14 I2>[1] ... I2>[2]



Carga Desequilibrada-Etapa



9.14.1 I2>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


I2>[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Carga Desequilibrada-Etapa, modo de operación general</i>	

9.14.2 I2>[1]: Parámetros globales


I2>[1] . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]	
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin  TC Lado del bobinado.	P.2
	<i>TC Lado del bobinado</i>	


I2>[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]	
I2>[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


I2>[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


I2>[1] . CorrienteBase	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>[1]]	
Pot nom dispositivo	Pot nom dispositivo, Pot nom objeto protegido ↳ CorrienteBase.	P.2
	<i>Selección de corriente base (basado en potencia nominal de dispositivo (1A/5A)/potencia nominal de objeto protegido).</i>	


9.14.3 I2>[1]: Parámetros del grupo de ajustes


I2>[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	



I2>[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


I2>[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	



I2>[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


I2>[1] . I2>	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.01In	0.01In ... 4.00In	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . CorrienteBase = Pot nom dispositivo 		
	<i>El valor Umbral define una magnitud de corriente operativa mínima de I2 para que funcione la función 46, lo que garantiza que el relé tiene una base sólida para iniciar una desconexión de corriente desequilibrada. Es una función de supervisión, no un nivel de desconexión.</i>	


I2>[1] . I2/FLA	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.08Ib	0.000Ib ... 1.000Ib	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . CorrienteBase = Pot nom objeto protegido 		
	<i>Valor de corriente de desequilibrio de generador/motor basado en la corriente de carga completa (FLA) (ajuste desde capacidad continua de corriente de desequilibrio)</i>	


I2>[1] . %(I2/I1)	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
 Modo.		
	<i>%(I2/I1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la corriente de secuencia negativa respecto de la corriente de secuencia positiva (% Desequilibrio=I2/I1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>%(I2/I1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la corriente de secuencia negativa respecto de la corriente de secuencia positiva (% Desequilibrio=I2/I1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.</i>	


I2>[1] . Car.	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV	P.2
 Car..		
	Característica	


I2>[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	


I2>[1] . K	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Este ajuste es la constante de capacidad de secuencia negativa. Este valor suele proporcionarlo el fabricante del generador.</i>	

I2>[1] . τ-enf	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Si la corriente de carga desequilibrada no llega al valor seleccionado, se tiene el tiempo el tiempo de enfriamiento. Si la corriente de carga desequilibrada vuelve a superar el valor seleccionado, el calor ahorrado en el equipo eléctrico provocará una desconexión acelerada.</i>	


9.14.4 I2>[1]: Estados de entrada


I2>[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

I2>[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

I2>[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.14.5 I2>[1]: Señales (estados de salida)

I2>[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Señal: activo</i>	


I2>[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]	
	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Señal: Alarma Secuencia Negativa</i>	

I2>[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
⬆	Señal: <i>Desconexión</i>
I2>[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc</i>
I2>[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo externo</i>
I2>[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>
I2>[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>


9.15 I2>G[1] ... I2>G[2]


Carga Desequilibrada-EtapaG

9.15.1 I2>G[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


I2>G[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 Carga Desequilibrada-Etapa, modo de operación general		



9.15.2 I2>G[1]: Parámetros globales



I2>G[1] . BloEx1 I2>G[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>G[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		



I2>G[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / I-Prot / I2>G[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


9.15.3 I2>G[1]: Parámetros del grupo de ajustes


I2>G[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


I2>G[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


I2>G[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


I2>G[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

I2>G[1] . I2/FLA	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
0.08Ib	0.000Ib ... 1.000Ib	P.2
	<i>Valor de corriente de desequilibrio de generador/motor basado en la corriente de carga completa (FLA) (ajuste desde capacidad continua de corriente de desequilibrio)</i>	


I2>G[1] . K	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Este ajuste es la constante de capacidad de secuencia negativa. Este valor suele proporcionarlo el fabricante del generador.</i>	


I2>G[1] . τ-enf	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]	
240.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Si la corriente de carga desequilibrada no llega al valor seleccionado, se tiene el tiempo el tiempo de enfriamiento. Si la corriente de carga desequilibrada vuelve a superar el valor seleccionado, el calor ahorrado en el equipo eléctrico provocará una desconexión acelerada.</i>	


I2>G[1] . Tmáx	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
600.00s	0.00s ... 1000.00s P.2
	<i>Tiempo de funcionamiento máximo para las características inversas que limitan el tiempo de desconexión del desequilibrio de bajo nivel.</i>

I2>G[1] . Tmín	[Parám protec / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]]
0.25s	0.00s ... 50.00s P.2
	<i>Tiempo de funcionamiento mínimo para las características inversas que evitan desconexiones falsas en errores que eliminaría la protección del sistema.</i>


9.15.4 I2>G[1]: Estados de entrada


I2>G[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>


I2>G[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

I2>G[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.15.5 I2>G[1]: Señales (estados de salida)

I2>G[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
	<i>Señal: activo</i>

I2>G[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
	<i>Señal: Alarma Secuencia Negativa</i>


I2>G[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
	<i>Señal: Desconexión</i>

I2>G[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc</i>
I2>G[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo externo</i>
I2>G[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>
I2>G[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / I-Prot / I2>G[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>


9.16 V[1] ... V[6]


Voltaje-etapa

9.16.1 V[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


V[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
V>	«->, V>, V< ↳ Planif. de disp..	S.3
	<i>Voltaje-etapa, modo de operación general</i>	


9.16.2 V[1]: Parámetros globales


V[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V[1]]	
V[1] . BloEx2		
«->	«-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


V[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V[1]]	
«->	«-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.16.3 V[1]: Parámetros del grupo de ajustes


V[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
activo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


V[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	








V[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	



V[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


V[1] . Modo Medición	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
Fase a masa	Fase a masa, Fase a fase ↳ Modo Medición.	P.2
	<i>Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra</i>	


V[1] . Método de medida	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
Fundamental	Fundamental, RMS verd, Supv med v variable ↳ Método de medida.	P.2
	<i>Método de medida: fundamental, rms o \supervisión media variable"</i>	

V[1] . Modo alar.	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
cualquiera	cualquiera, dos cua, td. ↳ Modo alar..	P.2
	<i>Criterio de alarma para el estado de protección de voltaje.</i>	



V[1] . V>	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
1.1Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
	<i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/elemento. La definición de Vn depende del parámetro de campo »VT con« y del parámetro del grupo de ajustes »Modo medición«: si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a tierra (»VT con« = "Fase a tierra"), el ajuste »Modo medición« = "Fase a tierra" significa que Vn=VTsec/SQRT(3) y »Modo de medición« = "Fase a fase" significa que Vn=VTsec. Sin embargo, si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a fase (»VT con« = "Fase a fase"), se ignora el ajuste "Modo de medición" y se define internamente como "Fase a fase", de modo que Vn=VTsec.</i>	
V[1] . V> Reset%	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
	Rechazo (porcentaje de ajuste)	
V[1] . V<	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
0.80Vn	0.01Vn ... 2.000Vn	P.2
	<i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/elemento. La definición de Vn depende del parámetro de campo »VT con« y del parámetro del grupo de ajustes »Modo medición«: si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a tierra (»VT con« = "Fase a tierra"), el ajuste »Modo medición« = "Fase a tierra" significa que Vn=VTsec/SQRT(3) y »Modo de medición« = "Fase a fase" significa que Vn=VTsec. Sin embargo, si las entradas de medición de la tarjeta de medición de tensión se alimentan con tensiones de fase a fase (»VT con« = "Fase a fase"), se ignora el ajuste "Modo de medición" y se define internamente como "Fase a fase", de modo que Vn=VTsec.</i>	
V[1] . V< Reset%	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
	Rechazo (porcentaje de ajuste)	
V[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
1s	0.00s ... 3000.00s	P.2
	Retraso de desconexión	
V[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	 Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

V[1] . Comprob. de liber. de Imín		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>Permite una comprobación de corriente mínima. Esto sirve para supervisar el flujo de corriente (en el CT de VT) y detectar si el interruptor está en estado abierto de forma permanente. En este caso, se bloquea la detección de tensión baja.</i>	

V[1] . Imín límite		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
0.05In	0.02In ... 10.00In	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • V[1] . Comprob. de liber. de Imín = activo 		
	<i>El valor límite que se utiliza para la comprobación de liberación de Imín (corriente mínima). Si el flujo de corriente es inferior a este valor, se considera que el interruptor está en estado abierto de forma permanente.</i>	

V[1] . Imín de retraso de T.		[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V[1]]
0.03s	0.00s ... 3000.00s	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • V[1] . Comprob. de liber. de Imín = activo 		
	<i>Retraso de liberación de la detección de tensión baja. Este retraso es eficaz solo después de que la comprobación de corriente mínima haya bloqueado la detección de tensión baja. Cuando el interruptor se haya cerrado y el flujo de corriente se esté restableciendo, este retraso continúa bloqueando la detección de tensión baja; durante este tiempo la tensión puede aumentar al valor de selección de »V<«.</i>	

9.16.4 V[1]: Estados de entrada

V[1] . BloEx1-I		[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	
V[1] . BloEx2-I		[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

V[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.16.5 V[1]: Señales (estados de salida)

V[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: activo</i>

V[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>

V[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Desconexión</i>

V[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc</i>

V[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

V[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

V[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>



V[1] . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Alarma L1</i>

V[1] . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Alarma L2</i>
V[1] . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Alarma L3</i>
V[1] . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
V[1] . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
V[1] . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
V[1] . Liberación de Imín activa	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V[1]]
↕	<i>Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.</i>



9.17 df/dt



Índice de cambio de frecuencia.

9.17.1 df/dt: Parámetros de planificación del dispositivo



df/dt . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Módulo Protección Frecuencia, modo de operación general</i>	



9.17.2 df/dt: Parámetros globales



df/dt . BloEx1 df/dt . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	



df/dt . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.17.3 df/dt: Parámetros del grupo de ajustes


df/dt . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


df/dt . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

df/dt . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

df/dt . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


df/dt . f>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de sobrefrecuencia.</i>	


df/dt . f<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de subfrecuencia.</i>	


df/dt . Reducir frec.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	<i>Reducción de la función de frecuencia. Este ajuste modifica la forma de la histéresis que se utiliza para la protección de frecuencia.</i>	


9 Parámetro de protección


9.17 df/dt



df/dt . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
1.00s	0.00s ... 3600.00s P.2
 Retraso de desconexión	


df/dt . df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s P.2
 Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.	

df/dt . t-df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
1.00s	0.00s ... 300.00s P.2
 df/dt de retraso desconexión	

df/dt . DF	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz P.2
 Diferencia de frecuencia en la variación admisible máxima de la media del índice de cambio de frecuencia. Esta función está inactiva si DF=0.	

df/dt . DT	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
1.00s	0.1s ... 10.0s P.2
 Intervalo de tiempo de índice de cambio de frecuencia máximo admisible.	

df/dt . modo df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
df/dt absoluto	df/dt absoluto, df/dt positivo, df/dt negativo P.2
	 Modo.
 modo df/dt	

df/dt . delta fi	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
10°	1° ... 30° P.2
 Valor medido (calculado): Incremento vectorial	

9.17.4 df/dt: Estados de entrada

df/dt . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
-------------------------	---

↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

df/dt . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
-------------------------	---

↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

df/dt . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
-------------------------------	---

↓ Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

9.17.5 df/dt: Señales (estados de salida)

df/dt . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
-----------------------	---

↑ Señal: activo

df/dt . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
----------------------	---

↑ Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)

df/dt . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
---------------------	---

↑ Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)

df/dt . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
-----------------------	---



↑ Señal: Comando Desc

df/dt . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
↕	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
df/dt . Bl por V<	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
↕	<i>Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.</i>
df/dt . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
↕	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
df/dt . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / df/dt]
↕	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>



9.18 delta phi



Incremento vectorial

9.18.1 delta phi: Parámetros de planificación del dispositivo



delta phi . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Módulo Protección Frecuencia, modo de operación general</i>	

9.18.2 delta phi: Parámetros globales

delta phi . BloEx1 delta phi . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


delta phi . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.18.3 delta phi: Parámetros del grupo de ajustes


delta phi . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


9 Parámetro de protección


9.18 delta phi


delta phi . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


delta phi . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


delta phi . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


delta phi . f>		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de sobrefrecuencia.</i>	


delta phi . f<		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de subfrecuencia.</i>	


delta phi . Reducir frec.		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	<i>Reducción de la función de frecuencia. Este ajuste modifica la forma de la histéresis que se utiliza para la protección de frecuencia.</i>	



delta phi . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 Retraso de desconexión		


delta phi . df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
 Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.		

delta phi . t-df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 df/dt de retraso desconexión		

delta phi . DF	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
 Diferencia de frecuencia en la variación admisible máxima de la media del índice de cambio de frecuencia. Esta función está inactiva si DF=0.		

delta phi . DT	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
 Intervalo de tiempo de índice de cambio de frecuencia máximo admisible.		

delta phi . modo df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
df/dt absoluto	df/dt absoluto, df/dt positivo, df/dt negativo	P.2
	 Modo.	
 modo df/dt		

delta phi . delta fi	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]	
10°	1° ... 30°	P.2
 Valor medido (calculado): Incremento vectorial		

9.18.4 delta phi: Estados de entrada

delta phi . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
-----------------------------	---

↕ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

delta phi . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
-----------------------------	---

↕ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

delta phi . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
-----------------------------------	---

↕ Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

9.18.5 delta phi: Señales (estados de salida)

delta phi . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
---------------------------	---

↕ Señal: activo

delta phi . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
--------------------------	---

↕ Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)

delta phi . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
-------------------------	---

↕ Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)

delta phi . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
---------------------------	---



↕ Señal: Comando Desc

delta phi . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
delta phi . Bl por V<	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
⬆	<i>Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.</i>
delta phi . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
delta phi . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / delta phi]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>



9.19 Intertripping



Interdesconexión



9.19.1 Intertripping: Parámetros de planificación del dispositivo


Intertripping . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>	

9.19.2 Intertripping: Parámetros globales


Intertripping . BloEx1 Intertripping . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


Intertripping . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


Intertripping . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>Asignación para Alarma Externa</i>	


Intertripping . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
<<->	<<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.19.3 Intertripping: Parámetros del grupo de ajustes


Intertripping . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


Intertripping . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


Intertripping . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


Intertripping . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>


9.19.4 Intertripping: Estados de entrada

Intertripping . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>


Intertripping . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

Intertripping . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

Intertripping . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>

Intertripping . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>

9.19.5 Intertripping: Señales (estados de salida)



Intertripping . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]
	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
	<i>Señal: activo</i>

Intertripping . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
⬆	<i>Señal: Alarma</i>
Intertripping . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
⬆	<i>Señal: Desconexión</i>
Intertripping . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
⬆	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Intertripping . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Intertripping . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Intertripping]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>



9.20 Pr[1] ... Pr[3]



Potencia activa inversa

9.20.1 Pr[1]: Parámetros de planificación del dispositivo



Pr[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», P>, Pr>  Modo.	S.3
 <i>Protección de Alimentación - Módulo, modo de operación general</i>		



9.20.2 Pr[1]: Parámetros globales



Pr[1] . BloEx1 Pr[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		



Pr[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		



9.20.3 Pr[1]: Parámetros del grupo de ajustes



Pr[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		


Pr[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


Pr[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


Pr[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


Pr[1] . Volt SvCircMed	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Voltaje supervisión circuito medición</i>	


Pr[1] . Corr SvCircMed	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, CTS . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Corriente supervisión circuito medición</i>	



Pr[1] . P>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Sobrecarga. Se puede usar para monitorizar los límites máximos de permitidos de potencia progresiva de los transformadores o las líneas aéreas. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

Pr[1] . Pr>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa Inversa de Sobrecarga. Protección contra la potencia inversa en la red de suministro de energía. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

Pr[1] . S>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

Pr[1] . S<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

Pr[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
0.01s	0.00s ... 1100.00s P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>

Pr[1] . Métodmedpot	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
RMS	DFT, RMS P.2  Métodmedpot.
	<i>Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.</i>

9.20.4 Pr[1]: Estados de entrada

Pr[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
Pr[1] . BloEx2-I	
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>

Pr[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.20.5 Pr[1]: Señales (estados de salida)

Pr[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
↑	<i>Señal: activo</i>

Pr[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
↑	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>

Pr[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
↑	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>

Pr[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
↑	<i>Señal: Comando Desc</i>

Pr[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]
↑	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

9 Parámetro de protección

9.20 Pr[1] ... Pr[3]

Pr[1] . **Blo CmdDes**

[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]

⬆️ Señal: *Comando Desc bloqueado*

Pr[1] . **BloEx CmdDes**



[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Pr[1]]

⬆️ Señal: *Bloqueo Externo del Comando Desc*



9.21 Qr



Qr

9.21.1 Qr: Parámetros de planificación del dispositivo



Qr . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», Q>, Qr>  Modo.	S.3
	<i>Protección de Alimentación - Módulo, modo de operación general</i>	



9.21.2 Qr: Parámetros globales



Qr . BloEx1 Qr . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	



Qr . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	



9.21.3 Qr: Parámetros del grupo de ajustes



Qr . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


Qr . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


Qr . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


Qr . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


Qr . Volt SvCircMed	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Voltaje supervisión circuito medición</i>	


Qr . Corr SvCircMed	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, CTS . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Corriente supervisión circuito medición</i>	

Qr . Q>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Sobrecarga. Monitorización de la potencia reactiva máxima permitida de los equipos eléctricos como transformadores o líneas aéreas. Si se supera el valor máximo, se puede desactivar un banco de condensadores. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>


Qr . Qr>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva Inversa de Sobrecarga La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

Qr . S>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

Qr . S<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

Qr . t	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
0.01s	0.00s ... 1100.00s P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>

9.21.4 Qr: Estados de entrada

Qr . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
Qr . BloEx2-I	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>

Qr . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.21.5 Qr: Señales (estados de salida)

Qr . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
↓	<i>Señal: activo</i>

Qr . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
↓	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>

Qr . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
↓	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>

Qr . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
↓	<i>Señal: Comando Desc</i>

Qr . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
↓	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

Qr . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains Decouplg / Qr]
↓	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

Qr . BloEx CmdDes[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Mains
Decouplg / Qr]↕ Señal: *Bloqueo Externo del Comando Desc*



9.22 LVRT[1] ... LVRT[2]



Continuidad de suministro frente a baja tensión

9.22.1 LVRT[1]: Parámetros de planificación del dispositivo



LVRT[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 modo de operación general		


9.22.2 LVRT[1]: Parámetros globales


LVRT[1] . BloEx1 LVRT[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


LVRT[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / LVRT[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


9.22.3 LVRT[1]: Parámetros del grupo de ajustes


LVRT[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		








LVRT[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	







LVRT[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


LVRT[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


LVRT[1] . Modo Medición		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
Fase a masa	Fase a masa, Fase a fase	P.2
	↳ Modo Medición.	
	<i>Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra</i>	


LVRT[1] . Método medida		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]
Fundamental	Fundamental, RMS verd	P.2
	↳ Método medida.	
	<i>Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)</i>	


LVRT[1] . Modo alar.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
cualquiera	cualquiera, dos cua, td., solo 2  Modo alar..	P.2
	<i>Critero de alarma para el estado de protección de voltaje.</i>	
LVRT[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	
LVRT[1] . LVRT contr. por RA	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activa la supervisión del número de huecos de tensión durante un tiempo definido (t-LVRT).</i>	
LVRT[1] . Núm. de huecos para descon.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
1 <i>Solo disp. si:</i> • LVRT[1] . LVRT contr. por RA = activo	1 ... 6	P.2
	<i>Número total de huecos de tensión hasta que se produce la señal de desconexión.</i>	


LVRT[1] . t-LVRT	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Ajustes generales]	
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> • LVRT[1] . LVRT contr. por RA = activo 		
 Este temporizado define el intervalo de supervisión (ventana/periodo) para contar el número de huecos de tensión para desconexión ("Nº de huecos de T para desconexión"). El primero hueco de tensión iniciará el temporizador. El número recontado de huecos de tensión se restablecerá si el temporizados expira. El temporizados también se restablecerá si se alcanza el máximo de "Nº de huecos de T para desconexión".		
LVRT[1] . Vinic<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.90Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Un hueco de tensión se detecta si la tensión medida cae por debajo de este umbral.		
LVRT[1] . Vrecup>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.93Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
 La tensión se recupera si la tensión medida aumenta por encima de este umbral.		
LVRT[1] . V(t1) LVRT[1] . V(t2)	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.00Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Valor de tensión en un punto V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.		
LVRT[1] . t1	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Momento para el valor de tensión correspondiente V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.		
LVRT[1] . t2 LVRT[1] . t3	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.15s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Momento para el valor de tensión correspondiente V(t(n)). Estos puntos definen el perfil LVRT.		

LVRT[1] . V(t3) LVRT[1] . V(t4)	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.70Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Valor de tensión en un punto $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		


LVRT[1] . t4	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.70s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Momento para el valor de tensión correspondiente $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		

LVRT[1] . V(t5) ... LVRT[1] . V(t10)	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
0.90Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	P.2
 Valor de tensión en un punto $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		


LVRT[1] . t5	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
1.50s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Momento para el valor de tensión correspondiente $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		


LVRT[1] . t6 ... LVRT[1] . t10	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / LVRT Profile]	
3.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
 Momento para el valor de tensión correspondiente $V(t(n))$. Estos puntos definen el perfil LVRT.		


9.22.4 LVRT[1]: Comandos directos

LVRT[1] . Res co LVRT	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
<p>● Restablezca el contador del número total de huecos de tensión y restablezca el contador del número total de huecos de tensión que causaron una desconexión.</p>		


9.22.5 LVRT[1]: Estados de entrada


LVRT[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	

LVRT[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	

LVRT[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.22.6 LVRT[1]: Señales (estados de salida)

LVRT[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: activo	

LVRT[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
 Señal: Alarma etapa voltaje	

LVRT[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Desconexión</i>
LVRT[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc</i>
LVRT[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo externo</i>
LVRT[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>
LVRT[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
LVRT[1] . Alarm L1	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Alarma L1</i>
LVRT[1] . Alarm L2	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Alarma L2</i>
LVRT[1] . Alarm L3	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Alarma L3</i>
LVRT[1] . Desc L1	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
⬆	Señal: <i>Desc General Fase L1</i>

LVRT[1] . Desc L2	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
--------------------------	--

⬆ *Señal: Desc General Fase L2*

LVRT[1] . Desc L3	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
--------------------------	--

⬆ *Señal: Desc General Fase L3*

LVRT[1] . t-LVRT ejecután.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / LVRT[1]]
-----------------------------------	--

⬆ *Señal: t-LVRT ejecután.*

9.22.7 LVRT[1]: Contadores

LVRT[1] . NumOf Vdips en t-LVRT	[Operación / Núm. y DatosRev / LVRT[1]]
--	---

Número de huecos de tensión durante t-LVRT

LVRT[1] . Nº tot cont de Vdips	[Operación / Núm. y DatosRev / LVRT[1]]
---------------------------------------	---

Número total del contador de huecos de tensión.


LVRT[1] . Nº tot.cont de Vdips par.desc.	[Operación / Núm. y DatosRev / LVRT[1]]
---	---


Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.

9.23 VG[1] ... VG[2]


Voltaje residual-Etapa


9.23.1 VG[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

VG[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», V>, V< ↳ Planif. de disp..	S.3
 <i>Voltaje residual-Etapa, modo de operación general</i>		



VG[1] . Solo superv.	[Planif. de disp.]	
no	no, sí ↳ sí/no.	S.3
 <i>Voltaje residual-Etapa, Si se define como “Sí”: la función se restringe a supervisión; p. ej., detección de ausencia de alarma general, desconexión general o comando de desconexión.</i>		



9.23.2 VG[1]: Parámetros globales



VG[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / VG[1]]	
VG[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		



VG[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / VG[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
• VG[1] . Solo superv. = no		
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		



9.23.3 VG[1]: Parámetros del grupo de ajustes



VG[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


VG[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		


VG[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Solo superv. = no 		
 Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.		


VG[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Solo superv. = no 		
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		



VG[1] . Fuente VG	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
medido	medido, calculado  Fuente VG.	P.2
 Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)		

VG[1] . Método medida	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
Fundamental	Fundamental, RMS verd, VX med H3  Método medida.	P.2
	<i>Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)</i>	


VG[1] . VG>	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
1Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Si se supera el valor seleccionado, se iniciará el módulo/etapa.</i>	


VG[1] . VG<	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
0.8Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Umbral de Voltaje bajo</i>	

VG[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

VG[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / VG[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

9.23.4 VG[1]: Estados de entrada

VG[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

VG[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

VG[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
<p>↓ <i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Solo superv. = no <p><i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i></p>	

9.23.5 VG[1]: Señales (estados de salida)

VG[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
<p>↑ <i>Señal: activo</i></p>	

VG[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
<p>↑ <i>Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa</i></p>	

VG[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
<p>↑ <i>Señal: Desconexión</i></p>	

VG[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
<p>↓ <i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Solo superv. = no <p><i>Señal: Comando Desc</i></p>	

VG[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
<p>↑ <i>Señal: Bloqueo externo</i></p>	

VG[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]
<p>↓ <i>Solo disp. si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • VG[1] . Solo superv. = no <p><i>Señal: Comando Desc bloqueado</i></p>	

VG[1] . **BloEx CmdDes**

[Operación / Visualización del estado / V-Prot / VG[1]]



Solo disp. si:



- VG[1] . Solo superv. = no

Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc



9.24 V 012[1] ... V 012[6]



Componentes simétricos: Supervisión de la Secuencia de Fase Positiva o de la Secuencia de Fase Negativa



9.24.1 V 012[1]: Parámetros de planificación del dispositivo

V 012[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», V1>, V1<, V2>  Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección de Desequilibrio: Supervisión del Sistema de Voltaje</i>	


9.24.2 V 012[1]: Parámetros globales


V 012[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V 012[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.1</i>	


V 012[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V 012[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.2</i>	


V 012[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V-Prot / V 012[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.24.3 V 012[1]: Parámetros del grupo de ajustes


V 012[1] . Funci3n	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activaci3n o desactivaci3n permanente de m3dulo/etapa.		


V 012[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del m3dulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una seál al parámetro de protecci3n global correspondiente. Si la seál es verdadera, se bloquean los m3dulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		



V 012[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Bloqueo permanente del Comando Desc del m3dulo/etapa.		


V 012[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del m3dulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una seál al parámetro de protecci3n global correspondiente. Si la seál es verdadera, se bloquean los m3dulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".		


V 012[1] . V1>	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 Voltaje alto de secuencia de fase positiva		



V 012[1] . V1<	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 Voltaje bajo de secuencia de fase positiva		

V 012[1] . V2>	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
1.00Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Voltaje alto de secuencia de fase negativa</i>	


V 012[1] . %(V2/V1)	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>%(V2/V1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la tensión de secuencia negativa respecto de la tensión de secuencia positiva (% Desequilibrio=V2/V1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.</i>	


V 012[1] . %(V2/V1)	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>%(V2/V1) es el ajuste de selección de desconexión de desequilibrio. Se define por la relación de la tensión de secuencia negativa respecto de la tensión de secuencia positiva (% Desequilibrio=V2/V1). La secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.</i>	

V 012[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

V 012[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	 Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

9.24.4 V 012[1]: Estados de entrada

V 012[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

V 012[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

V 012[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬇	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.24.5 V 012[1]: Señales (estados de salida)

V 012[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬆	<i>Señal: activo</i>

V 012[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬆	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>

V 012[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬆	<i>Señal: Desconexión</i>

V 012[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬆	<i>Señal: Comando Desc</i>

V 012[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>


V 012[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

V 012[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V-Prot / V 012[1]]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>


9.25 f[1] ... f[6]


Módulo Protección Frecuencia

9.25.1 f[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


f[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
f<	«-> ... delta fi ↳ Planif. de disp..	S.3
	<i>Módulo Protección Frecuencia, modo de operación general</i>	








9.25.2 f[1]: Parámetros globales


f[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / f-Prot / f[1]]	
f[1] . BloEx2		
«->	«-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


f[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / f-Prot / f[1]]	
«->	«-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.25.3 f[1]: Parámetros del grupo de ajustes


f[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
activo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	



f[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	
f[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	
f[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	
f[1] . f>	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de sobrefrecuencia.</i>	
f[1] . f<	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Seleccionar valor de subfrecuencia.</i>	
f[1] . Reducir frec.	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	<i>Reducción de la función de frecuencia. Este ajuste modifica la forma de la histéresis que se utiliza para la protección de frecuencia.</i>	
f[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	


f[1] . df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
	<i>Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.</i>	

f[1] . t-df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>df/dt de retraso desconexión</i>	


f[1] . DF	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
	<i>Diferencia de frecuencia en la variación admisible máxima de la media del índice de cambio de frecuencia. Esta función está inactiva si DF=0.</i>	


f[1] . DT	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
	<i>Intervalo de tiempo de índice de cambio de frecuencia máximo admisible.</i>	

f[1] . modo df/dt	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
df/dt absoluto	df/dt absoluto, df/dt positivo, df/dt negativo	P.2
	 Modo.	
	<i>modo df/dt</i>	

f[1] . delta fi	[Parám protec / Def 1...4 / f-Prot / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Valor medido (calculado): Incremento vectorial</i>	

9.25.4 f[1]: Estados de entrada

f[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

f[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

f[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.25.5 f[1]: Señales (estados de salida)

f[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: activo</i>

f[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)</i>

f[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)</i>

f[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc</i>

f[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

f[1] . BI por V<	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.</i>

f[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>


f[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

f[1] . Alarm f	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Alarm Protección Frecuenc</i>
f[1] . Alarma df/dt DF/DT	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia</i>
f[1] . Alarma delta fi	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Incremento Vectorial de Alarma</i>
f[1] . Desc f	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: La frecuencia ha superado el límite.</i>
f[1] . Desc df/dt DF/DT	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Desc df/dt o DF/DT</i>
f[1] . Desc delta fi.	[Operación / Visualización del estado / f-Prot / f[1]]
↕	<i>Señal: Incremento Vectorial de Desconexión</i>


9.26 PQS[1] ... PQS[6]


Protección de Alimentación - Módulo

9.26.1 PQS[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


PQS[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
P>	«-> ... S< ↳ Modo.	S.3
 <i>Protección de Alimentación - Módulo, modo de operación general</i>		







9.26.2 PQS[1]: Parámetros globales


PQS[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / P-Prot / PQS[1]]	
PQS[1] . BloEx2		
«->	«-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		


PQS[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / P-Prot / PQS[1]]	
«->	«-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 <i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>		


9.26.3 PQS[1]: Parámetros del grupo de ajustes


PQS[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
activo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		


PQS[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
inactivo	inactivo, activo		P.2
	↳ activo/inactivo.		
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>		
PQS[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
inactivo	inactivo, activo		P.2
	↳ Modo.		
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>		
PQS[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
inactivo	inactivo, activo		P.2
	↳ activo/inactivo.		
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>		
PQS[1] . Volt SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo		P.2
	↳ Bloq VTS.		
	<i>Voltaje supervisión circuito medición</i>		
PQS[1] . Corr SvCircMed		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, CTS . activo		P.2
	↳ Bloq VTS.		
	<i>Corriente supervisión circuito medición</i>		
PQS[1] . P>		[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.0Sn	0.003Sn ... 10.000Sn		P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Sobrecarga. Se puede usar para monitorizar los límites máximos de permitidos de potencia progresiva de los transformadores o las líneas aéreas. La definición de Sn es: $Sn = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>		


PQS[1] . P<	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Subcarga (p.ej. provocada por motores al ralentí). La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	


PQS[1] . Pr>	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa Inversa de Sobrecarga. Protección contra la potencia inversa en la red de suministro de energía. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	


PQS[1] . Pr<	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Subinverso La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	


PQS[1] . Q>	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Sobrecarga. Monitorización de la potencia reactiva máxima permitida de los equipos eléctricos como transformadores o líneas aéreas. Si se supera el valor máximo, se puede desactivar un banco de condensadores. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	


PQS[1] . Q<	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Subcarga. Monitorización del valor mínimo de la potencia reactiva. Si este valor es inferior al valor definido, se puede activar un banco de condensadores. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	



PQS[1] . Qr>	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva Inversa de Sobrecarga La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	

PQS[1] . Qr<	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Subinverso La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>	


PQS[1] . S>	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>


PQS[1] . S<	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga. La definición de Sn es: $S_n = 1,7321 * \text{índice de VT} * \text{índice de CT}$. La tensión es tensión de línea a línea.</i>

PQS[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
1.00s	0.00s ... 1100.00s P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>


PQS[1] . Métodmedpot	[Parám protec / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]]
DFT	DFT, RMS P.2  Métodmedpot.
	<i>Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.</i>







9.26.4 PQS[1]: Estados de entrada

PQS[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
PQS[1] . BloEx2-I	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>

PQS[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.26.5 PQS[1]: Señales (estados de salida)



PQS[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
	<i>Señal: activo</i>

PQS[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: <i>Protección de Potencia de Alarma</i>	
PQS[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: <i>Protección de Potencia de Desconexión</i>	
PQS[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: <i>Comando Desc</i>	
PQS[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: <i>Bloqueo externo</i>	
PQS[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>	
PQS[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / P-Prot / PQS[1]]
 Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	



9.27 PF[1] ... PF[2]



Factor de Alimentación - Módulo

9.27.1 PF[1]: Parámetros de planificación del dispositivo



PF[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	<i>Factor de Alimentación - Módulo, modo de operación general</i>	


9.27.2 PF[1]: Parámetros globales


PF[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / PF-Prot / PF[1]]	
PF[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


PF[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / PF-Prot / PF[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.27.3 PF[1]: Parámetros del grupo de ajustes


PF[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


PF[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	



PF[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


PF[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


PF[1] . Método medida	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
Fundamental	Fundamental, RMS verd ↳ Método medida.	P.2
	<i>Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)</i>	


PF[1] . Modo Act.	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
I detr V	I del. V, I detr V ↳ Modo.	P.2
	<i>Activar Mode. ¿Debe activarse el módulo si el fasor de corriente va delante del fasor de voltaje = Delante? O bien, ¿debe activarse el módulo si el fasor de corriente va detrás del fasor de voltaje = Detrás?</i>	


PF[1] . Activar PF	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.8	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Es el factor de potencia en el que se manejará el relé.</i>	

PF[1] . Modo rein.	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
I del. V	I del. V, I detr V	P.2
	 Modo.	
	<i>Activar Mode. ¿Debe activarse el módulo si el fasor de corriente va delante del fasor de voltaje = Delante? O bien, ¿debe activarse el módulo si el fasor de corriente va detrás del fasor de voltaje = Detrás?</i>	


PF[1] . Rein. PF	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.99	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Este ajuste es el factor de potencia en el que el relé restablecerá la desconexión del factor de potencia. Es como definir una histéresis del ajuste Activación.</i>	


PF[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	

PF[1] . Comp pre-act.	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Tiempo de selección (antes de disparo) de la Señal de Compensación. La señal se activará cuando transcurra este tiempo.</i>	

PF[1] . Comp post-act.	[Parám protec / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Tiempo posterior al disparo de la Señal de Compensación. La señal se desactivará cuando transcurra este tiempo.</i>	

9.27.4 PF[1]: Estados de entrada

PF[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]	
PF[1] . BloEx2-I		
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	

PF[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.27.5 PF[1]: Señales (estados de salida)

PF[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: activo</i>
PF[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma</i>
PF[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Factor de Potencia de Desconexión</i>
PF[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PF[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PF[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[1] . Compensador	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Señal de Compensación</i>
PF[1] . Imposible	[Operación / Visualización del estado / PF-Prot / PF[1]]
⬇	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible</i>



9.28 Q->&V<



Q->&V<

9.28.1 Q->&V<: Parámetros de planificación del dispositivo



Q->&V< . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		


9.28.2 Q->&V<: Parámetros globales


Q->&V< . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Q->&V<]	
Q->&V< . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


Q->&V< . Sentido disparo pot.	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Q->&V<]	
negativa	positiva, negativa  Sentido disparo pot..	P.2
 Mediante este parámetro, se puede invertir el sentido del disparo por potencia activa y reactiva en el módulo QV (inversión de signo).		


9.28.3 Q->&V<: Parámetros del grupo de ajustes






Q->&V< . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


Q->&V< . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Q->&V< . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Ajustes generales]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo ↳ Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	


Q->&V< . QV-Método	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
Superv. Ángulo Potencia	Superv. Ángulo Potencia, Superv. Alim. React. Pura ↳ Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva.	P.2
	<i>Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva</i>	


Q->&V< . I1 Liberac.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]	
activo	If: Q->&V< . QV-Método = Superv. Ángulo Potencia <ul style="list-style-type: none"> • activo If: Q->&V< . QV-Método = Superv. Alim. React. Pura <ul style="list-style-type: none"> • inactivo, activo ↳ I1 Liberac..	P.2
	<i>Activación de la "Corriente Mínima I1"-Criterio.</i>	

Q->&V< . I1 mín QV		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
0.10In	0.01In ... 0.20In	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . I1 Liberac. = activo 		
 La activación de una "Corriente Mínima I1" de la corriente nominal del recurso de energía (distribuida) puede evitar una desconexión con fallos.		
Q->&V< . VLL< QV		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
0.85Vn	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
 Umbral de voltaje bajo (voltaje línea a línea)		
Q->&V< . Alim. Fi		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
3°	0° ... 10°	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . QV-Método = Superv. Ángulo Potencia 		
 Activar Potencia Fi (Sistema de Secuencia de Fase Positiva)		
Q->&V< . Q mín QV		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
0.05Sn	0.01Sn ... 0.20Sn	P.2
Solo disp. si:		
<ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . QV-Método = Superv. Alim. React. Pura 		
 Activar Potencia Reactiva (Sistema de Secuencia de Fase Positiva)		
Q->&V< . t1-QV		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
0.5s	0.00s ... 2.00s	P.2
 Primer temporizador. Si ha pasado el tiempo del temporizador, se generará una señal desconexión en el recurso de energía (local).		


Q->&V< . t2-QV	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacopl.]
0.5s	0.00s ... 4.00s P.2
	<i>Segundo temporizador. Si ha pasado el tiempo del temporizador, se generará una señal en el PCC (Punto de Acoplamiento Común)</i>


9.28.4 Q->&V<: Estados de entrada


Q->&V< . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

Q->&V< . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

9.28.5 Q->&V<: Señales (estados de salida)

Q->&V< . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Señal: activo</i>

Q->&V< . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Señal: Protección Voltaje Bajo de Potencia Reactiva de Alarma</i>

Q->&V< . Desac. generador distrib.	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
	<i>Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)</i>

Q->&V< . Desacoplam. PCC	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
⬇	<i>Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común</i>
Q->&V< . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
⬇	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Q->&V< . Blo VT Fall. Fus.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
⬇	<i>Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)</i>
Q->&V< . Ángulo Alim.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
⬇	<i>Señal: Se ha superado el ángulo de potencia admisible</i>
Q->&V< . Umbral Alim. Reactiv.	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
⬇	<i>Señal: Se ha superado el Umbral de Potencia Reactiva admisible</i>
Q->&V< . VLL bajo	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Q->&V<]
⬇	<i>Señal: El voltaje de línea a línea es demasiado bajo</i>



9.29 ReCon[1] ... ReCon[2]



Reconexión



9.29.1 ReCon[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


ReCon[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		


9.29.2 ReCon[1]: Parámetros globales

ReCon[1] . BloEx1 ReCon[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


ReCon[1] . V Liber Ext PCC	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 Señal de liberación por el Punto de Acoplamiento Común. El voltaje línea a línea supera el 95% de VN.95%.		


ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... ED ran. X6 . ED 8  1..n, Ent. digit..	P.2
 Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.		


ReCon[1] . conectado de nuevo	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
 Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).		


ReCon[1] . Desacopl.1 ... ReCon[1] . Desacopl.6	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / ReCon[1] / Desacopl.]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ Funciones de desacoplamiento.	P.2
 Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.		


9.29.3 ReCon[1]: Parámetros del grupo de ajustes


ReCon[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


ReCon[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		


ReCon[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
		↳ Bloq VTS.
 <i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>		


ReCon[1] . V Liber Ext PCC Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Ajustes generales]
inactivo	inactivo, activo	P.2
		↳ Modo.
 <i>Activar la señal de liberación por el Punto de Acoplamiento Común. El voltaje línea a línea supera el 95% de VN.95%.</i>		


ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]
Ambos	Liberac Interna V, V Liber Ext PCC, Ambos	P.2
		↳ Cond Liberac. Reeng.
 <i>Este parámetro garantiza que la tensión de red se ha recuperado.</i>		


ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC Fk		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]
inactivo	inactivo, activo	P.2
Solo disp. si:		↳ Modo.
<ul style="list-style-type: none"> • ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng = V Liber Ext PCC • ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng = Ambos 		
 <i>Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.</i>		


ReCon[1] . Método de medida		[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]
Fundamental	Fundamental, RMS verd, Supv med v variable	P.2
		↳ Método de medida.
 <i>Método de medida: fundamental, rms o \supervisión media variable"</i>		

ReCon[1] . VLL< Liberac.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
1.10Vn	1.00Vn ... 1.50Vn	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng = Liberac Interna V • ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng = Ambos 		
 <i>Voltaje máximo (línea a línea) para el cierre (Voltaje de Restauración)</i>		

ReCon[1] . VLL> Liberac.	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
0.95Vn	0.70Vn ... 1.00Vn	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng = Liberac Interna V • ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng = Ambos 		
 <i>Voltaje mínimo (línea a línea) para el cierre (Voltaje de Restauración)</i>		

ReCon[1] . f>	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
50.05Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 <i>Límite superior de frecuencia para el cierre</i>		

ReCon[1] . f<	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
47.5Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 <i>Límite inferior de voltaje (línea a línea) para el cierre (Voltaje de Restauración)</i>		

ReCon[1] . t-Liberar Blo	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parám liberación]	
600s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 <i>Retraso para el cierre de los recursos de energía. El tiempo de ajuste que tarda la red, basado en la experiencia, es de 10 a 15 minutos aproximadamente.</i>		

9.29.4 ReCon[1]: Estados de entrada

ReCon[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
ReCon[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
ReCon[1] . V Liber Ext PCC-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↓ Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)	
ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↓ Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.	
ReCon[1] . conectado de nuevo-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↓ Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).	
ReCon[1] . Desacopl.1-I ... ReCon[1] . Desacopl.6-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↓ Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.	

9.29.5 ReCon[1]: Señales (estados de salida)

ReCon[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↑ Señal: activo	
ReCon[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]
↑ Señal: Bloqueo externo	

ReCon[1] . **Bloq por superv circ medic**

[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]

⬆️ Señal: *Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición*

ReCon[1] . **Liberar Recurso Energía**



[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / ReCon[1]]

⬆️ Señal: *liberar recurso de energía.*



9.30 Sinc



Comprobación sincronización



9.30.1 Sinc: Parámetros de planificación del dispositivo


Sinc . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	<i>Comprobación sincronización, modo de operación general</i>	

9.30.2 Sinc: Parámetros globales


Sinc . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
Sinc . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	C.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


Sinc . Omitir	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  1..n, ListLógicED.	C.2
	<i>La Comprobación de sincronización se omitirá si el estado de la señal asignada (entrada lógica) pasa a ser verdadero.</i>	


Sinc . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestor CB.	C.2
	<i>Criterio por el que se debe detectar la Posición de Conmutación del Interruptor.</i>	






Sinc . CBIniciarCierre	[Parám protec / Parám prot glob / Intercon-Prot / Sinc]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListSolicitSinc.	C.2
	<i>Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación).</i>	









9.30.3 Sinc: Parámetros del grupo de ajustes


Sinc . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


Sinc . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Sinc . Omitir Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Permitiendo que se ignore la Comprobación de sincronización si la señal del estado que está asignada al parámetro con el mismo nombre dentro de los Parámetros Globales (entrada lógica) pasa a ser verdadero.</i>	


Sinc . ModoSinc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/Veces]	
Sistem2Sistem	Sistem2Sistem, Generador2Sistem ↳ ModoSinc.	P.2
 <i>Modo Comprobación de sincronización: GENERATOR2SYSTEM = Sincronización del generador con el sistema (es necesario que se inicie el cierre del interruptor). SYSTEM2SYSTEM = Comprobación de sincronización entre dos sistemas (Independiente, no se necesita información del interruptor)</i>		
Sinc . t-RetrCierCBMax	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/Veces]	
0.05s	0.00s ... 300.00s	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Sinc . ModoSinc = Generador2Sistem 		
 <i>Retraso máximo de tiempo de cierre del interruptor (solo se usa en el modo de funcionamiento GENERADOR-SISTEMA y es crítico para una conmutación sincronizada correcta)</i>		
Sinc . t-SupervMáxSinc	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/Veces]	
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Sinc . ModoSinc = Generador2Sistem 		
 <i>Temporizador de ejecución de sincronización: Tempo máximo permitido para el proceso de sincronización después del inicio de un cierre. Se usa solo para el modo de trabajo GENERATOR2SYSTEM.</i>		
Sinc . VoltajeMínBusVivo	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Voltaje mínimo de bus vivo (bus vivo detectado cuando los voltajes de bus trifásico superan este límite).</i>		
Sinc . VoltajeMáxBusMuer	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
 <i>Voltaje máximo de bus muerto (bus muerto detectado cuando los voltajes de bus trifásico no llegan a este límite).</i>		


Sinc . VoltajMínLineaViva	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.65Vn	0.10Vn ... 2.00Vn	P.2
	<i>Voltaje Mínimo de Línea Viva (línea viva detectada, cuando el voltaje de la línea supera este límite).</i>	
Sinc . VoltajMínLineaMuer	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.03Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Voltaje Máximo de Línea Muerta (línea muerta detectada, cuando el voltaje de la línea no llega a este límite).</i>	
Sinc . t-VoltMuer	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NivelVVivoMuert]	
0.167s	0.000s ... 300.000s	P.2
	<i>Tiempo muerto de voltaje (Una condición del Bus/Línea Muertos solo se aceptará si el voltaje cae por debajo de los niveles de voltaje muerto definido durante más tiempo del definido en este ajuste de tiempo).</i>	
Sinc . DifVoltajeMax	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condicions]	
0.24Vn	0.01Vn ... 1.00Vn	P.2
	<i>Diferencia máxima de voltaje entre los fasores de voltaje de bus y de línea (Delta V) para sincronismo (Relacionado con el índice secundario de voltaje del bus)</i>	
Sinc . FrecDeslizMáx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condicions]	
0.20Hz	0.01Hz ... 2.00Hz	P.2
	<i>Diferencia de frecuencia máxima (Deslizamiento: Delta f) entre el bus y un voltaje de línea permitido para el sincronismo</i>	
Sinc . DifÁnguloMáx	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condicions]	
20°	1° ... 60°	P.2
	<i>Diferencia de ángulo de fase máxima (Delta-Fi en grados) entre los voltajes de bus y de línea permitidos para el sincronismo</i>	
Sinc . DBDL	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Anular]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	 activo/inactivo.	
	<i>Habilitar/deshabilitar sustitución de sincronismo de Bus Muerto Y Línea Muerta</i>	


Sinc . DBLL	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Anular]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 <i>Habilitar/deshabilitar sustitución de sincronismo de Bus Muerto Y Línea Viva</i>		


Sinc . LBDL	[Parám protec / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Anular]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 <i>Habilitar/deshabilitar sustitución de sincronismo de Bus Vivo Y Línea Muerta</i>		

9.30.4 Sinc: Estados de entrada


Sinc . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>		


Sinc . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>		

Sinc . Omitir-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 <i>Estado de ent. de mód: La Comprobación de sincronización se omitirá si el estado de la señal asignada (entrada lógica) pasa a ser verdadero.</i>		

Sinc . CBIniciarCierre-I	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 <i>Estado de ent. de mód: Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación).</i>		

9.30.5 Sinc: Señales (estados de salida)

Sinc . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 <i>Señal: activo</i>		

Sinc . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]	
 <i>Señal: Bloqueo externo</i>		

Sinc . BusVivo	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Marca de Bus-Vivo: 1=Bus-Vivo, 0=La tensión no llega al umbral de BusVivo</i>
Sinc . LíneaViva	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Marca de Línea Viva: 1=Línea-Viva, 0=La tensión no llega al umbral de LíneaViva</i>
Sinc . AjusteEjecSincro	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Temporizador-Ejecución-Sincroniz está realizando la temporización. (Este temporizador comienza cuando Cerrar-Iniciar se inicia y se detiene si el interruptor está cerrado. Si se ha superado el tiempo de espera, significa que se ha producido un error en la sincronización.)</i>
Sinc . ErrorSincroniz	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Esta señal indica un error en la sincronización. Se define como 5s si el interruptor sigue abierto cuando se haya agotado el tiempo de espera el temporizador de Ejecución de Sincronización.</i>
Sinc . SincAnulada	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal:La comprobación de Sincronismo se omite porque se cumple una de las condiciones para omitir el Sincronismo (DB/DL o ExtBypass).</i>
Sinc . VDifDemAlta	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: La diferencia de voltaje entre el bus y la línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DeslDemAlto	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) entre los voltajes de bus y de línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DifÁngDemAlta	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: La diferencia de ángulo de fase entre los voltajes de bus y línea es demasiado alta.</i>
Sinc . Sis en Sinc	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Los voltajes de bus y de línea están en sincronismo según los criterios de sincronismo del sistema.</i>
Sinc . Prep para Cier	[Operación / Visualización del estado / Intercon-Prot / Sinc]
⬆	<i>Señal: Prep para Cier</i>

9.30.6 Sinc: Valores

Sinc . Frec Desl	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Frecuencia Deslizamiento</i>	
Sinc . Dif Volt	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Diferencia de voltaje entre el bus y la línea.</i>	
Sinc . Dif Ángulo	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Diferencia de ángulo entre los voltajes de bus y de línea.</i>	
Sinc . f Bus	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Frecuencia de bus</i>	
Sinc . f Líne	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Frecuencia de línea</i>	
Sinc . V Bus	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Voltaje de Bus</i>	
Sinc . V Líne	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Voltaje de Línea</i>	
Sinc . Bus Áng	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Ángulo de Bus (Referencia)</i>	
Sinc . Línea Áng	[Operación / Valores medidos / Sincronismo]
 <i>Ángulo de Línea</i>	



9.31 PdE-Z1[1] ... PdE-Z1[2]



Pérdida de excitación

9.31.1 PdE-Z1[1]: Parámetros de planificación del dispositivo



PdE-Z1[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 modo de operación general		


9.31.2 PdE-Z1[1]: Parámetros globales


PdE-Z1[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
PdE-Z1[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


9.31.3 PdE-Z1[1]: Parámetros del grupo de ajustes


PdE-Z1[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


PdE-Z1[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


PdE-Z1[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	



PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


PdE-Z1[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	


PdE-Z1[1] . Diámetro de Mho		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
13.4Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω 	P.2
	<i>Diám zona Mho en ohmios (valor secundario). Diámetro de círculo impedancia.</i>	

PdE-Z1[1] . Offset Mho	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
-2.5Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • -250.0Ω ... +250.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • -50.0Ω ... +50.0Ω	P.2
 <i>Reactancia offset zona Mho en ohmios (valor secundario).</i>		


PdE-Z1[1] . t-Z	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
0.25s	0.00s ... 400.00s	P.2
 <i>Retraso hora selección zona Mho.</i>		


PdE-Z1[1] . Desconexión rápida V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Descon acelerada zona Mho por pérdida voltaje activo o inactivo.</i>		

PdE-Z1[1] . V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
0.80Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Nivel selección voltaje zona Mho</i>		

PdE-Z1[1] . t-V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 <i>Retraso descon del voltaje bajo</i>		

9.31.4 PdE-Z1[1]: Estados de entrada

PdE-Z1[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>		

PdE-Z1[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>		

PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.31.5 PdE-Z1[1]: Señales (estados de salida)

PdE-Z1[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: activo</i>

PdE-Z1[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>

PdE-Z1[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: Desconexión</i>

PdE-Z1[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc</i>

PdE-Z1[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

PdE-Z1[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

PdE-Z1[1] . Desconexión rápida V<	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]
↕	<i>Señal: Desconexión rápida V<</i>

PdE-Z1[1] . **Bloq. SupvCircMed**

[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z1[1]]

↕ *Bloqueado por Supervisión circuito medición*


9.32 PdE-Z2[1] ... PdE-Z2[2]


Pérdida de excitación

9.32.1 PdE-Z2[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


PdE-Z2[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
 modo de operación general		


9.32.2 PdE-Z2[1]: Parámetros globales


PdE-Z2[1] . BloEx1 PdE-Z2[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


9.32.3 PdE-Z2[1]: Parámetros del grupo de ajustes


PdE-Z2[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


PdE-Z2[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


PdE-Z2[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	



PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


PdE-Z2[1] . Superv circuito medic		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	



PdE-Z2[1] . Diámetro de Mho		[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
25.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
	<i>Diám zona Mho en ohmios (valor secundario). Diámetro de círculo impedancia.</i>	


PdE-Z2[1] . Offset Mho	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
-2.5Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> -250.0Ω ... +250.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> -50.0Ω ... +50.0Ω 	P.2
 <i>Reactancia offset zona Mho en ohmios (valor secundario).</i>		


PdE-Z2[1] . t-Z	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
60.0s	0.00s ... 400.00s	P.2
 <i>Retraso hora selección zona Mho.</i>		

PdE-Z2[1] . Z direccional	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Supervisión direccional zona Mho activa o inactiva.</i>		


PdE-Z2[1] . Ángulo dir Z	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
-10°	-20° ... 0°	P.2
 <i>Ángulo de supervisión direccional zona Mho.</i>		


PdE-Z2[1] . Desconexión rápida V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Descon acelerada zona Mho por pérdida voltaje activo o inactivo.</i>		


PdE-Z2[1] . V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]	
0.80Vn	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Nivel selección voltaje zona Mho</i>		

PdE-Z2[1] . t-V<	[Parám protec / Def 1...4 / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
1.0s	0.00s ... 300.00s P.2
 Retraso descon del voltaje bajo	


9.32.4 PdE-Z2[1]: Estados de entrada


PdE-Z2[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	


PdE-Z2[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	


PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

9.32.5 PdE-Z2[1]: Señales (estados de salida)

PdE-Z2[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: activo	

PdE-Z2[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: Alarma pérdida de excitación	

PdE-Z2[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: Desconexión	



PdE-Z2[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
 Señal: Comando Desc	

PdE-Z2[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
⬇	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PdE-Z2[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
⬇	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
⬇	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . Desconexión rápida V<	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
⬇	<i>Señal: Desconexión rápida V<</i>
PdE-Z2[1] . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / Prot PdE / PdE-Z2[1]]
⬇	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>



9.33 OST



Desconexión de salto de vector

9.33.1 OST: Parámetros de planificación del dispositivo



OST . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Desconexión de salto de vector, modo de operación general</i>	











9.33.2 OST: Parámetros globales


OST . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / OST]	
OST . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


OST . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / OST]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.33.3 OST: Parámetros del grupo de ajustes


OST . Función	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	



OST . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	
OST . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	
OST . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	
OST . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	
OST . I1 mín	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
0.20In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva</i>	
OST . I2 máx	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
	<i>Valor máximo de corriente de secuencia negativa</i>	


OST . Tiempo permanencia mín.	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
0.100s	0.020s ... 0.200s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia mínimo en la zona de impedancia (característica). Este temporizador es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema. Si la impedancia medida pasa por el primer blindaje antes de que el temporizador se agote, el evento se considera como fallo de sistema y no como oscilación de potencia. Por lo tanto, la función se bloquea hasta que la impedancia deje el ciclo MHO de nuevo.</i>	


OST . Tiempo permanencia máx.	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
10.00s	0.20s ... 20.00s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia máximo en la zona de impedancia (característica). Si se supera esta frecuencia de paso, este se considera implausiblemente bajo.</i>	


OST . Núm. máx. pasos polares	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
1	1 ... 20	P.2
	<i>Cantidad máxima de pasos polares aceptados; es decir, si se supera este número puede aplicarse una desconexión. Este contador siempre se restablece transcurrido el »Tiempo de restablecimiento« en caso de que no se haya producido ningún paso polar en ese tiempo.</i>	


OST . Tiempo de restablecimiento	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
10.00s	0.20s ... 100.00s	P.2
	<i>El recuento de pasos polares se restablece transcurrido este tiempo. El temporizador se inicia con cada evento que se detecte. Ten en cuenta que este tiempo debe ser igual o superior al tiempo de ciclo de paso polar.</i>	


OST . Bloq. por dZ/dt	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el bloqueo del módulo en caso de que se exceda el límite »dZ/dt«.</i>	


OST . dZ/dt	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
300Ω/s	Si: TC Ntr . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s Si: TC Ntr . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s 	P.2
	<i>Frecuencia de cambio de impedancia por hora (valor secundario). Este ajuste es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema.</i>	


OST . Tiemp. de ret. de descon.	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
0.00s	0.00s ... 1.00s	P.2
	<i>Temporizador Retraso Desconexión</i>	


OST . Tiemp. de dur. de descon.	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Ajustes generales]	
0.10s	0.05s ... 1.00s	P.2
	<i>Tiempo de duración de desconexión</i>	


OST . Alcance imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]	
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω 	P.2
	<i>Característica MHO: alcance de impedancia positivo (valor secundario).</i>	

OST . Ángulo imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]	
90°	60° ... 90°	P.2
	<i>Característica MHO: ángulo de impedancia positivo</i>	




OST . Alcance imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]	
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω 	P.2
	<i>Característica MHO: alcance de impedancia de desviación (valor secundario).</i>	

OST . Ángulo imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]	
270°	240° ... 270°	P.2
	<i>Característica MHO: ángulo de impedancia de desviación</i>	


OST . Blindaje A	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]
-2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω
	<i>Blindaje (izquierdo) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>

OST . Blindaje B	[Parám protec / Def 1...4 / OST / Característica]
2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω
	<i>Blindaje (derecho) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>

9.33.4 OST: Estados de entrada

OST . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / OST]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
OST . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / OST]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
OST . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / OST]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.33.5 OST: Señales (estados de salida)

OST . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]
	[Operación / Visualización del estado / OST]
	<i>Señal: activo</i>

OST . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Indica que el módulo se ha iniciado; es decir, la impedancia ha entrado en el ciclo MHO y ha pasado por el primer blindaje. »Alarma« se restablece cuando la impedancia medida deja el ciclo MHO sin »Operación« o cuando la señal »Desconexión« se restablece. Si »Núm. máx. pasos polares« es superior a 1, la señal »Alarma« permanece activa hasta que la señal »Desconexión« se restablezca o transcurra el »Tiempo de restablecimiento«.</i>
OST . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Señal: Desconexión</i>
OST . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Señal: Comando Desc</i>
OST . BloEx	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
OST . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
OST . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
OST . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
OST . Bloqueo int.	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.</i>
OST . Blindaje de selección A	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬇	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.</i>

OST . Blindaje de selección B	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.</i>
OST . MHO de selección	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en la característica.</i>
OST . Oscilación	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).</i>
OST . Inicio	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
OST . Paso polar	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
OST . Operación	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: el módulo está listo para enviar un comando de desconexión. Esta señal se activa en cuando la impedancia pasa por el segundo blindaje y se restablece cuando la impedancia deja el ciclo MHO.</i>
OST . Sist. es sim.	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.</i>
OST . Bloq. dZ/dt	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>
OST . Bloq. tiempo permanencia mín.	[Operación / Visualización del estado / OST]
⬆	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>


9.34 V/f>[1] ... V/f>[2]


Sobreexcitación

9.34.1 V/f>[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


V/f>[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Modo.	S.3
	<i>Sobreexcitación, modo de operación general</i>	


9.34.2 V/f>[1]: Parámetros globales


V/f>[1] . BloEx1 V/f>[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


V/f>[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.34.3 V/f>[1]: Parámetros del grupo de ajustes


V/f>[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


V/f>[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


V/f>[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


V/f>[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

V/f>[1] . V/f>	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
100.0%	80.0% ... 400.0%	P.2
	<i>Si se supera el valor, se iniciará el elemento.</i>	


V/f>[1] . Forma curva	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
DEFT	DEFT, Inv A, Inv B, Inv C ↳ Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f..	P.2
	<i>Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.</i>	


V/f>[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]	
1.00s	0.00s ... 600.00s	P.2
	<i>Retraso de desconexión</i>	


V/f>[1] . t-multiplicador	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
1.00	0.05 ... 600.00 P.2
	<i>Multiplicador de tiempo para características inversas.</i>

V/f>[1] . t-rein	[Parám protec / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]]
1.0s	0.0s ... 1000.0s P.2
	<i>Reiniciar tiempo para características inversas.</i>


9.34.4 V/f>[1]: Estados de entrada


V/f>[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>


V/f>[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

V/f>[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.34.5 V/f>[1]: Señales (estados de salida)

V/f>[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Señal: activo</i>

V/f>[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Señal: Alarma Sobreexcitación</i>

V/f>[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
	<i>Señal: Desconexión</i>

V/f>[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc</i>
V/f>[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo externo</i>
V/f>[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
⬆	Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>
V/f>[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / V/f>-Prot / V/f>[1]]
⬆	Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>



9.35 EnIn



Energización involuntaria



9.35.1 EnIn: Parámetros de planificación del dispositivo

EnIn . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
	<i>modo de operación general</i>	



9.35.2 EnIn: Parámetros globales



EnIn . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / EnIn]	
EnIn . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	



EnIn . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / EnIn]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	



EnIn . CM asignado	[Parám protec / Parám prot glob / EnIn]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestor CB.	P.2
	<i>Conmutador asignado</i>	



9.35.3 EnIn: Parámetros del grupo de ajustes


EnIn . Función	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


EnIn . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


EnIn . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


EnIn . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	



EnIn . Activac señal	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
B/V y sin con	B/V y sin con, B/V o sin con  Activac señal.	P.2
	<i>Seleccione esta opción si la protección se va a activar por "B/V y sin conexión" o "B/V o sin conexión".</i>	

EnIn . Sel O/C	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
0.05In	0.05In ... 3.00In	P.2
	<i>El ajuste de selección típico es 0,5 amperios. No se requiere coordinación con otra protección, ya que esta función solo está operativa cuando el generador está sin conexión.</i>	


EnIn . Sel B/V	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
0.5Vn	0.20Vn ... 0.99Vn	P.2
	<i>La finalidad del detector de baja tensión es determinar si la unidad está conectada al sistema. El nivel de tensión durante esta energización accidental depende de la resistencia del sistema. El ajuste típico es del 50%-70% de la tensión nominal (en algunos casos puede estar ajustado a niveles tan bajos como el 20%.)</i>	


EnIn . Retraso sel	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>El retraso de tiempo de selección es el tiempo necesario para que la unidad de baja tensión active la protección.</i>	

EnIn . Retras desc	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
0.25s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>El retraso de tiempo de rechazo es el tiempo necesario para que la unidad desactive la protección cuando la tensión se haya incrementado por encima del valor de selección o el generador se conecte en línea.</i>	

EnIn . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / EnIn]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo  Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	

9.35.4 EnIn: Estados de entrada

EnIn . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / EnIn]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

EnIn . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / EnIn]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

EnIn . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬇	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

9.35.5 EnIn: Señales (estados de salida)

EnIn . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Señal: activo</i>

EnIn . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Señal: Energización involuntaria</i>

EnIn . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Señal: Desconexión</i>

EnIn . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Señal: Comando Desc</i>

EnIn . BloEx	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

EnIn . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>



EnIn . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

EnIn . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / EnIn]
⬆	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>



9.36 Z[1] ... Z[2]



Protección de distancia de fase



9.36.1 Z[1]: Parámetros de planificación del dispositivo



Z[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección de distancia de fase, modo de operación general</i>	



9.36.2 Z[1]: Parámetros globales



Z[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
Z[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

Z[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  .	P.2
	<i>Bloq. por oscil. de pot.</i>	


Z[1] . Bloq. por LB	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  .	P.2
	<i>Bloqueo del módulo de protección de distancia si el estado de la señal asignada (en general, la señal Operación del módulo de blindaje de carga) está activada.</i>	


Z[1] . AdaptSet 1	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  AdaptSet.	P.2
	<i>Parámetro de adaptación de asignación 1</i>	


Z[1] . AdaptSet 2	[Parám protec / Parám prot glob / Z / Z[1]]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid  AdaptSet.	P.2
	<i>Parámetro de adaptación de asignación 2</i>	


9.36.3 Z[1]: Parámetros del grupo de ajustes


Z[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]	
inactivo	If: Transform. . Cambio fase = 0 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 1 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 2 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 3 • inactivo If: Transform. . Cambio fase = 4 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 5 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 6 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 7 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 8 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 9 • inactivo If: Transform. . Cambio fase = 10 • inactivo, activo If: Transform. . Cambio fase = 11 • inactivo, activo ↪ Modo.	P.2
	Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.	


Z[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


Z[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


Z[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	


Z[1] . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo ↳ Bloq VTS.	P.2
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	


Z[1] . Tiemp. de ret. de descon.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes generales]	
0.50s	0.00s ... 300.00s	P.2
Parám. adapt. ↻		
	<i>Especifica el retraso desde la selección a la desconexión del interruptor. Tenga en cuenta que la protección de distancia de fase se utiliza principalmente como alternativa, este retraso de tiempo debe coordinarse cuidadosamente con el tiempo de desconexión principal y la latencia de protección contra fallos de interruptor.</i>	



Z[1] . Condición de inicio	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
Sobrecarga	Sobrecarga, Sobrecorr. y baja tns., Impedancia baja ↳ Condición de inicio.	P.2
 <i>Selecciona el criterio de inicio de la medida de impedancias de fallo.</i>		


Z[1] . I > Str	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
1.00In <i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condición de inicio = Sobrecarga • Z[1] . Condición de inicio = Sobrecorr. y baja tns. Parám. adapt. ↻	0.02In ... 20.00In	P.2
 <i>Valor límite de »Condición de inicio« = "Sobrecorriente": el criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera este valor.</i>		


Z[1] . Tipo de tensión	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
Fase a tierra <i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condición de inicio = Sobrecorr. y baja tns. Parám. adapt. ↻	Fase a tierra, Fase a fase ↳ Modo Medición.	P.2
 <i>Opción de »Condición de inicio« = "Sobrecorriente y baja tensión": indica si las tensiones de fase a fase o de fase a tierra deben utilizarse con los criterios de baja tensión.</i>		


Z[1] . V < Str	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
0.80Vn <i>Solo disp. si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condición de inicio = Sobrecorr. y baja tns. Parám. adapt. ↻	0.01Vn ... 2.00Vn	P.2
 <i>Valor límite de »Condición de inicio« = "Sobrecorriente y baja tensión": el criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera el valor de »I > Str« y la tensión medida mínima es inferior a este valor.</i>		


Z[1] . Z < Str	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Ajustes de umbral]	
20.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
<i>Solo disp. si:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω 	
<ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condición de inicio = Impedancia baja 	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
Parám. adapt. ⇄	<ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω 	
	<i>Valor límite de »Condición de inicio« = "Impedancia baja": el criterio de inicio se cumple si la impedancia (valor secundario) de circuito medida correspondiente es inferior a este límite.</i>	


Z[1] . Tipo zona imp.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
MHO	MHO, Polígono	P.2
	 Tipo zona imp..	
	<i>Selecciona si la característica de impedancia debe ser de tipo MHO o polígono.</i>	


Z[1] . Alcance imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
<i>Solo disp. si:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω 	
<ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo zona imp. = MHO 	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
Parám. adapt. ⇄	<ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω 	
	<i>Característica MHO: alcance de impedancia positivo (valor secundario).</i>	


Z[1] . Ángulo imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
60°	0° ... 90°	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo zona imp. = MHO 		
Parám. adapt. ⇄		
	<i>Característica MHO: ángulo de impedancia positivo</i>	


Z[1] . Alcance imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
1.50Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
<i>Solo disp. si:</i>	• 0.0Ω ... 750.0Ω	
• Z[1] . Tipo zona imp. = MHO	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
Parám. adapt. ↻	• 0.0Ω ... 150.0Ω	
	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
	• 0.0Ω ... 150.0Ω	
 <i>Característica MHO: alcance de impedancia de desviación (valor secundario).</i>		


Z[1] . Ángulo imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
240°	0° ... 360°	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
• Z[1] . Tipo zona imp. = MHO		
Parám. adapt. ↻		
 <i>Característica MHO: ángulo de impedancia de desviación</i>		


Z[1] . Alcance imp. pos. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A	P.2
<i>Solo disp. si:</i>	• 1.0Ω ... 500.0Ω	
• Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono	Si: TC Ntr . CT sec = 5A	
Parám. adapt. ↻	• 0.2Ω ... 100.0Ω	
 <i>Característica de polígono: el »Alcance de impedancia positiva« es la amplitud del fasor de impedancia positiva (valor secundario) en dirección de avance (primer cuadrante). Normalmente, corresponde a la impedancia de línea con protección de distancia.</i>		


Z[1] . Áng. imp. pos. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
60°	45° ... 90°	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
• Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono		
Parám. adapt. ↻		
 <i>Característica de polígono: el »Ángulo de impedancia positiva« es el ángulo del fasor de impedancia positiva en dirección de avance (primer cuadrante). Normalmente, corresponde al ángulo de la impedancia de línea con protección de distancia.</i>		


Z[1] . Áng. alc. imp. pos. políg. 1	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
0° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	-30° ... 5°	P.2
	<i>Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia positiva 1« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia positiva y se extiende a la derecha, al primer cuadrante.</i>	


Z[1] . Áng. alc. imp. pos. políg. 2	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
180° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	175° ... 210°	P.2
	<i>Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia positiva 2« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia positiva y se extiende a la izquierda, al segundo cuadrante.</i>	


Z[1] . Alcance resist. pos. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
8.0Ω <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 500.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 100.0Ω	P.2
	<i>Característica de polígono: el »Alcance de carga resistiva positiva« determina el alcance en el eje R positivo (valor secundario) y se utiliza para limitar la cobertura de resistencia de fallo y el paso de la impedancia de carga a las características.</i>	


Z[1] . Áng. resist. pos. políg. 1	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
60° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	50° ... 90°	P.2
	<i>Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva positiva 1« es un ángulo de inclinación en el primer cuadrante. La parte derecha del blindaje se excluye de la zona de operación.</i>	


Z[1] . Áng. resist. pos. políg. 2	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
240° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	225° ... 270°	P.2
 <i>Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva positiva 2« es un ángulo de inclinación en el cuarto cuadrante.</i>		


Z[1] . Alcance imp. neg. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
2Ω <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 500.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 100.0Ω	P.2
 <i>Característica de polígono: el »Alcance de impedancia negativa« es la amplitud del fasor de impedancia negativa (valor secundario) en dirección inversa (hacia atrás, tercer cuadrante).</i>		


Z[1] . Ángulo imp. neg. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
240° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	225° ... 270°	P.2
 <i>Característica de polígono: el »Ángulo de impedancia negativa« define el ángulo de impedancia en dirección inversa (hacia atrás, tercer cuadrante).</i>		


Z[1] . Áng. alc. imp. neg. políg. 1	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
0° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	-30° ... 30°	P.2
 <i>Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia negativa 1« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia negativa y se extiende a la derecha; es decir, al cuarto cuadrante.</i>		


Z[1] . Áng. alc. imp. neg. políg. 2	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
180° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	150° ... 180°	P.2
<p> <i>Característica de polígono: el »Ángulo de alcance de impedancia negativa 2« es el ángulo de inclinación del elemento de línea que empieza en el extremo de alcance de impedancia negativa y se extiende a la izquierda, al tercer cuadrante.</i></p>		


Z[1] . Alcance resist. neg. políg.	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
1.6Ω <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 500.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 100.0Ω	P.2
<p> <i>Característica de polígono: el »Alcance de carga resistiva negativa« determina el alcance en el eje R negativo (valor secundario).</i></p>		

Z[1] . Áng. resist. neg. políg. 1	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
105° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	60° ... 120°	P.2
<p> <i>Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva negativa 1« es un ángulo de inclinación en el segundo cuadrante. La parte izquierda del blindaje se excluye de la zona de operación.</i></p>		




Z[1] . Áng. resist. neg. políg. 2	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
270° <i>Solo disp. si:</i> • Z[1] . Tipo zona imp. = Polígono Parám. adapt. ⊕	225° ... 270°	P.2
<p> <i>Característica de polígono: el »Ángulo de carga resistiva negativa 2« es un ángulo de inclinación en el tercer cuadrante. La parte izquierda del blindaje se excluye de la zona de operación.</i></p>		

Z[1] . Activar dirección	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
Parám. adapt. ↻	↳ activo/inactivo.	
 Activar dirección		

Z[1] . Ángulo de dirección 1	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
-30°	-90° ... 45°	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
• Z[1] . Activar dirección = activo		
Parám. adapt. ↻		
 <i>Ángulo que limita la zona de impedancia. Tenga en cuenta que el ángulo siempre se mide en sentido opuesto al de las agujas del reloj desde el eje R positivo.</i>		

Z[1] . Ángulo de dirección 2	[Parám protec / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica]	
105°	95° ... 180°	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
• Z[1] . Activar dirección = activo		
Parám. adapt. ↻		
 <i>Ángulo que limita la zona de impedancia. Tenga en cuenta que el ángulo siempre se mide en sentido opuesto al de las agujas del reloj desde el eje R positivo.</i>		

9.36.4 Z[1]: Estados de entrada

Z[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Z[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Z[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
 Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	

Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por detección de oscilación de potencia</i>

Z[1] . Bloq. por LB-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por el módulo de blindaje de carga</i>

Z[1] . AdaptSet1-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>

Z[1] . AdaptSet2-I	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>

9.36.5 Z[1]: Señales (estados de salida)

Z[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Señal: activo</i>

Z[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Alarma</i>

Z[1] . Desconexión	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Desconexión</i>

Z[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Señal: Comando Desc</i>

Z[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
↓	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

Z[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Z[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Señal: protección de distancia bloqueada por detección de oscilación de potencia</i>
Z[1] . Bloq. por LB	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Señal: protección de distancia bloqueada por el módulo de blindaje de carga</i>
Z[1] . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Bloqueo por Supervisión circuito medición</i>
Z[1] . Iniciada	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Señal: se ha iniciado la protección de distancia.</i>
Z[1] . Tipo error L1-L2	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Tipo error: L1-L2</i>
Z[1] . Tipo error L2-L3	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Tipo error: L2-L3</i>
Z[1] . Tipo error L3-L1	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Tipo error: L3-L1</i>
Z[1] . Tipo error L1-L2-L3	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Tipo error: L1-L2-L3</i>
Z[1] . ConjPred	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
Z[1] . AdaptSet 1	[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]
⤴	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>

Z[1] . **AdaptSet 2**

[Operación / Visualización del estado / Z / Z[1]]

↕ Señal: *Parámetro de Adaptación 2*



9.37 LB

Blindaje de carga



9.37.1 LB: Parámetros de planificación del dispositivo



LB . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Blindaje de carga, modo de operación general</i>	


9.37.2 LB: Parámetros globales


LB . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / LB]	
LB . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.37.3 LB: Parámetros del grupo de ajustes


LB . Función	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


LB . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


LB . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	


LB . I1 mín	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
0.50In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva</i>	

LB . I2 máx	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
	<i>Valor máximo de corriente de secuencia negativa</i>	


LB . Rd. circ. imp.	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
50.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 0.5Ω ... 500.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.1Ω ... 100.0Ω	P.2
	<i>La resistencia (valor secundario) en la que empieza la zona de blindaje de carga; es decir, el radio del círculo de impedancia que define la zona de blindaje de carga (junto con los dos ángulos de blindaje).</i>	


LB . Ángulo 1 de imp.	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
30°	0° ... 45°	P.2
	<i>Ángulo de blindaje n.º 1. Este ángulo se mide en el sentido opuesto al de las agujas del reloj desde el eje R.</i>	

LB . Ángulo 2 de imp.	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
-30°	-45° ... 0°	P.2
	<i>Ángulo de blindaje n.º 2. Este ángulo se mide en el mismo sentido de las agujas del reloj desde el eje R.</i>	


LB . Retraso de T.	[Parám protec / Def 1...4 / LB]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Tiempo de retraso entre las señales »Selección« y »Operación«.</i>	


9.37.4 LB: Estados de entrada


LB . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / LB]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>


LB . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / LB]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>


9.37.5 LB: Señales (estados de salida)

LB . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / LB]
	<i>Señal: activo</i>

LB . BloEx	[Operación / Visualización del estado / LB]
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

LB . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / LB]
	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>



LB . Selección	[Operación / Visualización del estado / LB]
	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga.</i>

LB . Operación	[Operación / Visualización del estado / LB]
	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga durante al menos el tiempo que indique Retraso de T.</i>



9.38 PSB

Bloqueo de oscilación de potencia



9.38.1 PSB: Parámetros de planificación del dispositivo



PSB . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Desconexión de salto de vector, modo de operación general</i>	







9.38.2 PSB: Parámetros globales


PSB . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / PSB]	
PSB . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.38.3 PSB: Parámetros del grupo de ajustes


PSB . Función	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


PSB . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


PSB . Superv circuito medic	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
Sis . inactivo	Sis . inactivo, LOP . activo	P.2
	↳ Bloq VTS.	
	<i>Activa el uso de la supervisión del circuito de medición. En este caso el módulo se bloqueará si un módulo de supervisión del circuito de medición (p.ej. PDP, STT) señala un circuito de medición con error (p.ej. causado por el error de un fusible).</i>	
PSB . I1 mín	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
0.20In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva</i>	
PSB . I2 máx	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
	<i>Valor máximo de corriente de secuencia negativa</i>	
PSB . Tiempo permanencia mín.	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
0.100s	0.020s ... 0.200s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia mínimo en la zona de impedancia (característica). Este temporizador es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema. Si la impedancia medida pasa por el primer blindaje antes de que el temporizador se agote, el evento se considera como fallo de sistema y no como oscilación de potencia. Por lo tanto, la función se bloquea hasta que la impedancia deje el ciclo MHO de nuevo.</i>	
PSB . Tiempo permanencia máx.	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
10.00s	0.20s ... 20.00s	P.2
	<i>Tiempo de permanencia máximo en la zona de impedancia (característica). Si se supera esta frecuencia de paso, este se considera implausiblemente bajo.</i>	
PSB . Bloq. por dZ/dt	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
activo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	<i>Activa (permite) o desactiva (no permite) el bloqueo del módulo en caso de que se exceda el límite »dZ/dt«.</i>	


PSB . dZ/dt	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Ajustes generales]	
300Ω/s	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s	P.2
 <i>Frecuencia de cambio de impedancia por hora (valor secundario). Este ajuste es esencial para que el dispositivo pueda distinguir entre una oscilación de potencia y un fallo de sistema.</i>		


PSB . Alcance imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]	
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 <i>Característica MHO: alcance de impedancia positivo (valor secundario).</i>		

PSB . Ángulo imp. pos. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]	
90°	60° ... 90°	P.2
 <i>Característica MHO: ángulo de impedancia positivo</i>		


PSB . Alcance imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]	
10.0Ω	Si: TC Ntr . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Si: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 <i>Característica MHO: alcance de impedancia de desviación (valor secundario).</i>		


PSB . Ángulo imp. desv. MHO	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]	
270°	240° ... 270°	P.2
 <i>Característica MHO: ángulo de impedancia de desviación</i>		

PSB . Blindaje A	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]
-2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω
	<i>Blindaje (izquierdo) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>


PSB . Blindaje B	[Parám protec / Def 1...4 / PSB / Característica]
2.5Ω	If: TC Ntr . CT sec = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: TC Ntr . CT sec = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω
	<i>Blindaje (derecho) de la zona de impedancia (característica), definido como valor en el eje R (valor secundario).</i>


9.38.4 PSB: Estados de entrada

PSB . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / PSB]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

PSB . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / PSB]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

9.38.5 PSB: Señales (estados de salida)

PSB . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / PSB]
	<i>Señal: activo</i>

PSB . BloEx	[Operación / Visualización del estado / PSB]
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

PSB . Bloq. SupvCircMed	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
PSB . Bloqueo int.	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.</i>
PSB . Blindaje de selección A	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.</i>
PSB . Blindaje de selección B	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.</i>
PSB . MHO de selección	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en la característica.</i>
PSB . Oscilación	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).</i>
PSB . Inicio	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
PSB . Paso polar	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
PSB . Sist. es sim.	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.</i>
PSB . Bloq. dZ/dt	[Operación / Visualización del estado / PSB]
⬆	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>

PSB . Bloq. tiempo permanencia mín.

[Operación / Visualización del estado / PSB]



Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.



9.39 SOTF



Detector de cierre sobre falta - Módulo



9.39.1 SOTF: Parámetros de planificación del dispositivo


SOTF . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		


9.39.2 SOTF: Parámetros globales

SOTF . Modo	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Y I<, CB manual ON, SOTF Ext  Modo.	P.2
 modo de operación general		


SOTF . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
SOTF . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


SOTF . RevZo inv Ex	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


SOTF . CM asignado	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
. SG[1]	«-», . SG[1], . SG[2], . SG[3], . SG[4], . SG[5], . SG[6] ↳ List CB.	P.2
 Conmutador asignado		


SOTF . SOTF Ext	[Parám protec / Parám prot glob / SOTF]	
«-»	«-» . . . Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	P.2
 Detector de cierre sobre falta externa		


9.39.3 SOTF: Parámetros del grupo de ajustes

SOTF . Función	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


SOTF . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		


SOTF . Fc RevZo inv Ex	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".		


SOTF . I<	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.</i>	

SOTF . t-habilitar	[Parám protec / Def 1...4 / SOTF]	
2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Mientras el temporizador no se esté ejecutando y el módulo no esté bloqueado el Módulo Detector de cierre sobre falta es eficaz (SOTF está armado).</i>	


9.39.4 SOTF: Estados de entrada


SOTF . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
SOTF . BloEx2-I		
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	


SOTF . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>	

SOTF . SOTF Ext-I	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Estado entrada módulo: Detector de cierre sobre falta externa</i>	

9.39.5 SOTF: Señales (estados de salida)

SOTF . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Señal: activo</i>	

SOTF . BloEx	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

SOTF . RevZo inv Ex	[Operación / Visualización del estado / SOTF]	
	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>	

SOTF . **habilitado**

[Operación / Visualización del estado / SOTF]

↕ *Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.*

SOTF . **I<**

[Operación / Visualización del estado / SOTF]

↕ *Señal: No hay corriente de carga.*



9.40 CLPU



Módulo de Selección de Carga en Frío



9.40.1 CLPU: Parámetros de planificación del dispositivo


CLPU . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		

9.40.2 CLPU: Parámetros globales


CLPU . Modo	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB O I<, Pos CB Y I<  Modo.	P.2
 modo de operación general		


CLPU . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
CLPU . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


CLPU . RevZo inv Ex	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo por el interbloqueo inverso externo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		


CLPU . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / CLPU]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ Gestor CB.	P.2
	<i>Criterio por el que se debe detectar la Posición de Conmutación del Interruptor.</i>	


9.40.3 CLPU: Parámetros del grupo de ajustes


CLPU . Función	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


CLPU . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


CLPU . Fc RevZo inv Ex	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "Fc Interb inv Ex = active".</i>	

CLPU . t-Carg Off	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 7200.00s	P.2
	<i>Seleccione el tiempo de interrupción necesario para que una carga se considere en frío. Si el tiempo del Temporizador de Selección (Retraso) se ha agotado, se generará una Señal de Carga en Frío.</i>	


CLPU . t-Bloq. Máx	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Seleccione la duración de la corriente de entrada de la carga en frío. Si el tiempo del Temporizador de Liberación (Retraso) se ha agotado, se generará una Señal de Carga en Caliente.</i>	


CLPU . I<	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.</i>	

CLPU . Umbral	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.2In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Definir el umbral de corriente de entrada de carga.</i>	


CLPU . Tiemp Estab	[Parám protec / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Seleccione el tiempo de la corriente de entrada de la carga en frío</i>	


9.40.4 CLPU: Estados de entrada

CLPU . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
CLPU . BloEx2-I		
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>	

CLPU . RevZo inv Ex-I	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>	

9.40.5 CLPU: Señales (estados de salida)

CLPU . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
	<i>Señal: activo</i>	



CLPU . BloEx	[Operación / Visualización del estado / CLPU]	
	<i>Señal: Bloqueo externo</i>	

CLPU . RevZo inv Ex	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
⬆	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
CLPU . habilitado	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
⬆	<i>Señal: Carga en Frío activada</i>
CLPU . detectado	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
⬆	<i>Señal: Carga en Frío detectada</i>
CLPU . I<	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
⬆	<i>Señal: No hay corriente de carga.</i>
CLPU . Cor con Car	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
⬆	<i>Señal: Corriente de entrada de Carga</i>
CLPU . Tiemp Estab	[Operación / Visualización del estado / CLPU]
⬆	<i>Señal: Tiempo Estab</i>



9.41 ExP[1] ... ExP[4]



Protección Externa - Módulo



9.41.1 ExP[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


ExP[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>	

9.41.2 ExP[1]: Parámetros globales


ExP[1] . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / EXP / ExP[1]]	
ExP[1] . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


ExP[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / EXP / ExP[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


ExP[1] . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / EXP / ExP[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>Asignación para Alarma Externa</i>	


Exp[1] . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Exp / Exp[1]]	
<<->	<<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.41.3 Exp[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Exp[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Exp / Exp[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

Exp[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Exp / Exp[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Exp[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Exp / Exp[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

Exp[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Exp / Exp[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

9.41.4 Exp[1]: Estados de entrada

Exp[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Exp[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Exp[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Exp[1] . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↓ Estado entrada módulo: Alarma	
Exp[1] . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↓ Estado entrada módulo: Desconexión	

9.41.5 Exp[1]: Señales (estados de salida)

Exp[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↑ Señal: activo	
Exp[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↑ Señal: Alarma	
Exp[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↑ Señal: Desconexión	
Exp[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
↑ Señal: Comando Desc	

9 Parámetro de protección



9.41 Exp[1] ... Exp[4]

Exp[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
⬆	Señal: Bloqueo externo
Exp[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
⬆	Señal: Comando Desc bloqueado
Exp[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Exp / Exp[1]]
⬆	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc



9.42 Pres Ext Repen



Presión Repentina



9.42.1 Pres Ext Repen: Parámetros de planificación del dispositivo

Pres Ext Repen . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>	

9.42.2 Pres Ext Repen: Parámetros globales

Pres Ext Repen . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
Pres Ext Repen . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

Pres Ext Repen . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

Pres Ext Repen . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>Asignación para Alarma Externa</i>	

Pres Ext Repen . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Pres Ext Repen]	
<<->	<<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔗	<i>Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.42.3 Pres Ext Repen: Parámetros del grupo de ajustes

Pres Ext Repen . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

Pres Ext Repen . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Pres Ext Repen . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

Pres Ext Repen . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Pres Ext Repen]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

9.42.4 Pres Ext Repen: Estados de entrada

Pres Ext Repen . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Pres Ext Repen . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Pres Ext Repen . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Pres Ext Repen . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↓ Estado entrada módulo: Alarma	
Pres Ext Repen . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↓ Estado entrada módulo: Desconexión	

9.42.5 Pres Ext Repen: Señales (estados de salida)

Pres Ext Repen . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↑ Señal: activo	
Pres Ext Repen . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↑ Señal: Alarma	
Pres Ext Repen . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↑ Señal: Desconexión	
Pres Ext Repen . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
↑ Señal: Comando Desc	

Pres Ext Repen . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
⬆	Señal: <i>Bloqueo externo</i>



Pres Ext Repen . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
⬆	Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>

Pres Ext Repen . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Pres Ext Repen]
⬆	Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>



9.43 Temp Ext Ac



Temperatura Externa de Aceite



9.43.1 Temp Ext Ac: Parámetros de planificación del dispositivo

Temp Ext Ac . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>	

9.43.2 Temp Ext Ac: Parámetros globales

Temp Ext Ac . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
Temp Ext Ac . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

Temp Ext Ac . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

Temp Ext Ac . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Assignac..	P.2
	<i>Asignación para Alarma Externa</i>	

Temp Ext Ac . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
<<->	<<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔗	<i>Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.43.3 Temp Ext Ac: Parámetros del grupo de ajustes

Temp Ext Ac . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

Temp Ext Ac . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Temp Ext Ac . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
🔗	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

Temp Ext Ac . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Ac]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
🔗	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

9.43.4 Temp Ext Ac: Estados de entrada

Temp Ext Ac . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Temp Ext Ac . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Temp Ext Ac . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
↓ Estado entrada módulo: Alarma	
Temp Ext Ac . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
↓ Estado entrada módulo: Desconexión	

9.43.5 Temp Ext Ac: Señales (estados de salida)

Temp Ext Ac . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
↓ Señal: activo	
Temp Ext Ac . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
↓ Señal: Alarma	

9 Parámetro de protección


9.43 Temp Ext Ac

Temp Ext Ac . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: <i>Desconexión</i>	
Temp Ext Ac . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: <i>Comando Desc</i>	
Temp Ext Ac . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: <i>Bloqueo externo</i>	
Temp Ext Ac . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>	
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Temp Ext Ac]
 Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	


9.44 Superv Temp Ext[1] . . . Superv Temp Ext[3]


Supervisión de Temperatura Externa


9.44.1 Superv Temp Ext[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


Superv Temp Ext[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección Externa - Módulo, modo de operación general</i>	

9.44.2 Superv Temp Ext[1]: Parámetros globales


Superv Temp Ext[1] . BloEx1 Superv Temp Ext[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


Superv Temp Ext[1] . Alarm	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» . . . Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>Asignación para Alarma Externa</i>	


Superv Temp Ext[1] . Desc	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>Desconexión externa del CB si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.44.3 Superv Temp Ext[1]: Parámetros del grupo de ajustes

Superv Temp Ext[1] . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

Superv Temp Ext[1] . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	

Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	

9.44.4 Superv Temp Ext[1]: Estados de entrada






Superv Temp Ext[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo1	
Superv Temp Ext[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo externo2	
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
↓ Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc	
Superv Temp Ext[1] . Alarm-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
↓ Estado entrada módulo: Alarma	
Superv Temp Ext[1] . Desc-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
↓ Estado entrada módulo: Desconexión	

9.44.5 Superv Temp Ext[1]: Señales (estados de salida)

Superv Temp Ext[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
↑ Señal: activo	
Superv Temp Ext[1] . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
↑ Señal: Alarma	

9 Parámetro de protección


9.44 Superv Temp Ext[1] ... Superv Temp Ext[3]


Superv Temp Ext[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: <i>Desconexión</i>	
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: <i>Comando Desc</i>	
Superv Temp Ext[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: <i>Bloqueo externo</i>	
Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>	
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]]
 Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	


9.45 URTD

Detector de Temperatura Resistencias Universales


9.45.1 URTD: Parámetros globales

URTD . Unidad temp.	[Parám dispos / Visualiz medidas / Ajustes generales]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit ↳ Unids.	P.2
 <i>Unidad de temperatura</i>		

URTD . Modo Forz.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
permanent	permanent, Tie esp ↳ Modo.	P.2
 <i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el Estado de Relé de Salida normal (forzado) en caso de que el Relé no esté en estado desactivado. Los relés se pueden cambiar de funcionamiento normal (el relé funciona de acuerdo con las señales asignadas) al estado "forzar energizado" o "forzar desactivado".</i>		

URTD . t-Tiem esp forz	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	P.2
<i>Solo disp. si:</i>		
• URTD . Modo Forz. = Tie esp		
 <i>El Estado de Salida se definirá por la fuerza mientras dure este tiempo, lo que significa que mientras dure este tiempo el Relé de Salida no mostrará el estado de las señales que tiene asignadas.</i>		

9.45.2 URTD: Comandos directos

URTD . Función	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.1
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

URTD . Fuerza Windg1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Bobinado 1</i>	

URTD . Fuerza Windg2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Bobinado 2</i>	

URTD . Fuerza Windg3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Bobinado 3</i>	

URTD . Fuerza Windg4	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Bobinado 4</i>	

URTD . Fuerza Windg5	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Bobinado 5</i>	

URTD . Fuerza Windg6	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Bobinado 6</i>	

URTD . Fuerza CojMo1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Cojinete de Motor 1</i>	

URTD . Fuerza CojMo2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Cojinete de Motor 2</i>	

URTD . Fuerza CojLoad1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Cojinete de Carga 1</i>	







URTD . Fuerza CojLoad2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Cojinete de Carga 2</i>	

URTD . Fuerza Aux1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Auxiliar1</i>	





URTD . Fuerza Aux2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unidad temp. = Fahrenheit • 32 ... 392 Si: URTD . Unidad temp. = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Fuerza Auxiliar2</i>	





9.45.3 URTD: Señales (estados de salida)

URTD . Windg1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: Windg1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: Windg2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg3 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: Windg3, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg4 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: Windg4, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg5 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: Windg5, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg6 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: Windg6, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: CojMo1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: CojMo2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojLoad1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
⬇	<i>Señal: CojLoad1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>

URTD . CojLoad2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>CojLoad2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>	
URTD . Aux1 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>Aux1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>	
URTD . Aux2 Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>Aux2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>	
URTD . Superv	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>supervisión del canal URTD. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que todos los canales RTD se encuentran en buen estado).</i>	
URTD . Conexión activa	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>hay una conexión activa entre el detector de temperatura (URTD) y el relé de protección.</i>	
URTD . Sal. forzad.	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / URTD]
 Señal: <i>El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.</i>	

9.45.4 URTD: Valores

URTD . Windg1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 1</i>	
URTD . Windg2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 2</i>	
URTD . Windg3	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 3</i>	
URTD . Windg4	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 4</i>	

URTD . Windg5	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 5</i>	
URTD . Windg6	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Bobinado 6</i>	
URTD . CojMo1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Motor 1</i>	
URTD . CojMo2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Motor 2</i>	
URTD . CojLoad1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Carga 1</i>	
URTD . CojLoad2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Cojinete de Carga 2</i>	
URTD . Aux1	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Auxiliar1</i>	
URTD . Aux2	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Auxiliar2</i>	
URTD . RTD máx	[Operación / Valores medidos / URTD]
 <i>Temperatura máxima de todos los canales.</i>	

9.45.5 URTD: Estadísticas

URTD . Windg1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bobinado1 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bobinado2 Valor Máximo</i>	

URTD . Windg3 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bobinado3 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg4 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bobinado4 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg5 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bobinado5 Valor Máximo</i>	
URTD . Windg6 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bobinado6 Valor Máximo</i>	
URTD . CojMo1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cojinete de Motor1 Valor Máximo</i>	
URTD . CojMo2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cojinete de Motor2 Valor Máximo</i>	
URTD . CojLoad1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cojinete de Carga1 Valor Máximo</i>	
URTD . CojLoad2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cojinete de Carga2 Valor Máximo</i>	
URTD . Aux1 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliar1 Valor Máximo</i>	
URTD . Aux2 máx	[Operación / Estadíst. / Máx / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliar2 Valor Máximo</i>	



9.46 RTD



Módulo de Protección de Temperatura



9.46.1 RTD: Parámetros de planificación del dispositivo

RTD . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
 modo de operación general		



9.46.2 RTD: Parámetros globales



RTD . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / RTD]	
RTD . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		



RTD . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / RTD]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.		



RTD . Seleccionar CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Prot Temp / RTD]	
Desconexión	Desconexión, Desconexión por voto  Seleccionar CmdDes.	P.2
 Este parámetro determina si la desconexión final del módulo RTD se emite del modo predeterminado o mediante grupos de voto.		



9.46.3 RTD: Parámetros del grupo de ajustes



RTD . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


RTD . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


RTD . Blo CmdDes	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>	


RTD . BloEx CmdDes Fc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>	



RTD . Windg 1 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bobinado 1 Función Alarma</i>	



RTD . Windg 1 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bobinado 1 Función Desconexión</i>	


RTD . Windg 1 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 1 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . Windg 1 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Bobinado 1 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . Windg 1 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 1 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . Windg 2 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bobinado 2 Función Alarma</i>	



RTD . Windg 2 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bobinado 2 Función Desconexión</i>	


RTD . Windg 2 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . Windg 2 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Bobinado 2 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . Windg 2 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . Windg 3 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
activo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>Bobinado 3 Función Alarma</i>	



RTD . Windg 3 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
activo	inactivo, activo	P.2
	 Modo.	
	<i>Bobinado 3 Función Desconexión</i>	


RTD . Windg 3 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 3 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . Windg 3 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Bobinado 3 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . Windg 3 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 3 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . Windg 4 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 4 Función Alarma</i>		



RTD . Windg 4 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 4 Función Desconexión</i>		


RTD . Windg 4 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 4 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		


RTD . Windg 4 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Bobinado 4 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>		


RTD . Windg 4 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado 4 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		



RTD . Windg 5 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 5 Función Alarma</i>		



RTD . Windg 5 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado 5 Función Desconexión</i>		


RTD . Windg 5 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 5 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . Windg 5 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Bobinado 5 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . Windg 5 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 5 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . Windg 6 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bobinado 6 Función Alarma</i>	



RTD . Windg 6 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Bobinado 6 Función Desconexión</i>	

RTD . Windg 6 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 6 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . Windg 6 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Bobinado 6 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . Windg 6 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Bobinado 6 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . CojMo 1 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Función Alarma</i>		



RTD . CojMo 1 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Función Desconexión</i>		


RTD . CojMo 1 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		


RTD . CojMo 1 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>		


RTD . CojMo 1 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		



RTD . CojMo 2 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2 Función Alarma</i>		



RTD . CojMo 2 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2 Función Desconexión</i>		

RTD . CojMo 2 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Cojinete de Motor 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . CojMo 2 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Cojinete de Motor 2 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . CojMo 2 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Cojinete de Motor 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . CojLoad 1 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Cojinete de Carga 1 Función Alarma</i>	



RTD . CojLoad 1 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Cojinete de Carga 1 Función Desconexión</i>	


RTD . CojLoad 1 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Cojinete de Carga 1 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . CojLoad 1 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Cojinete de Carga 1 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . CojLoad 1 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Cojinete de Carga 1 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . CojLoad 2 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Función Alarma</i>		



RTD . CojLoad 2 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Función Desconexión</i>		


RTD . CojLoad 2 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>		


RTD . CojLoad 2 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>		


RTD . CojLoad 2 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		



RTD . Aux1 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar 1 Función Alarma</i>		



RTD . Aux1 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar 1 Función Desconexión</i>		


RTD . Aux1 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliar 1 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . Aux1 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Auxiliar 1 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . Aux1 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliar 1 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . Aux2 Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Auxiliar 2 Función Alarma</i>	



RTD . Aux2 Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
activo	inactivo, activo  Modo.	P.2
	<i>Auxiliar 2 Función Desconexión</i>	


RTD . Aux2 Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliar 2 Umbral de Alarma de Temperatura</i>	


RTD . Aux2 t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
	<i>Auxiliar 2 Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>	


RTD . Aux2 Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliar 2 Umbral de Desconexión por Temperatura</i>	



RTD . Windg Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado Función Alarma</i>		



RTD . Windg Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Bobinado Función Desconexión</i>		


RTD . Windg Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado Umbral de Alarma de Temperatura</i>		


RTD . Windg t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Bobinado Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>		


RTD . Windg Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Bobinado Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		



RTD . CojMo Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor Función Alarma</i>		



RTD . CojMo Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Cojinete de Motor Función Desconexión</i>		


RTD . CojMo Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Cojinete de Motor Umbral de Alarma de Temperatura</i>


RTD . CojMo t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
1mín	0mín ... 360mín P.2
	<i>Cojinete de Motor Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>


RTD . CojMo Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
100°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Cojinete de Motor Umbral de Desconexión por Temperatura</i>



RTD . CojLoad Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
inactivo	inactivo, activo P.2  Modo.
	<i>Cojinete de Carga Función Alarma</i>



RTD . CojLoad Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
inactivo	inactivo, activo P.2  Modo.
	<i>Cojinete de Carga Función Desconexión</i>


RTD . CojLoad Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Cojinete de Carga Umbral de Alarma de Temperatura</i>


RTD . CojLoad t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
1mín	0mín ... 360mín P.2
	<i>Cojinete de Carga Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>


RTD . CojLoad Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Cojinete de Carga Umbral de Desconexión por Temperatura</i>


RTD . Aux Función alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar Función Alarma</i>		



RTD . Aux Función Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 <i>Auxiliar Función Desconexión</i>		



RTD . Aux Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar Umbral de Alarma de Temperatura</i>		



RTD . Aux t-Retr.	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
1mín	0mín ... 360mín	P.2
 <i>Auxiliar Si ha transcurrido este tiempo, se generará una Alarma de Temperatura.</i>		



RTD . Aux Desc	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Auxiliar Umbral de Desconexión por Temperatura</i>		



RTD . Votación 1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1]	
RTD . Votación 2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
1	1 ... 12	P.2
 <i>Votación: Este parámetro define el número de canales seleccionados que debe superar su nivel de umbral para obtener una desconexión de votación</i>		



RTD . Windg 1	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 1</i>		



RTD . Windg 2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 2</i>		



RTD . Windg 3	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 3</i>		



RTD . Windg 4	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 4</i>		



RTD . Windg 5	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 5</i>		



RTD . Windg 6	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Bobinado 6</i>		



RTD . CojMo 1		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 1</i>		

RTD . CojMo 2		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Motor 2</i>		


RTD . CojLoad 1		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 1</i>		


RTD . CojLoad 2		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Cojinete de Carga 2</i>		


RTD . Aux1		[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Auxiliar1</i>		

RTD . Aux2	[Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación1] [Parám protec / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votación2]	
no	no, sí  sí/no.	P.2
 <i>Auxiliar2</i>		


9.46.4 RTD: Estados de entrada


RTD . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>		

RTD . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>		

RTD . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>		

9.46.5 RTD: Señales (estados de salida)

RTD . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 <i>Señal: activo</i>		

RTD . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]	
 <i>Protección Temperatura RTD Alarma</i>		

RTD . Windg 1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
⤴	<i>Bobinado 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
⤴	<i>Bobinado 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
⤴	<i>Bobinado 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
⤴	<i>Bobinado 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 3 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
⤴	<i>Bobinado 3 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 3 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
⤴	<i>Bobinado 3 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 4 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
⤴	<i>Bobinado 4 Protección Temperatura RTD Alarma</i>

RTD . Windg 4 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
⤴	<i>Bobinado 4 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 5 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
⤴	<i>Bobinado 5 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 5 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
⤴	<i>Bobinado 5 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 6 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
⤴	<i>Bobinado 6 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 6 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
⤴	<i>Bobinado 6 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojMo 1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
⤴	<i>Cojinete de Motor 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojMo 1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
⤴	<i>Cojinete de Motor 1 Alarma Tiempo de espera</i>

RTD . CojMo 2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
⤴	<i>Cojinete de Motor 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojMo 2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
⤴	<i>Cojinete de Motor 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojLoad 1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
⤴	<i>Cojinete de Carga 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojLoad 1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
⤴	<i>Cojinete de Carga 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojLoad 2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
⤴	<i>Cojinete de Carga 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojLoad 2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
⤴	<i>Cojinete de Carga 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Aux1 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
⤴	<i>Auxiliar 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>










RTD . Aux1 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
↕	<i>Auxiliar 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Aux2 Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
↕	<i>Auxiliar 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Aux2 Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
↕	<i>Auxiliar 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Alar todo bobin	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
↕	<i>Alarma en todos los Bobinados</i>
RTD . Alar Tiem es todo bobin	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
↕	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Bobinados</i>
RTD . Alar todos Coj Motor	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
↕	<i>Alarma en todos los Cojinetes del Motor</i>
RTD . Alar Tiem es todos Coj Motor	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
↕	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes del Motor</i>

RTD . Alar todos Coj Carga	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
⬆️ <i>Alarma en todos los Cojinetes de Carga</i>	
RTD . Alar Tiem es todos Coj Carga	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
⬆️ <i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes de Carga</i>	
RTD . Alarma grupo aux	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
⬆️ <i>Alarma grupo auxiliar</i>	
RTD . TiemespAlmGrpAux	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
⬆️ <i>Tiempo espera alarma grupo aux</i>	
RTD . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
⬆️ <i>Señal: Desconexión</i>	
RTD . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
⬆️ <i>Señal: Comando Desc</i>	
RTD . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
⬆️ <i>Señal: Bloqueo externo</i>	

RTD . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
⬇	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
RTD . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
⬇	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
RTD . Alarm Tiem esp	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / General]
⬇	<i>Tiempo de espera de la alarma expirado</i>
RTD . Windg 1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
⬇	<i>Bobinado 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 1 Inválido	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 1]
⬇	<i>Bobinado 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
⬇	<i>Bobinado 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 2 Inválido	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 2]
⬇	<i>Bobinado 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 3 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
⬇	<i>Bobinado 3 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 3 Inválido	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 3]
⬇	<i>Bobinado 3 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>

RTD . Windg 4 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
 <i>Bobinado 4 Señal: Desconexión</i>	
RTD . Windg 4 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 4]
 <i>Bobinado 4 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Windg 5 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
 <i>Bobinado 5 Señal: Desconexión</i>	
RTD . Windg 5 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 5]
 <i>Bobinado 5 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Windg 6 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
 <i>Bobinado 6 Señal: Desconexión</i>	
RTD . Windg 6 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg 6]
 <i>Bobinado 6 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . CojMo 1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
 <i>Cojinete de Motor 1 Señal: Desconexión</i>	
RTD . CojMo 1 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 1]
 <i>Cojinete de Motor 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . CojMo 2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
 <i>Cojinete de Motor 2 Señal: Desconexión</i>	

RTD . CojMo 2 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo 2]
⬇	<i>Cojinete de Motor 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
⬇	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 1 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 1]
⬇	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
⬇	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 2 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad 2]
⬇	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux1 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
⬇	<i>Auxiliar 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux1 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux1]
⬇	<i>Auxiliar 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux2 Desc	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
⬇	<i>Auxiliar 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux2 Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux2]
⬇	<i>Auxiliar 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>

RTD . Desc todo bobin	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
 <i>Desconectar todos los Bobinados</i>	
RTD . Windg Grupo Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Windg Grupo]
 <i>Bobinado Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Desc todos Coj Motor	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
 <i>Desconectar todos los Cojinetes del Motor</i>	
RTD . CojMo Grupo Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojMo Grupo]
 <i>Cojinete de Motor Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Desc todos Coj Carga	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
 <i>Desconectar todos los Cojinetes de Carga</i>	
RTD . CojLoad Grupo Inválid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / CojLoad Grupo]
 <i>Cojinete de Carga Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>	
RTD . Descon grupo aux	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
 <i>Descon grupo auxiliar</i>	
RTD . GrpAuxInvalid	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Aux Grupo]
 <i>Grupo auxiliar inválido</i>	
RTD . Desc cua grupo	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Cualquier grupo]
 <i>Desconectar Cualquier Grupo</i>	

RTD . Alar cua grupo	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Cualquier grupo]
⬆	<i>Alarma en Cualquier Grupo</i>

RTD . TiempespAlmCuaGrp	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Cualquier grupo]
⬆	<i>Alarma de Tiempo de espera en Cualquier Grupo</i>

RTD . Desc Grupo 1	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Votación]
⬆	<i>Desconectar Grupo 1</i>

RTD . Desc Grupo 2	[Operación / Visualización del estado / Prot Temp / RTD / Votación]
⬆	<i>Desconectar Grupo 2</i>

9.46.6 RTD: Contadores

RTD . MayorTempBobinad	[Operación / Valores medidos / URTD]
#	<i>Temperatura del bobinado de motor más elevada, en grados C.</i>

RTD . Máxima TempMotBear	[Operación / Valores medidos / URTD]
#	<i>Temperatura más alta del cojinete del motor, en grados C.</i>

RTD . Máxima TempLoadBear	[Operación / Valores medidos / URTD]
#	<i>Temperatura más alta del cojinete de la carga, en grados C.</i>

RTD . Máxima temp aux	[Operación / Valores medidos / URTD]
#	<i>Máxima temp auxiliar en grados centígrados.</i>



9.47 PAAna[1] ... PAAna[4]



Protección de entrada analógica



9.47.1 PAAna[1]: Parámetros de planificación del dispositivo


PAAna[1] . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
	<i>Entr analógicas, modo de operación general</i>	

9.47.2 PAAna[1]: Parámetros globales


PAAna[1] . BloEx1 PAAna[1] . BloEx2	[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


PAAna[1] . BloEx CmdDes	[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>El bloqueo externo del Comando Desc del módulo/de la etapa, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


PAAna[1] . Entrada medic.	[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]	
«-»	«-», En Analóg[1] . Valor, En Analóg[2] . Valor  1..n, ListSalidaAnalog.	S.3
	<i>Entrada de medición</i>	


PAAna[1] . Modo alar.		[Parám protec / Parám prot glob / Entr analógicas / PAAna[1]]
Más	Más, Menos	S.3
	↳ t-Alarm.	
 <i>Modo alar.</i>		


9.47.3 PAAna[1]: Parámetros del grupo de ajustes


PAAna[1] . Función		[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>		

PAAna[1] . Fc BloEx		[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ activo/inactivo.	
 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>		

PAAna[1] . Blo CmdDes		[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Bloqueo permanente del Comando Desc del módulo/etapa.</i>		


PAAna[1] . BloEx CmdDes Fc		[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]
inactivo	inactivo, activo	S.3
	↳ activo/inactivo.	
 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx DescCmd Fc=active".</i>		


PAAna[1] . Umbral	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
20%	Si: PAAna[1] . Modo alar. = Más <ul style="list-style-type: none"> • 1.0% ... 99.9% Si: PAAna[1] . Modo alar. = Menos <ul style="list-style-type: none"> • 0.1% ... 97.0% 	S.3
 <i>Umbral</i>		

PAAna[1] . t	[Parám protec / Def 1...4 / Entr analógicas / PAAna[1]]	
1s	0.00s ... 10.00s	S.3
 <i>Retraso de desconexión</i>		


9.47.4 PAAna[1]: Estados de entrada







PAAna[1] . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>		

PAAna[1] . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>		

PAAna[1] . BloEx CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>		

9.47.5 PAAna[1]: Señales (estados de salida)

PAAna[1] . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]	
 <i>Señal: activo</i>		



PAAna[1] . Alarma	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: <i>Alarma entrada analógica</i>	
PAAna[1] . Desc	[Operación / Visualización del estado / Desconexiones] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: <i>Desconexión</i>	
PAAna[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: <i>Comando Desc</i>	
PAAna[1] . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: <i>Bloqueo externo</i>	
PAAna[1] . Blo CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>	
PAAna[1] . BloEx CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Entr analógicas / PAAna[1]]
 Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>	

9.48 Supervisión



9.48.1 CBF



Módulo de protección contra fallos del interruptor



9.48.1.1 CBF: Parámetros de planificación del dispositivo


CBF . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Protección contra Errores Interruptor Módulo, modo de operación general</i>	


9.48.1.2 CBF: Parámetros globales


CBF . Esquema	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
50BF	If: CBF . CB = «-» <ul style="list-style-type: none"> • 50BF If: CBF . CB ≠ «-» <ul style="list-style-type: none"> • 50BF, Pos CB, 50BF y Pos CB  Esquema.	P.2
	<i>Esquema</i>	

CBF . TC Lado del bobinado	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
. TC Prin	. TC Ntr, . TC Prin  TC Lado del bobinado.	P.2
	<i>TC Lado del bobinado</i>	


CBF . CB	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
SG[1] .	«-», SG[1] . , SG[2] . , SG[3] . , SG[4] . , SG[5] . , SG[6] .  List CB.	P.2
	<i>Selección del Interruptor que se va a monitorizar.</i>	


CBF . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
CBF . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


CBF . Activar	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
Tds Desc	- . -, Tds Desc, Desc externas, Desc corr	P.2
Solo disp. si:	↳ Activar.	
• CBF . CB ≠ «-»		
	<i>Determinación del modo de activación para el Error de Interruptor.</i>	


CBF . Activar1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CBF]	
CBF . Activar2		
CBF . Activar3		
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ Activar.	P.2
	<i>Disparo que iniciará el CBF</i>	

9.48.1.3 CBF: Parámetros del grupo de ajustes



CBF . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

CBF . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


CBF . I-CBF >	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>La alarma de fallo de interruptor se iniciará si se sigue sobrepasando el umbral después de que el temporizador se haya agotado (50 BF).</i>	


CBF . t-CBF	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CBF]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
	<i>Si se supera el tiempo de retraso, salta una alarma de CBF.</i>	


9.48.1.4 CBF: Comandos directos

CBF . Rest. bloqueo	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
	<i>Restablecer Bloqueo</i>	


9.48.1.5 CBF: Estados de entrada

CBF . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

CBF . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

CBF . Activar1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
CBF . Activar2-I		
CBF . Activar3-I		
	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>	

9.48.1.6 CBF: Señales (estados de salida)



CBF . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]	
	<i>Señal: activo</i>	

CBF . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⤴	<i>Señal: Fallo Interruptor</i>
CBF . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⤴	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
CBF . Esperando disparo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⤴	<i>Esperando disparo</i>
CBF . ejecut	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⤴	<i>Señal: Módulo de CBF iniciado</i>
CBF . Bloqueo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⤴	<i>Señal: Bloqueo</i>
CBF . Rest. bloqueo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CBF]
⤴	<i>Señal: Restablecer Bloqueo</i>



9.48.2 TCS



Supervisión circuito desconexión



9.48.2.1 TCS: Parámetros de planificación del dispositivo


TCS . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO  Planif. de disp..	S.3
	<i>Supervisión circuito desconexión, modo de operación general</i>	


9.48.2.2 TCS: Parámetros globales

TCS . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
SG[1] . Pos	«-», SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  Gestor CB.	P.2
	<i>Criterio por el que se debe detectar la Posición de Conmutación del Interruptor.</i>	


TCS . Modo	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
Cerrad <i>Solo disp. si:</i> • TCS . Pos CB Detect \neq «-»	Cerrad, O  Modo.	P.2
	<i>Seleccione si el circuito de desconexión se va a supervisar cuando el interruptor esté cerrado o tanto cuando esté abierto como cuando esté cerrado.</i>	


TCS . Entr. 1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
«-» <i>Solo disp. si:</i> • TCS . Pos CB Detect \neq «-»	«-» ... ED ran. X6 . ED 8  1..n, Ent. digit..	P.2
	<i>Seleccione la entrada configurada para monitorizar la bobina de desconexión cuando el interruptor esté cerrado.</i>	


TCS . Entr. 2	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
«-»	«-» ... ED ran. X6 . ED 8	P.2
<i>Solo disp. si:</i>	↳ 1..n, Ent. digit..	
<ul style="list-style-type: none"> • TCS . Pos CB Detect ≠ «-» • TCS . Modo = 0 		
	<i>Seleccione la entrada configurada para monitorizar la bobina de desconexión cuando el interruptor esté abierto. Solo está disponible si en Modo selecciona "Cualquiera".</i>	

TCS . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / TCS]	
TCS . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	

9.48.2.3 TCS: Parámetros del grupo de ajustes

TCS . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / TCS]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	

TCS . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / TCS]	
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ activo/inactivo.	
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	

TCS . t-TCS	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / TCS]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Retraso de la supervisión del circuito de desconexión</i>	

9.48.2.4 TCS: Estados de entrada

TCS . Aux ON-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>

TCS . Aux OFF-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>

TCS . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

TCS . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

9.48.2.5 TCS: Señales (estados de salida)

TCS . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>Señal: activo</i>

TCS . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc</i>


TCS . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

TCS . No posible	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / TCS]
↕	<i>No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.</i>


9.48.3 CTS

Supervisión CT


9.48.3.1 CTS: Parámetros de planificación del dispositivo


CTS . Modo	[Planif. de disp.]	
«-»	«-», USO ↳ Planif. de disp..	S.3
	<i>Supervisión CT, modo de operación general</i>	


9.48.3.2 CTS: Parámetros globales


CTS . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / CTS]	
CTS . BloEx2		
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


9.48.3.3 CTS: Parámetros del grupo de ajustes

CTS . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.2
	<i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	


CTS . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.	P.2
	<i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	


CTS . ΔI	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
0.50In	0.10In ... 1.00In	P.2
	<i>Para evitar una desconexión errónea de las funciones de protección selectiva de fases que usan la actual como criterio de desconexión. Si la diferencia de corriente terrestre medida y el valor I_0 calculado es mayor que el valor de recogida ΔI, se genera un evento de alarma tras caducar el tiempo de excitación. En dicho caso, se puede suponer un error de fusible, un cable roto o un circuito de medida erróneo.</i>	

CTS . Ret alarma	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
1.0s	0.0s ... 9999.0s	P.2
	<i>Retraso alarma</i>	


CTS . K_d	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / CTS]	
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
	<i>Factor de corrección dinámica para la evaluación de la diferencia entre la corriente terrestre calculada y la medida. Este factor de corrección permite que se compensen los fallos de transformador causados por corrientes más altas.</i>	


9.48.3.4 CTS: Estados de entrada

CTS . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>	

CTS . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>	

9.48.3.5 CTS: Señales (estados de salida)

CTS . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act]	
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	<i>Señal: activo</i>	

CTS . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas]	
	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]	
	<i>Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente</i>	

CTS . **BloEx**

[Operación / Visualización del estado / Supervisión / CTS]

↕ *Señal: Bloqueo externo*

9.48.4 LOP

Pérdida de Potencial

9.48.4.1 LOP: Parámetros de planificación del dispositivo


LOP . Modo	[Planif. de disp.]	
<->	<->, USO ↳ Planif. de disp..	S.3
🔗	<i>modo de operación general</i>	


9.48.4.2 LOP: Parámetros globales

LOP . Pos CB Detect	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
<->	<->, SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ Gestor CB.	P.2
🔗	<i>Si hay un interruptor asignado, LOP se inhibirá si el interruptor está abierto. LOP no tendrá en cuenta la posición del interruptor si no hay ningún interruptor asignado.</i>	


LOP . BloEx1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
LOP . BloEx2		
<->	<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	P.2
🔗	<i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.</i>	


LOP . Blo Activac1	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]	
...		
LOP . Blo Activac5		
<->	<-> ... IG[4] . Alarm ↳ Blo Activac.	P.2
🔗	<i>Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>	


LOP . FF TV Ex	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..
 <i>Alarma fallo fusible transformadores voltaje</i>	P.2


LOP . FF TVT Ex	[Parám protec / Parám prot glob / Supervisión / LOP]
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..
 <i>Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>	P.2


9.48.4.3 LOP: Parámetros del grupo de ajustes



LOP . Función	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.
 <i>Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.</i>	P.2

LOP . Fc BloEx	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".</i>	P.2


LOP . Habil. LOPB	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
inactivo	inactivo, activo ↳ activo/inactivo.
 <i>Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo por el módulo LOP.</i>	P.2


LOP . I<	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
2.0In	0.5In ... 4.0In P.2
	<i>Para evitar una operación no intencionada cuando se produce algún fallo, debería usarse este umbral para distinguir entre la corriente de carga y la sobrecorriente. Una corriente por encima de este umbral se percibirá como sobrecorriente y LOP quedará inhibido. Si el detector de corriente identifica la corriente de carga como sobrecorriente (umbral bajo), no se detectará una situación de LOP y, si el umbral es demasiado alto, una situación de fallo se identificará como LOP -con el consiguiente bloqueo de las funciones de protección-.</i>


LOP . t-Alarm	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
0.1s	0s ... 9999.0s P.2
	<i>Retraso selección</i>


LOP . Detección de bus muerto	[Parám protec / Def 1...4 / Supervisión / LOP]
inactivo	inactivo, activo P.2  Modo.
	<i>Si esta detección está activa, LOP se inhibirá si no se aplica ninguna corriente ni tensión.</i>

9.48.4.4 LOP: Estados de entrada

LOP . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

LOP . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

LOP . FF TV Ex-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje</i>

LOP . FF TVT Ex-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
	<i>Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>

LOP . Blo Activac1-I	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
...	
LOP . Blo Activac5-I	
↓	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>

9.48.4.5 LOP: Señales (estados de salida)

LOP . activo	[Operación / Visualización del estado / Todos Act] [Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
↑	<i>Señal: activo</i>

LOP . Alarm	[Operación / Visualización del estado / Alarmas] [Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
↑	<i>Señal: Alarma por Pérdida de Potencial</i>

LOP . BloEx	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
↑	<i>Señal: Bloqueo externo</i>


LOP . LOP Blo	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
↑	<i>Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos.</i>

LOP . FF TV Ex	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
↑	<i>Señal: FF TV Ex</i>

LOP . FF TVT Ex	[Operación / Visualización del estado / Supervisión / LOP]
↑	<i>Señal: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>



10 Control


Control

Pág. Control	[Control / Pág. Control]
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).
	<i>Página de Control</i>

10.1 Control: Parámetros de planificación del dispositivo



10.2 Control: Parámetros globales


Control . Reinic sin interbl	[Control / Ajustes generales]
Operación individ	Operación individ, Tiempo de espera, permanente C.2  Sin interbl ModoReinic.
	<i>ModoReinic sin interbloqueo</i>

Control . Tiempo espera sin interbl	[Control / Ajustes generales]
60s	2s ... 3600s C.2
	<i>Tiempo espera sin interbloqueo</i>


Control . Asign sin interbl	[Control / Ajustes generales]
<->	<-> ... Sis . Internal test state C.2  1..n, Lista Asignac..
	<i>Asignación sin interbloqueo</i>

10.3 Control: Comandos directos


Control . Autorid. Conmutac	[Control / Ajustes generales]
Local	No, Local, Remoto, Local y Remoto C.2  Autorid. Conmutac.
	<i>Autoridad de Conmutación</i>


Control . NoInterbl	[Control / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	C.2
<input checked="" type="radio"/> <i>DC para no interbloqueo</i>		


10.4 Control: Estados de entrada


Control . NoInterbl-I	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 <i>Sin interbloqueo</i>	


10.5 Control: Señales (estados de salida)


Control . Local	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 <i>Autoridad de Conmutación: Local</i>	


Control . Remoto	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 <i>Autoridad de Conmutación: Remoto</i>	

Control . NoInterbl	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 <i>Sin interbloqueo está activo</i>	

Control . CM indeterminado	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 <i>(Al menos un) Conmutador en movimiento (no puede determinarse la posición).</i>	

Control . CM con problema	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 <i>(Al menos un) Conmutador con problemas.</i>	

Control . CES SAutorida	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 <i>Supervisión de ejecución de comandos: número de comandos rechazados porque falta la autoridad de conmutación.</i>	

Control . CES FuncDoble	[Operación / Visualización del estado / Control / Control general]
 Supervisión de ejecución de comandos: número de comandos rechazados porque un segundo comando de conmutación está en conflicto con otro pendiente.	



10.6 Control: Valores



Control . Autorid. Conmutac	[Operación / Seguridad / Estados de seguridad]
Local	No, Local, Remoto, Local y Remoto  Autorid. Conmutac.
 <i>Autoridad de Conmutación</i>	

10.7 SG[1] ... SG[6]

Conmutador

10.7.1 SG[1]: Parámetros globales

SG[1] . ON incl Prot ON		[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]
activo	inactivo, activo	C.2
		 Modo.
 El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.		


SG[1] . OFF incl CmdDes		[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]
activo	inactivo, activo	C.2
		 Modo.
 El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.		

SG[1] . t-Move ON		[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 Tiempo para mover a la Posición ON		


SG[1] . t-Move OFF		[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 Tiempo para mover a la Posición OFF		


SG[1] . t-Perma		[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]
0s	0s ... 100.00s	C.2
 Tiempo de permanencia		


SG[1] . t-CmdDes		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
 Tiempo de espera mínimo del comando OFF (interruptor, seccionador de carga)		


SG[1] . Bloq.		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
inactivo	inactivo, activo	P.2
	↳ Modo.	
 Define si el comando de desconexión está bloqueado.		

SG[1] . Conf CmdDes		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
<->	<-> ... Sis . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Lista Asignac..	
 Conf CmdDes		

SG[1] . Cmd Off1		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
Id . CmdDes	<-> ... PAna[4] . CmdDes	P.2
	↳ 1..n, Cmds Desc.	
 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		

SG[1] . Cmd Off2		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
IdH . CmdDes	<-> ... PAna[4] . CmdDes	P.2
	↳ 1..n, Cmds Desc.	
 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		

SG[1] . Cmd Off3		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
I[1] . CmdDes	<-> ... PAna[4] . CmdDes	P.2
	↳ 1..n, Cmds Desc.	
 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		

SG[1] . Cmd Off4		[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]
V[1] . CmdDes	<-> ... PAna[4] . CmdDes	P.2
	↳ 1..n, Cmds Desc.	
 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		

SG[1] . Cmd Off5	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
V[2] . CmdDes	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		


SG[1] . Cmd Off6	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
f[1] . CmdDes	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		


SG[1] . Cmd Off7	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
f[2] . CmdDes	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		


SG[1] . Cmd Off8	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
PQS[1] . CmdDes	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		


SG[1] . Cmd Off9	[Control / SG / SG[1] / Gestor Int.]	
...		
SG[1] . Cmd Off75		
«-»	«-» ... PAna[4] . CmdDes ↳ 1..n, Cmds Desc.	P.2
🔗 Comando Off para el Interruptor si el estado de la señal asignada es verdadero.		


SG[1] . Aux ON	[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
ED ran. X1 . ED 1	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
🔗 El CB está en posición ON si el estado de la señal asignada es verdadero (52a).		


SG[1] . Aux OFF	[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
ED ran. X1 . ED 2	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
	<i>El CB está en posición OFF si el estado de la señal asignada es verdadero (52b).</i>	


SG[1] . Listo	[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
	<i>El interruptor está listo para funcionar si el estado de la señal asignada es verdadera. Esta entrada digital la pueden usar algunos elementos de protección (si están disponibles en el dispositivos) como el Reenganchador Automático (RA), p.ej. como señal de desencadenamiento.</i>	


SG[1] . Quitado	[Control / SG / SG[1] / Cables Indicad Pos]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
	<i>El interruptor extraíble está Extraído</i>	


SG[1] . SCmd ON	[Control / SG / SG[1] / Ex Cmd ON/OFF]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
	<i>Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>	

SG[1] . SCmd OFF	[Control / SG / SG[1] / Ex Cmd ON/OFF]	
«-»	«-» ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListLógicED.	C.2
	<i>Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>	


SG[1] . RevZo ON1	[Control / SG / SG[1] / Interbloqus.]	
SG[1] . RevZo ON2		
SG[1] . RevZo ON3		
<<->	<<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	C.2
 <i>Revestimiento de Zonas del comando ON</i>		



SG[1] . RevZo OFF1	[Control / SG / SG[1] / Interbloqus.]	
SG[1] . RevZo OFF2		
SG[1] . RevZo OFF3		
<<->	<<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	C.2
 <i>Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>		



SG[1] . Sincronismo	[Control / SG / SG[1] / Conmutac. sincrónica]	
<<->	<<-> ... Lógica . LE80.Sal invertid ↳ 1..n, ListSincEn.	C.2
 <i>Sincronismo</i>		

SG[1] . t-SupervMáxSinc	[Control / SG / SG[1] / Conmutac. sincrónica]	
0.2s	0s ... 3000.00s	C.2
 <i>Temporizador de ejecución de sincronización: Tempo máximo permitido para el proceso de sincronización después del inicio de un cierre. Se usa solo para el modo de trabajo GENERATOR2SYSTEM.</i>		


10.7.2 SG[1]: Comandos directos


SG[1] . Conf CmdDes	[Operación / Confirmar]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
 <i>Confirmar Comando Desc</i>		


SG[1] . Cer DesgCM CM Ln	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
 <i>Poniendo a cero la alarma de conmutador lento</i>		


SG[1] . Posicion Fals	[Control / SG / SG[1] / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, Pos OFF, Pos ON  Posicion Fals.	C.2
 <i>AVISO, Posición Falsa - Manipulación de Posición Manual</i>		


10.7.3 SG[1]: Estados de entrada

SG[1] . RevZo ON1-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
SG[1] . RevZo ON2-I		
SG[1] . RevZo ON3-I		
 <i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>		

SG[1] . RevZo OFF1-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
SG[1] . RevZo OFF2-I		
SG[1] . RevZo OFF3-I		
 <i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>		

SG[1] . SCmd ON-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
 <i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>		

SG[1] . SCmd OFF-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
 <i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>		

SG[1] . Aux ON-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]	
 <i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>		

SG[1] . Aux OFF-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
SG[1] . Listo-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: CB listo</i>
SG[1] . Sis en Sinc-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↓	<i>Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.</i>
SG[1] . Quitado-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↓	<i>Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[1] . Conf CmdDes-I	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↓	<i>Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo</i>

10.7.4 SG[1]: Señales (estados de salida)

SG[1] . CmdDes	[Operación / Visualización del estado / ComDesc] [Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↑	<i>Señal: Comando Desc</i>
SG[1] . SI IndContactUnico	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↑	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[1] . Pos no ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↑	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[1] . Pos ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↑	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[1] . Pos OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↑	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>

SG[1] . Pos Indeterm	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[1] . Pos Perturb	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>
SG[1] . Pos	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[1] . Listo	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.</i>
SG[1] . t-Perma	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Tiempo de permanencia</i>
SG[1] . Quitado	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[1] . Entrbl ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.</i>
SG[1] . Entrbl OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.</i>
SG[1] . CES correct	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.</i>
SG[1] . CES con problemas	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.</i>
SG[1] . CmdInt fallo CES	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬇	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.</i>







SG[1] . CES DirDistribg	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.</i>
SG[1] . CES SG no listo	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado</i>
SG[1] . CES RevZo Cam	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.</i>
SG[1] . CES TiemespSinc	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.</i>
SG[1] . CES SG eliminado	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.</i>
SG[1] . Prot ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot</i>
SG[1] . Conf CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: Confirmar Comando Desc</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[1] . OFF incl CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⬆	<i>Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.</i>


SG[1] . Posición Ind manipulada	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Indicadores de Posición falsos</i>
SG[1] . DesgCM CM lento	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza</i>
SG[1] . Cer DesgCM CM Ln	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento</i>
SG[1] . Cmd ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.</i>
SG[1] . Cmd OFF	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.</i>
SG[1] . Cmd ON manual	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Cmd ON manual</i>
SG[1] . Cmd OFF manual	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Cmd OFF manual</i>
SG[1] . Solic Sinc ON	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
⤴	<i>Señal: Solicitud ON sincrónica</i>


10.7.5 Desgaste del interruptor

Conmutador


10.7.5.1 SG[1]: Parámetros globales

SG[1] . TC Lado del bobinado		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
. TC Ntr	. TC Ntr, . TC Prin	C.2
	↳ TC Lado del bobinado.	
 TC Lado del bobinado		
SG[1] . Alarm operaciones		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
9999	1 ... 100000	C.2
 Número máximo de operaciones. Si el contador de operaciones »Ctr. CmdDes« supera este límite, se establece la señal »Alarma de operaciones«.		
SG[1] . Alarm Intr Isum		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Alarm Intr Isum		
SG[1] . Alm Isom Intr ph		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.		
SG[1] . Fc Curva DesgCM		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
inactivo	inactivo, activo	C.2
	↳ activo/inactivo.	
 La Curva de Desgaste del Interruptor define el número máximo de ciclos de CIERRE/APERTURA máximos permitidos dependiendo de las corrientes del interruptor. Si se supera la curva de mantenimiento del interruptor, se emitirá una alarma. La curva de mantenimiento del interruptor se debe tomar de la hoja de datos técnicos del fabricante del interruptor. Esta curva se debe replicar por medio de los puntos disponibles.		
SG[1] . Alarm NivDesgas		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 Umbral de la alarma		


SG[1] . Bloq NivelDesgas	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>	

SG[1] . Corr.1	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 1</i>	


SG[1] . Conta1	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #1</i>	

SG[1] . Corr.2	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 2</i>	

SG[1] . Conta2	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #2</i>	


SG[1] . Corr.3	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 3</i>	


SG[1] . Conta3	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #3</i>	

SG[1] . Corr.4	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 4</i>	


SG[1] . Conta4	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #4</i>	

SG[1] . Corr.5		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA		0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Nivel de Corriente Interrumpida # 5</i>			


SG[1] . Conta5		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1		1 ... 32000	C.2
 <i>Recuentos Abiertos Permitidos #5</i>			

SG[1] . Corr.6		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA		0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Nivel de Corriente Interrumpida # 6</i>			

SG[1] . Conta6		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1		1 ... 32000	C.2
 <i>Recuentos Abiertos Permitidos #6</i>			

SG[1] . Corr.7		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA		0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Nivel de Corriente Interrumpida # 7</i>			


SG[1] . Conta7		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1		1 ... 32000	C.2
 <i>Recuentos Abiertos Permitidos #7</i>			

SG[1] . Corr.8		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA		0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Nivel de Corriente Interrumpida # 8</i>			

SG[1] . Conta8		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
1		1 ... 32000	C.2
 <i>Recuentos Abiertos Permitidos #8</i>			



SG[1] . Corr.9		[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]	
20.00kA		0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Nivel de Corriente Interrumpida # 9</i>			



SG[1] . Conta9	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
1	1 ... 32000 C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #9</i>



SG[1] . Corr.10	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA C.2
	<i>Nivel de Corriente Interrumpida # 10</i>

SG[1] . Conta10	[Control / SG / SG[1] / Desgaste CM]
1	1 ... 32000 C.2
	<i>Recuentos Abiertos Permitidos #10</i>

10.7.5.2 SG[1]: Comandos directos

SG[1] . Rest Cr CmdDes	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo P.1  Modo.
	<i>Puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</i>

SG[1] . Res Sum desc	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo P.1  Modo.
	<i>Restablecer suma de las corrientes de desconexión</i>

SG[1] . Res capacid CB ABIER	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo P.1  Modo.
	<i>Restablecer la capacidad de CB ABIER.</i> <i>(Observación: un valor de »capacidad de CB ABIER« del 100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).</i>

SG[1] . Res Isom Intr por hora	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
<p>● <i>Reinicialización de la Suma por hora de corrientes de interrupción.</i></p>		

10.7.5.3 SG[1]: Señales (estados de salida)

SG[1] . Alarm operaciones	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</p>	

SG[1] . Desc Intr Isum: IL1	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</p>	

SG[1] . Desc Intr Isum: IL2	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</p>	

SG[1] . Desc Intr Isum: IL3	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</p>	

SG[1] . Desc Intr Isum	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.</p>	

SG[1] . Rest Cr CmdDes	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</p>	

SG[1] . Res Sum desc	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión</p>	

SG[1] . Alarm NivDesgas	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
<p>⬆ Señal: Umbral de la alarma</p>	

SG[1] . Bloq NivelDesgas	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor

SG[1] . Res capacid CB ABIER	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor).

SG[1] . Alm Isom Intr ph	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.

SG[1] . Res Alm Isom Intr ph	[Operación / Visualización del estado / Control / SG[1]]
↕	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".

10.7.5.4 SG[1]: Valores

SG[1] . Sum desc IL1	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
SG[1] . Sum desc IL2	
SG[1] . Sum desc IL3	
✎	Suma da fase de corrientes de desconexión

SG[1] . Isom Intr por hora	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
✎	Suma por hora de corrientes de interrupción.

SG[1] . Capacid CB ABIER	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
✎	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).

10.7.5.5 SG[1]: Contadores

SG[1] . Cr CmdDes	[Operación / Núm. y DatosRev / Control / SG[1]]
#	Contador: número total de desconexiones del conmutador.



11 Alarmas de sistema



Alarmas de sistema



11.1 SisA: Parámetros de planificación del dispositivo


SisA . Modo	[Planif. de disp.]	
<->	<->, USO  Modo.	S.3
 modo de operación general		

11.2 SisA: Parámetros globales


SisA . Función	[SisA / Ajustes generales]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.2
 Activación o desactivación permanente de módulo/etapa.		


SisA . Fc BloEx	[SisA / Ajustes generales]	
<->	<-> ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	P.2
 Activar (permitir) o desactivar (no permitir) el bloqueo del módulo/etapa. Este parámetro solo es eficaz si se asigna a una señal al parámetro de protección global correspondiente. Si la señal es verdadera, se bloquean los módulos/etapas con el parámetro "BloEx Fc=active".		

SisA . Alarm	[SisA / Alim. / Vat] ... [SisA / THD / I THD]	
inactivo	inactivo, activo  activo/inactivo.	P.2
 Alarma		


SisA . Umbral	[SisA / Alim. / Vat] ... [SisA / THD / U THD]	
10000kW	1kW ... 40000000kW	P.2
 <i>Umbral (que se introducirá como valor primario)</i>		

SisA . t-Retr.	[SisA / Alim. / Vat] ... [SisA / THD / I THD]	
0mín	0mín ... 60mín	P.2
 <i>Retraso de Desconexión</i>		


SisA . Umbral	[SisA / Demand / Demanda Corr.] [SisA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 <i>Umbral (que se introducirá como valor primario)</i>		

SisA . Umbral	[SisA / Demand / Demanda potencia / Demand VAR] [SisA / Demand / Demanda potencia / Demand VA]	
20000kVAR	1kVAR ... 40000000kVAR	P.2
 <i>Umbral (que se introducirá como valor primario)</i>		

11.3 SisA: Estados de entrada

SisA . BloEx-I	[Operación / Visualización del estado / SisA]	
 <i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>		

11.4 SisA: Señales (estados de salida)

SisA . activo	[Operación / Visualización del estado / SisA]	
 <i>Señal: activo</i>		

11 Alarmas de sistema

11.4 SisA: Señales (estados de salida)


SisA . BloEx	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Bloqueo externo
SisA . Alarma Alim Vat	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Potencia Activa permitida superada
SisA . Alarma Alim VAr	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Potencia Reactiva permitida superada
SisA . Alarma Alim VA	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Potencia Aparente permitida superada
SisA . Alarma Demand Vat	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Potencia Activa media superada
SisA . Alarma Demand VAr	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Potencia Reactiva media superada
SisA . Alarma Demand VA	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Potencia Aparente media superada
SisA . Alm Demd Corr	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de corriente de demanda media
SisA . Alarm I THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA . Alarm V THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
SisA . Inter Alim Vat	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Desconexión por Potencia Activa permitida superada
SisA . Inter Alim VAr	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	Señal: Desconexión por Potencia Reactiva permitida superada

SisA . Inter Alim VA	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión por Potencia Aparente permitida superada</i>
SisA . Int Demand Vat	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión por Potencia Activa media superada</i>
SisA . Int Demand VAr	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión por Potencia Reactiva media superada</i>
SisA . Int Demand VA	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión por Potencia Aparente media superada</i>
SisA . Int Demand Corrient	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión de corriente de demanda media</i>
SisA . Int I THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total</i>
SisA . Int V THD	[Operación / Visualización del estado / SisA]
⬆	<i>Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total</i>


12 Registros

12.1 Reg. eve.


El grabador de eventos registra todos los eventos como operaciones de conmutación, cambio de parámetros, alarmas, desconexiones, selecciones del modo operativo, bloqueos y transiciones de estado de entradas y salidas.

Reg. eve.	[Operación / Registrad / Reg. eve.]
	<p>Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).</p> <p><i>El grabador de eventos registra todos los eventos como operaciones de conmutación, cambio de parámetros, alarmas, desconexiones, selecciones del modo operativo, bloqueos y transiciones de estado de entradas y salidas.</i></p>

12.1.1 Reg. eve.: Comandos directos


Reg. eve. . Res tod reg	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Poner a cero todos los registros</i>		

12.1.2 Reg. eve.: Señales (estados de salida)


Reg. eve. . Rest todos reg	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg. eve.]	
	<p><i>Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).</i></p>	



12.2 Reg perturb



Cuando un evento de disparo haya pasado a ser verdadero, el registrador de perturbaciones escribe pistas analógicas y digitales


Reg perturb	[Operación / Registrad / Reg perturb]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Cuando un evento de disparo haya pasado a ser verdadero, el registrador de perturbaciones escribe pistas analógicas y digitales</i>


12.2.1 Reg perturb: Parámetros globales


Reg perturb . Arran: 1	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
Prot . Desc	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..
	S.3
 Comenzar el registro si la señal asignada es verdadera.	

Reg perturb . Arran: 2	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
...	
Reg perturb . Arran: 8	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..
	S.3
 Comenzar el registro si la señal asignada es verdadera.	



Reg perturb . Sobr. autom.	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
activo	inactivo, activo  Modo.
	S.3
 Si no queda memoria libre, se sobrescribirá el archivo más antiguo.	



Reg perturb . Tiem. preactiv.	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]
20%	0% ... 99%
	S.3
 El tiempo anterior a la activación se establece como porcentaje del valor »Tamaño máx. archivo«. Este corresponde a la parte del registro antes de que empiece el evento de activación.	

Reg perturb . Tiem postactiv	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>El tiempo posterior a la activación se define como un porcentaje del valor de »Tamaño máx. archivo«. Es el tiempo restante de este valor, en función del ajuste »Tiempo preactivación« y de la duración del evento de activación, pero hasta el máximo del valor de »Tiempo posactivación« aquí definido.</i>	


Reg perturb . Tam máx ar	[Parám dispos / Registrad / Reg perturb]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Capacidad de almacenamiento máxima por registro, incluido el tiempo previo y posterior de activación. La cantidad de registros depende del tamaño de cada uno, el tamaño máximo de archivo (especificado aquí) y la capacidad de almacenamiento total.</i>	

12.2.2 Reg perturb: Comandos directos







Reg perturb . Activac Man	[Operación / Registrad / Activac Man]	
Falso	Falso, Verd  verd o no verd.	P.1
	<i>Disparo Manual</i>	

Reg perturb . Res tod reg	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo  Modo.	P.1
	<i>Poner a cero todos los registros</i>	



12.2.3 Reg perturb: Estados de entrada


Reg perturb . Inicio1-I ... Reg perturb . Inicio8-I	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]	
	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>	

12.2.4 Reg perturb: Señales (estados de salida)

Reg perturb . regstrndo	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Registro	
Reg perturb . mem llena	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Memoria llena	
Reg perturb . Err borrar	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Borrar fallo en memoria	
Reg perturb . Rest todos reg	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).	
Reg perturb . Rest. todos los reg.	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).	
Reg perturb . Activac Man	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
 Señal: Disparo Manual	


12.2.5 Reg perturb: Valores

Reg perturb . Est. reg.	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
Listo	Listo, Registrndo, Escr. arch., Activar Blo  Est. reg..
 Estado de registros	



Reg perturb . Cód. error	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg perturb]
OK	OK, Err escr, Err borrar, Err. de cálculo, Arch. no encon., Sobr. autom. desac. ↳ Error.
	<i>Código de error</i>


12.3 Reg err

El Registrador de Fallos guarda los valores medidos en el momento de la desconexión.



Reg err	[Operación / Registrad / Reg err]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
<i>El Registrador de Fallos guarda los valores medidos en el momento de la desconexión.</i>	

12.3.1 Reg err: Parámetros globales


Reg err . Modo-registro	[Parám dispos / Registrad / Reg err]
Solo desconexiones	Alarmas y desconexiones, Solo desconexiones S.3
 Modo-registro.	
 <i>Modo de registro (define el comportamiento del registrador)</i>	

Reg err . retraso-med-t	[Parám dispos / Registrad / Reg err]
0ms	0ms ... 60ms S.3
 <i>Tras la desconexión, la medición se retrasará durante este tiempo.</i>	

12.3.2 Reg err: Comandos directos


Reg err . Res tod reg	[Operación / Rest]
inactivo	inactivo, activo P.1
 Modo.	
 <i>Poner a cero todos los registros</i>	

12.3.3 Reg err: Señales (estados de salida)



Reg err . Rest. todos los reg.	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg err]
 <i>Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).</i>	

12.4 Reg tend

Registrador de Tendencias

Reg tend	[Operación / Registrad / Reg tend]	
	Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información).	
	<i>Registrador de Tendencias</i>	

12.4.1 Reg tend: Parámetros globales

Reg tend . Resolución	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min	S.3
	 Resolución.	
	<i>Resolución (frecuencia de registro)</i>	

Reg tend . Tend1	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
TC Ntr . IL1 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS	S.3
	 1..n, ListaRegTend.	
	<i>Valor Observado1</i>	

Reg tend . Tend2	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
TC Ntr . IL2 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS	S.3
	 1..n, ListaRegTend.	
	<i>Valor Observado2</i>	

Reg tend . Tend3	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
TC Ntr . IL3 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS	S.3
	 1..n, ListaRegTend.	
	<i>Valor Observado3</i>	

Reg tend . Tend4		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]
TC Ntr . med IG RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
 Valor Observado4		

Reg tend . Tend5		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]
VT . VL1 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
 Valor Observado5		

Reg tend . Tend6		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]
VT . VL2 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
 Valor Observado6		

Reg tend . Tend7		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]
VT . VL3 RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
 Valor Observado7		

Reg tend . Tend8		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]
VT . VG med RMS	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
 Valor Observado8		

Reg tend . Tend9		[Parám dispos / Registrad / Reg tend]
«-»	«-» ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
 Valor Observado9		

Reg tend . Tend10	[Parám dispos / Registrad / Reg tend]	
<<->	<<-> ... PQSCr . cos fi RMS ↳ 1..n, ListaRegTend.	S.3
🔗	Valor Observado10	

12.4.2 Reg tend: Comandos directos

Reg tend . Res tod reg	[Operación / Rest]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	P.1
🔴	Poner a cero todos los registros	

12.4.3 Reg tend: Señales (estados de salida)

Reg tend . Rest. todos los reg.	[Operación / Visualización del estado / Registrad / Reg tend]	
⬇	Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).	

12.4.4 Reg tend: Contadores


Reg tend . Entr. máx. disp.	[Operación / Núm. y DatosRev / Reg tend]	
#	Número máximo de entradas disponibles en la configuración actual	

13 Lógica

13.1 Lógica

Lógica


13.1.1 Lógica: Parámetros de planificación del dispositivo


Lógica . Nº de Ecuacions:	[Planif. de disp.]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80 ↳ Nº de Ecuacions:.	S.3
 <i>Número de Ecuaciones Lógicas requeridas:</i>		


13.1.2 Lógica ... Lógica


Lógica


13.1.2.1 Lógica: Parámetros globales

Lógica . LE1.Puer	[Lógica / LE 1]	
AND	AND, OR, NAND, NOR ↳ LE1.Puer.	S.3
 Puerta lógica		

Lógica . LE1.Entra1 ... Lógica . LE1.Entra4	[Lógica / LE 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
 Asignación de la Señal de Entrada		

Lógica . LE1.Inversión1 ... Lógica . LE1.Inversión4	[Lógica / LE 1]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
 Inversión de señales de entrada.		

Lógica . LE1.t-Retr. On	[Lógica / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 Activar Retraso		

Lógica . LE1.t-Retr. Off	[Lógica / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 Desactivar Retraso		

Lógica . LE1.Rest Bloq.	[Lógica / LE 1]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
🔗 Señal de Reinicialización de la Conexión		

Lógica . LE1.Inversión Rest	[Lógica / LE 1]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
🔗 Inversión de la Señal de Reinicialización de la Conexión		

Lógica . LE1.Inversión Def	[Lógica / LE 1]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
🔗 Inversión de la Señal de Definición de la Conexión		

13.1.2.2 Lógica: Estados de entrada

Lógica . LE1.Puer En1-I	[Operación / Visualización del estado / Lógica]	
...		
Lógica . LE1.Puer En4-I		
📄 Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada		

Lógica . LE1.Rest Bloq.-I	[Operación / Visualización del estado / Lógica]	
📄 Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión		

13.1.2.3 Lógica: Señales (estados de salida)

Lógica . LE1.Puer Sal	[Operación / Visualización del estado / Lógica]	
📄 Señal: Salida de la puerta lógica		

Lógica . LE1.Tempo Sal	[Operación / Visualización del estado / Lógica]	
📄 Señal: Salida de Temporizador		

Lógica . LE1.Sal	[Operación / Visualización del estado / Lógica]
-------------------------	---


↕	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
---	------------------------------------

Lógica . LE1.Sal invertid	[Operación / Visualización del estado / Lógica]
----------------------------------	---



↕	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
---	---

14 Supervisión automática





SupervisiónAut

Mensajes	[Operación / Supervisión automática / Mensajes]
 Este elemento representa un cuadro de diálogo especial (consulte el manual técnico para obtener más información). <i>Mensajes internos</i>	


14.1 SSV: Comandos directos

SSV . Conf LED de sistema	[Operación / Confirmar]	
Falso	Falso, Verd  verd o no verd.	P.1
	<i>Confirmación LED de sistema (LED en rojo/verde intermitente)</i>	

14.2 SSV: Señales (estados de salida)

SSV . Error de sistema	[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	<i>Señal: Fallo de dispositivo</i>
SSV . Contacto de superv. autom.	[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	<i>Señal: Contacto de supervisión automática</i>
SSV . Nuevo error	[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	<i>Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de un nuevo error.</i>
SSV . Nueva advertencia	[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	<i>Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia.</i>

14.3 SSV: Contadores

SSV . Cont. N.º tomas libres	[Operación / Supervisión automática / Estado de sistema]
	<i>Contador para diagnóstico de red. Número de tomas libres.</i>



15 Servicio

- Sis . Reinic.:  Tabla



15.1 Sgen

Generador de sinusoides



15.1.1 Sgen: Parámetros de planificación del dispositivo



Sgen . Modo	[Planif. de disp.]	
USO	«-», USO  Modo.	S.3
 <i>Generador de sinusoides, modo de operación general</i>		

15.1.2 Sgen: Parámetros globales


Sgen . Modo CmdDes	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
Sin CmdDes	Sin CmdDes, Con CmdDes  Modo CmdDes.	S.3
 <i>Modo de comando de desconexión: seleccione entre los dos modos de funcionamiento del simulador de fallos: "simulación en frío" (sin desconexión del interruptor) o "simulación en caliente" (p. ej., cuando se autoriza que la simulación desconecte el interruptor)</i>		


Sgen . Simul. arran. ext.	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)</i>		

Sgen . BloEx1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
SG[1] . Pos ON	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.1</i>		

Sgen . BloEx2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
«-»	«-» ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Asignac..	S.3
 <i>El bloqueo externo del módulo, si el bloqueo está activado (permitido) en un conjunto de parámetros y si el estado de la señal asignada es verdadero.2</i>		


Sgen . Ex FuerzPost	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
<->	<-> ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Asignac..	S.3
	<i>Forzar estado Post. Anular simulación.</i>	


Sgen . ErrorPre	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / Veces]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Duración Previa al Fallo</i>	

Sgen . SimulaciónError	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / Veces]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
	<i>Duración de Simulación de Fallo</i>	


Sgen . ErrPost	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / Veces]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Duración Posterior al Fallo</i>	

15.1.3 Sgen: Comandos directos

Sgen . Arran Simulación	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
	<i>Iniciar Simulación de Fallo (utilizando los parámetros de prueba)</i>	

Sgen . Dete Simulación	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Proceso]	
inactivo	inactivo, activo ↳ Modo.	S.3
	<i>Detener Simulación de Fallo (utilizando los parámetros de prueba)</i>	

15.1.4 Sgen: Estados de entrada

Sgen . Simul. arran. ext.-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen]	
	<i>Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)</i>	

Sgen . BloEx1-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

Sgen . BloEx2-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

Sgen . Ex FuerzPost-I	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓	<i>Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación.</i>

15.1.5 Sgen: Señales (estados de salida)

Sgen . Inicio manual	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓	<i>La simulación de fallos se ha iniciado manualmente.</i>

Sgen . Detención manual	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓	<i>La simulación de fallos se ha detenido manualmente.</i>



Sgen . Ejecuc	[Operación / Visualización del estado / Sgen] [Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
↓	<i>Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición</i>

Sgen . Iniciado	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓	<i>Se ha iniciado la simulación de fallos</i>

Sgen . Parado	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓	<i>Se ha detenido la simulación de fallos</i>

Sgen . Estado	[Operación / Visualización del estado / Sgen]
↓	<i>Señal: Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab</i>



15.1.6 Sgen: Valores

Sgen . Estad	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Est.]
Off	Off, ErrorPre, SimulaciónError, ErrPost, Res Inic  Est..
	<i>Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab</i>

15.1.7 Sgen


Generador de sinusoides


15.1.7.1 Sgen: Parámetros globales


Sgen . VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: fase L1</i>		
Sgen . VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: fase L2</i>		
Sgen . VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: fase L3</i>		
Sgen . VG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Pre: VG</i>		
Sgen . fi VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: fase L1</i>		
Sgen . fi VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: fase L2</i>		


Sgen . fi VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: fase L3</i>	

Sgen . fi VG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Previa: VG</i>	


Sgen . VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase L1</i>	


Sgen . VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase L2</i>	


Sgen . VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase L3</i>	


Sgen . VG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0.29Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en Estad Error: fase VG</i>	


Sgen . fi VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: fase L1</i>	


Sgen . fi VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: fase L2</i>	


Sgen . fi VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: fase L3</i>	





Sgen . fi VG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Error: VG</i>	

Sgen . VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase L1</i>	

Sgen . VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase L2</i>	

Sgen . VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.57Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase L3</i>	


Sgen . VG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0.0Vn	0.00Vn ... 2.00Vn	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Voltaje en fase post: fase VG</i>	


Sgen . fi VL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase L1</i>	
Sgen . fi VL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase L2</i>	
Sgen . fi VL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase L3</i>	
Sgen . fi VG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / VT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Voltaje en Fase Posterior: fase VG</i>	


15.1.8 Sgen ... Sgen


Generador de sinusoides

15.1.8.1 Sgen: Parámetros globales

Sgen . TC Ntr.IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: fase L1</i>	








Sgen . TC Ntr.IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: fase L2</i>	


Sgen . TC Ntr.IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: fase L3</i>	


Sgen . TC Ntr.med IG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0.0In	If: ran. 3 = Entradas medición corriente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: ran. 3 ≠ Entradas medición corriente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corrient en Estad Pre: IG</i>	


Sgen . TC Ntr.fi IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa:fase L1</i>	


Sgen . TC Ntr.fi IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa:fase L2</i>	


Sgen . TC Ntr.fi IL3		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa:fase L3</i>		
Sgen . TC Ntr.fi IG med		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrorPre / TC Ntr]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Previa: IG</i>		
Sgen . TC Ntr.IL1		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: fase L1</i>		
Sgen . TC Ntr.IL2		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: fase L2</i>		
Sgen . TC Ntr.IL3		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: fase L3</i>		
Sgen . TC Ntr.med IG		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]
0.0In	If: ran. 3 = Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 2.500In If: ran. 3 ≠ Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
 <i>Magnitud Fundamental Corrient en Estado Err: IG</i>		
Sgen . TC Ntr.fi IL1		[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error:fase L1</i>		


Sgen . TC Ntr.fi IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error: fase L2</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error: fase L3</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / SimulaciónError / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Error: IG</i>	

Sgen . TC Ntr.IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: fase L1</i>	

Sgen . TC Ntr.IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: fase L2</i>	

Sgen . TC Ntr.IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: fase L3</i>	

Sgen . TC Ntr.med IG	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0.0In	If: ran. 3 = Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 2.500In If: ran. 3 ≠ Entradas medición corriente2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
	<i>Magnitud Fundamental Corriente en fase post: IG</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IL1	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: fase L1</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IL2	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: fase L2</i>	

Sgen . TC Ntr.fi IL3	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: fase L3</i>	




Sgen . TC Ntr.fi IG med	[Serv / Modo Prue (inhib prot) / Sgen / Configuración / ErrPost / TC Ntr]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posición Arran respectiva Ángulo Arran del Fasor Corriente en Fase Posterior: IG</i>	

16 Listas de selección

Dirección

Detección de dirección

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Prot . Dir. I
-  Prot . IG med. de dirección
-  Prot . IG cál. de dirección

Dirección	Descripción
invertir	<i>invertir</i>
progres	<i>progres</i>
no posible	<i>no posible</i>

Est. reg.

Estado de registros

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg perturb . Est. reg.

Est. reg.	Descripción
Listo	<i>Listo</i>
Registrndo	<i>Registrando</i>
Escr. arch.	<i>Señal: Escribiendo archivo</i>
Activar Blo	<i>La señal de disparo sigue activa, espere la retirada. Solo se puede iniciar un registro nuevo sí la señal de disparo que inició el registro anterior se ha retirado una vez. De esta forma se impiden los registros interminables.</i>

Error

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:




-  Reg perturb . Cód. error

Error	Descripción
OK	<i>OK</i>
Err escr	<i>Señal: Escribiendo error en memoria</i>
Err borrar	<i>Señal: Borrar fallo en memoria</i>
Err. de cálculo	<i>Error de cálculo</i>
Arch. no encon.	<i>Archivo no encontrado</i>
Sobr. autom. desac.	<i>Si no hay más memoria disponible, el registro se detiene.</i>

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC 61850 . EstadoPublicGoose
-  IEC 61850 . EstadoSuscriptGoose
-  IEC 61850 . EstadServidMms

Est.	Descripción
Off	<i>Off</i>
On	<i>On</i>
Error	<i>Error</i>

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Estad Escl

Est.	Descripción
Busq. baudio	<i>No hay conexión con PROFIBUS-DP Maestro</i>
Baud. halla.	<i>PROFIBUS DP Esclavo está conectado al bus. El Esclavo aún no ha sido direccionado por el Dispositivo Maestro (y no se ha direccionado desde la última interrupción de la conexión).</i>

Est.	Descripción
PRM OK	<i>El maestro ha direccionado al esclavo, se ha recibido el mensaje de ajuste del parámetro y está correcto, se espera un mensaje de configuración del maestro.</i>
PRM REQ	<i>El maestro ha dejado de direccionar al esclavo (se han modificado los parámetros en el maestro sin detener la conexión, el software del maestro está desactivado, pero la capa inferior de PROFIBUS sigue activa)</i>
Err PRM	<i>Error en el mensaje de ajuste del parámetro (p.ej. número de identificación de PNO incorrecto)</i>
Err CFG	<i>Error de configuración: el número de bytes de entrada/salida parametrizados en el maestro no coincide con el número parametrizado en el dispositivo (esclavo).</i>
Borrar dat	<i>El maestro envía un comando Control General para borrar los datos.</i>
Interc. de datos	<i>Maestro y esclavo intercambian datos.</i>

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Vel baud

Vel baud	Descripción
12 Mb/s	<i>12 Mb/s</i>
6 Mb/s	<i>6 Mb/s</i>
3 Mb/s	<i>3 Mb/s</i>
1.5 Mb/s	<i>1.5 Mb/s</i>
0.5 Mb/s	<i>0.5 Mb/s</i>
187500 baud	<i>187500 baud</i>
93750 baud	<i>93750 baud</i>
45450 baud	<i>45450 baud</i>
19200 baud	<i>19200 baud</i>
9600 baud	<i>9600 baud</i>
-.-	<i>-.-</i>

Id PNO

Número de Identificación de PNO. Número de Identificación de GSD.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Id PNO

Id PNO	Descripción
0C50h	<i>PhodID para el Archivo de configuración.</i>

Estado de config.

Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.\nValores posibles:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Estado de config.

Estado de config.	Descripción
Cambiando	<i>La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i>
Activo	<i>La configuración de SCADA está activa.</i>
Config. no disp.	<i>La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i>
Error	<i>Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>

Estado servidor

Estado servidor.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  SNTP . Servidor usado

Estado servidor	Descripción
Servidor1	<i>Servidor1 usado.</i>
Servidor2	<i>Servidor2 usado.</i>
No	<i>No se ha usado servidor.</i>

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:







-  SNTP . CalServidor
-  SNTP . ConRed

Est.	Descripción
BUENA	<i>BUENA</i>
SUFICIENTE	<i>SUFICIENTE</i>
MALA	<i>MALA</i>
«-»	<i>SIN CONEXIÓN</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  ED ran. X1 . Inversión 1
-  ED ran. X5 . Inversión 1
-  ED ran. X6 . Inversión 1
-  SD ran. X2 . Bloq.
-  SD ran. X2 . Inversión
-  SD ran. X2 . Inversión 1
- [...]

Modo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

verd o no verd

verdadero o no verdadero

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  Reg perturb . Activac Man
-  SSV . Conf LED de sistema

verd o no verd	Descripción
Falso	Falso
Verd	Verdadero

Tipo def. de contr.

Tipo de definición de contraseña. Este valor está directamente relacionado con el nivel de seguridad del acceso al dispositivo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Contr. para conex. USB
-  Sis . Contr. conex. red remota

Tipo def. de contr.	Descripción
Inhabilitada	<i>El usuario ha inhabilitado la contraseña.</i>
Predeterminada	<i>La contraseña es la predeterminada; es decir, el usuario no la ha cambiado.</i>
Def. por el usuario	<i>El usuario ha establecido la contraseña. Esto significa que el acceso al dispositivo se realizará con el máximo nivel de seguridad.</i>

Certificado TLS

Tipo de certificado que utiliza el dispositivo para la comunicación cifrada. Este valor está directamente relacionado con el nivel de seguridad de la comunicación.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Certificado TLS




Certificado TLS	Descripción
Para dispositivos	<i>El dispositivo usa un certificado específico de dispositivo para la comunicación cifrada. Esto significa que la comunicación cuenta con el máximo nivel de seguridad.</i>

Certificado TLS	Descripción
Básico	<i>El dispositivo usa un certificado básico para la comunicación cifrada. En comparación con un certificado de dispositivo, este cuenta con un nivel de seguridad ligeramente reducido.</i>
Corrupto	<i>El certificado de la comunicación cifrada está corrupto y, por lo tanto, es inutilizable.</i>

Autorid. Conmutac

Autoridad de Conmutación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:





-  Control . Autorid. Conmutac
-  Control . Autorid. Conmutac
-  Control . Autorid. Conmutac

Autorid. Conmutac	Descripción
No	<i>No</i>
Local	<i>Local</i>
Remoto	<i>Remoto</i>
Local y Remoto	<i>Local y Remoto</i>

Config. de restab. del disp.

Si se presiona la tecla »C« mientras el dispositivo realiza un reinicio en frío, aparece un cuadro de diálogo general de restablecimiento de opciones en la pantalla. Seleccione qué opciones estarán disponibles en este cuadro de dialogo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  HMI . Config. de restab. del disp.
-  HMI . Config. de restab. del disp.
-  HMI . Config. de restab. del disp.
-  HMI . Config. de restab. del disp.

Config. de restab. del disp.	Descripción
"Valores fáb.", "Rest. contr."	<p>Estarán disponibles dos opciones de puesta a cero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Restablecer valores de fábrica", - "Restablecer contraseñas".
Solo "Valores fáb."	<p>Solo estará disponible una opción de restablecimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Restablecer valores de fábrica". <p><i>PRECAUCIÓN: Si se ha seleccionado esta opción y se olvida la contraseña alguna vez, la única forma de recuperar el control es restablecer los valores de fábrica del dispositivo de protección.</i></p>
Desact. puesta a cero	<p>Se desactivarán las opciones de restablecimiento.</p> <p><i>PRECAUCIÓN: Si se ha seleccionado esta opción y la contraseña se olvida alguna vez, el dispositivo de protección debe enviarse al fabricante como solicitud de servicio.</i></p>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Modo

Modo	Descripción
<<->	no usar
uso	uso

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Id . Modo

Modo	Descripción
<<->	no usar

Modo	Descripción
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IdH . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IdG[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IdGH[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IH2 . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

I>

Si se supera el valor de selección, el módulo/elemento empieza a superar el tiempo de espera para la desconexión.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Modo

I>	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
no direccional	<i>no direccional</i>
progres	<i>progres</i>
invertir	<i>invertir</i>

Sobretens. tierra

Sobretensión tierra

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Modo

Sobretens. tierra	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
no direccional	<i>no direccional</i>

Sobretens. tierra	Descripción
progres	<i>progres</i>
invertir	<i>invertir</i>

sí/no

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Reinic.
-  IG[1] . Solo superv.
-  VG[1] . Solo superv.
-  RTD . Windg 1
-  RTD . Windg 2
-  RTD . Windg 3
- [...]

sí/no	Descripción
no	<i>no</i>
sí	<i>sí</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:


-  ThR . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I2>[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I2>G[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
V>	<i>V></i>
V<	<i>Valor seleccionado</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  df/dt . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  delta phi . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:


-  Intertripping . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Pr[1] . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
P>	<i>Sobreprogresivo</i>
Pr>	<i>Sobreinverso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Qr . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
Q>	<i>Sobreprogresivo</i>
Qr>	<i>Sobreinverso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VG[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
V>	V>
V<	Valor seleccionado

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V 012[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
V1>	<i>Voltaje alto de secuencia de fase positiva</i>
V1<	<i>Voltaje bajo de secuencia de fase positiva</i>
V2>	<i>Voltaje alto de secuencia de fase negativa</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  f[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
f<	<i>Subfrecuencia</i>
f>	<i>Sobrefrecuencia</i>
f< y df/dt	<i>Subfrecuencia e índice (instantáneo) de cambio de frecuencia</i>
f> y df/dt	<i>Sobrefrecuencia e índice (instantáneo) de cambio de frecuencia</i>
f< y DF/DT	<i>Subfrecuencia e índice (medio) de cambio de frecuencia</i>
f> y DF/DT	<i>Sobrefrecuencia e índice (medio) de cambio de frecuencia</i>
df/dt	<i>Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.</i>

Planif. de disp.	Descripción
delta fi	<i>Valor medido (calculado): Incremento vectorial</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQS[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
P>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Sobrecarga. Se puede usar para monitorizar los límites máximos de permitidos de potencia progresiva de los transformadores o las líneas aéreas.</i>
P<	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa de Subcarga (p.ej. provocada por motores al ralentí).</i>
Pr<	<i>Subinverso</i>
Pr>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Activa Inversa de Sobrecarga. Protección contra la potencia inversa en la red de suministro de energía.</i>
Q>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Sobrecarga. Monitorización de la potencia reactiva máxima permitida de los equipos eléctricos como transformadores o líneas aéreas. Si se supera el valor máximo, se puede desactivar un banco de condensadores.</i>
Q<	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva de Subcarga. Monitorización del valor mínimo de la potencia reactiva. Si este valor es inferior al valor definido, se puede activar un banco de condensadores.</i>
Qr<	<i>Subinverso</i>
Qr>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Reactiva Inversa de Sobrecarga</i>
S>	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Sobrecarga.</i>
S<	<i>Valor Seleccionado de Potencia Aparente de Subcarga.</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PF[1] . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Q->&V< . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:


-  Sinc . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:


-  PdE-Z1[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PdE-Z2[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  OST . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>

Planif. de disp.	Descripción
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V/f>[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  EnIn . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LB . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PSB . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SOTF . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CLPU . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  EXP[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Pres Ext Reopen . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Temp Ext Ac . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Superv Temp Ext[1] . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  RTD . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>USO</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TCS . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CTS . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
USO	<i>uso</i>

Planif. de disp.

Planificación de dispositivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LOP . Modo

Planif. de disp.	Descripción
<<->	<i>no usar</i>

Planif. de disp.	Descripción
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SisA . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PAna[1] . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Protocolo usado

Protocolo de SCADA utilizado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Scada . Protoc.

Protocolo usado	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
Modbus RTU	<i>Protocolo Modbus RTU</i>

Protocolo usado	Descripción
Modbus TCP	<i>Protocolo Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Protocolo Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 UTR	<i>Protocolo para red distribuida UTR</i>
DNP3 TCP	<i>Protocolo para red distribuida TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Protocolo para red distribuida UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Protocolo IEC 60870-5-103</i>
IEC 60870-5-104	<i>Protocolo IEC 60870-5-104</i>
IEC 61850	<i>Comunicación IEC 61850</i>
Profibus	<i>Módulo Profibus</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IRIG-B . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SNTP . Modo

Modo	Descripción
«-»	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Nº de Ecuacions:

Número de Ecuaciones Lógicas requeridas:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Lógica . Nº de Ecuacions:

Nº de Ecuacions:	Descripción
0	<i>0</i>
5	<i>5</i>
10	<i>10</i>
20	<i>20</i>
40	<i>40</i>
80	<i>80</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sgen . Modo

Modo	Descripción
<<->	<i>no usar</i>
uso	<i>uso</i>

Escala

Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Escala

Escala	Descripción
Val. por unidad	<i>Valores por unidad</i>
Valores prim.	<i>Valores primarios</i>
Valores secund.	<i>Valores secundarios</i>

Escala

Visualización de los valores medidos como valores primarios, secundarios o por unidad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z . Escala

Escala	Descripción
Valores prim.	Valores primarios
Valores secund.	Valores secundarios

Unids

Unidades de medida

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  URTD . Unidad temp.

Unids	Descripción
Celsius	Celsius
Fahrenheit	Fahrenheit

1..n Esc. potencia

k

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQSCr . Unid. pot.

1..n Esc. potencia	Descripción
Esc. auto potencia	Selecciona un prefijo de unidad (k, M, G) y posiciones decimales para un ajuste óptimo de los valores de potencia, dependiendo de la configuración primaria de TV y TC.
kW/kVAr/kVA	Fijar el prefijo de unidad en k (kW, kVAr o kVA)
MW/MVAr/MVA	Fijar el prefijo de unidad en M (MW, MVAr o MVA)
GW/GVAr/GVA	Fijar el prefijo de unidad en G (GW, GVAr o GVA)

1..n Escala energía

1..n Escala de energía

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQSCr . Unid. energía

1..n Escala energía	Descripción
Esc. auto energía	<i>Selecciona un prefijo de unidad (k, M, G) y posiciones decimales para un ajuste óptimo de los valores de potencia, dependiendo de la configuración primaria de TV y TC.</i>
kWh/kVArh/kVAh	<i>Fijar el prefijo de unidad en k (kWh, kVArh o kVAh)</i>
MWh/MVArh/MVAh	<i>Fijar el prefijo de unidad en M (MWh, MVArh o MVAh)</i>
GWh/GVArh/GVAh	<i>Fijar el prefijo de unidad en G (GWh, GVArh o GVAh)</i>

Volt nomin

Voltaje nominal de las entradas digitales

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X1 . Volt nomin

Volt nomin	Descripción
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Tiempo neutraliz.

Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X1 . Tiempo neutraliz. 1

Tiempo neutraliz.	Descripción
sin tiempo neutraliz	<i>sin tiempo de neutralización</i>
20 ms	<i>20 ms</i>
50 ms	<i>50 ms</i>
100 ms	<i>100 ms</i>

Volt nomin

Voltaje nominal de las entradas digitales

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X5 . Volt nomin

Volt nomin	Descripción
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Tiempo neutraliz.

Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X5 . Tiempo neutraliz. 1

Tiempo neutraliz.	Descripción
sin tiempo neutraliz	<i>sin tiempo de neutralización</i>
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

Volt nomin

Voltaje nominal de las entradas digitales

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X6 . Volt nomin

Volt nomin	Descripción
24 VCC	24 VCC
48 VCC	48 VCC
60 VCC	60 VCC
110 VCC	110 VCC
230 VCC	230 VCC
110 VCA	110 VCA
230 VCA	230 VCA

Tiempo neutraliz.

Los cambios de estado de las entradas digitales solo se reconocerán cuando el tiempo de neutralización haya caducado (surten efecto). Por tanto, las señales transitorias no se malinterpretarán.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ED ran. X6 . Tiempo neutraliz. 1

Tiempo neutraliz.	Descripción
sin tiempo neutraliz	<i>sin tiempo de neutralización</i>
20 ms	20 ms

Tiempo neutraliz.	Descripción
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

1...n Modos func.

1...n Modos de funcionamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:







-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.
-  SD ran. X2 . Modo func.

1...n Modos func.	Descripción
Normalmente abierto (NO)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente abierto.</i>
Normalmente cerrado (NC)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente cerrado.</i>

1..n, Lista Assignac.

Lista de Asignaciones

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Confirmación
-  SD ran. X2 . Asignación 1
-  SD ran. X2 . Asignación 2
-  SD ran. X2 . Confirmación
-  SD ran. X2 . Asignación 1
-  SD ran. X2 . Asignación 2
- [...]

1..n, Lista Asignac.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Prot . dispon.	<i>Señal: La protección está disponible</i>
Prot . activo	<i>Señal: activo</i>
Prot . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Prot . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Prot . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Prot . Alarm L1	<i>Señal: General Alarma L1</i>
Prot . Alarm L2	<i>Señal: General Alarma L2</i>
Prot . Alarm L3	<i>Señal: General Alarma L3</i>
Prot . Alarm G	<i>Señal: Alarma general - Error tierra</i>
Prot . Alarm	<i>Señal: Alarma general</i>
Prot . Desc L1	<i>Señal: Desconexión General L1</i>
Prot . Desc L2	<i>Señal: Desconexión General L2</i>
Prot . Desc L3	<i>Señal: Desconexión General L3</i>
Prot . Desc G	<i>Señal: Fallo Masa Desc General</i>
Prot . Desc	<i>Señal: Desc General</i>
Prot . Res.NúmFall/ NúmFallRed	<i>Señal: restablece el número de fallos, incluido el de fallos de red.</i>
Prot . I dir fwd	<i>Señal: Dirección directa de fallo de corriente de fase</i>
Prot . I dir rev	<i>Señal: Dirección inversa de fallo de corriente de fase</i>
Prot . dir I no pos	<i>Señal: Fallo de fase - falta voltaje de referencia</i>
Prot . IG calc dir ava	<i>Señal: Fallo de masa (calculado) hacia delante</i>
Prot . IG calc dir ret	<i>Señal: Fallo de masa (calculado) hacia atrás</i>
Prot . dir IG cal no pos	<i>Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (calculado)</i>
Prot . IG med dir ava	<i>Señal: Fallo de masa (medido) hacia delante</i>
Prot . IG med dir ret	<i>Señal: Fallo de masa (medido) hacia atrás</i>
Prot . dir IG med no pos	<i>Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (medido)</i>
Prot . f(VL123)<10Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 10Hz.</i>
Prot . f(VL123)>10Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VL123)<70Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es menor que 70 Hz.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Prot . f(VL123)>70Hz	<i>La frecuencia de los canales de medición 1-3 (VL1,VL2,VL3) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) no son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Válid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . f(VX)<10Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)>10Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 10Hz.</i>
Prot . f(VX)<70Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es menor que 70 Hz.</i>
Prot . f(VX)>70Hz	<i>La frecuencia del canal de medición 4 (VX) es mayor que 70 Hz.</i>
Prot . DFT Inválid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) no son válidos.</i>
Prot . DFT Válid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) son válidos.</i>
Prot . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Prot . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Prot . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
VT . Sec. fase errónea	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>
TC Ntr . Sec. fase errónea	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>
TC Prin . Sec. fase errónea	<i>Indica que el dispositivo ha detectado una secuencia de fase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) que es diferente de la especificada en [Ajustes de campo / Ajustes generales] »Secuencia de fase«.</i>
Generador . Alarma horas funcionam	<i>Alarma horas funcionam</i>
Generador . Rein horas funcionam	<i>Reiniciar horas funcionam</i>
Control . Local	<i>Autoridad de Conmutación: Local</i>
Control . Remoto	<i>Autoridad de Conmutación: Remoto</i>
Control . NoInterbl	<i>Sin interbloqueo está activo</i>
Control . CM indeterminado	<i>(Al menos un) Conmutador en movimiento (no puede determinarse la posición).</i>
Control . CM con problema	<i>(Al menos un) Conmutador con problemas.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Control . NoInterbl-I	<i>Sin interbloqueo</i>
SG[1] . SI IndContactUnico	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[1] . Pos no ON	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[1] . Pos ON	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[1] . Pos OFF	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
SG[1] . Pos Indeterm	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[1] . Pos Perturb	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>
SG[1] . Listo	<i>Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.</i>
SG[1] . t-Perma	<i>Señal: Tiempo de permanencia</i>
SG[1] . Quitado	<i>Señal: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[1] . Entrbl ON	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.</i>
SG[1] . Entrbl OFF	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.</i>
SG[1] . CES correct	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.</i>
SG[1] . CES con problemas	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.</i>
SG[1] . CmdInt fallo CES	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.</i>
SG[1] . CES DirDistribg	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.</i>
SG[1] . CES SG no listo	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado</i>
SG[1] . CES RevZo Cam	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.</i>
SG[1] . CES TiempSinc	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.</i>
SG[1] . CES SG eliminado	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[1] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[1] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[1] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[1] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[1] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[1] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[1] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[1] . Cmd ON	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
SG[1] . Cmd OFF	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[1] . Cmd ON manual	Señal: Cmd ON manual
SG[1] . Cmd OFF manual	Señal: Cmd OFF manual
SG[1] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[1] . Aux ON-I	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[1] . Aux OFF-I	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[1] . Listo-I	Estado entrada módulo: CB listo
SG[1] . Sis en Sinc-I	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[1] . Quitado-I	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
SG[1] . Conf CmdDes-I	Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo
SG[1] . RevZo ON1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[1] . RevZo ON2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[1] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[1] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[1] . SCmd ON-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[1] . SCmd OFF-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[1] . Alarm operaciones	<i>Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</i>
SG[1] . Desc Intr Isum: IL1	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</i>
SG[1] . Desc Intr Isum: IL2	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</i>
SG[1] . Desc Intr Isum: IL3	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</i>
SG[1] . Desc Intr Isum	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.</i>
SG[1] . Rest Cr CmdDes	<i>Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</i>
SG[1] . Res Sum desc	<i>Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión</i>
SG[1] . Alarm NivDesgas	<i>Señal: Umbral de la alarma</i>
SG[1] . Bloq NivelDesgas	<i>Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>
SG[1] . Res capacid CB ABIER	<i>Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.</i>
SG[1] . Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.</i>
SG[1] . Res Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".</i>
SG[2] . SI IndContactUnico	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[2] . Pos no ON	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[2] . Pos ON	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[2] . Pos OFF	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
SG[2] . Pos Indeterm	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[2] . Pos Perturb	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>
SG[2] . Listo	<i>Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.</i>
SG[2] . t-Perma	<i>Señal: Tiempo de permanencia</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[2] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[2] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[2] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[2] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[2] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[2] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[2] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[2] . CES ON d OFF	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
SG[2] . CES SG no listo	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[2] . CES RevZo Cam	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[2] . CES TiemespSinc	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[2] . CES SG eliminado	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[2] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[2] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[2] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[2] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[2] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[2] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[2] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[2] . Cmd ON	<i>Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.</i>
SG[2] . Cmd OFF	<i>Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.</i>
SG[2] . Cmd ON manual	<i>Señal: Cmd ON manual</i>
SG[2] . Cmd OFF manual	<i>Señal: Cmd OFF manual</i>
SG[2] . Solic Sinc ON	<i>Señal: Solicitud ON sincrónica</i>
SG[2] . Aux ON-I	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>
SG[2] . Aux OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
SG[2] . Listo-I	<i>Estado entrada módulo: CB listo</i>
SG[2] . Sis en Sinc-I	<i>Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.</i>
SG[2] . Quitado-I	<i>Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[2] . Conf CmdDes-I	<i>Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo</i>
SG[2] . RevZo ON1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[2] . RevZo ON2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[2] . RevZo ON3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[2] . RevZo OFF1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[2] . RevZo OFF2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[2] . RevZo OFF3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[2] . SCmd ON-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[2] . SCmd OFF-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[2] . Alarm operaciones	<i>Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</i>
SG[2] . Desc Intr Isum: IL1	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</i>
SG[2] . Desc Intr Isum: IL2	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</i>
SG[2] . Desc Intr Isum: IL3	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[2] . Desc Intr Isum	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
SG[2] . Rest Cr CmdDes	Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador
SG[2] . Res Sum desc	Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión
SG[2] . Alarm NivDesgas	Señal: Umbral de la alarma
SG[2] . Bloq NivelDesgas	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[2] . Res capacid CB ABIER	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.
SG[2] . Alm Isum Intr ph	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[2] . Res Alm Isum Intr ph	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".
SG[3] . SI IndContactUnico	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
SG[3] . Pos no ON	Señal: Pos no ON
SG[3] . Pos ON	Señal: El Interruptor está en Posición ON
SG[3] . Pos OFF	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
SG[3] . Pos Indeterm	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
SG[3] . Pos Perturb	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
SG[3] . Listo	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[3] . t-Perma	Señal: Tiempo de permanencia
SG[3] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[3] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[3] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[3] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[3] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[3] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[3] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición

1..n, Lista Asignac.	Descripción
	<i>OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.</i>
SG[3] . CES ON d OFF	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.</i>
SG[3] . CES SG no listo	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado</i>
SG[3] . CES RevZo Cam	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.</i>
SG[3] . CES TiemespSinc	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.</i>
SG[3] . CES SG eliminado	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.</i>
SG[3] . Prot ON	<i>Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot</i>
SG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
SG[3] . Conf CmdDes	<i>Señal: Confirmar Comando Desc</i>
SG[3] . ON incl Prot ON	<i>Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[3] . OFF incl CmdDes	<i>Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[3] . Posición Ind manipulada	<i>Señal: Indicadores de Posición falsos</i>
SG[3] . DesgCM CM lento	<i>Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza</i>
SG[3] . Cer DesgCM CM Ln	<i>Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento</i>
SG[3] . Cmd ON	<i>Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.</i>
SG[3] . Cmd OFF	<i>Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.</i>
SG[3] . Cmd ON manual	<i>Señal: Cmd ON manual</i>
SG[3] . Cmd OFF manual	<i>Señal: Cmd OFF manual</i>
SG[3] . Solic Sinc ON	<i>Señal: Solicitud ON sincrónica</i>
SG[3] . Aux ON-I	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>
SG[3] . Aux OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
SG[3] . Listo-I	<i>Estado entrada módulo: CB listo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[3] . Sis en Sinc-I	<i>Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.</i>
SG[3] . Quitado-I	<i>Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[3] . Conf CmdDes-I	<i>Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo</i>
SG[3] . RevZo ON1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[3] . RevZo ON2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[3] . RevZo ON3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[3] . RevZo OFF1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[3] . RevZo OFF2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[3] . RevZo OFF3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[3] . SCmd ON-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[3] . SCmd OFF-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[3] . Alarm operaciones	<i>Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</i>
SG[3] . Desc Intr Isum: IL1	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</i>
SG[3] . Desc Intr Isum: IL2	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</i>
SG[3] . Desc Intr Isum: IL3	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</i>
SG[3] . Desc Intr Isum	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.</i>
SG[3] . Rest Cr CmdDes	<i>Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</i>
SG[3] . Res Sum desc	<i>Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión</i>
SG[3] . Alarm NivDesgas	<i>Señal: Umbral de la alarma</i>
SG[3] . Bloq NivelDesgas	<i>Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>
SG[3] . Res capacid CB ABIER	<i>Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.</i>
SG[3] . Alm Isum Intr ph	<i>Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[3] . Res Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".</i>
SG[4] . SI IndContactUnico	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[4] . Pos no ON	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[4] . Pos ON	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[4] . Pos OFF	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
SG[4] . Pos Indeterm	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[4] . Pos Perturb	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>
SG[4] . Listo	<i>Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.</i>
SG[4] . t-Perma	<i>Señal: Tiempo de permanencia</i>
SG[4] . Quitado	<i>Señal: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[4] . Entrbl ON	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.</i>
SG[4] . Entrbl OFF	<i>Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.</i>
SG[4] . CES correct	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.</i>
SG[4] . CES con problemas	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.</i>
SG[4] . CmdInt fallo CES	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.</i>
SG[4] . CES DirDistribg	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.</i>
SG[4] . CES ON d OFF	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.</i>
SG[4] . CES SG no listo	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado</i>
SG[4] . CES RevZo Cam	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.</i>
SG[4] . CES TiempSinc	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.</i>
SG[4] . CES SG eliminado	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[4] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[4] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[4] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[4] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[4] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[4] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[4] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[4] . Cmd ON	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
SG[4] . Cmd OFF	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[4] . Cmd ON manual	Señal: Cmd ON manual
SG[4] . Cmd OFF manual	Señal: Cmd OFF manual
SG[4] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[4] . Aux ON-I	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[4] . Aux OFF-I	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[4] . Listo-I	Estado entrada módulo: CB listo
SG[4] . Sis en Sinc-I	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[4] . Quitado-I	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
SG[4] . Conf CmdDes-I	Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo
SG[4] . RevZo ON1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[4] . RevZo ON2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[4] . RevZo ON3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[4] . RevZo OFF1-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[4] . RevZo OFF2-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[4] . RevZo OFF3-I	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[4] . SCmd ON-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[4] . SCmd OFF-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[4] . Alarm operaciones	<i>Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</i>
SG[4] . Desc Intr Isum: IL1	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</i>
SG[4] . Desc Intr Isum: IL2	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</i>
SG[4] . Desc Intr Isum: IL3	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</i>
SG[4] . Desc Intr Isum	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.</i>
SG[4] . Rest Cr CmdDes	<i>Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</i>
SG[4] . Res Sum desc	<i>Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión</i>
SG[4] . Alarm NivDesgas	<i>Señal: Umbral de la alarma</i>
SG[4] . Bloq NivelDesgas	<i>Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>
SG[4] . Res capacid CB ABIER	<i>Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.</i>
SG[4] . Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.</i>
SG[4] . Res Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".</i>
SG[5] . SI IndContactUnico	<i>Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.</i>
SG[5] . Pos no ON	<i>Señal: Pos no ON</i>
SG[5] . Pos ON	<i>Señal: El Interruptor está en Posición ON</i>
SG[5] . Pos OFF	<i>Señal: El Interruptor está en Posición OFF</i>
SG[5] . Pos Indeterm	<i>Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada</i>
SG[5] . Pos Perturb	<i>Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.</i>
SG[5] . Listo	<i>Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.</i>
SG[5] . t-Perma	<i>Señal: Tiempo de permanencia</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[5] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[5] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[5] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[5] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[5] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[5] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[5] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[5] . CES ON d OFF	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
SG[5] . CES SG no listo	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[5] . CES RevZo Cam	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[5] . CES TiemespSinc	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[5] . CES SG eliminado	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[5] . Prot ON	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
SG[5] . Conf CmdDes	Señal: Confirmar Comando Desc
SG[5] . ON incl Prot ON	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[5] . OFF incl CmdDes	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[5] . Posición Ind manipulada	Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[5] . DesgCM CM lento	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[5] . Cer DesgCM CM Ln	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[5] . Cmd ON	<i>Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.</i>
SG[5] . Cmd OFF	<i>Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.</i>
SG[5] . Cmd ON manual	<i>Señal: Cmd ON manual</i>
SG[5] . Cmd OFF manual	<i>Señal: Cmd OFF manual</i>
SG[5] . Solic Sinc ON	<i>Señal: Solicitud ON sincrónica</i>
SG[5] . Aux ON-I	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>
SG[5] . Aux OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
SG[5] . Listo-I	<i>Estado entrada módulo: CB listo</i>
SG[5] . Sis en Sinc-I	<i>Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.</i>
SG[5] . Quitado-I	<i>Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[5] . Conf CmdDes-I	<i>Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo</i>
SG[5] . RevZo ON1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[5] . RevZo ON2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[5] . RevZo ON3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[5] . RevZo OFF1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[5] . RevZo OFF2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[5] . RevZo OFF3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[5] . SCmd ON-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[5] . SCmd OFF-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[5] . Alarm operaciones	<i>Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</i>
SG[5] . Desc Intr Isum: IL1	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</i>
SG[5] . Desc Intr Isum: IL2	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</i>
SG[5] . Desc Intr Isum: IL3	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[5] . Desc Intr Isum	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
SG[5] . Rest Cr CmdDes	Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador
SG[5] . Res Sum desc	Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión
SG[5] . Alarm NivDesgas	Señal: Umbral de la alarma
SG[5] . Bloq NivelDesgas	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[5] . Res capacid CB ABIER	Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.
SG[5] . Alm Isom Intr ph	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[5] . Res Alm Isom Intr ph	Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".
SG[6] . SI IndContactUnico	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
SG[6] . Pos no ON	Señal: Pos no ON
SG[6] . Pos ON	Señal: El Interruptor está en Posición ON
SG[6] . Pos OFF	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
SG[6] . Pos Indeterm	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
SG[6] . Pos Perturb	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
SG[6] . Listo	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[6] . t-Perma	Señal: Tiempo de permanencia
SG[6] . Quitado	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[6] . Entrbl ON	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[6] . Entrbl OFF	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[6] . CES correct	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[6] . CES con problemas	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[6] . CmdInt fallo CES	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[6] . CES DirDistribg	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición

1..n, Lista Asignac.	Descripción
	<i>OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.</i>
SG[6] . CES ON d OFF	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.</i>
SG[6] . CES SG no listo	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado</i>
SG[6] . CES RevZo Cam	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.</i>
SG[6] . CES TiemespSinc	<i>Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.</i>
SG[6] . CES SG eliminado	<i>Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.</i>
SG[6] . Prot ON	<i>Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot</i>
SG[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
SG[6] . Conf CmdDes	<i>Señal: Confirmar Comando Desc</i>
SG[6] . ON incl Prot ON	<i>Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[6] . OFF incl CmdDes	<i>Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.</i>
SG[6] . Posición Ind manipulada	<i>Señal: Indicadores de Posición falsos</i>
SG[6] . DesgCM CM lento	<i>Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza</i>
SG[6] . Cer DesgCM CM Ln	<i>Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento</i>
SG[6] . Cmd ON	<i>Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.</i>
SG[6] . Cmd OFF	<i>Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.</i>
SG[6] . Cmd ON manual	<i>Señal: Cmd ON manual</i>
SG[6] . Cmd OFF manual	<i>Señal: Cmd OFF manual</i>
SG[6] . Solic Sinc ON	<i>Señal: Solicitud ON sincrónica</i>
SG[6] . Aux ON-I	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>
SG[6] . Aux OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
SG[6] . Listo-I	<i>Estado entrada módulo: CB listo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[6] . Sis en Sinc-I	<i>Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.</i>
SG[6] . Quitado-I	<i>Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído</i>
SG[6] . Conf CmdDes-I	<i>Estado de ent. de mód: Señal de confirmación (solo para el comando de desconexión) Señal de entrada de módulo</i>
SG[6] . RevZo ON1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[6] . RevZo ON2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[6] . RevZo ON3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON</i>
SG[6] . RevZo OFF1-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[6] . RevZo OFF2-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[6] . RevZo OFF3-I	<i>Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF</i>
SG[6] . SCmd ON-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[6] . SCmd OFF-I	<i>Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital</i>
SG[6] . Alarm operaciones	<i>Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.</i>
SG[6] . Desc Intr Isum: IL1	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1</i>
SG[6] . Desc Intr Isum: IL2	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2</i>
SG[6] . Desc Intr Isum: IL3	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3</i>
SG[6] . Desc Intr Isum	<i>Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.</i>
SG[6] . Rest Cr CmdDes	<i>Señal: puesta a cero del contador: número total de desconexiones del conmutador</i>
SG[6] . Res Sum desc	<i>Señal: Restablecer suma de corrientes de desconexión</i>
SG[6] . Alarm NivDesgas	<i>Señal: Umbral de la alarma</i>
SG[6] . Bloq NivelDesgas	<i>Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor</i>
SG[6] . Res capacid CB ABIER	<i>Señal: Puesta a cero de la curva de mantenimiento de desgaste (es decir, del contador de la capacidad de CB ABIER del interruptor.</i>
SG[6] . Alm Isum Intr ph	<i>Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SG[6] . Res Alm Isom Intr ph	<i>Señal: Reinicialización de la Alarma, "se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras".</i>
Id . activo	<i>Señal: activo</i>
Id . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Id . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Id . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Id . Alarm L1	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L1</i>
Id . Alarm L2	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L2</i>
Id . Alarm L3	<i>Señal: Sistema de Alarma L3</i>
Id . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Id . Desc L1	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L1</i>
Id . Desc L2	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L2</i>
Id . Desc L3	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L3</i>
Id . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Id . Blo H2	<i>Señal: Bloqueado por Armónico:2</i>
Id . Blo H4	<i>Señal: Bloqueado por Armónico:4</i>
Id . Blo H5	<i>Señal: Bloqueado por Armónico:5</i>
Id . Blo H2,H4,H5	<i>Señal: Bloqueado por Armónicos (Inhibir)</i>
Id . Estab. de satur. de CT activada	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de fase, que se activa a causa de la detección de un fallo externo en caso de saturación del CT.</i>
Id . Transitor	<i>Señal: Estabilización temporal de la protección diferencial después de que el transformador se haya activado.</i>
Id . Restricción	<i>Señal: Limitación de la protección diferencial por medio de la elevación de la curva de desconexión.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L1 act.	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L1, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L1 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L2 act.	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L2, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L2 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Estab. de satur. de CT L3 act.	<i>Señal: restricción temporal de la protección de diferencial de la fase L3, que se activa a causa de la detección de un fallo externo de la fase L3 en caso de saturación del CT.</i>
Id . Restricción: L1	<i>Restricción: L1</i>
Id . Restricción: L2	<i>Restricción: L2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Id . Restricción: L3	<i>Restricción: L3</i>
Id . IH2 Blo L1	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH2 Blo L2	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH2 Blo L3	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.</i>
Id . IH4 Blo L1	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH4 Blo L2	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH4 Blo L3	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.</i>
Id . IH5 Blo L1	<i>Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.</i>
Id . IH5 Blo L2	<i>Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.</i>
Id . IH5 Blo L3	<i>Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.</i>
Id . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Id . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Id . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdH . activo	<i>Señal: activo</i>
IdH . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdH . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdH . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdH . Alarm L1	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L1</i>
IdH . Alarm L2	<i>Señal: Sistema de Alarma Fase L2</i>
IdH . Alarm L3	<i>Señal: Sistema de Alarma L3</i>
IdH . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdH . Desc L1	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L1</i>
IdH . Desc L2	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L2</i>
IdH . Desc L3	<i>Señal: Sistema de Desconexión Fase L3</i>
IdH . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IdH . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdH . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdG[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdG[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdG[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdG[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdG[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdG[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdGH[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdGH[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdGH[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdGH[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdGH[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdGH[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdG[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdG[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdG[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdG[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdG[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdG[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IdG[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
IdGH[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IdGH[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IdGH[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IdGH[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IdGH[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IdGH[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IdGH[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IH2 . activo	<i>Señal: activo</i>
IH2 . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IH2 . Blo L1	<i>Señal: Bloqueado L1</i>
IH2 . Blo L2	<i>Señal: Bloqueado L2</i>
IH2 . Blo L3	<i>Señal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)</i>
IH2 . 3-ph Blo	<i>Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)</i>
IH2 . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IH2 . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
I[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
I[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
I[1] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
I[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
I[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I[1] . IH2 Blo	<i>Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada</i>
I[1] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
I[1] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[1] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[1] . Alarm	Señal: Alarma
I[1] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[1] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[1] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[1] . Desc	Señal: Desconexión
I[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[1] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[1] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[1] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[1] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[1] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[1] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[1] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[1] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[1] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[1] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
I[2] . activo	Señal: activo
I[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[2] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[2] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[2] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[2] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[2] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[2] . Alarm	Señal: Alarma
I[2] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[2] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[2] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[2] . Desc	Señal: Desconexión
I[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[2] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[2] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[2] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[2] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[2] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[2] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[2] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[2] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[2] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[2] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
I[3] . activo	Señal: activo
I[3] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[3] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[3] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[3] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[3] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[3] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[3] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[3] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[3] . Alarm	Señal: Alarma
I[3] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[3] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[3] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[3] . Desc	Señal: Desconexión

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[3] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[3] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
I[3] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
I[3] . AdaptSet 3	Señal: Parámetro de Adaptación 3
I[3] . AdaptSet 4	Señal: Parámetro de Adaptación 4
I[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[3] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[3] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[3] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
I[3] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
I[3] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3
I[3] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4
I[4] . activo	Señal: activo
I[4] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I[4] . RevZo inv Ex	Señal: Interbloqueo inverso externo
I[4] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I[4] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[4] . IH2 Blo	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[4] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
I[4] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
I[4] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
I[4] . Alarm	Señal: Alarma
I[4] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
I[4] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
I[4] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
I[4] . Desc	Señal: Desconexión
I[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I[4] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
I[4] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[4] . AdaptSet 2	Señal: <i>Parámetro de Adaptación 2</i>
I[4] . AdaptSet 3	Señal: <i>Parámetro de Adaptación 3</i>
I[4] . AdaptSet 4	Señal: <i>Parámetro de Adaptación 4</i>
I[4] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: <i>Bloqueo externo1</i>
I[4] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: <i>Bloqueo externo2</i>
I[4] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I[4] . RevZo inv Ex-I	Estado entrada módulo: <i>Interbloqueo inverso externo</i>
I[4] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: <i>Parámetro de adaptación1</i>
I[4] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: <i>Parámetro de adaptación2</i>
I[4] . AdaptSet3-I	Estado entrada módulo: <i>Parámetro de adaptación3</i>
I[4] . AdaptSet4-I	Estado entrada módulo: <i>Parámetro de adaptación4</i>
I[5] . activo	Señal: <i>activo</i>
I[5] . BloEx	Señal: <i>Bloqueo externo</i>
I[5] . RevZo inv Ex	Señal: <i>Interbloqueo inverso externo</i>
I[5] . Blo CmdDes	Señal: <i>Comando Desc bloqueado</i>
I[5] . BloEx CmdDes	Señal: <i>Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I[5] . IH2 Blo	Señal: <i>Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada</i>
I[5] . Alarm L1	Señal: <i>Alarma L1</i>
I[5] . Alarm L2	Señal: <i>Alarma L2</i>
I[5] . Alarm L3	Señal: <i>Alarma L3</i>
I[5] . Alarm	Señal: <i>Alarma</i>
I[5] . Desc L1	Señal: <i>Desc General Fase L1</i>
I[5] . Desc L2	Señal: <i>Desc General Fase L2</i>
I[5] . Desc L3	Señal: <i>Desc General Fase L3</i>
I[5] . Desc	Señal: <i>Desconexión</i>
I[5] . CmdDes	Señal: <i>Comando Desc</i>
I[5] . ConjPred	Señal: <i>Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
I[5] . AdaptSet 1	Señal: <i>Parámetro de Adaptación 1</i>
I[5] . AdaptSet 2	Señal: <i>Parámetro de Adaptación 2</i>
I[5] . AdaptSet 3	Señal: <i>Parámetro de Adaptación 3</i>
I[5] . AdaptSet 4	Señal: <i>Parámetro de Adaptación 4</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[5] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
I[5] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
I[5] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I[5] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
I[5] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
I[5] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
I[5] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
I[5] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
I[6] . activo	<i>Señal: activo</i>
I[6] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
I[6] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
I[6] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
I[6] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I[6] . IH2 Blo	<i>Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada</i>
I[6] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
I[6] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>
I[6] . Alarm L3	<i>Señal: Alarma L3</i>
I[6] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
I[6] . Desc L1	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
I[6] . Desc L2	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
I[6] . Desc L3	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
I[6] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
I[6] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
I[6] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
I[6] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
I[6] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>
I[6] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
I[6] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
I[6] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I[6] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
I[6] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
I[6] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
I[6] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
I[6] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
IG[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
IG[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IG[1] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IG[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>
IG[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . IGH2 Blo	<i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i>
IG[1] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
IG[1] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
IG[1] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
IG[1] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
IG[1] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>
IG[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IG[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IG[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[1] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[1] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[1] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[1] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[1] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
IG[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
IG[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IG[2] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IG[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IG[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>
IG[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . IGH2 Blo	<i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i>
IG[2] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
IG[2] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
IG[2] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
IG[2] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
IG[2] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>
IG[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IG[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IG[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[2] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[2] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[2] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[2] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[2] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
IG[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
IG[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IG[3] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IG[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>
IG[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . IGH2 Blo	<i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i>
IG[3] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
IG[3] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
IG[3] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
IG[3] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
IG[3] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>
IG[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IG[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IG[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[3] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[3] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[3] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[3] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[3] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
IG[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
IG[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
IG[4] . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
IG[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>
IG[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . IGH2 Blo	<i>Señal: bloqueado por una corriente de entrada</i>
IG[4] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>
IG[4] . AdaptSet 1	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 1</i>
IG[4] . AdaptSet 2	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 2</i>
IG[4] . AdaptSet 3	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 3</i>
IG[4] . AdaptSet 4	<i>Señal: Parámetro de Adaptación 4</i>
IG[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
IG[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
IG[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
IG[4] . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
IG[4] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
IG[4] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
IG[4] . AdaptSet3-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación3</i>
IG[4] . AdaptSet4-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación4</i>
ThR . activo	<i>Señal: activo</i>
ThR . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ThR . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
ThR . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
ThR . Alarm	<i>Señal: Alarma Sobrec Térmica</i>
ThR . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . Rest Capac Térm	<i>Señal: Restablecimiento de Réplica Térmica</i>
ThR . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ThR . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ThR . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
I2>[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
I2>[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
I2>[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma Secuencia Negativa</i>
I2>[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
I2>[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
I2>[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
I2>[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
I2>[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
I2>[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma Secuencia Negativa</i>
I2>[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
I2>[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
I2>[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
I2>G[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
I2>G[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
I2>G[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
I2>G[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
I2>G[1] . Alarm	Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>G[1] . Desc	Señal: Desconexión
I2>G[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>G[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I2>G[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I2>G[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>G[2] . activo	Señal: activo
I2>G[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
I2>G[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
I2>G[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>G[2] . Alarm	Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>G[2] . Desc	Señal: Desconexión
I2>G[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
I2>G[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I2>G[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I2>G[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[1] . activo	Señal: activo
V[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[1] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[1] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[1] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[1] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
V[1] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
V[1] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[1] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[1] . Desc	Señal: Desconexión
V[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[1] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
V[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[2] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
V[2] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>
V[2] . Alarm L3	<i>Señal: Alarma L3</i>
V[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[2] . Desc L1	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
V[2] . Desc L2	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
V[2] . Desc L3	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
V[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[2] . Liberación de Imín activa	<i>Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.</i>
V[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
V[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V[3] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
V[3] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>
V[3] . Alarm L3	<i>Señal: Alarma L3</i>
V[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[3] . Desc L1	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
V[3] . Desc L2	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
V[3] . Desc L3	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V[3] . Desc	Señal: Desconexión
V[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[3] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[3] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[4] . activo	Señal: activo
V[4] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[4] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[4] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[4] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[4] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[4] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[4] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
V[4] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
V[4] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[4] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[4] . Desc	Señal: Desconexión
V[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[4] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[4] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[4] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[4] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[5] . activo	Señal: activo
V[5] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[5] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[5] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[5] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[5] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[5] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[5] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V[5] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
V[5] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[5] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[5] . Desc	Señal: Desconexión
V[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[5] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[5] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[5] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[5] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[6] . activo	Señal: activo
V[6] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V[6] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V[6] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[6] . Alarm L1	Señal: Alarma L1
V[6] . Alarm L2	Señal: Alarma L2
V[6] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
V[6] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
V[6] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
V[6] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
V[6] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
V[6] . Desc	Señal: Desconexión
V[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V[6] . Liberación de Imín activa	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[6] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V[6] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V[6] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
df/dt . activo	Señal: activo
df/dt . BloEx	Señal: Bloqueo externo
df/dt . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
df/dt . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
df/dt . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc

1..n, Lista Asignac.	Descripción
df/dt . Alarm	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)</i>
df/dt . Desc	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)</i>
df/dt . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
df/dt . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
df/dt . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
df/dt . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
delta phi . activo	<i>Señal: activo</i>
delta phi . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
delta phi . Bl por V<	<i>Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.</i>
delta phi . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
delta phi . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
delta phi . Alarm	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)</i>
delta phi . Desc	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)</i>
delta phi . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
delta phi . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
delta phi . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
delta phi . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Intertripping . activo	<i>Señal: activo</i>
Intertripping . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Intertripping . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Intertripping . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Intertripping . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Intertripping . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Intertripping . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Intertripping . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Intertripping . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Intertripping . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Pr[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
Pr[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pr[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pr[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[1] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Pr[1] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Pr[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
Pr[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pr[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pr[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[2] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Pr[2] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Pr[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
Pr[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pr[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pr[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pr[3] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Pr[3] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Pr[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Pr[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Qr . activo	<i>Señal: activo</i>
Qr . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Qr . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Qr . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Qr . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
Qr . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
Qr . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Qr . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Qr . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
Qr . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
LVRT[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
LVRT[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
LVRT[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
LVRT[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
LVRT[1] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
LVRT[1] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>
LVRT[1] . Alarm L3	<i>Señal: Alarma L3</i>
LVRT[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
LVRT[1] . Desc L1	<i>Señal: Desc General Fase L1</i>
LVRT[1] . Desc L2	<i>Señal: Desc General Fase L2</i>
LVRT[1] . Desc L3	<i>Señal: Desc General Fase L3</i>
LVRT[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
LVRT[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[1] . t-LVRT ejecután.	<i>Señal: t-LVRT ejecután.</i>
LVRT[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
LVRT[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
LVRT[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
LVRT[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
LVRT[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
LVRT[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
LVRT[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
LVRT[2] . Alarm L1	<i>Señal: Alarma L1</i>
LVRT[2] . Alarm L2	<i>Señal: Alarma L2</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
LVRT[2] . Alarm L3	Señal: Alarma L3
LVRT[2] . Alarm	Señal: Alarma etapa voltaje
LVRT[2] . Desc L1	Señal: Desc General Fase L1
LVRT[2] . Desc L2	Señal: Desc General Fase L2
LVRT[2] . Desc L3	Señal: Desc General Fase L3
LVRT[2] . Desc	Señal: Desconexión
LVRT[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
LVRT[2] . t-LVRT ejecután.	Señal: t-LVRT ejecután.
LVRT[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
LVRT[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
LVRT[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
VG[1] . activo	Señal: activo
VG[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
VG[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
VG[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
VG[1] . Alarm	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
VG[1] . Desc	Señal: Desconexión
VG[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
VG[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
VG[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
VG[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
VG[2] . activo	Señal: activo
VG[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
VG[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
VG[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
VG[2] . Alarm	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
VG[2] . Desc	Señal: Desconexión
VG[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
VG[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
VG[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
VG[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V 012[1] . activo	Señal: activo
V 012[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V 012[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[1] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[1] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V 012[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[2] . activo	Señal: activo
V 012[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V 012[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[2] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[2] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V 012[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[3] . activo	Señal: activo
V 012[3] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V 012[3] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V 012[3] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V 012[3] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[3] . Desc	Señal: Desconexión
V 012[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V 012[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V 012[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V 012[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
V 012[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V 012[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V 012[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V 012[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V 012[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V 012[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[5] . activo	<i>Señal: activo</i>
V 012[5] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V 012[5] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V 012[5] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[5] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[5] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V 012[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[5] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V 012[5] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V 012[5] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[6] . activo	<i>Señal: activo</i>
V 012[6] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
V 012[6] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
V 012[6] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
V 012[6] . Alarm	<i>Señal: Alarma asimetría voltaje</i>
V 012[6] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
V 012[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V 012[6] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
V 012[6] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
V 012[6] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
f[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
f[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
f[1] . BI por V<	<i>Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.</i>
f[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
f[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
f[1] . Alarm f	<i>Señal: Alarm Protección Frecuenc</i>
f[1] . Alarma df/dt DF/DT	<i>Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia</i>
f[1] . Alarma delta fi	<i>Señal: Incremento Vectorial de Alarma</i>
f[1] . Alarm	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)</i>
f[1] . Desc f	<i>Señal: La frecuencia ha superado el límite.</i>
f[1] . Desc df/dt DF/DT	<i>Señal: Desc df/dt o DF/DT</i>
f[1] . Desc delta fi.	<i>Señal: Incremento Vectorial de Desconexión</i>
f[1] . Desc	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)</i>
f[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
f[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
f[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
f[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
f[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
f[2] . BI por V<	<i>Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.</i>
f[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
f[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
f[2] . Alarm f	<i>Señal: Alarm Protección Frecuenc</i>
f[2] . Alarma df/dt DF/DT	<i>Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia</i>
f[2] . Alarma delta fi	<i>Señal: Incremento Vectorial de Alarma</i>
f[2] . Alarm	<i>Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)</i>
f[2] . Desc f	<i>Señal: La frecuencia ha superado el límite.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
f[2] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[2] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[2] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[3] . activo	Señal: activo
f[3] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[3] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[3] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[3] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[3] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[3] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[3] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[3] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[3] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[3] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[3] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[3] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[3] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[4] . activo	Señal: activo
f[4] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[4] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[4] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[4] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[4] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[4] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia

1..n, Lista Asignac.	Descripción
f[4] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[4] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[4] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[4] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[4] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[4] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[4] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[4] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[4] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[5] . activo	Señal: activo
f[5] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[5] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[5] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
f[5] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[5] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[5] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[5] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[5] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[5] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[5] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[5] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[5] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[5] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[5] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[5] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[5] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[6] . activo	Señal: activo
f[6] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
f[6] . BI por V<	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[6] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado

1..n, Lista Asignac.	Descripción
f[6] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[6] . Alarm f	Señal: Alarm Protección Frecuenc
f[6] . Alarma df/dt DF/DT	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
f[6] . Alarma delta fi	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
f[6] . Alarm	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
f[6] . Desc f	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
f[6] . Desc df/dt DF/DT	Señal: Desc df/dt o DF/DT
f[6] . Desc delta fi.	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
f[6] . Desc	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
f[6] . CmdDes	Señal: Comando Desc
f[6] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
f[6] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
f[6] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
PQS[1] . activo	Señal: activo
PQS[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
PQS[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
PQS[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
PQS[1] . Alarm	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PQS[1] . Desc	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
PQS[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
PQS[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
PQS[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
PQS[2] . activo	Señal: activo
PQS[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
PQS[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
PQS[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
PQS[2] . Alarm	Señal: Protección de Potencia de Alarma
PQS[2] . Desc	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
PQS[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PQS[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PQS[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[3] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[3] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[4] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[4] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[5] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[5] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[5] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[5] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[5] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[5] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[5] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PQS[5] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[5] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[6] . activo	<i>Señal: activo</i>
PQS[6] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PQS[6] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PQS[6] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PQS[6] . Alarm	<i>Señal: Protección de Potencia de Alarma</i>
PQS[6] . Desc	<i>Señal: Protección de Potencia de Desconexión</i>
PQS[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[6] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[6] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PQS[6] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
PF[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PF[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PF[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[1] . Alarm	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma</i>
PF[1] . Desc	<i>Señal: Factor de Potencia de Desconexión</i>
PF[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[1] . Compensador	<i>Señal: Señal de Compensación</i>
PF[1] . Imposible	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible</i>
PF[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
PF[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PF[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PF[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PF[2] . Alarm	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma</i>
PF[2] . Desc	<i>Señal: Factor de Potencia de Desconexión</i>
PF[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PF[2] . Compensador	<i>Señal: Señal de Compensación</i>
PF[2] . Imposible	<i>Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible</i>
PF[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
PF[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Q->&V< . activo	<i>Señal: activo</i>
Q->&V< . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Q->&V< . Blo VT Fall. Fus.	<i>Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)</i>
Q->&V< . Alarm	<i>Señal: Protección Voltaje Bajo de Potencia Reactiva de Alarma</i>
Q->&V< . Desac. generador distrib.	<i>Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)</i>
Q->&V< . Desacoplam. PCC	<i>Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común</i>
Q->&V< . Ángulo Alim.	<i>Señal: Se ha superado el ángulo de potencia admisible</i>
Q->&V< . Umbral Alim. Reactiv.	<i>Señal: Se ha superado el Umbral de Potencia Reactiva admisible</i>
Q->&V< . VLL bajo	<i>Señal: El voltaje de línea a línea es demasiado bajo</i>
Q->&V< . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Q->&V< . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ReCon[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
ReCon[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ReCon[1] . Bloq por superv circ medic	<i>Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición</i>
ReCon[1] . Liberar Recurso Energía	<i>Señal: liberar recurso de energía.</i>
ReCon[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ReCon[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ReCon[1] . V Liber Ext PCC-I	<i>Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)</i>
ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC-I	<i>Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.</i>
ReCon[1] . conectado de nuevo-I	<i>Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).</i>
ReCon[1] . Desacopl.1-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[1] . Desacopl.2-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
ReCon[1] . Desacopl.3-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[1] . Desacopl.4-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[1] . Desacopl.5-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[1] . Desacopl.6-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
ReCon[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
ReCon[2] . Bloq por superv circ medic	<i>Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición</i>
ReCon[2] . Liberar Recurso Energía	<i>Señal: liberar recurso de energía.</i>
ReCon[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
ReCon[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
ReCon[2] . V Liber Ext PCC-I	<i>Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)</i>
ReCon[2] . VT Fall. Fus. PCC-I	<i>Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.</i>
ReCon[2] . conectado de nuevo-I	<i>Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).</i>
ReCon[2] . Desacopl.1-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.2-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.3-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.4-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.5-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
ReCon[2] . Desacopl.6-I	<i>Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.</i>
Sinc . activo	<i>Señal: activo</i>
Sinc . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Sinc . BusVivo	<i>Señal: Marca de Bus-Vivo: 1=Bus-Vivo, 0=La tensión no llega al umbral de BusVivo</i>
Sinc . LíneaViva	<i>Señal: Marca de Línea Viva: 1=Línea-Viva, 0=La tensión no llega al umbral de LíneaViva</i>
Sinc . AjusteEjecSincro	<i>Señal: Temporizador-Ejecución-Sincroniz está realizando la temporización. (Este temporizador comienza cuando Cerrar-Iniciar se inicia y se detiene si el interruptor está cerrado. Si se ha superado el tiempo de espera, significa que se ha producido un error en la sincronización.)</i>
Sinc . ErrorSincroniz	<i>Señal: Esta señal indica un error en la sincronización. Se define como 5s si el interruptor sigue abierto cuando se haya agotado el tiempo de espera el temporizador de Ejecución de Sincronización.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Sinc . SincAnulada	<i>Señal: La comprobación de Sincronismo se omite porque se cumple una de las condiciones para omitir el Sincronismo (DB/DL o ExtBypass).</i>
Sinc . VDifDemAlta	<i>Señal: La diferencia de voltaje entre el bus y la línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DesIDemAlto	<i>Señal: La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) entre los voltajes de bus y de línea es demasiado alta.</i>
Sinc . DifÁngDemAlta	<i>Señal: La diferencia de ángulo de fase entre los voltajes de bus y línea es demasiado alta.</i>
Sinc . Sis en Sinc	<i>Señal: Los voltajes de bus y de línea están en sincronismo según los criterios de sincronismo del sistema.</i>
Sinc . Prep para Cier	<i>Señal: Prep para Cier</i>
Sinc . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Sinc . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Sinc . Omitir-I	<i>Estado de ent. de mód: La Comprobación de sincronización se omitirá si el estado de la señal asignada (entrada lógica) pasa a ser verdadero.</i>
Sinc . CBIniciarCierre-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación).</i>
PdE-Z1[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
PdE-Z1[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PdE-Z1[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z1[1] . Alarma	<i>Señal: Alarma pérdida de excitación</i>
PdE-Z1[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PdE-Z1[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[1] . Desconexión rápida V<	<i>Señal: Desconexión rápida V<</i>
PdE-Z1[1] . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
PdE-Z1[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PdE-Z1[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PdE-Z1[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
PdE-Z2[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PdE-Z2[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
PdE-Z2[1] . Alarma	Señal: Alarma pérdida de excitación
PdE-Z2[1] . Desc	Señal: Desconexión
PdE-Z2[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z2[1] . Desconexión rápida V<	Señal: Desconexión rápida V<
PdE-Z2[1] . Bloq. SupvCircMed	Bloqueado por Supervisión circuito medición
PdE-Z2[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
PdE-Z2[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
PdE-Z2[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
PdE-Z1[2] . activo	Señal: activo
PdE-Z1[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
PdE-Z1[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
PdE-Z1[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
PdE-Z1[2] . Alarma	Señal: Alarma pérdida de excitación
PdE-Z1[2] . Desc	Señal: Desconexión
PdE-Z1[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z1[2] . Desconexión rápida V<	Señal: Desconexión rápida V<
PdE-Z1[2] . Bloq. SupvCircMed	Bloqueado por Supervisión circuito medición
PdE-Z1[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
PdE-Z1[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
PdE-Z1[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
PdE-Z2[2] . activo	Señal: activo
PdE-Z2[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
PdE-Z2[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
PdE-Z2[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
PdE-Z2[2] . Alarma	Señal: Alarma pérdida de excitación
PdE-Z2[2] . Desc	Señal: Desconexión

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PdE-Z2[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PdE-Z2[2] . Desconexión rápida V<	Señal: Desconexión rápida V<
PdE-Z2[2] . Bloq. SupvCircMed	Bloqueado por Supervisión circuito medición
PdE-Z2[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
PdE-Z2[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
PdE-Z2[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
OST . activo	Señal: activo
OST . BloEx	Señal: Bloqueo externo
OST . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
OST . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
OST . Bloq. SupvCircMed	Bloqueado por Supervisión circuito medición
OST . Bloqueo int.	Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.
OST . Blindaje de selección A	Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.
OST . Blindaje de selección B	Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.
OST . MHO de selección	Señal: la impedancia se encuentra en la característica.
OST . Oscilación	Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).
OST . Inicio	Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.
OST . Paso polar	Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.
OST . Operación	Señal: el módulo está listo para enviar un comando de desconexión. Esta señal se activa en cuando la impedancia pasa por el segundo blindaje y se restablece cuando la impedancia deja el ciclo MHO.
OST . Alarma	Indica que el módulo se ha iniciado; es decir, la impedancia ha entrado en el ciclo MHO y ha pasado por el primer blindaje. »Alarma« se restablece cuando la impedancia medida deja el ciclo MHO sin »Operación« o cuando la señal »Desconexión« se restablece. Si »Núm. máx. pasos polares« es superior a 1, la señal »Alarma« permanece activa hasta que la señal »Desconexión« se restablezca o transcurra el »Tiempo de restablecimiento«.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
OST . Desc	Señal: Desconexión
OST . CmdDes	Señal: Comando Desc
OST . Sist. es sim.	Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.
OST . Bloq. dZ/dt	Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.
OST . Bloq. tiempo permanencia mín.	Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.
OST . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
OST . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
OST . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V/f>[1] . activo	Señal: activo
V/f>[1] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V/f>[1] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V/f>[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V/f>[1] . Alarma	Señal: Alarma Sobreexcitación
V/f>[1] . Desc	Señal: Desconexión
V/f>[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V/f>[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V/f>[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
V/f>[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
V/f>[2] . activo	Señal: activo
V/f>[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
V/f>[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
V/f>[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V/f>[2] . Alarma	Señal: Alarma Sobreexcitación
V/f>[2] . Desc	Señal: Desconexión
V/f>[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V/f>[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
V/f>[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

1..n, Lista Asignac.	Descripción
V/f>[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
EnIn . activo	<i>Señal: activo</i>
EnIn . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
EnIn . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
EnIn . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
EnIn . Alarm	<i>Señal: Energización involuntaria</i>
EnIn . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
EnIn . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
EnIn . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
EnIn . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
EnIn . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
EnIn . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Z[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
Z[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Z[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Z[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.	<i>Señal: protección de distancia bloqueada por detección de oscilación de potencia</i>
Z[1] . Bloq. por LB	<i>Señal: protección de distancia bloqueada por el módulo de blindaje de carga</i>
Z[1] . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
Z[1] . Iniciada	<i>Señal: se ha iniciado la protección de distancia.</i>
Z[1] . Alarma	<i>Alarma</i>
Z[1] . Desconexión	<i>Desconexión</i>
Z[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[1] . Tipo error L1-L2	<i>Tipo error: L1-L2</i>
Z[1] . Tipo error L2-L3	<i>Tipo error: L2-L3</i>
Z[1] . Tipo error L3-L1	<i>Tipo error: L3-L1</i>
Z[1] . Tipo error L1-L2-L3	<i>Tipo error: L1-L2-L3</i>
Z[1] . ConjPred	<i>Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Z[1] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
Z[1] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
Z[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Z[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
Z[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.-I	Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por detección de oscilación de potencia
Z[1] . Bloq. por LB-I	Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por el módulo de blindaje de carga
Z[1] . AdaptSet1-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1
Z[1] . AdaptSet2-I	Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2
Z[2] . activo	Señal: activo
Z[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
Z[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
Z[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Z[2] . Bloq. por oscil. de pot.	Señal: protección de distancia bloqueada por detección de oscilación de potencia
Z[2] . Bloq. por LB	Señal: protección de distancia bloqueada por el módulo de blindaje de carga
Z[2] . Bloq. SupvCircMed	Bloqueado por Supervisión circuito medición
Z[2] . Iniciada	Señal: se ha iniciado la protección de distancia.
Z[2] . Alarma	Alarma
Z[2] . Desconexión	Desconexión
Z[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[2] . Tipo error L1-L2	Tipo error: L1-L2
Z[2] . Tipo error L2-L3	Tipo error: L2-L3
Z[2] . Tipo error L3-L1	Tipo error: L3-L1
Z[2] . Tipo error L1-L2-L3	Tipo error: L1-L2-L3
Z[2] . ConjPred	Señal: Conjunto de Parámetros Predeterminado
Z[2] . AdaptSet 1	Señal: Parámetro de Adaptación 1
Z[2] . AdaptSet 2	Señal: Parámetro de Adaptación 2
Z[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Z[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Z[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Z[2] . Bloq. por oscil. de pot.-I	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por detección de oscilación de potencia</i>
Z[2] . Bloq. por LB-I	<i>Estado de entrada del módulo: bloqueo (de la protección de distancia) por el módulo de blindaje de carga</i>
Z[2] . AdaptSet1-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación1</i>
Z[2] . AdaptSet2-I	<i>Estado entrada módulo: Parámetro de adaptación2</i>
LB . activo	<i>Señal: activo</i>
LB . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
LB . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
LB . Selección	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga.</i>
LB . Operación	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga durante al menos el tiempo que indique Retraso de T.</i>
LB . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
LB . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PSB . activo	<i>Señal: activo</i>
PSB . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PSB . Bloq. SupvCircMed	<i>Bloqueado por Supervisión circuito medición</i>
PSB . Bloqueo int.	<i>Señal: el módulo se ha bloqueado de forma interna porque el »Tiempo permanencia máx.« ha pasado.</i>
PSB . Blindaje de selección A	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte derecha del blindaje A.</i>
PSB . Blindaje de selección B	<i>Señal: la impedancia se encuentra en el ciclo MHO, en la parte izquierda del blindaje B.</i>
PSB . MHO de selección	<i>Señal: la impedancia se encuentra en la característica.</i>
PSB . Oscilación	<i>Señal: la impedancia se encuentra en una zona de oscilación inestable (por ejemplo, dentro de la zona de característica y de los límites definidos por los blindajes A y B).</i>
PSB . Inicio	<i>Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.</i>
PSB . Paso polar	<i>Indica la detección de un paso polar. Esta señal se activa en cuanto la impedancia llega a 180° y se restablece al dejar la zona de característica.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PSB . Sist. es sim.	<i>Indica que el estado del sistema es simétrico; es decir, la corriente de secuencia negativa es inferior a »I2 máx.«, y la corriente de secuencia positiva es superior a »I1 mín.«.</i>
PSB . Bloq. dZ/dt	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con la »Frecuencia de cambio de impedancia por hora« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>
PSB . Bloq. tiempo permanencia mín.	<i>Señal: el módulo ha detectado un fallo de sistema relacionado con el »Tiempo permanencia mín.« y, por lo tanto, se ha bloqueado automáticamente.</i>
PSB . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PSB . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
SOTF . activo	<i>Señal: activo</i>
SOTF . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
SOTF . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
SOTF . habilitado	<i>Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.</i>
SOTF . I<	<i>Señal: No hay corriente de carga.</i>
SOTF . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
SOTF . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
SOTF . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
SOTF . SOTF Ext-I	<i>Estado entrada módulo: Detector de cierre sobre falta externa</i>
CLPU . activo	<i>Señal: activo</i>
CLPU . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
CLPU . RevZo inv Ex	<i>Señal: Interbloqueo inverso externo</i>
CLPU . habilitado	<i>Señal: Carga en Frío activada</i>
CLPU . detectado	<i>Señal: Carga en Frío detectada</i>
CLPU . I<	<i>Señal: No hay corriente de carga.</i>
CLPU . Cor con Car	<i>Señal: Corriente de entrada de Carga</i>
CLPU . Tiemp Estab	<i>Señal: Tiempo Estab</i>
CLPU . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
CLPU . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
CLPU . RevZo inv Ex-I	<i>Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo</i>
Exp[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
Exp[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Exp[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Exp[1] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Exp[1] . Alarm	Señal: Alarma
Exp[1] . Desc	Señal: Desconexión
Exp[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Exp[1] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Exp[1] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
Exp[1] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
Exp[1] . Alarm-I	Estado entrada módulo: Alarma
Exp[1] . Desc-I	Estado entrada módulo: Desconexión
Exp[2] . activo	Señal: activo
Exp[2] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
Exp[2] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
Exp[2] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Exp[2] . Alarm	Señal: Alarma
Exp[2] . Desc	Señal: Desconexión
Exp[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Exp[2] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Exp[2] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
Exp[2] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
Exp[2] . Alarm-I	Estado entrada módulo: Alarma
Exp[2] . Desc-I	Estado entrada módulo: Desconexión
Exp[3] . activo	Señal: activo
Exp[3] . BloEx	Señal: Bloqueo externo
Exp[3] . Blo CmdDes	Señal: Comando Desc bloqueado
Exp[3] . BloEx CmdDes	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Exp[3] . Alarm	Señal: Alarma
Exp[3] . Desc	Señal: Desconexión
Exp[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Exp[3] . BloEx1-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Exp[3] . BloEx2-I	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
Exp[3] . BloEx CmdDes-I	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
Exp[3] . Alarm-I	Estado entrada módulo: Alarma

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Exp[3] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Exp[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
Exp[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Exp[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Exp[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Exp[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Exp[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Exp[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Exp[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Exp[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Exp[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Exp[4] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Exp[4] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Pres Ext Repen . activo	<i>Señal: activo</i>
Pres Ext Repen . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Pres Ext Repen . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Pres Ext Repen . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Pres Ext Repen . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Pres Ext Repen . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Pres Ext Repen . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Pres Ext Repen . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Pres Ext Repen . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Temp Ext Ac . activo	<i>Señal: activo</i>
Temp Ext Ac . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Temp Ext Ac . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Temp Ext Ac . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Temp Ext Ac . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Temp Ext Ac . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Temp Ext Ac . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Temp Ext Ac . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Temp Ext Ac . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Superv Temp Ext[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Superv Temp Ext[1] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Superv Temp Ext[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Superv Temp Ext[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Superv Temp Ext[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>
Superv Temp Ext[2] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
Superv Temp Ext[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
Superv Temp Ext[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Superv Temp Ext[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . Alarm-I	<i>Estado entrada módulo: Alarma</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Superv Temp Ext[3] . Desc-I	<i>Estado entrada módulo: Desconexión</i>
URTD . Windg1 Superv	<i>Señal: Windg1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg2 Superv	<i>Señal: Windg2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg3 Superv	<i>Señal: Windg3, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg4 Superv	<i>Señal: Windg4, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg5 Superv	<i>Señal: Windg5, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Windg6 Superv	<i>Señal: Windg6, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo1 Superv	<i>Señal: CojMo1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojMo2 Superv	<i>Señal: CojMo2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojLoad1 Superv	<i>Señal: CojLoad1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . CojLoad2 Superv	<i>Señal: CojLoad2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Aux1 Superv	<i>Señal: Aux1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Aux2 Superv	<i>Señal: Aux2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).</i>
URTD . Superv	<i>Señal: supervisión del canal URTD. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que todos los canales RTD se encuentran en buen estado).</i>
URTD . Conexión activa	<i>Señal: hay una conexión activa entre el detector de temperatura (URTD) y el relé de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
URTD . Sal. forzad.	<i>Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.</i>
RTD . activo	<i>Señal: activo</i>
RTD . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
RTD . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
RTD . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
RTD . Alarm	<i>Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
RTD . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
RTD . Windg 1 Desc	<i>Bobinado 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 1 Alarm	<i>Bobinado 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 1 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 1 Inválid	<i>Bobinado 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 2 Desc	<i>Bobinado 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 2 Alarm	<i>Bobinado 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 2 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 2 Inválid	<i>Bobinado 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 3 Desc	<i>Bobinado 3 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 3 Alarm	<i>Bobinado 3 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 3 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 3 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 3 Inválid	<i>Bobinado 3 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 4 Desc	<i>Bobinado 4 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 4 Alarm	<i>Bobinado 4 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 4 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 4 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 4 Inválid	<i>Bobinado 4 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 5 Desc	<i>Bobinado 5 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 5 Alarm	<i>Bobinado 5 Protección Temperatura RTD Alarma</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
RTD . Windg 5 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 5 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 5 Inválid	<i>Bobinado 5 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Windg 6 Desc	<i>Bobinado 6 Señal: Desconexión</i>
RTD . Windg 6 Alarm	<i>Bobinado 6 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Windg 6 Alarm Tiem esp	<i>Bobinado 6 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Windg 6 Inválid	<i>Bobinado 6 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojMo 1 Desc	<i>Cojinete de Motor 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojMo 1 Alarm	<i>Cojinete de Motor 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojMo 1 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Motor 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojMo 1 Inválid	<i>Cojinete de Motor 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojMo 2 Desc	<i>Cojinete de Motor 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojMo 2 Alarm	<i>Cojinete de Motor 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojMo 2 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Motor 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojMo 2 Inválid	<i>Cojinete de Motor 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 1 Desc	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 1 Alarm	<i>Cojinete de Carga 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojLoad 1 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Carga 1 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojLoad 1 Inválid	<i>Cojinete de Carga 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . CojLoad 2 Desc	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . CojLoad 2 Alarm	<i>Cojinete de Carga 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . CojLoad 2 Alarm Tiem esp	<i>Cojinete de Carga 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . CojLoad 2 Inválid	<i>Cojinete de Carga 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux1 Desc	<i>Auxiliar 1 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux1 Alarm	<i>Auxiliar 1 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Aux1 Alarm Tiem esp	<i>Auxiliar 1 Alarma Tiempo de espera</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
RTD . Aux1 Inválid	<i>Auxiliar 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Aux2 Desc	<i>Auxiliar 2 Señal: Desconexión</i>
RTD . Aux2 Alarm	<i>Auxiliar 2 Protección Temperatura RTD Alarma</i>
RTD . Aux2 Alarm Tiem esp	<i>Auxiliar 2 Alarma Tiempo de espera</i>
RTD . Aux2 Inválid	<i>Auxiliar 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc todo bobin	<i>Desconectar todos los Bobinados</i>
RTD . Alar todo bobin	<i>Alarma en todos los Bobinados</i>
RTD . Alar Tiem es todo bobin	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Bobinados</i>
RTD . Windg Grupo Inválid	<i>Bobinado Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc todos Coj Motor	<i>Desconectar todos los Cojinetes del Motor</i>
RTD . Alar todos Coj Motor	<i>Alarma en todos los Cojinetes del Motor</i>
RTD . Alar Tiem es todos Coj Motor	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes del Motor</i>
RTD . CojMo Grupo Inválid	<i>Cojinete de Motor Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc todos Coj Carga	<i>Desconectar todos los Cojinetes de Carga</i>
RTD . Alar todos Coj Carga	<i>Alarma en todos los Cojinetes de Carga</i>
RTD . Alar Tiem es todos Coj Carga	<i>Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes de Carga</i>
RTD . CojLoad Grupo Inválid	<i>Cojinete de Carga Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)</i>
RTD . Desc cua grupo	<i>Desconectar Cualquier Grupo</i>
RTD . Alar cua grupo	<i>Alarma en Cualquier Grupo</i>
RTD . TiemespAlmCuaGrp	<i>Alarma de Tiempo de espera en Cualquier Grupo</i>
RTD . Desc Grupo 1	<i>Desconectar Grupo 1</i>
RTD . Desc Grupo 2	<i>Desconectar Grupo 2</i>
RTD . Alarm Tiem esp	<i>Tiempo de espera de la alarma expirado</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
RTD . Descon grupo aux	<i>Descon grupo auxiliar</i>
RTD . Alarma grupo aux	<i>Alarma grupo auxiliar</i>
RTD . TiempesAlmGrpAux	<i>Tiempo espera alarma grupo aux</i>
RTD . GrpAuxInvalid	<i>Grupo auxiliar inválido</i>
RTD . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
RTD . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
RTD . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
CBF . activo	<i>Señal: activo</i>
CBF . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
CBF . Esperando disparo	<i>Esperando disparo</i>
CBF . ejecut	<i>Señal: Módulo de CBF iniciado</i>
CBF . Alarm	<i>Señal: Fallo Interruptor</i>
CBF . Bloqueo	<i>Señal: Bloqueo</i>
CBF . Rest. bloqueo	<i>Señal: Restablecer Bloqueo</i>
CBF . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
CBF . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
CBF . Activar1-I	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>
CBF . Activar2-I	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>
CBF . Activar3-I	<i>Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF</i>
TCS . activo	<i>Señal: activo</i>
TCS . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
TCS . Alarm	<i>Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc</i>
TCS . No posible	<i>No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.</i>
TCS . Aux ON-I	<i>Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)</i>
TCS . Aux OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)</i>
TCS . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
TCS . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
CTS . activo	<i>Señal: activo</i>
CTS . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
CTS . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente</i>
CTS . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
CTS . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
LOP . activo	<i>Señal: activo</i>
LOP . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
LOP . Alarm	<i>Señal: Alarma por Pérdida de Potencial</i>
LOP . LOP Blo	<i>Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos.</i>
LOP . FF TV Ex	<i>Señal: FF TV Ex</i>
LOP . FF TVT Ex	<i>Señal: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>
LOP . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
LOP . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
LOP . FF TV Ex-I	<i>Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje</i>
LOP . FF TVT Ex-I	<i>Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra</i>
LOP . Blo Activac1-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac2-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac3-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac4-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
LOP . Blo Activac5-I	<i>Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.</i>
PQSCr . Co des Ws Net	<i>Señal: Desbordamiento de contador Ws Net</i>
PQSCr . Co des Wp Net	<i>Señal: Desbordamiento de contador Wp Net</i>
PQSCr . Co des Wp+	<i>Señal: desbordamiento de contador Wp+</i>
PQSCr . Co des Wp-	<i>Señal: desbordamiento de contador Wp-</i>
PQSCr . Co des Wq Net	<i>Señal: Desbordamiento de contador Wq Net</i>
PQSCr . Co des Wq+	<i>Señal: desbordamiento de contador Wq+</i>
PQSCr . Co des Wq-	<i>Señal: desbordamiento de contador Wq-</i>
PQSCr . Cr Res Net Ws	<i>Señal: Contador de Reinicialización de Ws Net</i>
PQSCr . Cr Res Net Wp	<i>Señal: Wp Net Reinicializar Contador</i>
PQSCr . Wp+ Rei Cr	<i>Señal: Wp+ Reinicializar Contador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PQSCr . Wp- Rei Cr	Señal: Wp- Reinicializar Contador
PQSCr . Cr Res Net Wq	Señal: Wq Net Reinicializar Contador
PQSCr . Wq+ Rei Cr	Señal: Wq+ Reinicializar Contador
PQSCr . Wq- Rei Cr	Señal: Wq- Reinicializar Contador
PQSCr . Res tod Cr Energ.	Señal: Poner a cero todos los contadores de energía
PQSCr . Desb Cr Ws Net	Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto
PQSCr . Desb Cr Wp Net	Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wp+	Señal: El Contador Wp+ se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wp-	Señal: El Contador Wp- se desbordará pronto
PQSCr . Desb Cr Wq Net	Señal: El Contador Wq Net se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wq+	Señal: El Contador Wq+ se desbordará pronto
PQSCr . Desb. Cr Wq-	Señal: El Contador Wq- se desbordará pronto
SisA . activo	Señal: activo
SisA . BloEx	Señal: Bloqueo externo
SisA . Alarma Alim Vat	Señal: Alarma de Potencia Activa permitida superada
SisA . Alarma Alim VAR	Señal: Alarma de Potencia Reactiva permitida superada
SisA . Alarma Alim VA	Señal: Alarma de Potencia Aparente permitida superada
SisA . Alarma Demand Vat	Señal: Alarma de Potencia Activa media superada
SisA . Alarma Demand VAR	Señal: Alarma de Potencia Reactiva media superada
SisA . Alarma Demand VA	Señal: Alarma de Potencia Aparente media superada
SisA . Alm Demd Corr	Señal: Alarma de corriente de demanda media
SisA . Alarm I THD	Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA . Alarm V THD	Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
SisA . Inter Alim Vat	Señal: Desconexión por Potencia Activa permitida superada
SisA . Inter Alim VAR	Señal: Desconexión por Potencia Reactiva permitida superada
SisA . Inter Alim VA	Señal: Desconexión por Potencia Aparente permitida superada
SisA . Int Demand Vat	Señal: Desconexión por Potencia Activa media superada
SisA . Int Demand VAR	Señal: Desconexión por Potencia Reactiva media superada
SisA . Int Demand VA	Señal: Desconexión por Potencia Aparente media superada

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SisA . Int Demand Corrient	<i>Señal: Desconexión de corriente de demanda media</i>
SisA . Int I THD	<i>Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total</i>
SisA . Int V THD	<i>Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total</i>
SisA . BloEx-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
SD ran. X2 . SD 1	<i>Señal: Relé Salida Binaria</i>
SD ran. X2 . SD 2	<i>Señal: Relé Salida Binaria</i>
SD ran. X2 . SD 3	<i>Señal: Relé Salida Binaria</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
SD ran. X2 . SD 4	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . SD 5	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . SD 6	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 . DESACTIV.	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
SD ran. X2 . Sal. forzad.	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SD ran. X5 . SD 1	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . SD 2	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . SD 3	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . SD 4	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X5 . DESACTIV.	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
SD ran. X5 . Sal. forzad.	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SD ran. X6 . SD 1	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 2	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 3	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 4	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . SD 5	Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X6 . DESACTIV.	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
SD ran. X6 . Sal. forzad.	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
En Analóg[1] . Cable roto	Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.
En Analóg[1] . Entrada forzada	Entrada forzada

1..n, Lista Asignac.	Descripción
En Analóg[2] . Cable roto	<i>Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.</i>
En Analóg[2] . Entrada forzada	<i>Entrada forzada</i>
PAAna[1] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[1] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[1] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[1] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[1] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[1] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[1] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[1] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PAAna[1] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[2] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[2] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[2] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[2] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[2] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[2] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[2] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[2] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PAAna[2] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[3] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[3] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[3] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[3] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[3] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[3] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
PAAna[3] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[3] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PAAna[3] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[4] . activo	<i>Señal: activo</i>
PAAna[4] . BloEx	<i>Señal: Bloqueo externo</i>
PAAna[4] . Blo CmdDes	<i>Señal: Comando Desc bloqueado</i>
PAAna[4] . BloEx CmdDes	<i>Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
PAAna[4] . Alarma	<i>Señal: Alarma entrada analógica</i>
PAAna[4] . Desc	<i>Señal: Desconexión</i>
PAAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[4] . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
PAAna[4] . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
PAAna[4] . BloEx CmdDes-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc</i>
Sal Analóg[1] . Modo Forz.	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de Sal analógicas normal (forzado) en caso de que SisSal analógica no esté en estado desactivado. Las salidas analógicas se pueden definir desde el funcionamiento normal (las salidas analógicas funcionan de acuerdo con las señales asignadas) hasta el estado "forzar activado" o "forzar desactivado".</i>
Sal Analóg[2] . Modo Forz.	<i>Por medio de esta función se puede sobrescribir el valor de Sal analógicas normal (forzado) en caso de que SisSal analógica no esté en estado desactivado. Las salidas analógicas se pueden definir desde el funcionamiento normal (las salidas analógicas funcionan de acuerdo con las señales asignadas) hasta el estado "forzar activado" o "forzar desactivado".</i>
Reg. eve. . Rest todos reg	<i>Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).</i>
Reg perturb . regstrndo	<i>Señal: Registro</i>
Reg perturb . mem llena	<i>Señal: Memoria llena</i>
Reg perturb . Err borrar	<i>Señal: Borrar fallo en memoria</i>
Reg perturb . Rest todos reg	<i>Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).</i>
Reg perturb . Rest. todos los reg.	<i>Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).</i>
Reg perturb . Activac Man	<i>Señal: Disparo Manual</i>
Reg perturb . Inicio1-I	<i>Estado de ent. de mód.: Desencadenar evento/iniciar registro</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Reg perturb . Inicio2-I	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>
Reg perturb . Inicio3-I	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>
Reg perturb . Inicio4-I	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>
Reg perturb . Inicio5-I	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>
Reg perturb . Inicio6-I	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>
Reg perturb . Inicio7-I	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>
Reg perturb . Inicio8-I	<i>Estado de ent. de mód:: Desencadenar evento/iniciar registro</i>
Reg err . Rest. todos los reg.	<i>Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).</i>
Reg tend . Rest. todos los reg.	<i>Señal: se eliminan todos los registros (nota: Inmediatamente después, la señal pasa a ser inactiva de nuevo).</i>
SSV . Error de sistema	<i>Señal: Fallo de dispositivo</i>
SSV . Contacto de superv. autom.	<i>Señal: Contacto de supervisión automática</i>
SSV . Nuevo error	<i>Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de un nuevo error.</i>
SSV . Nueva advertencia	<i>Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia.</i>
Syslog . activo	<i>Señal: activo</i>
Sis . Smart view por USB	<i>Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz USB.</i>
Sis . Smart view por Eth.	<i>Información que indica si se ha activado (o se permite) el acceso de Smart view a través de una interfaz Ethernet.</i>
Scada . SCADA conectado	<i>Al menos un sistema SCADA está conectado al dispositivo.</i>
Scada . SCADA no conectado	<i>No hay ningún sistema SCADA conectado al dispositivo.</i>
DNP3 . ocupado	<i>Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.</i>
DNP3 . listo	<i>El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.</i>
DNP3 . activo	<i>La comunicación con el maestro (SCADA) está activa.</i> <i>Tenga en cuenta que, para TCP/UDP, este estado es permanente "Bajo" a menos que se configure »Confirmar DataLink« se ajusta en "Siempre".</i>
DNP3 . SalidaBinaria0	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria1	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria2	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria3	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria4	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria5	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria6	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria7	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria8	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria9	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria10	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria11	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria12	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria13	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria14	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria15	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria16	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria17	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria18	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria19	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria20	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria21	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria22	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria23	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria24	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria25	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria26	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria27	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria28	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria29	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria30	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria31	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria0-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria1-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria2-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria3-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria4-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria5-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria6-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria7-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria8-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria9-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . EntradaBinaria10-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria11-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria12-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria13-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria14-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria15-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria16-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria17-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria18-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria19-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria20-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria21-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria22-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria23-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria24-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria25-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria26-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria27-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria28-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria29-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . EntradaBinaria30-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria31-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria32-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria33-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria34-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria35-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria36-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria37-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria38-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria39-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria40-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria41-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria42-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria43-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria44-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria45-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria46-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria47-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria48-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria49-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
DNP3 . EntradaBinaria50-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria51-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria52-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria53-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria54-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria55-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria56-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria57-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria58-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria59-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria60-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria61-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria62-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . EntradaBinaria63-I	<i>Entrada digital virtual (DNP). Esto corresponde a una salida binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
Modbus . Transmisión RTU	<i>Señal: SCADA activo</i>
Modbus . Transmisión TCP	<i>Señal: SCADA activo</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Entrada bin config1-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config2-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config3-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config4-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config5-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config6-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config7-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config8-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config9-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config10-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config11-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config12-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config13-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config14-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Modbus . Entrada bin config15-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config16-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config17-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config18-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config19-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config20-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config21-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config22-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config23-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config24-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config25-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config26-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config27-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config28-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config29-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config30-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config31-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
Modbus . Entrada bin config32-I	<i>Estado de ent. de mód: Entrada bin config</i>
IEC 61850 . Cliente MMS conectado	<i>Al menos un cliente MMS está conectado al dispositivo.</i>
IEC 61850 . Todos los susc. de Goose act.	<i>Todos los suscriptores de Goose en el dispositivo están activos.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Supervisión automática de la entrada GGIO</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO17	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO18	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO19	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO20	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO21	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO22	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO23	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO24	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO25	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO26	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO27	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO28	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO29	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO30	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO31	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO32	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Transmisión	<i>Señal: SCADA activo</i>
IEC103 . Evento err. perd.	<i>Evento de error perdido</i>
IEC103 . Activar Modo de prueba	<i>Señal: la comunicación IEC103 ha cambiado a Modo de prueba.</i>
IEC103 . Bloquear DM activa	<i>Señal: se ha activado el bloqueo de la transmisión IEC103 en la dirección de monitor.</i>
IEC103 . Ex. Act. Modo de prueba-I	<i>Estado de entrada de módulo: modo de prueba de la comunicación IEC103.</i>
IEC103 . Ex. Activar bloqueo de DM-I	<i>Estado de entrada de módulo: activación del bloqueo de la transmisión IEC103 en dirección de monitor.</i>
IEC104 . ocupado	<i>Este mensaje se establece si se ha iniciado el protocolo. Se restablecerá si el protocolo se apaga.</i>
IEC104 . listo	<i>El mensaje se establecerá si el protocolo se inicia con éxito y está listo para el intercambio de datos.</i>
IEC104 . Transmisión	<i>Señal: SCADA activo</i>
IEC104 . Evento err. perd.	<i>Evento de error perdido</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Dat. OK	<i>Los datos del campo Entrada son correctos (Yes=1)</i>
Profibus . Err submodul	<i>Señal Asignable, Fallo en Submódulo, Error de Comunicación</i>
Profibus . Conexión activa	<i>Conexión activa</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
IRIG-B . IRIG-B activa	<i>Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo.</i>
IRIG-B . Inversión alta-baja	<i>Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
IRIG-B . Señal control16	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control17	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
IRIG-B . Señal control18	<i>Señal: señal de Control IRIG-B. El generador IRIG-B externo puede establecer estas señales. Se pueden utilizar en procedimientos de control adicionales dentro del dispositivo (p. ej., funciones lógicas).</i>
Sntp . Sntp activo	<i>Señal: Si no hay señal Sntp válida durante 120 s, Sntp se considera inactivo.</i>
SincTiempo . sincronizado	<i>El reloj está sincronizado.</i>
Estadíst. . ReiFc tod	<i>Señal: Reinicialización de todos los valores de estadística (Demanda de Corriente, Demanda de Potencia, Mín, Máx)</i>
Estadíst. . ResFc Vavg	<i>Señal: Restablecimiento de estadísticas</i>
Estadíst. . ReiFc I Demand	<i>Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Corriente (media, media máxima)</i>
Estadíst. . ReiFc P Demand	<i>Señal: Reinicialización de Estadísticas - Demanda de Potencia (media, media máxima)</i>
Estadíst. . ReiFc Máx	<i>Señal: Reinicialización de todos los valores máximos</i>
Estadíst. . ReiFc Mín	<i>Señal: Reinicialización de todos los valores mínimos</i>
Estadíst. . StartFc 1-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 1</i>
Estadíst. . StartFc 2-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de Estadísticas 2</i>
Estadíst. . StartFc 3-I	<i>Estado de ent. de mód: Inicio de estadísticas 3</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE1.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE5.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE8.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE24.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE27.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE30.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE33.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE36.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE52.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE55.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE58.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE61.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE64.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
Lógica . LE80.Puer En1-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Puer En2-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Puer En3-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Puer En4-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Rest Bloq.-I	<i>Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión</i>
Sgen . Inicio manual	<i>La simulación de fallos se ha iniciado manualmente.</i>
Sgen . Detención manual	<i>La simulación de fallos se ha detenido manualmente.</i>
Sgen . Ejecuc	<i>Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición</i>
Sgen . Iniciado	<i>Se ha iniciado la simulación de fallos</i>
Sgen . Parado	<i>Se ha detenido la simulación de fallos</i>
Sgen . Simul. arran. ext.-I	<i>Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)</i>
Sgen . BloEx1-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo1</i>
Sgen . BloEx2-I	<i>Estado entrada módulo: Bloqueo externo2</i>
Sgen . Ex FuerzPost-I	<i>Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación.</i>
Sis . PS 1	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1</i>
Sis . PS 2	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2</i>
Sis . PS 3	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3</i>
Sis . PS 4	<i>Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4</i>
Sis . PSS manual	<i>Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros</i>
Sis . PSS vía Scada	<i>Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).</i>
Sis . PSS vía fun ent	<i>Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada</i>
Sis . mín 1 parám. camb.	<i>Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro</i>
Sis . Omitir bloq. conf.	<i>Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración</i>
Sis . Con LED	<i>Señal: Confirmación de LED</i>
Sis . Con SD	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias</i>
Sis . Con Scada	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas</i>
Sis . Conf CmdDes	<i>Señal: Restablecer Comando Desc</i>




1..n, Lista Asignac.	Descripción
Sis . Con LED-HMI	<i>Señal: Confirmación de LED :HMI</i>
Sis . Con SD-HMI	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias :HMI</i>
Sis . Con Scada-HMI	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas :HMI</i>
Sis . Conf CmdDes-HMI	<i>Señal: Restablecer Comando Desc :HMI</i>
Sis . Con LED-Sca	<i>Señal: Confirmación de LED :SCADA</i>
Sis . Con SD-Sca	<i>Señal: Confirmación de las Salidas Binarias :SCADA</i>
Sis . Confir Cont-Sca	<i>Señal: Poner a cero todos los contadores :SCADA</i>
Sis . Con Scada-Sca	<i>Señal: confirmación de las señales de SCADA bloqueadas :SCADA</i>
Sis . Conf CmdDes-Sca	<i>Señal: Restablecer Comando Desc :SCADA</i>
Sis . Rei OperacionsCr	<i>Señal:: Rei OperacionsCr</i>
Sis . Rei AlarmCr	<i>Señal:: Rei AlarmCr</i>
Sis . Res CrDesc	<i>Señal:: Res CrDesc</i>
Sis . Res Crtotal	<i>Señal:: Res Crtotal</i>
Sis . Con LED-I	<i>Estado entrada módulo: Confirmación de LED por entrada digital</i>
Sis . Con SD-I	<i>Estado entrada módulo: Confirmación de los Relés de Salida binaria</i>
Sis . Con Scada-I	<i>Estado de la entrada del módulo: confirmación de señales de SCADA bloqueadas.</i>
Sis . PS1-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . PS2-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . PS3-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . PS4-I	<i>Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.</i>
Sis . Bloqueo de ajustes-I	<i>Estado de ent. de mód: No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.</i>
Sis . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

1...n Modos func.

1...n Modos de funcionamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X5 . Modo func.

-  SD ran. X5 . Modo func.
-  SD ran. X5 . Modo func.
-  SD ran. X5 . Modo func.

1...n Modos func.	Descripción
Normalmente abierto (NO)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente abierto.</i>
Normalmente cerrado (NC)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente cerrado.</i>

1...n Modos func.

1...n Modos de funcionamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.
-  SD ran. X6 . Modo func.

1...n Modos func.	Descripción
Normalmente abierto (NO)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente abierto.</i>
Normalmente cerrado (NC)	<i>El principio de funcionamiento del relé se corresponde con un contacto normalmente cerrado.</i>

Tipo de entra

Tipo de entrada: Seleccione el rango de entrada y el tipo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  En Analóg[1] . Modo

Tipo de entra	Descripción
0...20 mA	<i>0...20 mA</i>
4...20 mA	<i>4...20 mA</i>

Tipo de entra	Descripción
0...10V	0...10V

Tipo de entra

Tipo de entrada: Seleccione el rango de entrada y el tipo



Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  En Analóg[2] . Modo

Tipo de entra	Descripción
0...20 mA	0...20 mA
4...20 mA	4...20 mA
0...10V	0...10V

1..n, ListSalidaAnalog

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sal Analóg[1] . Asignación
-  Sal Analóg[2] . Asignación

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
«-»	Sin asignación
VT . f	Valor medido: Frecuencia
VT . VL12 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL23 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL31 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL1 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VL2 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VL3 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VG med RMS	Valor medido (medido): VG medido (RMS)
VT . VG calc RMS	Valor medido (calculado): VG (RMS)
VT . VL12 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
VT . VL23 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23
VT . VL31 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31
VT . VL1 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1
VT . VL2 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2
VT . VL3 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3
TC Ntr . IL1 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL2 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL3 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . med IG RMS	Valor medido (medido): IG (RMS)
TC Ntr . IG calc RMS	Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC Ntr . IL1 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC Ntr . IL2 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC Ntr . IL3 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
ThR . Capac Térm usada	Valor medido: Capacidad Térmica usada
Sinc . Frec Desl	Frecuencia Deslizamiento
Sinc . Dif Volt	Diferencia de voltaje entre el bus y la línea.
Sinc . Dif Ángulo	Diferencia de ángulo entre los voltajes de bus y de línea.
Sinc . f Bus	Frecuencia de bus
Sinc . f Líne	Frecuencia de línea
Sinc . V Bus	Voltaje de Bus
Sinc . V Líne	Voltaje de Línea
Sinc . Bus Áng	Ángulo de Bus (Referencia)
Sinc . Línea Áng	Ángulo de Línea
URTD . Windg1	Bobinado 1
URTD . Windg2	Bobinado 2
URTD . Windg3	Bobinado 3
URTD . Windg4	Bobinado 4
URTD . Windg5	Bobinado 5
URTD . Windg6	Bobinado 6
URTD . CojMo1	Cojinete de Motor 1
URTD . CojMo2	Cojinete de Motor 2
URTD . CojLoad1	Cojinete de Carga 1

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
URTD . CojLoad2	<i>Cojinete de Carga 2</i>
URTD . Aux1	<i>Auxiliar1</i>
URTD . Aux2	<i>Auxiliar2</i>
URTD . RTD máx	<i>Temperatura máxima de todos los canales.</i>
RTD . MayorTempBobinad	<i>Temperatura del bobinado de motor más elevada, en grados C.</i>
RTD . Máxima TempMotBear	<i>Temperatura más alta del cojinete del motor, en grados C.</i>
PQSCr . S RMS	<i>Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)</i>
PQSCr . P RMS	<i>Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS)</i>
PQSCr . Q	<i>Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)</i>
PQSCr . cos fi (±)	<i>Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: (+)PF:I detr V (-)PF:I del. V</i>
PQSCr . cos fi RMS(±)	<i>Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: (+)PF:I detr V (-)PF:I del. V</i>
PQSCr . Ws Net	<i>Horas de Potencia Aparente Absoluta</i>
PQSCr . Wp Net	<i>Horas de Potencia Activa Absoluta</i>
PQSCr . Wp+	<i>Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida</i>
PQSCr . Wp-	<i>Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)</i>
PQSCr . Wq Net	<i>Horas de Potencia Reactiva Absoluta</i>
PQSCr . Wq+	<i>Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida</i>
PQSCr . Wq-	<i>Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)</i>

Tipo de salida

Tipo de salida: Seleccione el rango y tipo de salida

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **Sal Analóg[1] . Rango**

Tipo de salida	Descripción
0...20mA	<i>0...20mA</i>
4...20mA	<i>4...20mA</i>

Tipo de salida	Descripción
0...10V	0...10V

Tipo de salida

Tipo de salida: Seleccione el rango y tipo de salida

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sal Analóg[2] . Rango

Tipo de salida	Descripción
0...20mA	0...20mA
4...20mA	4...20mA
0...10V	0...10V

Modo

modo de operación general







Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
-  LED grupo A . Bloq.
- [...]

Modo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>
Activo, activado por alarma	<i>El bloqueo de LED está activo, pero se restablecerá automáticamente (mediante una función de protección) en caso de que haya una alarma nueva.</i>

Color activo LED

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LED grupo A . Color activo LED
-  LED grupo A . Color inactivo LED
-  LED grupo A . Color activo LED
-  LED grupo A . Color inactivo LED
-  LED grupo A . Color activo LED
-  LED grupo A . Color inactivo LED
- [...]

Color activo LED	Descripción
verde	<i>verde</i>
rojo	<i>rojo</i>
luz roja	<i>parpadeo en rojo</i>
luz verde	<i>parpadeo en verde</i>
<->	<i>Sin asignación</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:







-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
-  LED grupo B . Bloq.
- [...]

Modo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>

Modo	Descripción
activo	activo
Activo, activado por alarma	El bloqueo de LED está activo, pero se restablecerá automáticamente (mediante una función de protección) en caso de que haya una alarma nueva.

Color activo LED

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LED grupo B . Color activo LED
-  LED grupo B . Color inactivo LED
-  LED grupo B . Color activo LED
-  LED grupo B . Color inactivo LED
-  LED grupo B . Color activo LED
-  LED grupo B . Color inactivo LED
- [...]

Color activo LED	Descripción
verde	verde
rojo	rojo
luz roja	parpadeo en rojo
luz verde	parpadeo en verde
«-»	Sin asignación

Conf. mediante tecla »C«

Seleccione qué elementos confirmables pueden restablecerse con la tecla »C«.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Conf. mediante tecla »C«

Conf. mediante tecla »C«	Descripción
Ninguno	No se puede restablecer sin más ningún elemento presionando la tecla »C« durante mucho tiempo. Por lo tanto, la tecla »C« solo sirve

Conf. mediante tecla »C«	Descripción
	<i>para acceder directamente al menú Confirmar, donde el usuario puede seleccionar los elementos que quiera confirmar.</i>
Conf. de LED sin contraseña	<i>Todos los LED se confirman (restablecen) presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.) sin necesidad de introducir una contraseña. El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i>
Conf. LEDs	<i>Todos los LED se restablecen presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.). El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i>
Conf. de LED y relés	<i>Todos los LED y relés de salida binarios confirmables se restablecen presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.). El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i>
Conf. todo	<p><i>Todos los elementos confirmables se restablecen presionando la tecla »C« (durante 1 segundo aprox.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Todos los LED,</i> - <i>Todos los relés de salida binarios,</i> - <i>Todas las señales de SCADA bloqueadas,</i> - <i>El comando de desconexión.</i> <p><i>El restablecimiento se caracteriza por incluir siempre una prueba de LED; es decir, todos los LED parpadean en color rojo durante un segundo y, a continuación, parpadean en verde durante otro segundo.</i></p>

Duración

Tiempo de registro

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Estadíst. . Demanda Arran I vía:
-  Estadíst. . Demanda Arran P vía:
-  Estadíst. . Start Vavg via:




Duración	Descripción
Duración	<i>Tiempo de registro</i>

Duración	Descripción
InicFunc	<i>Función de arranque</i>

Duración

Tiempo de registro

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:




-  Estadíst. . Demand Duración I
-  Estadíst. . Demand Duración P
-  Estadíst. . Duration Vavg

Duración	Descripción
2 s	<i>s</i>
5 s	<i>s</i>
10 s	<i>s</i>
15 s	<i>segundos</i>
30 s	<i>segundos</i>
1 mín	<i>minuto</i>
5 mín	<i>minuto</i>
10 mín	<i>minuto</i>
15 mín	<i>minuto</i>
30 mín	<i>minuto</i>
1 h	<i>Horas</i>
2 h	<i>Horas</i>
6 h	<i>Horas</i>
12 h	<i>Horas</i>
1 d	<i>días</i>
2 d	<i>días</i>
5 d	<i>días</i>
7 d	<i>días</i>
10 d	<i>días</i>
30 d	<i>días</i>

Configuración Ventan

Configuración de ventana


Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Estadíst. . Demand Ventana I
-  Estadíst. . Demand Ventana P
-  Estadíst. . Window Vavg

Configuración Ventan	Descripción
desliz	<i>Media móvil: Continuamente se añade el último valor de la medición y se elimina el valor más antiguo de la media móvil (valor promedio).</i>
fija	<i>El valor promedio se calcula para una ventana fija.</i>

Selection

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  HMI . Idioma menú

Selection	Descripción
Inglés	<i>Inglés</i>
Alemán	<i>Alemán</i>
Ruso	<i>Ruso</i>
Polaco	<i>Polaco</i>
French	<i>Francés</i>
Portugués	<i>Portugués</i>
Español	<i>Español</i>
Rumano	<i>Rumano</i>

Modo-registro

Modo de registro (define el comportamiento del registrador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg err . Modo-registro

Modo-registro	Descripción
Alarmas y desconexiones	<i>Se registrarán las alarmas y las desconexiones.</i>
Solo desconexiones	<i>Se registrarán únicamente las desconexiones.</i>

Resolución

Resolución (frecuencia de registro)







Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Reg tend . Resolución

Resolución	Descripción
60 min	<i>Añad sig entr: 60 min</i>
30 min	<i>Añad sig entr: 30 min</i>
15 min	<i>Añad sig entr: 15 min</i>
10 min	<i>Añad sig entr: 10 min</i>
5 min	<i>Añad sig entr: 5 min</i>

1..n, ListaRegTend

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Valor analógico 0
-  Modbus . Medid mapeados 1
-  Reg tend . Tend1
-  Reg tend . Tend2
-  Reg tend . Tend3
-  Reg tend . Tend4
- [...]

1..n, ListaRegTend	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>

1..n, ListaRegTend	Descripción
VT . VL1	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT . VL2	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT . VL3	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT . VG med	Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
VT . VG calc	Valor medido (calculado): VG (fundamental)
VT . VL12	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT . VL23	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT . VL31	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT . VL1 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VL2 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VL3 RMS	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT . VG med RMS	Valor medido (medido): VG medido (RMS)
VT . VG calc RMS	Valor medido (calculado): VG (RMS)
VT . VL12 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL23 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . VL31 RMS	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT . V/f	Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.
VT . V0	Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental)
VT . V1	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)
VT . V2	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental)
VT . %(V2/V1)	Valor medido (calculado): %V2/V1 si ABC, %V1/V2 si CBA
VT . VX med H3	El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.
VT . VL1 med RMS	Valor medio de VL1 (RMS)
VT . VL2 med RMS	Valor medio de VL2 (RMS)
VT . VL3 med RMS	Valor medio de VL3 (RMS)
VT . VL12 med RMS	Valor medio de VL12 (RMS)
VT . VL23 med RMS	Valor medio de VL23 (RMS)
VT . VL31 med RMS	Valor medio de VL31 (RMS)
VT . f	Valor medido: Frecuencia

1..n, ListaRegTend	Descripción
VT . VL1 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1
VT . VL2 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2
VT . VL3 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3
VT . VL12 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12
VT . VL23 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23
VT . VL31 THD	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31
TC Ntr . IL1	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr . IL2	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr . IL3	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC Ntr . med IG	Valor medido (medido): IG (fundamental)
TC Ntr . IG calc	Valor medido (calculado): IG (fundamental)
TC Ntr . IL1 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL2 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . IL3 RMS	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC Ntr . med IG RMS	Valor medido (medido): IG (RMS)
TC Ntr . IG calc RMS	Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC Ntr . I0	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)
TC Ntr . I1	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC Ntr . I2	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC Ntr . %(I2/I1)	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC Ntr . IL1 med RMS	Valor medio IL1 (RMS)
TC Ntr . IL2 med RMS	Valor medio IL2 (RMS)
TC Ntr . IL3 med RMS	Valor medio IL3 (RMS)
TC Ntr . IL1 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC Ntr . IL2 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC Ntr . IL3 THD	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
ThR . Capac Térm usada	Valor medido: Capacidad Térmica usada
URTD . Windg1	Bobinado 1
URTD . Windg1 máx	Bobinado1 Valor Máximo
URTD . Windg2	Bobinado 2

1..n, ListaRegTend	Descripción
URTD . Windg2 máx	<i>Bobinado2 Valor Máximo</i>
URTD . Windg3	<i>Bobinado 3</i>
URTD . Windg3 máx	<i>Bobinado3 Valor Máximo</i>
URTD . Windg4	<i>Bobinado 4</i>
URTD . Windg4 máx	<i>Bobinado4 Valor Máximo</i>
URTD . Windg5	<i>Bobinado 5</i>
URTD . Windg5 máx	<i>Bobinado5 Valor Máximo</i>
URTD . Windg6	<i>Bobinado 6</i>
URTD . Windg6 máx	<i>Bobinado6 Valor Máximo</i>
URTD . CojMo1	<i>Cojinete de Motor 1</i>
URTD . CojMo1 máx	<i>Cojinete de Motor1 Valor Máximo</i>
URTD . CojMo2	<i>Cojinete de Motor 2</i>
URTD . CojMo2 máx	<i>Cojinete de Motor2 Valor Máximo</i>
URTD . CojLoad1	<i>Cojinete de Carga 1</i>
URTD . CojLoad1 máx	<i>Cojinete de Carga1 Valor Máximo</i>
URTD . CojLoad2	<i>Cojinete de Carga 2</i>
URTD . CojLoad2 máx	<i>Cojinete de Carga2 Valor Máximo</i>
URTD . Aux1	<i>Auxiliar1</i>
URTD . Aux1 máx	<i>Auxiliar1 Valor Máximo</i>
URTD . Aux2	<i>Auxiliar2</i>
URTD . Aux2 máx	<i>Auxiliar2 Valor Máximo</i>
URTD . RTD máx	<i>Temperatura máxima de todos los canales.</i>
RTD . MayorTempBobinad	<i>Temperatura del bobinado de motor más elevada, en grados C.</i>
RTD . Máxima TempMotBear	<i>Temperatura más alta del cojinete del motor, en grados C.</i>
RTD . Máxima TempLoadBear	<i>Temperatura más alta del cojinete de la carga, en grados C.</i>
RTD . Máxima temp aux	<i>Máxima temp auxiliar en grados centígrados.</i>
PQSCr . S	<i>Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental)</i>
PQSCr . P	<i>Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental)</i>
PQSCr . Q	<i>Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)</i>

1..n, ListaRegTend	Descripción
PQSCr . P 1	Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido)
PQSCr . Q 1	Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida)
PQSCr . S RMS	Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)
PQSCr . P RMS	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS)
PQSCr . cos fi	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $sign(PF) = sign(P)$
PQSCr . cos fi RMS	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: $sign(PF) = sign(P)$
PQSCr . Ws Net	Horas de Potencia Aparente Absoluta
PQSCr . Wp Net	Horas de Potencia Activa Absoluta
PQSCr . Wq Net	Horas de Potencia Reactiva Absoluta
PQSCr . Wp+	Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida
PQSCr . Wp-	Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)
PQSCr . Wq+	Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida
PQSCr . Wq-	Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)
En Analóg[1] . Valor	Valor medido de la entrada en porcentaje
En Analóg[2] . Valor	Valor medido de la entrada en porcentaje

1..n, ListOnOff

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC 61850 . Función

1..n, ListOnOff	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Velocidad en baudios

Vel baud	Descripción
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600
115200	115200

Trama bytes

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Diseño de marco

Trama bytes	Descripción
8E1	8 bits datos, parid par, 1 bitparada.
8O1	8 bits datos, impar, 1 bitparada.
8N1	8 bits datos, sin parid, 1 bitparada.
8N2	8 bits datos, sin parid, 2 bitparada.

Posic reposo óptico

Posición reposo óptico

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Posic reposo óptico

Posic reposo óptico	Descripción
Luz ap.	Luz apagada
Luz enc.	Luz encendida

Variantes de inicio de comunicación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Confirmar EnIDatos

Variantes de inicio de comunicación	Descripción
Nunca	Se recomienda la opción Nunca.
Siempre	Si esta variable se establece en Siempre, la capa de enlace debe establecer una conexión antes de enviar tramas.
On_Large	Si se establece en On_Large, se debe establecer una conexión antes de enviar la primera trama de un mensaje con varios términos.

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Confirmar EnIAp

<u>_AL_ResponseType_k</u>	Descripción
Nunca	Nunca
Siempre	Siempre
Événement	Événement

1..n, Lista Asignac.

Lista de Asignaciones

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . EntradaBitDoble 0

1..n, Lista Asignac.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
SG[1] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[2] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[3] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[4] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[5] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>
SG[6] . Pos	<i>Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)</i>

1..n, Lista Asignac.

Lista de Asignaciones

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **DNP3 . ContadorBinario 0**

1..n, Lista Asignac.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Prot . NºError	<i>Número de fallos</i>
Prot . Núm. fallos de red	<i>Número de fallos de red: un fallo de red, como un cortocircuito, puede provocar varios fallos con desconexión y cierre automático. En este caso, el número indica cada fallo que se ha producido, pero el número de fallos de red sigue siendo el mismo.</i>
Generador . Horas op gen	<i>Horas funcionamiento generador</i>
SG[1] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[2] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[3] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[4] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[5] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>
SG[6] . Cr CmdDes	<i>Contador: número total de desconexiones del conmutador.</i>

1..n, Lista Asignac.	Descripción
LVRT[1] . NumOf Vdips en t-LVRT	<i>Número de huecos de tensión durante t-LVRT</i>
LVRT[1] . Nº tot cont de Vdips	<i>Número total del contador de huecos de tensión.</i>
LVRT[1] . Nº tot.cont de Vdips par.desc.	<i>Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.</i>
LVRT[2] . NumOf Vdips en t-LVRT	<i>Número de huecos de tensión durante t-LVRT</i>
LVRT[2] . Nº tot cont de Vdips	<i>Número total del contador de huecos de tensión.</i>
LVRT[2] . Nº tot.cont de Vdips par.desc.	<i>Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.</i>
PQSCr . Wp+	<i>Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida</i>
PQSCr . Wp-	<i>Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)</i>
PQSCr . Wq+	<i>Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida</i>
PQSCr . Wq-	<i>Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)</i>
Sis . Cr horas funcion.	<i>Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección</i>

Factor de escala

Multiplicador para convertir valores flotantes en números enteros

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  DNP3 . Factor de escala 0

Factor de escala	Descripción
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>

Factor de escala	Descripción
1000000	1000000

Posic reposo óptico

Posición reposo óptico

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Posic reposo óptico

Posic reposo óptico	Descripción
Luz ap.	Luz apagada
Luz enc.	Luz encendida

Sel. puerto

Selección de puerto

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Conf puerto TCP

Sel. puerto	Descripción
Predet.	Puerto predeterminado
Privado	Puerto Privado

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Vel baud

Vel baud	Descripción
1200	1200
2400	2400

Vel baud	Descripción
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Trama bytes

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Config física

Trama bytes	Descripción
8E1	8 bits datos, parid par, 1 bitparada.
8O1	8 bits datos, impar, 1 bitparada.
8N1	8 bits datos, sin parid, 1 bitparada.
8N2	8 bits datos, sin parid, 2 bitparada.

Tipo de asignación de SCADA

Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Tipo de asignación de SCADA

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Estándar	Asignación de objetos de datos predeterminada
Definida por el usuario	Asignación de objetos de datos definida por el usuario

Estado de config.

Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.\nValores posibles:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Modbus . Estado de config.

Estado de config.	Descripción
Cambiando	<i>La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i>
Activo	<i>La configuración de SCADA está activa.</i>
Config. no disp.	<i>La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i>
Error	<i>Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>

Vel baud

Velocidad en baudios

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Vel baud

Vel baud	Descripción
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600

Trama bytes

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Config física

Trama bytes	Descripción
8E1	<i>8 bits datos, parid par, 1 bitparada.</i>

Trama bytes	Descripción
801	<i>8 bits datos, impar, 1 bitparada.</i>
8N1	<i>8 bits datos, sin parid, 1 bitparada.</i>
8N2	<i>8 bits datos, sin parid, 2 bitparada.</i>

Zona horaria

Selección para indicar si las marcas de tiempo en los mensajes IEC103 deben especificarse en UTC o en hora local. ("Hora local" siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Zona horaria

Zona horaria	Descripción
UTC	<i>UTC</i>
Hora local	<i>Hora local según el ajuste »Zonas horarias« (en Parámetros de dispositivo) (incluido el ajuste de horario de verano).</i>

Posic reposo óptico

Posición reposo óptico

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC103 . Posic reposo óptico

Posic reposo óptico	Descripción
Luz ap.	<i>Luz apagada</i>
Luz enc.	<i>Luz encendida</i>

Sel. puerto

Selección de puerto

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Conf puerto TCP

Sel. puerto	Descripción
Predet.	<i>Puerto predeterminado</i>
Privado	<i>Puerto Privado</i>

Zona horaria

Selección para indicar si las marcas de tiempo en los telegramas de comunicación IEC103 transmitidos deben especificarse en UTC o en hora local. (“Hora local” siempre tiene en cuenta los ajustes de horario de verano).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Zona horaria

Zona horaria	Descripción
UTC	<i>UTC</i>
Hora local	<i>Hora local según el ajuste »Zonas horarias« (en Parámetros de dispositivo) (incluido el ajuste de horario de verano).</i>

Tipo de asignación de SCADA

Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Tipo de asignación de SCADA

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Estándar	<i>Asignación de objetos de datos predeterminada</i>
Definida por el usuario	<i>Asignación de objetos de datos definida por el usuario</i>

Estado de config.

Estado de la configuración de SCADA definida por el usuario.\nValores posibles:

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IEC104 . Estado de config.

Estado de config.	Descripción
Cambiando	<i>La nueva configuración de SCADA se está cargando, pero aún no está activa.</i>
Activo	<i>La configuración de SCADA está activa.</i>
Config. no disp.	<i>La configuración de SCADA definida por el usuario no está disponible (p.ej., no se ha cargado en el dispositivo).</i>
Error	<i>Error inesperado. Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.</i>

Tipo de asignación de SCADA

Este ajuste decide si el protocolo de comunicación debe usar la asignación predeterminada de los objetos de datos o alguna asignación definida por el usuario que se haya cargado desde un archivo *.HptSMap.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Profibus . Tipo de asignación de SCADA

Tipo de asignación de SCADA	Descripción
Estándar	<i>Asignación de objetos de datos predeterminada</i>
Definida por el usuario	<i>Asignación de objetos de datos definida por el usuario</i>

Zonas hor.

Zonas Horarias

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . Zonas hor.



Zonas hor.	Descripción
UTC+14 Kiritimati	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
UTC+13 Rawaki	<i>UTC+13 Rawaki</i>
UTC+12.75 Chatham Island	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
UTC+12 Wellington	<i>UTC+12 Wellington</i>

Zonas hor.	Descripción
UTC+11.5 Kingston	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
UTC+11 Port Vila	<i>UTC+11 Port Vila</i>
UTC+10.5 Lord Howe Island	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
UTC+10 Sydney	<i>UTC+10 Sydney</i>
UTC+9.5 Adelaide	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
UTC+9 Tokyo	<i>UTC+9 Tokyo</i>
UTC+8 Hong Kong	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
UTC+7 Bangkok	<i>UTC+7 Bangkok</i>
UTC+6.5 Rangoon	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
UTC+6 Colombo	<i>UTC+6 Colombo</i>
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>

Zonas hor.	Descripción
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Mes de cambio de hora

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . Verano m
-  SincTiempo . Invierno m

Mes de cambio de hora	Descripción
Enero	<i>Enero</i>
Febrero	<i>Febrero</i>
Marzo	<i>Marzo</i>
Abril	<i>Abril</i>
May	<i>May</i>
Juni	<i>Juni</i>
Juli	<i>Juli</i>
Agosto	<i>Agosto</i>
Septiemb	<i>Septiemb</i>
Octubre	<i>Octubre</i>
Noviemb	<i>Noviemb</i>
Diciemb	<i>Diciemb</i>

Fech

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SincTiempo . Verano d
-  SincTiempo . Invierno d

Fech	Descripción
Doming	<i>Doming</i>

Fech	Descripción
Lunes	<i>Lunes</i>
Martes	<i>Martes</i>
Miércoles	<i>Miércoles</i>
Jueves	<i>Jueves</i>
Viern	<i>Viern</i>
Sábado	<i>Sábado</i>
Día general	<i>Día general: Ejemplos: primer día del mes, último día del mes</i>

Día cambio de hora

Día del cambio de horario

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  `SincTiempo . Verano s`
-  `SincTiempo . Invierno s`

Día cambio de hora	Descripción
Prim	<i>Primera semana del mes</i>
Segund	<i>Segunda semana del mes</i>
Terce	<i>Tercera semana del mes</i>
Cuarto	<i>Cuarta semana del mes</i>
Últ	<i>Última semana del mes</i>

Protoc. usado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  `SincTiempo . SincTiempo`

Protoc. usado	Descripción
«-»	-
IRIG-B . IRIG-B	<i>Módulo IRIG-B</i>
SNTP . SNTP	<i>Módulo SNTP</i>

Protoc. usado	Descripción
Modbus . Modbus	<i>Protocolo Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	<i>Protocolo IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	<i>Comunicación IEC 60870-5-104</i>
DNP3 . DNP3	<i>Protocolo para red distribuida</i>

IRIG-B00X

Determinación del Tipo: IRIG-B00X. Los tipos de IRIG-B son distintos de los tipos de “Expresiones Codificadas” incluidas (año, funciones de control, segundos en binario directo).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Descripción
IRIGB-000	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-001	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-002	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-003	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-004	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-005	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-006	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-007	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Versión de MD

	Descripción
3.6.b	<i>Versión</i>

Secuencia fases

Dirección de Secuencia de Fase

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Par. cam. . Secuencia fases

Secuencia fases	Descripción
ABC	<i>giro de izquierda a derecha</i>
ACB	<i>Secuencia de fase de derecha a izquierda. Secuencia de fase positiva y negativa se intercambian y MTA gira 180°.</i>

fN

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Par. cam. . f

fN	Descripción
50	<i>Frecuencia nominal</i>
60	<i>Frecuencia nominal</i>

Conexión/conex. tierra W1

Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Conexión/conex. tierra W1

Conexión/conex. tierra W1	Descripción
Y	<i>Estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
D	<i>Delta (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
Z	<i>Zig-Zag (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
YN	<i>Masa en estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>
ZN	<i>Zig-Zag con conexión a masa (bobinado de grupo de conexiones en lado primario)</i>

Conexión/conex. tierra W2

Nota: La corriente cero se eliminará para evitar una desconexión incorrecta de la protección del diferencial. Si un punto de estrella está conectado a masa de acuerdo con la conexión del bobinado, se eliminará la corriente cero (componentes simétricos).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Conexión/conex. tierra W2

Conexión/conex. tierra W2	Descripción
y	<i>Estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>
d	<i>Delta (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>
z	<i>Zig-Zag (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>
yn	<i>Masa en estrella (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>
zn	<i>Zig-Zag con conexión a masa (bobinado de grupo de conexiones en lado secundario)</i>

Lado del generador

Define qué cableado del transformador se conecta al generador.\nEn general, el cableado W2 (tensión baja) de un transformador elevador se conecta al generador.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Transform. . Lado del generador

Lado del generador	Descripción
W2	<p><i>Los ajustes del transformador W2 (tensión baja) están relacionados con el lado del generador.</i></p> <p><i>Si se utiliza el generador en combinación con un transformador de elevación, este ajuste será el predeterminado.</i></p>
W1	<p><i>Los ajustes del transformador W1 (tensión alta) están relacionados con el lado del generador.</i></p> <p><i>Para garantizar la compatibilidad con un dispositivo de HighPROTEC anterior a la versión 3.6, es posible que se “inviertan” los datos de la placa de identificación del transformador.</i></p>

VT con

Este parámetro se tiene que definir para garantizar la asignación concreta de los canales de medición de voltaje en el dispositivo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . VT con

VT con	Descripción
Fase a fase	<i>Las entradas de mediciones de voltajes de fase se alimentan con voltajes "Fase-Fase" (Conexión Delta)</i>
Fase a masa	<i>Las entradas de mediciones de voltajes de fase se alimentan con voltajes "Fase a Masa" (Conexión Delta)</i>

Voltajes que se sincroniz

Voltajes que se deben sincronizar

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . Sinc V

Voltajes que se sincroniz	Descripción
L1	<i>Fase L1</i>
L2	<i>Fase L2</i>
L3	<i>Fase L3</i>
L12	<i>L12</i>
L23	<i>L23</i>
L31	<i>L31</i>

Rel. princ/sec

w_prim/w_sec

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  TC Ntr . CT sec
-  TC Ntr . ECT sec

Rel. princ/sec	Descripción
1	Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.
5	Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.

Polarid.

Polaridad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TC Ntr . CT dir
-  TC Ntr . ECT dir

Polarid.	Descripción
0	0
180	Corrección polaridad 180 grados (errores cableado)

Rel. princ/sec

w_prim/w_sec

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TC Prin . CT sec
-  TC Prin . ECT sec

Rel. princ/sec	Descripción
1	Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.
5	Valor nominal del lado secundario de los transformadores de corriente.

Polarid.

Polaridad

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TC Prin . CT dir

-  TC Prin . ECT dir

Polarid.	Descripción
0	0
180	Corrección polaridad 180 grados (errores cableado)

3V0 Fuente

Los elementos de protección de sobrecarga de tierra tienen en cuenta este parámetro en las decisiones sobre la dirección. Tiene que asegurarse de que este parámetro se define como "Medido" solo si se alimenta voltaje residual a la cuarta entrada de medición de la tarjeta de medición de voltaje.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . 3V0 Fuente

3V0 Fuente	Descripción
medido	medido
calculado	calculado

IG ctrl med dir

Opciones para la detección de dirección. IG medido se usa como cantidad operativa.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . IG ctrl med dir

IG ctrl med dir	Descripción
IG med 3V0	Modo de detección de dirección IG medido 3V0 (ángulo entre la corriente de tierra medida y la tensión residual [medida o calculada])
I2,V2	Modo de polarización de la unidad de dirección de IG medido: Neg (use IG medido como cantidad de funcionamiento, pero use V2/I2 para detectar la dirección)
Dual	Modo de polarización de la unidad de dirección de IG medido: dual (use V2/I2 para detectar la dirección [opción recomendada, si está disponible], o bien use corriente de tierra medida y tensión neutra).
cos(φ)	Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas compensadas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG med. es la cantidad operativa.

IG ctrl med dir	Descripción
sin(ϕ)	<i>Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas aisladas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG med. es la cantidad operativa.</i>

IG ctrl calc dir

Opciones para la detección de dirección. IG calculado se usa como cantidad operativa.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VT . IG ctrl calc dir

IG ctrl calc dir	Descripción
IG calc 3V0	<i>Modo de detección de dirección IG calculado 3V0 (ángulo entre la corriente de tierra calculada y la tensión residual (medido o calculado))</i>
IG calc IPol (IG med)	<i>Detección de dirección: Ángulo entre la corriente de tierra calculada y medida.</i>
Dual	<i>Modo de detección de dirección: Dual (se evalúa el ángulo entre la corriente residual y la corriente de tierra medida [preferida, si es posible]). Alternativamente se evalúa el ángulo entre la corriente residual y la tensión neutra.</i>
IR Neg	<i>Modo de polarización de Unidad de Dirección de IR: Neg (Use IR como cantidad de funcionamiento, pero use V2/I2 para detectar la dirección)</i>
cos(ϕ)	<i>Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas compensadas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG cálc. es la cantidad operativa.</i>
sin(ϕ)	<i>Modo de detección de dirección: este método se usa para detectar la dirección del fallo de tierra en redes eléctricas aisladas. 3V0 es la cantidad de polarización e IG cálc. es la cantidad operativa.</i>

delta phi - Modo

Se dispara por el elemento delta fi (salto de vector) si se supera el desfase de tensión admisible (delta fi) de las tres tensiones medidas (fase-tierra o fase-fase) en: una fase, dos fases o en todas las fases.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:







-  VT . delta phi - Modo

delta phi - Modo	Descripción
una fase	<i>una fase</i>

delta phi - Modo	Descripción
dos fases	<i>dos fases</i>
tres fases	<i>tres fases</i>

activo/inactivo







Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Ctrl DESACTIV.
-  SD ran. X5 . Ctrl DESACTIV.
-  SD ran. X6 . Ctrl DESACTIV.
-  Prot . Fc BloEx
-  Prot . BloEx CmdDes Fc
-  Id . Fc BloEx
- [...]

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

TC Lado del bobinado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:







-  I[1] . TC Lado del bobinado
-  IG[1] . TC Lado del bobinado
-  ThR . TC Lado del bobinado
-  I2>[1] . TC Lado del bobinado
-  CBF . TC Lado del bobinado
-  SG[1] . TC Lado del bobinado

TC Lado del bobinado	Descripción
. TC Ntr	<i>Transformadores de corriente en el lado neutro</i>
. TC Prin	<i>Lado principal del transformador de corriente</i>

AdaptSet

Parámetros de Adaptación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4
-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...]]

AdaptSet	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
IH2 . Blo L1	<i>Señal: Bloqueado L1</i>
IH2 . Blo L2	<i>Señal: Bloqueado L2</i>
IH2 . Blo L3	<i>Señal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)</i>
IH2 . 3-ph Blo	<i>Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)</i>
V[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[5] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
V[6] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
Intertripping . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
LVRT[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>
LVRT[1] . t-LVRT ejecután.	<i>Señal: t-LVRT ejecután.</i>
LVRT[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma etapa voltaje</i>

AdaptSet	Descripción
LVRT[2] . t-LVRT ejecután.	Señal: t-LVRT ejecután.
VG[1] . Alarm	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
VG[2] . Alarm	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
V 012[1] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[2] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[3] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[4] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[5] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
V 012[6] . Alarm	Señal: Alarma asimetría voltaje
SOTF . habilitado	Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.
CLPU . habilitado	Señal: Carga en Frío activada
ExP[1] . Alarm	Señal: Alarma
ExP[2] . Alarm	Señal: Alarma
ExP[3] . Alarm	Señal: Alarma
ExP[4] . Alarm	Señal: Alarma
Pres Ext Repen . Alarm	Señal: Alarma
Temp Ext Ac . Alarm	Señal: Alarma
Superv Temp Ext[1] . Alarm	Señal: Alarma
Superv Temp Ext[2] . Alarm	Señal: Alarma
Superv Temp Ext[3] . Alarm	Señal: Alarma
CTS . Alarm	Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente
LOP . Alarm	Señal: Alarma por Pérdida de Potencial
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 7	Señal: Entrada Digital

AdaptSet	Descripción
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>

AdaptSet	Descripción
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>

AdaptSet	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>

AdaptSet	Descripción
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>

AdaptSet	Descripción
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

AdaptSet	Descripción
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

CorrienteBase

Selección de corriente base (basado en potencia nominal de dispositivo (1A/5A)/potencia nominal de objeto protegido).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:






-  I2>[1] . CorrienteBase

CorrienteBase	Descripción
Pot nom dispositivo	Pot nom dispositivo
Pot nom objeto protegido	Pot nom objeto protegido

Gestor CB

Estados de Interruptor

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . Pos CB Detect
-  EnIn . CM asignado
-  CLPU . Pos CB Detect
-  TCS . Pos CB Detect
-  LOP . Pos CB Detect

Gestor CB	Descripción
«-»	Sin asignación
SG[1] . Pos	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[2] . Pos	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[3] . Pos	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[4] . Pos	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)
SG[5] . Pos	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)

Gestor CB	Descripción
SG[6] . Pos	Señal: Posición de interruptor (0 = Indeterminada, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = Perturbado)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

- ↳ Z[1] . Bloq. por oscil. de pot.

	Descripción
«-»	Sin asignación
PSB . Inicio	Indica la detección de una oscilación de potencia (o un evento de salto de vector). Esta señal se activa en cuanto la impedancia pasa por el primer blindaje y se restablece al dejar la zona de característica.
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6 . ED 5	Señal: Entrada Digital

	Descripción
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

	Descripción
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **Z[1] . Bloq. por LB**

	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
LB . Operación	<i>Indica que la impedancia de sistema se encuentra en la zona de blindaje de carga durante al menos el tiempo que indique Retraso de T.</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>

	Descripción
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

	Descripción
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

	Descripción
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Sentido disparo pot.

Mediante este parámetro, se puede invertir el sentido del disparo por potencia activa y reactiva en el módulo QV (inversión de signo).

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

- \hookrightarrow Q->&V< . Sentido disparo pot.




Sentido disparo pot.	Descripción
positiva	<i>Disparo por P/Q (potencia activa/reactiva) positiva</i>

Sentido disparo pot.	Descripción
negativa	<i>Disparo por P/Q (potencia activa/reactiva) negativa</i>

1..n, Ent. digit.

Lista de Entradas Digitales disponibles para la detección de la Posición del Interruptor.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . VT Fall. Fus. PCC
-  TCS . Entr. 1
-  TCS . Entr. 2

1..n, Ent. digit.	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>

1..n, Ent. digit.	Descripción
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>

Funciones de desacoplamiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . Desacopl.1

Funciones de desacoplamiento	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
df/dt . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
delta phi . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Qr . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
f[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Q->&V< . Desac. generador distrib.	<i>Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)</i>
Q->&V< . Desacoplam. PCC	<i>Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común</i>
PdE-Z1[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
OST . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
EnIn . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
RTD . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
PAAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria0	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria1	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria2	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria3	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria4	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria5	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria6	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria7	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria8	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria9	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria10	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria11	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria12	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria13	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria14	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria15	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria16	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria17	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria18	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria19	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria20	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria21	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria22	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria23	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria24	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria25	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria26	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria27	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria28	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria29	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria30	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria31	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Señal: Entrada Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Est.</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de estado que puede definirse con clientes como SCADA (salida de estado controlable con un único punto)</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>


Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

Funciones de desacoplamiento	Descripción
Lógica . LE77.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE77.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE78.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE78.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE78.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE78.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE79.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE79.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

1..n, ListLógicED

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . Omitir
-  SOTF . SOTF Ext
-  SG[1] . Aux ON
-  SG[1] . Aux OFF
-  SG[1] . Listo
-  SG[1] . Quitado
- [...]

1..n, ListLógicED	Descripción
«-»	Sin asignación

1..n, ListLógicED	Descripción
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
DNP3 . SalidaBinaria0	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria1	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria2	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria3	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria4	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria5	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria6	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria7	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria8	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria9	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria10	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria11	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria12	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria13	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria14	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria15	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria16	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria17	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria18	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria19	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria20	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria21	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria22	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria23	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria24	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
DNP3 . SalidaBinaria25	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria26	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria27	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria28	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria29	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria30	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
DNP3 . SalidaBinaria31	<i>Salida digital virtual (DNP). Esto corresponde a una entrada binaria virtual del dispositivo de protección.</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando de Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando de Scada</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListLógicED	Descripción
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

1..n, ListSolicitSinc

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **Sinc . CBInciarCierre**

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
«-»	Sin asignación
SG[1] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[2] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[3] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[4] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[5] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[6] . Solic Sinc ON	Señal: Solicitud ON sincrónica
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 6	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 7	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 8	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 2	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 3	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 4	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 5	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5 . ED 6	Señal: Entrada Digital

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, ListSolicitSinc	Descripción
Lógica . LE76.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE77.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE77.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE77.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE77.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE78.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE78.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE78.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE78.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE79.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE79.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE79.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE79.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica . LE80.Puer Sal	Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica . LE80.Tempo Sal	Señal: Salida de Temporizador
Lógica . LE80.Sal	Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SOTF . Modo

Modo	Descripción
Pos CB	El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.
I<	El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.
Pos CB Y I<	(El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.) Y (El CB está en la posición OFF si la corriente medida es menor que este parámetro.)

Modo	Descripción
CB manual ON	<i>El interruptor se encendió manualmente</i>
SOTF Ext	<i>Detector de cierre sobre falta externa</i>

List CB

Lista CB

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SOTF . CM asignado

List CB	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
. SG[1]	<i>Conmutador</i>
. SG[2]	<i>Conmutador</i>
. SG[3]	<i>Conmutador</i>
. SG[4]	<i>Conmutador</i>
. SG[5]	<i>Conmutador</i>
. SG[6]	<i>Conmutador</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CLPU . Modo

Modo	Descripción
Pos CB	<i>El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.</i>
I<	<i>El Temporizador de selección se iniciará si la corriente medida es inferior al parámetro "I<".</i>
Pos CB O I<	<i>(El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.) O (El Temporizador de selección se iniciará si la corriente medida es inferior al parámetro "I<".)</i>
Pos CB Y I<	<i>(El Indicador Pos CB inicia el Temporizador.) Y (El Temporizador de selección se iniciará si la corriente medida es inferior al parámetro "I<".)</i>

Seleccionar CmdDes

Este parámetro determina si la desconexión final del módulo RTD se emite del modo predeterminado o mediante grupos de voto.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  RTD . Seleccionar CmdDes

Seleccionar CmdDes	Descripción
Desconexión	<i>Desconexión RTD predeterminada</i>
Desconexión por voto	<i>Desconexión por voto. Se desconecta si uno de los grupos de voto tiene una desconexión pendiente o activa.</i>

1..n, ListSalidaAnalog

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PAna[1] . Entrada medic.

1..n, ListSalidaAnalog	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
En Analóg[1] . Valor	<i>Valor medido de la entrada en porcentaje</i>
En Analóg[2] . Valor	<i>Valor medido de la entrada en porcentaje</i>

t-Alarm

Retraso de Desconexión

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PAna[1] . Modo alar.

t-Alarm	Descripción
Más	<i>Alarma, cuando la señal de entrada supera el umbral.</i>
Menos	<i>Menos</i>

Esquema

El esquema de supervisión BF se selecciona mediante este menú.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Esquema

Esquema	Descripción
50BF	<i>Se detecta un fallo del interruptor si la corriente medida no cae por debajo de un umbral ajustable en un período ajustable.</i>
Pos CB	<i>Se detecta un fallo del interruptor automático tras un comando de apertura de CB si los contactos de posición del interruptor automático no permiten determinar que el interruptor se encuentra en posición abierta en un período ajustable.</i>
50BF y Pos CB	<i>Se detecta un fallo de interruptor si la evaluación de los indicadores de posición o de la medición de corriente indica que el comando de desconexión del interruptor no se ha ejecutado. Este esquema se denomina "Esquema de corriente mínima" según el estándar IEEE37.119.</i>

List CB

Lista CB

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . CB

List CB	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
SG[1] .	
SG[2] .	
SG[3] .	
SG[4] .	
SG[5] .	
SG[6] .	

Activar

Determinación del modo de activación para el Error de Interruptor. La selección seleccionará el Error de Interruptor, así como las asignaciones (Disparo 1, Disparo 2, Disparo 3). Tienen conexión de tipo OR.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Activar

Activar	Descripción
- . -	<i>sin asignación</i>
Tds Desc	<i>La protección contra Fallos del interruptor la iniciará cualquier desconexión de cualquier módulo de protección.</i>
Desc externas	<i>La protección contra Fallos del interruptor solo la iniciarán las desconexiones de protección externa.</i>
Desc corr	<i>La protección contra Fallos del interruptor la iniciará cualquier desconexión de cualquier módulo de protección de corriente.</i>

Desc externas

La protección contra Fallos del interruptor solo la iniciarán las desconexiones de protección externa.

Desc externas	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Desc externas	Descripción
PAAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Desc corr

La protección contra Fallos del interruptor la iniciará cualquier desconexión de cualquier módulo de protección de corriente.

Desc corr	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
EnIn . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Activar

Determinación del modo de activación para el Error de Interruptor. La selección seleccionará el Error de Interruptor, así como las asignaciones (Disparo 1, Disparo 2, Disparo 3). Tienen conexión de tipo OR.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  CBF . Activar1

Activar	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Activar	Descripción
V[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
df/dt . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
delta phi . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Qr . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

Activar	Descripción
PQS[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Q->&V< . Desacoplam. PCC	<i>Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común</i>
Q->&V< . Desac. generador distrib.	<i>Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)</i>
PdE-Z1[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
OST . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V/f>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
EnIn . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Z[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ExP[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pres Ext Repen . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Temp Ext Ac . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
RTD . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>

Activar	Descripción
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
PAAna[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PAAna[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

Activar	Descripción
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  TCS . Modo

Modo	Descripción
Cerrad	<i>Selecciona que se va a monitorizar el interruptor cuando esté cerrado.</i>
O	<i>Selecciona que se va a monitorizar el interruptor tanto cuando esté cerrado como cuando esté abierto.</i>

Blo Activac

Determinación de los bloqueos por Pérdida de Potencial

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LOP . Blo Activac1

Blo Activac	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
I[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
I[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
I[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
I[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
I[5] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
I[6] . Alarm	<i>Señal: Alarma</i>
IG[1] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>
IG[2] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>
IG[3] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>
IG[4] . Alarm	<i>Señal: Alarma IG</i>

Conm PSet

Conjunto de parámetros de conmutación

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . Conm PSet

Conm PSet	Descripción
PS1	<i>El conjunto de parámetros activo es PS1</i>
PS2	<i>El conjunto de parámetros activo es PS2</i>
PS3	<i>El conjunto de parámetros activo es PS3</i>
PS4	<i>El conjunto de parámetros activo es PS4</i>
PSS vía fun ent	<i>Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada</i>
PSS vía Scada	<i>Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).</i>

1..n, PSS

Lista de Señales de Conmutación del Grupo de Ajuste de Parámetros

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sis . PS1: activado por

1..n, PSS	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Prot . DFT Inválid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) no son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Válid	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos (excepto VX) son válidos. Dependen del tiempo periódico de la frecuencia y de los canales medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i>
Prot . DFT Inválid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) no son válidos.</i>
Prot . DFT Válid (VX)	<i>Los valores DFT del fundamental y de los armónicos de VX (solo) son válidos.</i>
CTS . Alarm	<i>Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente</i>

1..n, PSS	Descripción
LOP . Alarm	<i>Señal: Alarma por Pérdida de Potencial</i>
ED ran. X1 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>

1..n, PSS	Descripción
Lógica . LE80.Sal invertid	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)
RMS verd	La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)
I2	La protección se basa en la corriente de secuencia de fase negativa

Car.

Característica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Car.

Car.	Descripción
DEFT	DEFT
IEC NINV	IEC Inverso normal
IEC VINV	IEC Muy Inverso [VINV]
IEC EINV	IEC Extremadamente Inverso - Característica
IEC LINV	IEC Inversión de largo plazo - Característica [LINV]
RINV	R Inverso [RINV] - Característica
ANSI MINV	ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica
ANSI VINV	ANSI Muy Inverso [VINV]
ANSI EINV	ANSI Extremadamente Inverso - Característica
Therm Flat	Superficie Térmica [TF] - Característica

Car.	Descripción
IT	IT - Característica
I2T	I2T - Característica
I4T	I4T - Característica

Modo rest.

Modo Restablecimiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  I[1] . Modo rest.

Modo rest.	Descripción
instantáneo	<i>Restablecimiento instantáneo: cuando la corriente cae por debajo del ajuste seleccionado el tiempo de TOC se pone a cero en 2 ciclos.</i>
retraso	<i>Reiniciar después de un tiempo fijo. (Observación: este retraso viene definido por el parámetro »retraso de reiniciación«).</i>
calculado	<i>Restablecimiento calculado, que definen ANSI C37.112 y IEC.</i>

IH2 Blo

Bloqueo de comando de desconexión si se detecta una corriente de entrada.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . IH2 Blo
-  IG[1] . IH2 Blo

IH2 Blo	Descripción
Sis . inactivo	<i>inactivo</i>
IH2 . activo	<i>activo</i>

Modo Medición

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:







-  I[1] . Modo Medición

Modo Medición	Descripción
Fase a tierra	<i>Tensión de fase a tierra</i>
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Bloq VTS

Bloqueo del módulo si la supervisión del transformador de voltaje detecta un fallo.


Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I[1] . Superv circuito medic
-  IG[1] . Superv circuito medic
-  V[1] . Superv circuito medic
-  Pr[1] . Volt SvCircMed
-  Qr . Volt SvCircMed
-  LVRT[1] . Superv circuito medic
- [...]

Bloq VTS	Descripción
Sis . inactivo	<i>inactivo</i>
LOP . activo	<i>activo</i>

Measuring Channel

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Fuente IG

Measuring Channel	Descripción
TC Ntr . medición sensible	<i>medición sensible</i>
TC Ntr . medido	<i>medido</i>

Measuring Channel	Descripción
TC Ntr . calculado	<i>calculado</i>
TC Prin . medido (X4)	<i>medido (ranura X4)</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>

Fuente VG

Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Fuente VG

Fuente VG	Descripción
medido	<i>medido</i>
calculado	<i>calculado</i>

Car.

Característica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IG[1] . Car.

Car.	Descripción
DEFT	<i>DEFT</i>

Car.	Descripción
IEC NINV	<i>IEC Inverso normal</i>
IEC VINV	<i>IEC Muy Inverso [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extremadamente Inverso - Característica</i>
IEC LINV	<i>IEC Inversión de largo plazo - Característica [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverso [RINV] - Característica</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Muy Inverso [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extremadamente Inverso - Característica</i>
Therm Flat	<i>Superficie Térmica [TF] - Característica</i>
IT	<i>IT - Característica</i>
I2T	<i>I2T - Característica</i>
I4T	<i>I4T - Característica</i>
RXIDG	<i>Special Overcurrent Curve</i>

Modo rest.

Modo Restablecimiento

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:


-  IG[1] . Modo rest.

Modo rest.	Descripción
instantáneo	<i>Restablecimiento instantáneo: cuando la corriente cae por debajo del ajuste seleccionado el tiempo de TOC se pone a cero en 2 ciclos.</i>
retraso	<i>Reiniciar después de un tiempo fijo. (Observación: este retraso viene definido por el parámetro »retraso de reiniciación«).</i>
calculado	<i>Restablecimiento calculado, que definen ANSI C37.112 y IEC.</i>

Car.

Característica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  I2>[1] . Car.

Car.	Descripción
DEFT	DEFT
INV	INV

modo bloq.

modo bloque

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  IH2 . modo bloq.

modo bloq.	Descripción
1-ph Blo	<i>1-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada en 1 fase, se bloqueará la fase correspondiente de esos módulos, donde el bloqueo corr entra está activo.</i>
3-ph Blo	<i>3-ph Blo: Si se detecta una corriente de entrada al menos en 1 fase, se bloqueará las 3 fases de los módulos donde el bloqueo de corriente de entrada está activo (bloqueo cruzado).</i>

Modo Medición

Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V[1] . Modo Medición

Modo Medición	Descripción
Fase a masa	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a masa</i>
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Método de medida

Método de medida: fundamental, rms o \supervisión media variable"

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:


-  V[1] . Método de medida

Método de medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>
Supv med v variable	<i>Supervisión media del voltaje variable Nota: Los ajustes para el cálculo de la media tienen que realizarse dentro del menú [Dispositivo Para/ Estadísticas/Vmed].</i>

Modo alar.

Criterio de alarma para el estado de protección de voltaje.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  V[1] . Modo alar.

Modo alar.	Descripción
cualquiera	<i>cualquiera: Comando Desc, si el criterio desconexión se cumple al menos en una fase.</i>
dos cua	<i>dos cua</i>
td.	<i>solo 2: comando de desconexión para fallos de 3f, p. ej., si el criterio de desconexión se cumple en exactamente tres fases.</i>

Fuente VG

Selección si VG se mide o se calcula (voltaje neutro o voltaje residual)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VG[1] . Fuente VG

Fuente VG	Descripción
medido	<i>VX/VG se mide en la 4ª entrada de medición</i>
calculado	<i>VX/VG se mide en la 4ª entrada de medición</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  VG[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>
VX med H3	<i>El tercer armónico del voltaje neutro medido usado para detectar fallos de masa del estator del generador.</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  f[1] . modo df/dt

Modo	Descripción
df/dt absoluto	<i>aumento positivo y negativo de frecuencia</i>
df/dt positivo	<i>aumento positivo de frecuencia</i>
df/dt negativo	<i>aumento negativo de frecuencia</i>

Bloq VTS

Bloqueo del módulo si la supervisión del transformador de voltaje detecta un fallo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Pr[1] . Corr SvCircMed
-  Qr . Corr SvCircMed
-  PQS[1] . Corr SvCircMed

Bloq VTS	Descripción
Sis . inactivo	<i>inactivo</i>

Bloq VTS	Descripción
CTS . activo	activo

Métodmedpot

Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PQS[1] . Métodmedpot

Métodmedpot	Descripción
DFT	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de DFT.</i>
RMS	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS.</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  PF[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>

Modo

modo de operación general


Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  PF[1] . Modo Act.
-  PF[1] . Modo rein.

Modo	Descripción
I del. V	<i>En las cargas capacitivas (banco capacitador), el fasor de corriente va delante del fasor de voltaje.</i>
I detr V	<i>En las cargas inductivas (p.ej. motores), el fasor de corriente va detrás del fasor de voltaje.</i>

Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **V/f>[1]** . Forma curva

Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.	Descripción
DEFT	<i>DEFT</i>
Inv A	<i>Característica inversa tipo A</i>
Inv B	<i>Característica inversa tipo B</i>
Inv C	<i>Característica inversa tipo C</i>

Activac señal

Seleccione esta opción si la protección se va a activar por "B/V y sin conexión" o "B/V o sin conexión".

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  **EnIn** . Activac señal

Activac señal	Descripción
B/V y sin con	<i>B/V y sin con</i>
B/V o sin con	<i>B/V o sin con</i>

Condición de inicio

Selecciona el criterio de inicio de la medida de impedancias de fallo.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Condición de inicio

Condición de inicio	Descripción
Sobrecarga	<i>El criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera el límite actual configurable »I> Str«.</i>
Sobrecorr. y baja tns.	<i>El criterio de inicio se cumple si la corriente de fase medida máxima supera el límite actual configurable »I> Str« y la tensión medida mínima es inferior al límite de tensión configurable »V< Str«.</i>
Impedancia baja	<i>El criterio de inicio se cumple si la impedancia de circuito medida correspondiente es inferior al límite de impedancia configurable »Z< Str«.</i>

Modo Medición

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Tipo de tensión

Modo Medición	Descripción
Fase a tierra	<i>Tensión de fase a tierra</i>
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Tipo zona imp.

Selecciona si la característica de impedancia debe ser de tipo MHO o polígono.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Z[1] . Tipo zona imp.

Tipo zona imp.	Descripción
MHO	<i>Característica de impedancia de tipo MHO</i>
Polígono	<i>Característica de impedancia de tipo polígono</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  df/dt . modo df/dt

Modo	Descripción
df/dt absoluto	<i>aumento positivo y negativo de frecuencia</i>
df/dt positivo	<i>aumento positivo de frecuencia</i>
df/dt negativo	<i>aumento negativo de frecuencia</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  delta phi . modo df/dt

Modo	Descripción
df/dt absoluto	<i>aumento positivo y negativo de frecuencia</i>
df/dt positivo	<i>aumento positivo de frecuencia</i>
df/dt negativo	<i>aumento negativo de frecuencia</i>

Métodmedpot

Determina si la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS o DFT.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Pr[1] . Metodmedpot

Métodmedpot	Descripción
DFT	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de DFT.</i>
RMS	<i>La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente se calculan con esta base de RMS.</i>

Modo Medición

Modo Medición/Supervisión: Determina si se van a supervisar los voltajes fase a fase o fase a tierra

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Modo Medición

Modo Medición	Descripción
Fase a masa	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a masa</i>
Fase a fase	<i>Los transformadores de voltaje están conectados a los voltajes fase a fase</i>

Método medida

Método de medición: fundamental o rms, o tercer armónico (solo relés de protección de generador)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Método medida

Método medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>

Modo alar.

Criterio de alarma para el estado de protección de voltaje.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  LVRT[1] . Modo alar.

Modo alar.	Descripción
cualquiera	<i>cualquiera: Comando Desc, si el criterio desconexión se cumple al menos en una fase.</i>
dos cua	<i>dos cualquiera: Comando Desconexión solo si el criterio de desconexión se cumple en dos fases.</i>

Modo alar.	Descripción
td.	<i>solo 2: comando de desconexión para fallos de 3f, p. ej., si el criterio de desconexión se cumple en exactamente tres fases.</i>
solo 2	<i>solo 2: comando de desconexión para fallos de 2f, p. ej., si el criterio de desconexión se cumple en exactamente dos fases.</i>

Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

- \hookrightarrow Q->&V< . QV-Método

Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva	Descripción
Superv. Ángulo Potencia	<i>Supervisión Ángulo Potencia</i>
Superv. Alim. React. Pura	<i>Supervisión Potencia Reactiva Pura</i>

I1 Liberac.

Activación de la "Corriente Mínima I1"-Criterio.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

- \hookrightarrow Q->&V< . I1 Liberac.

I1 Liberac.	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Cond Liberac. Reeng

Este parámetro garantiza que la tensión de red se ha recuperado.

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

- \hookrightarrow ReCon[1] . Cond Liberac. Reeng

Cond Liberac. Reeng	Descripción
Liberac Interna V	<i>Los valores de las mediciones de voltaje interno están generando una señal de liberación. El voltaje línea a línea supera un Vn de un 95%.</i>
V Liber Ext PCC	<i>El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa). El voltaje línea a línea supera un Vn de un 95%.</i>
Ambos	<i>Ambos: La señal de liberación está siendo generada por el PCC (liberación externa) y por los valores de medición de voltaje internos.</i>

Método de medida

Método de medida: fundamental, rms o "supervisión media variable"

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  ReCon[1] . Método de medida

Método de medida	Descripción
Fundamental	<i>La protección se basa en Fundamental (1er. Armónico)</i>
RMS verd	<i>La protección se basa en el valor eficaz (RMS Verdadero)</i>
Supv med v variable	<i>Supervisión media del voltaje variable Nota: Los ajustes para el cálculo de la media tienen que realizarse dentro del menú [Dispositivo Para/ Estadísticas/Vmed].</i>

ModoSinc

Modo Comprobación de sincronización: GENERATOR2SYSTEM = Sincronización del generador con el sistema (es necesario que se inicie el cierre del interruptor).

SYSTEM2SYSTEM = Comprobación de sincronización entre dos sistemas (Independiente, no se necesita información del interruptor)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sinc . ModoSinc

ModoSinc	Descripción
Sistem2Sistem	<i>SYSTEM2SYSTEM = Comprobación de sincronización entre dos sistemas (Independiente, no se necesita información del interruptor)</i>
Generador2Sistem	<i>GENERATOR2SYSTEM = Sincronización del generador con el sistema (es necesario que se inicie el cierre del interruptor).</i>

Sin interbl ModoReinic

Sin interbloqueo ModoReinic

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Control . Reinic sin interbl

Sin interbl ModoReinic	Descripción
Operación individ	Operación individ
Tiempo de espera	Tiempo de espera
permanente	permanente

Posicion Fals

AVISO, Posición Falsa - Manipulación de Posición Manual

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:







-  SG[1] . Posicion Fals

Posicion Fals	Descripción
inactivo	inactivo
Pos OFF	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
Pos ON	Señal: El Interruptor está en Posición ON

1..n, Cmds Desc

Lista de Comandos de Desconexión disponibles

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SG[1] . Cmd Off1
-  SG[1] . Cmd Off2
-  SG[1] . Cmd Off3
-  SG[1] . Cmd Off4
-  SG[1] . Cmd Off5
-  SG[1] . Cmd Off6
- [...]

1..n, Cmds Desc	Descripción
«-»	<i>Sin asignación</i>
Id . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdH . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IdGH[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
IG[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
ThR . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
I2>G[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
df/dt . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
delta phi . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Intertripping . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Cmds Desc	Descripción
Pr[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Pr[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
Qr . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
LVRT[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
VG[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
V 012[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
f[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[3] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[4] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[5] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PQS[6] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PF[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[1] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z1[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
PdE-Z2[2] . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>
OST . CmdDes	<i>Señal: Comando Desc</i>

1..n, Cmds Desc	Descripción
V/f>[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
V/f>[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
EnIn . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Z[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
ExP[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Pres Ext Repen . CmdDes	Señal: Comando Desc
Temp Ext Ac . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
RTD . CmdDes	Señal: Comando Desc
PAAna[1] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PAAna[2] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PAAna[3] . CmdDes	Señal: Comando Desc
PAAna[4] . CmdDes	Señal: Comando Desc

1..n, ListSincEn

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SG[1] . Sincronismo

1..n, ListSincEn	Descripción
«-»	Sin asignación
Sinc . Prep para Cier	Señal: Prep para Cier
ED ran. X1 . ED 1	Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 . ED 2	Señal: Entrada Digital

1..n, ListSincEn	Descripción
ED ran. X1 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X1 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X5 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 1	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 2	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 3	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 4	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 5	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 6	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 7	<i>Señal: Entrada Digital</i>
ED ran. X6 . ED 8	<i>Señal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE1.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE1.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE2.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE2.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE3.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE3.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE4.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE4.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE5.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE5.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE6.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE6.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE7.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE7.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE8.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE8.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE9.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE9.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE10.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE10.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE11.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE11.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE12.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE12.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE13.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE13.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE14.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE14.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE15.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE15.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE16.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE16.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE17.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE17.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE18.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE18.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE19.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE19.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE20.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE20.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE21.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE21.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE22.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE22.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE23.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE23.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE24.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE24.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE25.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE25.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE26.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE26.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE27.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE27.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE28.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE28.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE29.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE29.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE30.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE30.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE31.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE31.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE32.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE32.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE33.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE33.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE34.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE34.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE35.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE35.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE36.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE36.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE37.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE37.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE38.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE38.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE39.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE39.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE40.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE40.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE41.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE41.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE42.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE42.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE43.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE43.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE44.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE44.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE45.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE45.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE46.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE46.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE47.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE47.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE48.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE48.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE49.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE49.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE50.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE50.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE51.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE51.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE52.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE52.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE53.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE53.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE54.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE54.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE55.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE55.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE56.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE56.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE57.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE57.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE58.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE58.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE59.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE59.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE60.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE60.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE61.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE61.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE62.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE62.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE63.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE63.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE64.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE64.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE65.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE65.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE66.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE66.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE67.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE67.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE68.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE68.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE69.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE69.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE70.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE70.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE71.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE71.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE72.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE72.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE73.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE73.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>

1..n, ListSincEn	Descripción
Lógica . LE74.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE74.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE75.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE75.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE76.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE76.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE77.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE77.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE78.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE78.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE79.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE79.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Puer Sal	<i>Señal: Salida de la puerta lógica</i>
Lógica . LE80.Tempo Sal	<i>Señal: Salida de Temporizador</i>
Lógica . LE80.Sal	<i>Señal: Salida Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Sal invertid	<i>Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)</i>

LE1.Puer

Puerta lógica

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  Lógica . LE1.Puer

LE1.Puer	Descripción
AND	<i>Puerta AND</i>
OR	<i>Puerta OR</i>
NAND	<i>Puerta NAND</i>
NOR	<i>Puerta NOR</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X2 . Modo Desac.
-  SD ran. X2 . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  SD ran. X2 . DESACTIV.

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X5 . Modo Desac.
-  SD ran. X5 . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  SD ran. X5 . DESACTIV.

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X6 . Modo Desac.
-  SD ran. X6 . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	<i>permanente</i>
Tie esp	<i>Tiempo de espera</i>

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  SD ran. X6 . DESACTIV.

activo/inactivo	Descripción
inactivo	<i>inactivo</i>
activo	<i>activo</i>

Modos func. relés

Modos de funcionamiento de relés

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  SD ran. X2 . Forz. tod. sal.
-  SD ran. X2 . Forz. OR1

Modos func. relés	Descripción
Normal	<i>Normal</i>
Desactivado	<i>Desactivado</i>
Activado	<i>Activado</i>

Modos func. relés

Modos de funcionamiento de relés

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:



-  SD ran. X5 . Forz. tod. sal.
-  SD ran. X5 . Forz. OR1

Modos func. relés	Descripción
Normal	<i>Normal</i>
Desactivado	<i>Desactivado</i>
Activado	<i>Activado</i>

Modos func. relés

Modos de funcionamiento de relés

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  SD ran. X6 . Forz. tod. sal.
-  SD ran. X6 . Forz. OR1

Modos func. relés	Descripción
Normal	Normal
Desactivado	Desactivado
Activado	Activado

Modo

modo de operación general

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  URTD . Modo Forz.

Modo	Descripción
permanent	permanente
Tie esp	Tiempo de espera

activo/inactivo

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  URTD . Función

activo/inactivo	Descripción
inactivo	inactivo
activo	activo

Est.

Estado

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sgen . Estad

Est.	Descripción
Off	<i>Off</i>
ErrorPre	<i>Duración Previa al Fallo</i>
SimulaciónError	<i>Duración de Simulación de Fallo</i>
ErrPost	<i>Duración Posterior al Fallo</i>
Res Inic	<i>Restablecimiento Inicial</i>

Modo CmdDes

Modo de comando de desconexión: seleccione entre los dos modos de funcionamiento del simulador de fallos: "simulación en frío" (sin desconexión del interruptor) o "simulación en caliente" (p. ej., cuando se autoriza que la simulación desconecte el interruptor)

Lista de selección a la que hacen referencia los siguientes parámetros:

-  Sgen . Modo CmdDes

Modo CmdDes	Descripción
Sin CmdDes	<i>Sin comando de desconexión: el comando de desconexión de todas las funciones de protección queda bloqueado. Es posible que la protección se desconecte, pero sin generar un comando de desconexión.</i>
Con CmdDes	<i>Con comando de desconexión: la desconexión de la protección genera un comando de desconexión que puede abrir el interruptor.</i>

Índice

.....	681, 708, 720
1	
1...n Modos func.	533, 652, 653
1..n Esc. potencia.	529
1..n Escala energía.	530
1..n, Cmds Desc.	832
1..n, Ent. digit.	733
1..n, ListLógicED.	755
1..n, ListOnOff	667
1..n, ListSalidaAnalog.	654, 784
1..n, ListSincEn.	835
1..n, ListSolicitSinc.	770
1..n, Lista Asignac.	533, 669, 670
1..n, ListaRegTend.	663
1..n, PSS.	804
3	
3V0 Fuente.	686
A	
Activac señal.	826
Activar.	786, 788
AdaptSet.	689
Autorid. Conmutac.	509
activo/inactivo.	688, 848, 849, 850, 851
B	
Blo Activac.	803
Bloq VTS.	819, 824
C	
CBF.	439, 439, 440, 441, 441, 441
CLPU.	381, 381, 382, 383, 383
CTS.	446, 446, 446, 447, 447
Car.	817, 820, 822
Características desconexión protección contra sobreexcitación V/f.	826
Certificado TLS.	508
Color activo LED.	658, 659
Cond Liberac. Reeng.	830

Condición de inicio	827
Conexión/conex. tierra W1	682
Conexión/conex. tierra W2	683
Conf. mediante tecla »C«	659
Config. de restab. del disp.	509
Configuración Ventan.	662
Conm PSet	804
Control	453, 453, 453, 454, 454, 455
CorrienteBase.	707

D

DNP3	143, 148, 149, 149, 149
Desc corr	787
Desc externas	786
Dirección	503
Duración.	660, 661
Día cambio de hora	680
delta phi.	261, 261, 261, 264, 264
delta phi - Modo	687
df/dt	256, 256, 256, 259, 259

E

EnIn	350, 350, 351, 352, 353
Error	503
Escala	528, 529
Esquema	785
Est.	504, 504, 507, 852
Est. reg.	503
Estado de config.	506, 674, 676
Estado servidor.	506
Estadíst.	134, 137, 138, 139, 139
ExP[1].	385, 385, 386, 387, 387

F

Factor de escala	671
Fech	679
Fuente VG	820, 823
Funciones de desacoplamiento	734
fN	682
f[1].	297, 297, 297, 299, 300

G

Generador	109, 109, 109, 110
---------------------	--------------------

Gestor CB. 707

H

HMI. 74, 75, 75

I

I1 Liberac. 830

I2>G[1] 246, 246, 246, 248, 248

I2>[1]. 241, 241, 242, 244, 244

I> 512

IEC 61850. 158, 158, 158, 159, 160, 162, 162

IEC103 163, 165, 166, 166

IEC104 168, 171, 171, 172, 172

IG ctrl calc dir. 687

IG ctrl med dir 686

IG[1]. 227, 227, 229, 232, 233

IH2 215, 215, 215, 216, 216

IH2 Blo 818

IRIG-B. 179, 179, 179, 180, 180

IRIG-B00X. 681

I[1]. 218, 218, 219, 223, 224

Id 124, 124, 125, 194, 194, 194, 198, 198,
202, 203

Id PNO 506

IdG 126, 126, 126

IdGH[1]. 212, 212, 212, 213, 214

IdG[1]. 208, 208, 208, 210, 210

IdH 204, 204, 204, 205, 206

Intertripping. 266, 266, 267, 268, 268

L

LB. 368, 368, 368, 370, 370

LE1.Puer. 848

LOP. 449, 449, 450, 451, 452

LVRT[1]. 280, 280, 280, 285, 285, 285, 287

Lado del generador 683

List CB 783, 785

Lógica. 485, 486, 487, 487

M

Measuring Channel. 819

Mes de cambio de hora 679

Modbus. 151, 154, 154, 155, 156, 156

Modo	507, 510, 510, 511, 511, 511, 515, 516, 518, 518, 519, 519, 519, 521, 521, 522, 523, 526, 526, 527, 527, 528, 657, 658, 782, 783, 803, 824, 825, 828, 828, 848, 849, 849, 851
Modo CmdDes	852
Modo Medición	819, 822, 827, 829
Modo alar.	823, 829
Modo rest.	818, 821
Modo-registro	662
ModoSinc	831
Modos func. relés	850, 850, 851
Métodmedpot.	825, 828
Método de medida	823, 831
Método medida	817, 820, 824, 825, 829
modo bloq.	822

N

Nº de Ecuacions:	528
------------------------	-----

O

OST	339, 339, 339, 343, 343
-----------	-------------------------

P

PAAna[1]	435, 435, 436, 437, 437
PF[1]	307, 307, 307, 309, 310
PQScr.	128, 128, 128, 130, 131
PQS[1]	302, 302, 302, 305, 305
PSB.	371, 371, 371, 374, 374
Par. cam.	78
PdE-Z1[1]	329, 329, 329, 331, 332
PdE-Z2[1]	334, 334, 334, 337, 337
Planif. de disp.	512, 513, 514, 514, 514, 515, 515, 515, 516, 516, 517, 517, 520, 520, 520, 521, 522, 522, 523, 523, 524, 524, 524, 524, 525, 525, 525
Polarid.	685, 685
Posic reposo óptico.	668, 672, 675
Posicion Fals.	832
Pr[1]	270, 270, 270, 273, 273
Pres Ext Repen.	389, 389, 390, 391, 391
Profibus	174, 175, 175, 175, 176, 177
Prot.	188, 189, 189, 189, 193
Protoc. usado	680
Protocolo usado	526

Q

Q->&V<	311, 311, 311, 314, 314
Qr.	275, 275, 275, 277, 278

R

RTD.	409, 409, 410, 424, 424, 434
ReCon[1]	316, 316, 317, 320, 320
Reg err.	481, 481, 481
Reg perturb	477, 478, 478, 479, 479
Reg tend.	482, 484, 484, 484
Reg. eve.	476, 476
Rel. princ/sec	684, 685
Resolución	663

S

SG[1]	456, 460, 461, 462, 466, 469, 470, 471, 471
SNTP.	181, 181, 182, 182, 182, 183
SOTF.	377, 377, 378, 379, 379
SSV.	489, 489, 489
Scada.	141, 141
Secuencia fases.	682
Sel. puerto	672, 675
Seleccionar CmdDes	784
Selección del Método Q(V): Ángulo de Potencia o Umbral de Potencia Reactiva	830
Selection	662
Sentido disparo pot.	732
Sgen.	491, 491, 492, 492, 493, 494, 495, 499
Sin interbl ModoReinic	832
Sinc	322, 322, 323, 326, 326, 328
SincTiempo.	185, 187
Sis	113, 115, 116, 117, 119
SisA	472, 472, 473, 473
Sobretens. tierra.	512
Superv Temp Ext[1]	397, 397, 398, 399, 399
sí/no.	513

T

TC Lado del bobinado.	688
TC Ntr.	93, 94, 95, 98
TC Prin	101, 102, 103, 106
TCS.	443, 443, 444, 445, 445
Tcplp.	142

Temp Ext Ac	393, 393, 394, 395, 395
ThR.	236, 236, 237, 238, 238, 239, 239, 240
Tiempo neutraliz.	531, 531, 532
Tipo de asignación de SCADA.	673, 676, 677
Tipo de entra	653, 654
Tipo de salida.	656, 657
Tipo def. de contr.	508
Tipo zona imp.	827
Trama bytes	668, 673, 674
Transform.	111, 111
t-Alarm	784

U

URTD	401, 401, 405, 406, 407
Unids	529

V

V 012[1].	293, 293, 294, 295, 296
V/f>[1].	346, 346, 346, 348, 348
VG[1]	288, 288, 289, 290, 291
VT.	79, 84, 84, 89
VT con	684
V[1]	250, 250, 250, 253, 254
Variantes de inicio de comunicación	669
Vel baud.	505, 668, 672, 674
Volt nomin	530, 531, 532
Voltajes que se sincroniz	684
verd o no verd	508

Z

Z.	122, 122
Z[1]	354, 354, 356, 364, 365
Zona horaria.	675, 676
Zonas hor.	677

-

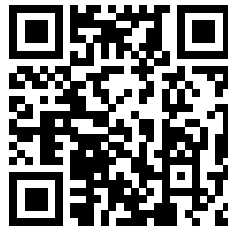
_AL_ResponseType_k	669
--------------------------	-----

Agradecemos sus comentarios sobre el contenido de nuestras publicaciones.

Envíe sus comentarios a: kemp.doc@woodward.com

Incluya el número de manual: MCDGV4-3.6-ES-REF

<http://wwdmanuals.com/mcdgv4-2>



Woodward Kempen GmbH se reserva el derecho de actualizar cualquier parte de esta publicación en cualquier momento. La información que proporciona Woodward Kempen GmbH se considera correcta y fiable. Sin embargo, Woodward Kempen GmbH no asume ninguna responsabilidad a menos que especifique expresamente lo contrario.



Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Teléfono: : +49 (0) 21 52 145 1

Internet: — www.woodward.com

Ventas

Teléfono: : +49 (0) 21 52 145 331
Fax: : +49 (0) 21 52 145 354
Correo electrónico: : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Servicio

Teléfono: : +49 (0) 21 52 145 600
Fax: : +49 (0) 21 52 145 455
Correo electrónico: : SupportPGD_Europe@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.