

MCDGV4

Rele de Proteção de Gerador

Versão: 3.6.b (Criar 41581)

Tradução do original · Português

Revision: - (Criar 42231)

© 2019

Tradução do manual de referência original

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Telefone: +49 (0) 21 52 145 1

© 2019 Woodward Kempen GmbH

Índice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sobre este Manual de Referência | 14 |
| 2 | Hardware | 18 |
| 2.1 | Configuração do dispositivo | 18 |
| 2.2 | Entr Digitais | 20 |
| 2.2.1 | DI Slot X1 (“DI8-X1”) | 20 |
| 2.2.2 | DI Slot X5 | 21 |
| 2.2.3 | DI Slot X6 | 22 |
| 2.3 | Saídas Bin. | 23 |
| 2.3.1 | BO Slot X2 (6 Saídas Bin) | 23 |
| 2.3.2 | BO Slot X5 (4 Saídas Bin) | 35 |
| 2.3.3 | BO Slot X6 (5 Saídas Bin) | 43 |
| 2.4 | Entradas Analógicas | 52 |
| 2.4.1 | Ent Analóg[1] | 52 |
| 2.4.2 | Ent Analóg[2] | 53 |
| 2.5 | Saídas Analógicas | 54 |
| 2.5.1 | Saíd Analó[1] | 54 |
| 2.5.2 | Saíd Analó[2] | 55 |
| 2.6 | LEDs | 56 |
| 2.6.1 | LEDs grupo A | 56 |
| 2.6.2 | LEDs grupo B | 65 |
| 2.7 | HMI | 74 |
| 2.7.1 | HMI: Parâmetros Globais | 74 |
| 2.7.2 | HMI: Comandos Diretos | 75 |
| 2.7.3 | HMI: Valores Medidos | 75 |
| 3 | Segurança | 76 |
| 4 | Definições de campo | 78 |
| 4.1 | Parâ Camp: Parâmetros Globais | 78 |
| 4.2 | VT | 79 |
| 4.2.1 | VT: Parâmetros Globais | 79 |
| 4.2.2 | VT: Sinais (Estados de Saída) | 84 |
| 4.2.3 | VT: Valores Medidos | 84 |
| 4.2.4 | VT: Estatísticas | 89 |
| 4.3 | CT Ntrl | 93 |
| 4.3.1 | CT Ntrl: Parâmetros Globais | 93 |
| 4.3.2 | CT Ntrl: Sinais (Estados de Saída) | 94 |
| 4.3.3 | CT Ntrl: Valores Medidos | 95 |
| 4.3.4 | CT Ntrl: Estatísticas | 98 |
| 4.4 | CT princ | 101 |
| 4.4.1 | CT princ: Parâmetros Globais | 101 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 4.4.2 | CT princ: Sinais (Estados de Saída) | 102 |
| 4.4.3 | CT princ: Valores Medidos | 103 |
| 4.4.4 | CT princ: Estatísticas | 106 |
| 4.5 | Gerador | 109 |
| 4.5.1 | Gerador: Parâmetros Globais | 109 |
| 4.5.2 | Gerador: Comandos Diretos | 109 |
| 4.5.3 | Gerador: Sinais (Estados de Saída) | 109 |
| 4.5.4 | Gerador: Valores Medidos | 110 |
| 4.6 | Transformador | 111 |
| 4.6.1 | Transformador: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 111 |
| 4.6.2 | Transformador: Parâmetros Globais | 111 |
| 5 | Sistema | 113 |
| 5.1 | Sis: Parâmetros Globais | 113 |
| 5.2 | Sis: Comandos Diretos | 115 |
| 5.3 | Sis: Estados de Entrada | 116 |
| 5.4 | Sis: Sinais (Estados de Saída) | 117 |
| 5.5 | Sis: Valores Medidos | 119 |
| 6 | Valores medidos | 121 |
| 6.1 | Z | 122 |
| 6.1.1 | Z: Parâmetros Globais | 122 |
| 6.1.2 | Z: Valores Medidos | 122 |
| 6.2 | Id | 124 |
| 6.2.1 | Id: Parâmetros Globais | 124 |
| 6.2.2 | Id: Valores Medidos | 124 |
| 6.2.3 | Id: Estatísticas | 125 |
| 6.3 | IdG | 126 |
| 6.3.1 | IdG: Parâmetros Globais | 126 |
| 6.3.2 | IdG: Valores Medidos | 126 |
| 6.3.3 | IdG: Estatísticas | 126 |
| 6.4 | EnergyCr | 128 |
| 6.4.1 | EnergyCr: Parâmetros Globais | 128 |
| 6.4.2 | EnergyCr: Comandos Diretos | 128 |
| 6.4.3 | EnergyCr: Sinais (Estados de Saída) | 128 |
| 6.4.4 | EnergyCr: Valores Medidos | 130 |
| 6.4.5 | EnergyCr: Estatísticas | 131 |
| 7 | Estatístic | 134 |
| 7.1 | Estatístic: Parâmetros Globais | 134 |
| 7.2 | Estatístic: Comandos Diretos | 137 |
| 7.3 | Estatístic: Estados de Entrada | 138 |
| 7.4 | Estatístic: Sinais (Estados de Saída) | 139 |
| 7.5 | Estatístic: Contadores | 139 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 8 | Comunicação | 141 |
| 8.1 | Scada: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 141 |
| 8.2 | Scada: Sinais (Estados de Saída) | 141 |
| 8.3 | Tcplp | 142 |
| 8.3.1 | Tcplp: Parâmetros Globais | 142 |
| 8.4 | DNP3 | 143 |
| 8.4.1 | DNP3: Parâmetros Globais | 143 |
| 8.4.2 | DNP3: Comandos Diretos | 148 |
| 8.4.3 | DNP3: Estados de Entrada | 149 |
| 8.4.4 | DNP3: Sinais (Estados de Saída) | 149 |
| 8.4.5 | DNP3: Contadores | 149 |
| 8.5 | Modbus | 151 |
| 8.5.1 | Modbus: Parâmetros Globais | 151 |
| 8.5.2 | Modbus: Comandos Diretos | 154 |
| 8.5.3 | Modbus: Estados de Entrada | 154 |
| 8.5.4 | Modbus: Sinais (Estados de Saída) | 155 |
| 8.5.5 | Modbus: Valores Medidos | 156 |
| 8.5.6 | Modbus: Contadores | 156 |
| 8.6 | IEC 61850 | 158 |
| 8.6.1 | IEC 61850: Parâmetros Globais | 158 |
| 8.6.2 | IEC 61850: Comandos Diretos | 158 |
| 8.6.3 | IEC 61850: Sinais (Estados de Saída) | 158 |
| 8.6.4 | IEC 61850: Valores Medidos | 159 |
| 8.6.5 | IEC 61850: Contadores | 160 |
| 8.6.6 | IEC 61850 - Saíd. virtual | 162 |
| 8.7 | IEC103 | 163 |
| 8.7.1 | IEC103: Parâmetros Globais | 163 |
| 8.7.2 | IEC103: Comandos Diretos | 165 |
| 8.7.3 | IEC103: Sinais (Estados de Saída) | 166 |
| 8.7.4 | IEC103: Contadores | 166 |
| 8.8 | IEC104 | 168 |
| 8.8.1 | IEC104: Parâmetros Globais | 168 |
| 8.8.2 | IEC104: Comandos Diretos | 171 |
| 8.8.3 | IEC104: Sinais (Estados de Saída) | 171 |
| 8.8.4 | IEC104: Valores Medidos | 172 |
| 8.8.5 | IEC104: Contadores | 172 |
| 8.9 | Profibus | 174 |
| 8.9.1 | Profibus: Parâmetros Globais | 174 |
| 8.9.2 | Profibus: Comandos Diretos | 175 |
| 8.9.3 | Profibus: Estados de Entrada | 175 |
| 8.9.4 | Profibus: Sinais (Estados de Saída) | 175 |
| 8.9.5 | Profibus: Valores Medidos | 176 |
| 8.9.6 | Profibus: Contadores | 177 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 8.10 | IRIG-B | 179 |
| 8.10.1 | IRIG-B: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 179 |
| 8.10.2 | IRIG-B: Parâmetros Globais | 179 |
| 8.10.3 | IRIG-B: Comandos Diretos | 179 |
| 8.10.4 | IRIG-B: Sinais (Estados de Saída) | 180 |
| 8.10.5 | IRIG-B: Contadores | 180 |
| 8.11 | SNTP | 181 |
| 8.11.1 | SNTP: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 181 |
| 8.11.2 | SNTP: Parâmetros Globais | 181 |
| 8.11.3 | SNTP: Comandos Diretos | 182 |
| 8.11.4 | SNTP: Sinais (Estados de Saída) | 182 |
| 8.11.5 | SNTP: Valores Medidos | 182 |
| 8.11.6 | SNTP: Contadores | 183 |
| 8.12 | TimeSinc | 185 |
| 8.12.1 | TimeSinc: Parâmetros Globais | 185 |
| 8.12.2 | TimeSinc: Sinais (Estados de Saída) | 187 |
| 9 | Parâmetro de Proteção | 188 |
| 9.1 | Prot: Parâmetros Globais | 188 |
| 9.2 | Prot: Comandos Diretos | 189 |
| 9.3 | Prot: Estados de Entrada | 189 |
| 9.4 | Prot: Sinais (Estados de Saída) | 189 |
| 9.5 | Prot: Valores Medidos | 193 |
| 9.6 | Id | 194 |
| 9.6.1 | Id: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 194 |
| 9.6.2 | Id: Parâmetros Globais | 194 |
| 9.6.3 | Id: Definindo Parâmetros de Grupo | 194 |
| 9.6.4 | Id: Estados de Entrada | 198 |
| 9.6.5 | Id: Sinais (Estados de Saída) | 198 |
| 9.6.6 | Id: Valores Medidos | 202 |
| 9.6.7 | Id: Estatísticas | 203 |
| 9.7 | IdH | 204 |
| 9.7.1 | IdH: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 204 |
| 9.7.2 | IdH: Parâmetros Globais | 204 |
| 9.7.3 | IdH: Definindo Parâmetros de Grupo | 204 |
| 9.7.4 | IdH: Estados de Entrada | 205 |
| 9.7.5 | IdH: Sinais (Estados de Saída) | 206 |
| 9.8 | IdG[1] ... IdG[2] | 208 |
| 9.8.1 | IdG[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 208 |
| 9.8.2 | IdG[1]: Parâmetros Globais | 208 |
| 9.8.3 | IdG[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 208 |
| 9.8.4 | IdG[1]: Estados de Entrada | 210 |
| 9.8.5 | IdG[1]: Sinais (Estados de Saída) | 210 |
| 9.9 | IdGH[1] ... IdGH[2] | 212 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 9.9.1 | IdGH[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 212 |
| 9.9.2 | IdGH[1]: Parâmetros Globais | 212 |
| 9.9.3 | IdGH[1]: Definindo Parâmetros de Grupo. | 212 |
| 9.9.4 | IdGH[1]: Estados de Entrada | 213 |
| 9.9.5 | IdGH[1]: Sinais (Estados de Saída). | 214 |
| 9.10 | IH2 | 215 |
| 9.10.1 | IH2: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 215 |
| 9.10.2 | IH2: Parâmetros Globais. | 215 |
| 9.10.3 | IH2: Definindo Parâmetros de Grupo | 215 |
| 9.10.4 | IH2: Estados de Entrada. | 216 |
| 9.10.5 | IH2: Sinais (Estados de Saída) | 216 |
| 9.11 | I[1] . . . I[6]. | 218 |
| 9.11.1 | I[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 218 |
| 9.11.2 | I[1]: Parâmetros Globais. | 218 |
| 9.11.3 | I[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 219 |
| 9.11.4 | I[1]: Estados de Entrada. | 223 |
| 9.11.5 | I[1]: Sinais (Estados de Saída) | 224 |
| 9.12 | IG[1] . . . IG[4] | 227 |
| 9.12.1 | IG[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 227 |
| 9.12.2 | IG[1]: Parâmetros Globais | 227 |
| 9.12.3 | IG[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 229 |
| 9.12.4 | IG[1]: Estados de Entrada | 233 |
| 9.12.5 | IG[1]: Sinais (Estados de Saída). | 234 |
| 9.13 | ThR. | 236 |
| 9.13.1 | ThR: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 236 |
| 9.13.2 | ThR: Parâmetros Globais | 236 |
| 9.13.3 | ThR: Definindo Parâmetros de Grupo. | 237 |
| 9.13.4 | ThR: Comandos Diretos | 238 |
| 9.13.5 | ThR: Estados de Entrada | 238 |
| 9.13.6 | ThR: Sinais (Estados de Saída). | 239 |
| 9.13.7 | ThR: Valores Medidos. | 239 |
| 9.13.8 | ThR: Estatísticas. | 240 |
| 9.14 | I2>[1] . . . I2>[2]. | 241 |
| 9.14.1 | I2>[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 241 |
| 9.14.2 | I2>[1]: Parâmetros Globais | 241 |
| 9.14.3 | I2>[1]: Definindo Parâmetros de Grupo. | 242 |
| 9.14.4 | I2>[1]: Estados de Entrada | 244 |
| 9.14.5 | I2>[1]: Sinais (Estados de Saída). | 244 |
| 9.15 | I2>G[1] . . . I2>G[2]. | 246 |
| 9.15.1 | I2>G[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 246 |
| 9.15.2 | I2>G[1]: Parâmetros Globais | 246 |
| 9.15.3 | I2>G[1]: Definindo Parâmetros de Grupo. | 246 |
| 9.15.4 | I2>G[1]: Estados de Entrada | 248 |
| 9.15.5 | I2>G[1]: Sinais (Estados de Saída). | 248 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 9.16 | V[1] ... V[6] | 250 |
| 9.16.1 | V[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 250 |
| 9.16.2 | V[1]: Parâmetros Globais | 250 |
| 9.16.3 | V[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 250 |
| 9.16.4 | V[1]: Estados de Entrada | 253 |
| 9.16.5 | V[1]: Sinais (Estados de Saída) | 254 |
| 9.17 | df/dt | 256 |
| 9.17.1 | df/dt: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 256 |
| 9.17.2 | df/dt: Parâmetros Globais | 256 |
| 9.17.3 | df/dt: Definindo Parâmetros de Grupo | 256 |
| 9.17.4 | df/dt: Estados de Entrada | 259 |
| 9.17.5 | df/dt: Sinais (Estados de Saída) | 259 |
| 9.18 | delta fi | 261 |
| 9.18.1 | delta fi: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 261 |
| 9.18.2 | delta fi: Parâmetros Globais | 261 |
| 9.18.3 | delta fi: Definindo Parâmetros de Grupo | 261 |
| 9.18.4 | delta fi: Estados de Entrada | 264 |
| 9.18.5 | delta fi: Sinais (Estados de Saída) | 264 |
| 9.19 | Inter-desarmamento | 266 |
| 9.19.1 | Inter-desarmamento: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 266 |
| 9.19.2 | Inter-desarmamento: Parâmetros Globais | 266 |
| 9.19.3 | Inter-desarmamento: Definindo Parâmetros de Grupo | 267 |
| 9.19.4 | Inter-desarmamento: Estados de Entrada | 268 |
| 9.19.5 | Inter-desarmamento: Sinais (Estados de Saída) | 268 |
| 9.20 | Pr[1] ... Pr[3] | 270 |
| 9.20.1 | Pr[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 270 |
| 9.20.2 | Pr[1]: Parâmetros Globais | 270 |
| 9.20.3 | Pr[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 270 |
| 9.20.4 | Pr[1]: Estados de Entrada | 273 |
| 9.20.5 | Pr[1]: Sinais (Estados de Saída) | 273 |
| 9.21 | Qr | 275 |
| 9.21.1 | Qr: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 275 |
| 9.21.2 | Qr: Parâmetros Globais | 275 |
| 9.21.3 | Qr: Definindo Parâmetros de Grupo | 275 |
| 9.21.4 | Qr: Estados de Entrada | 277 |
| 9.21.5 | Qr: Sinais (Estados de Saída) | 278 |
| 9.22 | LVRT[1] ... LVRT[2] | 280 |
| 9.22.1 | LVRT[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 280 |
| 9.22.2 | LVRT[1]: Parâmetros Globais | 280 |
| 9.22.3 | LVRT[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 280 |
| 9.22.4 | LVRT[1]: Comandos Diretos | 285 |
| 9.22.5 | LVRT[1]: Estados de Entrada | 285 |
| 9.22.6 | LVRT[1]: Sinais (Estados de Saída) | 285 |
| 9.22.7 | LVRT[1]: Contadores | 287 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 9.23 | VX[1] ... VX[2] | 288 |
| 9.23.1 | VX[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 288 |
| 9.23.2 | VX[1]: Parâmetros Globais | 288 |
| 9.23.3 | VX[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 289 |
| 9.23.4 | VX[1]: Estados de Entrada | 290 |
| 9.23.5 | VX[1]: Sinais (Estados de Saída) | 291 |
| 9.24 | V 012[1] ... V 012[6] | 293 |
| 9.24.1 | V 012[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 293 |
| 9.24.2 | V 012[1]: Parâmetros Globais | 293 |
| 9.24.3 | V 012[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 294 |
| 9.24.4 | V 012[1]: Estados de Entrada | 295 |
| 9.24.5 | V 012[1]: Sinais (Estados de Saída) | 296 |
| 9.25 | f[1] ... f[6] | 297 |
| 9.25.1 | f[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 297 |
| 9.25.2 | f[1]: Parâmetros Globais | 297 |
| 9.25.3 | f[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 297 |
| 9.25.4 | f[1]: Estados de Entrada | 299 |
| 9.25.5 | f[1]: Sinais (Estados de Saída) | 300 |
| 9.26 | PQS[1] ... PQS[6] | 302 |
| 9.26.1 | PQS[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 302 |
| 9.26.2 | PQS[1]: Parâmetros Globais | 302 |
| 9.26.3 | PQS[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 302 |
| 9.26.4 | PQS[1]: Estados de Entrada | 305 |
| 9.26.5 | PQS[1]: Sinais (Estados de Saída) | 306 |
| 9.27 | PF[1] ... PF[2] | 307 |
| 9.27.1 | PF[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 307 |
| 9.27.2 | PF[1]: Parâmetros Globais | 307 |
| 9.27.3 | PF[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 307 |
| 9.27.4 | PF[1]: Estados de Entrada | 309 |
| 9.27.5 | PF[1]: Sinais (Estados de Saída) | 310 |
| 9.28 | Q->&V< | 312 |
| 9.28.1 | Q->&V<: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 312 |
| 9.28.2 | Q->&V<: Parâmetros Globais | 312 |
| 9.28.3 | Q->&V<: Definindo Parâmetros de Grupo | 312 |
| 9.28.4 | Q->&V<: Estados de Entrada | 315 |
| 9.28.5 | Q->&V<: Sinais (Estados de Saída) | 315 |
| 9.29 | ReCon[1] ... ReCon[2] | 317 |
| 9.29.1 | ReCon[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 317 |
| 9.29.2 | ReCon[1]: Parâmetros Globais | 317 |
| 9.29.3 | ReCon[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 318 |
| 9.29.4 | ReCon[1]: Estados de Entrada | 321 |
| 9.29.5 | ReCon[1]: Sinais (Estados de Saída) | 321 |
| 9.30 | Sinc | 323 |
| 9.30.1 | Sinc: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 323 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 9.30.2 | Sinc: Parâmetros Globais | 323 |
| 9.30.3 | Sinc: Definindo Parâmetros de Grupo. | 324 |
| 9.30.4 | Sinc: Estados de Entrada | 327 |
| 9.30.5 | Sinc: Sinais (Estados de Saída). | 327 |
| 9.30.6 | Sinc: Valores Medidos. | 329 |
| 9.31 | LoE-Z1[1] ... LoE-Z1[2]. | 330 |
| 9.31.1 | LoE-Z1[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 330 |
| 9.31.2 | LoE-Z1[1]: Parâmetros Globais. | 330 |
| 9.31.3 | LoE-Z1[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 330 |
| 9.31.4 | LoE-Z1[1]: Estados de Entrada. | 332 |
| 9.31.5 | LoE-Z1[1]: Sinais (Estados de Saída) | 333 |
| 9.32 | LoE-Z2[1] ... LoE-Z2[2]. | 335 |
| 9.32.1 | LoE-Z2[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 335 |
| 9.32.2 | LoE-Z2[1]: Parâmetros Globais. | 335 |
| 9.32.3 | LoE-Z2[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 335 |
| 9.32.4 | LoE-Z2[1]: Estados de Entrada. | 338 |
| 9.32.5 | LoE-Z2[1]: Sinais (Estados de Saída) | 338 |
| 9.33 | OST. | 340 |
| 9.33.1 | OST: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 340 |
| 9.33.2 | OST: Parâmetros Globais | 340 |
| 9.33.3 | OST: Definindo Parâmetros de Grupo. | 340 |
| 9.33.4 | OST: Estados de Entrada | 344 |
| 9.33.5 | OST: Sinais (Estados de Saída). | 344 |
| 9.34 | V/f>[1] ... V/f>[2]. | 347 |
| 9.34.1 | V/f>[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 347 |
| 9.34.2 | V/f>[1]: Parâmetros Globais. | 347 |
| 9.34.3 | V/f>[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 347 |
| 9.34.4 | V/f>[1]: Estados de Entrada. | 349 |
| 9.34.5 | V/f>[1]: Sinais (Estados de Saída) | 349 |
| 9.35 | InEn | 351 |
| 9.35.1 | InEn: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 351 |
| 9.35.2 | InEn: Parâmetros Globais | 351 |
| 9.35.3 | InEn: Definindo Parâmetros de Grupo | 352 |
| 9.35.4 | InEn: Estados de Entrada. | 353 |
| 9.35.5 | InEn: Sinais (Estados de Saída) | 354 |
| 9.36 | Z[1] ... Z[2] | 355 |
| 9.36.1 | Z[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 355 |
| 9.36.2 | Z[1]: Parâmetros Globais | 355 |
| 9.36.3 | Z[1]: Definindo Parâmetros de Grupo. | 357 |
| 9.36.4 | Z[1]: Estados de Entrada | 366 |
| 9.36.5 | Z[1]: Sinais (Estados de Saída). | 367 |
| 9.37 | LB. | 369 |
| 9.37.1 | LB: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 369 |
| 9.37.2 | LB: Parâmetros Globais | 369 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 9.37.3 | LB: Definindo Parâmetros de Grupo | 369 |
| 9.37.4 | LB: Estados de Entrada | 371 |
| 9.37.5 | LB: Sinais (Estados de Saída) | 371 |
| 9.38 | PSB | 372 |
| 9.38.1 | PSB: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 372 |
| 9.38.2 | PSB: Parâmetros Globais | 372 |
| 9.38.3 | PSB: Definindo Parâmetros de Grupo | 372 |
| 9.38.4 | PSB: Estados de Entrada | 375 |
| 9.38.5 | PSB: Sinais (Estados de Saída) | 375 |
| 9.39 | SOTF | 378 |
| 9.39.1 | SOTF: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 378 |
| 9.39.2 | SOTF: Parâmetros Globais | 378 |
| 9.39.3 | SOTF: Definindo Parâmetros de Grupo | 379 |
| 9.39.4 | SOTF: Estados de Entrada | 380 |
| 9.39.5 | SOTF: Sinais (Estados de Saída) | 380 |
| 9.40 | CLPU | 382 |
| 9.40.1 | CLPU: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 382 |
| 9.40.2 | CLPU: Parâmetros Globais | 382 |
| 9.40.3 | CLPU: Definindo Parâmetros de Grupo | 383 |
| 9.40.4 | CLPU: Estados de Entrada | 384 |
| 9.40.5 | CLPU: Sinais (Estados de Saída) | 384 |
| 9.41 | Exp[1] Exp[4] | 386 |
| 9.41.1 | Exp[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 386 |
| 9.41.2 | Exp[1]: Parâmetros Globais | 386 |
| 9.41.3 | Exp[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 387 |
| 9.41.4 | Exp[1]: Estados de Entrada | 388 |
| 9.41.5 | Exp[1]: Sinais (Estados de Saída) | 388 |
| 9.42 | Press Repe Ext | 390 |
| 9.42.1 | Press Repe Ext: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 390 |
| 9.42.2 | Press Repe Ext: Parâmetros Globais | 390 |
| 9.42.3 | Press Repe Ext: Definindo Parâmetros de Grupo | 391 |
| 9.42.4 | Press Repe Ext: Estados de Entrada | 392 |
| 9.42.5 | Press Repe Ext: Sinais (Estados de Saída) | 392 |
| 9.43 | Temp Ext Óle | 394 |
| 9.43.1 | Temp Ext Óle: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 394 |
| 9.43.2 | Temp Ext Óle: Parâmetros Globais | 394 |
| 9.43.3 | Temp Ext Óle: Definindo Parâmetros de Grupo | 395 |
| 9.43.4 | Temp Ext Óle: Estados de Entrada | 396 |
| 9.43.5 | Temp Ext Óle: Sinais (Estados de Saída) | 396 |
| 9.44 | Superv Temp Ext[1] Superv Temp Ext[3] | 398 |
| 9.44.1 | Superv Temp Ext[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 398 |
| 9.44.2 | Superv Temp Ext[1]: Parâmetros Globais | 398 |
| 9.44.3 | Superv Temp Ext[1]: Definindo Parâmetros de Grupo | 399 |
| 9.44.4 | Superv Temp Ext[1]: Estados de Entrada | 400 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 9.44.5 | Superv Temp Ext[1]: Sinais (Estados de Saída) | 400 |
| 9.45 | URTD | 402 |
| 9.45.1 | URTD: Parâmetros Globais | 402 |
| 9.45.2 | URTD: Comandos Diretos | 402 |
| 9.45.3 | URTD: Sinais (Estados de Saída). | 406 |
| 9.45.4 | URTD: Valores Medidos. | 407 |
| 9.45.5 | URTD: Estatísticas | 408 |
| 9.46 | RTD. | 410 |
| 9.46.1 | RTD: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 410 |
| 9.46.2 | RTD: Parâmetros Globais | 410 |
| 9.46.3 | RTD: Definindo Parâmetros de Grupo. | 411 |
| 9.46.4 | RTD: Estados de Entrada | 425 |
| 9.46.5 | RTD: Sinais (Estados de Saída). | 425 |
| 9.46.6 | RTD: Contadores. | 434 |
| 9.47 | AnaP[1] ... AnaP[4]. | 436 |
| 9.47.1 | AnaP[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 436 |
| 9.47.2 | AnaP[1]: Parâmetros Globais | 436 |
| 9.47.3 | AnaP[1]: Definindo Parâmetros de Grupo. | 437 |
| 9.47.4 | AnaP[1]: Estados de Entrada | 438 |
| 9.47.5 | AnaP[1]: Sinais (Estados de Saída). | 438 |
| 9.48 | Supervisão | 440 |
| 9.48.1 | CBF. | 440 |
| 9.48.2 | TCS. | 444 |
| 9.48.3 | CTS. | 447 |
| 9.48.4 | LOP. | 450 |
| 10 | Controle | 454 |
| 10.1 | Control: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 454 |
| 10.2 | Control: Parâmetros Globais. | 454 |
| 10.3 | Control: Comandos Diretos. | 454 |
| 10.4 | Control: Estados de Entrada. | 455 |
| 10.5 | Control: Sinais (Estados de Saída) | 455 |
| 10.6 | Control: Valores Medidos | 456 |
| 10.7 | Distribui[1] ... Distribui[6] | 457 |
| 10.7.1 | Distribui[1]: Parâmetros Globais. | 457 |
| 10.7.2 | Distribui[1]: Comandos Diretos | 461 |
| 10.7.3 | Distribui[1]: Estados de Entrada. | 462 |
| 10.7.4 | Distribui[1]: Sinais (Estados de Saída). | 463 |
| 10.7.5 | Desgaste do Disjuntor | 467 |
| 11 | Alarme Sistema. | 473 |
| 11.1 | Alarme Sistema: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 473 |
| 11.2 | Alarme Sistema: Parâmetros Globais. | 473 |
| 11.3 | Alarme Sistema: Estados de Entrada | 474 |
| 11.4 | Alarme Sistema: Sinais (Estados de Saída) | 474 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 12 | Registros | 477 |
| 12.1 | Reg event. | 477 |
| 12.1.1 | Reg event: Comandos Diretos | 477 |
| 12.1.2 | Reg event: Sinais (Estados de Saída) | 477 |
| 12.2 | Reg Distúrb. | 478 |
| 12.2.1 | Reg Distúrb: Parâmetros Globais | 478 |
| 12.2.2 | Reg Distúrb: Comandos Diretos | 479 |
| 12.2.3 | Reg Distúrb: Estados de Entrada | 479 |
| 12.2.4 | Reg Distúrb: Sinais (Estados de Saída) | 480 |
| 12.2.5 | Reg Distúrb: Valores Medidos. | 480 |
| 12.3 | Reg falha | 481 |
| 12.3.1 | Reg falha: Parâmetros Globais | 481 |
| 12.3.2 | Reg falha: Comandos Diretos | 481 |
| 12.3.3 | Reg falha: Sinais (Estados de Saída) | 481 |
| 12.4 | Gravações de Tendencia. | 482 |
| 12.4.1 | Gravações de Tendencia: Parâmetros Globais | 482 |
| 12.4.2 | Gravações de Tendencia: Comandos Diretos | 484 |
| 12.4.3 | Gravações de Tendencia: Sinais (Estados de Saída) | 484 |
| 12.4.4 | Gravações de Tendencia: Contadores. | 484 |
| 13 | Lógica | 485 |
| 13.1 | Lógica. | 485 |
| 13.1.1 | Lógica: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo | 485 |
| 13.1.2 | Lógica ... Lógica. | 486 |
| 14 | Autossupervisão | 489 |
| 14.1 | SSV: Comandos Diretos | 489 |
| 14.2 | SSV: Sinais (Estados de Saída) | 489 |
| 14.3 | SSV: Contadores. | 489 |
| 15 | Serviço | 490 |
| 15.1 | gen onda Seno. | 491 |
| 15.1.1 | gen onda Seno: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo. | 491 |
| 15.1.2 | gen onda Seno: Parâmetros Globais. | 491 |
| 15.1.3 | gen onda Seno: Comandos Diretos | 492 |
| 15.1.4 | gen onda Seno: Estados de Entrada. | 493 |
| 15.1.5 | gen onda Seno: Sinais (Estados de Saída) | 493 |
| 15.1.6 | gen onda Seno: Valores Medidos | 494 |
| 15.1.7 | gen onda Seno. | 495 |
| 15.1.8 | gen onda Seno ... gen onda Seno | 499 |
| 16 | Listas de Seleção | 503 |
| 17 | Índice remissivo | 856 |

1 Sobre este Manual de Referência

Este documento é uma referência de todos os valores de configuração, comandos diretos e sinais do MCDGV4. Em outras palavras, ele lista todos os parâmetros que estão disponíveis (ou podem ser disponibilizados) com as versões (opcionalmente) completas do dispositivo de proteção MCDGV4.

CUIDADO!



Este documento não pretende dar descrições longas e/ou detalhadas, nem pretende substituir o Manual Técnico completo em qualquer aspecto. Apenas uma descrição muito breve é dada para cada parâmetro.

Este documento é uma referência de todos os valores de configuração, comandos diretos e sinais do MCDGV4.

Cada dispositivo de proteção HighPROTEC funciona através de uma série de valores digitais de vários tipos. Em toda a nossa documentação técnica, estamos falando de "configurações" (ou "parâmetros") ou "sinais" ou "valores (medidos)", dependendo do tipo.

Consulte o Manual Técnico, em especial o capítulo "Módulos, configurações, sinais e valores", para obter detalhes sobre os tipos de dados existentes.

Módulos

O firmware de cada dispositivos de proteção HighPROTEC pode ser considerado subdividido em vários blocos de função independentes, os chamados "módulos". Toda função de proteção, por exemplo, é um módulo dessa função. Mas um dos conceitos fundamentais de um dispositivo de proteção HighPROTEC é implementar isso com grandes consequências: A funcionalidade de cálculo de dados estatísticos é um módulo (denominado »Estatístic«), cada protocolo de comunicação é outro módulo, o controle de dispositivos de comutação é um módulo (denominado »Control«), mas as propriedades da própria comutação faz parte de outro módulo. Há até um módulo de proteção geral (denominado »Prot«) que interage com todos os módulos de proteção específicos.

Cada parâmetro, cada sinal e cada valor é, portanto, um membro de algum módulo.

Mas observe que as caixas de diálogo de configurações (no painel (IHM) ou no software de operação *Smart view*) muitas vezes omitem o nome do módulo, sempre que é evidente a partir do menu. Isso significa que os parâmetros são muitas vezes exibidos apenas com os nomes de parâmetros individuais ou, simplesmente, »Função« em vez do »I[1] completo. Função«. Isso aumenta a visão geral e simplifica todo o trabalho de configuração e operação; no entanto, é bom saber que a escrita »Função« é apenas uma abreviatura. Na verdade, **cada** parâmetro pertence **sempre** a um módulo, e, portanto, - para tornar este conceito absolutamente claro - as tabelas de referência têm sempre o nome do módulo adicionado na frente de cada nome do parâmetro.

Especialmente para as funções de proteção, muitas vezes, é necessário ter várias instâncias ativas. Por exemplo, a proteção contra sobretensão geralmente tem várias "fases" e todas elas são executadas ao mesmo tempo (usando seus valores individuais). Portanto, é uma característica importante de todo HighPROTEC dispositivo de proteção que existem muitos módulos em várias "instâncias", que são numeradas (entre parêntesis): Para a proteção de sobretensão, por exemplo: »I[1]«, I[2]«, ...

Nas tabelas de referência, normalmente, cada módulo tem seu próprio capítulo, que lista o número de instâncias disponíveis no início. Em seguida, contudo, nos sub-capítulos que

listam os diversos tipos de parâmetros, apenas a primeira instância (ou seja »,|[1]«) é mencionada, pois todos os outros casos são idênticos.









Estrutura de uma tabela de referência

Como (quase) todos os módulos podem ser ativados ou desativados independentemente dos outros módulos e todos os parâmetros de um módulo inativo desaparecem do campo de menu, não seria útil se este Manual de Referência listasse parâmetros ordenados de acordo com a estrutura de menu. Em vez disso, nós listamos categorias de módulos (por ex., "Funções de proteção") e todos os módulos de uma categoria.


Para cada parâmetro, existe uma tabela com suas propriedades, parecida como esta:

| Módulo . Parâmetro | [Caminho de menu para este parâmetro] | |
|---|--|-------|
| Valor padrão | Faixa de valor | Perm. |
| Para alguns parâmetros: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Restrições de disponibilidade | | |
| Tipo <i>Breve texto descritivo explicando a funcionalidade deste parâmetro.</i> | | |

"Tipo" é o tipo de dados do parâmetro, que é representado por um ícone pequeno. Os seguintes tipos são possíveis:


-  Ajuste de parâmetros
-  Controle direto
-  Estado de entrada
-  Sinal (estado de saída)
-  Valor estatístico
-  Contador
-  Valores de medição
-  Caixa de diálogo — tal caixa de diálogo pode conter vários objetos de dados usando uma representação especial e/ou funcionalidade.

"Perm." significa "permissão", ou seja, o nível de acesso e a senha que é necessário para modificar o parâmetro. (Consulte o capítulo "Segurança", no Manual Técnico completo para obter mais detalhes).

" Adapt. Param." significa que este parâmetro suporta conjuntos de parâmetros adaptativos. (Consulte o capítulo "Conjuntos de parâmetros adaptativos", no Manual do Usuário.)

Para alguns tipos de parâmetros (ex.. estados de entrada e saída), a segunda linha (padrão, faixa de valor, permissão) é inútil e, portanto, omitida.

Exemplo de um parâmetro:

| I[1] .Modo | [Planej disposit] | |
|---|---|-----|
| não direcional | Lista de Seleção ↪ Modo: -, não direcional, progres, reverso | S.3 |
|  <i>modo de operação geral</i> | | |

Isso significa que se pode encontrar o parâmetro no menu [Planej disposit] e os seus valores são escolhidos a partir de uma lista de seleção denominada “Modo”. A seta “↪” indica uma referência cruzada (hiperlink) para o capítulo "Listas de seleção" e um clique leva você a uma tabela que lista todas as opções disponíveis. O nível de acesso "S.3", o nível de acesso “Supervisor-Lv3”, que é necessário para modificar o parâmetro.

Público-alvo deste Manual

O manual serve como uma base de trabalho para:

- Engenheiros do campo de proteção,
- engenheiros de comissionamento,
- pessoas que lidam com a configuração, teste e manutenção dos dispositivos de controle e proteção,
- assim como todo o pessoal treinado para instalações elétricas e estações de energia.

Todas as funções relativas ao MCDGV4 são listadas. Caso haja descrição de quaisquer funções, parâmetros ou entradas/saídas que não se aplicam ao dispositivo em uso, por favor ignore.

Este manual descreve as versões com todas as funções (algumas opcionais) dos dispositivos.

Todas as informações técnicas e dados incluídos neste manual refletem seu estado no momento em que este documento foi emitido. Reservamos o direito de executar modificações técnicas em alinhamento com novos desenvolvimentos sem mudar este manual e sem notícia prévia. Portanto, não pode haver queixa baseada nas informações e descrições que este manual inclui.

Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por erros de operação ou pelo desrespeito às instruções deste manual.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida a terceiros por qualquer forma, a menos que o *Woodward* tenha sido aprovado por escrito.

Este manual do usuário é parte do escopo de entrega ao comprar o dispositivo. Caso o dispositivo seja vendido a uma terceira parte, o manual deve ser entregue juntamente.

Informações Sobre Responsabilidade e Garantia

O *Woodward* não assume nenhuma responsabilidade por danos resultantes de conversões ou alterações realizadas no dispositivo ou no trabalho de planejamento (projeção), configuração de parâmetros ou alterações de ajustes feitos pelo cliente.

A garantia expira depois que um dispositivo foi aberto por outros, não especialistas em *Woodward*

As condições de garantia e responsabilidade estabelecidas nos Termos e Condições Gerais do *Woodward* não são complementadas pelas explicações acima mencionadas.

2 Hardware

2.1 Configuração do dispositivo


| | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rele de Proteção de Gerador | | | | | | |
| MCDGV4 | -2 | # | # | # | # | # |
| Variaç Hardware 1 | | | | | | |
| 16 entr digitais 11 relés saída binária Inter Operacio Entr de med de voltagem: 0-800VAC | A | | | | | |
| 8 entr digitais 11 relés saída binárias 2 entr analógicas 2 Saídas analógicas Inter Operacio Entr de med de voltagem: 0-800VAC | B | | | | | |
| 24 entr digitais 11 relés de saída binária Inter Operacio Entr de med de voltagem: 0-300VAC | C | | | | | |
| 16 entr digitais 16 relés saída binária Inter Operacio Entr de med de voltagem: 0-300VAC | D | | | | | |
| Variaç Hardware 2 | | | | | | |
| Corrente da fase 5A/1A, Corrente do aterramento 5A/1A | 0 | | | | | |
| Corrente da fase 5A/1A, Corrente do aterramento sensível 5A/1A | 1 | | | | | |
| Caixa | | | | | | |
| Suporte embut | A | | | | | |
| Sup 19 poleg (semi-embutido) | B | | | | | |
| Versão Personaliz 1 | H | | | | | |
| Versão Personaliz 2 | K | | | | | |
| Comunicação | | | | | | |
| Sem | A | | | | | |
| RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU | B | | | | | |
| Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104 | C | | | | | |
| Fibra Óptic: Profibus-DP | D | | | | | |
| D-SUB: Profibus-DP | E | | | | | |
| Fibra Óptic: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU | F | | | | | |
| RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU | G | | | | | |
| Ethernet: Comunicação IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104 | H | | | | | |
| RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU | I | | | | | |


| Rele de Proteção de Gerador | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MCDGV4 | | | | | | -2 | # | # | # | # | # |
| Ethernet/Fibra Óptic: Comunicação IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104 | | | | | | | | | K | | |
| Ethernet/Fibra Óptic: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104 | | | | | | | | | L | | |
| RS 485, Ethernet: IEC 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU | | | | | | | | | T | | |
| Placa Circuito Impres | | | | | | | | | | | |
| Padrão | | | | | | | | | | A | |
| as placas de circuito impressas são de revestimento isolante | | | | | | | | | | B | |

2.2 Entr Digitais

2.2.1 DI Slot X1 (“DI8-X1”)

| | | |
|--|--|-----|
| DI Slot X1 . Voltag Nom | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 1] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 2] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 3] | |
| 24 VCC | 24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA ↳ Voltag Nom. | S.3 |
|  Voltagem nominal das entradas digitais | | |

| | | |
|---|--|-----|
| DI Slot X1 . Inversão 1 ... DI Slot X1 . Inversão 8 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 1] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 2] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 3] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  Inversão dos sinais de entrada. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| DI Slot X1 . Tempo neutraliz 1 ... DI Slot X1 . Tempo neutraliz 8 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 1] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 2] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 3] | |
| sem temp neutraliz | sem temp neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Tempo neutraliz. | S.3 |
|  Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente. | | |


| | | |
|--|--|--|
| DI Slot X1 . DI 1 ... DI Slot X1 . DI 8 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 1] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 2] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 3] | |
|  Sinal: Entrada Digital | | |

2.2.2 DI Slot X5

| | | |
|--|--|-----|
| DI Slot X5 . Voltag Nom | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X5 / Grupo 1] | |
| 24 VCC | 24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA | S.3 |
| | ↳ Voltag Nom. | |
|  Voltagem nominal das entradas digitais | | |



| | | |
|---|--|-----|
| DI Slot X5 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X5 / Grupo 1] | |
| ... | | |
| DI Slot X5 . Inversão 8 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Inversão dos sinais de entrada. | | |



| | | |
|--|--|-----|
| DI Slot X5 . Tempo neutraliz 1 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X5 / Grupo 1] | |
| ... | | |
| DI Slot X5 . Tempo neutraliz 8 | | |
| sem temp neutraliz | sem temp neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms | S.3 |
| | ↳ Tempo neutraliz. | |
|  Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente. | | |


| | | |
|--|--|--|
| DI Slot X5 . DI 1 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X5 / Grupo 1] | |
| ... | | |
| DI Slot X5 . DI 8 | | |
|  Sinal: Entrada Digital | | |

2.2.3 DI Slot X6

| | | |
|---|--|-----|
| DI Slot X6 . Voltag Nom | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X6 / Grupo 1] | |
| 24 VCC | 24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA | S.3 |
| |  Voltag Nom. | |
|  | <i>Voltagem nominal das entradas digitais</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| DI Slot X6 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X6 / Grupo 1] | |
| ... | | |
| DI Slot X6 . Inversão 8 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| |  Modo. | |
|  | <i>Inversão dos sinais de entrada.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| DI Slot X6 . Tempo neutraliz 1 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X6 / Grupo 1] | |
| ... | | |
| DI Slot X6 . Tempo neutraliz 8 | | |
| sem temp neutraliz | sem temp neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms | S.3 |
| |  Tempo neutraliz. | |
|  | <i>Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente.</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| DI Slot X6 . DI 1 | [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X6 / Grupo 1] | |
| ... | | |
| DI Slot X6 . DI 8 | | |
|  | <i>Sinal: Entrada Digital</i> | |


2.3 Saídas Bin


2.3.1 BO Slot X2 (6 Saídas Bin)


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  <i>Modo operacional</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| • BO Slot X2 . Engatad = ativo | | |
|  <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Inversão | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| Distribui[1] . CmdDesa | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Atribuição 2 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1] | |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Atribuição 7 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) ↳ 1...n modos operacionais. | S.3 |
|  <i>Modo operacional</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
| Dispon apenas se: | | |
| • BO Slot X2 . Engatad = ativo | | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Inversão | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| Prot . Alarm | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . Atribuição 2 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2] | |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Atribuição 7 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Atribuição | | |


| | | |
|--|---|-----|
| BO Slot X2 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  Modo operacional | | |

| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  Atraso Desativ | | |

| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| Dispon apenas se: | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| • BO Slot X2 . Engatad = ativo | | |
|  Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo. | | |











| | | |
|---|----------------|--|
| BO Slot X2 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | | |



| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| BO Slot X2 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] |
| Distribui[1] . Cmd ON | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  <i>Atribuição</i> | | |



| | | |
|---|----------------|--|
| BO Slot X2 . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |



| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| BO Slot X2 . Atribuição 2 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3] |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Atribuição 7 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X2 . Modo operacional | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  <i>Modo operacional</i> | | |

| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X2 . t-espe | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | |
| BO Slot X2 . t-Atras Off | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Atraso Desativ</i> | |
| BO Slot X2 . Engatad | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | |
| BO Slot X2 . Confirmação | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X2 . Engatad = ativo | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |
| BO Slot X2 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |
| BO Slot X2 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] |
| Distribui[1] . Cmd OFF | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] | |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . Atribuição 2 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4] | |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Atribuição 7 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC)  1...n modos operacionais. | S.3 |
|  <i>Modo operacional</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X2 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X2 . Confirmação | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| Dispon apenas se: | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
| • BO Slot X2 . Engatad = ativo | | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X2 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | | ↳ Modo. |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |



| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| BO Slot X2 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Atribuição 7 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Atribuição</i> | |



| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X2 . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5] |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | | ↳ Modo. |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |



| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X2 . Modo operacional | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | | ↳ 1...n modos operacionais. |
|  | <i>Modo operacional</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Atraso Desativ</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X2 . Engatad = ativo | | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Inversão | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X2 . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] | |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Atribuição 7 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X2 . Inversão 1 ... BO Slot X2 . Inversão 7 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 6] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |

2.3.1.1 BO Slot X2: Serviço

| | | |
|---|---|---|
| BO Slot X2 . Ctrl DESARMAD | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Habilita e desabilita o desarme das saídas de relé. Essa é a primeira etapa de um processo de duas etapas para proibir a operação ou as saídas do relé. Consulte "DESARMADO" para a segunda etapa.</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| BO Slot X2 . Modo Desarm | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2] |
| permanent | permanent, Interva | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de forma segura e, ao mesmo tempo, eliminar o risco de realizar um processo totalmente off-line. (Observação: O contato de supervisão não pode ser desarmado). VOCÊ PRECISA GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i> | |


| | | |
|--|--|---|
| BO Slot X2 . t-Interva DESARM | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2] |
| 0.03s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X2 . Modo Desarm = Interva | | |
|  | <i>Os relés serão armados novamente após expirar esse tempo.</i> | |

| | | |
|---|---|---|
| BO Slot X2 . DESARMAD | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Esta é a segunda etapa, depois que o "DISARMED Ctrl" tiver sido ativado, necessária para DESARMAR as saídas do relé. Isso DESARMARÁ os relés de saída que atualmente não estão conectados e que não estão em "espera" por um tempo de espera mínimo pendente. CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Travamento de Zona e o Contato de Supervisão não podem ser desarmados). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i> | |


| | | |
|--|---------------------------------|---|
| BO Slot X2 . Força Modo | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2] |
| permanent | permanent, Interva | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| <p>☞ <i>Por meio dessa função, os Estados do Relé de Saída podem ser substituídos (forçados) no caso de o Relé não estar em um estado desarmado. Os relés podem ser definidos a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i></p> | | |
| BO Slot X2 . t-Força Interva | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2] |
| 0.03s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
| <p>Dispon apenas se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X2 . Força Modo = Interva | | |
| <p>☞ <i>O Estado de Saída será definido à força pela duração desse tempo. Ou seja, durante esse tempo, o Relé de Saída não exibe o estado dos sinais que são atribuídos a ele.</i></p> | | |
| BO Slot X2 . Força td Saíd | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2] |
| Normal | Normal, Desenergizad, Energizad | S.3 |
| | ↳ Modos operação relé. | |
| <p>☉ <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força". Forçar todos os relés de saída de um grupo de montagem completo é superior a forçar um único relé de saída.</i></p> | | |
| BO Slot X2 . Força OR1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2] |
| ... | | |
| BO Slot X2 . Força OR6 | | |
| Normal | Normal, Desenergizad, Energizad | S.3 |
| | ↳ Modos operação relé. | |
| <p>☉ <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i></p> | | |


2.3.2 BO Slot X5 (4 Saídas Bin)


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X5 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  <i>Modo operacional</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X5 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X5 . Engatad = ativo | | |
|  <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Inversão | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| ... | | |
| BO Slot X5 . Atribuição 7 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X5 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 1] | |
| ... | | |
| BO Slot X5 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) ↳ 1...n modos operacionais. | S.3 |
|  <i>Modo operacional</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X5 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |











| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X5 . Confirmação | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| Dispon apenas se: | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
| • BO Slot X5 . Engatad = ativo | | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X5 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | | ↳ Modo. |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |


| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| BO Slot X5 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] |
| ... | | |
| BO Slot X5 . Atribuição 7 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X5 . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 2] |
| ... | | |
| BO Slot X5 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | | ↳ Modo. |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X5 . Modo operacional | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | | ↳ 1...n modos operacionais. |
|  | <i>Modo operacional</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X5 . t-espe | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | |
| BO Slot X5 . t-Atras Off | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Atraso Desativ</i> | |
| BO Slot X5 . Engatad | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | |
| BO Slot X5 . Confirmação | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X5 . Engatad = ativo | | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |
| BO Slot X5 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |
| BO Slot X5 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| ... | | |
| BO Slot X5 . Atribuição 7 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 3] | |
| ... | | |
| BO Slot X5 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |



| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X5 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  <i>Modo operacional</i> | | |



| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X5 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X5 . Engatad = ativo | | |
|  <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X5 . Inversão | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X5 . Atribuição 1 ... BO Slot X5 . Atribuição 7 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X5 . Inversão 1 ... BO Slot X5 . Inversão 7 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X5 / BO 4] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |

2.3.2.1 BO Slot X5: Serviço

| BO Slot X5 . Ctrl DESARMAD | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X5] |
|---|---|---|
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Habilita e desabilita o desarme das saídas de relé. Essa é a primeira etapa de um processo de duas etapas para proibir a operação ou as saídas do relé. Consulte "DESARMADO" para a segunda etapa.</i> | |


| BO Slot X5 . Modo Desarm | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X5] |
|---|--|---|
| permanent | permanent, Interva | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de forma segura e, ao mesmo tempo, eliminar o risco de realizar um processo totalmente off-line. (Observação: O contato de supervisão não pode ser desarmado). VOCÊ PRECISA GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i> | |


| BO Slot X5 . t-Interva DESARM | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X5] |
|--|--|---|
| 0.03s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X5 . Modo Desarm = Interva | | |
|  | <i>Os relés serão armados novamente após expirar esse tempo.</i> | |

| BO Slot X5 . DESARMAD | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X5] |
|---|---|---|
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Esta é a segunda etapa, depois que o "DISARMED Ctrl" tiver sido ativado, necessária para DESARMAR as saídas do relé. Isso DESARMARÁ os relés de saída que atualmente não estão conectados e que não estão em "espera" por um tempo de espera mínimo pendente. CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Travamento de Zona e o Contato de Supervisão não podem ser desarmados). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i> | |


| | | |
|--|---------------------------------|---|
| BO Slot X5 . Força Modo | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X5] |
| permanent | permanent, Interva | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| <p>☞ <i>Por meio dessa função, os Estados do Relé de Saída podem ser substituídos (forçados) no caso de o Relé não estar em um estado desarmado. Os relés podem ser definidos a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i></p> | | |
| BO Slot X5 . t-Força Interva | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X5] |
| 0.03s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
| <p>Dispon apenas se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X5 . Força Modo = Interva | | |
| <p>☞ <i>O Estado de Saída será definido à força pela duração desse tempo. Ou seja, durante esse tempo, o Relé de Saída não exibe o estado dos sinais que são atribuídos a ele.</i></p> | | |
| BO Slot X5 . Força td Saíd | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X5] |
| Normal | Normal, Desenergizad, Energizad | S.3 |
| | ↳ Modos operação relé. | |
| <p>☉ <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força". Forçar todos os relés de saída de um grupo de montagem completo é superior a forçar um único relé de saída.</i></p> | | |
| BO Slot X5 . Força OR1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X5] |
| ... | | |
| BO Slot X5 . Força OR4 | | |
| Normal | Normal, Desenergizad, Energizad | S.3 |
| | ↳ Modos operação relé. | |
| <p>☉ <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i></p> | | |


2.3.3 BO Slot X6 (5 Saídas Bin)


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  <i>Modo operacional</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X6 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X6 . Engatad = ativo | | |
|  <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Inversão | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Atribuição 7 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 1] | |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) ↳ 1...n modos operacionais. | S.3 |
|  <i>Modo operacional</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X6 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |











| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X6 . Confirmação | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| Dispon apenas se: | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
| • BO Slot X6 . Engatad = ativo | | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X6 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | | ↳ Modo. |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |


| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| BO Slot X6 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Atribuição 7 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X6 . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 2] |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | | ↳ Modo. |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X6 . Modo operacional | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | | ↳ 1...n modos operacionais. |
|  | <i>Modo operacional</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X6 . t-espe | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | |
| BO Slot X6 . t-Atras Off | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Atraso Desativ</i> | |
| BO Slot X6 . Engatad | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | |
| BO Slot X6 . Confirmação | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X6 . Engatad = ativo | | |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |
| BO Slot X6 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |
| BO Slot X6 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Atribuição 7 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Inversão 1 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 3] | |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Modo operacional | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] | |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  <i>Modo operacional</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| BO Slot X6 . t-espe | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . t-Atras Off | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| • BO Slot X6 . Engatad = ativo | | |
|  <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| BO Slot X6 . Inversão | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | | |



| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| BO Slot X6 . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Atribuição 7 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  <i>Atribuição</i> | | |



| | | |
|---|----------------|--|
| BO Slot X6 . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 4] |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Inversão 7 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |



| | | |
|---|---|--|
| BO Slot X6 . Modo operacional | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] |
| Normalmente aberto (NO) | Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) | S.3 |
| | ↳ 1...n modos operacionais. | |
|  <i>Modo operacional</i> | | |



| | | |
|--|-------------------|--|
| BO Slot X6 . t-espe | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i> | | |



| | | |
|---|-------------------|--|
| BO Slot X6 . t-Atras Off | | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  <i>Atraso Desativ</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Engatad | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i> | |





| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Confirmação | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] | |
| "_" <i>Dispon apenas se:</i> • BO Slot X6 . Engatad = ativo | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Inversão | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Atribuição 1 ... BO Slot X6 . Atribuição 7 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Inversão 1 ... BO Slot X6 . Inversão 7 | [Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X6 / BO 5] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |



2.3.3.1 BO Slot X6: Serviço

| | | |
|--|---|---|
| BO Slot X6 . Ctrl DESARMAD | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X6] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Habilita e desabilita o desarme das saídas de relé. Essa é a primeira etapa de um processo de duas etapas para proibir a operação ou as saídas do relé. Consulte "DESARMADO" para a segunda etapa.</i> | |
| BO Slot X6 . Modo Desarm | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X6] |
| permanent | permanent, Interva | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de forma segura e, ao mesmo tempo, eliminar o risco de realizar um processo totalmente off-line. (Observação: O contato de supervisão não pode ser desarmado). VOCÊ PRECISA GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i> | |
| BO Slot X6 . t-Interva DESARM | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X6] |
| 0.03s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X6 . Modo Desarm = Interva | | |
|  | <i>Os relés serão armados novamente após expirar esse tempo.</i> | |
| BO Slot X6 . DESARMAD | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X6] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Esta é a segunda etapa, depois que o "DISARMED Ctrl" tiver sido ativado, necessária para DESARMAR as saídas do relé. Isso DESARMARÁ os relés de saída que atualmente não estão conectados e que não estão em "espera" por um tempo de espera mínimo pendente. CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Travamento de Zona e o Contato de Supervisão não podem ser desarmados). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| BO Slot X6 . Força Modo | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X6] | |
| permanent | permanent, Interva  Modo. | S.3 |
|  | <i>Por meio dessa função, os Estados do Relé de Saída podem ser substituídos (forçados) no caso de o Relé não estar em um estado desarmado. Os relés podem ser definidos a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . t-Força Interva | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X6] | |
| 0.03s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
| Dispon apenas se: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • BO Slot X6 . Força Modo = Interva | | |
|  | <i>O Estado de Saída será definido à força pela duração desse tempo. Ou seja, durante esse tempo, o Relé de Saída não exibe o estado dos sinais que são atribuídos a ele.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Força td Saíd | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X6] | |
| Normal | Normal, Desenergizad, Energizad  Modos operação relé. | S.3 |
|  | <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força". Forçar todos os relés de saída de um grupo de montagem completo é superior a forçar um único relé de saída.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| BO Slot X6 . Força OR1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X6] | |
| ... | | |
| BO Slot X6 . Força OR5 | | |
| Normal | Normal, Desenergizad, Energizad  Modos operação relé. | S.3 |
|  | <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i> | |

2.4 Entradas Analógicas

2.4.1 Ent Analóg[1]

| Ent Analóg[1] . Modo | [Parâ Dispos / Entradas Analógicas / Ent Analóg[1]] | |
|--|---|-----|
| 0...20 mA | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V ↳ Tipo de Entr. | S.3 |
|  <i>O limite depende do modo/ mA ou V</i> | | |

2.4.2 Ent Analóg[2]

| Ent Analóg[2] . Modo | [Parâ Dispos / Entradas Analógicas / Ent Analóg[2]] | |
|--|--|-----|
| 0...20 mA | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Tipo de Entr. | S.3 |
|  <i>O limite depende do modo/ mA ou V</i> | | |

2.5 Saídas Analógicas

2.5.1 Saíd Analó[1]


| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Saíd Analó[1] . Atribuição | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[1]] |
| “-” | | “-” ... EnergyCr . Wq- ↳ 1..n, AnalogOutputList. |
| ↳ Atribuição | | S.3 |


| | | |
|------------------------------|--|---|
| Saíd Analó[1] . Faixa | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[1]] |
| 0...20mA | | 0...20mA, 4...20mA, 0...10V ↳ Tipo de saída. |
| ↳ Faixa ajustável | | S.3 |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Saíd Analó[1] . Inter máx | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[1]] |
| 1.00°C | | -999999.00°C ... 999999.00°C |
| ↳ Intervalo máximo ajustável | | S.3 |


| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Saíd Analó[1] . Inter mín | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[1]] |
| 0.00°C | | -999999.00°C ... 999999.00°C |
| ↳ Intervalo mínimo ajustável | | S.3 |

2.5.2 Saíd Analó[2]

| Saíd Analó[2] . Atribuição | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[2]] |
|---|------------------------|---|
| “-” | “-” ... EnergyCr . Wq- | S.3 |
| | | ↳ 1..n, AnalogOutputList. |
|  <i>Atribuição</i> | | |



| Saíd Analó[2] . Faixa | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[2]] |
|--|-----------------------------|---|
| 0...20mA | 0...20mA, 4...20mA, 0...10V | S.3 |
| | | ↳ Tipo de saída. |
|  <i>Faixa ajustável</i> | | |



| Saíd Analó[2] . Inter máx | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[2]] |
|--|------------------------------|---|
| 1.00°C | -999999.00°C ... 999999.00°C | S.3 |
|  <i>Intervalo máximo ajustável</i> | | |



| Saíd Analó[2] . Inter mín | | [Parâ Dispos / Saídas Analógicas / Saíd Analó[2]] |
|---|------------------------------|---|
| 0.00°C | -999999.00°C ... 999999.00°C | S.3 |
|  <i>Intervalo mínimo ajustável</i> | | |



2.6 LEDs



2.6.1 LEDs grupo A



| | | |
|--|---|---|
| LEDs grupo A . Engatad | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 1] |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme  Modo. | S.3 |
|  Define se o LED será conectado quando for selecionado. | | |



| | | |
|--|--|---|
| LEDs grupo A . Sinal conf | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 1] |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes. | | |



| | | |
|---|---|---|
| LEDs grupo A . Cor ativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 1] |
| verde | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|---|---|
| LEDs grupo A . Cor inativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 1] |
| "-" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso. | | |



| | | |
|--|--|---|
| LEDs grupo A . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 1] |
| Prot . ativo | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Atribuição | | |





| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo A . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 1] | |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Atribuição 2 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 1] | |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 5 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo A . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 2] | |
| ativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme  Modo. | S.3 |
|  <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 2] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 2] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|--|---|
| LEDs grupo A . Cor inativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 2] |
| "_" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i> | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 2] |
| Distribui[1] . CmdDesa | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  <i>Atribuição</i> | | |
| LEDs grupo A . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 2] |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 2 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 2] |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 5 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  <i>Atribuição</i> | | |
| LEDs grupo A . Engatad | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i> | | |


| | | |
|---|---|---|
| LEDs grupo A . Sinal conf | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  | <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| LEDs grupo A . Cor ativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] |
| luz verm | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|---|
| LEDs grupo A . Cor inativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] |
| "_" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i> | |


| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| LEDs grupo A . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] |
| Prot . Alarm | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  | <i>Atribuição</i> | |


| | | |
|---|---|---|
| LEDs grupo A . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Atribuição 2 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] | |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 5 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 3] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo A . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 4] | |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 4] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 4] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED. | S.3 |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor inativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 4] | |
| "-" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED. | S.3 |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Atribuição 1 ... LEDs grupo A . Atribuição 5 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 4] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Inversão 1 ... LEDs grupo A . Inversão 5 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 4] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 5] | |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Define se o LED será conectado quando for seleccionado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 5] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 5] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED. | S.3 |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|--|--|---|
| LEDs grupo A . Cor inativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 5] |
| "_" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso. | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 5] |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 5 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Atribuição | | |
| LEDs grupo A . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 5] |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Inversão do estado do sinal atribuído. | | |
| LEDs grupo A . Engatad | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 6] |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Define se o LED será conectado quando for selecionado. | | |
| LEDs grupo A . Sinal conf | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 6] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes. | | |



| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 6] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, “-” ↳ Cor ativa do LED. | S.3 |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor inativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 6] | |
| “-” | verde, ver, luz verm, luz verde, “-” ↳ Cor ativa do LED. | S.3 |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso. | | |



| | | |
|--|--|-----|
| LEDs grupo A . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 6] | |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 5 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Atribuição | | |



| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 6] | |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  Inversão do estado do sinal atribuído. | | |



| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 7] | |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo. | S.3 |
|  Define se o LED será conectado quando for selecionado. | | |

| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 7] | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 7] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo A . Cor inativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 7] | |
| "_" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo A . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 7] | |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Atribuição 5 | | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo A . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo A / LED 7] | |
| ... | | |
| LEDs grupo A . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


2.6.2 LEDs grupo B



| | | |
|--|--|---|
| LEDs grupo B . Engatad | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 1] |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Define se o LED será conectado quando for selecionado. | | |



| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Sinal conf | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 1] |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes. | | |



| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Cor ativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 1] |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Cor inativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 1] |
| "-" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso. | | |



| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 1] |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Atribuição 5 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Atribuição | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 1] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 2] | |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 2] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 2] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Cor inativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 2] | |
| "-" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 2] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Atribuição 5 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  <i>Atribuição</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo B . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 2] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 3] | |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 3] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo B . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 3] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|--|--|---|
| LEDs grupo B . Cor inativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 3] |
| "_" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso. | | |
| LEDs grupo B . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 3] |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Atribuição 5 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Atribuição | | |
| LEDs grupo B . Inversão 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 3] |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Inversão do estado do sinal atribuído. | | |
| LEDs grupo B . Engatad | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 4] |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Define se o LED será conectado quando for selecionado. | | |
| LEDs grupo B . Sinal conf | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 4] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes. | | |











| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 4] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, “-” ↳ Cor ativa do LED. | S.3 |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo B . Cor inativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 4] | |
| “-” | verde, ver, luz verm, luz verde, “-” ↳ Cor ativa do LED. | S.3 |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LEDs grupo B . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 4] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Atribuição 5 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Atribuição | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo B . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 4] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  Inversão do estado do sinal atribuído. | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo B . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 5] | |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo. | S.3 |
|  Define se o LED será conectado quando for selecionado. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 5] | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | |
| LEDs grupo B . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 5] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | |
| LEDs grupo B . Cor inativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 5] | |
| "_" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i> | |
| LEDs grupo B . Atribuição 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 5] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Atribuição 5 | | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Atribuição</i> | |
| LEDs grupo B . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 5] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |



| | | |
|--|--|---|
| LEDs grupo B . Engatad | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 6] |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  Define se o LED será conectado quando for selecionado. | | |



| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Sinal conf | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 6] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes. | | |



| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Cor ativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 6] |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Cor inativa do LED | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 6] |
| "_" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-" | S.3 |
| | ↳ Cor ativa do LED. | |
|  O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso. | | |



| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| LEDs grupo B . Atribuição 1 | | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 6] |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Atribuição 5 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Atribuição | | |



| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Inversão 1 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 6] | |
| ... | | |
| LEDs grupo B . Inversão 5 | | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Engatad | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 7] | |
| inativo | inativo, ativo, ativo, rec. por alarme  Modo. | S.3 |
|  | <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Sinal conf | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 7] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Cor ativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 7] | |
| ver | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LEDs grupo B . Cor inativa do LED | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 7] | |
| "-" | verde, ver, luz verm, luz verde, "-"  Cor ativa do LED. | S.3 |
|  | <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| LEDs grupo B . Atribuição 1 ... LEDs grupo B . Atribuição 5 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 7] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Atribuição</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| LEDs grupo B . Inversão 1 ... LEDs grupo B . Inversão 5 | [Parâ Dispos / LEDs / LEDs grupo B / LED 7] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i> | | |


2.7 HMI

painel frontal

| | |
|--|-----------------------------------|
| Senha | [Parâ Dispos / Segurança / Senha] |
|  Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). | |
| <i>Alterando a senha</i> | |


| | |
|--|---|
| Nível de acesso | [Parâ Dispos / Segurança / Nível de acesso] |
|  Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). | |
| <i>Nível de acesso</i> | |

2.7.1 HMI: Parâmetros Globais

| | |
|--|---------------------|
| HMI . Tela desligada | [Parâ Dispos / HMI] |
| 180s | 20s ... 3600s S.3 |
|  <i>A luz de fundo da tela será desligada quando esta contagem de tempo tiver expirado.</i> | |

| | |
|--|-----------------------|
| HMI . Idioma Menu | [Parâ Dispos / HMI] |
| Inglês | Inglês ... Romeno S.3 |
|  Selection. | |
|  <i>Seleção do idioma</i> | |

| | |
|---|---------------------|
| HMI . Exibir nº de disposit. ANSI. | [Parâ Dispos / HMI] |
| ativo | inativo, ativo S.3 |
|  Modo. | |
|  <i>Exibir números do dispositivo com ANSI</i> | |

| | |
|--|--|
| HMI . Editar/acessar t-max | [Parâ Dispos / Segurança / Configurações gerais] |
| 180s | 20s ... 3600s S.3 |
|  <i>Se nenhuma outra tecla for pressionada no painel, após a expiração desse tempo, todos os parâmetros em cache (alterados) serão cancelados. O acesso ao dispositivo será bloqueado, recaindo no nível Lv0 Somente leitura.</i> | |







2.7.2 HMI: Comandos Diretos



| | | |
|--|--|-----|
| HMI . Contrast | [Parâ Dispos / HMI] | |
| 50% | 0% ... 100% | S.3 |
| ☉ | <i>Contraste</i> | |
| HMI . Config. reinic. dispositivo | [Parâ Dispos / Segurança / Configurações gerais] | |
| "Fact.def.", "PW rst" | "Fact.def.", "PW rst", Somente "Fact.defaults", Reinicialização desativ. ↳ Config. reinic. dispositivo. | S.3 |
| ☉ | <i>Se a tecla »C« é pressionada enquanto o dispositivo está executando uma reinicialização a frio, aparece na tela uma caixa de diálogo geral de reinicialização. Selecione as opções que devem estar disponíveis com esta caixa de diálogo.</i> | |



2.7.3 HMI: Valores Medidos



| | | |
|--|--|--|
| HMI . Config. reinic. dispositivo | [Operação / Segurança / Estados de segurança] | |
| "Fact.def.", "PW rst" | "Fact.def.", "PW rst", Somente "Fact.defaults", Reinicialização desativ. ↳ Config. reinic. dispositivo. | |
| ✎ | <i>Se a tecla »C« é pressionada enquanto o dispositivo está executando uma reinicialização a frio, aparece na tela uma caixa de diálogo geral de reinicialização. Selecione as opções que devem estar disponíveis com esta caixa de diálogo.</i> | |



3 Segurança



- Control . Autoridade Comut:  Quad.
- HMI . Config. reinic. dispositivo:  Quad.
- HMI . Editar/acessar t-max:  Quad.
- HMI . Config. reinic. dispositivo:  Quad.
- Senha:  Quad.
- Nível de acesso:  Quad.


| | |
|---|---|
| Sis . Smart view via USB | [Operação / Segurança / Estados de segurança] |
| ativo | inativo, ativo  Modo. |
|  <i>Informa se o acesso ao Smart view via interface USB está ativado (permitido) ou não.</i> | |



| | |
|--|---|
| Sis . Smart view via Eth | [Operação / Segurança / Estados de segurança] |
| ativo <i>Disponib. depende do HW</i> | inativo, ativo  Modo. |
|  <i>Informa se o acesso ao Smart view via interface Ethernet está ativado (permitido) ou não.</i> | |



| | |
|--|--|
| Sis . Senha para conex. USB | [Operação / Segurança / Estados de segurança] |
| Desabilitada | Desabilitada, Padrão, Def. pelo usuário  Tipo de def. senha. |
|  <i>Tipo/nível de segurança da senha de conexão que é utilizada para conexão USB.</i> | |

| | |
|---|--|
| Sis . Passw.remote net.conn. | [Operação / Segurança / Estados de segurança] |
| Desabilitada <i>Disponib. depende do HW</i> | Desabilitada, Padrão, Def. pelo usuário  Tipo de def. senha. |
|  <i>Tipo/nível de segurança da senha de conexão que é utilizada para conexão Smart view via interface de rede.</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| Sis . Certificado TLS | [Operação / Segurança / Estados de segurança] | |
| Específico do dispositivo | Específico do dispositivo, Básico, Corrompido | |
| |  Certificado TLS. | |
|  | <i>Tipo de certificado que o dispositivo utiliza para a comunicação criptografada. Este valor está diretamente relacionado com o nível de segurança da comunicação.</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| Registrador de segurança | [Operação / Segurança / Registrador de segurança] | |
|  | Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). | |
| | <i>Mensagens relacionadas à segurança</i> | |



| | | |
|--|--|-----|
| Sis . Smart view através de USB | [Parâ Dispos / Segurança / Comunicação] | |
| ativo | inativo, ativo | S.3 |
| |  Modo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o acesso do Smart view através da interface USB.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Sis . Smart view através de Eth | [Parâ Dispos / Segurança / Comunicação] | |
| ativo | inativo, ativo | S.3 |
| <i>Disponib. depende do HW</i> |  Modo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o acesso do Smart view através da interface Ethernet.</i> | |

4 Definições de campo

Definições de campo

4.1 Parâ Camp: Parâmetros Globais


| Parâ Camp . Sequência Fase | [Parâ Camp / Configurações gerais] | |
|---|---|-----|
| ABC | ABC, ACB  Sequência Fase. | S.3 |
|  <i>Direção da Sequência de Fase</i> | | |


| Parâ Camp . f | [Parâ Camp / Configurações gerais] | |
|---|---|-----|
| 50Hz | 50Hz, 60Hz  fN. | S.3 |
|  <i>Frequência nominal</i> | | |


4.2 VT


Transformador de voltagem


4.2.1 VT: Parâmetros Globais


| | |
|---|--|
| VT . Nível Corte V | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Voltage] |
| 0.005Vn | 0.0Vn ... 0.100Vn S.3 |
|  | <i>A Voltagem de Fase exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Voltagem de Fase estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores. Esse parâmetro está relacionado à voltagem que está conectada ao dispositivo (fase-fase ou fase-terra).</i> |



| | |
|---|--|
| VT . Nível Corte VX med | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Voltage] |
| 0.005Vn | 0.0Vn ... 0.100Vn S.3 |
|  | <i>A Voltagem Residual medida exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Voltagem Residual medida estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> |


| | |
|---|--|
| VT . Nível Corte VG calc | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Voltage] |
| 0.005Vn | 0.0Vn ... 0.100Vn S.3 |
|  | <i>A Voltagem Residual calculada exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Voltagem Residual calculada estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> |


| | |
|---|--|
| VT . Nível Corte V012 Comp | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Voltage] |
| 0.005Vn | 0.0Vn ... 0.100Vn S.3 |
|  | <i>O Componente Simétrico exibido na Tela ou dentro do Software do PC será exibido como zero se o Componente Simétrico estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> |

| | |
|---|---|
| VT . VT pri | [Parâ Camp / VT] |
| 10500V | 60V ... 500000V S.3 |
|  | <i>Voltagem nominal dos Transformadores de Voltagem no lado primário. A voltagem fase a fase deve ser inserida mesmo se a carga estiver em conexão delta.</i> |

| VT . VT sec | [Parâ Camp / VT] | |
|---|---|-----|
| 100V | If: slot 6 = Entr de med de voltagem <ul style="list-style-type: none"> • 60.00V ... 520.00V If: slot 6 = Medição de voltagem 8 entradas digitais <ul style="list-style-type: none"> • 60.00V ... 200.00V If: slot 6 = Medição de voltagem 5 relés saída binária <ul style="list-style-type: none"> • 60.00V ... 200.00V | S.3 |
|  | <i>Voltagem nominal dos Transformadores de Voltagem no lado secundário. A voltagem fase a fase deve ser inserida mesmo se a carga estiver em conexão delta.</i> | |

| VT . Con VT | [Parâ Camp / VT] | |
|--|--|-----|
| Fase-Terra | Fase-Fase, Fase-Terra  Con VT. | S.3 |
|  | <i>Esse parâmetro deve ser definido para garantir a correta atribuição dos canais de medição de voltagem no dispositivo.</i> | |

| VT . EVT pri | [Parâ Camp / VT] | |
|---|---|-----|
| 10500V | 60V ... 500000V | S.3 |
|  | <i>Voltagem nominal primária da conexão e-n dos transformadores de voltagem, que só é considerada na medição direta da voltagem residual (GVT con=medido/delta aberto).</i> | |

| VT . EVT sec | [Parâ Camp / VT] | |
|---|---|-----|
| 100V | If: slot 6 = Entr de med de voltagem <ul style="list-style-type: none"> • 35.00V ... 520.00V If: slot 6 = Medição de voltagem 8 entradas digitais <ul style="list-style-type: none"> • 35.00V ... 200.00V If: slot 6 = Medição de voltagem 5 relés saída binária <ul style="list-style-type: none"> • 35.00V ... 200.00V | S.3 |
|  | <i>Voltagem nominal secundária da conexão e-n dos transformadores de voltagem, que só é considerada na medição direta da voltagem residual.</i> | |

| VT . V Sinc | | [Parâ Camp / VT] |
|--------------------|--|------------------|
| L12 | L1, L2, L3, L12, L23, L31 | S.3 |
| | ↳ Volt a serem sincronizadas. | |
| 🔗 | <i>A quarta entrada de medição do cartão de medição de voltagem mede a voltagem que deve ser sincronizada.</i> | |


| VT . MTA Fase | | [Parâ Camp / Direção / Geral] |
|----------------------|---|-------------------------------|
| 45° | 0° ... 360° | S.3 |
| 🔗 | <i>Ângulo máximo de torque: Ângulo entre a corrente de fase e a tensão de referência no caso de um curto-circuito. Este ângulo é necessário para determinar a direção da falha em caso de curto-circuito.</i> | |
| | <i>Observação: Se »Sequência de fase« = "ACB", o dispositivo adapta internamente o ângulo de direção, adicionando 180°.</i> | |


| VT . 3V0 Fonte | | [Parâ Camp / Direção / Geral] |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| medido | medido, calculado | S.3 |
| | ↳ 3V0 Fonte. | |
| 🔗 | <i>Os elementos de proteção de sobrecorrente de terra consideram esse parâmetro para decisões de direção. É necessário garantir que esse parâmetro seja definido como "Medido" apenas se a voltagem residual for alimentada para a quarta entrada de medição do cartão de medição de voltagem.</i> | |


| VT . MTA Terra | | [Parâ Camp / Direção / Geral] |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| 110° | 0° ... 360° | S.3 |
| 🔗 | <i>MTA Terra</i> | |

| VT . ECT Âng Corre | | [Parâ Camp / Direção / Geral] |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| 0° | -45.0° ... 45.0° | S.3 |
| 🔗 | <i>Ajuste fino do ângulo de medição dos transformadores de corrente de terra. Por meio da Correção de Ângulo, falhas dos transformadores e voltagem de terra podem ser consideradas.</i> | |


| VT . IG ctrl med dir | | [Parâ Camp / Direção / Geral] |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| IG med 3V0 | IG med 3V0, I2,V2, Dupl, cos(ϕ) , sin(ϕ) | S.3 |
| | ↳ IG ctrl med dir. | |
| 🔗 | <i>Opções para detecção de direção. A medição IG é usada como quantidade operacional.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| VT . IG ctrl cálc dir | [Parâ Camp / Direção / Geral] | |
| IG cálc 3V0 | IG cálc 3V0, IG cálc IPol (med IG), Dupl, IR Neg, $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ ↳ IG ctrl cálc dir. | S.3 |
|  | <i>Opções para detecção de direção. IGcalc é usado como quantidade operacional.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| VT . 3V0 min | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] | |
| 0.2Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Limite de tensão para detecção da direção de falhas no aterramento (terra)</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| VT . t(3V0 min) | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] | |
| 0.1s | 0.00s ... 60.00s | S.3 |
|  | <i>Libere o cronômetro para detecção da direção das falhas no aterramento (terra): Quando 3V0 estiver acima da configuração »3V0 min« este cronômetro é iniciado. Os resultados da direção são liberados, depois de zerado este cronômetro.</i> | |

| | | |
|--|--|-----|
| VT . Mín. med. de IG | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] | |
| 0.1In | Se: Corrente Terra Sensível = 0 | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 0.02In ... 2.00In | |
| <ul style="list-style-type: none"> • VT . IG ctrl med dir = $\cos(\phi)$ • VT . IG ctrl med dir = $\sin(\phi)$ | Se: Corrente Terra Sensível \neq 0 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 0.002In ... 2.000In | |
|  | <i>Limite atual para os métodos de detecção de direção $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ com medição da corrente de aterramento (terra)</i> | |

| | | |
|--|--|-----|
| VT . Ângulo limite $\lambda 1$ de med. de IG | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] | |
| 3° | 1° ... 20° | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • VT . IG ctrl med dir = $\cos(\phi)$ • VT . IG ctrl med dir = $\sin(\phi)$ | | |
|  | <i>Ângulo limite 1 para o método cos ou sin com medição da corrente de aterramento</i> | |


| VT . Ângulo limite $\lambda 2$ de med. de IG | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] |
|---|--------------------------------------|
| 3° <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none">• VT . IG ctrl med dir = $\cos(\phi)$• VT . IG ctrl med dir = $\sin(\phi)$ | 1° ... 20° S.3 |
| 🔗 <i>Ângulo limite 2 para o método cos ou sin com medição da corrente de aterramento</i> | |


| VT . Mín. cálc. de IG | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] |
|--|--------------------------------------|
| 0.1In <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none">• VT . IG ctrl cálc dir = $\cos(\phi)$• VT . IG ctrl cálc dir = $\sin(\phi)$ | 0.02In ... 2.00In S.3 |
| 🔗 <i>Limite atual para os métodos de detecção de direção $\cos(\phi)$, $\sin(\phi)$ com medição da corrente de aterramento (terra)</i> | |

| VT . Ângulo limite $\lambda 1$ do cálc. de IG | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] |
|---|--------------------------------------|
| 3° <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none">• VT . IG ctrl cálc dir = $\cos(\phi)$• VT . IG ctrl cálc dir = $\sin(\phi)$ | 1° ... 20° S.3 |
| 🔗 <i>Ângulo limite 1 para determinação de direção da falha de aterramento com o método “$\cos(\phi)$” ou “$\sin(\phi)$”</i> | |


| VT . Ângulo limite $\lambda 2$ do cálc. de IG | [Parâ Camp / Direção / Wattimétrica] |
|---|--------------------------------------|
| 3° <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none">• VT . IG ctrl cálc dir = $\cos(\phi)$• VT . IG ctrl cálc dir = $\sin(\phi)$ | 1° ... 20° S.3 |
| 🔗 <i>Ângulo limite 2 para determinação de direção da falha de aterramento com o método “$\cos(\phi)$” ou “$\sin(\phi)$”</i> | |

| VT . V Bloqu f | [Parâ Camp / Frequênc] |
|---|------------------------|
| 0.5Vn | 0.15Vn ... 0.90Vn S.3 |
| 🔗 <i>Limite para a liberação dos estágios de frequência</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| VT . delta phi - Mode | [Parâ Camp / Frequênc] | |
| bifásico | monofásico, bifásico, trifásico | S.3 |
| | ↳ delta phi - Mode. | |
|  | <i>O elemento delta fi (aumento de vetor) faz o desarme caso o deslocamento de ângulo de voltagem permissível (delta fi) das três voltagens medidas (fase-terra ou fase-fase) em uma fase, duas fases ou dentro de todas as fases for excedido.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| VT . Janela f de estab. | [Parâ Camp / Frequênc] | |
| 0 | 0 ... 10 | S.3 |
|  | <i>Janela de estabilização, para estabilizar os valores de frequência em relação a flutuações momentâneas. O valor de configuração é em ciclos na frequência nominal.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| VT . Janela df/dt | [Parâ Camp / Frequênc] | |
| 4 | 2 ... 10 | S.3 |
|  | <i>Janela para a determinação de df/dt (ROCOF). O valor de definição está nos ciclos da frequência nominal.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| VT . Janela df/dt de estab. | [Parâ Camp / Frequênc] | |
| 5 | 2 ... 10 | S.3 |
|  | <i>Janela de estabilização, para estabilizar os valores de df/dt (ROCOF) em relação a flutuações momentâneas. O valor de configuração é em ciclos na frequência nominal.</i> | |












4.2.2 VT: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|---|--|
| VT . Seq. de fase errada | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / Sequência Fase] | |
|  | <i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i> | |

4.2.3 VT: Valores Medidos

| | | |
|---|---|--|
| VT . f | [Operação / Valores medidos / Voltage] | |
|  | <i>Valor medido: Frequência</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| VT . VL12 | [Operação / Valores medidos / Voltage] | |
|  | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)</i> | |


| | |
|---|---|
| VT . VL23 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido: <i>Voltagem fase-fase (fundamental)</i> | |
| VT . VL31 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido: <i>Voltagem fase-fase (fundamental)</i> | |
| VT . VL1 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido: <i>Voltagem fase-neutro (fundamental)</i> | |
| VT . VL2 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido: <i>Voltagem fase-neutro (fundamental)</i> | |
| VT . VL3 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido: <i>Voltagem fase-neutro (fundamental)</i> | |
| VT . VX med | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido (medido): <i>VG medido (fundamental)</i> | |
| VT . VX calc | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido (calculado): <i>VG (fundamental)</i> | |
| VT . V0 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido (calculado): <i>Voltagem Zero dos componentes simétricos(fundamental)</i> | |
| VT . V1 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido (calculado): <i>Voltagem de seqüência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental)</i> | |
| VT . V2 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido (calculado): <i>Voltagem de seqüência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental)</i> | |
| VT . %(V2/V1) | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  Valor medido (calculado): <i>%V2/V1 se ABC, %V1/V2 se CBA</i> | |


| | |
|---|--|
| VT . VX meas H3 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Terceiro harmônico da voltagem neutra medida usada para detectar falhas no aterramento do estator do gerador.</i> |
| VT . fi VL12 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor VL12 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi VL23 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor VL23 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi VL31 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor VL31 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi VL1 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor VL1 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi VL2 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor VL2 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi VL3 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor VL3 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi VX med | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido: Medição do Ângulo de Fazor VG O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |


| | |
|---|---|
| VT . fi VX calc | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Cálculo do ângulo de Fasor VG</i> <i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi V0 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Sistema de Sequência de Ângulo Zero</i> <i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi V1 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Positiva</i> <i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . fi V2 | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Negativa</i> <i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| VT . df/dt | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Taxa de conversão de frequência.</i> |
| VT . delta fi | [Operação / Valores medidos / Voltage] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Salto vetorial</i> |
| VT . VL12 RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)</i> |
| VT . VL23 RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)</i> |
| VT . VL31 RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)</i> |
| VT . VL1 RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  | <i>Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS)</i> |


| | |
|--|--|
| VT . VL2 RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido: <i>Voltagem fase-neutro (RMS)</i> | |
| VT . VL3 RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido: <i>Voltagem fase-neutro (RMS)</i> | |
| VT . VX med RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (medido): <i>VG medido (RMS)</i> | |
| VT . VX calc RMS | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>VG (RMS)</i> | |
| VT . V/f | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Média de Volts/Hertz em relação aos valores nominais. | |
| VT . %VL12 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>Distorção Harmônica Total V12 / Onda de Terra</i> | |
| VT . %VL23 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>Distorção Harmônica Total V23 / Onda de Terra</i> | |
| VT . %VL31 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>Distorção Harmônica Total V31 / Onda de Terra</i> | |
| VT . %VL1 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>Distorção Harmônica Total VL1 / Onda de Terra</i> | |
| VT . %VL2 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>Distorção Harmônica Total VL2 / Onda de Terra</i> | |
| VT . %VL3 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>Distorção Harmônica Total VL3 / Onda de Terra</i> | |
| VT . VL12 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): <i>V12 Distorção Harmônica Total</i> | |

| | |
|---|--|
| VT . VL23 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): V23 Distorção Harmônica Total | |

| | |
|---|--|
| VT . VL31 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): V31 Distorção Harmônica Total | |

| | |
|---|--|
| VT . VL1 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): VL1 Distorção Harmônica Total | |

| | |
|---|--|
| VT . VL2 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): VL2 Distorção Harmônica Total | |

| | |
|---|--|
| VT . VL3 THD | [Operação / Valores medidos / Voltage RMS] |
|  Valor medido (calculado): VL3 Distorção Harmônica Total | |

4.2.4 VT: Estatísticas

| | |
|--|---|
| VT . f máx | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de frequência | |

| | |
|--|---|
| VT . VL12 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL12 (RMS) | |

| | |
|--|---|
| VT . VL23 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL23 (RMS) | |

| | |
|--|---|
| VT . VL31 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL31 (RMS) | |

| | |
|---|---|
| VT . VL1 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL1 (RMS) | |

| | |
|---|---|
| VT . VL2 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de VL2 (RMS) | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| VT . VL3 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor máximo de VL3 (RMS)</i> |
| VT . VX med máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido: Valor máximo de VX (RMS)</i> |
| VT . VG calc máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor Medido (calculado): valor máximo de VG (RMS)</i> |
| VT . V1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor máximo: Voltagem de sequência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental)</i> |
| VT . V2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor máximo: Voltagem de sequência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental)</i> |
| VT . %(V2/V1) máx | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor Medido (calculado): valor máximo de %V2/V1</i> |
| VT . V/f máx | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor máximo: Média de Volts/Hertz em relação aos valores nominais.</i> |
| VT . VX meas H3 max | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor máximo: Terceiro harmônico da voltagem neutra medida usada para detectar falhas no aterramento do estator do gerador.</i> |
| VT . f mín | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor mínimo de frequência</i> |
| VT . VL12 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor mínimo de VL12 (RMS)</i> |
| VT . VL23 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor mínimo de VL23 (RMS)</i> |


| | |
|---|---|
| VT . VL31 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL31 (RMS) | |
| VT . VL1 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL1 (RMS) | |
| VT . VL2 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL2 (RMS) | |
| VT . VL3 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo de VL3 (RMS) | |
| VT . VX med mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor mínimo de VX (RMS) | |
| VT . VG calc mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Medido (calculado): valor mínimo de VG (RMS) | |
| VT . V1 mín | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: Voltagem de sequência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental) | |
| VT . V2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: Voltagem de sequência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental) | |
| VT . %(V2/V1) mín | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Medido (calculado): valor mínimo de %V2/V1 | |
| VT . V/f mín | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: Média de Volts/Hertz em relação aos valores nominais. | |
| VT . VX meas H3 mín | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo: Terceiro harmônico da voltagem neutra medida usada para detectar falhas no aterramento do estator do gerador. | |


| | |
|---|---|
| VT . VL12 méd RMS | [Operação / Estatístic / T deslizante Supv med] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor médio de VL12 (RMS) | |
| VT . VL23 méd RMS | [Operação / Estatístic / T deslizante Supv med] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor médio de VL23 (RMS) | |
| VT . VL31 méd RMS | [Operação / Estatístic / T deslizante Supv med] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor médio de VL31 (RMS) | |
| VT . VL1 méd RMS | [Operação / Estatístic / T deslizante Supv med] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor médio de VL1 (RMS) | |
| VT . VL2 méd RMS | [Operação / Estatístic / T deslizante Supv med] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor médio de VL2 (RMS) | |
| VT . VL3 méd RMS | [Operação / Estatístic / T deslizante Supv med] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor médio de VL3 (RMS) | |


4.3 CT Ntrl


Transformadores de corrente no lado neutro


4.3.1 CT Ntrl: Parâmetros Globais



| CT Ntrl . IL1, IL2, IL3 Nível Corte | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |



| CT Ntrl . Nível Corte IG med | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente de Terra medida exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Terra medida estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |


| CT Ntrl . Nível Corte IG calc | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente de Terra calculada exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Terra calculada estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |



| CT Ntrl . Nível Corte I012 | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>O Componente Simétrico exibido na Tela ou dentro do Software do PC será exibido como zero se o Componente Simétrico estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |



| CT Ntrl . CT pri | [Parâ Camp / CT Ntrl] | |
|---|---|-----|
| 1000A | 1A ... 50000A | S.3 |
|  | <i>Corrente nominal do lado primário dos transformadores de corrente.</i> | |

| CT Ntrl . CT sec | [Parâ Camp / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 1A | 1A, 5A | S.3 |
| |  Taxa prim/sec. | |
|  | <i>Corrente nominal do lado secundário dos transformadores de corrente.</i> | |


| CT Ntrl . CT dir | [Parâ Camp / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 0° | 0°, 180°  Polarid. | S.3 |
|  | <i>As funções de proteção com recurso direcional só podem trabalhar adequadamente se a conexão dos transformadores de corrente estiver livre de erros de fiação. Se todos os transformadores de corrente estiverem conectados ao dispositivo com uma polaridade incorreta, o erro de fiação pode ser compensado por esse parâmetro. Essa parâmetro muda os vetores de corrente em 180 graus.</i> | |

| CT Ntrl . ECT pri | [Parâ Camp / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 1000A | 1A ... 50000A | S.3 |
|  | <i>Esse parâmetro define a corrente nominal primária do transformador de corrente de terra conectado. Se a corrente de terra for medida por meio de conexão Holmgreen, o valor primário do transformador de corrente de fase deve ser inserido aqui.</i> | |












| CT Ntrl . ECT sec | [Parâ Camp / CT Ntrl] | |
|---|---|-----|
| 1A | 1A, 5A  Taxa prim/sec. | S.3 |
|  | <i>Esse parâmetro define a corrente nominal secundária do transformador de corrente de terra conectado. Se a corrente de terra for realizada por meio de conexão Holmgreen, o valor primário do transformador de corrente de fase deve ser inserido aqui.</i> | |










| CT Ntrl . ECT dir | [Parâ Camp / CT Ntrl] | |
|---|--|-----|
| 0° | 0°, 180°  Polarid. | S.3 |
|  | <i>A proteção contra falha de aterramento com recurso direcional também depende da fiação correta do transformador de corrente de aterramento. Uma fiação/polaridade incorreta pode ser corrigida por meio das definições "0°" ou "180°". O operador tem a possibilidade de girar o vetor de corrente em 180 graus (mudança de sinal) sem modificar a fiação. Isso significa que - em termos de números - o indicador de corrente determinado foi girado em 180° pelo dispositivo.</i> | |

4.3.2 CT Ntrl: Sinais (Estados de Saída)


| CT Ntrl . Seq. de fase errada | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / Sequência Fase] | |
|---|---|--|
|  | <i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i> | |


4.3.3 CT Ntrl: Valores Medidos

| | |
|--|---|
| CT Ntrl . IL1 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: Corrente de fase (fundamental) | |
| CT Ntrl . IL2 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: Corrente de fase (fundamental) | |
| CT Ntrl . IL3 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: Corrente de fase (fundamental) | |
| CT Ntrl . med IG | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (medido): IG (fundamental) | |
| CT Ntrl . Cálc IG | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): IG (fundamental) | |
| CT Ntrl . I0 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental) | |
| CT Ntrl . I1 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental) | |
| CT Ntrl . I2 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental) | |
| CT Ntrl . IL1 H2 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL1 | |
| CT Ntrl . IL2 H2 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL2 | |
| CT Ntrl . IL3 H2 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL3 | |

| | |
|---|---|
| CT Ntrl . IG H2 med | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IG (medido) | |
| CT Ntrl . IG H2 calc | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): 2º harmônico/1º harmônico de IG (calculado) | |
| CT Ntrl . %(I2/I1) | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente. | |
| CT Ntrl . fi IL1 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL1 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT Ntrl . fi IL2 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL2 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT Ntrl . fi IL3 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL3 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT Ntrl . fi IG med | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido: Ângulo de Fasor IG meas O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT Ntrl . fi IG calc | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IG calc O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT Ntrl . fi IO | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Sistema de Sequência de Ângulo Zero O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |

| | |
|---|---|
| CT Ntrl . fi I1 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Positiva | |
| | <i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| CT Ntrl . fi I2 | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Negativa | |
| | <i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo.</i> |
| CT Ntrl . IL1 RMS | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido: Corrente de fase (RMS) | |
| CT Ntrl . IL2 RMS | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido: Corrente de fase (RMS) | |
| CT Ntrl . IL3 RMS | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido: Corrente de fase (RMS) | |
| CT Ntrl . med IG RMS | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (medido): IG (RMS) | |
| CT Ntrl . Cálc IG RMS | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IG (RMS) | |
| CT Ntrl . %IL1 THD | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL1 Distorção Harmônica Total | |
| CT Ntrl . %IL2 THD | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL2 Distorção Harmônica Total | |
| CT Ntrl . %IL3 THD | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL3 Distorção Harmônica Total | |
| CT Ntrl . IL1 THD | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total | |

| | |
|--|--|
| CT Ntrl . IL2 THD | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total | |

| | |
|--|--|
| CT Ntrl . IL3 THD | [Operação / Valores medidos / CT Ntrl / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total | |

4.3.4 CT Ntrl: Estatísticas

| | |
|---|--|
| CT Ntrl . IL1 méd RMS | [Operação / Estatístic / Demand / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor médio (RMS) | |

| | |
|---|--|
| CT Ntrl . IL2 méd RMS | [Operação / Estatístic / Demand / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL2 valor médio (RMS) | |

| | |
|---|--|
| CT Ntrl . IL3 méd RMS | [Operação / Estatístic / Demand / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL3 valor médio (RMS) | |

| | |
|---|--|
| CT Ntrl . IL1 Demand Pico | [Operação / Estatístic / Demand / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL1, valor de RMS | |

| | |
|---|--|
| CT Ntrl . IL2 Demand Pico | [Operação / Estatístic / Demand / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL2, valor de RMS | |

| | |
|---|--|
| CT Ntrl . IL3 Demand pico | [Operação / Estatístic / Demand / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL3, valor de RMS | |

| | |
|--|---|
| CT Ntrl . IL1 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor máximo (RMS) | |

| | |
|--|---|
| CT Ntrl . IL2 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL2 valor máximo (RMS) | |

| | |
|--|---|
| CT Ntrl . IL3 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL3 valor máximo (RMS) | |

| | |
|--|---|
| CT Ntrl . med máx IG RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor máximo de IG (RMS) | |
| CT Ntrl . Máx cálc IG RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Medido (calculado): valor máximo de IG (RMS) | |
| CT Ntrl . I1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental) | |
| CT Ntrl . I2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corrente de sequência negativa de valor máximo (fundamental) | |
| CT Ntrl . %(I2/I1) máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente | |
| CT Ntrl . IL1 H2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1 | |
| CT Ntrl . IL2 H2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2 | |
| CT Ntrl . IL3 H2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL3 | |
| CT Ntrl . IG H2 med máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (medido) | |
| CT Ntrl . IG H2 calc máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (calculado) | |
| CT Ntrl . IL1 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor mínimo (RMS) | |
| CT Ntrl . IL2 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL2 valor mínimo (RMS) | |

4 Definições de campo


4.3 CT Ntrl


| | |
|---|---|
| CT Ntrl . IL3 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 valor mínimo (RMS)</i> | |
| CT Ntrl . Med mín IG RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)</i> | |
| CT Ntrl . Mín calc IG RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor Medido (calculado): valor mínimo de IG (RMS)</i> | |
| CT Ntrl . I1 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental)</i> | |
| CT Ntrl . I2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de corrente de carga desequilibrada (fundamental)</i> | |
| CT Ntrl . %(I2/I1) mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente</i> | |
| CT Ntrl . IL1 H2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1</i> | |
| CT Ntrl . IL2 H2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2</i> | |
| CT Ntrl . IL3 H2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do valor mínimo do 2º harmônico/1º harmônico de IL3</i> | |
| CT Ntrl . IG H2 med mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (medido)</i> | |
| CT Ntrl . IG H2 calc mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT Ntrl] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>IG H2 calc mín</i> | |


4.4 CT princ


Lado principal do transformador de tensão


4.4.1 CT princ: Parâmetros Globais



| | | |
|---|--|-----|
| CT princ . IL1, IL2, IL3 Nível Corte | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT princ] | |
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| CT princ . Nível Corte IG med | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT princ] | |
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente de Terra medida exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Terra medida estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CT princ . Nível Corte IG calc | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT princ] | |
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente de Terra calculada exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Terra calculada estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| CT princ . Nível Corte I012 | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / CT princ] | |
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>O Componente Simétrico exibido na Tela ou dentro do Software do PC será exibido como zero se o Componente Simétrico estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| CT princ . CT pri | [Parâ Camp / CT princ] | |
| 1000A | 1A ... 50000A | S.3 |
|  | <i>Corrente nominal do lado primário dos transformadores de corrente.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| CT princ . CT sec | [Parâ Camp / CT princ] | |
| 1A | 1A, 5A | S.3 |
| |  Taxa prim/sec. | |
|  | <i>Corrente nominal do lado secundário dos transformadores de corrente.</i> | |


| CT princ . CT dir | [Parâ Camp / CT princ] | |
|---|--|-----|
| 0° | 0°, 180°  Polarid. | S.3 |
|  | <i>As funções de proteção com recurso direcional só podem trabalhar adequadamente se a conexão dos transformadores de corrente estiver livre de erros de fiação. Se todos os transformadores de corrente estiverem conectados ao dispositivo com uma polaridade incorreta, o erro de fiação pode ser compensado por esse parâmetro. Essa parâmetro muda os vetores de corrente em 180 graus.</i> | |

| CT princ . ECT pri | [Parâ Camp / CT princ] | |
|---|--|-----|
| 1000A | 1A ... 50000A | S.3 |
|  | <i>Esse parâmetro define a corrente nominal primária do transformador de corrente de terra conectado. Se a corrente de terra for medida por meio de conexão Holmgreen, o valor primário do transformador de corrente de fase deve ser inserido aqui.</i> | |












| CT princ . ECT sec | [Parâ Camp / CT princ] | |
|---|---|-----|
| 1A | 1A, 5A  Taxa prim/sec. | S.3 |
|  | <i>Esse parâmetro define a corrente nominal secundária do transformador de corrente de terra conectado. Se a corrente de terra for realizada por meio de conexão Holmgreen, o valor primário do transformador de corrente de fase deve ser inserido aqui.</i> | |










| CT princ . ECT dir | [Parâ Camp / CT princ] | |
|---|--|-----|
| 0° | 0°, 180°  Polarid. | S.3 |
|  | <i>A proteção contra falha de aterramento com recurso direcional também depende da fiação correta do transformador de corrente de aterramento. Uma fiação/polaridade incorreta pode ser corrigida por meio das definições "0°" ou "180°". O operador tem a possibilidade de girar o vetor de corrente em 180 graus (mudança de sinal) sem modificar a fiação. Isso significa que - em termos de números - o indicador de corrente determinado foi girado em 180° pelo dispositivo.</i> | |

4.4.2 CT princ: Sinais (Estados de Saída)


| CT princ . Seq. de fase errada | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / Sequência Fase] | |
|---|---|--|
|  | <i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i> | |


4.4.3 CT princ: Valores Medidos

| | |
|--|--|
| CT princ . IL1 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: Corrente de fase (fundamental) | |
| CT princ . IL2 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: Corrente de fase (fundamental) | |
| CT princ . IL3 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: Corrente de fase (fundamental) | |
| CT princ . med IG | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (medido): IG (fundamental) | |
| CT princ . Cálc IG | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): IG (fundamental) | |
| CT princ . IO | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental) | |
| CT princ . I1 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental) | |
| CT princ . I2 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental) | |
| CT princ . IL1 H2 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL1 | |
| CT princ . IL2 H2 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL2 | |
| CT princ . IL3 H2 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL3 | |

| | |
|---|--|
| CT princ . IG H2 med | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IG (medido) | |
| CT princ . IG H2 calc | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): 2º harmônico/1º harmônico de IG (calculado) | |
| CT princ . %(I2/I1) | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente. | |
| CT princ . fi IL1 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL1 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT princ . fi IL2 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL2 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT princ . fi IL3 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL3 O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT princ . fi IG med | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido: Ângulo de Fasor IG meas O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT princ . fi IG calc | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IG calc O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |
| CT princ . fi IO | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Sistema de Sequência de Ângulo Zero O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. | |

| | |
|---|--|
| CT princ . fi I1 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Positiva | |
| | O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. |
| CT princ . fi I2 | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent] |
|  Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Negativa | |
| | O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. |
| CT princ . IL1 RMS | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido: Corrente de fase (RMS) | |
| CT princ . IL2 RMS | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido: Corrente de fase (RMS) | |
| CT princ . IL3 RMS | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido: Corrente de fase (RMS) | |
| CT princ . med IG RMS | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (medido): IG (RMS) | |
| CT princ . Cálc IG RMS | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IG (RMS) | |
| CT princ . %IL1 THD | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL1 Distorção Harmônica Total | |
| CT princ . %IL2 THD | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL2 Distorção Harmônica Total | |
| CT princ . %IL3 THD | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL3 Distorção Harmônica Total | |
| CT princ . IL1 THD | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total | |

| | |
|--|---|
| CT princ . IL2 THD | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total | |

| | |
|--|---|
| CT princ . IL3 THD | [Operação / Valores medidos / CT princ / Corrent RMS] |
|  Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total | |

4.4.4 CT princ: Estatísticas

| | |
|---|---|
| CT princ . IL1 méd RMS | [Operação / Estatístic / Demand / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor médio (RMS) | |

| | |
|---|---|
| CT princ . IL2 méd RMS | [Operação / Estatístic / Demand / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL2 valor médio (RMS) | |

| | |
|---|---|
| CT princ . IL3 méd RMS | [Operação / Estatístic / Demand / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL3 valor médio (RMS) | |

| | |
|---|---|
| CT princ . IL1 Demand Pico | [Operação / Estatístic / Demand / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL1, valor de RMS | |

| | |
|---|---|
| CT princ . IL2 Demand Pico | [Operação / Estatístic / Demand / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL2, valor de RMS | |

| | |
|---|---|
| CT princ . IL3 Demand pico | [Operação / Estatístic / Demand / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL3, valor de RMS | |

| | |
|--|--|
| CT princ . IL1 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor máximo (RMS) | |

| | |
|--|--|
| CT princ . IL2 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL2 valor máximo (RMS) | |

| | |
|--|--|
| CT princ . IL3 máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL3 valor máximo (RMS) | |

| | |
|--|--|
| CT princ . med máx IG RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Valor máximo de IG (RMS) | |
| CT princ . Máx cálc IG RMS | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Medido (calculado): valor máximo de IG (RMS) | |
| CT princ . I1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental) | |
| CT princ . I2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corrente de sequência negativa de valor máximo (fundamental) | |
| CT princ . %(I2/I1) máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente | |
| CT princ . IL1 H2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1 | |
| CT princ . IL2 H2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2 | |
| CT princ . IL3 H2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL3 | |
| CT princ . IG H2 med máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido: Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (medido) | |
| CT princ . IG H2 calc máx | [Operação / Estatístic / Máx / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor medido (calculado): Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (calculado) | |
| CT princ . IL1 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor mínimo (RMS) | |
| CT princ . IL2 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL2 valor mínimo (RMS) | |

4 Definições de campo


4.4 CT princ


| | |
|---|--|
| CT princ . IL3 mín RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 valor mínimo (RMS)</i> | |
| CT princ . Med mín IG RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)</i> | |
| CT princ . Mín cálc IG RMS | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor Medido (calculado): valor mínimo de IG (RMS)</i> | |
| CT princ . I1 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental)</i> | |
| CT princ . I2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de corrente de carga desequilibrada (fundamental)</i> | |
| CT princ . %(I2/I1) mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente</i> | |
| CT princ . IL1 H2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1</i> | |
| CT princ . IL2 H2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2</i> | |
| CT princ . IL3 H2 mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do valor mínimo do 2º harmônico/1º harmônico de IL3</i> | |
| CT princ . IG H2 med mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (medido)</i> | |
| CT princ . IG H2 calc mín | [Operação / Estatístic / Mín / CT princ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>IG H2 calc mín</i> | |


4.5 Gerador


Gerador

4.5.1 Gerador: Parâmetros Globais



| | | |
|--|--------------------------|-----|
| Gerador . Energia medida | [Parâ Camp / Gerador] | |
| 11MVA | 0.001MVA ... 2000.000MVA | P.2 |
|  Energia medida | | |

| | | |
|---|-----------------------|-----|
| Gerador . Voltagem medida (Ph-Ph) | [Parâ Camp / Gerador] | |
| 10500V | 60V ... 60000V | P.2 |
|  Voltagem medida (Ph-Ph) | | |


| | | |
|---|-----------------------|-----|
| Gerador . Limite de horas em execução | [Parâ Camp / Gerador] | |
| 1000.00h | 1.00h ... 1000000.00h | P.2 |
|  Limite de horas em execução | | |

| | | |
|---|-----------------------|-----|
| Gerador . Primeiras horas de execução | [Parâ Camp / Gerador] | |
| 0.00h | 0.00h ... 999999.00h | P.2 |
|  Primeiras horas de execução | | |

4.5.2 Gerador: Comandos Diretos

| | | |
|---|---|-----|
| Gerador . t - Red Horas Op do Gen | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
|  Horas de execução redefiníveis do gerador | | |

4.5.3 Gerador: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|--|---|--|
| Gerador . Alarme das horas de exec. | [Operação / Exibição de Status / Gerador] | |
|  Alarme das horas de execução | | |

Gerador . **Redefinir horas de execução**

[Operação / Exibição de Status / Gerador]

 *Redefinir horas de execução*

4.5.4 Gerador: Valores Medidos

Gerador . **Horas Op Gen**



[Operação / Valores medidos / Gerador]

 *Horas de execução do gerador*

4.6 Transformador


Transformador


4.6.1 Transformador: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|---|-----|
| Transformador . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso  Modo. | S.3 |
|  | <i>Seleções de modo, se o transformador de potência for usado na zona de proteção. Observação! Para aplicação de linediff, a configuração do dispositivo local e remoto deve ser igual.</i> | |

4.6.2 Transformador: Parâmetros Globais

| | | |
|---|--|-----|
| Transformador . SN | [Parâ Camp / Transformad] | |
| 11MVA | 0.001MVA ... 2000.000MVA | P.2 |
|  | <i>Tensão nominal do transformado em MVA</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Transformador . W1 nominal (HV) | [Parâ Camp / Transformad] | |
| 110000V | 60V ... 500000V | P.2 |
|  | <i>Tensão nominal do transformador (fase a fase) do lado HV. No dispositivo de proteção, isso é conectado à entrada de medição de corrente W1 (slot X3).</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Transformador . W2 nominal (LV) | [Parâ Camp / Transformad] | |
| 10500V | 60V ... 500000V | P.2 |
|  | <i>Tensão nominal do transformador (fase a fase) do lado LV. No dispositivo de proteção, isso é conectado à entrada de medição de corrente W2 (slot X4).</i> | |





| | | |
|---|---|-----|
| Transformador . W1 Conexão/ Aterramento | [Parâ Camp / Transformad] | |
| YN | Y, D, Z, YN, ZN  W1 Conexão/Aterramento. | P.2 |
|  | <i>Nota: A corrente zero será removida para evitar o desarme com falha da proteção de diferencial. Se um ponto estrela estiver conectado ao terra de acordo com a conexão de ligação, a corrente zero (componentes simétricos) será removida.</i> | |


| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Transformador . W2 Conexão/ Aterramento | | [Parâ Camp / Transformad] |
| d | s, d, z, yn, zn | P.2 |
| ↳ W2 Conexão/Aterramento. | | |
| <p>🔗 <i>Nota: A corrente zero será removida para evitar o desarme com falha da proteção de diferencial. Se um ponto estrela estiver conectado ao terra de acordo com a conexão de ligação, a corrente zero (componentes simétricos) será removida.</i></p> | | |
| Transformador . Comut Fase | | [Parâ Camp / Transformad] |
| 5 | 0 ... 11 | P.2 |
| <p>🔗 <i>Mudança de fase entre o lado W1 e o W2. O ângulo da mudança de fase é um fator (1, 2, 3,..., 11) multiplicado por 30 graus.</i></p> | | |
| Transformador . Seletor Der | | [Parâ Camp / Transformad] |
| 0% | -15% ... 15% | P.2 |
| <p>🔗 <i>Comutador (referindo-se ao lado W1)</i></p> | | |
| Transformador . Lado do gerador | | [Parâ Camp / Transformad] |
| W2 | W2, W1 | P.2 |
| ↳ Lado do gerador. | | |
| <p>🔗 <i>Define qual enrolamento do transformador está conectado ao gerador.</i></p> <p><i>Em geral, o enrolamento W2 (baixa tensão) de um transformador tipo elevador é conectado ao gerador.</i></p> | | |


5 Sistema


Sistema


5.1 Sis: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|---|
| Sis . Escala | | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Configurações gerais] |
| Valor por unid | Valor por unid, Valor primári, Valores secundár | S.3 |
| | ↳ Escala. | |
|  <i>Tela dos valores medidos como valores primários, secundários ou por unidade</i> | | |
| Sis . Rec através da tecla »C« | | [Parâ Dispos / Confirmar] |
| LEDs reconhecíveis c/s senha | Nada, LEDs reconhecíveis c/s senha, Rec. LEDs, Reconh. de LEDs e relés, Rec tudo | P.2 |
| | ↳ Rec através da tecla »C«. | |
|  <i>Selecione quais elementos reconhecíveis podem ser redefinidos, pressionando a tecla »C«.</i> | | |
| Sis . Reinicialização Remota | | [Parâ Dispos / Confirmar] |
| ativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Habilita ou desabilita a opção para confirmação de externo/remoto através de sinais (atribuições) e SCADA.</i> | | |
| Sis . Con LED | | [Parâ Dispos / Confirmar] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| Dispon apenas se: | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sis . Reinicialização Remota = ativo | | |
|  <i>Todos os LEDs confirmáveis serão confirmados se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

| Sis . Con BO | | [Parâ Dispos / Confirmar] |
|---|--|---------------------------|
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> Sis . Reinicialização Remota = ativo | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Todos os relés de saída binária confirmáveis serão confirmados se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| Sis . Con Scada | | [Parâ Dispos / Confirmar] |
|---|---|---------------------------|
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> Sis . Reinicialização Remota = ativo | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Os sinais SCADA travados são reconhecidos se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i> | |


| Sis . Definição do bloqueio | | [Parâ Camp / Configurações gerais] |
|---|---|------------------------------------|
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | P.2 |
| | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas.</i> | |


| Sis . Comut PSet | | [Parâm Proteção / Comut PSet] |
|---|--|-------------------------------|
| PS1 | PS1, PS2, PS3, PS4, PSS via fç Entr, PSS via Scada | P.2 |
| | | ↳ Comut PSet. |
|  | <i>Comutação do Conjunto de Parâmetros</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Sis . PS1: ativado por | [Parâm Proteção / Comut PSet] | |
| ... | | |
| Sis . PS4: ativado por | | |
| "-" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, PSS. | P.2 |
|  | <i>Este Grupo de Definição será o ativo apenas se: A Comutação do Grupo de Definição de Parâmetros estiver definida para "Comutar por meio de Entrada" e as outras três funções de entrada estiverem inativas ao mesmo tempo. No caso de haver mais de uma função de entrada ativa, nenhuma Comutação de Grupo de Definição de Parâmetros será executada. No caso de todas as funções estarem inativas, o dispositivo continuará trabalhando com o Grupo de Definições que foi ativado por último.</i> | |

5.2 Sis: Comandos Diretos

| | | |
|---|---|-----|
| Sis . Con BO LED Scd TCmd | [Operação / Confirmar] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
|  | <i>Reinicializar os relés de saída binária, LEDs, SCADA e o Comando de Abertura do Disjuntor.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Sis . Con LED | [Operação / Confirmar] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
|  | <i>Todos os LEDs confirmáveis serão confirmados.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Sis . Con BO | [Operação / Confirmar] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
|  | <i>Todos os relés de saída binária confirmáveis serão confirmados.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Sis . Con Scada | [Operação / Confirmar] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
|  | <i>Os sinais SCADA travados são reconhecidos.</i> | |

| | | |
|--|------------------------------------|-----|
| Sis . Desvio de bloq. de defin. | [Parâ Camp / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
| ☉ <i>Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição</i> | | |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----|
| Sis . Reboot | [Serviço / Geral] | |
| no | no, sim ↳ si/não. | S.3 |
| ☉ <i>Reiniciar o dispositivo.</i> | | |

5.3 Sis: Estados de Entrada

| | | |
|------------------------|---|--|
| Sis . Con LED-I | [Operação / Exibição de Status / Sis] | |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Confirmação de LEDs por meio da entrada digital</i> | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Sis . Con BO-I | [Operação / Exibição de Status / Sis] | |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Confirmação dos Relés de Saída Binária</i> | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Sis . Con Scada-I | [Operação / Exibição de Status / Sis] | |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Reconhecer sinais SCADA travados</i> | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| Sis . PS1-I | [Operação / Exibição de Status / Sis] | |
| ... | | |
| Sis . PS4-I | | |
| ↓ | <i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i> | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Sis . Definição do bloqueio-I | [Operação / Exibição de Status / Sis] | |
| ↓ | <i>Estado entrada módulo: Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas.</i> | |





5.4 Sis: Sinais (Estados de Saída)






| | |
|---|---------------------------------------|
| Sis . Reboot | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: Reiniciar o dispositivo.</p> <p><i>Códigos de inicialização do dispositivo: 1 = Inicialização normal; 2 = Reinicialização pelo operador; 3 = Reinicialização através de Super Reset; 4 = desatualizado; 5 = desatualizado; 6 = Fonte de erro desconhecida; 7 = Reinicialização forçada (iniciada pelo processador principal); 8 = Limite de tempo excedido do ciclo de proteção; 9 = Reinicialização forçada (iniciada pelo processador de sinal digital); 10 = Limite de tempo excedido no processamento do valor medido; 11 = Quedas de tensão de alimentação; 12 = Acesso de memória ilegal.</i></p> | |
| Sis . Cnj Atv | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| | [Parâm Proteção / Comut PSet] |
| <p>⬆ Sinal: Conjunto de Parâmetros Ativo</p> | |
| Sis . PS 1 | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 1</p> | |
| Sis . PS 2 | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 2</p> | |
| Sis . PS 3 | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 3</p> | |
| Sis . PS 4 | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 4</p> | |
| Sis . PSS manual | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: Comutação Manual de um Conjunto de Parâmetros</p> | |
| Sis . PSS via Scada | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).</p> | |
| Sis . PSS via fç Entr | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| <p>⬆ Sinal: Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada</p> | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Sis . mín 1 parâm alterad | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: No mínimo um parâmetro foi alterado</i> | |
| Sis . Desvio de bloq. de defin. | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição</i> | |
| Sis . Con LED | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Confirmação de LEDs</i> | |
| Sis . Con BO | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias</i> | |
| Sis . Con Scada | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados</i> | |
| Sis . Con CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| Sis . Con LED-HMI | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Confirmação de LEDs :HMI</i> | |
| Sis . Con BO-HMI | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias :HMI</i> | |
| Sis . Con Scada-HMI | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados :HMI</i> | |
| Sis . Con CmdDesa-HMI | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor :HMI</i> | |
| Sis . Con LED-Sca | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Confirmação de LEDs :SCADA</i> | |
| Sis . Con BO-Sca | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
| ⤴ <i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias :SCADA</i> | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Sis . Conf Contad-Sca | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
|  Sinal: Reinicialização de todos os Contadores :SCADA | |
| Sis . Con Scada-Sca | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
|  Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados :SCADA | |
| Sis . Con CmdDesa-Sca | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
|  Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor :SCADA | |
| Sis . Red CrOperações | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
|  Sinal:: Red CrOperações | |
| Sis . Red CrAlarm | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
|  Sinal:: Red CrAlarm | |
| Sis . Res TripCmdCr | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
|  Sinal:: Res TripCmdCr | |
| Sis . Red CrTotal | [Operação / Exibição de Status / Sis] |
|  Sinal:: Red CrTotal | |

5.5 Sis: Valores Medidos

| | |
|--|--|
| Sis . Cr horas operacion | [Operação / Contado e RevData / Sis] |
|  Contador de horas de operação do dispositivo de proteção | |
| Sis . Versão DM | [Parâ Dispos / Versão] |
| 3.6.b | 3.6.b  . |
|  Versão do modelo do dispositivo | |
| Sis . Versão SW | [Parâ Dispos / Versão] |
|  Versão do firmware do dispositivo | |

| | |
|---|------------------------|
| Sis . Criar | [Parâ Dispos / Versão] |
|  <i>Número de compilação</i> | |
| Sis . CAT No | [Parâ Dispos / Versão] |
|  <i>»Nº CAT«, Código do pedido conforme impresso na placa de identificação do dispositivo.</i> | |
| Sis . REV. | [Parâ Dispos / Versão] |
|  <i>Revisão (conforme impresso na placa de identificação do dispositivo).</i> | |
| Sis . S/N | [Parâ Dispos / Versão] |
|  <i>O número de série do dispositivo.</i> | |
| Sis . Compilação de carregador | [Parâ Dispos / Versão] |
|  <i>Número de compilação do carregador</i> | |



6 Valores medidos

- HMI:  “HMI: Valores Medidos”
- VT:  “VT: Valores Medidos”
- CT Ntrl:  “CT Ntrl: Valores Medidos”
- CT princ:  “CT princ: Valores Medidos”
- Gerador:  “Gerador: Valores Medidos”
- Sistema:  “Sis: Valores Medidos”
- Z:  “Z: Valores Medidos”
- Id:  “Id: Valores Medidos”
- IdG:  “IdG: Valores Medidos”
- EnergyCr:  “EnergyCr: Valores Medidos”
- Modbus:  “Modbus: Valores Medidos”
- IEC 61850:  “IEC 61850: Valores Medidos”
- IEC104:  “IEC104: Valores Medidos”
- Profibus:  “Profibus: Valores Medidos”
- SNTP:  “SNTP: Valores Medidos”
- Parâmetro de Proteção:  “Prot: Valores Medidos”
- Id:  “Id: Valores Medidos”
- ThR:  “ThR: Valores Medidos”
- Sinc:  “Sinc: Valores Medidos”
- UR TD:  “UR TD: Valores Medidos”
- Controle:  “Control: Valores Medidos”
- Desgaste do Disjuntor:  “Distribui[1]: Valores Medidos”
- Reg Distúrb:  “Reg Distúrb: Valores Medidos”
- gen onda Seno:  “gen onda Seno: Valores Medidos”

6.1 Z









Impedância medida

6.1.1 Z: Parâmetros Globais

| | | |
|---|--|-----|
| Z . Escala | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Configurações gerais] | |
| Valores secundár | Valor primári, Valores secundár  Escala. | S.3 |
|  | Tela dos valores medidos como valores primários, secundários ou por unidade | |

6.1.2 Z: Valores Medidos


| | | |
|---|---|--|
| Z . Z L1-L2 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L1-L2] | |
|  | Impedância, fase L1-L2 | |
| Z . phi(Z L1-L2) | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L1-L2] | |
|  | Ângulo da impedância Z L1-L2 | |
| Z . R L1-L2 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L1-L2] | |
|  | Parte de resistência da impedância Z L1-L2 | |
| Z . X L1-L2 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L1-L2] | |
|  | Parte de reatância da impedância Z L1-L2 | |
| Z . Z L2-L3 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L2-L3] | |
|  | Impedância, fase L2-L3 | |
| Z . phi(Z L2-L3) | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L2-L3] | |
|  | Ângulo da impedância Z L2-L3 | |
| Z . R L2-L3 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L2-L3] | |
|  | Parte de resistência da impedância Z L2-L3 | |
| Z . X L2-L3 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L2-L3] | |
|  | Parte de reatância da impedância Z L2-L3 | |


| | |
|---|---|
| Z . Z L3-L1 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L3-L1] |
|  <i>Impedância, fase L3-L1</i> | |
| Z . phi(Z L3-L1) | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L3-L1] |
|  <i>Ângulo da impedância Z L3-L1</i> | |
| Z . R L3-L1 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L3-L1] |
|  <i>Parte de resistência da impedância Z L3-L1</i> | |
| Z . X L3-L1 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z L3-L1] |
|  <i>Parte de reatância da impedância Z L3-L1</i> | |
| Z . Z1 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z1] |
|  <i>Impedância de sequência positiva medida</i> | |
| Z . phi(Z1) | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z1] |
|  <i>Ângulo da impedância Impedância de sequência positiva medida</i> | |
| Z . R1 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z1] |
|  <i>Parte de resistência da impedância Impedância de sequência positiva medida</i> | |
| Z . X1 | [Operação / Valores medidos / Impedância / Z1] |
|  <i>Parte de reatância da impedância Impedância de sequência positiva medida</i> | |

6.2 Id


Módulo de proteção diferencial motora


6.2.1 Id: Parâmetros Globais


| Id . Id Nível Corte | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Dif] | |
|---|--|-----|
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente Diferencial exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente Diferencial estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |


| Id . IS Nível Corte | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Dif] | |
|---|--|-----|
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente de Restrição exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Restrição estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |


6.2.2 Id: Valores Medidos


| Id . Is L1 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|---|---|
|  | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente de Restrição L1</i> |

| Id . Is L2 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|---|---|
|  | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente de Restrição L2</i> |

| Id . Is L3 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|---|---|
|  | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente de Restrição L3</i> |

| Id . Id L1 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|---|--|
|  | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L1</i> |

| Id . Id L2 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|---|--|
|  | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L2</i> |

| Id . Id L3 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|---|--|
|  | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L3</i> |


6.2.3 Id: Estatísticas


| | |
|-------------------------------------|--|
| Id . Is L1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente de Restrição L1 Valor Máximo</i> |
| Id . Is L2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente de Restrição L2 Valor Máximo</i> |
| Id . Is L3 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente de Restrição L3 Valor Máximo</i> |
| Id . Id L1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L1 Valor Máximo</i> |
| Id . Id L2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L2 Valor Máximo</i> |
| Id . Id L3 máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L3 Valor Máximo</i> |

6.3 IdG


Módulo de Proteção Diferencial de Falha Restrita de Terra


6.3.1 IdG: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| IdG . IdG Nível Corte | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Dif] | |
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente Diferencial de Terra exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente Diferencial de Terra estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| IdG . ISG Nível Corte | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Dif] | |
| 0.005In | 0.0In ... 0.100In | S.3 |
|  | <i>A Corrente de Restrição de Terra exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Restrição de Terra estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | |

6.3.2 IdG: Valores Medidos

| | |
|---|---|
| IdG . IsG (X3) | [Operação / Valores medidos / IdG[1]] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Corrente de Estabilização de Terra slot X3</i> |

| | |
|---|---|
| IdG . IdG (X3) | [Operação / Valores medidos / IdG[1]] |
|  | <i>Valor medido (calculado): IdG da corrente diferencial de aterramento slot X3</i> |

| | |
|---|---|
| IdG . IsG (X4) | [Operação / Valores medidos / IdG[2]] |
|  | <i>Valor medido (calculado): Corrente de Estabilização de Terra slot X4</i> |

| | |
|---|---|
| IdG . IdG (X4) | [Operação / Valores medidos / IdG[2]] |
|  | <i>Valor medido (calculado): IdG da corrente diferencial de aterramento slot X4</i> |

6.3.3 IdG: Estatísticas

| | |
|-------------------------------------|--|
| IdG . IsG máx (X3) | [Operação / Estatistic / Máx / IdG[1]] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Valor medido (calculado): Corrente de Estabilização de Terra Valor Máximo slot X3</i> |

IdG . IdG máx (X3)

[Operação / Estatístic / Máx / IdG[1]]

 Valor medido (calculado): IdG da corrente diferencial de aterramento Valor Máximo slot X3**IdG . IsG máx (X4)**

[Operação / Estatístic / Máx / IdG[2]]

 Valor medido (calculado): Corrente de Estabilização de Terra Valor Máximo slot X4**IdG . IdG máx (X4)**


[Operação / Estatístic / Máx / IdG[2]]


 Valor medido (calculado): IdG da corrente diferencial de aterramento Valor Máximo slot X4


6.4 EnergyCr

Alimentação e Energia


6.4.1 EnergyCr: Parâmetros Globais

| EnergyCr . Unidades de potência | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Configurações gerais] |
|---|--|
| Ajuste autom. de potência | Ajuste autom. de potência, kW/kVAr/kVA, MW/MVAr/MVA, GW/GVAr/GVA ↳ 1..n Ajuste de escala de potência. |
|  <i>Unidades de potência</i> | |


| EnergyCr . Unidades de energia | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Configurações gerais] |
|--|---|
| MWh/MVArh/MVAh | Ajuste autom. de energia, kWh/kVArh/kVAh, MWh/MVArh/MVAh, GWh/GVArh/GVAh ↳ 1..n Ajuste de escala de energia. |
|  <i>Unidades de energia</i> | |

| EnergyCr . S, P, Q Nível Corte | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Potencia] |
|--|---|
| 0.005Sn | 0.05Sn ... 0.100Sn |
|  <i>A Energia Ativa/Reativa/Aparente exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se o valor absoluto da Energia correspondente estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i> | S.3 |

6.4.2 EnergyCr: Comandos Diretos

| EnergyCr . Red tod Cr Energ | [Operação / Redef] |
|--|-------------------------------|
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
|  <i>Reinicialização de todos os Contadores de Energia</i> | P.1 |

6.4.3 EnergyCr: Sinais (Estados de Saída)

| EnergyCr . Avis Excesso Cr Ws Net | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|--|--|
|  <i>Sinal: O contador Ws Net em breve será excedido</i> | |

| | |
|--|--|
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wp Net | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|--|--|

⬆️ *Sinal: O contador Wp Net em breve será excedido*

| | |
|---------------------------------------|--|
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wp+ | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|---------------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: O contador Wp+ em breve será excedido*

| | |
|---------------------------------------|--|
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wp- | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|---------------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: O contador Wp- em breve será excedido*

| | |
|--|--|
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wq Net | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|--|--|

⬆️ *Sinal: O contador Wq Net em breve será excedido*

| | |
|---------------------------------------|--|
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wq+ | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|---------------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: O contador Wq+ em breve será excedido*

| | |
|---------------------------------------|--|
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wq- | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|---------------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: O contador Wq- em breve será excedido*

| | |
|----------------------------------|--|
| EnergyCr . Exce Cr Ws Net | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|----------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: Excesso de Contador Ws Net*

| | |
|----------------------------------|--|
| EnergyCr . Exce Cr Wp Net | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|----------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: Excesso do Contador Wp Net*

| | |
|-------------------------------|--|
| EnergyCr . Exce Cr Wp+ | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|-------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: Excesso do Contador Wp+*

| | |
|-------------------------------|--|
| EnergyCr . Exce Cr Wp- | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|-------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: Excesso do Contador Wp-*

| | |
|----------------------------------|--|
| EnergyCr . Exce Cr Wq Net | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|----------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: Excesso do Contador Wq Net*

| | |
|-------------------------------|--|
| EnergyCr . Exce Cr Wq+ | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
|-------------------------------|--|

⬆️ *Sinal: Excesso do Contador Wq+*

| | |
|-------------------------------|--|
| EnergyCr . Exce Cr Wq- | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
| ↕ | <i>Sinal: Excesso do Contador Wq-</i> |

| | |
|------------------------------------|---|
| EnergyCr . Red tod Cr Energ | [Operação / Exibição de Status / EnergyCr] |
| ↕ | <i>Sinal: Reinicialização de todos os Contadores de Energia</i> |

6.4.4 EnergyCr: Valores Medidos

| | |
|---------------------|---|
| EnergyCr . S | [Operação / Valores medidos / Potencia] |
| ↕ | <i>Valor medido (Calculado): Energia aparente (fundamental)</i> |

| | |
|---------------------|--|
| EnergyCr . P | [Operação / Valores medidos / Potencia] |
| ↕ | <i>Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (fundamental)</i> |

| | |
|---------------------|--|
| EnergyCr . Q | [Operação / Valores medidos / Potencia] |
| ↕ | <i>Valor medido (calculado): Energia reativa (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) (fundamental)</i> |


| | |
|--------------------------|--|
| EnergyCr . cos fi | [Operação / Valores medidos / Potencia] |
| ↕ | <i>Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$</i> |


| | |
|-----------------------|---|
| EnergyCr . P 1 | [Operação / Valores medidos / Potencia] |
| ↕ | <i>Valor medido (calculado): Energia ativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida)</i> |


| | |
|-----------------------|---|
| EnergyCr . Q 1 | [Operação / Valores medidos / Potencia] |
| ↕ | <i>Valor medido (calculado): Energia reativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida)</i> |


| | |
|-------------------------|---|
| EnergyCr . S RMS | [Operação / Valores medidos / Potencia RMS] |
| ↕ | <i>Valor medido (Calculado): Energia aparente (RMS)</i> |


| | |
|-------------------------|--|
| EnergyCr . P RMS | [Operação / Valores medidos / Potencia RMS] |
| ↕ | <i>Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (RMS)</i> |


| | |
|--|---|
| EnergyCr . cos fi RMS | [Operação / Valores medidos / Potencia RMS] |
|  Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$ | |


| | |
|--|---------------------------------------|
| EnergyCr . Wp+ | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  A Energia Ativa Positiva é a energia ativa consumida | |


| | |
|---|---------------------------------------|
| EnergyCr . Wp- | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  Energia Ativa Negativa (Energia Alimentada) | |


| | |
|--|---------------------------------------|
| EnergyCr . Wq+ | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  A Energia Reativa Positiva é a Energia Reativa consumida | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| EnergyCr . Wq- | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  Energia Reativa Negativa (Energia Alimentada) | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| EnergyCr . Ws Net | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  Horas de Energia Aparente Absoluta | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| EnergyCr . Wp Net | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  Horas de Energia Ativa Absoluta | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| EnergyCr . Wq Net | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  Horas de Energia Reativa Absoluta | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| EnergyCr . Inici Data/Hora | [Operação / Valores medidos / Energi] |
|  Os contadores de energia são executados desde... (Data e hora da última reinicialização) | |

6.4.5 EnergyCr: Estatísticas

| | |
|---|---|
| EnergyCr . S méd | [Operação / Estatístic / Demand / Demand Energ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Média da energia aparente | |

| | |
|--|---|
| EnergyCr . P méd | [Operação / Estatístic / Demand / Demand Energ] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Média da energia ativa | |

| | |
|--|--|
| EnergyCr . Q méd | [Operação / Estatístic / Demand / Demand Energy] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Média da energia reativa | |
| EnergyCr . VA Demand Pico | [Operação / Estatístic / Demand / Demand Energy] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico VA, valor de RMS | |
| EnergyCr . Watt Demand Pico | [Operação / Estatístic / Demand / Demand Energy] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico WATTS, valor de RMS | |
| EnergyCr . VAR Demand Pico | [Operação / Estatístic / Demand / Demand Energy] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico VARs, valor de RMS | |
| EnergyCr . S máx | [Operação / Estatístic / Máx / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo da energia aparente | |
| EnergyCr . P máx | [Operação / Estatístic / Máx / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo da energia ativa | |
| EnergyCr . Q máx | [Operação / Estatístic / Máx / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo da energia reativa | |
| EnergyCr . cos fi máx RMS | [Operação / Estatístic / Máx / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo do fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$ | |
| EnergyCr . cos fi máx | [Operação / Estatístic / Máx / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo do fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$ | |
| EnergyCr . S mín | [Operação / Estatístic / Mín / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo da energia aparente | |
| EnergyCr . P mín | [Operação / Estatístic / Mín / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo da energia ativa | |
| EnergyCr . Q mín | [Operação / Estatístic / Mín / Potencia] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor mínimo da energia reativa | |

EnergyCr . **cos fi mín RMS**










[Operação / Estatístic / Mín / Potencia]

 Valor mínimo do fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$ EnergyCr . **cos fi mín**



[Operação / Estatístic / Mín / Potencia]



 Valor mínimo do fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$

7 Estatístic

- VT:  “VT: Estatísticas”
- CT Ntrl:  “CT Ntrl: Estatísticas”
- CT princ:  “CT princ: Estatísticas”
- Id:  “Id: Estatísticas”
- IdG:  “IdG: Estatísticas”
- EnergyCr:  “EnergyCr: Estatísticas”
- Id:  “Id: Estatísticas”
- ThR:  “ThR: Estatísticas”
- URTD:  “URTD: Estatísticas”

7.1 Estatístic: Parâmetros Globais

| | | |
|---|--|-----|
| Estatístic . Inici Demanda I via: | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent] | |
| Duração | Duração, FçInici  Duração. | S.3 |
|  <i>Iniciar demanda de Corrente por:</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| Estatístic . Fç Inici Demanda I | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent] | |
| “-” <i>Dispon apenas se:</i> • Estatístic . Inici Demanda I via: = FçInici | “-” ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Início do cálculo, se o sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| Estatístic . RedFç I Demand | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent] | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima)</i> | | |


| Estatístic . Duração Demanda I | | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent] |
|---|--------------|--|
| 15 s | 2 s ... 30 d | S.3 |
| Dispon apenas se: | | ↳ Duração. |
| <ul style="list-style-type: none"> Estatístic . Inici Demanda I via: = Duração | | |
| 🔗 Hora do registro | | |


| Estatístic . Janela Demanda I | | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent] |
|--------------------------------------|--------------|--|
| desliz | desliz, fixa | S.3 |
| | | ↳ Configuração janela. |
| 🔗 Configuração janela | | |

| Estatístic . Inici Demanda P via: | | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Energ] |
|--|------------------|--|
| Duração | Duração, FçInici | S.3 |
| | | ↳ Duração. |
| 🔗 Iniciar demanda de Energia Ativa por: | | |

| Estatístic . Fç Inici Demanda P | | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Energ] |
|---|-----------------------------------|--|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| Dispon apenas se: | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
| <ul style="list-style-type: none"> Estatístic . Inici Demanda P via: = FçInici | | |
| 🔗 Início do cálculo, se o sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |


| Estatístic . RedFç P Demand | | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Energ] |
|--|-----------------------------------|--|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
| 🔗 Reinicialização de Estatísticas - Demanda de Energia (média, média máxima) | | |


| Estatístic . Duração Demanda P | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Energ] | |
|--|--|-----|
| 15 s | 2 s ... 30 d | S.3 |
| Dispon apenas se: | ↳ Duração. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Estatístic . Inici Demanda P via: = Duração | | |
|  Hora do registro | | |

| Estatístic . Janela Demanda P | [Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Energ] | |
|---|--|-----|
| desliz | desliz, fixa | S.3 |
| | ↳ Configuração janela. | |
|  Configuração janela | | |

| Estatístic . RedFç Máx | [Parâ Dispos / Estatístic / Mín / Máx] | |
|---|--|-----|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Reinicialização de todos os valores máximos | | |

| Estatístic . RedFç Mín | [Parâ Dispos / Estatístic / Mín / Máx] | |
|---|--|-----|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
|  Reinicialização de todos os valores mínimos | | |

| Estatístic . Start Vavg via: | [Parâ Dispos / Estatístic / T deslizante Supv med] | |
|---|--|-----|
| Duração | Duração, FçInici | S.3 |
| | ↳ Duração. | |
|  Iniciar supervisão média deslizante através de: | | |

| Estatístic . Start Vavg Fc | [Parâ Dispos / Estatístic / T deslizante Supv med] | |
|---|--|-----|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| Dispon apenas se: | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Estatístic . Start Vavg via: = FçInici | | |
|  Início do cálculo, se o sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |

| Estatístic . ResFc Vavg | | [Parâ Dispos / Estatístic / T deslizante Supv med] |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| 🔄 Reinicialização de estatísticas | | |

| Estatístic . Duração de Vavg | | [Parâ Dispos / Estatístic / T deslizante Supv med] |
|---|--------------|--|
| 10 mín | 2 s ... 30 d | S.3 |
| Dispon apenas se: | ↳ Duração. | |
| • Estatístic . Start Vavg via: = Duração | | |
| 🔄 Hora do registro | | |

| Estatístic . Window Vavg | | [Parâ Dispos / Estatístic / T deslizante Supv med] |
|---------------------------------|------------------------|--|
| desliz | desliz, fixa | S.3 |
| | ↳ Configuração janela. | |
| 🔄 Configuração de janela | | |

7.2 Estatístic: Comandos Diretos

| Estatístic . RedFç Td | | [Operação / Redef] |
|--|----------------|--------------------|
| inativo | inativo, ativo | P.1 |
| | ↳ Modo. | |
| 🕒 Reinicialização de todos os valores de Estatística (Demanda de Corrente, Demanda de Energia, Mín, Máx) | | |

| Estatístic . RedFç Máx | | [Operação / Redef] |
|---|----------------|--------------------|
| inativo | inativo, ativo | P.1 |
| | ↳ Modo. | |
| 🕒 Reinicialização de todos os valores máximos | | |

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| Estatístic . RedFç Mín | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
| ⊙ Reinicialização de todos os valores mínimos | | |

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| Estatístic . RedFç I Demand | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
| ⊙ Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima) | | |

| | | |
|--|---------------------------|-----|
| Estatístic . RedFç P Demand | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
| ⊙ Reinicialização de Estatísticas - Demanda de Energia (média, média máxima) | | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| Estatístic . ResFc Vavg | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
| ⊙ Reinicialização de estatísticas | | |

7.3 Estatístic: Estados de Entrada

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Estatístic . FçInic 1-I | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] | |
| ↳ | Estado entrada módulo: Início da Estatística 1 | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Estatístic . FçInic 2-I | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] | |
| ↳ | Estado entrada módulo: Início da Estatística 2 | |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Estatístic . StartFc 3-I | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] | |
| ↳ | Estado entrada módulo: Início da Estatística 3 | |

7.4 Estatístic: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|------------------------------------|--|
| Estatístic . RedFç Td | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] |
| ⬆ | <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores de Estatística (Demanda de Corrente, Demanda de Energia, Mín, Máx)</i> |
| Estatístic . ResFc Vavg | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] |
| ⬆ | <i>Sinal: Reinicialização de estatísticas</i> |
| Estatístic . RedFç I Demand | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] |
| ⬆ | <i>Sinal: Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima)</i> |
| Estatístic . RedFç P Demand | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] |
| ⬆ | <i>Sinal: Reinicialização de Estatísticas - Demanda de Energia (média, média máxima)</i> |
| Estatístic . RedFç Máx | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] |
| ⬆ | <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores máximos</i> |
| Estatístic . RedFç Mín | [Operação / Exibição de Status / Estatístic] |
| ⬆ | <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores mínimos</i> |

7.5 Estatístic: Contadores

| | |
|-------------------------------------|--|
| Estatístic . Red Cr I Demand | [Operação / Estatístic / Demand / CT Ntrl] [Operação / Estatístic / Demand / CT princ] |
| # | <i>Número de reinicializações desde o último reinício. O carimbo de hora mostra a data e a hora da última reinicialização.</i> |
| Estatístic . Red Cr P Demand | [Operação / Estatístic / Demand / Demand Energ] |
| # | <i>Número de reinicializações desde o último reinício. O carimbo de hora mostra a data e a hora da última reinicialização.</i> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estatístic . Red Cr Valor Máx | [Operação / Estatístic / Máx / Voltage] ... [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| # | <i>Número de reinicializações desde o último reinício. O carimbo de hora mostra a data e a hora da última reinicialização.</i> |


| | |
|--------------------------------------|--|
| Estatístic . Red Cr Valor Mín | [Operação / Estatístic / Mín / Voltage] ... [Operação / Estatístic / Mín / Potencia] |
| # | <i>Número de reinicializações desde o último reinício. O carimbo de hora mostra a data e a hora da última reinicialização.</i> |

| | |
|---------------------------------|---|
| Estatístic . Res Cr Vavg | [Operação / Estatístic / T deslizante Supv med] |
| # | <i>Número de reinicializações desde o último reinício. O registro de hora mostra a data e a hora da última reinicialização.</i> |



8 Comunicação

Scada

8.1 Scada: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|--|-----|
| Scada . Protocol | [Planej disposit] | |
| "_" | "-" ... Profibus ↳ Protocolo Usado. | S.3 |
|  <i>Selecione o protocolo de SCADA a ser utilizado.</i> | | |

8.2 Scada: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--|---|
| Scada . SCADA conectado | [Operação / Exibição de Status / Scada] |
|  <i>Pelo menos um sistema de MMS está conectado ao dispositivo.</i> | |
| Scada . SCADA não conectado | [Operação / Exibição de Status / Scada] |
|  <i>Nenhum sistema de SCADA está conectado ao dispositivo</i> | |


8.3 Tcplp


Tcplp

| | |
|---|--|
| Config. de TCP/IP | [Parâ Dispos / TCP/IP / Config. de TCP/IP] |
|  | Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). <i>configuração do protocolo de TCP/IP</i> |

8.3.1 Tcplp: Parâmetros Globais

| | |
|---|---|
| Tcplp . Tempo de manutenção | [Parâ Dispos / TCP/IP / Configurações avançadas] |
| 720s | 1s ... 7200s S.3 |
|  | <i>Tempo de manutenção é a duração entre duas transmissões de manutenção em estado ocioso</i> |


| | |
|---|--|
| Tcplp . Intervalo de manutenção | [Parâ Dispos / TCP/IP / Configurações avançadas] |
| 15s | 1s ... 60s S.3 |
|  | <i>Intervalo de manutenção é a duração entre duas retransmissões de manutenção sucessivas, se o reconhecimento da transmissão de manutenção anterior não foi recebido.</i> |


| | |
|---|---|
| Tcplp . Nova tentativa de manutenção | [Parâ Dispos / TCP/IP / Configurações avançadas] |
| 3 | 3 ... 3 S.3 |
|  | <i>Nova tentativa de manutenção é o número de retransmissões a serem realizadas antes de declarar que a extremidade remota não está disponível.</i> |


8.4 DNP3

Protocolo de rede distribuída


8.4.1 DNP3: Parâmetros Globais



| DNP3 . Função | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
|--|------------------------------------|-----|
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |



| DNP3 . Número de Porta IP | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
|---|------------------------------------|-----|
| 20000 | 0 ... 65535 ↳ | S.3 |
|  <i>Número da porta do IP.</i> <i>Em geral, recomenda-se manter o valor padrão. Se isso não for possível, selecione um número fora do intervalo privado 49152-52151 ou 52164-65535 que ainda não esteja em uso na sua rede.</i> | | |


| DNP3 . Taxa Baud | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
|---|------------------------------------|-----|
| 19200 | 1200 ... 115200 ↳ Taxa Baud. | S.3 |
|  <i>Taxa de bauds para comunicação</i> | | |

| DNP3 . Layout de frame | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
|--|-------------------------------------|-----|
| 8E1 | 8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Frame Byte. | S.3 |
|  <i>Layout de frame</i> | | |



| DNP3 . Posição repo óptico | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
|--|---|-----|
| Luz liga <i>Disponib. depende do HW</i> | Luz desli, Luz liga ↳ Posição repo óptico. | S.3 |
|  <i>Posição repo óptico</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| DNP3 . SelfAddress | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Suporte de endereços automáticos</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Confirmação de DataLink | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| Nunca | Nunca, Sempre, On_Large  Variações de início das comunicações. | S.3 |
|  | <i>Ativa ou desativa a confirmação da camada de dados (ack).</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| DNP3 . Confirmação de t-DataLink | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 1s | 0.1s ... 10.0s | S.3 |
|  | <i>Tempo limite de confirmação da camada de dados</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Núm. de novas tentativas de DataLink | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 3 | 0 ... 255 | S.3 |
|  | <i>Número de repetição do envio de pacotes de DataLink de envio após as falhas</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| DNP3 . Bit de direção | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Permite a funcionalidade de bits de direção. O bit de direção é 0 para a SlaveStation e 1 para a MasterStation</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Tam. máx. de frame | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 255 | 64 ... 255 | S.3 |
|  | <i>Esse valor é usado para limitar o tamanho líquido de frames</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Período de teste de links | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 0s | 0.0s ... 120.0s | S.3 |
|  | <i>Este valor especifica o intervalo de tempo para enviar um frame de teste de links</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Confirmação de AppLink | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| Sempre | Nunca, Sempre, Evento  <code>_AL_ResponseType_k</code> . | S.3 |
|  | <i>Determina se o dispositivo solicitará a confirmação ou não da resposta da camada de aplicativos</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Confirmação de t-AppLink | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 5s | 0.1s ... 10.0s | S.3 |
|  | <i>Tempo de resposta esgotado na camada de aplicativos</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Núm. de novas tentativas de AppLink | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 0 | 0 ... 255 | S.3 |
|  | <i>O número de vezes que o dispositivo retransmitirá um fragmento da camada de aplicativos</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| DNP3 . Unsol Reporting | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| inativo | inativo, ativo  <code>Modo</code> . | S.3 |
|  | <i>Permite a emissão de relatórios não solicitados. Este recurso está disponível apenas para conexões TCP DNP3 e para RTU DNP3, no caso de uma conexão ponto-a-ponto.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Unsol Reporting Timeout | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 10s | 1.0s ... 60.0s | S.3 |
|  | <i>Defina o período de tempo no qual o escravo irá esperar uma confirmação da camada de aplicativo de volta do mestre, indicando que o mestre recebeu a mensagem de resposta não solicitada.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| DNP3 . Unsol Reporting Retry | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 2 | 0 ... 255 | S.3 |
|  | <i>Define o número de novas tentativas que um escravo transmite em cada série de respostas não solicitadas, caso não receba uma confirmação de volta do mestre.</i> | |


| | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| DNP3 . TestSeqNo | | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| 🔗 | <i>Teste se o número sequencial da solicitação é incrementado. Se não for corretamente incrementado, a solicitação será ignorada. Recomenda-se deixá-lo inativo, mas algumas implementações mais antigas da DNP precisam que ele seja ativado.</i> | |

| | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| DNP3 . TestSBO | | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] |
| ativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| 🔗 | <i>Permite uma comparação mais rigorosa entre os comandos Operar e SBO. Para versões mais antigas da DNP, é recomendável desativá-lo.</i> | |


| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| DNP3 . Tempo limite de SBO | | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] |
| 30s | 1.0s ... 60.0s | S.3 |
| 🔗 | <i>As saídas DNP podem ser controladas em um procedimento de duas fases (SBO: Selecionar Antes de Operar). Essas saídas devem ser selecionadas primeiro por um comando Selecionar. Depois disso, o bit é reservado para esta solicitação de Operação. Este parâmetro define o temporizador para esta reserva: Depois de zerado o temporizador, o bit é liberado.</i> | |


| | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| DNP3 . Nova partida a frio | | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| 🔗 | <i>Ativa o suporte à função de nova partida a frio.</i> | |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| DNP3 . Tempo de integr. de zona morta | | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] |
| 1 | 0 ... 300 | S.3 |
| 🔗 | <i>Tempo de integração de zona morta.</i> | |

| | | |
|--|--|-----|
| DNP3 . Entrada binária 0 ... DNP3 . Entrada binária 63 | [Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entradas binárias] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| DNP3 . Entrada de bits duplos 0 ... DNP3 . Entrada de bits duplos 5 | [Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entradas de bits duplos] | |
| "_" | "_", Distribu[1] . Pós, Distribu[2] . Pós, Distribu[3] . Pós, Distribu[4] . Pós, Distribu[5] . Pós, Distribu[6] . Pós ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Double Bit Digital Input (Entrada digital de bit duplo) (DNP). Isso corresponde a uma saída binária de bit duplo do dispositivo de proteção.</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| DNP3 . Contador binário 0 ... DNP3 . Contador binário 7 | [Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Contador binário] | |
| "_" | "_" ... Sis . Cr horas operacion ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>O contador pode ser usado para reportar valores do contador para o mestre DNP.</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| DNP3 . Valor analógico 0 ... DNP3 . Valor analógico 31 | [Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entrada Analógica] | |
| "_" | "_" ... EnergyCr . cos fi RMS ↳ 1..n, TrendReList. | S.3 |
|  <i>O valor analógico pode ser usado para reportar valores analógicos ao mestre (DNP)</i> | | |

| | | |
|----------------------------------|--|-----|
| DNP3 . Fator de escala 0 | [Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entrada Analógica] | |
| ... | | |
| DNP3 . Fator de escala 31 | | |
| 1 | 0.001 ... 1000000 | S.3 |
| | ↳ Fator de escala. | |
| 🔗 | O fator de escala é usado para converter o valor medido em um número inteiro | |

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| DNP3 . Banda morta 0 | [Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entrada Analógica] | |
| ... | | |
| DNP3 . Banda morta 31 | | |
| 1% | 0.01% ... 100.00% | S.3 |
| 🔗 | Se uma mudança de um valor medido é maior do que o valor de banda morta, será reportada ao mestre. | |

8.4.2 DNP3: Comandos Diretos

| | | |
|-------------------------------|--|-----|
| DNP3 . Res all Diag Cr | [Operação / Contado e RevData / DNP3] | |
| | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| 🔗 | Reinicia todos os contadores de diagnósticos | |

| | | |
|------------------------|--|-----|
| DNP3 . Slave Id | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 1 | 0 ... 65519 | S.3 |
| 🔗 | A Slaveld define o endereço DNP3 deste dispositivo (escravo) | |

| | | |
|-------------------------|---|-----|
| DNP3 . Master Id | [Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação] | |
| 65500 | 0 ... 65519 | S.3 |
| 🔗 | A MasterId define o endereço DNP3 do mestre (SCADA) | |

8.4.3 DNP3: Estados de Entrada

| | |
|-----------------------------------|--|
| DNP3 . Entrada binária0-I | [Operação / Exibição de Status / DNP3 / Entradas binárias] |
| ... | |
| DNP3 . Entrada binária63-I | |
| ↓ | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| | |
|---|---|
| DNP3 . Entrada de bits duplos0-I | [Operação / Exibição de Status / DNP3 / Entradas de bits duplos] |
| ... | |
| DNP3 . Entrada de bits duplos5-I | |
| ↓ | <i>Double Bit Digital Input (Entrada digital de bit duplo) (DNP). Isso corresponde a uma saída binária de bit duplo do dispositivo de proteção.</i> |

8.4.4 DNP3: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|-----------------------|---|
| DNP3 . ocupado | [Operação / Exibição de Status / DNP3 / Estad] |
| ↓ | <i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i> |

| | |
|----------------------|--|
| DNP3 . pronto | [Operação / Exibição de Status / DNP3 / Estad] |
| ↓ | <i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i> |

| | |
|---------------------|---|
| DNP3 . ativo | [Operação / Exibição de Status / DNP3 / Estad] |
| ↓ | <i>A comunicação com o (SCADA) mestre está ativa.</i> |
| | <i>Observe que, para TCP/UDP, este estado é permanentemente “baixo”, a menos que a »confirmação de DataLink« esteja definida como “Sempre”.</i> |

8.4.5 DNP3: Contadores

| | |
|-------------------------|---|
| DNP3 . NReceived | [Operação / Contado e RevData / DNP3] |
| # | <i>Contador de diagnósticos: Número de caracteres recebidos</i> |

| | |
|---------------------|--|
| DNP3 . NSent | [Operação / Contado e RevData / DNP3] |
| # | <i>Contador de diagnósticos: Número de caracteres enviados</i> |

DNP3 . NBadFramings

[Operação / Contado e RevData / DNP3]

Contador de diagnósticos: Número de frames ruins. Um número elevado indica uma conexão serial com problemas.

DNP3 . NBadParities

[Operação / Contado e RevData / DNP3]

Contador de diagnósticos: Número de erros de paridade. Um número elevado indica uma conexão serial com problemas.

DNP3 . NBreakSignals

[Operação / Contado e RevData / DNP3]

Contador de diagnósticos: Número de sinais de quebra. Um número elevado indica uma conexão serial com problemas.

DNP3 . NBadChecksum

[Operação / Contado e RevData / DNP3]

Contador de diagnósticos: Número de frames recebidas com má contagem.

8.5 Modbus

Modbus

8.5.1 Modbus: Parâmetros Globais

| | | |
|---|---|---|
| Modbus . t-cham | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais] |
| 10s | 1s ... 3600s | S.3 |
|  | <i>Se nenhum telegrama de solicitação do Scada tiver sido enviado para o dispositivo após expirar esse tempo, o dispositivo conclui uma falha de comunicação dentro do sistema Scada.</i> | |
| Modbus . CmdBlo Scada | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Ativação (permissão)/Desativação (proibição) do bloqueio dos Comandos Scada</i> | |
| Modbus . Desativ conexão | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Desativ conexão Se esse parâmetro estiver ativo (verdadeiro), nenhum dos estados de Modbus será conectado. Isso significa que os sinais de desarme não serão conectados pelo Modbus.</i> | |
| Modbus . Permiesp | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Se esse parâmetro estiver ativo (Verdadeiro), o usuário pode solicitar um conjunto de registros de modbus sem obter uma exceção por causa de endereço inválido na matriz solicitada. Os endereços inválidos possuem um valor especial 0xFABA, mas o usuário é responsável por ignorar endereços inválidos. Atenção: Esse valor especial pode ser válido, se o endereço for válido.</i> | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Modbus . Posição repo óptico | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais] |
| Luz liga | Luz desli, Luz liga | S.3 |
| <i>Disponib. depende do HW</i> | ↳ Posição repo óptico. | |
| 🔗 Posição repo óptico | | |


| | | |
|---|------------------|--|
| Modbus . Config Port TCP | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / TCP] |
| Padrão | Padrão, Privado | S.3 |
| | ↳ Seleção Porta. | |
| 🔗 Configuração de porta TCP. Este parâmetro precisa ser definido como "Privado" somente se for utilizada outra Porta TCP diferente da padrão. | | |

| | | |
|--|--|--|
| Modbus . Port | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / TCP] |
| 502 | Se: Modbus . Config Port TCP = Padrão | S.3 |
| | • 502 ... 502 | |
| | Se: Modbus . Config Port TCP = Privado | |
| | • 49152 ... 65535 | |
| 🔗 Número da porta do IP. | | |
| <i>Em geral, recomenda-se manter o valor padrão. Se isso não for possível, selecione um número fora do intervalo privado 49152-52151 ou 52164-65535 que ainda não esteja em uso na sua rede.</i> | | |


| | | |
|---|------------------|--|
| Modbus . t-interva | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU] |
| 1s | 0.01s ... 10.00s | S.3 |
| 🔗 A resposta deve ser recebida pelo sistema SCADA dentro desse tempo, caso contrário, a solicitação será rejeitada. Neste caso, o sistema Scada detecta uma falha de comunicação e o sistema precisa enviar uma nova solicitação. | | |


| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Modbus . Taxa Baud | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU] |
| 19200 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 | S.3 |
| | ↳ Taxa Baud. | |
| 🔗 Taxa Baud | | |


| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----|
| Modbus . Definições físic | | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU] | |
| 8E1 | 8E1, 8O1, 8N1, 8N2 | | S.3 |
| | ↳ Frame Byte. | | |
| <p>☞ <i> Digite 1: Número de bits. Digite 2: E=paridade par, O=paridade impar, N=sem paridade. Digite 3: Número de bits de parada. Mais informações sobre a paridade: É possível que o último bit de dados seja seguido por um bit de paridade que é usado para reconhecimento de erros de comunicação. O bit de paridade garante que sejam transmitidos com a paridade par ("EVEN") sempre um número par de bits com valência "1", ou com a paridade ímpar ("ODD"), um número ímpar de valência "1". Mas também é possível transmitir bits sem paridade (aqui, a definição é "Parity = None"). Mais informações sobre os bits de parada: O fim de um byte de dados é terminado pelos bits de parada.</i></p> | | | |
| Modbus . Entrada bin. config.1 | | [Parâ Dispos / Modbus / Registros configv / Estados] | |
| ... | | | |
| Modbus . Entrada bin. config.32 | | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | | |
| <p>☞ <i> Entrada digital virtual. Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i></p> | | | |
| Modbus . Entrada bin. config. travada1 | | [Parâ Dispos / Modbus / Registros configv / Estados] | |
| ... | | | |
| Modbus . Entrada bin. config. travada32 | | | |
| inativo | inativo, ativo | | S.3 |
| | ↳ Modo. | | |
| <p>☞ <i> Entrada binária configurável travada</i></p> | | | |
| Modbus . Med. mapeados 1 | | [Parâ Dispos / Modbus / Registros configv / Valores medidos] | |
| ... | | | |
| Modbus . Med. mapeados 16 | | | |
| "_" | "_" ... Ent Analóg[2] . Valor | | S.3 |
| | ↳ 1..n, TrendRecList. | | |
| <p>☞ <i> Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.</i></p> | | | |

| | | |
|---|--|-----|
| Modbus . Tipo de mapeamento SCADA | [Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.] | |
| Padrão | Padrão, Definido pelo usuário ↳ Tipo de mapeamento SCADA. | S.3 |
|  | <i>Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.</i> | |


8.5.2 Modbus: Comandos Diretos

| | | |
|---|---|-----|
| Modbus . Red Cr Diagn | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
|  | <i>Todos os Contadores de Diagnóstico Modbus serão reinicializados.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Modbus . ID Unid | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / TCP] | |
| 255 | 1 ... 255 | P.1 |
|  | <i>O Identificador de Unidade é usado para roteamento. Esse parâmetro deve ser definido se um Modbus RTU e uma rede Modbus TCP tiverem que ser acoplados.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Modbus . ID Escra | [Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU] | |
| 1 | 1 ... 247 | P.1 |
|  | <i>Endereço do dispositivo (ID Escravo) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i> | |

8.5.3 Modbus: Estados de Entrada

| | | |
|---|--|--|
| Modbus . Entrada bin. config.1-I | [Operação / Exibição de Status / Modbus / Registros configv] | |
| ... | | |
| Modbus . Entrada bin. config.32-I | | |
|  | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> | |

8.5.4 Modbus: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---------------------------------|--|
| Modbus . Transmissão RTU | [Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad] |
| ↕ | <i>Sinal: SCADA ativo</i> |


| | |
|---------------------------------|--|
| Modbus . Transmissão TCP | [Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad] |
| ↕ | <i>Sinal: SCADA ativo</i> |


| | |
|-----------------------------|--|
| Modbus . Device Type | [Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad] |
| ↕ | <p><i>Tipo de dispositivo: Código do tipo de dispositivo para a relação entre o nome do dispositivo e seu código Modbus.</i></p> <p><i>Woodward:</i></p> <p><i>MRI4 - 1000</i></p> <p><i>MRU4 - 1001</i></p> <p><i>MRA4 - 1002</i></p> <p><i>MCA4 - 1003</i></p> <p><i>MRDT4 - 1005</i></p> <p><i>MCDTV4 - 1006</i></p> <p><i>MCDGV4 - 1007</i></p> <p><i>MRM4 - 1009</i></p> <p><i>MRMV4 - 1010</i></p> <p><i>MCDLV4 - 1011</i></p> |


| | |
|----------------------------------|---|
| Modbus . Versão de comun. | [Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad] |
| ↕ | <i>Versão de comunicação do Modbus. Este número de versão será alterado, se algo se tornar incompatível entre diferentes versões do Modbus.</i> |



| | |
|------------------------------|---|
| Modbus . Cmd Scada 1 | [Operação / Exibição de Status / Modbus / Comandos] |
| ... | |
| Modbus . Cmd Scada 16 | |
| ↕ | <i>Comando Scada</i> |

8.5.5 Modbus: Valores Medidos


| | |
|---|---|
| Modbus . Med. mapeados 1 | [Operação / Contado e RevData / Modbus / Valores medidos] |
| ... | |
| Modbus . Med. mapeados 16 | |
|  <i>Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.</i> | |

| | |
|--|--|
| Modbus . Info de config | [Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.] |
|  <i>Comentário de configuração (inserido pelo usuário durante a configuração SCADA)</i> | |

| | |
|---|--|
| Modbus . Versão da configuração | [Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.] |
|  <i>Versão da configuração SCADA definida pelo usuário</i> | |

| | |
|--|--|
| Modbus . Status de config | [Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.] |
| Alteração | Alteração, OK, Config. não disp., Erro |
| |  Status de config. |
|  <i>Status de configuração SCADA definida pelo usuário.</i> | |
| <i>Valores possíveis:</i> | |
| - <i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i> | |
| - <i>A configuração SCADA está ativa.</i> | |
| - <i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i> | |
| - <i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i> | |

8.5.6 Modbus: Contadores

| | |
|--|---|
| Modbus . NºDeSolicitTotais | [Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] |
| | [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|  <i>Número Total de solicitações. Inclui solicitações para outros escravos.</i> | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Modbus . NºdeSolicitparamim | [Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|------------------------------------|--|

Número Total de solicitações para esse escravo.

| | |
|------------------------------|--|
| Modbus . NºdeResposta | [Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|------------------------------|--|

Número total de solicitações que foram respondidas.

| | |
|---------------------------------|---|
| Modbus . NºdeConsInválid | [Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] |
|---------------------------------|---|

Número Total de erros de Solicitação. A solicitação não pôde ser interpretada

| | |
|---------------------------------|---|
| Modbus . NºDeErroInterno | [Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] |
|---------------------------------|---|

Número Total de erros internos ao interpretar a solicitação.

| | |
|--------------------------------|---|
| Modbus . NºDeErrosFrame | [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|--------------------------------|---|

Número Total de Erros de Quadro. Quadro fisicamente corrompido.

| | |
|---------------------------------|---|
| Modbus . NºdeErrosParida | [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|---------------------------------|---|

Número Total de erros de paridade. Quadro fisicamente corrompido.

| | |
|---|---|
| Modbus . NºDeRespostSolicitaTemp | [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|---|---|

Número total de solicitações com tempo de resposta excedido. Quadro fisicamente corrompido.

| | |
|--------------------------------|---|
| Modbus . NºdeErroExecuç | [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|--------------------------------|---|

Número Total de Falhas de Excesso. Quadro fisicamente corrompido.



| | |
|----------------------------|---|
| Modbus . NºdeInterr | [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU] |
|----------------------------|---|


Número de interrupções de comunicação detectadas

8.6 IEC 61850



Comunicação IEC 61850

8.6.1 IEC 61850: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| IEC 61850 . Função | [Parâ Dispos / IEC 61850 / Comunicação] | |
| inativo | inativo, ativo  1..n, OnOffList. | S.3 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| IEC 61850 . Tempo de integr. de zona morta | [Parâ Dispos / IEC 61850 / Comunicação] | |
| 0 | 0 ... 300 | S.3 |
|  | <i>Tempo de integração de zona morta.</i> | |


8.6.2 IEC 61850: Comandos Diretos


| | | |
|---|---|-----|
| IEC 61850 . RedefEstatíst | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
|  | <i>Reinicialização de todos os contadores de diagnóstico IEC61850</i> | |


8.6.3 IEC 61850: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|---|--|
| IEC 61850 . Cliente conectado por MMS | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad] | |
|  | <i>Pelo menos um cliente de MMS está conectado ao dispositivo</i> | |



| | | |
|---|---|--|
| IEC 61850 . Todos os assin. GOOSE ativ. | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad] | |
|  | <i>Todos os assinantes GOOSE do dispositivo estão funcionando</i> | |



| | |
|--|--|
| IEC 61850 . SPCSO1 ... IEC 61850 . SPCSO32 | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas de controle] |
|  <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> | |



| | |
|--|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 1] [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 2] |
|  <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> | |

| | |
|---|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q ... IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 1] [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 2] |
|  <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> | |

8.6.4 IEC 61850: Valores Medidos

| | |
|---|---|
| IEC 61850 . EstadoPublicaGoose | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad] |
| Off | Off, On, Erro  Estad. |
|  <i>Estado do Publicador GOOSE (ativado ou desativado)</i> | |

| | |
|---|---|
| IEC 61850 . EstadoSignatáGoose | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad] |
| Off | Off, On, Erro  Estad. |
|  <i>Estado do Signatário GOOSE (ativado ou desativado)</i> | |

| | |
|--|---|
| IEC 61850 . EstadoServiMms | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad] |
| Off | Off, On, Erro  Estad. |
|  Estado do Servidor MMS (ativado ou desativado) | |

8.6.5 IEC 61850: Contadores

| | |
|----------------------------------|---|
| IEC 61850 . NºDeGooseRxTd | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número total de mensagens GOOSE recebidas incluindo mensagens para outros dispositivos (mensagens registradas ou não registradas).</i> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| IEC 61850 . NºDeRxEmitidGoose | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número Total de mensagens GOOSE registradas incluindo mensagens com conteúdo incorreto.</i> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| IEC 61850 . NºDeRXCorretaGoose | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número Total de mensagens GOOSE registradas e recebidas corretamente.</i> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| IEC 61850 . NºDeRXNovGoose | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número de mensagens GOOSE registradas e recebidas corretamente com novo conteúdo.</i> |

| | |
|----------------------------------|---|
| IEC 61850 . NºDeTXTdGoose | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número Total de mensagens GOOSE que foram publicadas por esse dispositivo.</i> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| IEC 61850 . NºDeTXNovGoose | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número Total de novas mensagens GOOSE (conteúdo modificado) que foram publicadas por esse dispositivo.</i> |

| | |
|--|---|
| IEC 61850 . NºDeTdSolicitServid | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número total de solicitações de Servidor de MMS incluindo solicitações incorretas.</i> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| IEC 61850 . NºDeTdDadosLid | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número Total de valores lidos por esse dispositivo incluindo solicitações incorretas.</i> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| IEC 61850 . NºDadoLidCorreto | [Operação / Contado e RevData / IEC 61850] |
| # | <i>Número Total de valores lidos corretamente desse dispositivo.</i> |

IEC 61850 . **NºdeTddadosGrav** [Operação / Contado e RevData / IEC 61850]

Número Total de valores gravados por esse dispositivo incluindo os incorretos.

IEC 61850 . **NºDeDadoGravCorret** [Operação / Contado e RevData / IEC 61850]

Número Total de valores gravados corretamente por esse dispositivo.

IEC 61850 . **NºDeNotificaçãoAlterDados** [Operação / Contado e RevData / IEC 61850]

Número de alterações detectadas dentro dos conjuntos de dados que são publicados com mensagens GOOSE.



IEC 61850 . **Número de conexões de clientes** [Operação / Contado e RevData / IEC 61850]

Número de conexões ativas de MMS de clientes


8.6.6 IEC 61850 - Saíd. virtual

Comunicação IEC 61850

8.6.6.1 IEC 61850: Parâmetros Globais

| | | |
|--|--|-----|
| IEC 61850 . COUGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . COUGGIO1.Ind32.stVal | [Parâ Dispos / IEC 61850 / Saídas virtuais 1] | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Saída Virtual. Esse sinal pode ser atribuído ou visualizado por meio do arquivo SCD para outros dispositivos dentro da subestação IEC61850.</i> | | |


8.6.6.2 IEC 61850: Estados de Entrada


| | | |
|--|---|--|
| IEC 61850 . COUGGIO1.Ind1.stVal-I ... IEC 61850 . COUGGIO1.Ind32.stVal-I | [Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Saídas virtuais 1] | |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Estado binário da Saída Virtual (GGIO)</i> | | |


8.7 IEC103


Comunicação IEC 60870-5-103


8.7.1 IEC103: Parâmetros Globais


| IEC103 . Função | [Parâ Dispos / IEC103] | |
|---|---------------------------|-----|
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Ativação ou desativação da comunicação IEC103.</i> | | |


| IEC103 . ID Escra | [Parâ Dispos / IEC103] | |
|--|------------------------|-----|
| 1 | 1 ... 247 | S.3 |
|  <i>Endereço do dispositivo (ID Escravo) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i> | | |


| IEC103 . Taxa Baud | [Parâ Dispos / IEC103] | |
|--|---|-----|
| 19200 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ↳ Taxa Baud. | S.3 |
|  <i>Taxa Baud</i> | | |


| IEC103 . Definições físic | [Parâ Dispos / IEC103] | |
|---|-------------------------------------|-----|
| 8E1 | 8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Frame Byte. | S.3 |
|  <i>Digite 1: Número de bits. Digite 2: E=paridade par, O=paridade ímpar, N=sem paridade. Digite 3: Número de bits de parada. Mais informações sobre a paridade: É possível que o último bit de dados seja seguido por um bit de paridade que é usado para reconhecimento de erros de comunicação. O bit de paridade garante que sejam transmitidos com a paridade par ("EVEN") sempre um número par de bits com valência "1", ou com a paridade ímpar ("ODD"), um número ímpar de valência "1". Mas também é possível transmitir bits sem paridade (aqui, a definição é "Parity = None"). Mais informações sobre os bits de parada: O fim de um byte de dados é terminado pelos bits de parada.</i> | | |


| IEC103 . t-cham | [Parâ Dispos / IEC103] | |
|---|------------------------|-----|
| 60s | 1s ... 3600s | S.3 |
|  <i>Se nenhum telegrama de solicitação do Scada tiver sido enviado para o dispositivo após expirar esse tempo, o dispositivo conclui uma falha de comunicação dentro do sistema Scada.</i> | | |

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| IEC103 . Transm val medi priv | | [Parâ Dispos / IEC103] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Transmitir valores de medição (privados) adicionais</i> | | |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| IEC103 . Transferir grav. de distúrbios | | [Parâ Dispos / IEC103] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Ativa a transmissão de gravações de distúrbios</i> | | |

| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| IEC103 . Fuso horário | | [Parâ Dispos / IEC103] |
| UTC | UTC, Horário local | S.3 |
| | ↳ Fuso horário. | |
|  <i>Selecione se as mensagens de data e hora na IEC103 serão fornecidas como UTC ou horário local. ("Horário local" inclui sempre as definições do horário de verão real).</i> | | |

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| IEC103 . Taxa de impulsos de energia | | [Parâ Dispos / IEC103] |
| 0 | 0 ... 100 | S.3 |
|  <i>Os valores de energia sempre são transmitidos como valores do contador (ou seja, como números inteiros). Esta configuração define a unidade: Se "1" é definido, então, cada incremento do contador é de 1 kWh, se "2" é definido, então, cada incremento do contador é de 2 kWh, etc. A configuração "0" tem o efeito de que nenhum valor de energia seja transmitido.</i> | | |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| IEC103 . Compat. com DFC | | [Parâ Dispos / IEC103] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Esta configuração só é necessária para determinadas implementações de subestação. Se houver problemas de comunicação relacionados com a de resposta de comando, esta configuração alterna o dispositivo para um comportamento diferente.</i> | | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| IEC103 . Posição repo óptico | | [Parâ Dispos / IEC103] |
| Luz liga | Luz desli, Luz liga | S.3 |
| <i>Disponib. depende do HW</i> | ↳ Posição repo óptico. | |
| 🔗 <i>Posição repo óptico</i> | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| IEC103 . Ex ativar modo de teste | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103] |
| gen onda Seno . execuç | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| 🔗 <i>O sinal atribuído a este parâmetro alterna a comunicação IEC103 para o modo de teste.</i> | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| IEC103 . Ex ativar bloqueio MD | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103] |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | |
| 🔗 <i>O sinal atribuído a este parâmetro ativa o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor.</i> | | |

8.7.2 IEC103: Comandos Diretos

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| IEC103 . Res all Diag Cr | | [Operação / Redef] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| 🔗 <i>Reinicia todos os contadores de diagnósticos</i> | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| IEC103 . Ativar modo de teste | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| 🔗 <i>Este parâmetro de controle direto alterna a comunicação IEC103 para o modo de teste (ou volta ao modo normal).</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| IEC103 . Ativar MD de bloqueio | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103] | |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | ↳ Modo. | |
| <p>☉ <i>Este parâmetro de controle direto ativa (ou desativa) o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor.</i></p> | | |

8.7.3 IEC103: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|--|--|--|
| IEC103 . Cmd Scada 1 | [Operação / Exibição de Status / IEC103] | |
| ... | | |
| IEC103 . Cmd Scada 10 | | |
| ↳ Comando Scada | | |
| IEC103 . Transmissão | [Operação / Exibição de Status / IEC103] | |
| ↳ Sinal: SCADA ativo | | |
| IEC103 . Evento falha perd | [Operação / Exibição de Status / IEC103] | |
| ↳ Evento de falha perdido | | |
| IEC103 . Modo de teste ativo | [Operação / Exibição de Status / IEC103] | |
| ↳ Sinal: a comunicação IEC103 foi alternada para o modo de teste. | | |
| IEC103 . Bloqueio MD ativo | [Operação / Exibição de Status / IEC103] | |
| ↳ Sinal: o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor foi ativado. | | |

8.7.4 IEC103: Contadores

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| IEC103 . NRecebido | [Operação / Contado e RevData / IEC103] | |
| # Número Total de Mensagens recebidas | | |
| IEC103 . NEnvi | [Operação / Contado e RevData / IEC103] | |
| # Número Total de Mensagens enviadas | | |

IEC103 . **NFramesErro** [Operação / Contado e RevData / IEC103]

Número de Mensagens incorretas

IEC103 . **NParidaErro** [Operação / Contado e RevData / IEC103]

Número de Erros de Paridade

IEC103 . **NSinaisInterru** [Operação / Contado e RevData / IEC103]

Número de Interrupções de Comunicação

IEC103 . **NErroInterno** [Operação / Contado e RevData / IEC103]

Número de Erros Internos



IEC103 . **NSomaVerifCaraErro** [Operação / Contado e RevData / IEC103]



Número de Erros de Soma de Verificação


8.8 IEC104



Comunicação IEC 60870-5-104

8.8.1 IEC104: Parâmetros Globais


| IEC104 . Função | [Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais] | |
|---|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Ativação ou desativação da comunicação IEC104.</i> | | |


| IEC104 . Config Port TCP | [Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais] | |
|--|---|-----|
| Padrão | Padrão, Privado  Seleção Porta. | S.3 |
|  <i>Configuração de porta TCP. Este parâmetro precisa ser definido como "Privado" somente se for utilizada outra Porta TCP diferente da padrão.</i> | | |

| IEC104 . Port | [Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais] | |
|---|--|-----|
| 2404 | Se: IEC104 . Config Port TCP = Padrão <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Se: IEC104 . Config Port TCP = Privado <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 | S.3 |
|  <i>Número da porta do IP.</i> <i>Em geral, recomenda-se manter o valor padrão. Se isso não for possível, selecione um número fora do intervalo privado 49152-52151 ou 52164-65535 que ainda não esteja em uso na sua rede.</i> | | |


| IEC104 . Fuso horário | [Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais] | |
|---|---|-----|
| UTC | UTC, Horário local  Fuso horário. | S.3 |
|  <i>Selecione se a data e a hora das mensagens transmitidas devem ser fornecidas em UTC ou no horário local. (o "horário local" sempre inclui as configurações de horário de verão).</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| IEC104 . Tempo de integr. de zona morta | [Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais] | |
| 1s | 0s ... 1000s | S.3 |
|  | <i>Tempo de integração de zona morta.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| IEC104 . SAE Tempo esgotado | [Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais] | |
| 30s | 1s ... 60s | S.3 |
|  | <i>As saídas de comunicação podem ser controladas em um procedimento de duas fases (SAE: Selecione antes de executar). Estas saídas têm que ser selecionadas primeiro por um comando de seleção. Depois disso, o bit é reservado para esta solicitação de Execução. Este parâmetro define o temporizador para esta reserva: depois de zerado o temporizador, o bit é liberado.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| IEC104 . Tempo esgotado t0 | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 30s | 30s ... 30s | S.3 |
|  | <i>Tempo esgotado no estabelecimento de conexão</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| IEC104 . Tempo esgotado t1 | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 15s | 15s ... 15s | S.3 |
|  | <i>Tempo esgotado no envio ou teste de APDUs</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| IEC104 . Tempo esgotado t2 | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 10s | 10s ... 10s | S.3 |
|  | <i>Tempo esgotado para confirmações em caso de ausência de mensagens de dados</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| IEC104 . Tempo esgotado t3 | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 20s | 20s ... 20s | S.3 |
|  | <i>Tempo esgotado ao enviar quadros de teste no caso de um longo período ocioso</i> | |


| | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| IEC104 . Parâm. k | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 12 | 12 ... 12 | S.3 |
|  | <i>Parâmetro de protocolo k</i> | |



| | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| IEC104 . Parâm. w | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 8 | 8 ... 8 | S.3 |
|  | <i>Parâmetro de protocolo w</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| IEC104 . Comprimento do endereço | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 2 | 2 ... 2 | S.3 |
|  | <i>Número de bytes do endereço comum da ASDU</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| IEC104 . Comprimento da CoT | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 2 | 2 ... 2 | S.3 |
|  | <i>Número de bytes da causa da transmissão (CoT)</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| IEC104 . Comprimento de Inf Obj addr | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 3 | 3 ... 3 | S.3 |
|  | <i>Número de bytes do endereço do objeto de informações</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| IEC104 . Tempo de atualização | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| 1s | 1s ... 60s | S.3 |
|  | <i>Este parâmetro especifica o tempo após o qual os valores de medição são atualizados. Se for selecionada a transmissão cíclica, novos valores serão relatados, após decorrido esse tempo.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| IEC104 . Estado int. de transmissão | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>Se este parâmetro for definido como "ativo" (padrão), a posição intermediária de um comutador também é transmitida. Ele precisa ser alterado para "inativo" somente em casos raros nos quais a comunicação da subestação não suporta o relato de posições intermediárias.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| IEC104 . Trans. Cmd. State | [Parâ Dispos / IEC104 / Avançado] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  | <i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| IEC104 . Tipo de mapeamento SCADA | [Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.] | |
| Padrão | Padrão, Definido pelo usuário ↳ Tipo de mapeamento SCADA. | S.3 |
|  | <i>Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.</i> | |


8.8.2 IEC104: Comandos Diretos


| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| IEC104 . Res all Diag Cr | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
| <input checked="" type="radio"/> | <i>Reinicia todos os contadores de diagnósticos</i> | |


| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| IEC104 . Endereço comum | [Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais] | |
| 1 | 1 ... 65535 | S.3 |
| <input checked="" type="radio"/> | <i>Endereço comum da ASDU</i> | |


8.8.3 IEC104: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|--|--|
| IEC104 . Cmd Scada 1 | [Operação / Exibição de Status / IEC104] | |
| ... | | |
| IEC104 . Cmd Scada 16 | | |
|  | <i>Comando Scada</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| IEC104 . ocupado | [Operação / Exibição de Status / IEC104] | |
|  | <i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i> | |


| | | |
|---|--|--|
| IEC104 . pronto | [Operação / Exibição de Status / IEC104] | |
|  | <i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i> | |



| | |
|---|--|
| IEC104 . Transmissão | [Operação / Exibição de Status / IEC104] |
|  <i>Sinal: SCADA ativo</i> | |

| | |
|--|--|
| IEC104 . Evento falha perd | [Operação / Exibição de Status / IEC104] |
|  <i>Evento de falha perdido</i> | |


8.8.4 IEC104: Valores Medidos


| | |
|--|--|
| IEC104 . Info de config | [Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.] |
|  <i>Comentário de configuração (inserido pelo usuário durante a configuração SCADA)</i> | |

| | |
|---|--|
| IEC104 . Versão da configuração | [Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.] |
|  <i>Versão da configuração SCADA definida pelo usuário</i> | |

| | |
|--|---|
| IEC104 . Status de config | [Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.] |
| Alteração | Alteração, OK, Config. não disp., Erro |
| |  Status de config. |
|  <i>Status de configuração SCADA definida pelo usuário.</i> | |
| <i>Valores possíveis:</i> | |
| <i>- Alteração: Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i> | |
| <i>- OK: A configuração SCADA está ativa.</i> | |
| <i>- Config. não disp.: A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i> | |
| <i>- Erro: Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i> | |

8.8.5 IEC104: Contadores

| | |
|---|---|
| IEC104 . NReceived | [Operação / Contado e RevData / IEC104] |
|  <i>Contador de diagnósticos: Número de caracteres recebidos</i> | |

| | |
|--|---|
| IEC104 . NSent | [Operação / Contado e RevData / IEC104] |
|  <i>Contador de diagnósticos: Número de caracteres enviados</i> | |

IEC104 . **Nº de con. perdidas.** [Operação / Contado e RevData / IEC104]

Contador de diagnósticos: número de conexões perdidas




IEC104 . **NBadChecksum** [Operação / Contado e RevData / IEC104]

Contador de diagnósticos: Número de frames recebidas com má contagem.

8.9 Profibus


Módulo Profibus

8.9.1 Profibus: Parâmetros Globais


| | | |
|--|---|-----|
| Profibus . Entrada bin. de config. 1 ... Profibus . Entrada bin. de config. 32 | [Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 1-16] [Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 17-32] | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  <i>Entrada digital virtual. Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> | | |
| Profibus . Engatad 1 ... Profibus . Engatad 32 | [Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 1-16] [Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 17-32] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Define se a Entrada está conectada.</i> | | |
| Profibus . Tipo de mapeamento SCADA | [Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.] | |
| Padrão | Padrão, Definido pelo usuário ↳ Tipo de mapeamento SCADA. | S.3 |
|  <i>Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.</i> | | |

8.9.2 Profibus: Comandos Diretos




| | | |
|----------------------------|--|-----|
| Profibus . ID Escla | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Par barramento] | |
| 2 | 2 ... 125 | P.1 |
| ☉ | <i>Endereço do dispositivo (ID Escravo) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i> | |


| | | |
|-------------------------------|---|-----|
| Profibus . Redef Comds | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
| ☉ | <i>Todos os Comandos Profibus serão redefinidos.</i> | |

8.9.3 Profibus: Estados de Entrada



| | | |
|---|--|--|
| Profibus . Atribuição 1-I | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Entrada bin. de config. 1-16] | |
| ... | | |
| Profibus . Atribuição 32-I | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Entrada bin. de config. 17-32] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada</i> | |



8.9.4 Profibus: Sinais (Estados de Saída)



| | | |
|---|---|--|
| Profibus . Dado OK | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] | |
|  | <i>Os dados dentro do campo de Entrada estão OK (Sim=1)</i> | |
| Profibus . Err SubModul | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] | |
|  | <i>Sinal atribuível, Falha no Sub-Módulo, Falha na Comunicação.</i> | |
| Profibus . Conexão ativa | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] | |
|  | <i>Conexão ativa</i> | |


| | |
|--|---|
| Profibus . Cmd Scada 1 | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Comandos] |
| ... | |
| Profibus . Cmd Scada 16 | |
|  <i>Comando Scada</i> | |


8.9.5 Profibus: Valores Medidos



| | |
|--|--|
| Profibus . Estad Escr | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] |
| Pesqu Baud | Pesqu Baud ... Troca dados  Estad. |
|  <i>Estado de Comunicação entre o Escravo e o Mestre.</i> | |

| | |
|---|--|
| Profibus . Taxa Baud | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] |
| .- | 12 Mb/s ... -.  Taxa Baud. |
|  <i>A taxa de baud que foi detectada por último ainda será exibida depois de um problema de conexão.</i> | |


| | |
|--|--|
| Profibus . PNO Id | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] |
| 0C50h | 0C50h  PNO Id. |
|  <i>Número de Identificação de PNO. Número de Identificação de GSD.</i> | |


| | |
|--|--|
| Profibus . Info de config | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.] |
|  <i>Comentário de configuração (inserido pelo usuário durante a configuração SCADA)</i> | |


| | |
|---|--|
| Profibus . Versão da configuração | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.] |
|  <i>Versão da configuração SCADA definida pelo usuário</i> | |


| | |
|---|--|
| Profibus . Status de config | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.] |
| Alteração | Alteração, OK, Config. não disp., Erro  Status de config. |
|  | <i>Status de configuração SCADA definida pelo usuário.</i> <i>Valores possíveis:</i> |


8.9.6 Profibus: Contadores


| | |
|---|---|
| Profibus . ID Mestre | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] |
|  | <i>Endereço do dispositivo (ID Mestre) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i> |


| | |
|---|--|
| Profibus . HO Id PSub | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] |
|  | <i>ID de automação de PbSub</i> |

| | |
|---|--|
| Profibus . t-WatchDog | [Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] |
|  | <i>O Chip Profibus detecta um problema de comunicação se esse temporizador tiver expirado sem nenhuma comunicação (Telegrama de parametrização).</i> |

| | |
|---|--|
| Profibus . Err Fr Sinc | [Operação / Contado e RevData / Profibus] |
|  | <i>Frames que foram enviados do Mestre para o Escravo possuem falha.</i> |

| | |
|---|--|
| Profibus . Num. CRC err. | [Operação / Contado e RevData / Profibus] |
|  | <i>Number of CRC errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i> |

| | |
|---|---|
| Profibus . Num. frame loss err. | [Operação / Contado e RevData / Profibus] |
|  | <i>Number of frame loss errors that the subsystem manager has recognized in the received response frames from the subsystem. (Each error caused a subsystem reset.)</i> |

| | |
|---|---|
| Profibus . Num. trig. CRC err. | [Operação / Contado e RevData / Profibus] |
|  | <i>Number of CRC errors that the subsystem has recognized in the received trigger frames from the host.</i> |

Profibus . **Num. subsys. res.**



[Operação / Contado e RevData / Profibus]

Number of subsystem restarts or resets that the subsystem manager has caused.



8.10 IRIG-B



IRIG-B-Módulo

8.10.1 IRIG-B: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| IRIG-B . Modo | [Planej disposit] | |
|--|---|-----|
| "_" | "_", uso  Modo. | S.3 |
|  <i>IRIG-B-Módulo, modo de operação geral</i> | | |

8.10.2 IRIG-B: Parâmetros Globais

| IRIG-B . Função | [Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / IRIG-B] | |
|--|--|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |

| IRIG-B . IRIG-B00X | [Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / IRIG-B] | |
|--|---|-----|
| IRIGB-000 | IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X. | S.3 |
|  <i>Determinação do Tipo: IRIG-B00X. Os tipos IRIG-B diferem em tipos de "Expressões Codificadas" incluídas (ano, funções de controle, segundos straight binary).</i> | | |

8.10.3 IRIG-B: Comandos Diretos

| IRIG-B . Red Cr IRIG-B | [Operação / Redef] | |
|--|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
|  <i>Redefinição dos Contadores de Diagnóstico: IRIG-B</i> | | |

8.10.4 IRIG-B: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--|--|
| IRIG-B . IRIG-B ativa | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / IRIG-B] |
| ↑ | <i>Sinal: Se não houver um sinal válido de IRIG-B durante 60 s, a IRIG-B será considerada como inativa.</i> |
| IRIG-B . Inversão de alta-baixa | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / IRIG-B] |
| ↑ | <i>Sinal: Os sinais de alta e baixa do IRIG-B são invertidos. Isso NÃO significa que a fiação está com defeito. Se a fiação estiver com defeito, nenhum sinal IRIG-B será detectado.</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle1 ... IRIG-B . Sinal Controle18 | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / IRIG-B] |
| ↑ | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |



8.10.5 IRIG-B: Contadores

| | |
|--------------------------------|---|
| IRIG-B . NºDeFramesOK | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / IRIG-B] |
| # | <i>Número Total de Frames válidos.</i> |
| IRIG-B . NºDeErrosFrame | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / IRIG-B] |
| # | <i>Número Total de Erros de Quadro. Quadro fisicamente corrompido.</i> |
| IRIG-B . Borda | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / IRIG-B] |
| # | <i>Extremidades: número total de extremidades ascendentes e descendentes. Este sinal indica se há algum sinal disponível na entrada IRIG-B.</i> |



8.11 SNTP


Módulo-SNTP



8.11.1 SNTP: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

| | | |
|--|---|-----|
| SNTP . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso  Modo. | S.3 |
|  <i>Módulo-SNTP, modo de operação geral</i> | | |

8.11.2 SNTP: Parâmetros Globais

| | | |
|---|--|-----|
| SNTP . Servidor1 | [Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / SNTP] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Servidor 1</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| SNTP . Byte do IP1 | [Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / SNTP] | |
| ... | | |
| SNTP . Byte do IP4 | | |
| 0 | 0 ... 255 | S.3 |
|  <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| SNTP . Servidor2 | [Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / SNTP] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Servidor 2</i> | | |

8.11.3 SNTP: Comandos Diretos

| SNTP . Red Contador | [Operação / Redef] |
|--|---------------------------|
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Redefinir todos os contadores.</i> | |

8.11.4 SNTP: Sinais (Estados de Saída)

| SNTP . SNTP Ativo | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Sinal: Se não houver um sinal de SNTP válido para 120 segs, o SNTP será considerado como inativo.</i> | |



8.11.5 SNTP: Valores Medidos

| SNTP . Servidor usado | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
|---|---|
| Nenh | Servidor1, Servidor2, Nenh ↳ Situação do servidor. |
| <input type="checkbox"/> <i>Qual servidor é usado para a sincronização de SNTP.</i> | |

| SNTP . PrecServidor1 | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Precisão do servidor 1</i> | |

| SNTP . PrecServidor2 | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Precisão do servidor 2</i> | |

| SNTP . QldServidor | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
|--|---|
| "_" | BOM, SUFICIENTE, RUIM, "-" ↳ Estad. |
| <input type="checkbox"/> <i>Qualidade do servidor usado para sincronização (BOM, SUFICIENTE, RUIM)</i> | |

| | |
|---|--|
| SNTP . NetConn | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
| "_" | BOM, SUFICIENTE, RUIM, "-"  Estad. |
|  | Qualidade da conexão de rede (BOA, SUFICIENTE, RUIM). |

8.11.6 SNTP: Contadores

| | |
|-------------------------------|---|
| SNTP . CamadaServidor1 | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
| # | Camada do servidor 1 |

| | |
|-------------------------------|---|
| SNTP . CamadaServidor2 | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP] |
| # | Camada do servidor 2 |

| | |
|-------------------------|--|
| SNTP . NoDeSincs | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP] |
| # | Número total de sincronizações. |

| | |
|-------------------------------|---|
| SNTP . NoOfConnectLost | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP] |
| # | Número total de conexões SNTP perdidas (sem sinc por 120 segs). |

| | |
|----------------------------|--|
| SNTP . NodePeqSincs | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP] |
| # | Contador de serviço: Número total de correções de tempos muito pequenas. |

| | |
|-----------------------------|--|
| SNTP . NoDeNormSincs | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP] |
| # | Contador de serviço: Número total de correções de tempo normais. |

| | |
|----------------------------|--|
| SNTP . NodeGdeSincs | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP] |
| # | Contador de serviço: Número total de correções de tempo grandes. |

| | |
|-----------------------------|--|
| SNTP . NodeFiltSincs | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP] |
| # | Contador de serviço: Número total de correções de tempo filtradas. |

| | |
|--------------------------------|---|
| SNTP . NoDeTransfLentas | [Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP] |
| # | Contador de serviço: Número total de Transferências lentas. |

SNTP . NodeOffsalto

[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]

Contador de serviço: Número total de Offsets altos.


SNTP . NodeIntTimeouts

[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]



Contador de serviço: Número total de timeouts internos.

8.12 TimeSinc

Sincronização de tempo



| Data e Hora | | [Parâ Dispos / Hora / Data e Hora] |
|---|--|------------------------------------|
|  | Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). | |
| | <i>(Re)definição de Data e Horário</i> | |



8.12.1 TimeSinc: Parâmetros Globais


| TimeSinc . Fusos Horá | | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] |
|---|---|---------------------------------|
| UTC+0 London | UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands | S.3 |
| |  Fusos Horá. | |
|  | <i>Fusos Horá</i> | |


| TimeSinc . DST desloc | | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] |
|---|--|---------------------------------|
| 60mín | -180mín ... 180mín | S.3 |
|  | <i>Diferença para o horário de inverno</i> | |


| TimeSinc . DST manual | | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] |
|---|---|---------------------------------|
| ativo | inativo, ativo | S.3 |
| |  Modo. | |
|  | <i>Configuração Manual do Horário de Verão</i> | |


| TimeSinc . Horá verão | | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] |
|---|---|---------------------------------|
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| |  Modo. | |
|  | <i>Horário de Verão</i> | |

| TimeSinc . Horá verão m | | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] |
|---|---|---------------------------------|
| Mar | Jan ... Dez | S.3 |
| |  Mês altera relógio. | |
|  | <i>Alteração do mês do relógio horário de verão</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá verão d | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| Dom | Dom ... Dia geral  Data. | S.3 |
|  | <i>Alteração do dia do relógio horário de verão</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá verão w | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| Últi | Prime, Segund, Terc, Quarto, Últi  Altera dia relógio. | S.3 |
|  | <i>Local do dia selecionado no mês (para a alteração do relógio horário de verão)</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá verão h | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| 2h | 0h ... 23h | S.3 |
|  | <i>Alteração da hora do relógio horário de verão</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá verão min | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| 0mín | 0mín ... 59mín | S.3 |
|  | <i>Alteração do minuto do relógio horário de verão</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá inver m | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| Out | Jan ... Dez  Mês altera relógio. | S.3 |
|  | <i>Alteração do mês do relógio horário de inverno</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá inver d | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| Dom | Dom ... Dia geral  Data. | S.3 |
|  | <i>Alteração do dia do relógio horário de inverno</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá inver w | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| Últi | Prime, Segund, Terc, Quarto, Últi  Altera dia relógio. | S.3 |
|  | <i>Local do dia selecionado no mês (para a alteração do relógio horário de inverno)</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá inver h | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| 3h | 0h ... 23h | S.3 |
|  | <i>Alteração da hora do relógio horário de inverno</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| TimeSinc . Horá inver min | [Parâ Dispos / Hora / Fuso hor] | |
| 0mín | 0mín ... 59mín | S.3 |
|  | <i>Alteração do minuto do relógio horário de inverno</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| TimeSinc . TimeSinc | [Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / TimeSinc] | |
| "_" | "_", IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  Protocolo Usa. | S.3 |
|  | <i>Sincronização de tempo</i> | |



8.12.2 TimeSinc: Sinais (Estados de Saída)



| | | |
|---|---|--|
| TimeSinc . sincronizado | [Operação / Exibição de Status / TimeSinc / TimeSinc] | |
|  | <i>Relógio sincronizado.</i> | |



9 Parâmetro de Proteção



Proteção Geral de Módulo



9.1 Prot: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| Prot . Função | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |

| | | |
|---|--|-----|
| Prot . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  Ativar (permitir) o bloqueio externo da funcionalidade de proteção global do dispositivo. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Prot . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot] | |
| Prot . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Se o bloqueio externo desse módulo estiver ativado (permitido), a funcionalidade de proteção global do dispositivo será bloqueada se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |

| | | |
|---|---|-----|
| Prot . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor de toda a Proteção. | | |




| | | |
|---|--|-----|
| Prot . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  Ativar (permitir) o bloqueio externo do comando de abertura do disjuntor de todo o dispositivo. | | |

| | | |
|---|--|-----|
| Prot . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot] | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Se o bloqueio externo do módulo de desarme estiver ativado (permitido), o comando de desarme de todo o dispositivo será bloqueado, se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i> | |


9.2 Prot: Comandos Diretos

| | | |
|---|--|-----|
| Prot . Rest FaultNo a GridFaultNo | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
|  | <i>Restauração do número de falhas e do número da grade de falhas.</i> | |

9.3 Prot: Estados de Entrada

| | | |
|---|--|--|
| Prot . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Prot] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |
| Prot . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Prot] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |
| Prot . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Prot] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |

9.4 Prot: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|--|--|
| Prot . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Prot] | |
|  | <i>Sinal: ativo</i> | |

| | |
|--|--|
| Prot . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Alarme Geral</i> | |
| Prot . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Desarme Geral</i> | |
| Prot . disponív | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: A proteção está disponível</i> | |
| Prot . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |
| Prot . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |
| Prot . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| Prot . Alarm L1 | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Geral-Alarme L1</i> | |
| Prot . Alarm L2 | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Geral-Alarme L2</i> | |
| Prot . Alarm L3 | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Geral-Alarme L3</i> | |
| Prot . Alarm G | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Geral-Alarme - Falha de terra</i> | |
| Prot . Desa L1 | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↳ <i>Sinal: Desarme Geral L1</i> | |

| | |
|---|--|
| Prot . Desa L2 | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Desarme Geral L2</i> | |
| Prot . Desa L3 | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Desarme Geral L3</i> | |
| Prot . Desa G | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Falha de Terra de Desarme Geral</i> | |
| Prot . Rest FaultNo a GridFaultNo | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Restauração do número de falhas e do número da grade de falhas.</i> | |
| Prot . Dir pro I | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Direção progressiva da falha da corrente de fase</i> | |
| Prot . Dir rev I | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Direção reversa da falha da corrente de fase</i> | |
| Prot . Dir I imposs | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Falha de Fase - voltagem de referência ausente</i> | |
| Prot . IG cálc dir pro | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Falha de terra (calculado) progressivo</i> | |
| Prot . Rev de orient do cálc de IG | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Falha de terra (calculado) direção reversa</i> | |
| Prot . IG cálc dir imposs | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Não foi possível detectar a direção da falha de terra (calculada)</i> | |
| Prot . IG med dir pro | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Falha de terra (medida) progressiva</i> | |
| Prot . Rev de orient da med de IG | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⇅ Sinal: <i>Falha de terra (medida) direção reversa</i> | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Prot . IG med dir imposs | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Sinal: Não foi possível detectar a direção da falha de terra (medida)</i> |
| Prot . f(VL123)<10Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é menor que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VL123)>10Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é maior que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VL123)<70Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é menor que 70Hz.</i> |
| Prot . f(VL123)>70Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é maior que 70Hz.</i> |
| Prot . DFT Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos (exceto VX) não são válidos. Eles dependem do período de tempo da frequência e dos canais medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i> |
| Prot . DFT Válid | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos (exceto VX) são válidos. Eles dependem do período de tempo da frequência e dos canais medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i> |
| Prot . f(VX)<10Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é menor que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VX)>10Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é maior que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VX)<70Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é menor que 70Hz.</i> |
| Prot . f(VX)>70Hz | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é maior que 70Hz.</i> |
| Prot . DFT Inválid (VX) | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ⬇ | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos do VX (somente) não são válidos.</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Prot . DFT Válid (VX) | [Operação / Exibição de Status / Prot] |
| ↕ | Valores DFT do fundamental e harmônicos do VX (somente) são válidos. |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Prot . NºFalha | [Operação / Contado e RevData / Prot] |
| ↕ | Número da falha |

| | |
|------------------------------------|---|
| Prot . Nº de falhas de rede | [Operação / Contado e RevData / Prot] |
| ↕ | Número de falhas de rede: por exemplo, um curto-circuito pode causar várias falhas com disparo e religamento automático; nesse caso, o número de falhas conta cada falha, mas o número de falhas de rede permanece o mesmo. |

9.5 Prot: Valores Medidos

| | |
|----------------------|---|
| Prot . Dir. I | [Operação / Valores medidos / Direção] |
| impossível | reverso, progres, impossível ↳ Direção. |
| 🔗 | A direção detectada do fluxo de corrente de fase. |



| | |
|----------------------------|---|
| Prot . Med. IG dir. | [Operação / Valores medidos / Direção] |
| impossível | reverso, progres, impossível ↳ Direção. |
| 🔗 | A direção detectada do fluxo atual da corrente residual medida. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Prot . Calc. IG dir. | [Operação / Valores medidos / Direção] |
| impossível | reverso, progres, impossível ↳ Direção. |
| 🔗 | A direção detectada do fluxo atual da corrente residual calculada. |



9.6 Id



Módulo de Proteção Diferencial

9.6.1 Id: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|---|-----|
| Id . Modo | [Planej disposit] | |
| uso | “-”, uso  Modo. | S.3 |
|  | <i>modo de operação geral</i> | |



9.6.2 Id: Parâmetros Globais



| | | |
|---|---|-----|
| Id . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / Id] | |
| Id . ExBlo2 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| Id . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / Id] | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


9.6.3 Id: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| Id . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Id . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Id . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Id . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Id . Id mín | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 0.2lb | 0.05lb ... 1.00lb | P.2 |
|  | <i>Corrente de coleta constante mínima (corrente diferencial). Valor de coleta da corrente diferencial baseado na lb de corrente nominal do objeto de proteção.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Id . Id(Is0) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 0.0lb | 0.0lb ... 1.00lb | P.2 |
|  | <i>Ponto inicial da característica de desarme estático quando Is0</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Id . Id(Is1) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 0.6lb | 0.2lb ... 2.00lb | P.2 |
|  | <i>Ponto de ruptura da característica de disparo estático em Is1</i> | |



| Id . Id(Is2) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
|---|---|-----|
| 6.2Ib | 1.0Ib ... 8.0Ib | P.2 |
|  | <i>Valor da característica de desarme estático quando Is2</i> | |


| Id . Is1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
|---|--|-----|
| 2.0Ib | 0.5Ib ... 4.0Ib | P.2 |
|  | <i>Ponto de interrupção da característica de desarme estático quando Is1</i> | |


| Id . Is2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
|---|---|-----|
| 10.0Ib | 5.0Ib ... 10.0Ib | P.2 |
|  | <i>Valor da característica de desarme estático quando Is2</i> | |



| Id . % de reinicializ. de carga | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
|---|--|-----|
| 95% | 90% ... 98% | P.2 |
|  | <i>Falha de sinal (em percentual de configuração). A falha de sinal configurável só funciona nos gradientes. O Id min utiliza falha de sinal fixa.</i> | |


| Id . d(H,m) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
|---|--|-----|
| 8Ib | 0.0Ib ... 30.0Ib | P.2 |
|  | <i>Fator de retenção para elevação da característica de desarme estático no caso de componentes estacionários ou transitórios, que são comprovados por análise Fourier (H) ou monitor de transitórios (m).</i> | |



| Id . Stab H2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
|---|---|-----|
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| |  Modo. | |
|  | <i>Retenção de função de proteção diferencial em relação a componentes estacionários e transitórios do 2º harmônico na corrente de fase (por exemplo, efeito rush).</i> | |


| Id . H2 Sta | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
|---|---|-----|
| 25% | 10% ... 60% | P.2 |
|  | <i>Limite (2º harmônico - taxa de ondas básicas) para retenção da função de proteção diferencial em relação ao 2º harmônico estacionário.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Id . H2 Tra | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 10% | 10% ... 60% | P.2 |
|  | <i>Limite (2º harmônico - taxa básica de ondas) para estabilização temporária da função de proteção diferencial em relação ao 2º harmônico transitório.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Id . Stab H4 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Retenção da função de proteção diferencial em relação a componentes estacionários do 4º harmônico na corrente de fase.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| Id . H4 Sta | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 20% | 10% ... 60% | P.2 |
|  | <i>Limite (4º harmônico - taxa de ondas básicas) para retenção da função de proteção diferencial em relação ao 4º harmônico estacionário.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| Id . Stab H5 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Estabilização de função de proteção diferencial em relação a componentes estacionários e transitórios do 5º harmônico na corrente de fase (por exemplo, sobreexcitação do transformador).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Id . H5 Sta | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 30% | 10% ... 60% | P.2 |
|  | <i>Limite (5º harmônico - taxa de ondas básicas) para estabilização da função de proteção diferencial em relação ao 5º harmônico estacionário.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Id . H5 Tra | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 15% | 10% ... 60% | P.2 |
|  | <i>Limite (5º harmônico - taxa básica de ondas) para restrição temporária da função de proteção diferencial em relação ao 5º harmônico transitório.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Id . t-Trans | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 2s | 0.05s ... 100.00s | P.2 |
|  | <i>Tempo de estabilização temporária da função de proteção diferencial quando os limites para „H2 Tra“ e „H5 Tra“ (harmônico transitório) forem excedidos.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Id . Crossbl | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativo = Estabilização de sobreposição de fase da função de proteção diferencial. Inativo = Estabilização seletiva de fase da função de proteção diferencial.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Id . Estab. de satur. de CT | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Habilite (ou desabilite) a restrição temporária da proteção diferencial ativada pela detecção de uma falha externa, no caso de saturação de CT.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Id . CT Sat. Stab. tBlock | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / Id] | |
| 0.30s | 0.01s ... 10.00s | P.2 |
|  | <i>O tempo de duração máxima da estabilização para restrição temporária através da estabilização de saturação via TC. O valor de configuração deve ser (entre outros fatores) coordenado com o máximo tempo de liberação da falha de uma falha externa.</i> | |


9.6.4 Id: Estados de Entrada

| | |
|---|---|
| Id . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| | |
|---|---|
| Id . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| | |
|---|--|
| Id . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |


9.6.5 Id: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|---|
| Id . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |


| | |
|--|---|
| Id . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Alarme</i> | |
| Id . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Desarme</i> | |
| Id . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| Id . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo</i> | |
| Id . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |
| Id . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| Id . Alarm L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Sistema de Alarme Fase L1</i> | |
| Id . Alarm L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Sistema de Alarme Fase L2</i> | |
| Id . Alarm L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Sistema de Alarme L3</i> | |
| Id . Desa L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ Sinal: <i>Sistema de Desarme Fase L1</i> | |


| | |
|---------------------------------------|--|
| Id . Desa L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L2</i> |
| Id . Desa L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L3</i> |
| Id . Blo H2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueado pelo Harmônico:2</i> |
| Id . Blo H4 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueado pelo Harmônico:4</i> |
| Id . Blo H5 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueado pelo Harmônico:5</i> |
| Id . H2,H4,H5 Blo | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueado por Harmônicos (Proibir)</i> |
| Id . Estab. satur. CT ativada | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase, ativada pela detecção de uma falha externa no caso de saturação de CT.</i> |
| Id . Transitor | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Estabilização temporária da proteção diferencial depois que o transformador for energizado.</i> |
| Id . Restrição | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Retenção da proteção diferencial por meio de elevação da curva de desarme.</i> |
| Id . Estab. L1 satur. CT ativ. | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase na fase L1, ativada pela detecção de uma falha L1 de fase externa no caso de saturação de CT.</i> |
| Id . Estab. L2 satur. CT ativ. | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase na fase L2, ativada pela detecção de uma falha L2 de fase externa no caso de saturação de CT.</i> |


| | |
|---------------------------------------|--|
| Id . Estab. L3 satur. CT ativ. | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase na fase L3, ativada pela detecção de uma falha L3 de fase externa no caso de saturação de CT.</i> |
| Id . Restrição: L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Restrição: L1</i> |
| Id . Restrição: L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Restrição: L2</i> |
| Id . Restrição: L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Restrição: L3</i> |
| Id . IH2 Blo L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L1: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à segunda Harmônica.</i> |
| Id . IH2 Blo L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L2: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à segunda Harmônica.</i> |
| Id . IH2 Blo L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L3: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à segunda Harmônica.</i> |
| Id . IH4 Blo L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L1: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quarta Harmônica.</i> |
| Id . IH4 Blo L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L2: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quarta Harmônica.</i> |
| Id . IH4 Blo L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L3: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quarta Harmônica.</i> |
| Id . IH5 Blo L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L1: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quinta Harmônica.</i> |
| Id . IH5 Blo L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
| ↳ | <i>Sinal:Fase L2: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quinta Harmônica.</i> |


| | |
|--|---|
| Id . IH5 Blo L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / Id] |
|  Sinal:Fase L3: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quinta Harmônica. | |


9.6.6 Id: Valores Medidos


| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L1 H2 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L1 Harmônico:2 | |


| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L2 H2 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L2 Harmônico:2 | |


| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L3 H2 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L3 Harmônico:2 | |


| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L1 H4 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L1 Harmônico:4 | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L2 H4 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L2 Harmônico:4 | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L3 H4 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L3 Harmônico:4 | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L1 H5 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L1 Harmônico:5 | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L2 H5 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L2 Harmônico:5 | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Id . Id L3 H5 | [Operação / Valores medidos / Id] |
|  Valor medido (calculado): Fase de Corrente Diferencial L3 Harmônico:5 | |



9.6.7 Id: Estatísticas

| | |
|--|------------------------------------|
| Id . Id L1H2máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L1H2 | |
| Id . Id L2H2máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L2H2 | |
| Id . Id L3H2máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L3H2 | |
| Id . Id L1H4máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L1H4 | |
| Id . Id L2H4máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L2H4 | |
| Id . Id L3H4máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L3H4 | |
| Id . Id L1H5máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L1H5 | |
| Id . Id L2H5máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L2H5 | |
| Id . Id L3H5máx | [Operação / Estatístic / Máx / Id] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor Máximo Id L3H5 | |



9.7 IdH



Módulo de Alta Proteção Diferencial

9.7.1 IdH: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|--|---|-----|
| IdH . Modo | [Planej disposit] | |
| USO | “-”, uso  Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |



9.7.2 IdH: Parâmetros Globais



| | | |
|--|--|-----|
| IdH . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / IdH] | |
| IdH . ExBlo2 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|--|-----|
| IdH . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / IdH] | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


9.7.3 IdH: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|---|-----|
| IdH . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdH] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| IdH . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdH] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| IdH . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdH] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| IdH . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdH] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| IdH . Id>> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdH] | |
| 10.0Ib | 0.5Ib ... 30.0Ib | P.2 |
|  | <i>Proteção de corrente diferencial de ajuste elevado/falha de fase alta desestabilizada: Valor de coleta da corrente diferencial baseado na Ib de corrente nominal do objeto de proteção.</i> | |

9.7.4 IdH: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| IdH . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| IdH . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | |
|------------------------------|--|
| IdH . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.7.5 IdH: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--------------------|--|
| IdH . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|--------------------|---|
| IdH . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme</i> |

| | |
|-------------------|--|
| IdH . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|----------------------|---|
| IdH . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|--------------------|--|
| IdH . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|--------------------------|--|
| IdH . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| | |
|----------------------------|--|
| IdH . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |



| | |
|-----------------------|--|
| IdH . Alarm L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↳ | <i>Sinal: Sistema de Alarme Fase L1</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| IdH . Alarm L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↕ | <i>Sinal: Sistema de Alarme Fase L2</i> |
| IdH . Alarm L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↕ | <i>Sinal: Sistema de Alarme L3</i> |
| IdH . Desa L1 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↕ | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L1</i> |
| IdH . Desa L2 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↕ | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L2</i> |
| IdH . Desa L3 | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdH] |
| ↕ | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L3</i> |



9.8 IdG[1] ... IdG[2]



Módulo de Proteção Diferencial de Falha Restrita de Terra

9.8.1 IdG[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|--|--|-----|
| IdG[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |

9.8.2 IdG[1]: Parâmetros Globais

| | | |
|--|--|-----|
| IdG[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / IdG[1]] | |
| IdG[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |

| | | |
|--|--|-----|
| IdG[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / IdG[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |

9.8.3 IdG[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|---|-----|
| IdG[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |

| | | |
|---|------------------|--|
| IdG[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i></p> | | |


| | | |
|--|----------------|--|
| IdG[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
| <p>☞ <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i></p> | | |


| | | |
|---|------------------|--|
| IdG[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i></p> | | |


| | | |
|---|-------------------|--|
| IdG[1] . IdG mín. | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| 0.05lb | 0.05lb ... 1.00lb | P.2 |
| <p>☞ <i>Corrente de coleta constante mínima (corrente diferencial de aterramento). Valor de coleta da corrente diferencial baseado na lb de corrente nominal do objeto de proteção relacionado.</i></p> | | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| IdG[1] . IdG(Is0) | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| 0.1lb | 0.00lb ... 1.00lb | P.2 |
| <p>☞ <i>Ponto inicial da característica de desarme estático quando Is0</i></p> | | |


| | | |
|---|------------------|--|
| IdG[1] . IdG(Is1) | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| 0.2lb | 0.2lb ... 2.00lb | P.2 |
| <p>☞ <i>Ponto de ruptura da característica de disparo estático em Is1</i></p> | | |


| | |
|---|---|
| IdG[1] . IdG(Is2) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| 2.0Ib | 1.0Ib ... 8.0Ib P.2 |
|  | <i>Valor da característica de desarme estático quando Is2</i> |


| | |
|---|--|
| IdG[1] . Is1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| 2.0Ib | 0.5Ib ... 5.0Ib P.2 |
|  | <i>Ponto de interrupção da característica de desarme estático quando Is1</i> |

| | |
|---|---|
| IdG[1] . Is2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdG[1]] |
| 10.0Ib | 5.0Ib ... 10.0Ib P.2 |
|  | <i>Valor da característica de desarme estático quando Is2</i> |


9.8.4 IdG[1]: Estados de Entrada


| | |
|---|---|
| IdG[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| | |
|---|---|
| IdG[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| | |
|---|--|
| IdG[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.8.5 IdG[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|---|
| IdG[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |


| | |
|---|--|
| IdG[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
|  | <i>Sinal: Alarme</i> |

| | |
|-------------------------------|---|
| IdG[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IdG[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IdG[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IdG[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdG[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |


9.9 IdGH[1] ... IdGH[2]


Módulo de Alta Proteção Diferencial de Falha Restrita de Terra

9.9.1 IdGH[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|----------------------|-----|
| IdGH[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |


9.9.2 IdGH[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|--|--|-----|
| IdGH[1] . ExBlo1 IdGH[1] . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| IdGH[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


9.9.3 IdGH[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|---|-----|
| IdGH[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| IdGH[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| IdGH[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| IdGH[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| IdGH[1] . IdG>> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
| 2.00lb | 0.50lb ... 20.00lb | P.2 |
|  | <i>Proteção de corrente diferencial de aterramento de ajuste elevado/falha restrita de aterramento de fase alta desestabilizada: Valor de coleta da corrente diferencial de aterramento baseado na lb de corrente nominal do objeto de proteção.</i> | |


9.9.4 IdGH[1]: Estados de Entrada


| | | |
|---|---|--|
| IdGH[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| IdGH[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |


| | |
|--|--|
| IdGH[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |


9.9.5 IdGH[1]: Sinais (Estados de Saída)


| | |
|---|--|
| IdGH[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Sinal: ativo</i> | |


| | |
|--|---|
| IdGH[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Sinal: Alarme</i> | |

| | |
|---|--|
| IdGH[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Sinal: Desarme</i> | |

| | |
|--|---|
| IdGH[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |

| | |
|--|--|
| IdGH[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |


| | |
|--|--|
| IdGH[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |

| | |
|--|--|
| IdGH[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Dif-Prot / IdGH[1]] |
|  <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |


9.10 IH2

Partida de Módulo


9.10.1 IH2: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|---|-----|
| IH2 . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  | Partida de Módulo, modo de operação geral | |


9.10.2 IH2: Parâmetros Globais



| | | |
|---|--|-----|
| IH2 . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IH2] | |
| IH2 . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | |

9.10.3 IH2: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| IH2 . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | |


| | | |
|---|---|-----|
| IH2 . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active". | |

| | | |
|---|--|-----|
| IH2 . IH2 / IH1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2] | |
| 15% | 10% ... 40% | P.2 |
|  | <i>Porcentagem máxima permissível do 2º harmônico do 1º harmônico.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| IH2 . modo bloqu | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2] | |
| 1-ph Blo | 1-ph Blo, 3-ph Blo  modo bloqu. | P.2 |
|  | <i>1-ph Blo: Se uma partida for detectada em uma fase, a fase correspondente desses módulos será bloqueada, onde o bloqueio da partida estiver definido como ativo./3-ph Blo: Se uma partida for detectada em pelo menos uma fase, todas as três fases desses módulos em que o bloqueio de partida estiver definido como ativo serão bloqueadas (bloqueio cruzado).</i> | |


9.10.4 IH2: Estados de Entrada


| | | |
|--|---|--|
| IH2 . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |


| | | |
|---|---|--|
| IH2 . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

9.10.5 IH2: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|--|--|
| IH2 . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] | |
|  | <i>Sinal: ativo</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| IH2 . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] | |
|  | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| IH2 . Blo L1 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] | |
|  | <i>Sinal: Bloqueado L1</i> | |


| | | |
|---|--|--|
| IH2 . Blo L2 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] | |
|  | <i>Sinal: Bloqueado L2</i> | |

| | |
|--------------------------|--|
| IH2 . Blo L3 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] |
| ⇅ | <i>Sinal: Bloqueado L3</i> |
| IH2 . Blo IG med | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] |
| ⇅ | <i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)</i> |
| IH2 . Blo IG calc | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] |
| ⇅ | <i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)</i> |
| IH2 . 3-ph Blo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2] |
| ⇅ | <i>Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.</i> |


9.11 I[1] ... I[6]


Estágio de Sobrecarga de Fase


9.11.1 I[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|--|--|-----|
| I[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| não direcional | "-", não direcional, progres, reverso ↳ I>. | S.3 |
|  <i>Estágio de Sobrecarga de Fase, modo de operação geral</i> | | |



9.11.2 I[1]: Parâmetros Globais



| | | |
|--|---|-----|
| I[1] . Lado de conexão de CT | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| . CT Ntrl | . CT Ntrl, . CT princ ↳ Lado de conexão de CT. | P.2 |
|  <i>Lado de conexão de CT</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| I[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| I[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| I[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| I[1] . Trav rev ext | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| I[1] . AdaptSet 1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida  AdaptSet. | P.2 |
|  | <i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 1</i> | |






| | | |
|---|--|-----|
| I[1] . AdaptSet 2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida  AdaptSet. | P.2 |
|  | <i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 2</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| I[1] . AdaptSet 3 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida  AdaptSet. | P.2 |
|  | <i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 3</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| I[1] . AdaptSet 4 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]] | |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida  AdaptSet. | P.2 |
|  | <i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 4</i> | |


9.11.3 I[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| I[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |



| | | |
|---|--|--|
| I[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |
| I[1] . Fc trav ext rev | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active".</i> | |
| I[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |
| I[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |
| I[1] . Método medição | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
| Fundamental | Fundamental, RMS Verda, I2 | P.2 |
| | ↳ Método medição. | |
|  | <i>Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)</i> | |

| I[1] . I> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
|---|--|
| 1.00In ↻ Adapt. Param. | If: I[1] . VRestrição = ativo • 0.10In ... 40.00In If: I[1] . VRestrição = inativo • 0.02In ... 40.00In |
|  Se o valor captado for excedido, o módulo/elemento começa o intervalo para desarme. | |

| I[1] . Cara | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
|--|---|
| DEFT ↻ Adapt. Param. | DEFT ... I4T  Cara. |
|  Característica | |

| I[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
|--|--|
| 1.00s ↻ Adapt. Param. | 0.00s ... 300.00s |
|  Retardo de desarme | |

| I[1] . tcara | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
|---|--|
| 1 ↻ Adapt. Param. | 0.02 ... 20.00 |
|  Fator de característica do multiplicador de tempo/desarme | |

| I[1] . Modo Redef | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] |
|--|---|
| instantâneo ↻ Adapt. Param. | instantâneo, adiada, calculado  Modo Redef. |
|  Modo Redef | |


| I[1] . atraso de reinicialização-t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
|---|--|-----|
| 0s | 0.00s ... 60.00s | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> I[1] . Modo Redef = adiada | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| 🔗 <i>Redefinir o atraso para falhas de fase intermitente (apenas características INV)</i> | | |


| I[1] . IH2 Blo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
|--|--|-----|
| Sis . inativo | Sis . inativo, IH2 . ativo | P.2 |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| ↳ IH2 Blo. | | |
| 🔗 <i>Bloqueio do comando de abertura do disjuntor, se uma partida for detectada.</i> | | |

| I[1] . nondir Des em V=0 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
|--|--|-----|
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| ↳ ativo/inativo. | | |
| 🔗 <i>Relevante apenas para módulos/estágios de proteção de corrente com recurso direcional! O dispositivo será não direcional se esse parâmetro for definido como ativo e nenhuma direção puder ser determinada porque nenhuma voltagem de referência (V=0) pôde ser medida (por exemplo, se houver um curto circuito trifásico próximo ao dispositivo). Se esse parâmetro for definido como inativo, o estágio de proteção será bloqueado no caso de V=0.</i> | | |






| I[1] . VRestrição | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
|--|--|-----|
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| ↳ Modo. | | |
| 🔗 <i>Proteção de Restrição de Voltagem</i> | | |

| I[1] . Modo Medição | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
|---|--|-----|
| Fase-Terra | Fase-Terra, Fase-Fase | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> I[1] . VRestrição = ativo | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| ↳ Modo Medição. | | |
| 🔗 <i>Modo Medição</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| I[1] . VRestrição máx | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
| 1.00Vn | 0.04Vn ... 2.00Vn | P.2 |
| Dispon apenas se: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> I[1] . VRestrição = ativo | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| <p> <i>Nível máximo de restrição de voltagem. Definição de Vn: Vn é dependente da definição do Parâmetro do Sistema de "VT con". Quando os Parâmetros do Sistema "VT con" forem definidos como "fase-fase", "Vn = VT sec". Quando os Parâmetros do Sistema "VT con" forem definidos como "fase-terra", "Vn = VT sec/SQRT(3)".</i></p> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| I[1] . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| Dispon apenas se: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> I[1] . VRestrição = ativo | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| <p> <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i></p> | | |

9.11.4 I[1]: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| I[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] | |
|  | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |
| I[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] | |
|  | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |
| I[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] | |
|  | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |
| I[1] . Trav rev ext-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] | |
|  | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo | |
| I[1] . AdaptSet1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] | |
|  | Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1 | |

| | |
|---------------------------|---|
| I[1] . AdaptSet2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |

| | |
|---------------------------|---|
| I[1] . AdaptSet3-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |

| | |
|---------------------------|---|
| I[1] . AdaptSet4-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |

9.11.5 I[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---------------------|---|
| I[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---------------------|--|
| I[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Alarme</i> |

| | |
|--------------------|---|
| I[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| I[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------|---|
| I[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| I[1] . Trav rev ext | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |

| | |
|-----------------------------|--|
| I[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . IH2 Blo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i> |
| I[1] . Alarm L1 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| I[1] . Alarm L2 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| I[1] . Alarm L3 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| I[1] . Desa L1 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| I[1] . Desa L2 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| I[1] . Desa L3 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| I[1] . DefPadrão | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| I[1] . AdaptSet 1 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| I[1] . AdaptSet 2 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |

I[1] . **AdaptSet 3**

[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]

↕ *Sinal: Parâmetro de Adaptação 3*

I[1] . **AdaptSet 4**


[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]


↕ *Sinal: Parâmetro de Adaptação 4*

9.12 IG[1] ... IG[4]


Proteção de corrente de terra - Estágio


9.12.1 IG[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| IG[1] . Modo | [Planej disposit] | |
|--|--|-----|
| "_" | "_", não direcional, progres, reverso ↳ Sobrecor terra. | S.3 |
|  <i>Proteção de corrente de terra - Estágio, modo de operação geral</i> | | |


| IG[1] . Superv. apenas | [Planej disposit] | |
|--|----------------------|-----|
| no | no, sim ↳ si/não. | S.3 |
|  <i>Proteção de corrente de terra - Estágio, se configurado como "Sim": Restrição da função para uma funcionalidade de supervisão, ou seja, não há nenhum alarme geral, e nenhum disparo geral e nenhum comando de disparo.</i> | | |


9.12.2 IG[1]: Parâmetros Globais


| IG[1] . Lado de conexão de CT | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] | |
|--|--|-----|
| . CT Ntrl | . CT Ntrl, . CT princ ↳ Lado de conexão de CT. | P.2 |
|  <i>Lado de conexão de CT</i> | | |


| IG[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] | |
|---|--|-----|
| IG[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | |
|--|--|
| IG[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state P.2 |
| Dispon apenas se: | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
| • IG[1] . Superv. apenas = no | |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | |

| | |
|--|--|
| IG[1] . Trav rev ext | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state P.2 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | |


| | |
|--|--|
| IG[1] . AdaptSet 1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] |
| “-” | “-” ... Lógica . LE80.Saída invertida P.2 |
| | ↳ AdaptSet. |
|  Parâmetro de Adaptação de Atribuição 1 | |


| | |
|--|--|
| IG[1] . AdaptSet 2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] |
| “-” | “-” ... Lógica . LE80.Saída invertida P.2 |
| | ↳ AdaptSet. |
|  Parâmetro de Adaptação de Atribuição 2 | |


| | |
|--|--|
| IG[1] . AdaptSet 3 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] |
| “-” | “-” ... Lógica . LE80.Saída invertida P.2 |
| | ↳ AdaptSet. |
|  Parâmetro de Adaptação de Atribuição 3 | |


| | |
|---|--|
| IG[1] . AdaptSet 4 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]] |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet. |
|  <i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 4</i> | |

9.12.3 IG[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | |
|--|---|
| IG[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |

| | |
|--|---|
| IG[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |

| | |
|--|---|
| IG[1] . Fc trav ext rev | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active".</i> | |



| | |
|---|---|
| IG[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> IG[1] . Superv. apenas = no | |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |



| IG[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
|---|--|---|
| inativo | | inativo, ativo |
| Dispon apenas se: | | ↳ ativo/inativo. |
| <ul style="list-style-type: none"> IG[1] . Superv. apenas = no | | |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i></p> | | |



| IG[1] . IG Fonte | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
|---|--|--|
| CT Ntrl . calculado | | Se: IG[1] . Lado de conexão de CT = . CT Ntrl |
| | | <ul style="list-style-type: none"> CT Ntrl . medição detalhada, CT Ntrl . medido, CT Ntrl . calculado |
| | | Se: IG[1] . Lado de conexão de CT = . CT princ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> CT Ntrl . calculado, CT princ . medido (X4) |
| | | ↳ Measuring Channel. |
| <p>☞ <i>Seleção se a corrente de terra medida ou calculada tiver que ser usada.</i></p> | | |




| IG[1] . Método medição | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
|--|--|---|
| Fundamental | | Fundamental, RMS Verda |
| | | ↳ Método medição. |
| <p>☞ <i>Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)</i></p> | | |



| IG[1] . Fonte VX | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
|--|--|---|
| medido | | medido, calculado |
| | | ↳ Fonte VX. |
| <p>☞ <i>Seleção se VG for medido ou calculado (voltagem neutra ou voltagem residual)</i></p> | | |



| IG[1] . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] | |
|--|--|-----|
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| Dispon apenas se: |  Bloqu VTS. | |
| • IG[1] . Fonte VX = calculado | | |
|  <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | | |

| IG[1] . IG> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] | |
|---|---|-----|
| 0.02In | 0.02In ... 20.00In | P.2 |
|  Adapt. Param. | | |
|  <i>Se o valor captado for excedido, o módulo/estágio será iniciado.</i> | | |

| IG[1] . IGs> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] | |
|---|---|-----|
| 0.02In | 0.002In ... 2.000In | P.2 |
|  Adapt. Param. | | |
|  <i>Se o valor captado for excedido, o módulo/estágio será iniciado.</i> | | |

| IG[1] . Cara | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] | |
|---|---|-----|
| DEFT | DEFT ... RXIDG | P.2 |
|  Adapt. Param. |  Cara. | |
|  <i>Característica</i> | | |

| IG[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] | |
|---|---|-----|
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  Adapt. Param. | | |
|  <i>Retardo de desarme</i> | | |

| IG[1] . tcara | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] | |
|--|---|-----|
| 1 | 0.02 ... 20.00 | P.2 |
|  Adapt. Param. | | |
|  <i>Fator de característica do multiplicador de tempo/desarme</i> | | |

| | | |
|--|--|---|
| IG[1] . Modo Redef | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| instantâneo | instantâneo, adiada, calculado | P.2 |
| ⊕ Adapt. Param. | ↳ Modo Redef. | |
| 🔗 | <i>Modo Redef</i> | |
| IG[1] . atraso de reinicialização-t | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| 0.00s | 0.00s ... 60.00s | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| • IG[1] . Modo Redef = adiada | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
| 🔗 | <i>Redefinir o atraso para falhas de fase intermitente (apenas características INV)</i> | |
| IG[1] . IH2 Blo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, IH2 . ativo | P.2 |
| ⊕ Adapt. Param. | ↳ IH2 Blo. | |
| 🔗 | <i>Bloqueio do comando de abertura do disjuntor, se uma partida for detectada.</i> | |
| IG[1] . Dir n poss->Sem Des dir | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| ⊕ Adapt. Param. | ↳ ativo/inativo. | |
| 🔗 | <i>Relevante apenas para elementos de proteção de corrente com recurso direcional! O dispositivo será não direcional se esse parâmetro for definido como ativo e nenhuma direção puder ser determinada É impossível detectar a direção, por exemplo, se as quantidades necessárias para a detecção da direção não puder ser medida ou validada. É também impossível detectar a direção se a frequência desviar significativamente da frequência nominal. Cuidado: Se esse parâmetro estiver configurado como inativo, o elemento de proteção desarmará somente se a direção puder ser detectada.</i> | |
| IG[1] . VX Blo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| ⊕ Adapt. Param. | ↳ ativo/inativo. | |
| 🔗 | <i>VG Blo = ativo significa que o estágio de IG iniciará somente se uma voltagem residual superior ao valor selecionado for medida ao mesmo tempo. VG Blo = inativo significa que a iniciação do estágio de IG não depende de nenhum estágio de voltagem residual.</i> | |

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| IG[1] . VG> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]] | |
| 1.00Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
| ↻ Adapt. Param. | | |
| 🔗 | <i>Se o valor captado for excedido, o módulo/estágio será iniciado.</i> | |

9.12.4 IG[1]: Estados de Entrada

| | |
|-------------------------|---|
| IG[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| | |
|-------------------------|---|
| IG[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| | |
|--------------------------------|---|
| IG[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Superv. apenas = no <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|-------------------------------|--|
| IG[1] . Trav rev ext-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| IG[1] . AdaptSet1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| IG[1] . AdaptSet2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| IG[1] . AdaptSet3-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| IG[1] . AdaptSet4-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |

9.12.5 IG[1]: Sinais (Estados de Saída)


| | |
|---|--|
| IG[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ <i>Sinal: ativo</i> | |
| IG[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ <i>Sinal: Alarme IG</i> | |
| IG[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ <i>Sinal: Desarme</i> | |
| IG[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none">• IG[1] . Superv. apenas = no <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| IG[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |
| IG[1] . Trav rev ext | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> | |
| IG[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none">• IG[1] . Superv. apenas = no <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |

| | |
|---|--|
| IG[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| <p>↳ Dispon apenas se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Superv. apenas = no <p>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</p> | |
| IG[1] . IGH2 Blo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ Sinal: bloqueado por uma partida | |
| IG[1] . DefPadrão | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão | |
| IG[1] . AdaptSet 1 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ Sinal: Parâmetro de Adaptação 1 | |
| IG[1] . AdaptSet 2 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ Sinal: Parâmetro de Adaptação 2 | |
| IG[1] . AdaptSet 3 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ Sinal: Parâmetro de Adaptação 3 | |
| IG[1] . AdaptSet 4 | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]] |
| ↳ Sinal: Parâmetro de Adaptação 4 | |


9.13 ThR


Módulo de réplica térmica


9.13.1 ThR: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| ThR . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Módulo de réplica térmica, modo de operação geral</i> | | |


9.13.2 ThR: Parâmetros Globais


| | | |
|--|--|-----|
| ThR . Lado de conexão de CT | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / ThR] | |
| . CT Ntrl | . CT Ntrl, . CT princ ↳ Lado de conexão de CT. | P.2 |
|  <i>Lado de conexão de CT</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| ThR . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / ThR] | |
| ThR . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| ThR . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / ThR] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


9.13.3 ThR: Definindo Parâmetros de Grupo


| ThR . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] |
|--|---|
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| ThR . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] |
|--|---|
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| ThR . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] |
|---|---|
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| ThR . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] |
|--|---|
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |

| ThR . Ib | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] |
|---|---|
| 1.00In | 0.01In ... 4.00In |
|  <i>Corrente básica: Corrente contínua térmica máxima permissível.</i> | |



| ThR . K | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] |
|--|---|
| 1.00 | 0.80 ... 1.50 |
|  <i>Fator de Sobrecarga: O limite térmico máximo é definido como $k \cdot I_B$, o produto do fator da sobrecarga e da corrente básica.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| ThR . Alarme Teta | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] | |
| 80% | 50% ... 100% | P.2 |
|  | <i>Valor selecionado</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| ThR . τ-aque | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] | |
| 10s | 1s ... 60000s | P.2 |
|  | <i>Constante do tempo de aquecimento</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| ThR . τ-resf | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR] | |
| 10s | 1s ... 60000s | P.2 |
|  | <i>Tempo de resfriamento constante</i> | |


9.13.4 ThR: Comandos Diretos

| | | |
|---|---|-----|
| ThR . Redef | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
|  | <i>Reinicializar a Réplica Térmica</i> | |

9.13.5 ThR: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| ThR . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| ThR . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| ThR . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |

9.13.6 ThR: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--|--|
| ThR . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: ativo</i> | |
| ThR . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica</i> | |
| ThR . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: Desarme</i> | |
| ThR . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| ThR . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |
| ThR . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |
| ThR . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| ThR . Red Cap Térmica | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR] |
| ⇅ <i>Sinal: Reinicialização da Réplica Térmica</i> | |

9.13.7 ThR: Valores Medidos

| | |
|---|------------------------------------|
| ThR . Cap Térmica Util | [Operação / Valores medidos / ThR] |
| ✎ <i>Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada</i> | |

| ThR . Temp de desa | [Operação / Valores medidos / ThR] |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valor medido (calculado/medido): Tempo restante até que o módulo de sobrecarga térmica desarme | |



9.13.8 ThR: Estatísticas

| ThR . Cap Térmica máx | [Operação / Estatístic / Máx / ThR] |
|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo da Capacidade Térmica | |



9.14 I2>[1] ... I2>[2]



Carga Desequilibrada-Estágio



9.14.1 I2>[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|--|-----|
| I2>[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso  Planej disposit. | S.3 |
|  Carga Desequilibrada-Estágio, modo de operação geral | | |

9.14.2 I2>[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| I2>[1] . Lado de conexão de CT | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>[1]] | |
| . CT Ntrl | . CT Ntrl, . CT princ  Lado de conexão de CT. | P.2 |
|  Lado de conexão de CT | | |


| | | |
|--|--|-----|
| I2>[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>[1]] | |
| I2>[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| I2>[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| I2>[1] . CorrenteBase | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>[1]] | |
| Avaliação do dispositivo | Avaliação do dispositivo, Avaliação do obj. prot. ↳ CorrenteBase. | P.2 |
|  | <i>Seleção da corrente de base (com base na Avaliação do Dispositivo (1A/5A)/Avaliação projetada do objeto).</i> | |


9.14.3 I2>[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| I2>[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| I2>[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| I2>[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| I2>[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| I2>[1] . I2> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| 0.01In | 0.01In ... 4.00In | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . CorrenteBase = Avaliação do dispositivo | | |
|  <i>A definição Limite define uma magnitude de corrente operacional mínima de I2 para a função 46 operar, o que garante que o relé possui uma base sólida para iniciar um desarme de desequilíbrio de corrente. Essa é uma função de supervisão e não um nível de desarme.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| I2>[1] . I2/FLA | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| 0.08FLA | 0.000FLA ... 1.000FLA | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> I2>[1] . CorrenteBase = Avaliação do obj. prot. | | |
|  <i>Operação de corrente desbalanceada de gerador/motor com base na corrente em carga total (FLA) (Configuração da capacidade de corrente desbalanceada contínua)</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| I2>[1] . %(I2/I1) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
|  <i>A definição de %(I2/I1) é a definição de operação de desarme de desequilíbrio. É definida pela taxa de corrente de sequência negativa com a corrente de sequência positiva (% Desequilíbrio=I2/I1). A sequência de fase será considerada automaticamente.</i> | | |
|  Modo. | | |

| | | |
|--|--|-----|
| I2>[1] . %(I2/I1) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| 20% | 2% ... 40% | P.2 |
|  <i>A definição de %(I2/I1) é a definição de operação de desarme de desequilíbrio. É definida pela taxa de corrente de sequência negativa com a corrente de sequência positiva (% Desequilíbrio=I2/I1). A sequência de fase será considerada automaticamente.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| I2>[1] . Cara | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] | |
| DEFT | DEFT, INV | P.2 |
|  <i>Característica</i> | | |
|  Cara. | | |


| | |
|--|--|
| I2>[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s P.2 |
|  Retardo de desarme | |


| | |
|---|--|
| I2>[1] . K | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] |
| 10.0s | 1.00s ... 200.00s P.2 |
|  Essa configuração é a sequência negativa da constante de capacidade. Esse valor normalmente é fornecido pelo fabricante do gerador. | |

| | |
|---|--|
| I2>[1] . τ-resf | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]] |
| 0.0s | 0.0s ... 60000.0s P.2 |
|  Se a corrente de carga desequilibrada estiver abaixo do valor selecionado, o tempo de resfriamento será considerado. Se a carga desequilibrada exceder o valor selecionado novamente, o calor economizado dentro do equipamento elétrico levará a um desarme acelerado. | |


9.14.4 I2>[1]: Estados de Entrada


| | |
|--|---|
| I2>[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |

| | |
|--|---|
| I2>[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |

| | |
|---|---|
| I2>[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |

9.14.5 I2>[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--|---|
| I2>[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
|  Sinal: ativo | |



| | |
|---|--|
| I2>[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
|  Sinal: Alarme de Sequência Negativa | |

| | |
|--|---|
| I2>[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
| ↳ Sinal: <i>Desarme</i> | |
| I2>[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
| ↳ Sinal: <i>Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| I2>[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
| ↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo</i> | |
| I2>[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
| ↳ Sinal: <i>Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |
| I2>[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]] |
| ↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |



9.15 I2>G[1] ... I2>G[2]



Carga Desequilibrada-EstágioG

9.15.1 I2>G[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|---|-----|
| I2>G[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Carga Desequilibrada-Estágio, modo de operação geral</i> | | |

9.15.2 I2>G[1]: Parâmetros Globais

| | | |
|---|--|-----|
| I2>G[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>G[1]] | |
| I2>G[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| I2>G[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>G[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

9.15.3 I2>G[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|--|---|-----|
| I2>G[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| I2>G[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i></p> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| I2>G[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
| <p>☞ <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i></p> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| I2>G[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i></p> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| I2>G[1] . I2/FLA | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] | |
| 0.08FLA | 0.000FLA ... 1.000FLA | P.2 |
| <p>☞ <i>Operação de corrente desbalanceada de gerador/motor com base na corrente em carga total (FLA) (Configuração da capacidade de corrente desbalanceada contínua)</i></p> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| I2>G[1] . K | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] | |
| 10.0s | 1.00s ... 200.00s | P.2 |
| <p>☞ <i>Essa configuração é a sequência negativa da constante de capacidade. Esse valor normalmente é fornecido pelo fabricante do gerador.</i></p> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| I2>G[1] . τ-resf | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] | |
| 240.0s | 0.0s ... 60000.0s | P.2 |
| <p>☞ <i>Se a corrente de carga desequilibrada estiver abaixo do valor selecionado, o tempo de resfriamento será considerado. Se a carga desequilibrada exceder o valor selecionado novamente, o calor economizado dentro do equipamento elétrico levará a um desarme acelerado.</i></p> | | |


| | |
|---|---|
| I2>G[1] . Tmax | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] |
| 600.00s | 0.00s ... 1000.00s P.2 |
|  | <i>Tempo de operação máximo para características inversas, que limitam o tempo de desarme para desbalanceamento de baixo nível.</i> |

| | |
|---|---|
| I2>G[1] . Tmin | [Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>G[1]] |
| 0.25s | 0.00s ... 50.00s P.2 |
|  | <i>Tempo de operação mínimo para características inversas, que previnem falsos desarmes para falhas que seriam normalmente resolvidas pela proteção do sistema.</i> |


9.15.4 I2>G[1]: Estados de Entrada


| | |
|---|---|
| I2>G[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |


| | |
|---|---|
| I2>G[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |





| | |
|---|--|
| I2>G[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.15.5 I2>G[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| I2>G[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---|---|
| I2>G[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  | <i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i> |


| | |
|---|--|
| I2>G[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|---|---|
| I2>G[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor | |
| I2>G[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  Sinal: Bloqueio Externo | |
| I2>G[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado | |
| I2>G[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>G[1]] |
|  Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |


9.16 V[1] ... V[6]


Voltagem-estágio

9.16.1 V[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| V> | “-”, V>, V< ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Voltagem-estágio, modo de operação geral</i> | |


9.16.2 V[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V-Prot / V[1]] | |
| V[1] . ExBlo2 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V-Prot / V[1]] | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


9.16.3 V[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| V[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| ativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| V[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| V[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| V[1] . Modo Medição | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| Fase-Terra | Fase-Terra, Fase-Fase ↳ Modo Medição. | P.2 |
|  | <i>Modo de medição/supervisão: Determina se as tensões de fase a fase ou fase à terra devem ser supervisionadas.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . Método medição | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| Fundamental | Fundamental, RMS Verda, T deslizante Supv med ↳ Método medição. | P.2 |
|  | <i>Método medição: fundamental ou rms ou \supervisão de estatísticas"</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . Modo alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| qquer | qquer, quaisq, tds ↳ Modo alarm. | P.2 |
|  | <i>Critério do alarme para o estágio de proteção de voltagem.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . V> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| 1.1Vn | 0.01Vn ... 2.000Vn | P.2 |
|  | <i>Se o valor captado for excedido, o módulo/elemento será iniciado. A definição de Vn depende tanto do Parâmetro de campo »VT con« quanto do grupo de definições do parâmetro »Modo de medição«: se a entradas de medição do cartão de medição de tensão forem alimentadas com tensões fase-terra (»VT con« = "Fase-terra"), a configuração »Modo de medição« = "Fase-terra" significa que Vn=VTsec/SQRT(3) e »Modo de medição« = "Fase-fase" significa que Vn=VTsec. Entretanto, se as entradas de medição do cartão de medição de tensão forem alimentadas com tensões fase-fase (»VT con« = "fase-fase"), a definição de "Modo de medição" é ignorada e definida internamente como "Fase-fase" em vez disso, para que Vn=VTsec.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . V> Reset% | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| 98.5% | 80% ... 99.0% | P.2 |
|  | <i>Desligamento (está em um percentual da configuração)</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . V< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| 0.80Vn | 0.01Vn ... 2.000Vn | P.2 |
|  | <i>Se o valor captado for excedido, o módulo/elemento será iniciado. A definição de Vn depende tanto do Parâmetro de campo »VT con« quanto do grupo de definições do parâmetro »Modo de medição«: se a entradas de medição do cartão de medição de tensão forem alimentadas com tensões fase-terra (»VT con« = "Fase-terra"), a configuração »Modo de medição« = "Fase-terra" significa que Vn=VTsec/SQRT(3) e »Modo de medição« = "Fase-fase" significa que Vn=VTsec. Entretanto, se as entradas de medição do cartão de medição de tensão forem alimentadas com tensões fase-fase (»VT con« = "fase-fase"), a definição de "Modo de medição" é ignorada e definida internamente como "Fase-fase" em vez disso, para que Vn=VTsec.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . V< Reset% | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| 101.5% | 101% ... 110.0% | P.2 |
|  | <i>Desligamento (está em um percentual da configuração)</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| V[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| 1s | 0.00s ... 3000.00s | P.2 |
|  | <i>Retardo de desarme</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| V[1] . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo ↳ Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . Verific. de liber. de Imin | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ative a verificação de corrente mínima. Esta opção monitora o fluxo de corrente (no CT do lado VT) para detectar se o disjuntor está permanentemente em estado aberto; neste caso, a detecção de subtensão fica bloqueada.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| V[1] . Imin de limite | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| 0.05In | 0.02In ... 10.00In | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • V[1] . Verific. de liber. de Imin = ativo | | |
|  | <i>O valor do limite que é utilizado para a verificação (corrente mínima) de liberação Imin. Se o fluxo de corrente estiver abaixo deste valor, considera-se que o disjuntor está permanentemente em estado aberto.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| V[1] . Imin do atraso-t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V[1]] | |
| 0.03s | 0.00s ... 3000.00s | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • V[1] . Verific. de liber. de Imin = ativo | | |
|  | <i>Atraso de liberação para a detecção de subtensão. Este atraso só é aplicável depois que a verificação da corrente mínima tiver bloqueado a detecção de subtensão. Quando o disjuntor tiver sido fechado e o fluxo de corrente estiver sendo restabelecido, esse atraso continua a bloquear a detecção de subtensão; durante esse período, a tensão pode ficar acima do valor de coleta »V<«.</i> | |

9.16.4 V[1]: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| V[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | |
|------------------------|---|
| V[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| | |
|-------------------------------|--|
| V[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.16.5 V[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---------------------|---|
| V[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---------------------|--|
| V[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |

| | |
|--------------------|---|
| V[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| V[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------|---|
| V[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|---------------------------|--|
| V[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |



| | |
|-----------------------------|--|
| V[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| V[1] . Alarm L1 | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| V[1] . Alarm L2 | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| V[1] . Alarm L3 | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| V[1] . Desa L1 | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| V[1] . Desa L2 | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| V[1] . Desa L3 | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| V[1] . Liberação ativa de Imin | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento.</i> |



9.17 df/dt



Taxa de alteração de frequência.

9.17.1 df/dt: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|---|-----|
| df/dt . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Módulo de Proteção de Frequência, modo de operação geral</i> | |


9.17.2 df/dt: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| df/dt . ExBlo1 df/dt . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| df/dt . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


9.17.3 df/dt: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| df/dt . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| df/dt . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| df/dt . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| df/dt . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| df/dt . f> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| 51.00Hz | 40.00Hz ... 69.00Hz | P.2 |
|  | <i>Valor captado para a frequência excessiva.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| df/dt . f< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| 49.00Hz | 40.00Hz ... 69.00Hz | P.2 |
|  | <i>Valor captado para a subfrequência.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| df/dt . Freq. drop-off | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] | |
| 0.020Hz | 0.010Hz ... 0.100Hz | P.2 |
|  | <i>Diminuição da função Frequência. Essa configuração modifica o formato da histerese utilizada para a proteção de frequência.</i> | |



| | |
|--|---|
| df/dt . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| 1.00s | 0.00s ... 3600.00s P.2 |
|  Retardo de desarme | |


| | |
|--|---|
| df/dt . df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| 1.000Hz/s | 0.100Hz/s ... 10.000Hz/s P.2 |
|  Valor medido (calculado): Taxa de conversão de frequência. | |

| | |
|---|---|
| df/dt . t-df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| 1.00s | 0.00s ... 300.00s P.2 |
|  df/dt de retardo de desarme | |

| | |
|--|---|
| df/dt . DF | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| 1.00Hz | 0.0Hz ... 10.0Hz P.2 |
|  Diferença de frequência para a variação máxima admissível do recurso da taxa de conversão de frequência. Essa função está inativa se DF=0. | |

| | |
|--|---|
| df/dt . DT | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| 1.00s | 0.1s ... 10.0s P.2 |
|  Intervalo de tempo da taxa de conversão de frequência máxima admissível. | |

| | |
|--|---|
| df/dt . modo df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| absoluto df/dt | absoluto df/dt, positivo df/dt, negativo df/dt P.2  Modo. |
|  modo df/dt | |

| | |
|--|---|
| df/dt . delta fi | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| 10° | 1° ... 30° P.2 |
|  Valor medido (calculado): Salto vetorial | |

9.17.4 df/dt: Estados de Entrada

| | |
|---|--|
| df/dt . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↓ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |
| df/dt . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↓ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |
| df/dt . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↓ Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |

9.17.5 df/dt: Sinais (Estados de Saída)


| | |
|---|--|
| df/dt . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↑ Sinal: ativo | |
| df/dt . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↑ Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo) | |
| df/dt . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↑ Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo) | |
| df/dt . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↑ Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor | |

| | |
|------------------------------|--|
| df/dt . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| df/dt . Blo po V< | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↕ | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| df/dt . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↕ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| df/dt . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / df/dt] |
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |


9.18 delta fi


Surto vetorial

9.18.1 delta fi: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|---|-----|
| delta fi . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Módulo de Proteção de Frequência, modo de operação geral</i> | |



9.18.2 delta fi: Parâmetros Globais



| | | |
|---|---|-----|
| delta fi . ExBlo1 delta fi . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| delta fi . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


9.18.3 delta fi: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| delta fi . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| delta fi . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| delta fi . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| delta fi . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| delta fi . f> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| 51.00Hz | 40.00Hz ... 69.00Hz | P.2 |
|  | <i>Valor captado para a frequência excessiva.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| delta fi . f< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| 49.00Hz | 40.00Hz ... 69.00Hz | P.2 |
|  | <i>Valor captado para a subfrequência.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| delta fi . Freq. drop-off | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] | |
| 0.020Hz | 0.010Hz ... 0.100Hz | P.2 |
|  | <i>Diminuição da função Frequência. Essa configuração modifica o formato da histerese utilizada para a proteção de frequência.</i> | |



| | |
|--|--|
| delta fi . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| 1.00s | 0.00s ... 3600.00s P.2 |
|  Retardo de desarme | |


| | |
|--|--|
| delta fi . df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| 1.000Hz/s | 0.100Hz/s ... 10.000Hz/s P.2 |
|  Valor medido (calculado): Taxa de conversão de frequência. | |

| | |
|---|--|
| delta fi . t-df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| 1.00s | 0.00s ... 300.00s P.2 |
|  df/dt de retardo de desarme | |

| | |
|--|--|
| delta fi . DF | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| 1.00Hz | 0.0Hz ... 10.0Hz P.2 |
|  Diferença de frequência para a variação máxima admissível do recurso da taxa de conversão de frequência. Essa função está inativa se DF=0. | |

| | |
|--|--|
| delta fi . DT | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| 1.00s | 0.1s ... 10.0s P.2 |
|  Intervalo de tempo da taxa de conversão de frequência máxima admissível. | |

| | |
|--|---|
| delta fi . modo df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| absoluto df/dt | absoluto df/dt, positivo df/dt, negativo df/dt P.2  Modo. |
|  modo df/dt | |

| | |
|--|--|
| delta fi . delta fi | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| 10° | 1° ... 30° P.2 |
|  Valor medido (calculado): Salto vetorial | |

9.18.4 delta fi: Estados de Entrada

| | |
|----------------------------|---|
| delta fi . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
|----------------------------|---|

↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1

| | |
|----------------------------|---|
| delta fi . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
|----------------------------|---|

↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2

| | |
|-----------------------------------|---|
| delta fi . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
|-----------------------------------|---|

↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor

9.18.5 delta fi: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|-------------------------|---|
| delta fi . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
|-------------------------|---|

↳ Sinal: ativo

| | |
|-------------------------|--|
| delta fi . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
|-------------------------|--|

↳ Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)

| | |
|------------------------|---|
| delta fi . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
|------------------------|---|

↳ Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)

| | |
|---------------------------|--|
| delta fi . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
|---------------------------|--|


↳ Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor

| | |
|---------------------------------|---|
| delta fi . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| ⇅ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| delta fi . Blo po V< | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| ⇅ | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| delta fi . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| ⇅ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| delta fi . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / delta fi] |
| ⇅ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |


9.19 Inter-desarmamento


Inter-desarmamento


9.19.1 Inter-desarmamento: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| Inter-desarmamento . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  Proteção Externa - Módulo, modo de operação geral | | |

9.19.2 Inter-desarmamento: Parâmetros Globais


| | | |
|--|---|-----|
| Inter-desarmamento . ExBlo1 Inter-desarmamento . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|---|-----|
| Inter-desarmamento . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|---|-----|
| Inter-desarmamento . Alarm | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Atribuição para Alarme Externo | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Inter-desarmamento . Desa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Desarme externo do CB se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |

9.19.3 Inter-desarmamento: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| Inter-desarmamento . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Inter-desarmamento . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Inter-desarmamento . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|------------------|--|
| Inter-desarmamento . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
| <p> <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i></p> | | |


9.19.4 Inter-desarmamento: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|---|
| Inter-desarmamento . ExBlo1-I | | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |


| | | |
|---|---|---|
| Inter-desarmamento . ExBlo2-I | | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | | |
|---|--|---|
| Inter-desarmamento . ExBlo CmdDesa-I | | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |

| | | |
|---|--|---|
| Inter-desarmamento . Alarm-I | | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> | |

| | | |
|---|---|---|
| Inter-desarmamento . Desa-I | | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> | |

9.19.5 Inter-desarmamento: Sinais (Estados de Saída)


| | | |
|---|---------------------|---|
| Inter-desarmamento . ativo | | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] |
| | | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> | |

| | |
|---|---|
| Inter-desarmamento . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
| ↑ | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Inter-desarmamento . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
| ↑ | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Inter-desarmamento . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
| ↑ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
| ↑ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Inter-desarmamento . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
| ↑ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Inter-desarmamento . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Inter-desarmamento] |
| ↑ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |


9.20 Pr[1] ... Pr[3]


Força ativa reversa

9.20.1 Pr[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|-------------------------|-----|
| Pr[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", P>, Pr> ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Proteção de Energia - Módulo, modo de operação geral</i> | | |

9.20.2 Pr[1]: Parâmetros Globais

| | | |
|---|--|-----|
| Pr[1] . ExBlo1 Pr[1] . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| Pr[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

9.20.3 Pr[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|--|---|-----|
| Pr[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |








| | | |
|---|------------------|---|
| Pr[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i></p> | | |

| | | |
|--|----------------|---|
| Pr[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
| <p>☞ <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i></p> | | |

| | | |
|---|------------------|---|
| Pr[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i></p> | | |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Pr[1] . MeasCircSv Volt | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
| <p>☞ <i>Voltagem da supervisão do circuito de medição</i></p> | | |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Pr[1] . MeasCircSv Curr | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, CTS . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
| <p>☞ <i>Corrente de supervisão do circuito de medição</i></p> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| Pr[1] . P> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| 1.20Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Ativa de Sobrecarga. Pode ser usado para monitorar os limites máximos permitidos de energia progressiva dos transformadores ou linhas aéreas. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| Pr[1] . Pr> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| 0.5Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Ativa Reversa de Sobrecarga. Proteção contra a alimentação reversa na rede de fornecimento de energia. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| Pr[1] . S> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| 1.20Sn | 0.02Sn ... 10.00Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Aparente de Sobrecarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| Pr[1] . S< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| 0.80Sn | 0.02Sn ... 10.00Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Aparente de Subcarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| Pr[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| 0.01s | 0.00s ... 1100.00s | P.2 |
|  | <i>Retardo de desarme</i> | |
| Pr[1] . MétMedEnergia | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] | |
| RMS | DFT, RMS  MétMedEnergia. | P.2 |
|  | <i>Determine se a energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no RMS ou DFT.</i> | |

9.20.4 Pr[1]: Estados de Entrada

| | |
|-------------------------|--|
| Pr[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| Pr[1] . ExBlo2-I | |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |

| | |
|--------------------------------|--|
| Pr[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.20.5 Pr[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|----------------------|--|
| Pr[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] |
| | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|----------------------|--|
| Pr[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] |
| | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |

| | |
|---------------------|--|
| Pr[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] |
| | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |

| | |
|------------------------|--|
| Pr[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] |
| | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|----------------------|--|
| Pr[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

Pr[1] . **Blo CmdDesa**

[Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]]

⇅ *Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado*

Pr[1] . **ExBlo CmdDesa**


[Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Pr[1]]

⇅ *Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor*


9.21 Qr


Qr

9.21.1 Qr: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|---|-----|
| Qr . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", Q>, Qr> ↳ Modo. | S.3 |
|  | <i>Proteção de Energia - Módulo, modo de operação geral</i> | |


9.21.2 Qr: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| Qr . ExBlo1 Qr . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Qr . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


9.21.3 Qr: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| Qr . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Qr . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Qr . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Qr . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Qr . MeasCircSv Volt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo ↳ Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Voltagem da supervisão do circuito de medição</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Qr . MeasCircSv Curr | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, CTS . ativo ↳ Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Corrente de supervisão do circuito de medição</i> | |

| | |
|---|--|
| Qr . Q> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
| 1.20Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Reativa de Sobrecarga. Monitoramento da energia reativa máxima permitida do equipamentos elétricos como transformadores ou linhas aéreas). Se o valor máximo for excedido, um banco de condensadores pode ser desativado. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |


| | |
|---|---|
| Qr . Qr> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
| 0.5Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Reativa Reversa de Sobrecarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |


| | |
|---|--|
| Qr . S> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
| 1.20Sn | 0.02Sn ... 10.00Sn P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Aparente de Sobrecarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |

| | |
|---|--|
| Qr . S< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
| 0.80Sn | 0.02Sn ... 10.00Sn P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Aparente de Subcarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |


| | |
|---|--|
| Qr . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
| 0.01s | 0.00s ... 1100.00s P.2 |
|  | <i>Retardo de desarme</i> |


9.21.4 Qr: Estados de Entrada


| | |
|---|---|
| Qr . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
| Qr . ExBlo2-I | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |


| | |
|--|---|
| Qr . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |


9.21.5 Qr: Sinais (Estados de Saída)


| | |
|---|---|
| Qr . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
|  <i>Sinal: ativo</i> | |

| | |
|---|--|
| Qr . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
|  <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> | |

| | |
|--|---|
| Qr . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
|  <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> | |

| | |
|--|--|
| Qr . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
|  <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |

| | |
|--|---|
| Qr . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
|  <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |

| | |
|--|---|
| Qr . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr] |
|  <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |

Qr . ExBlo CmdDesa


[Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Desac. de Rede / Qr]

 *Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor*


9.22 LVRT[1] ... LVRT[2]


Low Voltage Ride Through (Conector Ride Through de Baixa Tensão)

9.22.1 LVRT[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| LVRT[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |


9.22.2 LVRT[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|--|---|-----|
| LVRT[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / LVRT[1]] | |
| LVRT[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|---|-----|
| LVRT[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / LVRT[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


9.22.3 LVRT[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| LVRT[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|---|
| LVRT[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|---|
| LVRT[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| LVRT[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| LVRT[1] . Modo Medição | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| Fase-Terra | Fase-Terra, Fase-Fase | P.2 |
| | ↳ Modo Medição. | |
|  | <i>Modo de medição/supervisão: Determina se as tensões de fase a fase ou fase à terra devem ser supervisionadas.</i> | |


| | | |
|---|---|---|
| LVRT[1] . Método medição | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| Fundamental | Fundamental, RMS Verda | P.2 |
| | ↳ Método medição. | |
|  | <i>Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)</i> | |


| | | |
|---|------------------------------|---|
| LVRT[1] . Modo alarm | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| qquer | qquer, quaisq, tds, apenas 2 | P.2 |
| | ↳ Modo alarm. | |
|  <i>Critério do alarme para o estágio de proteção de voltagem.</i> | | |


| | | |
|--|----------------------------|---|
| LVRT[1] . Superv Circuit Med | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
|  <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | | |


| | | |
|---|------------------|---|
| LVRT[1] . LVRT controlado por RA | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  <i>Ativa a supervisão do número de quedas de tensão durante um tempo definido (t-LVRT).</i> | | |


| | | |
|---|---------|---|
| LVRT[1] . Number of V dips to trip | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] |
| 1 | 1 ... 6 | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • LVRT[1] . LVRT controlado por RA = ativo | | |
|  <i>Número de quedas de tensão até que o sinal de desconexão (disparo) seja emitido.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LVRT[1] . t-LVRT | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Configurações gerais] | |
| 30.00s | 0.00s ... 3000.00s | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • LVRT[1] . LVRT controlado por RA = ativo | | |
|  <i>Esse temporizador define o intervalo de supervisão (janela/período) para a contagem de número de quedas de tensão para o disparo ("No of V dips to trip"). A primeira queda de tensão iniciará o temporizador. O número contado de quedas de tensão será reiniciado caso o temporizador expire. O temporizador também será reiniciado se o "No of V dips to trip" é alcançado.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LVRT[1] . Vstart< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| 0.90Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>Uma queda de tensão é detectada se a tensão medida cai para abaixo do limite.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| LVRT[1] . Vrecover> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| 0.93Vn | 0.10Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>A tensão é recuperada se a tensão medida aumenta para acima do limite.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| LVRT[1] . V(t1) LVRT[1] . V(t2) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| 0.00Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>Valor de tensão de um ponto V(t(n)). Esses pontos definem o perfil LVRT.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LVRT[1] . t1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| 0.00s | 0.00s ... 20.00s | P.2 |
|  <i>Ponto no tempo para o valor de tensão correspondente V(t(n)). Esses pontos definem o perfil LVRT.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LVRT[1] . t2 LVRT[1] . t3 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| 0.15s | 0.00s ... 20.00s | P.2 |
|  <i>Ponto no tempo para o valor de tensão correspondente V(t(n)). Esses pontos definem o perfil LVRT.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| LVRT[1] . V(t3) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| LVRT[1] . V(t4) | | |
| 0.70Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  Valor de tensão de um ponto $V(t(n))$. Esses pontos definem o perfil LVRT. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LVRT[1] . t4 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| 0.70s | 0.00s ... 20.00s | P.2 |
|  Ponto no tempo para o valor de tensão correspondente $V(t(n))$. Esses pontos definem o perfil LVRT. | | |

| | | |
|---|--|-----|
| LVRT[1] . V(t5) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| ... | | |
| LVRT[1] . V(t10) | | |
| 0.90Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  Valor de tensão de um ponto $V(t(n))$. Esses pontos definem o perfil LVRT. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LVRT[1] . t5 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| 1.50s | 0.00s ... 20.00s | P.2 |
|  Ponto no tempo para o valor de tensão correspondente $V(t(n))$. Esses pontos definem o perfil LVRT. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LVRT[1] . t6 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / LVRT[1] / Perfil LVRT] | |
| ... | | |
| LVRT[1] . t10 | | |
| 3.00s | 0.00s ... 20.00s | P.2 |
|  Ponto no tempo para o valor de tensão correspondente $V(t(n))$. Esses pontos definem o perfil LVRT. | | |


9.22.4 LVRT[1]: Comandos Diretos

| | | |
|--|---|-----|
| LVRT[1] . Red Cr LVRT | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
| <p>● <i>Reinicialização do contador para o número total de quedas de tensão e reinicialização do contador do número total de quedas de tensão que causaram um disparo.</i></p> | | |


9.22.5 LVRT[1]: Estados de Entrada


| | |
|--|---|
| LVRT[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |


| | |
|--|---|
| LVRT[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |

| | |
|---|---|
| LVRT[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |

9.22.6 LVRT[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--|---|
| LVRT[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
|  Sinal: ativo | |

| | |
|--|--|
| LVRT[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
|  Sinal: Alarme de estágio de voltagem | |

| | |
|--|---|
| LVRT[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
|  Sinal: Desarme | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| LVRT[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LVRT[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| LVRT[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . Alarm L1 | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| LVRT[1] . Alarm L2 | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| LVRT[1] . Alarm L3 | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| LVRT[1] . Desa L1 | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| LVRT[1] . Desa L2 | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| LVRT[1] . Desa L3 | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| LVRT[1] . t-LVRT em execução | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / LVRT[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: t-LVRT em execução</i> |

9.22.7 LVRT[1]: Contadores

LVRT[1] . **NumOf Vdips in t-LVRT** [Operação / Contado e RevData / LVRT[1]]

Número de quedas de tensão durante t-LVRT

LVRT[1] . **Cr Tot Numb of Vdips** [Operação / Contado e RevData / LVRT[1]]

Conta o número total de quedas de tensão.


LVRT[1] . **Cr Tot Numb of Vdips** [Operação / Contado e RevData / LVRT[1]]


Conta o número total de quedas de tensão que causam um disparo.

9.23 VX[1] ... VX[2]


Voltagem Residual-Estágio


9.23.1 VX[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

| VX[1] . Modo | [Planej disposit] | |
|--|-----------------------------------|-----|
| "_" | "_", V>, V< ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Voltagem Residual-Estágio, modo de operação geral</i> | | |



| VX[1] . Superv. apenas | [Planej disposit] | |
|--|----------------------|-----|
| no | no, sim ↳ si/não. | S.3 |
|  <i>Voltagem Residual-Estágio, se configurado como "Sim": Restrição da função para uma funcionalidade de supervisão, ou seja, não há nenhum alarme geral, e nenhum disparo geral e nenhum comando de disparo.</i> | | |



9.23.2 VX[1]: Parâmetros Globais



| VX[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V-Prot / VX[1]] | |
|---|--|-----|
| VX[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |



| VX[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V-Prot / VX[1]] | |
|---|--|-----|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| • VX[1] . Superv. apenas = no | | |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |



9.23.3 VX[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| VX[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
|--|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |


| VX[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
|--|--|-----|
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |


| VX[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
|---|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • VX[1] . Superv. apenas = no | | |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | | |


| VX[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
|--|--|-----|
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • VX[1] . Superv. apenas = no | | |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | | |


| VX[1] . Fonte VX | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
|---|--|-----|
| medido | medido, calculado  Fonte VX. | P.2 |
|  <i>Seleção se VG for medido ou calculado (voltagem neutra ou voltagem residual)</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| VX[1] . Método medição | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
| Fundamental | Fundamental, RMS Verda, VX meas H3 | P.2 |
| | ↳ Método medição. | |
|  Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador) | | |


| | | |
|--|---|-----|
| VX[1] . VG> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
| 1Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  Se o valor captado for excedido, o módulo/estágio será iniciado. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| VX[1] . VX< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
| 0.8Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  Limite de Subvoltagem | | |

| | | |
|--|---|-----|
| VX[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  Retardo de desarme | | |

| | | |
|---|---|-----|
| VX[1] . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / VX[1]] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
|  Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível). | | |

9.23.4 VX[1]: Estados de Entrada

| | | |
|--|--|--|
| VX[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] | |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | | |

| | | |
|--|--|--|
| VX[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] | |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| VX[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] |
| ↳ Dispon apenas se: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • VX[1] . Superv. apenas = no |
| | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.23.5 VX[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|----------------------|--|
| VX[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] |
| ↳ Sinal: ativo | |

| | |
|--|---|
| VX[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] |
| ↳ Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio | |

| | |
|---------------------|--|
| VX[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] |
| ↳ Sinal: Desarme | |

| | |
|------------------------|---|
| VX[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] |
| ↳ Dispon apenas se: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • VX[1] . Superv. apenas = no |
| | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------------|--|
| VX[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] |
| ↳ Sinal: Bloqueio Externo | |

| | |
|----------------------------|---|
| VX[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]] |
| ↳ Dispon apenas se: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • VX[1] . Superv. apenas = no |
| | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

VX[1] . **ExBlo CmdDesa**

[Operação / Exibição de Status / V-Prot / VX[1]]

⇅ *Dispon apenas se:*


- VX[1] . Superv. apenas = no

Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor


9.24 V 012[1] ... V 012[6]


Componentes Simétricos: Supervisão da Sequência de Fase Positiva ou da Sequência de Fase Negativa


9.24.1 V 012[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

| | | |
|---|--|-----|
| V 012[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", V1>, V1<, V2> ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Proteção de Desequilíbrio: Supervisão do Sistema de Voltagem</i> | | |


9.24.2 V 012[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V-Prot / V 012[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.1</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V-Prot / V 012[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.2</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| V 012[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V-Prot / V 012[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


9.24.3 V 012[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| V 012[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . V1> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| 1.00Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>Sobrevoltagem da Sequência de Fase Positiva</i> | | |



| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . V1< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| 1.00Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>Subvoltagem da Sequência de Fase Positiva</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . V2> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| 1.00Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>Sobrevoltagem da Sequência de Fase Negativa</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| V 012[1] . %(V2/V1) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>A definição de %(V2/V1) é a definição de operação de desarme de desequilíbrio. É definida pela taxa de voltagem de sequência negativa com a voltagem de sequência positiva (% Desequilíbrio=V2/V1). A sequência de fase será considerada automaticamente.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . %(V2/V1) | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| 20% | 2% ... 40% | P.2 |
|  <i>A definição de %(V2/V1) é a definição de operação de desarme de desequilíbrio. É definida pela taxa de voltagem de sequência negativa com a voltagem de sequência positiva (% Desequilíbrio=V2/V1). A sequência de fase será considerada automaticamente.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| V 012[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  <i>Retardo de desarme</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| V 012[1] . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V-Prot / V 012[1]] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo  Bloqu VTS. | P.2 |
|  <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | | |

9.24.4 V 012[1]: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| V 012[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] | |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | | |

| | | |
|---|---|--|
| V 012[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] | |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| V 012[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.24.5 V 012[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|-------------------------|---|
| V 012[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|-------------------------|--|
| V 012[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |

| | |
|------------------------|---|
| V 012[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|---------------------------|--|
| V 012[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|-------------------------|---|
| V 012[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |


| | |
|-------------------------------|--|
| V 012[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| | |
|---------------------------------|--|
| V 012[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / V-Prot / V 012[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |


9.25 f[1] ... f[6]


Módulo de Proteção de Frequência

9.25.1 f[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| f< | "-" ... delta fi ↳ Planejamento disposit. | S.3 |
|  | Módulo de Proteção de Frequência, modo de operação geral | |


9.25.2 f[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / f-Prot / f[1]] | |
| f[1] . ExBlo2 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | |


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / f-Prot / f[1]] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | |


9.25.3 f[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| f[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| ativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | |


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| f[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| f[1] . f> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 51.00Hz | 40.00Hz ... 69.00Hz | P.2 |
|  | <i>Valor captado para a frequência excessiva.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . f< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 49.00Hz | 40.00Hz ... 69.00Hz | P.2 |
|  | <i>Valor captado para a subfrequência.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . Freq. drop-off | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 0.020Hz | 0.010Hz ... 0.100Hz | P.2 |
|  | <i>Diminuição da função Frequência. Essa configuração modifica o formato da histerese utilizada para a proteção de frequência.</i> | |



| | | |
|--|--|-----|
| f[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 1.00s | 0.00s ... 3600.00s | P.2 |
|  Retardo de desarme | | |


| | | |
|--|--|-----|
| f[1] . df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 1.000Hz/s | 0.100Hz/s ... 10.000Hz/s | P.2 |
|  Valor medido (calculado): Taxa de conversão de frequência. | | |

| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . t-df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 1.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  df/dt de retardo de desarme | | |


| | | |
|---|--|-----|
| f[1] . DF | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 1.00Hz | 0.0Hz ... 10.0Hz | P.2 |
|  Diferença de frequência para a variação máxima admissível do recurso da taxa de conversão de frequência. Essa função está inativa se DF=0. | | |

| | | |
|--|--|-----|
| f[1] . DT | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 1.00s | 0.1s ... 10.0s | P.2 |
|  Intervalo de tempo da taxa de conversão de frequência máxima admissível. | | |

| | | |
|--|---|-----|
| f[1] . modo df/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| absoluto df/dt | absoluto df/dt, positivo df/dt, negativo df/dt | P.2 |
| |  Modo. | |
|  modo df/dt | | |

| | | |
|--|--|-----|
| f[1] . delta fi | [Parâm Proteção / Def 1...4 / f-Prot / f[1]] | |
| 10° | 1° ... 30° | P.2 |
|  Valor medido (calculado): Salto vetorial | | |

9.25.4 f[1]: Estados de Entrada

| | | |
|--|---|--|
| f[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] | |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | | |

| | |
|------------------------|---|
| f[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| | |
|-------------------------------|--|
| f[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.25.5 f[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---------------------|---|
| f[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---------------------|--|
| f[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |

| | |
|--------------------|---|
| f[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| f[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------|---|
| f[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|----------------------------|--|
| f[1] . Blo po V< | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |


| | |
|---------------------------|--|
| f[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| f[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[1] . Alarm f | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Frequência</i> |
| f[1] . Alarm df/dt DF/DT | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↕ | <i>Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência</i> |
| f[1] . Alarm delta fi | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Salto Vetorial de Alarme</i> |
| f[1] . Desa f | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: A frequência excedeu o limite.</i> |
| f[1] . Desa df/dt DF/DT | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT</i> |
| f[1] . Desa delta fi | [Operação / Exibição de Status / f-Prot / f[1]] |
| ↕ | <i>Sinal: Salto Vetorial de Desarme</i> |


9.26 PQS[1] ... PQS[6]


Proteção de Energia - Módulo

9.26.1 PQS[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|---------------------------|-----|
| PQS[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| P> | "-" ... S< ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Proteção de Energia - Módulo, modo de operação geral</i> | | |

9.26.2 PQS[1]: Parâmetros Globais

| | | |
|---|--|-----|
| PQS[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / P-Prot / PQS[1]] | |
| PQS[1] . ExBlo2 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| PQS[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / P-Prot / PQS[1]] | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

9.26.3 PQS[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|--|--|-----|
| PQS[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] | |
| ativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |







| | | | |
|---|------------------|--|-----|
| PQS[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] | |
| inativo | inativo, ativo | | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | | |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i></p> | | | |


| | | | |
|--|----------------|--|-----|
| PQS[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] | |
| inativo | inativo, ativo | | P.2 |
| | ↳ Modo. | | |
| <p>☞ <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i></p> | | | |


| | | | |
|---|------------------|--|-----|
| PQS[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] | |
| inativo | inativo, ativo | | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | | |
| <p>☞ <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i></p> | | | |


| | | | |
|---|----------------------------|--|-----|
| PQS[1] . MeasCircSv Volt | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | | |
| <p>☞ <i>Voltagem da supervisão do circuito de medição</i></p> | | | |


| | | | |
|---|----------------------------|--|-----|
| PQS[1] . MeasCircSv Curr | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, CTS . ativo | | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | | |
| <p>☞ <i>Corrente de supervisão do circuito de medição</i></p> | | | |


| | | |
|---|--|--|
| PQS[1] . P> | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 1.0Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Ativa de Sobrecarga. Pode ser usado para monitorar os limites máximos permitidos de energia progressiva dos transformadores ou linhas aéreas. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| PQS[1] . P< | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 0.80Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Ativa de Subcarga (por exemplo, causado por motores em inatividade). A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| PQS[1] . Pr> | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 0.020Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Ativa Reversa de Sobrecarga. Proteção contra a alimentação reversa na rede de fornecimento de energia. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| PQS[1] . Pr< | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 0.80Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Subreverso A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| PQS[1] . Q> | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 1.20Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Reativa de Sobrecarga. Monitoramento da energia reativa máxima permitida do equipamentos elétricos como transformadores ou linhas aéreas). Se o valor máximo for excedido, um banco de condensadores pode ser desativado. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |
| PQS[1] . Q< | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 0.80Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn | P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Reativa de Subcarga. Monitoramento do valor mínimo da energia reativa. Se for inferior ao valor definido, um banco de condensadores pode ser ativado. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> | |



| | |
|---|---|
| PQS[1] . Qr> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 0.020Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Reativa Reversa de Sobrecarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |

| | |
|---|--|
| PQS[1] . Qr< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 0.80Sn | 0.003Sn ... 10.000Sn P.2 |
|  | <i>Subreverso A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |


| | |
|---|--|
| PQS[1] . S> | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 1.20Sn | 0.02Sn ... 10.00Sn P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Aparente de Sobrecarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |

| | |
|---|--|
| PQS[1] . S< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 0.80Sn | 0.02Sn ... 10.00Sn P.2 |
|  | <i>Valor de Pickup de Energia Aparente de Subcarga. A definição para Sn é a seguinte: $Sn = 1.7321 * \text{Classificação de VT} * \text{Classificação de CT}$. A tensão é do tipo composta.</i> |

| | |
|---|--|
| PQS[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| 1.00s | 0.00s ... 1100.00s P.2 |
|  | <i>Retardo de desarme</i> |

| | |
|---|--|
| PQS[1] . MétMedEnergia | [Parâm Proteção / Def 1...4 / P-Prot / PQS[1]] |
| DFT | DFT, RMS P.2  MétMedEnergia. |
|  | <i>Determine se a energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no RMS ou DFT.</i> |

9.26.4 PQS[1]: Estados de Entrada

| | |
|---|--|
| PQS[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| PQS[1] . ExBlo2-I | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |

| | |
|---------------------------------|--|
| PQS[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.26.5 PQS[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|-----------------------|---|
| PQS[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| PQS[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |

| | |
|----------------------|---|
| PQS[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |

| | |
|-------------------------|--|
| PQS[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| PQS[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |



| | |
|-----------------------------|--|
| PQS[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| | |
|-------------------------------|--|
| PQS[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / P-Prot / PQS[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |



9.27 PF[1] ... PF[2]



Fator de Energia - Módulo

9.27.1 PF[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|--|-----|
| PF[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Modo. | S.3 |
|  | <i>Fator de Energia - Módulo, modo de operação geral</i> | |


9.27.2 PF[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| PF[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / PF-Prot / PF[1]] | |
| PF[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| PF[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / PF-Prot / PF[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


9.27.3 PF[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| PF[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | | |
|---|--|--|-----|
| PF[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| inativo | inativo, ativo | | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |



| | | | |
|---|---|--|-----|
| PF[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| inativo | inativo, ativo | | P.2 |
| | ↳ Modo. | | |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | | |


| | | | |
|---|--|--|-----|
| PF[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| inativo | inativo, ativo | | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | | |


| | | | |
|---|---|--|-----|
| PF[1] . Método medição | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| Fundamental | Fundamental, RMS Verda | | P.2 |
| | ↳ Método medição. | | |
|  | <i>Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)</i> | | |


| | | | |
|---|--|--|-----|
| PF[1] . Modo Desa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| I atrás de V | I à frente de V, I atrás de V | | P.2 |
| | ↳ Modo. | | |
|  | <i>Modo Disparador. O Módulo deve ser disparado se o Fator de Corrente estiver à frente do Fator de Voltagem = à Frente? Ou o Módulo deve ser disparado se o Fator de Corrente estiver atrás do Fator de Voltagem = Atrás?</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| PF[1] . Desarm-PF | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| 0.8 | 0.5 ... 0.99 | P.2 |
|  | <i>Este é o fator de energia em que o relé se elevará.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| PF[1] . Red Modo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| I à frente de V | I à frente de V, I atrás de V  Modo. | P.2 |
|  | <i>Modo Disparador. O Módulo deve ser disparado se o Fasor de Corrente estiver à frente do Fasor de Voltagem = à Frente? Ou o Módulo deve ser disparado se o Fasor de Corrente estiver atrás do Fasor de Voltagem = Atrás?</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| PF[1] . Redef-PF | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| 0.99 | 0.5 ... 0.99 | P.2 |
|  | <i>Esta definição é o fator de energia em que o relé redefinirá o desarme do fator de energia. É como definir uma histerese para a definição do Disparador.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| PF[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>Retardo de desarme</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| PF[1] . Pré-disp Comp | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| 5.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>Tempo de Pickup (Pré-disparador) para o Sinal de Compensação. Quando esse tempo tiver passado, o sinal de compensação será ativado.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| PF[1] . Pós-disp Comp | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PF-Prot / PF[1]] | |
| 5.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>Tempo pós-disparador do Sinal de Compensação. Quando esse tempo tiver passado, o sinal de compensação será desativado.</i> | |

9.27.4 PF[1]: Estados de Entrada

| | | |
|---|--|--|
| PF[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] | |
| PF[1] . ExBlo2-I | | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> | |

| | |
|--------------------------------|--|
| PF[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.27.5 PF[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|----------------------|---|
| PF[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|----------------------|--|
| PF[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme de Fator de Energia</i> |

| | |
|---------------------|---|
| PF[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme de Fator de Energia</i> |

| | |
|------------------------|--|
| PF[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|----------------------|---|
| PF[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|----------------------------|--|
| PF[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| PF[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| PF[1] . Compensador | [Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Sinal de Compensação</i> |

PF[1] . **Impossível**


[Operação / Exibição de Status / PF-Prot / PF[1]]

 *Sinal: Alarme de Fator de Energia Impossível*


9.28 Q->&V<


Q->&V<

9.28.1 Q->&V<: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|---------------------|-----|
| Q->&V< . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso ↳ Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |





9.28.2 Q->&V<: Parâmetros Globais


| | | |
|--|--|-----|
| Q->&V< . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Q->&V<] | |
| Q->&V< . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Q->&V< . Dir. de desarme de energia | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Q->&V<] | |
| negativo | positivo, negativo ↳ Dir. de desarme de energia. | P.2 |
|  Por meio deste parâmetro, a direção do desarme de energia ativa e reativa pode ser invertido dentro do QV-Module (inversão de sinal) | | |


9.28.3 Q->&V<: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| Q->&V< . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|--|
| Q->&V< . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |
| Q->&V< . Superv Circuit Med | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Configurações gerais] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |
| Q->&V< . QV-Método | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| Supervisão Âng Energ | Supervisão Âng Energ, Supervisão Energ Reat Pura | P.2 |
| | ↳ Seleção do Método Q(V): Ângulo de Energia ou Limite de Energia Reativa. | |
|  | <i>Seleção do Método Q(V): Ângulo de Energia ou Limite de Energia Reativa</i> | |
| Q->&V< . I1 Liberaç | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| ativo | If: Q->&V< . QV-Método = Supervisão Âng Energ | P.2 |
| | • ativo | |
| | If: Q->&V< . QV-Método = Supervisão Energ Reat Pura | |
| | • inativo, ativo | |
| | ↳ I1 Liberaç. | |
|  | <i>Ativação do Critério de "Corrente Mínima I1".</i> | |


| | | |
|---|--|--|
| Q->&V< . I1 mín QV | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| 0.10In | 0.01In ... 0.20In | P.2 |
| Dispon apenas se: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . I1 Liberaç = ativo | | |
|  | A ativação de uma "Corrente mínima I1" da corrente classificada do recurso de energia (distribuída) pode evitar o desarme com falha. | |

| | | |
|---|---|--|
| Q->&V< . VLL< QV | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| 0.85Vn | 0.70Vn ... 1.00Vn | P.2 |
|  | Limite de subvoltagem (voltagem linha-linha!) | |


| | | |
|---|--|--|
| Q->&V< . Energ Fi | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| 3° | 0° ... 10° | P.2 |
| Dispon apenas se: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . QV-Método = Supervisão Âng Energ | | |
|  | Energia Fi do Disparador (Sistema de Sequência de Fase Positiva) | |


| | | |
|---|---|--|
| Q->&V< . Q mín QV | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| 0.05Sn | 0.01Sn ... 0.20Sn | P.2 |
| Dispon apenas se: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Q->&V< . QV-Método = Supervisão Energ Reat Pura | | |
|  | Disparador para Energia Reativa (Sistema de Sequência de Fase Positiva) | |

| | | |
|---|--|--|
| Q->&V< . t1-QV | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| 0.5s | 0.00s ... 2.00s | P.2 |
|  | Primeiro temporizador. Se esse temporizador tiver passado, um sinal de desarme será emitido para o recurso de energia (local). | |


| | |
|---|--|
| Q->&V< . t2-QV | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Q->&V< / Desacoplam] |
| 0.5s | 0.00s ... 4.00s |
|  | <i>Segundo temporizador. Se esse temporizador tiver passado, o sinal de desarme será emitido ao PCC (Ponto de Acoplamento Comum)</i> |


9.28.4 Q->&V<: Estados de Entrada


| | |
|---|--|
| Q->&V< . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |


| | |
|---|--|
| Q->&V< . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |


9.28.5 Q->&V<: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| Q->&V< . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---|---|
| Q->&V< . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<] |
|  | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Subvoltagem de Energia Reativa</i> |

| | |
|---|--|
| Q->&V< . Desac. de gerador distrib. | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<] |
|  | <i>Sinal: Desacoplamento do gerador/recurso de energia (local)</i> |

| | |
|---|--|
| Q->&V< . Desacoplam PCC | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<] |
|  | <i>Sinal: Desacoplamento no Ponto de Acoplamento Comum</i> |

| | |
|---|--|
| Q->&V< . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<] |
|  | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

Q->&V< . **Blo VT Fusí Falh** [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<]

⬆ *Sinal: Bloqueado pela Falha de Fusível (VT)*

Q->&V< . **Ângul Energ** [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<]

⬆ *Sinal: Ângulo de energia admissível excedido*

Q->&V< . **Limite Energ Reativa** [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<]

⬆ *Sinal: Limite de Energia Reativa Admissível excedido*



Q->&V< . **VLL baixo** [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Q->&V<]

⬆ *Sinal: Voltagem linha-linha baixa*



9.29 ReCon[1] ... ReCon[2]



Reconexão



9.29.1 ReCon[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|--|-----|
| ReCon[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |


9.29.2 ReCon[1]: Parâmetros Globais

| | | |
|--|--|-----|
| ReCon[1] . ExBlo1 ReCon[1] . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| ReCon[1] . V Liber Ext PCC | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Sinal de Liberação pelo Ponto de Acoplamento Comum. A voltagem linha-linha é maior que 95% de VN. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| ReCon[1] . VT Falh Fus PCC | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] | |
| "_" | "_" ... DI Slot X6 . DI 8  1..n, Entrd Dig. | P.2 |
|  Bloquear se o fusível de um transformador de voltagem tiver desarmado no PCC. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| ReCon[1] . reconectado | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Este sinal indica o estado "reconectado" (corrente paralela). | | |


| | | |
|--|---|-----|
| ReCon[1] . Desacoplam1 ... ReCon[1] . Desacoplam6 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / ReCon[1] / Desacoplam] | |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ Dissociação de funções. | P.2 |
|  Função de desacoplamento que bloqueia a religação. | | |


9.29.3 ReCon[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| ReCon[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| ReCon[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active". | | |


| | | |
|--|----------------------------|--|
| ReCon[1] . Superv Circuit Med | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
|  <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | | |


| | | |
|---|----------------|--|
| ReCon[1] . Fç V Liber Ext PCC | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Configurações gerais] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Ativar o sinal de liberação do Ponto de Acoplamento Comum. A voltagem linha-linha é maior que 95% de VN.</i> | | |


| | | |
|---|---|---|
| ReCon[1] . Cond Liberaç Religação | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] |
| Ambas | V Liberaç Interna, V Liber Ext PCC, Ambas | P.2 |
| | ↳ Cond Liberaç Religação. | |
|  <i>Este parâmetro garante que a tensão da rede seja recuperada.</i> | | |


| | | |
|--|----------------|---|
| ReCon[1] . VT Falh Fus PCC Fk | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| Dispon apenas se: | ↳ Modo. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ReCon[1] . Cond Liberaç Religação = V Liber Ext PCC • ReCon[1] . Cond Liberaç Religação = Ambas | | |
|  <i>Bloquear se o fusível de um transformador de voltagem tiver desarmado no PCC.</i> | | |


| | | |
|---|---|---|
| ReCon[1] . Método medição | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] |
| Fundamental | Fundamental, RMS Verda, T deslizante Supv med | P.2 |
| | ↳ Método medição. | |
|  <i>Método medição: fundamental ou rms ou \supervisão de estatísticas"</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| ReCon[1] . VLL < versão | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] | |
| 1.10Vn | 1.00Vn ... 1.50Vn | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • ReCon[1] . Cond Liberaç Religação = V Liberaç Interna • ReCon[1] . Cond Liberaç Religação = Ambas | | |
|  <i>Tensão máxima (linha composta) para religação (tensão de restauração)</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| ReCon[1] . VLL > Liberaç | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] | |
| 0.95Vn | 0.70Vn ... 1.00Vn | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • ReCon[1] . Cond Liberaç Religação = V Liberaç Interna • ReCon[1] . Cond Liberaç Religação = Ambas | | |
|  <i>Voltagem mínima (linha-linha) para a religação (Voltagem de Restauração)</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| ReCon[1] . f > | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] | |
| 50.05Hz | 40.00Hz ... 69.90Hz | P.2 |
|  <i>Limite de frequência superior para religamento</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| ReCon[1] . f < | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] | |
| 47.5Hz | 40.00Hz ... 69.90Hz | P.2 |
|  <i>Limite de baixa voltagem (linha-linha) para a religamento (Voltagem de Restauração)</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| ReCon[1] . Bloq. liberação-t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / ReCon[1] / Parâm. de liberação] | |
| 600s | 0.00s ... 3600.00s | P.2 |
|  <i>Estágio de tempo (atraso) para a religação dos recursos de energia O temporizador de fixação de rede demora, com base na experiência, cerca de 10 a 15 minutos.</i> | | |

9.29.4 ReCon[1]: Estados de Entrada

| | |
|--|--|
| ReCon[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↓ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |
| ReCon[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↓ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |
| ReCon[1] . V Liber Ext PCC-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↓ Estado de entrada do módulo: Sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (Liberação Externa) | |
| ReCon[1] . VT Falh Fus PCC-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↓ Estado da entrada do módulo: Bloquear se o fusível de um transformador de voltagem tiver desarmado no PCC. | |
| ReCon[1] . reconectado-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↓ Este sinal indica o estado "reconectado" (corrente paralela). | |
| ReCon[1] . Desacoplam1-I ... ReCon[1] . Desacoplam6-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↓ Função de desacoplamento que bloqueia a religação. | |

9.29.5 ReCon[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| ReCon[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↑ Sinal: ativo | |
| ReCon[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↑ Sinal: Bloqueio Externo | |
| ReCon[1] . Bloq. por med. sup. de circ. | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]] |
| ↑ Sinal: Módulo bloqueado por medição da supervisão de circuito | |

ReCon[1] . **Liberar Recurso Energia**



[Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / ReCon[1]]

↕ *Sinal: Liberar o recurso de energia.*



9.30 Sinc



Ver Sincroniz



9.30.1 Sinc: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|---|-----|
| Sinc . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso  Modo. | S.3 |
|  | <i>Ver Sincroniz, modo de operação geral</i> | |

9.30.2 Sinc: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| Sinc . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Sinc] | |
| Sinc . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | C.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Sinc . Desvio | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Sinc] | |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida  1..n, DI-LogicsList. | C.2 |
|  | <i>A Verificação de Sincronização será ignorada se o estado do sinal atribuído (entrada lógica) se tornar verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Sinc . CB Pós Detect | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Sinc] | |
| Distribui[1] . Pós | "_", Distribui[1] . Pós, Distribui[2] . Pós, Distribui[3] . Pós, Distribui[4] . Pós, Distribui[5] . Pós, Distribui[6] . Pós  Gerenci CB. | C.2 |
|  | <i>Critério pelo qual a Posição de Comutação do Disjuntor deve ser detectada.</i> | |







| | | |
|---|--|-----|
| Sinc . IniciarCBFech | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Intercon-Prot / Sinc] | |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, SyncRequestList. | C.2 |
|  | <i>Início de Fechamento do Disjuntor com verificação de sincronismo de qualquer fonte de controle (por exemplo HMI / SCADA). Se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro, um Fechamento de Disjuntor será iniciado (Fonte de Disparo).</i> | |









9.30.3 Sinc: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| Sinc . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Sinc . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Sinc . Fç Desvio | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Permitir que a Verificação de Sincronização seja ignorada, se o sinal do estado que está atribuído ao parâmetro com o mesmo nome dentro dos Parâmetros Globais (entrada lógica) se tornar verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Sinc . ModoSinc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/ Temps] | |
| Sistem2Sistem | Sistem2Sistem, Gerador2Sistem  ModoSinc. | P.2 |
|  | <i>Modo de verificação de sincronização: GENERATOR2SYSTEM = Sincronização do gerador com o sistema (início do fechamento do disjuntor necessário). SYSTEM2SYSTEM = Verificação de Sincronização entre dois sistemas (Independente, nenhuma informação do disjuntor necessária)</i> | |
| Sinc . t-AtraMáxCBFech | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/ Temps] | |
| 0.05s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Sinc . ModoSinc = Gerador2Sistem | |
|  | <i>Atraso máximo de tempo de fechamento do disjuntor (Usado apenas para modo de funcionamento GERADOR-SISTEMA e importante para uma comutação sincronizada correta)</i> | |
| Sinc . t-SupervMáxSinc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Modo/ Temps] | |
| 30.00s | 0.00s ... 3000.00s | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Sinc . ModoSinc = Gerador2Sistem | |
|  | <i>Temporizador de execução de sincronização: Tempo máximo permitido para sincronização do processo depois que um fechamento for iniciado. Usado apenas para modo de funcionamento GENERATOR2SYSTEM.</i> | |
| Sinc . VoltagMínBarVivo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NíveisVLinhMort] | |
| 0.65Vn | 0.10Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  | <i>Voltagem de barramento vivo mínima (barramento vivo detectado, quando todas as voltagens de barramento trifásico estiverem acima desse limite).</i> | |
| Sinc . VoltagMínBarrMorto | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NíveisVLinhMort] | |
| 0.03Vn | 0.01Vn ... 1.00Vn | P.2 |
|  | <i>Voltagem de Barramento Morto máxima (barramento morto detectado, quando todas as voltagens de barramento trifásico estiverem abaixo desse limite).</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Sinc . VoltagMínLinhViva | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NíveisVLinhMort] | |
| 0.65Vn | 0.10Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  | <i>Voltagem de Linha Viva Mínima (linha viva detectada, quando a voltagem de linha estiver acima desse limite).</i> | |
| Sinc . VoltagMínLinhMort | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NíveisVLinhMort] | |
| 0.03Vn | 0.01Vn ... 1.00Vn | P.2 |
|  | <i>Voltagem de Linha Morta Máxima (linha morta detectada, quando a voltagem de linha estiver abaixo desse limite).</i> | |
| Sinc . t-VoltMort | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / NíveisVLinhMort] | |
| 0.167s | 0.000s ... 300.000s | P.2 |
|  | <i>Tempo morto de voltagem (Uma condição de Barramento/Linha Morta será aceita apenas se a voltagem estiver abaixo dos níveis de voltagem morta definidos por mais tempo do que essa definição de tempo).</i> | |
| Sinc . DifMáxVoltagem | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condições] | |
| 0.24Vn | 0.01Vn ... 1.00Vn | P.2 |
|  | <i>Diferença de voltagem máxima entre o barramento e os fasores de voltagem de linha (Delta V) para sincronismo (Relacionado à taxa secundária de voltagem de barramento)</i> | |
| Sinc . FrequêncMáxDesl | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condições] | |
| 0.20Hz | 0.01Hz ... 2.00Hz | P.2 |
|  | <i>Diferença de frequência máxima (Deslocamento: Delta f) entre o barramento e a voltagem de linha permitida para sincronismo</i> | |
| Sinc . DifMáxÂngu | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Condições] | |
| 20° | 1° ... 60° | P.2 |
|  | <i>Diferença de ângulo de fase máxima (Delta-Fi em grau) entre o barramento e voltagens de linha permitida para sincronismo.</i> | |
| Sinc . DBDL | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Substit] | |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| |  ativo/inativo. | |
|  | <i>Habilitar/desabilitar substituição de sincronismo de Barramento Morto e Linha Morta</i> | |


| | |
|---|---|
| Sinc . DBLL | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Substit] |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Habilitar/desabilitar substituição de sincronismo de Barramento Morto E Linha Viva</i> | |


| | |
|---|---|
| Sinc . LBDL | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Intercon-Prot / Sinc / Substit] |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Habilitar/desabilitar substituição de sincronismo de Barramento Vivo E Linha Morta</i> | |

9.30.4 Sinc: Estados de Entrada


| | |
|--|--|
| Sinc . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |


| | |
|---|--|
| Sinc . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | |
|--|--|
| Sinc . Desvio-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
|  <i>Estado entrada módulo: A Verificação de Sincronização será ignorada se o estado do sinal atribuído (entrada lógica) se tornar verdadeiro.</i> | |

| | |
|---|--|
| Sinc . IniciarCBFech-I | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
|  <i>Estado entrada módulo: Início de Fechamento do Disjuntor com verificação de sincronismo de qualquer fonte de controle (por exemplo HMI / SCADA). Se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro, um Fechamento de Disjuntor será iniciado (Fonte de Disparo).</i> | |

9.30.5 Sinc: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| Sinc . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
|  <i>Sinal: ativo</i> | |

| | |
|--|--|
| Sinc . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
|  <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Sinc . BarVivo | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: Sinalização de Barramento Vivo: 1=Barramento Vivo, 0=Tensão abaixo do limite de Barramento Vivo</i> |
| Sinc . LinhViva | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: Sinalização de Linha Viva: 1=Linha Viva, 0=Tensão abaixo do limite de Linha Viva</i> |
| Sinc . TempExecSincron | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: O temporizador de Execução de Sincronização está em execução (Esse temporizador inicia quando Fechar-Iniciar ocorre e interrompe se o disjuntor estiver fechado. Tempo esgotado significa que a sincronização falhou.)</i> |
| Sinc . SincronFalha | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: Este sinal indica uma sincronização com falha. É definido como 5s quando o disjuntor ainda está aberto depois que o temporizador de Execução de Sincronismo estiver esgotado.</i> |
| Sinc . SincSubstituí | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal:A Verificação de Sincronização é substituída porque uma das condições de substituição de Sincronismo (DB/DL ou ExtBypass) foi atendida.</i> |
| Sinc . VDifElevada | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: A diferença de voltagem entre o barramento e a linha é muito alta.</i> |
| Sinc . DesIEleva | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: Diferença de frequência (frequência de deslizamento) entre as voltagens de barramento e de linha muito alta.</i> |
| Sinc . DifânguElevado | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: A diferença do Ângulo de Fase entre as voltagens de barramento e de linha é muito alta.</i> |
| Sinc . Sis-em-Sinc | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: As voltagens de barramento e linha estão em sincronia de acordo com os critérios de sincronia do sistema.</i> |
| Sinc . Pront p Fechar | [Operação / Exibição de Status / Intercon-Prot / Sinc] |
| ⬇ | <i>Sinal: Pront p Fechar</i> |


9.30.6 Sinc: Valores Medidos

| | |
|---|--|
| Sinc . Freq Desl | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Frequência de deslizamento</i> | |
| Sinc . Dif Volt | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Diferença de voltagem entre o barramento e a linha.</i> | |
| Sinc . Dif Âng | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Diferença de ângulo entre as voltagens de barramento e de linha.</i> | |
| Sinc . f Bar | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Frequência de barramento</i> | |
| Sinc . f Linh | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Frequência de linha</i> | |
| Sinc . V Bar | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Voltagem do Barramento</i> | |
| Sinc . V Linh | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Voltagem de Linha</i> | |
| Sinc . Bar Ângul | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Ângulo de Barramento (Referência)</i> | |
| Sinc . Linh Ângul | [Operação / Valores medidos / Sincronismo] |
|  <i>Ângulo de Linha</i> | |


9.31 LoE-Z1[1] ... LoE-Z1[2]


Perda de excitação

9.31.1 LoE-Z1[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| LoE-Z1[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |


9.31.2 LoE-Z1[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|--|--|-----|
| LoE-Z1[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| LoE-Z1[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LoE-Z1[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


9.31.3 LoE-Z1[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| LoE-Z1[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|---|
| LoE-Z1[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|---|
| LoE-Z1[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |



| | | |
|---|--|---|
| LoE-Z1[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| LoE-Z1[1] . Superv Circuit Med | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| LoE-Z1[1] . Diâmetro Mho | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| 13.4Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω | P.2 |
|  | <i>Diâmetro da zona de Mho em ohm (valor secundário). Diâmetro do círculo de impedância.</i> | |

| | | |
|--|---|-----|
| LoE-Z1[1] . Compensação de Mho | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| -2.5Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> -250.0Ω ... +250.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> -50.0Ω ... +50.0Ω | P.2 |
|  <i>Compensação da zona de Mho em ohm (valor secundário).</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| LoE-Z1[1] . t-Z | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| 0.25s | 0.00s ... 400.00s | P.2 |
|  <i>Atraso do tempo na operação da zona de Mho</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LoE-Z1[1] . DesRápido V< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Desarme acelerado da zona Mho por perda de voltagem ativa ou inativa.</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| LoE-Z1[1] . V< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| 0.80Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>Nível de operação da voltagem da zona de Mho</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| LoE-Z1[1] . t-V< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  <i>Atraso no desarme por subvoltagem</i> | | |

9.31.4 LoE-Z1[1]: Estados de Entrada

| | | |
|---|--|--|
| LoE-Z1[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | | |

| | | |
|---|--|--|
| LoE-Z1[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] | |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| LoE-Z1[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.31.5 LoE-Z1[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--------------------------|--|
| LoE-Z1[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|--------------------------|---|
| LoE-Z1[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme de perda de excitação</i> |

| | |
|-------------------------|--|
| LoE-Z1[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| LoE-Z1[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|--------------------------|--|
| LoE-Z1[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|--------------------------------|--|
| LoE-Z1[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| | |
|----------------------------------|--|
| LoE-Z1[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|------------------------------------|--|
| LoE-Z1[1] . DesRápido V< | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: DesRápido V<</i> |

LoE-Z1[1] . **Bloq por MeasCircSupv**


[Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z1[1]]

⬆ *Bloqueada por supervisão do circuito de medição*


9.32 LoE-Z2[1] ... LoE-Z2[2]


Perda de excitação

9.32.1 LoE-Z2[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| LoE-Z2[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |


9.32.2 LoE-Z2[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|--|--|-----|
| LoE-Z2[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
| LoE-Z2[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LoE-Z2[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


9.32.3 LoE-Z2[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| LoE-Z2[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|---|
| LoE-Z2[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|---|
| LoE-Z2[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |



| | | |
|---|--|---|
| LoE-Z2[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| LoE-Z2[1] . Superv Circuit Med | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo | P.2 |
| | ↳ Bloqu VTS. | |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |



| | | |
|---|---|---|
| LoE-Z2[1] . Diâmetro Mho | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| 25.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω | P.2 |
|  | <i>Diâmetro da zona de Mho em ohm (valor secundário). Diâmetro do círculo de impedância.</i> | |


| LoE-Z2[1] . Compensação de Mho | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
|--|--|-----|
| -2.5Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • -250.0Ω ... +250.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • -50.0Ω ... +50.0Ω | P.2 |
|  <i>Compensação da zona de Mho em ohm (valor secundário).</i> | | |


| LoE-Z2[1] . t-Z | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
|---|---|-----|
| 60.0s | 0.00s ... 400.00s | P.2 |
|  <i>Atraso do tempo na operação da zona de Mho</i> | | |

| LoE-Z2[1] . Z direcional | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
|---|--|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Supervisão direcional ativa ou inativa da zona de Mho.</i> | | |

| LoE-Z2[1] . Anglo da dir Z | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
|---|---|-----|
| -10° | -20° ... 0° | P.2 |
|  <i>Anglo de supervisão direcional da zona Mho</i> | | |

| LoE-Z2[1] . DesRápido V< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
|--|--|-----|
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Desarme acelerado da zona Mho por perda de voltagem ativa ou inativa.</i> | | |

| LoE-Z2[1] . V< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
|---|---|-----|
| 0.80Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
|  <i>Nível de operação da voltagem da zona de Mho</i> | | |

| LoE-Z2[1] . t-V< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] | |
|--|---|-----|
| 1.0s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  <i>Atraso no desarme por subvoltagem</i> | | |

9.32.4 LoE-Z2[1]: Estados de Entrada

| | |
|---|--|
| LoE-Z2[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |
| LoE-Z2[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |
| LoE-Z2[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |

9.32.5 LoE-Z2[1]: Sinais (Estados de Saída)



| | |
|---|--|
| LoE-Z2[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Sinal: ativo | |
| LoE-Z2[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Sinal: Alarme de perda de excitação | |
| LoE-Z2[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Sinal: Desarme | |
| LoE-Z2[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor | |
| LoE-Z2[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Sinal: Bloqueio Externo | |
| LoE-Z2[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ↳ Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado | |

| | |
|--|--|
| LoE-Z2[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ⇅ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[1] . DesRápido V< | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ⇅ | <i>Sinal: DesRápido V<</i> |
| LoE-Z2[1] . Bloq por MeasCircSupv | [Operação / Exibição de Status / LoE-Prot / LoE-Z2[1]] |
| ⇅ | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |



9.33 OST



Disparo irregular

9.33.1 OST: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|---|-----|
| OST . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Disparo irregular, modo de operação geral</i> | |



9.33.2 OST: Parâmetros Globais



| | | |
|---|---|-----|
| OST . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / OST] | |
| OST . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| OST . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / OST] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |



9.33.3 OST: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|---|-----|
| OST . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| OST . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |








| | | |
|---|---|-----|
| OST . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| OST . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| OST . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo  Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| OST . I1 mín | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 0.20In | 0.02In ... 4.00In | P.2 |
|  | <i>Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| OST . I2 máx | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 0.20In | 0.02In ... 1.00In | P.2 |
|  | <i>Corrente de sequência negativa de valor máximo</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| OST . Tempo de espera mín. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 0.100s | 0.020s ... 0.200s | P.2 |
|  | <i>Tempo de espera mínimo dentro da zona (característica) de impedância. Este temporizador é essencial para permitir que o dispositivo distinga entre uma oscilação de potência e uma falha no sistema. Se a impedância medida cruzar o primeiro difusor antes que este temporizador expire, o evento será declarado como uma falha do sistema e não como oscilação de potência. Isso tem por consequência que a função é bloqueada até que a impedância tenha saído do círculo MHO novamente.</i> | |
| OST . Tempo de espera máx. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 10.00s | 0.20s ... 20.00s | P.2 |
|  | <i>Tempo de espera máximo dentro da zona (característica) de impedância. (Acima deste tempo, presume-se que a frequência de deslizamento é improvavelmente baixa.)</i> | |
| OST . Max.Num.Pole Slips | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 1 | 1 ... 20 | P.2 |
|  | <i>Número máximo de erros de pólo que são aceitos, ou seja, acima deste número, é tomada uma decisão de disparo. Este contador é reiniciado sempre depois do processo de »Reiniciar tempo« se não houve um novo erro de pólo durante este período.</i> | |
| OST . Tempo de reinicialização | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 10.00s | 0.20s ... 100.00s | P.2 |
|  | <i>A contagem de eventos de erro de pólo é redefinida após este tempo. (O temporizador é iniciado a cada evento detectado.) Observe que este tempo deve ser definido de forma igual ou maior que o tempo do ciclo de erro.</i> | |
| OST . Blo by dZ/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo, se o limite »dZ/dt« for excedido.</i> | |
| OST . dZ/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 300Ω/s | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s | P.2 |
|  | <i>Taxa de mudança de impedância por período (valor secundário). Esta definição é essencial para permitir que o dispositivo distinga entre uma oscilação de potência e uma falha no sistema.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| OST . Tempo de atraso de desarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 0.00s | 0.00s ... 1.00s | P.2 |
|  <i>Temp Atraso Desa</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| OST . Tempo de duração do disp. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Configurações gerais] | |
| 0.10s | 0.05s ... 1.00s | P.2 |
|  <i>Tempo de duração do disparo</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| OST . Mho Pos.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Característica] | |
| 10.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω | P.2 |
|  <i>Característica MHO: alcance de impedância positiva (valor secundário).</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| OST . Mho Pos.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Característica] | |
| 90° | 60° ... 90° | P.2 |
|  <i>Característica MHO: ângulo de impedância positiva</i> | | |




| | | |
|--|--|-----|
| OST . Mho Offs.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Característica] | |
| 10.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω | P.2 |
|  <i>Característica MHO: alcance de impedância de desvio (valor secundário).</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| OST . Mho Offs.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Característica] | |
| 270° | 240° ... 270° | P.2 |
|  <i>Característica MHO: ângulo de impedância de desvio</i> | | |


| OST . Difusor A | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Característica] |
|---|--|
| -2.5Ω | If: CT Ntrl . CT sec = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: CT Ntrl . CT sec = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω |
|  | <i>Difusor (esquerdo) da zona (característica) de impedância, definida como um valor no eixo R (valor secundário).</i> |

| OST . Difusor B | [Parâm Proteção / Def 1...4 / OST / Característica] |
|---|---|
| 2.5Ω | If: CT Ntrl . CT sec = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω |
|  | <i>Difusor (direito) da zona (característica) de impedância, definida como um valor no eixo R (valor secundário).</i> |

9.33.4 OST: Estados de Entrada

| OST . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / OST] |
|---|--|
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| OST . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / OST] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| OST . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / OST] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.33.5 OST: Sinais (Estados de Saída)

| OST . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] |
|---|--|
| | [Operação / Exibição de Status / OST] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |


| | |
|------------------------------------|---|
| OST . Alarme | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal de que o módulo foi inicializado, ou seja, a impedância entrou no círculo MHO e cruzou o primeiro difusor. O »Alarme« é redefinido quando a impedância medida saiu do círculo MHO sem um comando »Operar« ou quando o sinal de »Disparo« é reinicializado. Se »Max.Num.Pole Slips« for maior que 1, o sinal de »Alarme« permanece ativo até que o sinal de »Disparo« seja redefinido ou »Tempo de reinicialização« tenha expirado.</i> |
| OST . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme</i> |
| OST . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| OST . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| OST . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . Bloq por MeasCircSupv | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| OST . Int.blocked | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: O módulo é internamente bloqueado porque o »tempo de espera máx.« expirou.</i> |
| OST . Difusor de coleta A | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado direito do difusor A.</i> |
| OST . Difusor de coleta B | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬆ | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado esquerdo do difusor B.</i> |

| | |
|--|--|
| OST . Mho de coleta | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal: a impedância está dentro da característica.</i> |
| OST . Oscilação | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal: a impedância está dentro da zona de oscilação instável (ou seja, dentro da característica e dentro dos limites definidos pelos difusores A e B).</i> |
| OST . Iniciar | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal, foi detectada uma oscilação de potência (ou um evento atípico). O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância atravessa o primeiro difusor e é redefinida quando sai da área característica.</i> |
| OST . Deslizamento de pólo | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal, foi detectado esse deslizamento de pólo. O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância chega a 180° e é redefinido quando sai da área característica.</i> |
| OST . Operar | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal: o módulo está pronto para enviar um comando de disparo. O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância atravessa o segundo difusor e é redefinido depois que a impedância saiu do círculo MHO.</i> |
| OST . Syst.is sym. | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal de que o estado do sistema é simétrico, ou seja, a corrente de sequência negativa está abaixo de »I2 max« e a corrente de sequência positiva está acima de »I1 min«.</i> |
| OST . Blo dZ/dt | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base na »taxa de mudança de impedância por período« e, por isso, bloqueou a si mesmo.</i> |
| OST . Bloq tempo de espera mín. | [Operação / Exibição de Status / OST] |
| ⬇ | <i>Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base no »tempo de espera mínimo« e, por isso, bloqueou a si mesmo.</i> |


9.34 V/f>[1] ... V/f>[2]


Sobre-excitação

9.34.1 V/f>[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|----------------------|-----|
| V/f>[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Modo. | S.3 |
|  <i>Sobre-excitação, modo de operação geral</i> | | |


9.34.2 V/f>[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| V/f>[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V/f>-Prot / V/f>[1]] | |
| V/f>[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| V/f>[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / V/f>-Prot / V/f>[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


9.34.3 V/f>[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|--|--|-----|
| V/f>[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |


| | | |
|--|------------------|--|
| V/f>[1] . ExBlo Fc | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |


| | | |
|---|----------------|--|
| V/f>[1] . Blo CmdDesa | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | | |


| | | |
|--|------------------|--|
| V/f>[1] . Fc CmdDes ExBlo | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | | |

| | | |
|---|------------------|--|
| V/f>[1] . V/f> | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| 100.0% | 80.0% ... 400.0% | P.2 |
|  <i>Se o valor for excedido, o elemento será iniciado.</i> | | |


| | | |
|--|--|--|
| V/f>[1] . Formato da curva | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| DEFT | DEFT, Inv A, Inv B, Inv C | P.2 |
| | ↳ Características de desarme da proteção de sobre-excitação de V/f.. | |
|  <i>Características de desarme da proteção de sobre-excitação de V/f.</i> | | |


| | | |
|---|-------------------|--|
| V/f>[1] . t | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| 1.00s | 0.00s ... 600.00s | P.2 |
|  <i>Retardo de desarme</i> | | |


| | |
|---|--|
| V/f>[1] . t-multiplicador | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| 1.00 | 0.05 ... 600.00 P.2 |
|  | <i>Multiplicador de tempo para características inversas.</i> |

| | |
|---|--|
| V/f>[1] . t-redef | [Parâm Proteção / Def 1...4 / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
| 1.0s | 0.0s ... 1000.0s P.2 |
|  | <i>Reinicialização de tempo para características inversas.</i> |


9.34.4 V/f>[1]: Estados de Entrada


| | |
|---|---|
| V/f>[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |


| | |
|--|---|
| V/f>[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| | |
|---|--|
| V/f>[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.34.5 V/f>[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|---|
| V/f>[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---|--|
| V/f>[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|  | <i>Sinal: Alarme de Sobre-excitação</i> |

| | |
|---|---|
| V/f>[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|  | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|--------------------------|---|
| V/f>[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] |
|--------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|--|---|

| |
|---|
|  Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor |
|---|

| | |
|------------------------|---|
| V/f>[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|------------------------|---|

| |
|---|
|  Sinal: Bloqueio Externo |
|---|

| | |
|------------------------------|---|
| V/f>[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|------------------------------|---|

| |
|---|
|  Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado |
|---|


| | |
|--------------------------------|---|
| V/f>[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / V/f>-Prot / V/f>[1]] |
|--------------------------------|---|

| |
|---|
|  Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor |
|---|


9.35 InEn


Energização Inadvertida


9.35.1 InEn: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

| | | |
|--|----------------------|-----|
| InEn . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |



9.35.2 InEn: Parâmetros Globais



| | | |
|--|--|-----|
| InEn . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / InEn] | |
| InEn . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|--|-----|
| InEn . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / InEn] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |



| | | |
|---|---|-----|
| InEn . QD Definido | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / InEn] | |
| Distribui[1] . Pós | "_" , Distribui[1] . Pós, Distribui[2] . Pós, Distribui[3] . Pós, Distribui[4] . Pós, Distribui[5] . Pós, Distribui[6] . Pós ↳ Gerenci CB. | P.2 |
|  Quadro de distribuição definido | | |



9.35.3 InEn: Definindo Parâmetros de Grupo


| InEn . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
|--|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |


| InEn . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
|--|--|-----|
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |


| InEn . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
|---|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | | |


| InEn . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
|--|--|-----|
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | | |



| InEn . Sinal Ativ | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
|---|--|-----|
| U/V e Offline | U/V e Offline, U/V ou Offline  Sinal Ativ. | P.2 |
|  <i>Selecione se a proteção vai ser liberada pelo "U/V e offline" ou "U/V ou offline".</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| InEn . O/C Oper | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
| 0.05In | 0.05In ... 3.00In | P.2 |
|  | <i>Configuração típica selecionada é 0,5 amps. Não é necessária nenhuma coordenação com outras proteções já que essa função torna-se operacional somente quando o gerador está offline.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| InEn . U/V Oper | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
| 0.5Vn | 0.20Vn ... 0.99Vn | P.2 |
|  | <i>A finalidade do detector de subvoltagem é determinar se a unidade está conectada ao sistema. O nível de voltagem durante essa energização acidental depende da intensidade do sistema. A configuração típica é de 50%-70% da voltagem nominal (em alguns casos pode ser configurada a partir de 20%).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| InEn . Atraso Oper | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
| 5.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>O atraso do tempo de operação é o tempo para a unidade de subvoltagem operar para armar a proteção.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| InEn . Atraso deslig | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
| 0.25s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>O tempo de atraso de desligamento é o tempo para a unidade operar para desarmar a proteção quando a voltagem aumentar acima do valor de operação ou quando o gerador ficar online.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| InEn . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / InEn] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo  Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |

9.35.4 InEn: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| InEn . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / InEn] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| InEn . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / InEn] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | |
|-------------------------------|--|
| InEn . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.35.5 InEn: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---------------------|--|
| InEn . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---------------------|---|
| InEn . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Sinal: Energização Inadvertida</i> |

| | |
|--------------------|--|
| InEn . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| InEn . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------|--|
| InEn . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|---------------------------|--|
| InEn . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |



| | |
|-----------------------------|--|
| InEn . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| InEn . Bloq por MeasCircSupv | [Operação / Exibição de Status / InEn] |
| ↳ | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |



9.36 Z[1] ... Z[2]



Proteção de distância de fase



9.36.1 Z[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|---|-----|
| Z[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Proteção de distância de fase, modo de operação geral</i> | |



9.36.2 Z[1]: Parâmetros Globais



| | | |
|---|---|-----|
| Z[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Z / Z[1]] | |
| Z[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Z[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Z / Z[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| Z[1] . Bloq por oscil. de pot. | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Z / Z[1]] | |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida  . | P.2 |
|  | <i>Bloq por oscil. de pot.</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| Z[1] . Bloq por LB | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Z / Z[1]] | |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida  . | P.2 |
|  | <i>Bloqueio do módulo de proteção de distância, se o estado do sinal atribuído (geralmente, este é o sinal de operação do módulo de difusão da carga) for verdadeiro.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| Z[1] . AdaptSet 1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Z / Z[1]] | |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida  AdaptSet. | P.2 |
|  | <i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 1</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| Z[1] . AdaptSet 2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Z / Z[1]] | |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida  AdaptSet. | P.2 |
|  | <i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 2</i> | |



9.36.3 Z[1]: Definindo Parâmetros de Grupo



| Z[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Configurações gerais] | |
|---|---|-----|
| inativo | If: Transformador . Comut Fase = 0 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 1 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 2 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 3 • inativo If: Transformador . Comut Fase = 4 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 5 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 6 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 7 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 8 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 9 • inativo If: Transformador . Comut Fase = 10 • inativo, ativo If: Transformador . Comut Fase = 11 • inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Z[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Z[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Z[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Z[1] . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Configurações gerais] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo  Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Z[1] . Tempo de atraso do disparo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Configurações gerais] | |
| 0.50s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | Adapt. Param. | |
|  | <i>Isso especifica o atraso entre a coleta e o disparo de CB. (Observe que, como a proteção da distância de fase é utilizada principalmente como backup, esse atraso de tempo deve ser coordenado cautelosamente com o tempo de disparo primário e a latência de proteção contra falha de CB).</i> | |



| Z[1] . Condição de início | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Definições de limites] | |
|---|---|-----|
| Sobrecorrente | Sobrecorrente, Sobrecorr & Subtns, Sub-impedância | P.2 |
| | ↳ Condição de início. | |
|  <i>Selecione o critério de início da medição das impedâncias de falhas.</i> | | |


| Z[1] . I > Str | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Definições de limites] | |
|--|---|-----|
| 1.00In | 0.02In ... 20.00In | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condição de início = Sobrecorrente • Z[1] . Condição de início = Sobrecorr & Subtns | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
|  <i>Valor-limite para a »Condição de início« = "Sobrecorrente": o critério de início é satisfeito se a corrente máxima da fase medida exceder este valor.</i> | | |


| Z[1] . Tipo de tensão | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Definições de limites] | |
|--|---|-----|
| Fase-Terra | Fase-Terra, Fase-Fase | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condição de início = Sobrecorr & Subtns | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
|  <i>Opção da »Condição de início« = "Sobrecorr & Subtns": selecione se as tensões fase-fase ou fase para terra devem ser utilizadas para o critério de subtensão.</i> | | |

| Z[1] . V < Str | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Definições de limites] | |
|---|---|-----|
| 0.80Vn | 0.01Vn ... 2.00Vn | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condição de início = Sobrecorr & Subtns | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
|  <i>Valor-limite para a »Condição de início« = "Sobrecorr & Subtns": o critério de início é satisfeito se a corrente máxima da fase medida exceder »I > Str« e a tensão mínima medida ficar abaixo deste valor.</i> | | |

| Z[1] . Z < Str | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Definições de limites] |
|--|--|
| 20.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A |
| <i>Dispon apenas se:</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Condição de início = Sub-impedância | Se: CT Ntrl . CT sec = 5A |
| ⊕ Adapt. Param. | <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω |
|  | <i>Valor-limite para a »Condição de início« = "Sub-impedância": o critério de início é satisfeito se a impedância (valor secundário) correspondente de ciclos medidos ficar abaixo deste limite.</i> |

| Z[1] . Tipo de área de imp. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|---|
| MHO | MHO, Polígono |
| |  Tipo de área de imp.. |
|  | <i>Selecione se a característica de impedância deve ser do tipo MHO ou polígono.</i> |

| Z[1] . Mho Pos.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|---|
| 10.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A |
| <i>Dispon apenas se:</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 750.0Ω |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = MHO | Se: CT Ntrl . CT sec = 5A |
| ⊕ Adapt. Param. | <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 150.0Ω |
|  | <i>Característica MHO: alcance de impedância positiva (valor secundário).</i> |

| Z[1] . Mho Pos.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|--|
| 60° | 0° ... 90° |
| <i>Dispon apenas se:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = MHO | |
| ⊕ Adapt. Param. | |
|  | <i>Característica MHO: ângulo de impedância positiva</i> |

| Z[1] . Mho Offs.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|--|
| 1.50Ω <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> Z[1] . Tipo de área de imp. = MHO ↻ Adapt. Param. | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> 0.0Ω ... 750.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> 0.0Ω ... 150.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> 0.0Ω ... 150.0Ω |
| ⓘ <i>Característica MHO: alcance de impedância de desvio (valor secundário).</i> | |


| Z[1] . Mho Offs.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|--|
| 240° <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> Z[1] . Tipo de área de imp. = MHO ↻ Adapt. Param. | 0° ... 360° |
| ⓘ <i>Característica MHO: ângulo de impedância de desvio</i> | |


| Z[1] . Polyg.Pos.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|---|
| 10.0Ω <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono ↻ Adapt. Param. | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A <ul style="list-style-type: none"> 1.0Ω ... 500.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A <ul style="list-style-type: none"> 0.2Ω ... 100.0Ω |
| ⓘ <i>Característica do polígono: o »Alcance de impedância positiva« é a amplitude do vetor de fase da impedância positiva (valor secundário) na direção frontal (primeiro quadrante). Este vetor de fase da impedância normalmente corresponde à impedância de linha, que fica assegurada pela proteção de distância.</i> | |


| Z[1] . Polyg.Pos.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] | |
|---|--|-----|
| 60° Dispon apenas se: • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono ⊕ Adapt. Param. | 45° ... 90° | P.2 |
| <p><i>ℳ Característica do polígono: o »Ângulo de resistência positiva« é o ângulo do vetor de fase da impedância positiva na direção frontal (primeiro quadrante). Este corresponde normalmente ao ângulo da impedância de linha, que fica assegurada pela proteção de distância.</i></p> | | |


| Z[1] . Polyg.Pos.Imp.R.Ang.1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] | |
|---|--|-----|
| 0° Dispon apenas se: • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono ⊕ Adapt. Param. | -30° ... 5° | P.2 |
| <p><i>ℳ Característica do polígono: o »Ângulo 1 de alcance da impedância positiva« é o ângulo de inclinação do elemento de linha que começa a aparecer na extremidade de alcance da impedância positiva e se espalha no lado direito do primeiro quadrante.</i></p> | | |

| Z[1] . Polyg.Pos.Imp.R.Ang.2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] | |
|---|--|-----|
| 180° Dispon apenas se: • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono ⊕ Adapt. Param. | 175° ... 210° | P.2 |
| <p><i>ℳ Característica do polígono: o »Ângulo 2 de alcance da impedância positiva« é o ângulo de inclinação do elemento de linha que começa a aparecer na extremidade de alcance da impedância positiva e se espalha para a esquerda, no segundo quadrante.</i></p> | | |

| Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|--|
| 8.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A |
| <i>Dispon apenas se:</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 500.0Ω |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono | Se: CT Ntrl . CT sec = 5A |
| ⊕ Adapt. Param. | <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 100.0Ω |
|  | <i>Característica do polígono: o »Alcance de resistência positiva« determina o alcance sobre o eixo R positivo (valor secundário) e é utilizado para limitar a cobertura da resistência a falhas e a invasão da impedância de carga nas características.</i> |

| Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Ang.1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|---|
| 60° | 50° ... 90° |
| <i>Dispon apenas se:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono | |
| ⊕ Adapt. Param. | |
|  | <i>Característica do polígono: o »Ângulo 2 de alcance da resistência positiva« é um ângulo de inclinação do primeiro quadrante. A área à direita do difusor é excluída da área operacional.</i> |


| Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Ang.2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|--|
| 240° | 225° ... 270° |
| <i>Dispon apenas se:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono | |
| ⊕ Adapt. Param. | |
|  | <i>Característica do polígono: o »Ângulo 2 da resistência positiva« é um ângulo de inclinação do quarto quadrante.</i> |


| Z[1] . Polyg.Neg.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|---|
| 2Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A |
| <i>Dispon apenas se:</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 1.0Ω ... 500.0Ω |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono | Se: CT Ntrl . CT sec = 5A |
| ⊕ Adapt. Param. | <ul style="list-style-type: none"> • 0.2Ω ... 100.0Ω |
|  | <i>Característica do polígono: o »Alcance da impedância negativa« é a amplitude do vetor da fase de impedância negativa (valor secundário) na direção (3º quadrante) inversa (para trás).</i> |


| Z[1] . Polyg.Neg.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|--|
| 240° <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono ↻ Adapt. Param. | 225° ... 270° P.2 |
| ⓘ <i>Característica do polígono: o »Ângulo de impedância negativa« define o ângulo de impedância na direção (terceiro quadrante) inversa (para trás).</i> | |



| Z[1] . Polyg.Neg.Imp.R.Ang.1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|--|
| 0° <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono ↻ Adapt. Param. | -30° ... 30° P.2 |
| ⓘ <i>Característica do polígono: o »Ângulo 1 de alcance da impedância negativa« é o ângulo de inclinação do elemento de linha que começa a aparecer na extremidade de alcance da impedância negativa e se espalha à direita, ou seja, no quarto quadrante.</i> | |


| Z[1] . Polyg.Neg.Imp.R.Ang.2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|--|
| 180° <i>Dispon apenas se:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono ↻ Adapt. Param. | 150° ... 180° P.2 |
| ⓘ <i>Característica do polígono: o »Ângulo 2 de alcance da impedância negativa« é o ângulo de inclinação do elemento de linha que começa a aparecer na extremidade de alcance da impedância negativa e se espalha à esquerda, ou seja, no terceiro quadrante.</i> | |


| Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|--|
| 1.6Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A |
| <i>Dispon apenas se:</i> | • 1.0Ω ... 500.0Ω |
| • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono | Se: CT Ntrl . CT sec = 5A |
| ⊕ Adapt. Param. | • 0.2Ω ... 100.0Ω |
|  <i>Característica do polígono: o »Alcance da resistência negativa« determina o alcance sobre o eixo R negativo (valor secundário).</i> | |

| Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Ang.1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|--|
| 105° | 60° ... 120° |
| <i>Dispon apenas se:</i> | |
| • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono | |
| ⊕ Adapt. Param. | |
|  <i>Característica de polígono: o »Ângulo 1 de resistência negativa« é um ângulo de inclinação do segundo quadrante. A área à esquerda do difusor é excluída da área operacional.</i> | |


| Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Ang.2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|---|--|
| 270° | 225° ... 270° |
| <i>Dispon apenas se:</i> | |
| • Z[1] . Tipo de área de imp. = Polígono | |
| ⊕ Adapt. Param. | |
|  <i>Característica do polígono: o »Ângulo 2 de resistência positiva« é um ângulo de inclinação do terceiro quadrante. A área à esquerda do difusor é excluída da área operacional.</i> | |


| Z[1] . Ativação de direção | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] |
|--|--|
| inativo | inativo, ativo |
| ⊕ Adapt. Param. |  ativo/inativo. |
|  <i>Ativação de direção</i> | |


| | | |
|--|--|-----|
| Z[1] . Ângulo de direção 1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] | |
| -30° | -90° ... 45° | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Ativação de direção = ativo | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
|  <i>Ângulo que limita a área de impedância. (Observe que o ângulo sempre é medido no sentido anti-horário, a partir do eixo positivo de R).</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Z[1] . Ângulo de direção 2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Z / Z[1] / Característica] | |
| 105° | 95° ... 180° | P.2 |
| <i>Dispon apenas se:</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Z[1] . Ativação de direção = ativo | | |
| ⊕ Adapt. Param. | | |
|  <i>Ângulo que limita a área de impedância. (Observe que o ângulo sempre é medido no sentido anti-horário, a partir do eixo positivo de R).</i> | | |


9.36.4 Z[1]: Estados de Entrada

| | |
|--|--|
| Z[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |

| | |
|--|--|
| Z[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |

| | |
|---|--|
| Z[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |

| | |
|---|--|
| Z[1] . Bloq por oscil. de pot.-I | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: bloqueio (da proteção de distância) pelo módulo de oscilação de potência | |

| | |
|--|--|
| Z[1] . Bloq por LB-I | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
|  Estado de entrada do módulo: bloqueio (da proteção de distância) pelo módulo de difusão da carga | |

| | |
|---------------------------|---|
| Z[1] . AdaptSet1-I | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |

| | |
|---------------------------|---|
| Z[1] . AdaptSet2-I | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |

9.36.5 Z[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---------------------|--|
| Z[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|----------------------|---|
| Z[1] . Alarme | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Alarme</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| Z[1] . Disparo | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Disparo</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| Z[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------|--|
| Z[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|---------------------------|--|
| Z[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |


| | |
|-----------------------------|--|
| Z[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Z[1] . Bloq por oscil. de pot. | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: proteção de distância bloqueada pela detecção da oscilação de potência</i> |
| Z[1] . Bloq por LB | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: proteção de distância bloqueada pelo módulo de difusão da carga</i> |
| Z[1] . Bloq por MeasCircSupv | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| Z[1] . Iniciado | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: a distância foi iniciada.</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L1-L2 | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Tipo Falha: L1-L2</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L2-L3 | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Tipo Falha: L2-L3</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L3-L1 | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Tipo Falha: L3-L1</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L1-L2-L3 | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Tipo Falha: L1-L2-L3</i> |
| Z[1] . DefPadrão | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| Z[1] . AdaptSet 1 | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| Z[1] . AdaptSet 2 | [Operação / Exibição de Status / Z / Z[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |


9.37 LB

Difusor de carga


9.37.1 LB: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| LB . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  Difusor de carga, modo de operação geral | | |


9.37.2 LB: Parâmetros Globais


| | | |
|--|--|-----|
| LB . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / LB] | |
| LB . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


9.37.3 LB: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| LB . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|------------------------------------|-----|
| LB . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active". | | |


| | | |
|---|--|-----|
| LB . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo ↳ Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LB . I1 mín | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| 0.50In | 0.10In ... 4.00In | P.2 |
|  | <i>Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| LB . I2 máx | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| 0.20In | 0.02In ... 1.00In | P.2 |
|  | <i>Corrente de sequência negativa de valor máximo</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LB . Raio do círc. de imp. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| 50.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 0.5Ω ... 500.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.1Ω ... 100.0Ω | P.2 |
|  | <i>A resistência (valor secundário) onde começa a área do difusor de carga, ou seja, o raio do círculo de impedância que define a área do difusor de carga (juntamente com os dois ângulos de difusão).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| LB . Ângulo 1 de imp. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| 30° | 0° ... 45° | P.2 |
|  | <i>Ângulo n° 1 do difusor. Este ângulo é medido no sentido anti-horário a partir do eixo R</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| LB . Ângulo 2 de imp. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| -30° | -45° ... 0° | P.2 |
|  | <i>Ângulo n° 2 do difusor. Este ângulo é medido no sentido horário a partir do eixo R</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LB . t-Delay | [Parâm Proteção / Def 1...4 / LB] | |
| 0.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>Tempo de atraso entre os sinais de »Arranque« e »Operar«</i> | |


9.37.4 LB: Estados de Entrada


| | |
|---|---|
| LB . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / LB] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |


| | |
|---|---|
| LB . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / LB] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |


9.37.5 LB: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| LB . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / LB] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|---|--------------------------------------|
| LB . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / LB] |
|  | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|---|--|
| LB . Bloq por MeasCircSupv | [Operação / Exibição de Status / LB] |
|  | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |


| | |
|---|---|
| LB . Arranque | [Operação / Exibição de Status / LB] |
|  | <i>Sinal de que a impedância medida do sistema está dentro da área do difusor de carga.</i> |

| | |
|---|---|
| LB . Operar | [Operação / Exibição de Status / LB] |
|  | <i>Sinal de que a impedância medida do sistema está dentro da área do difusor de carga, pelo menos, pela duração do atraso-t.</i> |


9.38 PSB

Bloqueio de oscilação de energia


9.38.1 PSB: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| PSB . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Disparo irregular, modo de operação geral</i> | | |









9.38.2 PSB: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| PSB . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / PSB] | |
| PSB . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


9.38.3 PSB: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|--|---|-----|
| PSB . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |


| | | |
|--|---|-----|
| PSB . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| PSB . Superv Circuit Med | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| Sis . inativo | Sis . inativo, LOP . ativo  Bloqu VTS. | P.2 |
|  | <i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i> | |
| PSB . I1 mín | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| 0.20In | 0.02In ... 4.00In | P.2 |
|  | <i>Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva</i> | |
| PSB . I2 máx | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| 0.20In | 0.02In ... 1.00In | P.2 |
|  | <i>Corrente de sequência negativa de valor máximo</i> | |
| PSB . Tempo de espera mín. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| 0.100s | 0.020s ... 0.200s | P.2 |
|  | <i>Tempo de espera mínimo dentro da zona (característica) de impedância. Este temporizador é essencial para permitir que o dispositivo distinga entre uma oscilação de potência e uma falha no sistema. Se a impedância medida cruzar o primeiro difusor antes que este temporizador expire, o evento será declarado como uma falha do sistema e não como oscilação de potência. Isso tem por consequência que a função é bloqueada até que a impedância tenha saído do círculo MHO novamente.</i> | |
| PSB . Tempo de espera máx. | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| 10.00s | 0.20s ... 20.00s | P.2 |
|  | <i>Tempo de espera máximo dentro da zona (característica) de impedância. (Acima deste tempo, presume-se que a frequência de deslizamento é improvavelmente baixa.)</i> | |
| PSB . Blo by dZ/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo, se o limite »dZ/dt« for excedido.</i> | |


| PSB . dZ/dt | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Configurações gerais] | |
|---|--|-----|
| 300Ω/s | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s | P.2 |
|  | <i>Taxa de mudança de impedância por período (valor secundário). Esta definição é essencial para permitir que o dispositivo distinga entre uma oscilação de potência e uma falha no sistema.</i> | |


| PSB . Mho Pos.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Característica] | |
|--|--|-----|
| 10.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω | P.2 |
|  | <i>Característica MHO: alcance de impedância positiva (valor secundário).</i> | |

| PSB . Mho Pos.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Característica] | |
|---|--|-----|
| 90° | 60° ... 90° | P.2 |
|  | <i>Característica MHO: ângulo de impedância positiva</i> | |


| PSB . Mho Offs.Imp.Reach | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Característica] | |
|---|--|-----|
| 10.0Ω | Se: CT Ntrl . CT sec = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Se: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω | P.2 |
|  | <i>Característica MHO: alcance de impedância de desvio (valor secundário).</i> | |


| PSB . Mho Offs.Imp.Angle | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Característica] | |
|---|---|-----|
| 270° | 240° ... 270° | P.2 |
|  | <i>Característica MHO: ângulo de impedância de desvio</i> | |

| PSB . Difusor A | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Característica] |
|---|--|
| -2.5Ω | If: CT Ntrl . CT sec = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: CT Ntrl . CT sec = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω |
|  | <i>Difusor (esquerdo) da zona (característica) de impedância, definida como um valor no eixo R (valor secundário).</i> |


| PSB . Difusor B | [Parâm Proteção / Def 1...4 / PSB / Característica] |
|---|---|
| 2.5Ω | If: CT Ntrl . CT sec = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: CT Ntrl . CT sec = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω |
|  | <i>Difusor (direito) da zona (característica) de impedância, definida como um valor no eixo R (valor secundário).</i> |


9.38.4 PSB: Estados de Entrada

| PSB . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
|---|---|
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| PSB . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
|---|---|
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

9.38.5 PSB: Sinais (Estados de Saída)

| PSB . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / PSB] |
|---|---|
|  | <i>Sinal: ativo</i> |

| PSB . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
|---|---------------------------------------|
|  | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|------------------------------------|---|
| PSB . Bloq por MeasCircSupv | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| PSB . Int.blocked | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal: O módulo é internamente bloqueado porque o »tempo de espera máx.« expirou.</i> |
| PSB . Difusor de coleta A | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado direito do difusor A.</i> |
| PSB . Difusor de coleta B | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado esquerdo do difusor B.</i> |
| PSB . Mho de coleta | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal: a impedância está dentro da característica.</i> |
| PSB . Oscilação | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal: a impedância está dentro da zona de oscilação instável (ou seja, dentro da característica e dentro dos limites definidos pelos difusores A e B).</i> |
| PSB . Iniciar | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal, foi detectada uma oscilação de potência (ou um evento atípico). O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância atravessa o primeiro difusor e é redefinida quando sai da área característica.</i> |
| PSB . Deslizamento de pólo | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal, foi detectado esse deslizamento de pólo. O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância chega a 180° e é redefinido quando sai da área característica.</i> |
| PSB . Syst.is sym. | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal de que o estado do sistema é simétrico, ou seja, a corrente de sequência negativa está abaixo de »I2 max« e a corrente de sequência positiva está acima de »I1 min«.</i> |
| PSB . Blo dZ/dt | [Operação / Exibição de Status / PSB] |
| ⬇ | <i>Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base na »taxa de mudança de impedância por período« e, por isso, bloqueou a si mesmo.</i> |



PSB . **Bloq tempo de espera mín.** [Operação / Exibição de Status / PSB]

⇅ *Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base no »tempo de espera mínimo« e, por isso, bloqueou a si mesmo.*



9.39 SOTF



Energização sobre falha - Módulo



9.39.1 SOTF: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| SOTF . Modo | [Planej disposit] | |
|---|---|-----|
| "_" | "_", uso  Modo. | S.3 |
|  <i>modo de operação geral</i> | | |


9.39.2 SOTF: Parâmetros Globais

| SOTF . Modo | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF] | |
|---|---|-----|
| CB Pós | CB Pós, I<, CB Pós E I<, CB ON manual, Ext SOTF  Modo. | P.2 |
|  <i>modo de operação geral</i> | | |


| SOTF . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF] | |
|---|--|-----|
| SOTF . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| SOTF . Trav rev ext | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF] | |
|---|--|-----|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| SOTF . QD Definido | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF] | |
| . Distribui[1] | “-”, . Distribui[1], . Distribui[2], . Distribui[3], . Distribui[4], . Distribui[5], . Distribui[6] ↳ List CB. | P.2 |
|  Quadro de distribuição definido | | |


| | | |
|---|---|-----|
| SOTF . Ext SOTF | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF] | |
| “-” | “-” ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList. | P.2 |
|  Energização sobre Falha Externa | | |


9.39.3 SOTF: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| SOTF . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| SOTF . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active". | | |


| | | |
|---|--|-----|
| SOTF . Fc trav ext rev | [Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active". | | |


| | | |
|---|--|-----|
| SOTF . I< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF] | |
| 0.01In | 0.01In ... 1.00In | P.2 |
|  | <i>O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| SOTF . t-habili | [Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF] | |
| 2s | 0.10s ... 10.00s | P.2 |
|  | <i>Enquanto esse temporizador estiver em execução e enquanto o módulo não estiver bloqueado, o Módulo de Energização sobre Falha estará operante (SOTF está armado).</i> | |


9.39.4 SOTF: Estados de Entrada


| | | |
|---|--|--|
| SOTF . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / SOTF] | |
| SOTF . ExBlo2-I | | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> | |


| | | |
|---|--|--|
| SOTF . Trav rev ext-I | [Operação / Exibição de Status / SOTF] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| SOTF . Ext SOTF-I | [Operação / Exibição de Status / SOTF] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme de Energização sobre Falha Externa</i> | |

9.39.5 SOTF: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|--|--|
| SOTF . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] | |
| | [Operação / Exibição de Status / SOTF] | |
|  | <i>Sinal: ativo</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| SOTF . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / SOTF] | |
|  | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |



| | | |
|---|--|--|
| SOTF . Trav rev ext | [Operação / Exibição de Status / SOTF] | |
|  | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> | |

| | |
|-----------------------|--|
| SOTF . habilit | [Operação / Exibição de Status / SOTF] |
| ↕ | <i>Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.</i> |
| SOTF . I< | [Operação / Exibição de Status / SOTF] |
| ↕ | <i>Sinal: Sem Corrente de Carga.</i> |



9.40 CLPU



Módulo de Pickup de Carga Fria



9.40.1 CLPU: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|--|-----|
| CLPU . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |

9.40.2 CLPU: Parâmetros Globais


| | | |
|--|---|-----|
| CLPU . Modo | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / CLPU] | |
| CB Pós | CB Pós, I<, CB Pós Ou I<, CB Pós E I<  Modo. | P.2 |
|  modo de operação geral | | |


| | | |
|--|--|-----|
| CLPU . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / CLPU] | |
| CLPU . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| CLPU . Trav rev ext | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / CLPU] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| CLPU . CB Pós Detect | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / CLPU] | |
| Distribui[1] . Pós | “-”, Distribui[1] . Pós, Distribui[2] . Pós, Distribui[3] . Pós, Distribui[4] . Pós, Distribui[5] . Pós, Distribui[6] . Pós | P.2 |
| | ↳ Gerenci CB. | |
|  | <i>Critério pelo qual a Posição de Comutação do Disjuntor deve ser detectada.</i> | |


9.40.3 CLPU: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|---|--|-----|
| CLPU . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CLPU . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CLPU . Fc trav ext rev | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active".</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| CLPU . t-Carg Off | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| 1.00s | 0.00s ... 7200.00s | P.2 |
|  | <i>Selecione o tempo de parada necessário para uma carga ser considerada fria. Se o Temporizador do Pickup (Atraso) tiver sido executado, um Sinal de Carga Fria será emitido.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CLPU . t-Máx Bloqu | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| 1.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>Selecione a quantidade de tempo para a partida da carga fria. Se o Tempo de Liberação (Atraso) tiver sido executado, um Sinal de Carga Quente será emitido.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CLPU . I< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| 0.01In | 0.01In ... 1.00In | P.2 |
|  | <i>O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| CLPU . Limite | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| 1.2In | 0.10In ... 4.00In | P.2 |
|  | <i>Definir o limite de partida da corrente de carga.</i> | |


| | | |
|--|--|-----|
| CLPU . Tempo Estab | [Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU] | |
| 1.00s | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  | <i>Selecione o tempo para a partida da carga fria.</i> | |


9.40.4 CLPU: Estados de Entrada

| | | |
|---|--|--|
| CLPU . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / CLPU] | |
| CLPU . ExBlo2-I | | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| CLPU . Trav rev ext-I | [Operação / Exibição de Status / CLPU] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> | |

9.40.5 CLPU: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|--|--|
| CLPU . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] | |
| | [Operação / Exibição de Status / CLPU] | |
|  | <i>Sinal: ativo</i> | |


| | | |
|---|--|--|
| CLPU . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / CLPU] | |
|  | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |

| | |
|----------------------------|--|
| CLPU . Trav rev ext | [Operação / Exibição de Status / CLPU] |
| ↕ | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| CLPU . habilit | [Operação / Exibição de Status / CLPU] |
| ↕ | <i>Sinal: Carga Fria habilitada</i> |
| CLPU . detectad | [Operação / Exibição de Status / CLPU] |
| ↕ | <i>Sinal: Carga Fria detectada</i> |
| CLPU . I< | [Operação / Exibição de Status / CLPU] |
| ↕ | <i>Sinal: Sem Corrente de Carga.</i> |
| CLPU . Part Carga | [Operação / Exibição de Status / CLPU] |
| ↕ | <i>Sinal: Part Carga</i> |
| CLPU . Tempo Estab | [Operação / Exibição de Status / CLPU] |
| ↕ | <i>Sinal: Tempo Estab</i> |


9.41 Exp[1] ... Exp[4]


Proteção Externa - Módulo


9.41.1 Exp[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|--|-----|
| Exp[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Proteção Externa - Módulo, modo de operação geral</i> | |

9.41.2 Exp[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| Exp[1] . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Exp / Exp[1]] | |
| Exp[1] . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Exp[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Exp / Exp[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Exp[1] . Alarm | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Exp / Exp[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Atribuição para Alarme Externo</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| ExP[1] . Desa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / ExP / ExP[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Desarme externo do CB se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |

9.41.3 ExP[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|--|---|-----|
| ExP[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| ExP[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| ExP[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| ExP[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | | |

9.41.4 Exp[1]: Estados de Entrada

| | |
|---------------------------------|--|
| Exp[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Exp[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Exp[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[1] . Alarm-I | [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Exp[1] . Desa-I | [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |

9.41.5 Exp[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|-------------------------|--|
| Exp[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |
| Exp[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Exp[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

ExP[1] . **ExBlo**

[Operação / Exibição de Status / ExP / ExP[1]]

 *Sinal: Bloqueio Externo*ExP[1] . **Blo CmdDesa**

[Operação / Exibição de Status / ExP / ExP[1]]

 *Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado*ExP[1] . **ExBlo CmdDesa**


[Operação / Exibição de Status / ExP / ExP[1]]

 *Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor*


9.42 Press Repe Ext


Pressão Repentina


9.42.1 Press Repe Ext: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|-------------------------------------|-----|
| Press Repe Ext . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Proteção Externa - Módulo, modo de operação geral</i> | | |

9.42.2 Press Repe Ext: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| Press Repe Ext . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Press Repe Ext] | |
| Press Repe Ext . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Press Repe Ext . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Press Repe Ext] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Press Repe Ext . Alarm | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Press Repe Ext] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Atribuição para Alarme Externo</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Press Repe Ext . Desa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Press Repe Ext] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Desarme externo do CB se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |

9.42.3 Press Repe Ext: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|--|-----|
| Press Repe Ext . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Press Repe Ext] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Press Repe Ext . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Press Repe Ext] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Press Repe Ext . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Press Repe Ext] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Press Repe Ext . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Press Repe Ext] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |

9.42.4 Press Repe Ext: Estados de Entrada

| | |
|---|--|
| Press Repe Ext . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |
| Press Repe Ext . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |
| Press Repe Ext . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |
| Press Repe Ext . Alarm-I | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Alarme | |
| Press Repe Ext . Desa-I | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Desarme | |

9.42.5 Press Repe Ext: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| Press Repe Ext . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Sinal: ativo | |
| Press Repe Ext . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Sinal: Alarme | |
| Press Repe Ext . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Sinal: Desarme | |
| Press Repe Ext . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
| ↳ Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Press Repe Ext . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
|-------------------------------|--|

| | |
|---|--------------------------------|
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
|---|--------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Press Repe Ext . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| ↕ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
|---|--|


| | |
|---------------------------------------|--|
| Press Repe Ext . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Press Repe Ext] |
|---------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
|---|--|


9.43 Temp Ext Óle


Temperatura Externa do Óleo


9.43.1 Temp Ext Óle: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| Temp Ext Óle . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Proteção Externa - Módulo, modo de operação geral</i> | | |

9.43.2 Temp Ext Óle: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| Temp Ext Óle . ExBlo1 Temp Ext Óle . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Temp Ext Óle . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Temp Ext Óle . Alarm | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Atribuição para Alarme Externo</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Temp Ext Óle . Desa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Desarme externo do CB se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |

9.43.3 Temp Ext Óle: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|--|-----|
| Temp Ext Óle . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Temp Ext Óle . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Temp Ext Óle . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Temp Ext Óle . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Temp Ext Óle] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |

9.43.4 Temp Ext Óle: Estados de Entrada

| | |
|---|--|
| Temp Ext Óle . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 | |
| Temp Ext Óle . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 | |
| Temp Ext Óle . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor | |
| Temp Ext Óle . Alarm-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Alarme | |
| Temp Ext Óle . Desa-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Estado de entrada do módulo: Desarme | |

9.43.5 Temp Ext Óle: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| Temp Ext Óle . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] |
| | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Sinal: ativo | |
| Temp Ext Óle . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] |
| | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Sinal: Alarme | |
| Temp Ext Óle . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] |
| | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Sinal: Desarme | |
| Temp Ext Óle . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] |
| | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
| ↳ Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Temp Ext Óle . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
|-----------------------------|--|

| | |
|---|--------------------------------|
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
|---|--------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Temp Ext Óle . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
|-----------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| ↕ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
|---|--|



| | |
|-------------------------------------|--|
| Temp Ext Óle . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Temp Ext Óle] |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| ↕ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
|---|--|



9.44 Superv Temp Ext[1] ... Superv Temp Ext[3]



Supervisão de Temperatura Externa



9.44.1 Superv Temp Ext[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|---|-----|
| Superv Temp Ext[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Proteção Externa - Módulo, modo de operação geral</i> | |

9.44.2 Superv Temp Ext[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo1 Superv Temp Ext[1] . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Superv Temp Ext[1] . Alarm | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Atribuição para Alarme Externo</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Superv Temp Ext[1] . Desa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Desarme externo do CB se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |

9.44.3 Superv Temp Ext[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|---|-----|
| Superv Temp Ext[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Superv Temp Ext[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |

9.44.4 Superv Temp Ext[1]: Estados de Entrada

| | |
|---|--|
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Alarm-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Desa-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |

9.44.5 Superv Temp Ext[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Superv Temp Ext[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: ativo</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Alarme</i> |



| | |
|---|--|
| Superv Temp Ext[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Superv Temp Ext[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / Superv Temp Ext[1]] |
| ↳ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |


9.45 URTD

Detector de Temperatura de Resistência Universal



9.45.1 URTD: Parâmetros Globais

| | | |
|---|---|-----|
| URTD . Unidade de temperatura | [Parâ Dispos / Tela de Exibição / Configurações gerais] | |
| Celsius | Celsius, Fahrenheit  Unids. | P.2 |
|  <i>Unidade de temperatura</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| URTD . Força Modo | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] | |
| permanent | permanent, Interva  Modo. | P.2 |
|  <i>Por meio dessa função, os Estados do Relé de Saída podem ser substituídos (forçados) no caso de o Relé não estar em um estado desarmado. Os relés podem ser definidos a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| URTD . t-Força Interva | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] | |
| 0.03s <i>Dispon apenas se:</i> • URTD . Força Modo = Interva | 0.00s ... 300.00s | P.2 |
|  <i>O Estado de Saída será definido à força pela duração desse tempo. Ou seja, durante esse tempo, o Relé de Saída não exibe o estado dos sinais que são atribuídos a ele.</i> | | |

9.45.2 URTD: Comandos Diretos

| | | |
|--|--|-----|
| URTD . Função | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.1 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |

| URTD . Forçar Windg1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Conexão 1</i> | |

| URTD . Forçar Windg2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Conexão 2</i> | |

| URTD . Forçar Windg3 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Conexão 3</i> | |

| URTD . Forçar Windg4 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Conexão 4</i> | |

| URTD . Forçar Windg5 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Conexão 5</i> | | |

| URTD . Forçar Windg6 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Conexão 6</i> | | |

| URTD . Forçar MancMot1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Mancal do Motor 1</i> | | |

| URTD . Forçar MancMot2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|--|--|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius • 0 ... 200 | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Mancal do Motor 2</i> | | |

| URTD . Forçar MancCarg1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|---|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Mancal de Carga 1</i> | |







| URTD . Forçar MancCarg2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|---|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Mancal de Carga 2</i> | |

| URTD . Forçar Aux1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|---|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Auxiliar1</i> | |

| URTD . Forçar Aux2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / URTD] |
|--|---|
| 0 | Se: URTD . Unidade de temperatura = Fahrenheit <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 Se: URTD . Unidade de temperatura = Celsius <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Forçar Auxiliar2</i> | |

9.45.3 URTD: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--------------------------------|--|
| URTD . Windg1 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: Windg1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg2 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: Windg2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg3 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: Windg3, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg4 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: Windg4, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg5 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: Windg5, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg6 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: Windg6, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . MancMot1 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: MancMot1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . MancMot2 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: MancMot2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . MancCarg1 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
| ↑ | <i>Sinal: MancCarg1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |

| | |
|--|--|
| URTD . MancCarg2 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
|  Sinal: MancCarg2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado). | |
| URTD . Aux1 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
|  Sinal: Aux1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado). | |
| URTD . Aux2 Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
|  Sinal: Aux2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado). | |
| URTD . Superv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
|  Sinal: Canal de supervisão de URTD. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que todos os canais de RTD estão equilibrados). | |
| URTD . Conexão ativa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
|  Sinal: Existe uma conexão ativa entre o detector de temperatura (URTD) e o relé de proteção. | |
| URTD . Saíd forçad | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / URTD] |
|  Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, conseqüentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos. | |

9.45.4 URTD: Valores Medidos

| | |
|---|-------------------------------------|
| URTD . Windg1 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Conexão 1 | |
| URTD . Windg2 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Conexão 2 | |
| URTD . Windg3 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Conexão 3 | |
| URTD . Windg4 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Conexão 4 | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| URTD . Windg5 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Conexão 5 | |
| URTD . Windg6 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Conexão 6 | |
| URTD . MancMot1 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Mancal do Motor 1 | |
| URTD . MancMot2 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Mancal do Motor 2 | |
| URTD . MancCarg1 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Mancal de Carga 1 | |
| URTD . MancCarg2 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Mancal de Carga 2 | |
| URTD . Aux1 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Auxiliar1 | |
| URTD . Aux2 | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Auxiliar2 | |
| URTD . RTD Máx | [Operação / Valores medidos / URTD] |
|  Temperatura máxima de todos os canais. | |

9.45.5 URTD: Estatísticas



| | |
|---|--------------------------------------|
| URTD . Windg1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conexão1 Valor Máximo | |
| URTD . Windg2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conexão2 Valor Máximo | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| URTD . Windg3 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Conexão3 Valor Máximo</i> | |
| URTD . Windg4 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Conexão4 Valor Máximo</i> | |
| URTD . Windg5 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Conexão5 Valor Máximo</i> | |
| URTD . Windg6 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Conexão6 Valor Máximo</i> | |
| URTD . MancMot1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Mancal do Motor1 Valor Máximo</i> | |
| URTD . MancMot2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Mancal do Motor2 Valor Máximo</i> | |
| URTD . MancCarg1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Mancal de Carga1 Valor Máximo</i> | |
| URTD . MancCarg2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Mancal de Carga2 Valor Máximo</i> | |
| URTD . Aux1 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliar1 Valor Máximo</i> | |
| URTD . Aux2 máx | [Operação / Estatístic / Máx / URTD] |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliar2 Valor Máximo</i> | |



9.46 RTD



Módulo de Proteção de Temperatura



9.46.1 RTD: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_" , uso  Planej disposit. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |



9.46.2 RTD: Parâmetros Globais



| | | |
|--|--|-----|
| RTD . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / RTD] | |
| RTD . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|--|-----|
| RTD . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / RTD] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Seleção de TripCmd | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot Temp / RTD] | |
| Desarmar | Desarmar, Disparo de votação  Seleção de TripCmd. | P.2 |
|  Este parâmetro determina se o disparo final do módulo RTD é emitido pelo caminho padrão ou pelos grupos de votação. | | |



9.46.3 RTD: Definindo Parâmetros de Grupo



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Configurações gerais] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|--|--|-----|
| RTD . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 1 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 1 Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 1 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 1 Função Desa</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 1 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 1 Limite para Alarme de Temperatura</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 1 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  <i>Conexão 1 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 1 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 1] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 1 Limite para Desarme de Temperatura</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 2 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 2 Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 2 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 2 Função Desa</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 2 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 2 Limite para Alarme de Temperatura</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 2 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  <i>Conexão 2 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 2 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 2] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 2 Limite para Desarme de Temperatura</i> | | |



| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 3 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 3 Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 3 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 3 Função Desa</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 3 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 3 Limite para Alarme de Temperatura</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 3 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  <i>Conexão 3 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 3 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 3] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 3 Limite para Desarme de Temperatura</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 4 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 4 Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 4 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 4 Função Desa</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 4 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 4 Limite para Alarme de Temperatura</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 4 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  <i>Conexão 4 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 4 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 4] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 4 Limite para Desarme de Temperatura</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 5 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 5 Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 5 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 5 Função Desa</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 5 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 5 Limite para Alarme de Temperatura</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 5 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  <i>Conexão 5 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 5 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 5] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 5 Limite para Desarme de Temperatura</i> | | |



| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 6 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 6 Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg 6 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão 6 Função Desa</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg 6 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 6 Limite para Alarme de Temperatura</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 6 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  <i>Conexão 6 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg 6 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg 6] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão 6 Limite para Desarme de Temperatura</i> | | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancMot 1 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 1] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor 1 Função Alarme</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancMot 1 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 1] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor 1 Função Desa</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| RTD . MancMot 1 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 1] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor 1 Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancMot 1 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 1] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor 1 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancMot 1 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 1] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor 1 Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancMot 2 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor 2 Função Alarme</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancMot 2 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor 2 Função Desa</i> | |


| | |
|--|--|
| RTD . MancMot 2 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 2] |
| 80°C | 0°C ... 200°C P.2 |
|  <i>Mancal do Motor 2 Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | |
|---|--|
| RTD . MancMot 2 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 2] |
| 1mín | 0mín ... 360mín P.2 |
|  <i>Mancal do Motor 2 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |


| | |
|---|--|
| RTD . MancMot 2 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot 2] |
| 100°C | 0°C ... 200°C P.2 |
|  <i>Mancal do Motor 2 Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | |
|--|--|
| RTD . MancCarg 1 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| ativo | inativo, ativo P.2  Modo. |
|  <i>Mancal de Carga 1 Função Alarme</i> | |



| | |
|--|---|
| RTD . MancCarg 1 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| ativo | inativo, ativo P.2  Modo. |
|  <i>Mancal de Carga 1 Função Desa</i> | |


| | |
|--|---|
| RTD . MancCarg 1 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| 80°C | 0°C ... 200°C P.2 |
|  <i>Mancal de Carga 1 Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | |
|---|---|
| RTD . MancCarg 1 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| 1mín | 0mín ... 360mín P.2 |
|  <i>Mancal de Carga 1 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |


| | |
|---|---|
| RTD . MancCarg 1 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| 80°C | 0°C ... 200°C P.2 |
|  <i>Mancal de Carga 1 Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg 2 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga 2 Função Alarme</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg 2 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga 2 Função Desa</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg 2 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga 2 Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg 2 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga 2 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg 2 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga 2 Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux1 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 1 Função Alarme</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux1 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 1 Função Desa</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux1 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 1 Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Aux1 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 1 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux1 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux1] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 1 Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux2 Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 2 Função Alarme</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux2 Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 2 Função Desa</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux2 Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 2 Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Aux2 t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 2 Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux2 Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux2] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Auxiliar 2 Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . Windg Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Conexão Função Desa</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Windg Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão Limite para Alarme de Temperatura</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  <i>Conexão Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Windg Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  <i>Conexão Limite para Desarme de Temperatura</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . MancMot Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Mancal do Motor Função Alarme</i> | | |



| | | |
|--|---|-----|
| RTD . MancMot Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Mancal do Motor Função Desa</i> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| RTD . MancMot Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancMot t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| RTD . MancMot Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal do Motor Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga Função Alarme</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga Função Desa</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga Limite para Alarme de Temperatura</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . MancCarg Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Mancal de Carga Limite para Desarme de Temperatura</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux Função Alarme | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Auxiliar Função Alarme</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Aux Função Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Auxiliar Função Desa</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Aux Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] | |
| 80°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Auxiliar Limite para Alarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Aux t-atras | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] | |
| 1mín | 0mín ... 360mín | P.2 |
|  | <i>Auxiliar Se esse tempo expirar, um Alarme de Temperatura será gerado.</i> | |



| | | |
|---|--|-----|
| RTD . Aux Desa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] | |
| 100°C | 0°C ... 200°C | P.2 |
|  | <i>Auxiliar Limite para Desarme de Temperatura</i> | |



| | | |
|---|---|-----|
| RTD . Votação 1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] | |
| RTD . Votação 2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] | |
| 1 | 1 ... 12 | P.2 |
|  | <i>Votação: Esse parâmetro define quantos dos canais selecionados devem estar acima de seu limite para ativar a votação</i> | |



| | | |
|--|--|--|
| RTD . Windg 1 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Conexão 1</i> | | |



| | | |
|--|--|--|
| RTD . Windg 2 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Conexão 2</i> | | |



| | | |
|--|--|--|
| RTD . Windg 3 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Conexão 3</i> | | |



| | | |
|--|--|--|
| RTD . Windg 4 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Conexão 4</i> | | |



| | | |
|--|--|--|
| RTD . Windg 5 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Conexão 5</i> | | |



| | | |
|--|--|--|
| RTD . Windg 6 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Conexão 6</i> | | |



| | | |
|--|--|--|
| RTD . MancMot 1 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Mancal do Motor 1</i> | | |

| | | |
|--|--|--|
| RTD . MancMot 2 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Mancal do Motor 2</i> | | |


| | | |
|--|--|--|
| RTD . MancCarg 1 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Mancal de Carga 1</i> | | |


| | | |
|--|--|--|
| RTD . MancCarg 2 | | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Mancal de Carga 2</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Aux1 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] | |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Auxiliar1</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| RTD . Aux2 | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação1] [Parâm Proteção / Def 1...4 / Prot Temp / RTD / Votação2] | |
| no | no, sim  si/não. | P.2 |
|  <i>Auxiliar2</i> | | |


9.46.4 RTD: Estados de Entrada


| | |
|---|---|
| RTD . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | |
|---|---|
| RTD . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | |
|--|---|
| RTD . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |

9.46.5 RTD: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|---|
| RTD . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Sinal: ativo</i> | |

| | |
|--|--|
| RTD . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |

| | |
|--|--|
| RTD . Windg 1 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 1] |
|  <i>Conexão 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . Windg 1 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 1] |
|  <i>Conexão 1 Alarme Interv</i> | |
| RTD . Windg 2 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 2] |
|  <i>Conexão 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . Windg 2 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 2] |
|  <i>Conexão 2 Alarme Interv</i> | |
| RTD . Windg 3 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 3] |
|  <i>Conexão 3 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . Windg 3 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 3] |
|  <i>Conexão 3 Alarme Interv</i> | |
| RTD . Windg 4 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 4] |
|  <i>Conexão 4 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . Windg 4 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 4] |
|  <i>Conexão 4 Alarme Interv</i> | |

| | |
|--|--|
| RTD . Windg 5 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 5] |
| ↳ <i>Conexão 5 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . Windg 5 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 5] |
| ↳ <i>Conexão 5 Alarme Interv</i> | |
| RTD . Windg 6 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 6] |
| ↳ <i>Conexão 6 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . Windg 6 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 6] |
| ↳ <i>Conexão 6 Alarme Interv</i> | |
| RTD . MancMot 1 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 1] |
| ↳ <i>Mancal do Motor 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . MancMot 1 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 1] |
| ↳ <i>Mancal do Motor 1 Alarme Interv</i> | |
| RTD . MancMot 2 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 2] |
| ↳ <i>Mancal do Motor 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |




| | |
|---------------------------------------|---|
| RTD . MancMot 2 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 2] |
| ↕ | <i>Mancal do Motor 2 Alarme Interv</i> |
| RTD . MancCarg 1 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| ↕ | <i>Mancal de Carga 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . MancCarg 1 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| ↕ | <i>Mancal de Carga 1 Alarme Interv</i> |
| RTD . MancCarg 2 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] |
| ↕ | <i>Mancal de Carga 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . MancCarg 2 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] |
| ↕ | <i>Mancal de Carga 2 Alarme Interv</i> |
| RTD . Aux1 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux1] |
| ↕ | <i>Auxiliar 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Aux1 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux1] |
| ↕ | <i>Auxiliar 1 Alarme Interv</i> |

| | |
|---|---|
| RTD . Aux2 Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux2] |
|  <i>Auxiliar 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> | |
| RTD . Aux2 Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux2] |
|  <i>Auxiliar 2 Alarme Interv</i> | |
| RTD . Alarm td Conex | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] |
|  <i>Alarme de todas as Conexões</i> | |
| RTD . Alarme Interv td Conex | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] |
|  <i>Alarme de Intervalo de todas as Conexões</i> | |
| RTD . Alarm td Manc Motor | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] |
|  <i>Alarme de todos os Mancais de Motor</i> | |
| RTD . Alarm Interv td Manc Motor | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] |
|  <i>Alarme de Intervalo de todos os Mancais de Motor</i> | |
| RTD . Alarm td Man Carga | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] |
|  <i>Alarme de todos os Mancais de Carga</i> | |

| | |
|--|---|
| RTD . Alarm Interv td Manc Carga | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] |
|  <i>Alarme de Intervalo de todos os Mancais de Carga</i> | |
| RTD . Grupo de alarme auxiliar | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] |
|  <i>Grupo de alarme auxiliar</i> | |
| RTD . TimeoutAlmAuxGrp | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] |
|  <i>Tempo-limite do grupo de alarme auxiliar</i> | |
| RTD . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Sinal: Desarme</i> | |
| RTD . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| RTD . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> | |
| RTD . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> | |
| RTD . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |
| RTD . Alarme Interv | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Geral] |
|  <i>Intervalo de alarme expirado</i> | |

| | |
|------------------------------|---|
| RTD . Windg 1 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 1] |
| ⬆ | <i>Conexão 1 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 1 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 1] |
| ⬆ | <i>Conexão 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 2 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 2] |
| ⬆ | <i>Conexão 2 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 2 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 2] |
| ⬆ | <i>Conexão 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 3 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 3] |
| ⬆ | <i>Conexão 3 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 3 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 3] |
| ⬆ | <i>Conexão 3 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 4 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 4] |
| ⬆ | <i>Conexão 4 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 4 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 4] |
| ⬆ | <i>Conexão 4 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 5 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 5] |
| ⬆ | <i>Conexão 5 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 5 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 5] |
| ⬆ | <i>Conexão 5 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 6 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 6] |
| ⬆ | <i>Conexão 6 Sinal: Desarme</i> |

| | |
|---------------------------------|---|
| RTD . Windg 6 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg 6] |
| ⬇ | <i>Conexão 6 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancMot 1 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 1] |
| ⬇ | <i>Mancal do Motor 1 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . MancMot 1 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 1] |
| ⬇ | <i>Mancal do Motor 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancMot 2 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 2] |
| ⬇ | <i>Mancal do Motor 2 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . MancMot 2 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot 2] |
| ⬇ | <i>Mancal do Motor 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancCarg 1 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| ⬇ | <i>Mancal de Carga 1 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . MancCarg 1 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 1] |
| ⬇ | <i>Mancal de Carga 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancCarg 2 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] |
| ⬇ | <i>Mancal de Carga 2 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . MancCarg 2 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg 2] |
| ⬇ | <i>Mancal de Carga 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |

| | |
|---|--|
| RTD . Aux1 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux1] |
|  <i>Auxiliar 1 Sinal: Desarme</i> | |
| RTD . Aux1 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux1] |
|  <i>Auxiliar 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> | |
| RTD . Aux2 Desa | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux2] |
|  <i>Auxiliar 2 Sinal: Desarme</i> | |
| RTD . Aux2 Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux2] |
|  <i>Auxiliar 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> | |
| RTD . Desa td Conex | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] |
|  <i>Desarme de todas as Conexões</i> | |
| RTD . Windg Grupo Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Windg Grupo] |
|  <i>Conexão Grupo Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> | |
| RTD . Desa td Ma Motor | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] |
|  <i>Desarme de todos os Mancais de Motor</i> | |
| RTD . MancMot Grupo Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancMot Grupo] |
|  <i>Mancal do Motor Grupo Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> | |
| RTD . Desa td Manc Carga | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] |
|  <i>Desarme de todos os Mancais de Carga</i> | |
| RTD . MancCarg Grupo Inválid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / MancCarg Grupo] |
|  <i>Mancal de Carga Grupo Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> | |

| | |
|--|--|
| RTD . Grupo de desarme auxiliar | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] |
| ↕ <i>Grupo de desarme auxiliar</i> | |
| RTD . AuxGrpInvalid | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Aux Grupo] |
| ↕ <i>Grupo auxiliar inválido</i> | |
| RTD . Des Qua Grupo | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Qualquer grupo] |
| ↕ <i>Des Qua Grupo</i> | |
| RTD . Alarm Qua Grupo | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Qualquer grupo] |
| ↕ <i>Alarm Qua Grupo</i> | |
| RTD . AlmIntervQuaGrp | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Qualquer grupo] |
| ↕ <i>Alarme de Intervalo de Qualquer Grupo</i> | |
| RTD . Desa Grupo 1 | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Votação] |
| ↕ <i>Desa Grupo 1</i> | |
| RTD . Desa Grupo 2 | [Operação / Exibição de Status / Prot Temp / RTD / Votação] |
| ↕ <i>Desa Grupo 2</i> | |

9.46.6 RTD: Contadores

| | |
|---|-------------------------------------|
| RTD . TempElevConexão | [Operação / Valores medidos / URTD] |
| # <i>Temperatura da conexão do motor mais elevada em graus C.</i> | |
| RTD . Temp Elev MancMot | [Operação / Valores medidos / URTD] |
| # <i>Temperatura do mancal do motor mais elevada em graus C.</i> | |
| RTD . Temp Elev MancCarg | [Operação / Valores medidos / URTD] |
| # <i>Temperatura do mancal de carga mais elevada em graus C.</i> | |

RTD . **Temp Aux Mais Alta**


[Operação / Valores medidos / URTD]

Temperatura auxiliar mais elevada em graus C.


9.47 AnaP[1] ... AnaP[4]


Proteção de entrada analógica


9.47.1 AnaP[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|-------------------------|-----|
| AnaP[1] . Modo | [Planej disposit] | |
| uso | “-”, uso ↳ Modo. | S.3 |
|  Entradas Analógicas, modo de operação geral | | |

9.47.2 AnaP[1]: Parâmetros Globais



| | | |
|--|---|-----|
| AnaP[1] . ExBlo1 AnaP[1] . ExBlo2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|---|-----|
| AnaP[1] . ExBlo CmdDesa | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |



| | | |
|--|--|-----|
| AnaP[1] . Entrada de medição | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| “-” | “-”, Ent Analóg[1] . Valor, Ent Analóg[2] . Valor ↳ 1..n, AnalogOutputList. | S.3 |
|  Entrada de medição | | |



| | | |
|---|---|-----|
| AnaP[1] . Modo de alarme | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| Acima | Acima, Abaixo  t-Alarm. | S.3 |
|  <i>Modo de alarme</i> | | |


9.47.3 AnaP[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


| | | |
|--|---|-----|
| AnaP[1] . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| AnaP[1] . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | S.3 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| AnaP[1] . Blo CmdDesa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| AnaP[1] . Fc CmdDes ExBlo | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Entradas Analógicas / AnaP[1]] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | S.3 |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i> | | |


| | |
|---|--|
| AnaP[1] . Limite | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| 20% | Se: AnaP[1] . Modo de alarme = Acima <ul style="list-style-type: none"> • 1.0% ... 99.9% Se: AnaP[1] . Modo de alarme = Abaixo <ul style="list-style-type: none"> • 0.1% ... 97.0% |
|  <i>Limite</i> | |

| | |
|---|--|
| AnaP[1] . t | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| 1s | 0.00s ... 10.00s |
|  <i>Retardo de desarme</i> | |


9.47.4 AnaP[1]: Estados de Entrada

| | |
|---|---|
| AnaP[1] . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | |
|---|---|
| AnaP[1] . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | |
|--|---|
| AnaP[1] . ExBlo CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
|  <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> | |

9.47.5 AnaP[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|---|
| AnaP[1] . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
|  <i>Sinal: ativo</i> | |

| | |
|------------------------|--|
| AnaP[1] . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Entrada de alarme analógico</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| AnaP[1] . Desa | [Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Desarme</i> |

| | |
|--------------------------|--|
| AnaP[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| | |
|------------------------|---|
| AnaP[1] . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|------------------------------|---|
| AnaP[1] . Blo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |


| | |
|--------------------------------|--|
| AnaP[1] . ExBlo CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Entradas Analógicas / AnaP[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

9.48 Supervisão


9.48.1 CBF


Módulo de proteção de falha do disjuntor


9.48.1.1 CBF: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| CBF . Modo | [Planej disposit] | |
|---|------------------------------------|-----|
| "_" | "-", uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Proteção de Falha de Disjuntor do Módulo, modo de operação geral</i> | | |


9.48.1.2 CBF: Parâmetros Globais


| CBF . Esquema | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF] | |
|--|---|-----|
| 50BF | If: CBF . CB = "-" • 50BF If: CBF . CB ≠ "-" • 50BF, CB Pós, 50BF e Pos QD ↳ Esquema. | P.2 |
|  <i>Esquema</i> | | |

| CBF . Lado de conexão de CT | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF] | |
|--|--|-----|
| . CT princ | . CT Ntrl, . CT princ ↳ Lado de conexão de CT. | P.2 |
|  <i>Lado de conexão de CT</i> | | |


| CBF . CB | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF] | |
|---|---|-----|
| Distribui[1] . | "-", Distribui[1] . , Distribui[2] . , Distribui[3] . , Distribui[4] . , Distribui[5] . , Distribui[6] . ↳ List CB. | P.2 |
|  <i>Seleção do Disjuntor a ser monitorado.</i> | | |



| | | |
|---|---|-----|
| CBF . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF] | |
| CBF . ExBlo2 | | |
| "-" | "-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| CBF . Dispara | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF] | |
| Td Desar | - . -, Td Desar, Desa Externos, Desa Corrent | P.2 |
| Dispon apenas se: | ↳ Dispara. | |
| • CBF . CB ≠ "-" | | |
|  | <i>Determinação do modo de disparo para a Falha de Disjuntor.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| CBF . Dispara1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF] | |
| CBF . Dispara2 | | |
| CBF . Dispara3 | | |
| "-" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ Dispara. | P.2 |
|  | <i>Disparador que iniciará o CBF</i> | |

9.48.1.3 CBF: Definindo Parâmetros de Grupo



| | | |
|---|--|-----|
| CBF . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| CBF . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| CBF . I-CBF > | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF] | |
| 0.02In | 0.02In ... 4.00In | P.2 |
|  | <i>O alarme de falha do disjuntor será acionado se este limite ainda for excedido, depois de esgotado o temporizador (50 BF).</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CBF . t-CBF | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF] | |
| 0.20s | 0.00s ... 10.00s | P.2 |
|  | <i>Se o tempo de retardo expirar, um alarme de CBF será emitido.</i> | |

9.48.1.4 CBF: Comandos Diretos

| | | |
|---|---|-----|
| CBF . Redef Bloq | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
|  | <i>Rede Bloqueio</i> | |

9.48.1.5 CBF: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| CBF . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| CBF . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | |
|-------------------------|---|
| CBF . Dispara1-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| CBF . Dispara2-I | |
| CBF . Dispara3-I | |
| ⬇ | <i>Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF</i> |

9.48.1.6 CBF: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--------------------|--|
| CBF . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| ⬆ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|--------------------|---|
| CBF . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| ⬆ | <i>Sinal: Falha do Disjuntor</i> |

| | |
|--------------------|--|
| CBF . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| ⬆ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| CBF . A aguardar um Acionador | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| ⬆ | <i>A aguardar um Acionador</i> |

| | |
|---------------------|--|
| CBF . execuç | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| ⬆ | <i>Sinal: Módulo de CBF iniciado</i> |


| | |
|----------------------|--|
| CBF . Bloquei | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| ⬆ | <i>Sinal: Bloquei</i> |

| | |
|-------------------------|--|
| CBF . Redef Bloq | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF] |
| ⬆ | <i>Sinal: Rede Bloqueio</i> |


9.48.2 TCS


Supervisão de circuito de desarme


9.48.2.1 TCS: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| TCS . Modo | [Planej disposit] | |
|--|------------------------------------|-----|
| "-" | "-", uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  <i>Supervisão de circuito de desarme, modo de operação geral</i> | | |


9.48.2.2 TCS: Parâmetros Globais

| TCS . CB Pós Detect | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS] | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Pós | "-", Distribui[1] . Pós, Distribui[2] . Pós, Distribui[3] . Pós, Distribui[4] . Pós, Distribui[5] . Pós, Distribui[6] . Pós ↳ Gerenci CB. | P.2 |
|  <i>Critério pelo qual a Posição de Comutação do Disjuntor deve ser detectada.</i> | | |


| TCS . Modo | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS] | |
|---|--|-----|
| Fechad <i>Dispon apenas se:</i> • TCS . CB Pós Detect ≠ "-" | Fechad, Either ↳ Modo. | P.2 |
|  <i>Selecione se o circuito de desarme deve ser monitorado quando o disjuntor estiver fechado ou quando o disjuntor estiver tanto aberto como fechado.</i> | | |


| TCS . Entra 1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS] | |
|---|--|-----|
| "-" <i>Dispon apenas se:</i> • TCS . CB Pós Detect ≠ "-" | "-" ... DI Slot X6 . DI 8 ↳ 1..n, Entrd Dig. | P.2 |
|  <i>Selecione a entrada configurada para monitorar a bobina de desarme quando o disjuntor estiver fechado.</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| TCS . Entra 2 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS] | |
| “-” | “-” ... DI Slot X6 . DI 8 | P.2 |
| Dispon apenas se: | ↳ 1..n, Entrd Dig. | |
| <ul style="list-style-type: none"> TCS . CB Pós Detect ≠ “-” TCS . Modo = Either | | |
|  | <i>Selecione a entrada configurada para monitorar a bobina de desarme quando o disjuntor estiver aberto. Disponível apenas se o Modo estiver definido como “Either”.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| TCS . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS] | |
| TCS . ExBlo2 | | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state | P.2 |
| | ↳ 1..n, Lista Atribuic. | |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |

9.48.2.3 TCS: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|--|-----|
| TCS . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / TCS] | |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| TCS . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / TCS] | |
| inativo | inativo, ativo | P.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| TCS . t-TCS | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / TCS] | |
| 0.2s | 0.10s ... 10.00s | P.2 |
|  | <i>Tempo de atraso da supervisão do circuito de disparo</i> | |

9.48.2.4 TCS: Estados de Entrada

| | |
|-----------------------|--|
| TCS . Aux ON-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |

| | |
|------------------------|---|
| TCS . Aux OFF-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| TCS . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| TCS . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

9.48.2.5 TCS: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--------------------|--|
| TCS . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|--------------------|---|
| TCS . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo</i> |



| | |
|--------------------|--|
| TCS . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| | |
|-------------------------|---|
| TCS . Impossível | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS] |
| ⬇ | <i>Não é possível pois não há indicador de estado atribuído ao disjuntor.</i> |



9.48.3 CTS

Supervisão de CT



9.48.3.1 CTS: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|--|-----|
| CTS . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso  Planej disposit. | S.3 |
|  | <i>Supervisão de CT, modo de operação geral</i> | |


9.48.3.2 CTS: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| CTS . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CTS] | |
| CTS . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i> | |


9.48.3.3 CTS: Definindo Parâmetros de Grupo

| | | |
|---|---|-----|
| CTS . Função | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CTS . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS] | |
| inativo | inativo, ativo  ativo/inativo. | P.2 |
|  | <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| CTS . ΔI | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS] | |
| 0.50In | 0.10In ... 1.00In | P.2 |
|  | <i>Para evitar o disparo incorreto das funções de proteção seletiva de fase que usam a corrente como critério de disparo. Se a diferença da corrente de terra medida e o valor calculado I_0 for maior do que o valor detectado ΔI, um evento de alarme será gerado após expirar o tempo de excitação. Nesse caso, uma falha de fusível, um fio rompido ou um circuito de medição defeituoso pode ser presumido.</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| CTS . Atras alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS] | |
| 1.0s | 0.0s ... 9999.0s | P.2 |
|  | <i>Atras alarm</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| CTS . Kd | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS] | |
| 0.00 | 0.00 ... 0.99 | P.2 |
|  | <i>Fator de correção dinâmica para a avaliação da diferença entre a corrente de terra calculada e medida. Esse fator de correção permite que as falhas do transformador, causadas por correntes maiores, sejam compensadas.</i> | |


9.48.3.4 CTS: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| CTS . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| CTS . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

9.48.3.5 CTS: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|--|--|
| CTS . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] | |
| | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS] | |
|  | <i>Sinal: ativo</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| CTS . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] | |
| | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS] | |
|  | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i> | |

CTS . **ExBlo**


[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS]

*Sinal: Bloqueio Externo*


9.48.4 LOP


Perda de Potencial


9.48.4.1 LOP: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|--|------------------------------------|-----|
| LOP . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso ↳ Planej disposit. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |


9.48.4.2 LOP: Parâmetros Globais

| | | |
|--|---|--|
| LOP . CB Pós Detect | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / LOP] | |
| "_" | "_", Distribui[1] . Pós, Distribui[2] . Pós, Distribui[3] . Pós, P.2 Distribui[4] . Pós, Distribui[5] . Pós, Distribui[6] . Pós ↳ Gerenci CB. | |
|  Se houver um disjuntor atribuído, a LDP será inibida se o disjuntor estiver aberto. A posição do disjuntor não será considerada pela LDP se o disjuntor não for atribuído. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LOP . ExBlo1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / LOP] | |
| LOP . ExBlo2 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. | | |


| | | |
|--|--|-----|
| LOP . Blo Dispar1 | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / LOP] | |
| ... | | |
| LOP . Blo Dispar5 | | |
| "_" | "_" ... IG[4] . Alarm ↳ Blo Dispar. | P.2 |
|  Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção. | | |


| LOP . Ex FF VT | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / LOP] |
|---|--|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  <i>Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem</i> | P.2 |


| LOP . Ex FF EVT | [Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / LOP] |
|--|--|
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  <i>Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem de Terra</i> | P.2 |


9.48.4.3 LOP: Definindo Parâmetros de Grupo



| LOP . Função | [Parâm Proteção / Def 1..4 / Supervisão / LOP] |
|--|--|
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
|  <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i> | P.2 |

| LOP . ExBlo Fc | [Parâm Proteção / Def 1..4 / Supervisão / LOP] |
|--|--|
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i> | P.2 |


| LOP . LOPB Habilt | [Parâm Proteção / Def 1..4 / Supervisão / LOP] |
|---|--|
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. |
|  <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio pelo módulo LOP.</i> | P.2 |


| | | |
|---|---|-----|
| LOP . I< | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / LOP] | |
| 2.0In | 0.5In ... 4.0In | P.2 |
|  | <i>Para evitar a operação não intencional durante falhas, este limite deve ser usado para distinguir entre a corrente de carga e a sobrecarga. Uma corrente acima desse limite será vista como sobrecorrente e a LDP será inibida. Se o detector de corrente identificar a corrente da carga como sobrecorrente (limite baixo), não será detectada uma situação de LDP e, caso o limite esteja elevado demais, uma situação de falha será identificada como LDP, que resulta no bloqueio das funções de proteção.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| LOP . t-Alarm | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / LOP] | |
| 0.1s | 0s ... 9999.0s | P.2 |
|  | <i>Atraso de Operação</i> | |


| | | |
|--|---|-----|
| LOP . Detec. de distrib. inativa | [Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / LOP] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  | <i>Se essa detecção estiver ativa, a LDP será inibida se não houver nenhuma corrente e tensão aplicada.</i> | |

9.48.4.4 LOP: Estados de Entrada

| | | |
|---|---|--|
| LOP . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| LOP . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] | |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> | |

| | | |
|---|--|--|
| LOP . Ex FF VT-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] | |
|  | <i>Estado entrada módulo: Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| LOP . Ex FF EVT-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] | |
|  | <i>Estado entrada módulo: Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem de Terra</i> | |

| | |
|----------------------------|--|
| LOP . Blo Dispar1-I | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] |
| ... | |
| LOP . Blo Dispar5-I | |
| ↓ | <i>Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção.</i> |

9.48.4.5 LOP: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|--------------------|--|
| LOP . ativo | [Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] |
| ↑ | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|--------------------|---|
| LOP . Alarm | [Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] |
| ↑ | <i>Sinal: Alarme de Perda de Potencial</i> |

| | |
|--------------------|--|
| LOP . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] |
| ↑ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |


| | |
|----------------------|---|
| LOP . LOP Blo | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] |
| ↑ | <i>Sinal: A Perda de Potencial bloqueia outros elementos.</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| LOP . Ex FF VT | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] |
| ↑ | <i>Sinal: Ex FF VT</i> |

| | |
|------------------------|---|
| LOP . Ex FF EVT | [Operação / Exibição de Status / Supervisão / LOP] |
| ↑ | <i>Sinal: Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem de Terra</i> |



10 Controle


Control



| | |
|--|---------------------------|
| Pág Controle | [Controle / Pág Controle] |
|  Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). | |
| <i>Pág Controle</i> | |

10.1 Control: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



10.2 Control: Parâmetros Globais

| | |
|--|--|
| Control . Res NonIL | [Controle / Configurações gerais] |
| Operação única | Operação única, Tempo-limite, permanent C.2  ModoReinic NonIL. |
|  <i>Modo de reinicialização de não-travamento</i> | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Control . Tempo de inatividade NonIL | [Controle / Configurações gerais] |
| 60s | 2s ... 3600s C.2 |
|  <i>Tempo de inatividade de não-travamento</i> | |

| | |
|---|--|
| Control . Atribuição NonIL | [Controle / Configurações gerais] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state C.2  1..n, Lista Atribuiç. |
|  <i>Atribuição de não-travamento</i> | |

10.3 Control: Comandos Diretos

| | |
|---|--|
| Control . Autoridade Comut | [Controle / Configurações gerais] |
| Local | Nenh, Local, Remoto, Local e Remoto C.2  Autoridade Comut. |
|  <i>Autoridade Comut</i> | |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----|
| Control . NonInterl | [Controle / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | C.2 |
| ☉ | <i>DC para não-travamento</i> | |

10.4 Control: Estados de Entrada

| | |
|------------------------------|---|
| Control . NonInterl-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬇ | <i>Não-travamento</i> |

10.5 Control: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|------------------------|---|
| Control . Local | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬆ | <i>Autoridade de Comutação: Local</i> |

| | |
|-------------------------|---|
| Control . Remoto | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬆ | <i>Autoridade de Comutação: Remoto</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| Control . NonInterl | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬆ | <i>O não-travamento está ativo</i> |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Control . QD Indeterminado | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬆ | <i>(Pelo menos, um) O comutador está em movimento (a posição não pode ser determinada).</i> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Control . Interferência do QD | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬆ | <i>(Pelo menos, um) O comutador está com defeito.</i> |

| | |
|----------------------------------|---|
| Control . CES SAutoridade | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬆ | <i>Supervisão de Execução de Comando: número de comandos rejeitados devido a uma ausência de autoridade de comutação.</i> |

| | |
|------------------------------------|--|
| Control . CES OperaçãoDupla | [Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral] |
| ⬆ | <i>Supervisão de Execução de Comando: número de comandos rejeitados porque um segundo comando de comutação está em conflito com um pendente.</i> |


10.6 Control: Valores Medidos



| | |
|---|---|
| Control . Autoridade Comut | [Operação / Segurança / Estados de segurança] |
| Local | Nenh, Local, Remoto, Local e Remoto  Autoridade Comut. |
|  <i>Autoridade Comut</i> | |

10.7 Distribui[1] ... Distribui[6]



Distribui



10.7.1 Distribui[1]: Parâmetros Globais



| | | |
|---|---|-----|
| Distribui[1] . ON incl Prot ON | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | C.2 |
|  | O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção. | |
| Distribui[1] . OFF incl DesaCmd | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais] | |
| ativo | inativo, ativo  Modo. | C.2 |
|  | O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção. | |
| Distribui[1] . t-Move ON | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais] | |
| 0.1s | 0.01s ... 100.00s | C.2 |
|  | Tempo para mover para a Posição de Ligado | |
| Distribui[1] . t-Move OFF | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais] | |
| 0.1s | 0.01s ... 100.00s | C.2 |
|  | Tempo para mover para a Posição de Desligado | |
| Distribui[1] . t-Perma | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais] | |
| 0s | 0s ... 100.00s | C.2 |
|  | Tempo de permanência | |
| Distribui[1] . t-CmdDes | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] | |
| 0.2s | 0s ... 300.00s | P.2 |
|  | Tempo de espera mínimo do comando Desativar (disjuntor, comutador interruptor de carga) | |



| | | |
|---|---|---|
| Distribui[1] . Engatad | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.2 |
|  <i>Define se o comando de disparo está travado.</i> | | |


| | | |
|--|--|---|
| Distribui[1] . Con CmdDesa | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  <i>Con CmdDesa</i> | | |


| | | |
|---|---|---|
| Distribui[1] . Cmd Off1 | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] |
| Id . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa  1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  <i>Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|--|---|---|
| Distribui[1] . Cmd Off2 | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] |
| IdH . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa  1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  <i>Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|--|---|---|
| Distribui[1] . Cmd Off3 | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] |
| I[1] . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa  1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  <i>Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|--|---|---|
| Distribui[1] . Cmd Off4 | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] |
| V[1] . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa  1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  <i>Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Distribui[1] . Cmd Off5 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] | |
| V[2] . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa ↳ 1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Distribui[1] . Cmd Off6 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] | |
| f[1] . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa ↳ 1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |


| | | |
|--|---|-----|
| Distribui[1] . Cmd Off7 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] | |
| f[2] . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa ↳ 1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |

| | | |
|---|---|-----|
| Distribui[1] . Cmd Off8 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] | |
| PQS[1] . CmdDesa | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa ↳ 1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Distribui[1] . Cmd Off9 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa] | |
| ... | | |
| Distribui[1] . Cmd Off75 | | |
| "-" | "-" ... AnaP[4] . CmdDesa ↳ 1..n, Cmds Desa. | P.2 |
|  Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro. | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Distribui[1] . Aux ON | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS] | |
| DI Slot X1 . DI 1 | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList. | C.2 |
|  O CB estará na posição de ligado se o estado do sinal atribuído for verdadeiro (52a). | | |



| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Distribui[1] . Aux OFF | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS] |
| DI Slot X1 . DI 2 | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida | C.2 |
| | ↳ 1..n, DI-LogicsList. | |
|  <i>O CB estará na posição de desligado se o estado do sinal atribuído for verdadeiro (52b).</i> | | |



| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Distribui[1] . Pront | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS] |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida | C.2 |
| | ↳ 1..n, DI-LogicsList. | |
|  <i>O disjuntor está pronto para a operação se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Essa entrada digital pode ser usada por alguns elementos de proteção (se estiverem disponíveis dentro do dispositivo) como Religação Automática (AR), por exemplo, como um sinal de disparo.</i> | | |



| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Distribui[1] . Removid | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS] |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida | C.2 |
| | ↳ 1..n, DI-LogicsList. | |
|  <i>O disjuntor removível está Removido</i> | | |


| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Distribui[1] . SCmd ON | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Cmd Ex ON/OFF] |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida | C.2 |
| | ↳ 1..n, DI-LogicsList. | |
|  <i>Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Distribui[1] . SCmd OFF | | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Cmd Ex ON/OFF] |
| "_" | "-" ... Lógica . LE80.Saída invertida | C.2 |
| | ↳ 1..n, DI-LogicsList. | |
|  <i>Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> | | |



| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Travam ON1 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Travamentos] | |
| Distribui[1] . Travam ON2 | | |
| Distribui[1] . Travam ON3 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | C.2 |
|  <i>Travamento do comando de Ligar</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Travam OFF1 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Travamentos] | |
| Distribui[1] . Travam OFF2 | | |
| Distribui[1] . Travam OFF3 | | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | C.2 |
|  <i>Travamento do comando de Desligar</i> | | |

| | | |
|--|---|-----|
| Distribui[1] . Sincronismo | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Comut Sincronizada] | |
| "_" | "_" ... Lógica . LE80.Saída invertida  1..n, In-SyncList. | C.2 |
|  <i>Sincronismo</i> | | |

| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . t-SupervMáxSinc | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Comut Sincronizada] | |
| 0.2s | 0s ... 3000.00s | C.2 |
|  <i>Temporizador de execução de sincronização: Tempo máximo permitido para sincronização do processo depois que um fechamento for iniciado. Usado apenas para modo de funcionamento GENERATOR2SYSTEM.</i> | | |


10.7.2 Distribui[1]: Comandos Diretos


| | | |
|--|---|-----|
| Distribui[1] . Con CmdDesa | [Operação / Confirmar] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
|  <i>Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> | | |


| | | |
|--|---------------------------|-----|
| Distribui[1] . Rei DesgQuad SI SG | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
|  <i>Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Posição Falsa | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, Pos OFF, Pos ON ↳ Posição Falsa. | C.2 |
|  <i>AVISO! Posição Falsa - Manipulação de Posição Manual</i> | | |


10.7.3 Distribui[1]: Estados de Entrada

| | | |
|--|---|--|
| Distribui[1] . Travam ON1-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| Distribui[1] . Travam ON2-I | | |
| Distribui[1] . Travam ON3-I | | |
|  <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> | | |

| | | |
|---|---|--|
| Distribui[1] . Travam OFF1-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| Distribui[1] . Travam OFF2-I | | |
| Distribui[1] . Travam OFF3-I | | |
|  <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> | | |

| | | |
|--|---|--|
| Distribui[1] . SCmd ON-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
|  <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> | | |

| | | |
|---|---|--|
| Distribui[1] . SCmd OFF-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
|  <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> | | |

| | | |
|--|---|--|
| Distribui[1] . Aux ON-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
|  <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Distribui[1] . Aux OFF-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |
| Distribui[1] . Pront-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↓ | <i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i> |
| Distribui[1] . Sis-em-Sinc-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↓ | <i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i> |
| Distribui[1] . Removid-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↓ | <i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[1] . Con CmdDesa-I | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↓ | <i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i> |

10.7.4 Distribui[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| Distribui[1] . CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Distribui[1] . SI SingleContactInd | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i> |
| Distribui[1] . Pos não ON | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: Pos não ON</i> |
| Distribui[1] . Pos ON | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |
| Distribui[1] . Pos OFF | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ↑ | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |

| | |
|---|---|
| Distribui[1] . Pos Indeterm | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i> |
| Distribui[1] . Pos Distúrb | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i> |
| Distribui[1] . Pós | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i> |
| Distribui[1] . Pront | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i> |
| Distribui[1] . t-Perma | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Tempo de permanência</i> |
| Distribui[1] . Removid | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[1] . Travam ON | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i> |
| Distribui[1] . Travam OFF | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i> |
| Distribui[1] . CES bem suce | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i> |
| Distribui[1] . CES com problemas | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i> |
| Distribui[1] . Falha CES CmdDes | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⤴ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i> |

| | |
|--|---|
| Distribui[1] . CES DirDistrib | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i> |
| Distribui[1] . CES ON durante Cmd OFF | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i> |
| Distribui[1] . CES SG pront | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i> |
| Distribui[1] . CES Travam Camp | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i> |
| Distribui[1] . CES IntervSincro | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i> |
| Distribui[1] . CES SG removido | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i> |
| Distribui[1] . Prot ON | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i> |
| Distribui[1] . Con CmdDesa | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> |
| Distribui[1] . ON incl Prot ON | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[1] . OFF incl DesaCmd | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |


| | |
|--|---|
| Distribui[1] . Posição Ind manipulada | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i> |
| Distribui[1] . DesgQuad Quad Lento | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i> |
| Distribui[1] . Rei DesgQuad SI SG | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> |
| Distribui[1] . Cmd ON | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[1] . Cmd OFF | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[1] . Cmd ON manual | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Cmd ON manual</i> |
| Distribui[1] . Cmd OFF manual | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Cmd OFF manual</i> |
| Distribui[1] . Solicita ON | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
| ⬆ | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |


10.7.5 Desgaste do Disjuntor


Distribui


10.7.5.1 Distribui[1]: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Lado de conexão de CT | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| . CT Ntrl | . CT Ntrl, . CT princ | C.2 |
| | ↳ Lado de conexão de CT. | |
|  Lado de conexão de CT | | |
| Distribui[1] . Alarme Operações | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 9999 | 1 ... 100000 | C.2 |
|  Número máximo de operações. Se o contador de operações »TripCmd Cr« exceder o limite, o sinal »Operations Alarm« será acionado. | | |
| Distribui[1] . Alarme Intr Isum | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 100.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  Alarme Intr Isum | | |
| Distribui[1] . Alarm Isom Intr por hora | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 100.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida. | | |
| Distribui[1] . DesgQuad Curva Fc | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| inativo | inativo, ativo | C.2 |
| | ↳ ativo/inativo. | |
|  A Curva de Desgaste do Disjuntor (comutador interruptor de carga) define o limite de ciclos FECHADOS/ABERTOS permitidos dependendo das correntes do disjuntor. Se a curva de manutenção do disjuntor for excedida, um alarme será emitido. A curva de manutenção do disjuntor deve ser colocada na planilha de dados técnicos do fabricante do disjuntor. Por meio dos pontos disponíveis, essa curva deve ser replicada. | | |
| Distribui[1] . Alarm NívelDesg | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 80.00% | 0.00% ... 100.00% | C.2 |
|  Limite para Alarme | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Bloqu NívelDesgas | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 95.00% | 0.00% ... 100.00% | C.2 |
|  <i>Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent1 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 0.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  <i>Nível de Corrente Interrompida #1</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Conta1 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 10000 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  <i>Contagens Abertas Permitidas #1</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent2 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 1.20kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  <i>Nível de Corrente Interrompida #2</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Conta2 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 10000 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  <i>Contagens Abertas Permitidas #2</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent3 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 8.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  <i>Nível de Corrente Interrompida #3</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Conta3 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 150 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  <i>Contagens Abertas Permitidas #3</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent4 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 20.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  <i>Nível de Corrente Interrompida #4</i> | | |


| | | |
|--|--|-----|
| Distribui[1] . Conta4 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 12 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  <i>Contagens Abertas Permitidas #4</i> | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent5 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 20.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  | <i>Nível de Corrente Interrompida #5</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Conta5 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 1 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  | <i>Contagens Abertas Permitidas #5</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent6 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 20.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  | <i>Nível de Corrente Interrompida #6</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Conta6 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 1 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  | <i>Contagens Abertas Permitidas #6</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent7 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 20.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  | <i>Nível de Corrente Interrompida #7</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Conta7 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 1 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  | <i>Contagens Abertas Permitidas #7</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent8 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 20.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  | <i>Nível de Corrente Interrompida #8</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Conta8 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 1 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  | <i>Contagens Abertas Permitidas #8</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Distribui[1] . Corrent9 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
| 20.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  | <i>Nível de Corrente Interrompida #9</i> | |


| Distribui[1] . Conta9 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
|--|--|-----|
| 1 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  <i>Contagens Abertas Permitidas #9</i> | | |


| Distribui[1] . Corrent10 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
|---|--|-----|
| 20.00kA | 0.00kA ... 2000.00kA | C.2 |
|  <i>Nível de Corrente Interrompida #10</i> | | |

| Distribui[1] . Conta10 | [Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD] | |
|---|--|-----|
| 1 | 1 ... 32000 | C.2 |
|  <i>Contagens Abertas Permitidas #10</i> | | |

10.7.5.2 Distribui[1]: Comandos Diretos

| Distribui[1] . Red Cr CmdDes | [Operação / Redef] | |
|---|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> | | |

| Distribui[1] . Red Som desa | [Operação / Redef] | |
|--|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> | | |

| Distribui[1] . Red Capacid CB ABERT | [Operação / Redef] | |
|--|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Redefinir a capacidade de CB ABERTO.</i> <i>(Observação: «Capacidade de CB ABERTO»o valor de 100% significa que o disjuntor precisa de manutenção).</i> | | |

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| Distribui[1] . Red Isom Intr por hora | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.1 |
| <p>☉ <i>Reinicialização da Soma por hora de correntes de interrupção.</i></p> | | |

10.7.5.3 Distribui[1]: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|---|--|
| Distribui[1] . Alarme Operações | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i> | |
| Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL1 | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i> | |
| Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL2 | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i> | |
| Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL3 | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i> | |
| Distribui[1] . Desa Intr Isum | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i> | |
| Distribui[1] . Red Cr CmdDes | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> | |
| Distribui[1] . Red Som desa | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> | |
| Distribui[1] . Alarm NívelDesg | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Limite para Alarme</i> | |
| Distribui[1] . Bloqu NívelDesgas | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] | |
| ↑ | <i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> | |

| | |
|--|---|
| Distribui[1] . Redef. capacidade de CB ABERTO | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
|--|---|

| | |
|---|--|
| ↕ | <i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO).</i> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Distribui[1] . Alarm Isom Intr por hora | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
|--|---|

| | |
|---|--|
| ↕ | <i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Distribui[1] . Red Alarm Isom Intr por hora | [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]] |
|--|---|

| | |
|---|---|
| ↕ | <i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i> |
|---|---|

10.7.5.4 Distribui[1]: Valores Medidos

| | |
|------------------------------------|--|
| Distribui[1] . Som desa IL1 | [Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]] |
|------------------------------------|--|

| |
|------------------------------------|
| Distribui[1] . Som desa IL2 |
|------------------------------------|

| |
|------------------------------------|
| Distribui[1] . Som desa IL3 |
|------------------------------------|

| | |
|---|---|
| ✂ | <i>Soma da fase de correntes de desarme</i> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Distribui[1] . Isom Intr por hora | [Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]] |
|--|--|

| | |
|---|---|
| ✂ | <i>Soma por hora de correntes de interrupção.</i> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Distribui[1] . Capacidade de CB ABERTO | [Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]] |
|---|--|

| | |
|---|---|
| ✂ | <i>Utilizada a capacidade do disjuntor. (100% significa que o disjuntor precisa de manutenção).</i> |
|---|---|

10.7.5.5 Distribui[1]: Contadores


| | |
|----------------------------------|--|
| Distribui[1] . Cr DesaCmd | [Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]] |
|----------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| # | <i>Contador: número total de disparos da comutação.</i> |
|---|---|


11 Alarme Sistema


Alarme Sistema


11.1 Alarme Sistema: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

| | | |
|--|---------------------|-----|
| Alarme Sistema . Modo | [Planej disposit] | |
| "_" | "_", uso ↳ Modo. | S.3 |
|  modo de operação geral | | |

11.2 Alarme Sistema: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| Alarme Sistema . Função | [Alarme Sistema / Configurações gerais] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | P.2 |
|  Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio. | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Alarme Sistema . ExBlo Fc | [Alarme Sistema / Configurações gerais] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | P.2 |
|  Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active". | | |


| | | |
|--|---|-----|
| Alarme Sistema . Alarm | [Alarme Sistema / Potencia / Watt] ... [Alarme Sistema / THD / I THD] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ ativo/inativo. | P.2 |
|  Limite | | |


11 Alarme Sistema

11.3 Alarme Sistema: Estados de Entrada


| | | |
|---|---|-----|
| Alarme Sistema . Limite | [Alarme Sistema / Potencia / Watt] ... [Alarme Sistema / THD / U THD] | |
| 10000kW | 1kW ... 40000000kW | P.2 |
|  | <i>Limite (a ser inserido como valor primário)</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Alarme Sistema . t-atras | [Alarme Sistema / Potencia / Watt] ... [Alarme Sistema / THD / I THD] | |
| 0mín | 0mín ... 60mín | P.2 |
|  | <i>Retardo de Desarme</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| Alarme Sistema . Limite | [Alarme Sistema / Demand / Demand Corrent] [Alarme Sistema / THD / I THD] | |
| 500A | 10A ... 500000A | P.2 |
|  | <i>Limite (a ser inserido como valor primário)</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Alarme Sistema . Limite | [Alarme Sistema / Demand / Demand Energ / Demand VAr] [Alarme Sistema / Demand / Demand Energ / Demand VA] | |
| 20000kVAr | 1kVAr ... 40000000kVAr | P.2 |
|  | <i>Limite (a ser inserido como valor primário)</i> | |

11.3 Alarme Sistema: Estados de Entrada

| | |
|---|--|
| Alarme Sistema . ExBlo-I | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
|  | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |

11.4 Alarme Sistema: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| Alarme Sistema . ativo | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
|  | <i>Sinal: ativo</i> |

| | |
|--|---|
| Alarme Sistema . ExBlo | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Energ Watt | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Energia Ativa permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Energ VAR | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Energia Reativa permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Energ VA | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Energia Aparente permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand Watt | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Energia Ativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand VAr | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Energia Reativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand VA | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Energia Aparente média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand Corrent | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de corrente de demanda média</i> |
| Alarme Sistema . Alarm I THD | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i> |
| Alarme Sistema . Alarm V THD | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Alarme de Voltagem de Distorção Harmônica Total</i> |
| Alarme Sistema . Desa Energ Watt | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Energia Ativa permitida excedida</i> |

11 Alarme Sistema


11.4 Alarme Sistema: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---|--|
| Alarme Sistema . Desa Energ VAR | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Energia Reativa permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Energ VA | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Energia Aparente permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Demand Watt | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Energia Ativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Demand VAR | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Energia Reativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Demand VA | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Energia Aparente média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Demand Corrent | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de corrente de demanda média</i> |
| Alarme Sistema . Desa I THD | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i> |
| Alarme Sistema . Desa V THD | [Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema] |
| ⬆ | <i>Sinal: Desarme de Voltagem de Distorção Harmônica Total</i> |


12 Registros

12.1 Reg event


O gravador de eventos registra todos os eventos como operações de comutação, alteração de parâmetros, alarmes, desarmes, seleções de modo de operação, bloqueios e transições de estado de entradas e saídas.

| Reg event | [Operação / Registrad / Reg event] |
|---|---|
|  | <p>Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).</p> <p><i>O gravador de eventos registra todos os eventos como operações de comutação, alteração de parâmetros, alarmes, desarmes, seleções de modo de operação, bloqueios e transições de estado de entradas e saídas.</i></p> |

12.1.1 Reg event: Comandos Diretos


| Reg event . Rein tod reg | [Operação / Redef] | |
|--|---|-----|
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
| <input checked="" type="radio"/> <i>Reinicializar todos os registros</i> | | |

12.1.2 Reg event: Sinais (Estados de Saída)

| Reg event . Reinic todos reg | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg event] |
|---|---|
|  | <p><i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i></p> |



12.2 Reg Distúrb

Depois que um evento de disparo se tornar verdadeiro, o registrador de distúrbio grava históricos analógicos e digitais


| Reg Distúrb | [Operação / Registrad / Reg Distúrb] |
|---|--------------------------------------|
|  <p>Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).</p> <p><i>Depois que um evento de disparo se tornar verdadeiro, o registrador de distúrbio grava históricos analógicos e digitais</i></p> | |


12.2.1 Reg Distúrb: Parâmetros Globais


| Reg Distúrb . Inici: 1 | [Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb] |
|--|---|
| Prot . Desa | “-” ... Sis . Internal test state S.3  1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Iniciar a gravação se o sinal atribuído for verdadeiro.</i> |

| Reg Distúrb . Inici: 2 | [Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb] |
|---|---|
| ... | |
| Reg Distúrb . Inici: 8 | |
| “-” | “-” ... Sis . Internal test state S.3  1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Iniciar a gravação se o sinal atribuído for verdadeiro.</i> |



| Reg Distúrb . Sobregrav autom | [Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb] |
|---|--|
| ativo | inativo, ativo S.3  Modo. |
|  | <i>Se não houver mais capacidade de memória livre, o arquivo mais antigo será substituído.</i> |



| Reg Distúrb . Tempo pré-dispar | [Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb] |
|---|---|
| 20% | 0% ... 99% S.3 |
|  | <i>O tempo de pré-disparo é definido no percentual do valor do »Tamanho máx. do arquivo«. Ele corresponde à parte da gravação antes do início do evento de disparo.</i> |

| | | |
|---|--|-----|
| Reg Distúrb . Tempo pós-dispar | [Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb] | |
| 20% | 0% ... 99% | S.3 |
|  | <i>O tempo de pós-disparo é definido na percentagem do valor do »Tamanho máx. do arquivo«. É o tempo restante do »Tamanho máx. do arquivo«, dependendo da definição do »Tempo de pré-disparo« e da duração do evento de disparo, mas, no máximo, o »Tempo de pós-disparo« definido aqui.</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| Reg Distúrb . Tam máx arq | [Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb] | |
| 2s | 0.1s ... 15.0s | S.3 |
|  | <i>A capacidade máxima de armazenamento por registro, incluindo o tempo de pré-disparo e pós-disparo. A quantidade de registros depende do tamanho de cada registro, do tamanho máx. do arquivo (definido aqui) e da capacidade total de armazenamento.</i> | |

12.2.2 Reg Distúrb: Comandos Diretos







| | | |
|---|---|-----|
| Reg Distúrb . Disparo Man | [Operação / Registrad / Disparo Man] | |
| Falso | Falso, Verd  verd ou falso. | P.1 |
|  | <i>Disparo Manual</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| Reg Distúrb . Rein tod reg | [Operação / Redef] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | P.1 |
|  | <i>Reinicializar todos os registros</i> | |





12.2.3 Reg Distúrb: Estados de Entrada

| | | |
|---|--|--|
| Reg Distúrb . Inici1-I | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] | |
| ... | | |
| Reg Distúrb . Inici8-I | | |
|  | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> | |

12.2.4 Reg Distúrb: Sinais (Estados de Saída)


| | |
|---|---|
| Reg Distúrb . Registro | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
|  Sinal: Gravando | |
| Reg Distúrb . Memór cheia | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
|  Sinal: Memória cheia | |
| Reg Distúrb . Falha limp | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
|  Sinal: Limpar falha na memória | |
| Reg Distúrb . Reinic todos reg | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
|  Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.) | |
| Reg Distúrb . Res all records | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
|  Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.) | |
| Reg Distúrb . Disparo Man | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
|  Sinal: Disparo Manual | |

12.2.5 Reg Distúrb: Valores Medidos



| | |
|--|---|
| Reg Distúrb . Estad reg | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
| Pront | Pront, Registran, Gravando arq, Blo Dispar  Estad reg. |
|  Estado do registro | |
| Reg Distúrb . Cód erro | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb] |
| OK | OK, Erro grav, Falha limp, Erro cálculo, Arq não encon, Sobregr autom desat  Falha. |
|  Cód erro | |


12.3 Reg falha

Os valores medidos no momento do desarme são salvos pelo Registrador de Falhas.



| | |
|--|------------------------------------|
| Reg falha | [Operação / Registrad / Reg falha] |
|  Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). | |
| <i>Os valores medidos no momento do desarme são salvos pelo Registrador de Falhas.</i> | |

12.3.1 Reg falha: Parâmetros Globais


| | |
|--|--|
| Reg falha . Modo de gravação | [Parâ Dispos / Registrad / Reg falha] |
| Somente disparos | Alarmes e disparos, Somente disparos S.3 |
|  Modo de gravação. | |
|  <i>Modo de gravação (defina o comportamento do gravador)</i> | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Reg falha . t-meas-delay | [Parâ Dispos / Registrad / Reg falha] |
| 0ms | 0ms ... 60ms S.3 |
|  <i>Após o disparo, a medição será adiada durante esse período.</i> | |

12.3.2 Reg falha: Comandos Diretos


| | |
|---|--------------------|
| Reg falha . Rein tod reg | [Operação / Redef] |
| inativo | inativo, ativo P.1 |
|  Modo. | |
|  <i>Reinicializar todos os registros</i> | |

12.3.3 Reg falha: Sinais (Estados de Saída)


| | |
|--|---|
| Reg falha . Res all records | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg falha] |
|  <i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i> | |

12.4 Gravações de Tendencia


Gravações de Tendencia


| | |
|--|---|
| Gravações de Tendencia | [Operação / Registrad / Gravações de Tendencia] |
|  Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). | |
| <i>Gravações de Tendencia</i> | |













12.4.1 Gravações de Tendencia: Parâmetros Globais

| | |
|--|---|
| Gravações de Tendencia . Resolução | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| 15 min | 60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min ↳ Resolução. |
|  Resolução (frequência de gravação) | S.3 |

| | |
|--|---|
| Gravações de Tendencia . Tend1 | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| CT Ntrl . IL1 RMS | "-" ... EnergyCr . cos fi RMS ↳ 1..n, TrendReclList. |
|  Valor Observado1 | S.3 |


| | |
|--|---|
| Gravações de Tendencia . Tend2 | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| CT Ntrl . IL2 RMS | "-" ... EnergyCr . cos fi RMS ↳ 1..n, TrendReclList. |
|  Valor Observado2 | S.3 |

| | |
|--|---|
| Gravações de Tendencia . Tend3 | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| CT Ntrl . IL3 RMS | "-" ... EnergyCr . cos fi RMS ↳ 1..n, TrendReclList. |
|  Valor Observado3 | S.3 |


| | | |
|--|---|--|
| Gravações de Tendencia . Tend4 | | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| CT Ntrl . med IG RMS | “-” ... EnergyCr . cos fi RMS  1..n, TrendReclList. | S.3 |
|  Valor Observado4 | | |
| Gravações de Tendencia . Tend5 | | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| VT . VL1 RMS | “-” ... EnergyCr . cos fi RMS  1..n, TrendReclList. | S.3 |
|  Valor Observado5 | | |
| Gravações de Tendencia . Tend6 | | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| VT . VL2 RMS | “-” ... EnergyCr . cos fi RMS  1..n, TrendReclList. | S.3 |
|  Valor Observado6 | | |
| Gravações de Tendencia . Tend7 | | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| VT . VL3 RMS | “-” ... EnergyCr . cos fi RMS  1..n, TrendReclList. | S.3 |
|  Valor Observado7 | | |
| Gravações de Tendencia . Tend8 | | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| VT . VX med RMS | “-” ... EnergyCr . cos fi RMS  1..n, TrendReclList. | S.3 |
|  Valor Observado8 | | |
| Gravações de Tendencia . Tend9 | | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| “-” | “-” ... EnergyCr . cos fi RMS  1..n, TrendReclList. | S.3 |
|  Valor Observado9 | | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Gravações de Tendencia . Tend10 | | [Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia] |
| "_" | "-" ... EnergyCr . cos fi RMS | S.3 |
| | ↳ 1..n, TrendReclst. | |
|  | <i>Valor Observado10</i> | |


12.4.2 Gravações de Tendencia: Comandos Diretos

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gravações de Tendencia . Rein tod reg | | [Operação / Redef] |
| inativo | inativo, ativo | P.1 |
| | ↳ Modo. | |
|  | <i>Reinicializar todos os registros</i> | |

12.4.3 Gravações de Tendencia: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|---|--|--|
| Gravações de Tendencia . Res all records | | [Operação / Exibição de Status / Registrad / Gravações de Tendencia] |
|  | <i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i> | |

12.4.4 Gravações de Tendencia: Contadores


| | | |
|---|---|---|
| Gravações de Tendencia . Máx. entradas disp. | | [Operação / Contado e RevData / Gravações de Tendencia] |
|  | <i>Entradas máximas disponíveis na configuração atual</i> | |

13 Lógica

13.1 Lógica

Lógica



13.1.1 Lógica: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



| | | |
|---|--------------------------|-----|
| Lógica . Nº de Equações Lógic: | [Planej disposit] | |
| 20 | 0, 5, 10, 20, 40, 80 | S.3 |
| | ↳ Nº de Equações Lógic:. | |
|  Número de Equações Lógicas necessárias: | | |



13.1.2 Lógica ... Lógica


Lógica


13.1.2.1 Lógica: Parâmetros Globais

| | | |
|--|---|-----|
| Lógica . LE1.Port | [Lógica / LE 1] | |
| AND | AND, OR, NAND, NOR  LE1.Port. | S.3 |
|  Porta lógica | | |


| | | |
|--|---|-----|
| Lógica . LE1.Entra1 ... Lógica . LE1.Entra4 | [Lógica / LE 1] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Atribuição do Sinal de Entrada | | |


| | | |
|---|---|-----|
| Lógica . LE1.Inversão1 ... Lógica . LE1.Inversão4 | [Lógica / LE 1] | |
| inativo | inativo, ativo  Modo. | S.3 |
|  Inversão dos sinais de entrada. | | |

| | | |
|---|---------------------|-----|
| Lógica . LE1.t-Atras On | [Lógica / LE 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 36000.00s | S.3 |
|  Atraso Ativação | | |


| | | |
|--|---------------------|-----|
| Lógica . LE1.t-Atras Off | [Lógica / LE 1] | |
| 0.00s | 0.00s ... 36000.00s | S.3 |
|  Atraso Desativ | | |


| | | |
|---|--|-----|
| Lógica . LE1.Redef Engatad | [Lógica / LE 1] | |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  Sinal de Reinicialização para a Conexão | | |

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| Lógica . LE1.Inverten Redef | [Lógica / LE 1] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  Inversão do Sinal de Reinicialização para a Conexão | | |


| | | |
|--|---------------------------|-----|
| Lógica . LE1.Inverten Def | [Lógica / LE 1] | |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. | S.3 |
|  Inversão do Sinal de Definição para a Conexão | | |


13.1.2.2 Lógica: Estados de Entrada

| | | |
|---|--|--|
| Lógica . LE1.Port In1-I | [Operação / Exibição de Status / Lógica] | |
| ... | | |
| Lógica . LE1.Port In4-I | | |
|  Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada | | |

| | | |
|--|--|--|
| Lógica . LE1.Redef Engat-I | [Operação / Exibição de Status / Lógica] | |
|  Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão | | |

13.1.2.3 Lógica: Sinais (Estados de Saída)

| | | |
|--|--|--|
| Lógica . LE1.Port Out | [Operação / Exibição de Status / Lógica] | |
|  Sinal: Saída da porta lógica | | |

| | | |
|--|--|--|
| Lógica . LE1.Temp Esg | [Operação / Exibição de Status / Lógica] | |
|  Sinal: Saída do Temporizador | | |

| | |
|---------------------------|--|
| Lógica . LE1.Saída | [Operação / Exibição de Status / Lógica] |
|---------------------------|--|


| | |
|---|-----------------------------------|
| ↕ | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
|---|-----------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lógica . LE1.Saída invertida | [Operação / Exibição de Status / Lógica] |
|-------------------------------------|--|


| | |
|---|--|
| ↕ | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
|---|--|

14 Autossupervisão


Autossupervisão


| | |
|--|--|
| Mensagens | [Operação / Autossupervisão / Mensagens] |
|  <p>Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).</p> <p><i>Mensagens internas</i></p> | |


14.1 SSV: Comandos Diretos


| | |
|---|------------------------|
| SSV . LED do sistema Ack | [Operação / Confirmar] |
| Falso | Falso, Verd |
| | ↳ verd ou falso. |
|  <p>Reconhecer LED do sistema (LED piscando em vermelho/verde)</p> | P.1 |

14.2 SSV: Sinais (Estados de Saída)


| | |
|--|--|
| SSV . Erro de sistema | [Operação / Autossupervisão / Estado do sistema] |
|  <p>Sinal: Falha de dispositivo</p> | |

| | |
|--|--|
| SSV . Contato de autossupervisão | [Operação / Autossupervisão / Estado do sistema] |
|  <p>Sinal: Contato de autossupervisão</p> | |


| | |
|--|--|
| SSV . Novo erro | [Operação / Autossupervisão / Estado do sistema] |
|  <p>Sinal: Uma nova mensagem de erro foi emitida.</p> | |

| | |
|--|--|
| SSV . Novo alerta | [Operação / Autossupervisão / Estado do sistema] |
|  <p>Sinal: Uma nova mensagem de alerta foi emitida.</p> | |

14.3 SSV: Contadores

| | |
|---|--|
| SSV . Nº de CR de soquetes livres | [Operação / Autossupervisão / Estado do sistema] |
|  <p>Contador do diagnóstico de rede. Nº de soquetes livres</p> | |



15 Serviço

- Sis . Reboot:  Quad.



15.1 gen onda Seno



Gerador de onda senoidal



15.1.1 gen onda Seno: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . Modo | [Planej disposit] | |
| uso | "-" , uso  Modo. | S.3 |
|  | <i>Gerador de onda senoidal, modo de operação geral</i> | |

15.1.2 gen onda Seno: Parâmetros Globais


| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . Modo DesaCmd | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process] | |
| Sem DesCmd | Sem DesCmd, Com DesCmd  Modo DesaCmd. | S.3 |
|  | <i>Modo de comando de disparo: Selecione entre dois modos operacionais para o simulador de falhas: "simulação a frio" (sem disparo do disjuntor) ou "simulação a quente" (ou seja, a simulação é autorizada para disparar o disjuntor)</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . Ex. Iniciar simulação | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process] | |
| "_" | "-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste)</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . ExBlo1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process] | |
| Distribui[1] . Pos ON | "_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç. | S.3 |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.1</i> | |

| | | |
|---|--|---|
| gen onda Seno . ExBlo2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.2</i> | |


| | | |
|---|--|---|
| gen onda Seno . Ex ForçaPost | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process] |
| "_" | "_" ... Sis . Internal test state | S.3 |
| | | ↳ 1..n, Lista Atribuiç. |
|  | <i>Forçar estado Pós. Abortar simulação.</i> | |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| gen onda Seno . PréFalha | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / Temps] |
| 0.0s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Duração Pré-Falha</i> | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| gen onda Seno . SimulaçãoFalha | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / Temps] |
| 0.0s | 0.00s ... 10800.00s | S.3 |
|  | <i>Duração de Simulação de Falha</i> | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| gen onda Seno . PósFalha | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / Temps] |
| 0.0s | 0.00s ... 300.00s | S.3 |
|  | <i>Duração Pós-Falha</i> | |

15.1.3 gen onda Seno: Comandos Diretos

| | | |
|---|---|---|
| gen onda Seno . Inici Simulação | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process] |
| inativo | inativo, ativo | S.3 |
| | | ↳ Modo. |
|  | <i>Iniciar a Simulação de Falha (Usando os parâmetros de teste)</i> | |

| | |
|--|---|
| gen onda Seno . Parar Simulação | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process] |
| inativo | inativo, ativo ↳ Modo. |
| S.3 | |
| ☉ Interromper a Simulação de Falha (Usando os parâmetros de teste) | |

15.1.4 gen onda Seno: Estados de Entrada

| | |
|--|---|
| gen onda Seno . Ex. Iniciar simulação-I | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] |
| ↓ | Estado entrada módulo: Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste) |

| | |
|---------------------------------|--|
| gen onda Seno . ExBlo1-I | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad] |
| ↓ | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 |

| | |
|---------------------------------|--|
| gen onda Seno . ExBlo2-I | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad] |
| ↓ | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| gen onda Seno . Ex ForçaPost-I | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad] |
| ↓ | Estado entrada módulo: Forçar estado Pós. Abortar simulação. |

15.1.5 gen onda Seno: Sinais (Estados de Saída)

| | |
|---------------------------------------|---|
| gen onda Seno . Partida manual | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] |
| ↓ | A simulação de falha foi iniciada manualmente. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| gen onda Seno . Parada manual | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] |
| ↓ | A simulação de falha foi interrompida manualmente. |

| | |
|-------------------------------|--|
| gen onda Seno . execuç | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad] |
|-------------------------------|--|

↕ Sinal; A simulação de valor de medição está em execução

| | |
|---------------------------------|---|
| gen onda Seno . Iniciada | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] |
|---------------------------------|---|

↕ A simulação de falha foi iniciada

| | |
|-------------------------------------|---|
| gen onda Seno . Interrompida | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] |
|-------------------------------------|---|

↕ A simulação de falha foi interrompida

| | |
|-------------------------------|---|
| gen onda Seno . Estado | [Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] |
|-------------------------------|---|

↕ Sinal: Estados de geração de onda: 0=Desligar, 1=PréFalha, 2=Falha, 3=Pós-Falha, 4=IniciarReinicialização

15.1.6 gen onda Seno: Valores Medidos

| | |
|-------------------------------|---|
| gen onda Seno . Estado | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad] |
|-------------------------------|---|







Des
Des, PréFalha, SimulaçãoFalha, Pós-Falha, Inic Red
↳ Estad.








↕ Estados de geração de onda: 0=Desligar, 1=PréFalha, 2=Falha, 3=Pós-Falha, 4=IniciarReinicialização


15.1.7 gen onda Seno


Gerador de onda senoidal


15.1.7.1 gen onda Seno: Parâmetros Globais


| | | |
|---|-------------------|--|
| gen onda Seno . VL1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] |
| 0.57Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundam de Voltagem Estado Pré: fase L1</i> | | |
| gen onda Seno . VL2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] |
| 0.57Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundam de Voltagem Estado Pré: fase L2</i> | | |
| gen onda Seno . VL3 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] |
| 0.57Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundam de Voltagem Estado Pré: fase L3</i> | | |
| gen onda Seno . VX | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] |
| 0.0Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundam de Voltagem Estado Pré: VX</i> | | |
| gen onda Seno . fi VL1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante a Fase Pré:fase L1</i> | | |
| gen onda Seno . fi VL2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] |
| 240° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante a Fase Pré:fase L2</i> | | |


| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . fi VL3 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] | |
| 120° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante a Fase Pré:fase L3</i> | |
| gen onda Seno . fi VX med | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / VT] | |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante a Fase Pré: VX</i> | |
| gen onda Seno . VL1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 0.29Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Volt no Estado Falha: fase L1</i> | |
| gen onda Seno . VL2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 0.29Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Volt no Estado Falha: fase L2</i> | |
| gen onda Seno . VL3 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 0.29Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Volt no Estado Falha: fase L3</i> | |
| gen onda Seno . VX | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 0.29Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Volt no Estado Falha: fase VX</i> | |
| gen onda Seno . fi VL1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante Fase de Falha:fase L1</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . fi VL2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 240° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante Fase de Falha:fase L2</i> | |


| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . fi VL3 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 120° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante Fase de Falha:fase L3</i> | |





| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . fi VX med | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / VT] | |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Início do Fasor de Volt durante Fase de Falha: VX</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . VL1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 0.57Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental volt durante a fase Pós: fase L1</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . VL2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 0.57Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental volt durante a fase Pós: fase L2</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . VL3 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 0.57Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental volt durante a fase Pós: fase L3</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . VX | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 0.0Vn | 0.00Vn ... 2.00Vn | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental volt durante a fase Pós: fase VX</i> | |


| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . fi VL1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fator de Volt durante a Fase Pós: fase L1</i> | |
| gen onda Seno . fi VL2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 240° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fator de Volt durante a Fase Pós: fase L2</i> | |
| gen onda Seno . fi VL3 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 120° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fator de Volt durante a Fase Pós: fase L3</i> | |
| gen onda Seno . fi VX med | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / VT] | |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fator de Volt durante a Fase Pós: fase VX</i> | |


15.1.8 gen onda Seno . . . gen onda Seno


Gerador de onda senoidal


15.1.8.1 gen onda Seno: Parâmetros Globais


| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] | |
| 0.0In | 0.00In . . . 40.00In | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: fase L1</i> | |








| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] | |
| 0.0In | 0.00In . . . 40.00In | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: fase L2</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL3 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] | |
| 0.0In | 0.00In . . . 40.00In | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: fase L3</i> | |

| | | |
|---|---|-----|
| gen onda Seno . CT Ntrl.med IG | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] | |
| 0.0In | If: slot 3 = Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In . . . 2.500In If: slot 3 ≠ Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In . . . 25.00In | S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: IG</i> | |

| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL1 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] | |
| 0° | -360° . . . 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fator Corrente durante Fase Pré:fase L1</i> | |





| | | |
|---|--|-----|
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL2 | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] | |
| 240° | -360° . . . 360° | S.3 |
|  | <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fator Corrente durante Fase Pré:fase L2</i> | |

| | | |
|---|---|---|
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL3 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] |
| 120° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor Corrente durante Fase Pré:fase L3</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IG med | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT Ntrl] |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor Corrente durante Fase Pré: IG</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | 0.00In ... 40.00In | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: fase L1</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | 0.00In ... 40.00In | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: fase L2</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL3 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | 0.00In ... 40.00In | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: fase L3</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.med IG | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | If: slot 3 = Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: slot 3 ≠ Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In | S.3 |
|  <i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: IG</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fasor de Corr durante Fase de Falha:fase L1</i> | | |

| | | |
|---|---|---|
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 240° | | -360° ... 360° S.3 |
|  | <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fasor de Corr durante Fase de Falha:fase L2</i> | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL3 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 120° | | -360° ... 360° S.3 |
|  | <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fasor de Corr durante Fase de Falha:fase L3</i> | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IG med | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT Ntrl] |
| 0° | | -360° ... 360° S.3 |
|  | <i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fasor de Corr durante Fase de Falha: IG</i> | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | | 0.00In ... 40.00In S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: fase L1</i> | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | | 0.00In ... 40.00In S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: fase L2</i> | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.IL3 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | | 0.00In ... 40.00In S.3 |
|  | <i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: fase L3</i> | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.med IG | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 0.0In | | If: slot 3 = Entr de med de corrente2 S.3 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: slot 3 ≠ Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In |
|  | <i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: IG</i> | |

15 Serviço

15.1 gen onda Seno




| | | |
|--|----------------|---|
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL1 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: fase L1</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL2 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 240° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: fase L2</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IL3 | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 120° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: fase L3</i> | | |
| gen onda Seno . CT Ntrl.fi IG med | | [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT Ntrl] |
| 0° | -360° ... 360° | S.3 |
|  <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: IG</i> | | |

16 Listas de Seleção

Direção

Detecção direção

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Prot . Dir. I
-  Prot . Med. IG dir.
-  Prot . Calc. IG dir.

| Direção | Descrição |
|------------|-------------------|
| reverso | <i>reverso</i> |
| progres | <i>progres</i> |
| impossível | <i>impossível</i> |

Estad reg

Estado do registro

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Reg Distúrb . Estad reg

| Estad reg | Descrição |
|--------------|--|
| Pront | <i>Pront</i> |
| Registran | <i>Registrando</i> |
| Gravando arq | <i>Sinal: Gravando arq</i> |
| Blo Dispar | <i>O sinal de disparo ainda está ativo - aguardar retirada. Um novo registro só pode ser iniciado se o sinal de disparo que iniciou o registro anterior for retirado primeiro. Com isso, evita-se registros intermináveis.</i> |

Falha




Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Reg Distúrb . Cód erro

| Falha | Descrição |
|----------------------------|---|
| OK | <i>OK</i> |
| Erro grav | <i>Sinal: Erro de gravação na memória</i> |
| Falha limp | <i>Sinal: Limpar falha na memória</i> |
| Erro cálculo | <i>Erro de cálculo</i> |
| Arq não encon | <i>Arq não encon</i> |
| Sobregr autom desat | <i>Se não houver mais memória disponível, o registro será interrompido.</i> |

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC 61850 . EstadoPublicaGoose
-  IEC 61850 . EstadoSignatáGoose
-  IEC 61850 . EstadoServiMms

| Estad | Descrição |
|--------------|------------------|
| Off | <i>Off</i> |
| On | <i>On</i> |
| Erro | <i>Erro</i> |

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Profibus . Estad Escr

| Estad | Descrição |
|-------------------|---|
| Pesqu Baud | <i>Nenhuma conexão com o PROFIBUS-DP Master</i> |
| Baud Encon | <i>O PROFIBUS DP Escravo está conectado ao barramento. O Escravo ainda não foi endereçado pelo Dispositivo Mestre (e ainda não foi endereçado desde a última interrupção de conexão).</i> |
| PRM OK | <i>O escravo foi endereçado pelo mestre, a mensagem de definição de parâmetro foi recebida e está OK, uma mensagem de configuração é emitida a partir do mestre.</i> |

| Estad | Descrição |
|--------------------|---|
| PRM REQ | <i>O escravo não é mais endereçado pelo mestre (parâmetros modificados dentro do mestre sem interrupção de conexão, o software mestre está desativado, mas a camada PROFIBUS inferior ainda está ativa)</i> |
| PRM Falha | <i>Um Erro na mensagem de definição de parâmetro (por exemplo, número de identificação de PNO errado)</i> |
| CFG Falha | <i>Erro de configuração, o número de bytes de entrada/saída parametrizados no mestre não corresponde ao número parametrizado no dispositivo (escravo).</i> |
| Limp Dados | <i>O Mestre envia um comando de Controle Geral para limpar os dados.</i> |
| Troca dados | <i>O Mestre e o escravo trocam dados.</i> |

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Profibus . Taxa Baud

| Taxa Baud | Descrição |
|--------------------|--------------------|
| 12 Mb/s | <i>12 Mb/s</i> |
| 6 Mb/s | <i>6 Mb/s</i> |
| 3 Mb/s | <i>3 Mb/s</i> |
| 1.5 Mb/s | <i>1.5 Mb/s</i> |
| 0.5 Mb/s | <i>0.5 Mb/s</i> |
| 187500 baud | <i>187500 baud</i> |
| 93750 baud | <i>93750 baud</i> |
| 45450 baud | <i>45450 baud</i> |
| 19200 baud | <i>19200 baud</i> |
| 9600 baud | <i>9600 baud</i> |
| -.- | <i>-.-</i> |

PNO Id

Número de Identificação de PNO. Número de Identificação de GSD.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Profibus . PNO Id

| PNO Id | Descrição |
|--------|---|
| 0C50h | <i>PnodID para o arquivo de Configuração.</i> |

Status de config

Status de configuração SCADA definida pelo usuário. \nValores possíveis:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Profibus . Status de config

| Status de config | Descrição |
|--------------------------|--|
| Alteração | <i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i> |
| OK | <i>A configuração SCADA está ativa.</i> |
| Config. não disp. | <i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i> |
| Erro | <i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i> |

Situação do servidor

Situação do servidor.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  SNTP . Servidor usado

| Situação do servidor | Descrição |
|----------------------|-------------------------------|
| Servidor1 | <i>Servidor1 usado.</i> |
| Servidor2 | <i>Servidor2 usado.</i> |
| Nenh | <i>Nenhum servidor usado.</i> |

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  SNTP . QIdServidor







-  SNTP . NetConn

| Estad | Descrição |
|-------------------|--------------------|
| BOM | <i>BOM</i> |
| SUFICIENTE | <i>SUFICIENTE</i> |
| RUIM | <i>RUIM</i> |
| “-” | <i>SEM CONEXÃO</i> |

Modo

modo de operação geral



Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DI Slot X1 . Inversão 1
-  DI Slot X5 . Inversão 1
-  DI Slot X6 . Inversão 1
-  BO Slot X2 . Engatad
-  BO Slot X2 . Inversão
-  BO Slot X2 . Inversão 1
- [...]

| Modo | Descrição |
|----------------|----------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

verd ou falso

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:


-  Reg Distúrb . Disparo Man
-  SSV . LED do sistema Ack

| verd ou falso | Descrição |
|---------------|--------------|
| Falso | <i>Falso</i> |
| Verd | <i>Verd</i> |

Tipo de def. senha

Tipo de definição da senha. Este valor está diretamente relacionado com o nível de segurança de acesso ao dispositivo.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Senha para conex. USB
-  Sis . Passw.remote net.conn.

| Tipo de def. senha | Descrição |
|---------------------------|--|
| Desabilitada | <i>A senha foi desabilitada pelo usuário.</i> |
| Padrão | <i>A senha é a mesma que a do padrão de fábrica, ou seja, não foi alterada pelo usuário.</i> |
| Def. pelo usuário | <i>A senha foi definida pelo usuário. Isso corresponde ao mais alto nível de segurança do acesso ao dispositivo.</i> |

Certificado TLS

Tipo de certificado que o dispositivo utiliza para a comunicação criptografada. Este valor está diretamente relacionado com o nível de segurança da comunicação.




Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Certificado TLS

| Certificado TLS | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Específico do dispositivo | <i>O dispositivo utiliza um certificado específico para a comunicação criptografada. Isso corresponde ao mais alto nível de segurança da comunicação.</i> |
| Básico | <i>O dispositivo utiliza um certificado básico para a comunicação criptografada. Em comparação com o certificado específico para um dispositivo, isso significa um nível de segurança ligeiramente reduzido.</i> |
| Corrompido | <i>O certificado da comunicação criptografada está corrompido e, portanto, inutilizável.</i> |

Autoridade Comut

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:





-  Control . Autoridade Comut
-  Control . Autoridade Comut
-  Control . Autoridade Comut

| Autoridade Comut | Descrição |
|-------------------------|-----------------------|
| Nenh | <i>Nenh</i> |
| Local | <i>Local</i> |
| Remoto | <i>Remoto</i> |
| Local e Remoto | <i>Local e Remoto</i> |

Config. reinic. dispositivo

Se a tecla »C« é pressionada enquanto o dispositivo está executando uma reinicialização a frio, aparece na tela uma caixa de diálogo geral de reinicialização. Selecione as opções que devem estar disponíveis com esta caixa de diálogo.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  HMI . Config. reinic. dispositivo
-  HMI . Config. reinic. dispositivo
-  HMI . Config. reinic. dispositivo
-  HMI . Config. reinic. dispositivo

| Config. reinic. dispositivo | Descrição |
|------------------------------------|--|
| "Fact.def.", "PW rst" | <p><i>Duas opções de reinicialização devem estar disponíveis:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Redefinir para os padrões de fábrica" - "Redefinir senhas". |
| Somente "Fact.defaults" | <p><i>Somente uma opção de redefinição deve estar disponível:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Redefinir para os padrões de fábrica". <p><i>CUIDADO: Se foi escolhida esta opção e, por acaso, a senha for perdida, a única chance de recuperar o controle é redefinir o dispositivo para os padrões de fábrica.</i></p> |
| Reinicialização desativ. | <p><i>As opções de reinicialização devem ser desativadas.</i></p> <p><i>CUIDADO: Se foi escolhida esta opção e, por acaso, a senha for perdida, o dispositivo de proteção tem que ser enviado à fábrica como solicitação de serviço.</i></p> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Transformador . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| “_” | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Id . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| “_” | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IdH . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| “_” | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IdG[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IdGH[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IH2 . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

I>

Se o valor captado for excedido, o módulo/elemento começa o intervalo para desarme.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . Modo

| I> | Descrição |
|-----------------------|-----------------------|
| “_” | <i>não use</i> |
| não direcional | <i>não direcional</i> |
| progres | <i>progres</i> |
| reverso | <i>reverso</i> |

Sobrecor terra

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  IG[1] . Modo

| Sobrecor terra | Descrição |
|-----------------------|-----------------------|
| “_” | <i>não use</i> |
| não direcional | <i>não direcional</i> |
| progres | <i>progres</i> |
| reverso | <i>reverso</i> |

si/não

sim/não

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Reboot
-  IG[1] . Superv. apenas
-  VX[1] . Superv. apenas
-  RTD . Windg 1
-  RTD . Windg 2
-  RTD . Windg 3
- [...]

| si/não | Descrição |
|-----------|------------|
| no | <i>não</i> |

| si/não | Descrição |
|--------|------------|
| sim | <i>sim</i> |

Planej disposit


Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  ThR . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I2>[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I2>G[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  V[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|--------------------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| V> | V> |
| V< | <i>Valor selecionado</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  df/dt . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  delta fi . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Inter-desarmamento . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Pr[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|------|-------------------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| P> | <i>Sobreprogressivo</i> |
| Pr> | <i>Sobrerreverso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Qr . Modo

| Modo | Descrição |
|------|-------------------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| Q> | <i>Sobreprogressivo</i> |
| Qr> | <i>Sobrerreverso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LVRT[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  VX[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|--------------------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| V> | <i>V></i> |
| V< | <i>Valor selecionado</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  V 012[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|--|
| "_" | <i>não use</i> |
| V1> | <i>Sobrevoltagem da Sequência de Fase Positiva</i> |
| V1< | <i>Subvoltagem da Sequência de Fase Positiva</i> |
| V2> | <i>Sobrevoltagem da Sequência de Fase Negativa</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  f[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |

| Planej disposit | Descrição |
|----------------------|---|
| f< | Subfrequência |
| f> | Frequência excessiva |
| f< e df/dt | Subfrequência e nível (instantâneo) da alteração da frequência |
| f> e df/dt | Frequência excessiva e nível (instantâneo) da alteração da frequência |
| f< e DF/DT | Subfrequência e nível (médio) da alteração da frequência |
| f> e DF/DT | Frequência excessiva e nível (médio) da alteração da frequência |
| df/dt | Valor medido (calculado): Taxa de conversão de frequência. |
| delta fi | Valor medido (calculado): Salto vetorial |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  PQS[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|---------------|--|
| “.” | não use |
| P> | Valor de Pickup de Energia Ativa de Sobrecarga. Pode ser usado para monitorar os limites máximos permitidos de energia progressiva dos transformadores ou linhas aéreas. |
| P< | Valor de Pickup de Energia Ativa de Subcarga (por exemplo, causado por motores em inatividade). |
| Pr< | Subreverso |
| Pr> | Valor de Pickup de Energia Ativa Reversa de Sobrecarga. Proteção contra a alimentação reversa na rede de fornecimento de energia. |
| Q> | Valor de Pickup de Energia Reativa de Sobrecarga. Monitoramento da energia reativa máxima permitida do equipamentos elétricos como transformadores ou linhas aéreas). Se o valor máximo for excedido, um banco de condensadores pode ser desativado. |
| Q< | Valor de Pickup de Energia Reativa de Subcarga. Monitoramento do valor mínimo da energia reativa. Se for inferior ao valor definido, um banco de condensadores pode ser ativado. |
| Qr< | Subreverso |
| Qr> | Valor de Pickup de Energia Reativa Reversa de Sobrecarga. |
| S> | Valor de Pickup de Energia Aparente de Sobrecarga. |
| S< | Valor de Pickup de Energia Aparente de Subcarga. |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  PF[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Q->&V< . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  ReCon[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral


Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sinc . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit


Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LoE-Z1[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LoE-Z2[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  OST . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  V/f>[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  InEn . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Z[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LB . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  PSB . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  SOTF . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CLPU . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Exp[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Press Repe Ext . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Temp Ext Óle . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Superv Temp Ext[1] . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RTD . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TCS . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CTS . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LOP . Modo

| Planej disposit | Descrição |
|-----------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Alarme Sistema . Modo

| Modo | Descrição |
|------------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| USO | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  AnaP[1] . Modo

| Modo | Descrição |
|------|----------------|
| “_” | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Protocolo Usado

Protocolo SCADA utilizado

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Scada . Protocol

| Protocolo Usado | Descrição |
|------------------------|--|
| “_” | <i>não use</i> |
| Modbus RTU | <i>Protocolo Modbus RTU</i> |
| Modbus TCP | <i>Protocolo Modbus TCP</i> |
| Modbus TCP/RTU | <i>Protocolo Modbus TCP/RTU</i> |
| DNP3 RTU | <i>Protocolo de rede distribuída RTU</i> |
| DNP3 TCP | <i>Protocolo de rede distribuída TCP</i> |
| DNP3 UDP | <i>Protocolo de rede distribuída UDP</i> |
| IEC 60870-5-103 | <i>Protocolo IEC 60870-5-103</i> |
| IEC60870-5-104 | <i>Protocolo IEC 60870-5-104</i> |
| IEC 61850 | <i>Comunicação IEC 61850</i> |
| Profibus | <i>Módulo Profibus</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IRIG-B . Modo

| Modo | Descrição |
|------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  SNTP . Modo

| Modo | Descrição |
|------|----------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Nº de Equações Lógic:

Número de Equações Lógicas necessárias:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Lógica . Nº de Equações Lógic:

| Nº de Equações Lógic: | Descrição |
|-----------------------|-----------|
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 20 | 20 |
| 40 | 40 |
| 80 | 80 |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  gen onda Seno . Modo

| Modo | Descrição |
|-------------|------------------|
| "_" | <i>não use</i> |
| uso | <i>uso</i> |

Escala

Tela dos valores medidos como valores primários, secundários ou por unidade

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Escala

| Escala | Descrição |
|-------------------------|-------------------------|
| Valor por unid | <i>Valor por unid</i> |
| Valor primári | <i>Valor primári</i> |
| Valores secundár | <i>Valores secundár</i> |

Escala

Tela dos valores medidos como valores primários, secundários ou por unidade

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Z . Escala

| Escala | Descrição |
|-------------------------|-------------------------|
| Valor primári | <i>Valor primári</i> |
| Valores secundár | <i>Valores secundár</i> |

Unids

Unidades para a medição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  URTD . Unidade de temperatura

| Unids | Descrição |
|------------|------------|
| Celsius | Celsius |
| Fahrenheit | Fahrenheit |

1..n Ajuste de escala de potência

k

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  EnergyCr . Unidades de potência

| 1..n Ajuste de escala de potência | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Ajuste autom. de potência | <i>Seleciona prefixo de unidade (k, M, G) e casas decimais para valores de potência que mais bem se encaixem, dependendo das configurações primárias de CT e VT.</i> |
| kW/kVAr/kVA | <i>Definir prefixo de unidade como k (kW, kVAr ou kVA)</i> |
| MW/MVAr/MVA | <i>Definir prefixo de unidade como M (MW, MVAr ou MVA)</i> |
| GW/GVAr/GVA | <i>Definir prefixo de unidade como G (GW, GVAr ou GVA)</i> |

1..n Ajuste de escala de energia

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  EnergyCr . Unidades de energia

| 1..n Ajuste de escala de energia | Descrição |
|----------------------------------|--|
| Ajuste autom. de energia | <i>Seleciona prefixo de unidade (k, M, G) e casas decimais para valores de potência que mais bem se encaixem, dependendo das configurações primárias de CT e VT.</i> |
| kWh/kVArh/kVAh | <i>Definir prefixo de unidade como k (kWh, kVArh ou kVAh)</i> |
| MWh/MVArh/MVAh | <i>Definir prefixo de unidade como M (MWh, MVArh ou MVAh)</i> |
| GWh/GVArh/GVAh | <i>Definir prefixo de unidade como G (GWh, GVArh ou GVAh)</i> |

Voltag Nom

Voltagem nominal das entradas digitais

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DI Slot X1 . Voltag Nom

| Voltag Nom | Descrição |
|-------------------|------------------|
| 24 VCC | <i>24 VCC</i> |
| 48 VCC | <i>48 VCC</i> |
| 60 VCC | <i>60 VCC</i> |
| 110 VCC | <i>110 VCC</i> |
| 230 VCC | <i>230 VCC</i> |
| 110 VCA | <i>110 VCA</i> |
| 230 VCA | <i>230 VCA</i> |

Tempo neutraliz

Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DI Slot X1 . Tempo neutraliz 1

| Tempo neutraliz | Descrição |
|---------------------------|-----------------------------------|
| sem temp neutraliz | <i>sem tempo de neutralização</i> |
| 20 ms | <i>20 ms</i> |
| 50 ms | <i>50 ms</i> |
| 100 ms | <i>100 ms</i> |

Voltag Nom

Voltagem nominal das entradas digitais

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DI Slot X5 . Voltag Nom

| Voltag Nom | Descrição |
|-------------------|------------------|
| 24 VCC | <i>24 VCC</i> |
| 48 VCC | <i>48 VCC</i> |
| 60 VCC | <i>60 VCC</i> |
| 110 VCC | <i>110 VCC</i> |
| 230 VCC | <i>230 VCC</i> |
| 110 VCA | <i>110 VCA</i> |
| 230 VCA | <i>230 VCA</i> |

Tempo neutraliz

Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DI Slot X5 . Tempo neutraliz 1

| Tempo neutraliz | Descrição |
|---------------------------|-----------------------------------|
| sem temp neutraliz | <i>sem tempo de neutralização</i> |
| 20 ms | <i>20 ms</i> |
| 50 ms | <i>50 ms</i> |
| 100 ms | <i>100 ms</i> |

Voltag Nom

Voltagem nominal das entradas digitais

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DI Slot X6 . Voltag Nom

| Voltag Nom | Descrição |
|-------------------|------------------|
| 24 VCC | <i>24 VCC</i> |

| Voltag Nom | Descrição |
|-------------------|------------------|
| 48 VCC | <i>48 VCC</i> |
| 60 VCC | <i>60 VCC</i> |
| 110 VCC | <i>110 VCC</i> |
| 230 VCC | <i>230 VCC</i> |
| 110 VCA | <i>110 VCA</i> |
| 230 VCA | <i>230 VCA</i> |

Tempo neutraliz

Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente.







Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DI Slot X6 . Tempo neutraliz 1

| Tempo neutraliz | Descrição |
|---------------------------|-----------------------------------|
| sem temp neutraliz | <i>sem tempo de neutralização</i> |
| 20 ms | <i>20 ms</i> |
| 50 ms | <i>50 ms</i> |
| 100 ms | <i>100 ms</i> |

1...n modos operacionais

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional

| 1...n modos operacionais | Descrição |
|---------------------------------|--|
| Normalmente aberto (NO) | <i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente aberto.</i> |
| Normalmente fechado (NC) | <i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente fechado.</i> |

1..n, Lista Atribuiç

Lista de Atribuição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↪ BO Slot X2 . Confirmação
- ↪ BO Slot X2 . Atribuição 1
- ↪ BO Slot X2 . Atribuição 2
- ↪ BO Slot X2 . Confirmação
- ↪ BO Slot X2 . Atribuição 1
- ↪ BO Slot X2 . Atribuição 2
- [...]

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|-----------------------------|--|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Prot . disponív | <i>Sinal: A proteção está disponível</i> |
| Prot . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Prot . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Prot . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Prot . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Prot . Alarm L1 | <i>Sinal: Geral-Alarme L1</i> |
| Prot . Alarm L2 | <i>Sinal: Geral-Alarme L2</i> |
| Prot . Alarm L3 | <i>Sinal: Geral-Alarme L3</i> |
| Prot . Alarm G | <i>Sinal: Geral-Alarme - Falha de terra</i> |
| Prot . Alarm | <i>Sinal: Alarme Geral</i> |
| Prot . Desa L1 | <i>Sinal: Desarme Geral L1</i> |
| Prot . Desa L2 | <i>Sinal: Desarme Geral L2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|---|
| Prot . Desa L3 | <i>Sinal: Desarme Geral L3</i> |
| Prot . Desa G | <i>Sinal: Falha de Terra de Desarme Geral</i> |
| Prot . Desa | <i>Sinal: Desarme Geral</i> |
| Prot . Rest FaultNo a GridFaultNo | <i>Sinal: Restauração do número de falhas e do número da grade de falhas.</i> |
| Prot . Dir pro I | <i>Sinal: Direção progressiva da falha da corrente de fase</i> |
| Prot . Dir rev I | <i>Sinal: Direção reversa da falha da corrente de fase</i> |
| Prot . Dir I imposs | <i>Sinal: Falha de Fase - voltagem de referência ausente</i> |
| Prot . IG cálc dir pro | <i>Sinal: Falha de terra (calculado) progressivo</i> |
| Prot . Rev de orient do cálc de IG | <i>Sinal: Falha de terra (calculado) direção reversa</i> |
| Prot . IG cálc dir imposs | <i>Sinal: Não foi possível detectar a direção da falha de terra (calculada)</i> |
| Prot . IG med dir pro | <i>Sinal: Falha de terra (medida) progressiva</i> |
| Prot . Rev de orient da med de IG | <i>Sinal: Falha de terra (medida) direção reversa</i> |
| Prot . IG med dir imposs | <i>Sinal: Não foi possível detectar a direção da falha de terra (medida)</i> |
| Prot . f(VL123)<10Hz | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é menor que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VL123)>10Hz | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é maior que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VL123)<70Hz | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é menor que 70Hz.</i> |
| Prot . f(VL123)>70Hz | <i>Frequência dos canais de medição 1-3 (VL1,VL2,VL3) é maior que 70Hz.</i> |
| Prot . DFT Inválido | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos (exceto VX) não são válidos. Eles dependem do período de tempo da frequência e dos canais medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i> |
| Prot . DFT Válido | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos (exceto VX) são válidos. Eles dependem do período de tempo da frequência e dos canais medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i> |
| Prot . f(VX)<10Hz | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é menor que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VX)>10Hz | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é maior que 10Hz.</i> |
| Prot . f(VX)<70Hz | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é menor que 70Hz.</i> |
| Prot . f(VX)>70Hz | <i>Frequência do canal de medição 4 (VX) é maior que 70Hz.</i> |
| Prot . DFT Inválido (VX) | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos do VX (somente) não são válidos.</i> |
| Prot . DFT Válido (VX) | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos do VX (somente) são válidos.</i> |
| Prot . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| Prot . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Prot . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VT . Seq. de fase errada | <i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i> |
| CT Ntrl . Seq. de fase errada | <i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i> |
| CT princ . Seq. de fase errada | <i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i> |
| Gerador . Alarme das horas de exec. | <i>Alarme das horas de execução</i> |
| Gerador . Redefinir horas de execução | <i>Redefinir horas de execução</i> |
| Control . Local | <i>Autoridade de Comutação: Local</i> |
| Control . Remoto | <i>Autoridade de Comutação: Remoto</i> |
| Control . NonInterl | <i>O não-travamento está ativo</i> |
| Control . QD Indeterminado | <i>(Pelo menos, um) O comutador está em movimento (a posição não pode ser determinada).</i> |
| Control . Interferência do QD | <i>(Pelo menos, um) O comutador está com defeito.</i> |
| Control . NonInterl-I | <i>Não-travamento</i> |
| Distribui[1] . SI SingleContactInd | <i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i> |
| Distribui[1] . Pos não ON | <i>Sinal: Pos não ON</i> |
| Distribui[1] . Pos ON | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |
| Distribui[1] . Pos OFF | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |
| Distribui[1] . Pos Indeterm | <i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i> |
| Distribui[1] . Pos Distúrb | <i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i> |
| Distribui[1] . Pront | <i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i> |
| Distribui[1] . t-Perma | <i>Sinal: Tempo de permanência</i> |
| Distribui[1] . Removid | <i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[1] . Travam ON | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribui[1] . Travam OFF | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i> |
| Distribui[1] . CES bemsuce | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i> |
| Distribui[1] . CES com problemas | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i> |
| Distribui[1] . Falha CES CmdDes | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i> |
| Distribui[1] . CES DirDistrib | <i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i> |
| Distribui[1] . CES ON durante Cmd OFF | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i> |
| Distribui[1] . CES SG pront | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i> |
| Distribui[1] . CES Travam Camp | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i> |
| Distribui[1] . CES IntervSincro | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i> |
| Distribui[1] . CES SG removido | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i> |
| Distribui[1] . Prot ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i> |
| Distribui[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Distribui[1] . Con CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> |
| Distribui[1] . ON incl Prot ON | <i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[1] . OFF incl DesaCmd | <i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[1] . Posição Ind manipulada | <i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i> |
| Distribui[1] . DesgQuad Quad Lento | <i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i> |
| Distribui[1] . Rei DesgQuad SI SG | <i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> |
| Distribui[1] . Cmd ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|---|---|
| Distribui[1] . Cmd OFF | <i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[1] . Cmd ON manual | <i>Sinal: Cmd ON manual</i> |
| Distribui[1] . Cmd OFF manual | <i>Sinal: Cmd OFF manual</i> |
| Distribui[1] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[1] . Aux ON-I | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |
| Distribui[1] . Aux OFF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |
| Distribui[1] . Pront-I | <i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i> |
| Distribui[1] . Sis-em-Sinc-I | <i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i> |
| Distribui[1] . Removid-I | <i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[1] . Con CmdDesa-I | <i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i> |
| Distribui[1] . Travam ON1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[1] . Travam ON2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[1] . Travam ON3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[1] . Travam OFF1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[1] . Travam OFF2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[1] . Travam OFF3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[1] . SCmd ON-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[1] . SCmd OFF-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[1] . Alarme Operações | <i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i> |
| Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL1 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i> |
| Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL2 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL3 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i> |
| Distribui[1] . Desa Intr Isum | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i> |
| Distribui[1] . Red Cr CmdDes | <i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> |
| Distribui[1] . Red Som desa | <i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> |
| Distribui[1] . Alarm NívelDesg | <i>Sinal: Limite para Alarme</i> |
| Distribui[1] . Bloqu NívelDesgas | <i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> |
| Distribui[1] . Redef. capacidade de CB ABERTO | <i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO).</i> |
| Distribui[1] . Alarm Isum Intr por hora | <i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i> |
| Distribui[1] . Red Alarm Isum Intr por hora | <i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i> |
| Distribui[2] . SI SingleContactInd | <i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i> |
| Distribui[2] . Pos não ON | <i>Sinal: Pos não ON</i> |
| Distribui[2] . Pos ON | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |
| Distribui[2] . Pos OFF | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |
| Distribui[2] . Pos Indeterm | <i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i> |
| Distribui[2] . Pos Distúrb | <i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i> |
| Distribui[2] . Pront | <i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i> |
| Distribui[2] . t-Perma | <i>Sinal: Tempo de permanência</i> |
| Distribui[2] . Removid | <i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[2] . Travam ON | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i> |
| Distribui[2] . Travam OFF | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i> |
| Distribui[2] . CES bemsuce | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i> |
| Distribui[2] . CES com problemas | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| Distribui[2] . Falha CES CmdDes | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i> |
| Distribui[2] . CES DirDistrib | <i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i> |
| Distribui[2] . CES ON durante Cmd OFF | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i> |
| Distribui[2] . CES SG pront | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i> |
| Distribui[2] . CES Travam Camp | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i> |
| Distribui[2] . CES IntervSincro | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i> |
| Distribui[2] . CES SG removido | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i> |
| Distribui[2] . Prot ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i> |
| Distribui[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Distribui[2] . Con CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> |
| Distribui[2] . ON incl Prot ON | <i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[2] . OFF incl DesaCmd | <i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[2] . Posição Ind manipulada | <i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i> |
| Distribui[2] . DesgQuad Quad Lento | <i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i> |
| Distribui[2] . Rei DesgQuad SI SG | <i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> |
| Distribui[2] . Cmd ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[2] . Cmd OFF | <i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[2] . Cmd ON manual | <i>Sinal: Cmd ON manual</i> |
| Distribui[2] . Cmd OFF manual | <i>Sinal: Cmd OFF manual</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|---|--|
| Distribui[2] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[2] . Aux ON-I | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |
| Distribui[2] . Aux OFF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |
| Distribui[2] . Pront-I | <i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i> |
| Distribui[2] . Sis-em-Sinc-I | <i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i> |
| Distribui[2] . Removid-I | <i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[2] . Con CmdDesa-I | <i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i> |
| Distribui[2] . Travam ON1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[2] . Travam ON2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[2] . Travam ON3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[2] . Travam OFF1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[2] . Travam OFF2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[2] . Travam OFF3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[2] . SCmd ON-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[2] . SCmd OFF-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[2] . Alarme Operações | <i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i> |
| Distribui[2] . Desa Intr Isum: IL1 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i> |
| Distribui[2] . Desa Intr Isum: IL2 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i> |
| Distribui[2] . Desa Intr Isum: IL3 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i> |
| Distribui[2] . Desa Intr Isum | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i> |
| Distribui[2] . Red Cr CmdDes | <i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| Distribui[2] . Red Soma | <i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> |
| Distribui[2] . Alarm NívelDesg | <i>Sinal: Limite para Alarme</i> |
| Distribui[2] . Bloqueio NívelDesgas | <i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> |
| Distribui[2] . Redef. capacidade de CB ABERTO | <i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO).</i> |
| Distribui[2] . Alarm Soma Intr por hora | <i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i> |
| Distribui[2] . Red Alarm Soma Intr por hora | <i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i> |
| Distribui[3] . SI SingleContactInd | <i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i> |
| Distribui[3] . Pos não ON | <i>Sinal: Pos não ON</i> |
| Distribui[3] . Pos ON | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |
| Distribui[3] . Pos OFF | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |
| Distribui[3] . Pos Indeterm | <i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i> |
| Distribui[3] . Pos Distúrb | <i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i> |
| Distribui[3] . Pront | <i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i> |
| Distribui[3] . t-Perma | <i>Sinal: Tempo de permanência</i> |
| Distribui[3] . Removid | <i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[3] . Travam ON | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i> |
| Distribui[3] . Travam OFF | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i> |
| Distribui[3] . CES bemsucesso | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i> |
| Distribui[3] . CES com problemas | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i> |
| Distribui[3] . Falha CES CmdDes | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i> |
| Distribui[3] . CES DirDistrib | <i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| | <i>deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i> |
| Distribui[3] . CES ON durante Cmd OFF | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i> |
| Distribui[3] . CES SG pront | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i> |
| Distribui[3] . CES Travam Camp | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i> |
| Distribui[3] . CES IntervSincro | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i> |
| Distribui[3] . CES SG removido | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i> |
| Distribui[3] . Prot ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i> |
| Distribui[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Distribui[3] . Con CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> |
| Distribui[3] . ON incl Prot ON | <i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[3] . OFF incl DesaCmd | <i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[3] . Posição Ind manipulada | <i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i> |
| Distribui[3] . DesgQuad Quad Lento | <i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i> |
| Distribui[3] . Rei DesgQuad SI SG | <i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> |
| Distribui[3] . Cmd ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[3] . Cmd OFF | <i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[3] . Cmd ON manual | <i>Sinal: Cmd ON manual</i> |
| Distribui[3] . Cmd OFF manual | <i>Sinal: Cmd OFF manual</i> |
| Distribui[3] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[3] . Aux ON-I | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |
| Distribui[3] . Aux OFF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| Distribuí[3] . Pront-I | <i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i> |
| Distribuí[3] . Sis-em-Sinc-I | <i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i> |
| Distribuí[3] . Removid-I | <i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribuí[3] . Con CmdDesa-I | <i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i> |
| Distribuí[3] . Travam ON1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribuí[3] . Travam ON2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribuí[3] . Travam ON3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribuí[3] . Travam OFF1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribuí[3] . Travam OFF2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribuí[3] . Travam OFF3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribuí[3] . SCmd ON-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribuí[3] . SCmd OFF-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribuí[3] . Alarme Operações | <i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i> |
| Distribuí[3] . Desa Intr Isum: IL1 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i> |
| Distribuí[3] . Desa Intr Isum: IL2 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i> |
| Distribuí[3] . Desa Intr Isum: IL3 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i> |
| Distribuí[3] . Desa Intr Isum | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i> |
| Distribuí[3] . Red Cr CmdDes | <i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> |
| Distribuí[3] . Red Som desa | <i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> |
| Distribuí[3] . Alarm NívelDesg | <i>Sinal: Limite para Alarme</i> |
| Distribuí[3] . Bloqu NívelDesgas | <i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribui[3] . Redef. capacidade de CB ABERTO | <i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO).</i> |
| Distribui[3] . Alarm Isom Intr por hora | <i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i> |
| Distribui[3] . Red Alarm Isom Intr por hora | <i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i> |
| Distribui[4] . SI SingleContactInd | <i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i> |
| Distribui[4] . Pos não ON | <i>Sinal: Pos não ON</i> |
| Distribui[4] . Pos ON | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |
| Distribui[4] . Pos OFF | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |
| Distribui[4] . Pos Indeterm | <i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i> |
| Distribui[4] . Pos Distúrb | <i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i> |
| Distribui[4] . Pront | <i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i> |
| Distribui[4] . t-Perma | <i>Sinal: Tempo de permanência</i> |
| Distribui[4] . Removid | <i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[4] . Travam ON | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i> |
| Distribui[4] . Travam OFF | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i> |
| Distribui[4] . CES bemsuce | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i> |
| Distribui[4] . CES com problemas | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i> |
| Distribui[4] . Falha CES CmdDes | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i> |
| Distribui[4] . CES DirDistrib | <i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i> |
| Distribui[4] . CES ON durante Cmd OFF | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i> |
| Distribui[4] . CES SG pront | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribuí[4] . CES Travam Camp | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i> |
| Distribuí[4] . CES IntervSincro | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i> |
| Distribuí[4] . CES SG removido | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i> |
| Distribuí[4] . Prot ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i> |
| Distribuí[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Distribuí[4] . Con CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> |
| Distribuí[4] . ON incl Prot ON | <i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[4] . OFF incl DesaCmd | <i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[4] . Posição Ind manipulada | <i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i> |
| Distribuí[4] . DesgQuad Quad Lento | <i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i> |
| Distribuí[4] . Rei DesgQuad SI SG | <i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> |
| Distribuí[4] . Cmd ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[4] . Cmd OFF | <i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[4] . Cmd ON manual | <i>Sinal: Cmd ON manual</i> |
| Distribuí[4] . Cmd OFF manual | <i>Sinal: Cmd OFF manual</i> |
| Distribuí[4] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribuí[4] . Aux ON-I | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |
| Distribuí[4] . Aux OFF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |
| Distribuí[4] . Pront-I | <i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i> |
| Distribuí[4] . Sis-em-Sinc-I | <i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i> |
| Distribuí[4] . Removid-I | <i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribuí[4] . Con CmdDesa-I | <i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i> |
| Distribuí[4] . Travam ON1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribuí[4] . Travam ON2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribuí[4] . Travam ON3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribuí[4] . Travam OFF1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribuí[4] . Travam OFF2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribuí[4] . Travam OFF3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribuí[4] . SCmd ON-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribuí[4] . SCmd OFF-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribuí[4] . Alarme Operações | <i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i> |
| Distribuí[4] . Desa Intr Isum: IL1 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i> |
| Distribuí[4] . Desa Intr Isum: IL2 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i> |
| Distribuí[4] . Desa Intr Isum: IL3 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i> |
| Distribuí[4] . Desa Intr Isum | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i> |
| Distribuí[4] . Red Cr CmdDes | <i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> |
| Distribuí[4] . Red Som desa | <i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> |
| Distribuí[4] . Alarm NívelDesg | <i>Sinal: Limite para Alarme</i> |
| Distribuí[4] . Bloqu NívelDesgas | <i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> |
| Distribuí[4] . Redef. capacidade de CB ABERTO | <i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO.</i> |
| Distribuí[4] . Alarm Isum Intr por hora | <i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| Distribui[4] . Red Alarm Isom Intr por hora | <i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i> |
| Distribui[5] . SI SingleContactInd | <i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i> |
| Distribui[5] . Pos não ON | <i>Sinal: Pos não ON</i> |
| Distribui[5] . Pos ON | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |
| Distribui[5] . Pos OFF | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |
| Distribui[5] . Pos Indeterm | <i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i> |
| Distribui[5] . Pos Distúrb | <i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i> |
| Distribui[5] . Pront | <i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i> |
| Distribui[5] . t-Perma | <i>Sinal: Tempo de permanência</i> |
| Distribui[5] . Removid | <i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[5] . Travam ON | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i> |
| Distribui[5] . Travam OFF | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i> |
| Distribui[5] . CES bemsuce | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i> |
| Distribui[5] . CES com problemas | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i> |
| Distribui[5] . Falha CES CmdDes | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i> |
| Distribui[5] . CES DirDistrib | <i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i> |
| Distribui[5] . CES ON durante Cmd OFF | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i> |
| Distribui[5] . CES SG pront | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i> |
| Distribui[5] . CES Travam Camp | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i> |
| Distribui[5] . CES IntervSincro | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribuí[5] . CES SG removido | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i> |
| Distribuí[5] . Prot ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i> |
| Distribuí[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Distribuí[5] . Con CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> |
| Distribuí[5] . ON incl Prot ON | <i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[5] . OFF incl DesaCmd | <i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[5] . Posição Ind manipulada | <i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i> |
| Distribuí[5] . DesgQuad Quad Lento | <i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i> |
| Distribuí[5] . Rei DesgQuad SI SG | <i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> |
| Distribuí[5] . Cmd ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[5] . Cmd OFF | <i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribuí[5] . Cmd ON manual | <i>Sinal: Cmd ON manual</i> |
| Distribuí[5] . Cmd OFF manual | <i>Sinal: Cmd OFF manual</i> |
| Distribuí[5] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribuí[5] . Aux ON-I | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |
| Distribuí[5] . Aux OFF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |
| Distribuí[5] . Pront-I | <i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i> |
| Distribuí[5] . Sis-em-Sinc-I | <i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i> |
| Distribuí[5] . Removid-I | <i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribuí[5] . Con CmdDesa-I | <i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i> |
| Distribuí[5] . Travam ON1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| Distribui[5] . Travam ON2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[5] . Travam ON3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[5] . Travam OFF1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[5] . Travam OFF2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[5] . Travam OFF3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[5] . SCmd ON-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[5] . SCmd OFF-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[5] . Alarme Operações | <i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i> |
| Distribui[5] . Desa Intr Isum: IL1 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i> |
| Distribui[5] . Desa Intr Isum: IL2 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i> |
| Distribui[5] . Desa Intr Isum: IL3 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i> |
| Distribui[5] . Desa Intr Isum | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i> |
| Distribui[5] . Red Cr CmdDes | <i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> |
| Distribui[5] . Red Som desa | <i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> |
| Distribui[5] . Alarm NívelDesg | <i>Sinal: Limite para Alarme</i> |
| Distribui[5] . Bloqu NívelDesgas | <i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> |
| Distribui[5] . Redef. capacidade de CB ABERTO | <i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO).</i> |
| Distribui[5] . Alarm Isum Intr por hora | <i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i> |
| Distribui[5] . Red Alarm Isum Intr por hora | <i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i> |
| Distribui[6] . SI SingleContactInd | <i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribui[6] . Pos não ON | <i>Sinal: Pos não ON</i> |
| Distribui[6] . Pos ON | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |
| Distribui[6] . Pos OFF | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |
| Distribui[6] . Pos Indeterm | <i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i> |
| Distribui[6] . Pos Distúrb | <i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i> |
| Distribui[6] . Pront | <i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i> |
| Distribui[6] . t-Perma | <i>Sinal: Tempo de permanência</i> |
| Distribui[6] . Removid | <i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[6] . Travam ON | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i> |
| Distribui[6] . Travam OFF | <i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i> |
| Distribui[6] . CES bemsuce | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i> |
| Distribui[6] . CES com problemas | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i> |
| Distribui[6] . Falha CES CmdDes | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i> |
| Distribui[6] . CES DirDistrib | <i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i> |
| Distribui[6] . CES ON durante Cmd OFF | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i> |
| Distribui[6] . CES SG pront | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i> |
| Distribui[6] . CES Travam Camp | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i> |
| Distribui[6] . CES IntervSincro | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i> |
| Distribui[6] . CES SG removido | <i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i> |
| Distribui[6] . Prot ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i> |
| Distribui[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| Distribui[6] . Con CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i> |
| Distribui[6] . ON incl Prot ON | <i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[6] . OFF incl DesaCmd | <i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[6] . Posição Ind manipulada | <i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i> |
| Distribui[6] . DesgQuad Quad Lento | <i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i> |
| Distribui[6] . Rei DesgQuad SI SG | <i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i> |
| Distribui[6] . Cmd ON | <i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[6] . Cmd OFF | <i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i> |
| Distribui[6] . Cmd ON manual | <i>Sinal: Cmd ON manual</i> |
| Distribui[6] . Cmd OFF manual | <i>Sinal: Cmd OFF manual</i> |
| Distribui[6] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[6] . Aux ON-I | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |
| Distribui[6] . Aux OFF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |
| Distribui[6] . Pront-I | <i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i> |
| Distribui[6] . Sis-em-Sinc-I | <i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i> |
| Distribui[6] . Removid-I | <i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i> |
| Distribui[6] . Con CmdDesa-I | <i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i> |
| Distribui[6] . Travam ON1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[6] . Travam ON2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[6] . Travam ON3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i> |
| Distribui[6] . Travam OFF1-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| Distribui[6] . Travam OFF2-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[6] . Travam OFF3-I | <i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i> |
| Distribui[6] . SCmd ON-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[6] . SCmd OFF-I | <i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i> |
| Distribui[6] . Alarme Operações | <i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i> |
| Distribui[6] . Desa Intr Isum: IL1 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i> |
| Distribui[6] . Desa Intr Isum: IL2 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i> |
| Distribui[6] . Desa Intr Isum: IL3 | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i> |
| Distribui[6] . Desa Intr Isum | <i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i> |
| Distribui[6] . Red Cr CmdDes | <i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i> |
| Distribui[6] . Red Som desa | <i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i> |
| Distribui[6] . Alarm NívelDesg | <i>Sinal: Limite para Alarme</i> |
| Distribui[6] . Bloqu NívelDesgas | <i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i> |
| Distribui[6] . Redef. capacidade de CB ABERTO | <i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO).</i> |
| Distribui[6] . Alarm Isum Intr por hora | <i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i> |
| Distribui[6] . Red Alarm Isum Intr por hora | <i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i> |
| Id . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Id . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Id . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Id . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Id . Alarm L1 | <i>Sinal: Sistema de Alarme Fase L1</i> |
| Id . Alarm L2 | <i>Sinal: Sistema de Alarme Fase L2</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| Id . Alarm L3 | <i>Sinal: Sistema de Alarme L3</i> |
| Id . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Id . Desa L1 | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L1</i> |
| Id . Desa L2 | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L2</i> |
| Id . Desa L3 | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L3</i> |
| Id . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Id . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Id . Blo H2 | <i>Sinal: Bloqueado pelo Harmônico:2</i> |
| Id . Blo H4 | <i>Sinal: Bloqueado pelo Harmônico:4</i> |
| Id . Blo H5 | <i>Sinal: Bloqueado pelo Harmônico:5</i> |
| Id . H2,H4,H5 Blo | <i>Sinal: Bloqueado por Harmônicos (Proibir)</i> |
| Id . Estab. satur. CT ativada | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase, ativada pela detecção de uma falha externa no caso de saturação de CT.</i> |
| Id . Transitor | <i>Sinal: Estabilização temporária da proteção diferencial depois que o transformador for energizado.</i> |
| Id . Restrição | <i>Sinal: Retenção da proteção diferencial por meio de elevação da curva de desarme.</i> |
| Id . Estab. L1 satur. CT ativ. | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase na fase L1, ativada pela detecção de uma falha L1 de fase externa no caso de saturação de CT.</i> |
| Id . Estab. L2 satur. CT ativ. | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase na fase L2, ativada pela detecção de uma falha L2 de fase externa no caso de saturação de CT.</i> |
| Id . Estab. L3 satur. CT ativ. | <i>Sinal: Restrição temporária da proteção diferencial de fase na fase L3, ativada pela detecção de uma falha L3 de fase externa no caso de saturação de CT.</i> |
| Id . Restrição: L1 | <i>Restrição: L1</i> |
| Id . Restrição: L2 | <i>Restrição: L2</i> |
| Id . Restrição: L3 | <i>Restrição: L3</i> |
| Id . IH2 Blo L1 | <i>Sinal:Fase L1: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à segunda Harmônica.</i> |
| Id . IH2 Blo L2 | <i>Sinal:Fase L2: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à segunda Harmônica.</i> |
| Id . IH2 Blo L3 | <i>Sinal:Fase L3: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à segunda Harmônica.</i> |
| Id . IH4 Blo L1 | <i>Sinal:Fase L1: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quarta Harmônica.</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|-------------------------------|---|
| Id . IH4 Blo L2 | <i>Sinal:Fase L2: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quarta Harmônica.</i> |
| Id . IH4 Blo L3 | <i>Sinal:Fase L3: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quarta Harmônica.</i> |
| Id . IH5 Blo L1 | <i>Sinal:Fase L1: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quinta Harmônica.</i> |
| Id . IH5 Blo L2 | <i>Sinal:Fase L2: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quinta Harmônica.</i> |
| Id . IH5 Blo L3 | <i>Sinal:Fase L3: Bloqueio da Proteção Diferencial da Fase devido à quinta Harmônica.</i> |
| Id . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Id . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Id . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdH . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IdH . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IdH . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IdH . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdH . Alarm L1 | <i>Sinal: Sistema de Alarme Fase L1</i> |
| IdH . Alarm L2 | <i>Sinal: Sistema de Alarme Fase L2</i> |
| IdH . Alarm L3 | <i>Sinal: Sistema de Alarme L3</i> |
| IdH . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| IdH . Desa L1 | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L1</i> |
| IdH . Desa L2 | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L2</i> |
| IdH . Desa L3 | <i>Sinal: Sistema de Desarme Fase L3</i> |
| IdH . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IdH . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdH . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IdH . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IdH . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IdG[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IdG[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IdG[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|----------------------------------|--|
| IdG[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| IdG[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IdG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IdG[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IdG[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IdGH[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IdGH[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IdGH[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| IdGH[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IdGH[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IdGH[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IdGH[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IdG[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IdG[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IdG[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| IdG[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IdG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IdG[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IdG[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IdGH[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IdGH[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|----------------------------------|--|
| IdGH[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| IdGH[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IdGH[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IdGH[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IdGH[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IH2 . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IH2 . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IH2 . Blo L1 | <i>Sinal: Bloqueado L1</i> |
| IH2 . Blo L2 | <i>Sinal: Bloqueado L2</i> |
| IH2 . Blo L3 | <i>Sinal: Bloqueado L3</i> |
| IH2 . Blo IG med | <i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)</i> |
| IH2 . Blo IG calc | <i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)</i> |
| IH2 . 3-ph Blo | <i>Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.</i> |
| IH2 . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IH2 . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I[1] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| I[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . IH2 Blo | <i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i> |
| I[1] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| I[1] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| I[1] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| I[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[1] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| I[1] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|--|
| I[1] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| I[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| I[1] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| I[1] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| I[1] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| I[1] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| I[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| I[1] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| I[1] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| I[1] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| I[1] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| I[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I[2] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| I[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[2] . IH2 Blo | <i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i> |
| I[2] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| I[2] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| I[2] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| I[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[2] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| I[2] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| I[2] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| I[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|--|
| I[2] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| I[2] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| I[2] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| I[2] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| I[2] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| I[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[2] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| I[2] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| I[2] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| I[2] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| I[2] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| I[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I[3] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| I[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[3] . IH2 Blo | <i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i> |
| I[3] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| I[3] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| I[3] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| I[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[3] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| I[3] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| I[3] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| I[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[3] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| I[3] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| I[3] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|--|
| I[3] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| I[3] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| I[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[3] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| I[3] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| I[3] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| I[3] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| I[3] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| I[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I[4] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| I[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[4] . IH2 Blo | <i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i> |
| I[4] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| I[4] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| I[4] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| I[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[4] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| I[4] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| I[4] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| I[4] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[4] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| I[4] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| I[4] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| I[4] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| I[4] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| I[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|--|
| I[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[4] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| I[4] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| I[4] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| I[4] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| I[4] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| I[5] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I[5] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I[5] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| I[5] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I[5] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[5] . IH2 Blo | <i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i> |
| I[5] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| I[5] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| I[5] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| I[5] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[5] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| I[5] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| I[5] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| I[5] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[5] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| I[5] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| I[5] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| I[5] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| I[5] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| I[5] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I[5] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I[5] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[5] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|--|
| I[5] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| I[5] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| I[5] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| I[5] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| I[6] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I[6] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I[6] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| I[6] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I[6] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[6] . IH2 Blo | <i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i> |
| I[6] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| I[6] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| I[6] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| I[6] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[6] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| I[6] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| I[6] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| I[6] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[6] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| I[6] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| I[6] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| I[6] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| I[6] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| I[6] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I[6] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I[6] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[6] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| I[6] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| I[6] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| I[6] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------|--|
| I[6] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| IG[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IG[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IG[1] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| IG[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IG[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |
| IG[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[1] . IGH2 Blo | <i>Sinal: bloqueado por uma partida</i> |
| IG[1] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| IG[1] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| IG[1] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| IG[1] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| IG[1] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| IG[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IG[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IG[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[1] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| IG[1] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| IG[1] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| IG[1] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| IG[1] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| IG[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IG[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IG[2] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| IG[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IG[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |
| IG[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------|--|
| IG[2] . IGH2 Blo | <i>Sinal: bloqueado por uma partida</i> |
| IG[2] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| IG[2] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| IG[2] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| IG[2] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| IG[2] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| IG[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IG[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IG[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[2] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| IG[2] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| IG[2] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| IG[2] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| IG[2] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| IG[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IG[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IG[3] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| IG[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IG[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |
| IG[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IG[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[3] . IGH2 Blo | <i>Sinal: bloqueado por uma partida</i> |
| IG[3] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| IG[3] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| IG[3] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| IG[3] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| IG[3] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| IG[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IG[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IG[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------|--|
| IG[3] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| IG[3] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| IG[3] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| IG[3] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| IG[3] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| IG[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| IG[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| IG[4] . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| IG[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| IG[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |
| IG[4] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| IG[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[4] . IGH2 Blo | <i>Sinal: bloqueado por uma partida</i> |
| IG[4] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| IG[4] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| IG[4] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| IG[4] . AdaptSet 3 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i> |
| IG[4] . AdaptSet 4 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i> |
| IG[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| IG[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| IG[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[4] . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| IG[4] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| IG[4] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| IG[4] . AdaptSet3-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i> |
| IG[4] . AdaptSet4-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i> |
| ThR . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| ThR . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| ThR . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| ThR . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|---------------------------------|--|
| ThR . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica</i> |
| ThR . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| ThR . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ThR . Red Cap Térmica | <i>Sinal: Reinicialização da Réplica Térmica</i> |
| ThR . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| ThR . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| ThR . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I2>[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I2>[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I2>[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i> |
| I2>[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I2>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I2>[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I2>[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I2>[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I2>[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I2>[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i> |
| I2>[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I2>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I2>[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I2>[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I2>G[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I2>G[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|----------------------------------|--|
| I2>G[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i> |
| I2>G[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I2>G[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I2>G[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I2>G[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| I2>G[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| I2>G[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| I2>G[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i> |
| I2>G[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| I2>G[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| I2>G[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| I2>G[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[1] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| V[1] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| V[1] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| V[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[1] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| V[1] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| V[1] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| V[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| V[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[1] . Liberação ativa de Imin | <i>Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento.</i> |
| V[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[2] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| V[2] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| V[2] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| V[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[2] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| V[2] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| V[2] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| V[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[2] . Liberação ativa de Imin | <i>Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento.</i> |
| V[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[3] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| V[3] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| V[3] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| V[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[3] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| V[3] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| V[3] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| V[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[3] . Liberção ativa de Imin | <i>Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento.</i> |
| V[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[4] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| V[4] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| V[4] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| V[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[4] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| V[4] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| V[4] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| V[4] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[4] . Liberção ativa de Imin | <i>Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento.</i> |
| V[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[5] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V[5] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| V[5] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V[5] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[5] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| V[5] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| V[5] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| V[5] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[5] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| V[5] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| V[5] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| V[5] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[5] . Liberação ativa de Imin | <i>Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento.</i> |
| V[5] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V[5] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V[5] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[6] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V[6] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V[6] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V[6] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[6] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| V[6] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| V[6] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| V[6] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[6] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| V[6] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| V[6] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| V[6] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[6] . Liberação ativa de Imin | <i>Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento.</i> |
| V[6] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| V[6] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V[6] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| df/dt . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| df/dt . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| df/dt . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| df/dt . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| df/dt . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| df/dt . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| df/dt . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| df/dt . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| df/dt . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| df/dt . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| df/dt . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| delta fi . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| delta fi . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| delta fi . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| delta fi . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| delta fi . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| delta fi . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| delta fi . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| delta fi . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| delta fi . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| delta fi . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| delta fi . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Inter-desarmamento . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Inter-desarmamento . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| Inter-desarmamento . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Inter-desarmamento . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Inter-desarmamento . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Inter-desarmamento . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Inter-desarmamento . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Inter-desarmamento . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Pr[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Pr[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Pr[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Pr[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| Pr[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| Pr[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Pr[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Pr[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Pr[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Pr[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Pr[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| Pr[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| Pr[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Pr[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Pr[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Pr[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Pr[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Pr[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Pr[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| Pr[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| Pr[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Pr[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Pr[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Qr . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Qr . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Qr . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Qr . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Qr . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| Qr . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| Qr . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Qr . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Qr . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| Qr . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| LVRT[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LVRT[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| LVRT[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| LVRT[1] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| LVRT[1] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| LVRT[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| LVRT[1] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| LVRT[1] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| LVRT[1] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| LVRT[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| LVRT[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . t-LVRT em execução | <i>Sinal: t-LVRT em execução</i> |
| LVRT[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LVRT[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| LVRT[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| LVRT[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LVRT[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| LVRT[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[2] . Alarm L1 | <i>Sinal: Alarme L1</i> |
| LVRT[2] . Alarm L2 | <i>Sinal: Alarme L2</i> |
| LVRT[2] . Alarm L3 | <i>Sinal: Alarme L3</i> |
| LVRT[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| LVRT[2] . Desa L1 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i> |
| LVRT[2] . Desa L2 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i> |
| LVRT[2] . Desa L3 | <i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i> |
| LVRT[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| LVRT[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[2] . t-LVRT em execução | <i>Sinal: t-LVRT em execução</i> |
| LVRT[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LVRT[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| LVRT[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| VX[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| VX[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| VX[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio</i> |
| VX[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| VX[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| VX[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| VX[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| VX[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| VX[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| VX[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio</i> |
| VX[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| VX[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| VX[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| VX[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V 012[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V 012[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V 012[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V 012[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V 012[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V 012[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| V 012[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V 012[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V 012[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V 012[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V 012[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V 012[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V 012[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V 012[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V 012[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V 012[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V 012[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V 012[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V 012[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V 012[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V 012[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V 012[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[4] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V 012[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V 012[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| V 012[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[5] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V 012[5] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V 012[5] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V 012[5] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[5] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[5] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V 012[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[5] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V 012[5] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V 012[5] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[6] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V 012[6] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V 012[6] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V 012[6] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[6] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[6] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V 012[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[6] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V 012[6] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V 012[6] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| f[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| f[1] . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| f[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| f[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[1] . Alarm f | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Frequência</i> |
| f[1] . Alarm df/dt DF/DT | <i>Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| f[1] . Alarm delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Alarme</i> |
| f[1] . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| f[1] . Desa f | <i>Sinal: A frequência excedeu o limite.</i> |
| f[1] . Desa df/dt DF/DT | <i>Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT</i> |
| f[1] . Desa delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Desarme</i> |
| f[1] . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| f[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| f[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| f[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| f[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| f[2] . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| f[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| f[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[2] . Alarm f | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Frequência</i> |
| f[2] . Alarm df/dt DF/DT | <i>Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência</i> |
| f[2] . Alarm delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Alarme</i> |
| f[2] . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| f[2] . Desa f | <i>Sinal: A frequência excedeu o limite.</i> |
| f[2] . Desa df/dt DF/DT | <i>Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT</i> |
| f[2] . Desa delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Desarme</i> |
| f[2] . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| f[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| f[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| f[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| f[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| f[3] . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| f[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| f[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[3] . Alarm f | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Frequência</i> |
| f[3] . Alarm df/dt DF/DT | <i>Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência</i> |
| f[3] . Alarm delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Alarme</i> |
| f[3] . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| f[3] . Desa f | <i>Sinal: A frequência excedeu o limite.</i> |
| f[3] . Desa df/dt DF/DT | <i>Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT</i> |
| f[3] . Desa delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Desarme</i> |
| f[3] . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| f[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| f[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| f[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| f[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| f[4] . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| f[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| f[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[4] . Alarm f | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Frequência</i> |
| f[4] . Alarm df/dt DF/DT | <i>Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência</i> |
| f[4] . Alarm delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Alarme</i> |
| f[4] . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| f[4] . Desa f | <i>Sinal: A frequência excedeu o limite.</i> |
| f[4] . Desa df/dt DF/DT | <i>Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT</i> |
| f[4] . Desa delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Desarme</i> |
| f[4] . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| f[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| f[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| f[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[5] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| f[5] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| f[5] . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| f[5] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| f[5] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[5] . Alarm f | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Frequência</i> |
| f[5] . Alarm df/dt DF/DT | <i>Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência</i> |
| f[5] . Alarm delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Alarme</i> |
| f[5] . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| f[5] . Desa f | <i>Sinal: A frequência excedeu o limite.</i> |
| f[5] . Desa df/dt DF/DT | <i>Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT</i> |
| f[5] . Desa delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Desarme</i> |
| f[5] . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| f[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[5] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| f[5] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| f[5] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[6] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| f[6] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| f[6] . Blo po V< | <i>Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem.</i> |
| f[6] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| f[6] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[6] . Alarm f | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Frequência</i> |
| f[6] . Alarm df/dt DF/DT | <i>Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência</i> |
| f[6] . Alarm delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Alarme</i> |
| f[6] . Alarm | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)</i> |
| f[6] . Desa f | <i>Sinal: A frequência excedeu o limite.</i> |
| f[6] . Desa df/dt DF/DT | <i>Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------|--|
| f[6] . Desa delta fi | <i>Sinal: Salto Vetorial de Desarme</i> |
| f[6] . Desa | <i>Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)</i> |
| f[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[6] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| f[6] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| f[6] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PQS[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PQS[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PQS[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PQS[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PQS[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PQS[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PQS[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PQS[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PQS[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------|--|
| PQS[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PQS[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PQS[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PQS[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[4] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[5] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PQS[5] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PQS[5] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PQS[5] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[5] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[5] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[5] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[5] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[5] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[6] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PQS[6] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PQS[6] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PQS[6] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------|--|
| PQS[6] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[6] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Proteção de Energia</i> |
| PQS[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[6] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[6] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PQS[6] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PF[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PF[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PF[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Fator de Energia</i> |
| PF[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Fator de Energia</i> |
| PF[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[1] . Compensador | <i>Sinal: Sinal de Compensação</i> |
| PF[1] . Impossível | <i>Sinal: Alarme de Fator de Energia Impossível</i> |
| PF[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PF[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PF[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PF[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PF[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| PF[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Fator de Energia</i> |
| PF[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme de Fator de Energia</i> |
| PF[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[2] . Compensador | <i>Sinal: Sinal de Compensação</i> |
| PF[2] . Impossível | <i>Sinal: Alarme de Fator de Energia Impossível</i> |
| PF[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PF[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| PF[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| Q->&V< . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Q->&V< . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Q->&V< . Blo VT Fusí Falh | <i>Sinal: Bloqueado pela Falha de Fusível (VT)</i> |
| Q->&V< . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Proteção de Subvoltagem de Energia Reativa</i> |
| Q->&V< . Desac. de gerador distrib. | <i>Sinal: Desacoplamento do gerador/recurso de energia (local)</i> |
| Q->&V< . Desacoplam PCC | <i>Sinal: Desacoplamento no Ponto de Acoplamento Comum</i> |
| Q->&V< . Ângul Energ | <i>Sinal: Ângulo de energia admissível excedido</i> |
| Q->&V< . Limite Energ Reativa | <i>Sinal: Limite de Energia Reativa Admissível excedido</i> |
| Q->&V< . VLL baixo | <i>Sinal: Voltagem linha-linha baixa</i> |
| Q->&V< . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Q->&V< . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| ReCon[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| ReCon[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| ReCon[1] . Bloq. por med. sup. de circ. | <i>Sinal: Módulo bloqueado por medição da supervisão de circuito</i> |
| ReCon[1] . Liberar Recurso Energia | <i>Sinal: Liberar o recurso de energia.</i> |
| ReCon[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| ReCon[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| ReCon[1] . V Liber Ext PCC-I | <i>Estado de entrada do módulo: Sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (Liberação Externa)</i> |
| ReCon[1] . VT Falh Fus PCC-I | <i>Estado da entrada do módulo: Bloquear se o fusível de um transformador de voltagem tiver desarmado no PCC.</i> |
| ReCon[1] . reconectado-I | <i>Este sinal indica o estado "reconectado" (corrente paralela).</i> |
| ReCon[1] . Desacoplam1-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[1] . Desacoplam2-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[1] . Desacoplam3-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[1] . Desacoplam4-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| ReCon[1] . Desacoplam5-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[1] . Desacoplam6-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| ReCon[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| ReCon[2] . Bloq. por med. sup. de circ. | <i>Sinal: Módulo bloqueado por medição da supervisão de circuito</i> |
| ReCon[2] . Liberar Recurso Energia | <i>Sinal: Liberar o recurso de energia.</i> |
| ReCon[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| ReCon[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| ReCon[2] . V Liber Ext PCC-I | <i>Estado de entrada do módulo: Sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (Liberação Externa)</i> |
| ReCon[2] . VT Falh Fus PCC-I | <i>Estado da entrada do módulo: Bloquear se o fusível de um transformador de voltagem tiver desarmado no PCC.</i> |
| ReCon[2] . reconectado-I | <i>Este sinal indica o estado "reconectado" (corrente paralela).</i> |
| ReCon[2] . Desacoplam1-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[2] . Desacoplam2-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[2] . Desacoplam3-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[2] . Desacoplam4-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[2] . Desacoplam5-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| ReCon[2] . Desacoplam6-I | <i>Função de desacoplamento que bloqueia a religação.</i> |
| Sinc . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Sinc . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Sinc . BarVivo | <i>Sinal: Sinalização de Barramento Vivo: 1=Barramento Vivo, 0=Tensão abaixo do limite de Barramento Vivo</i> |
| Sinc . LinhViva | <i>Sinal: Sinalização de Linha Viva: 1=Linha Viva, 0=Tensão abaixo do limite de Linha Viva</i> |
| Sinc . TempExecSincron | <i>Sinal: O temporizador de Execução de Sincronização está em execução (Esse temporizador inicia quando Fechar-Iniciar ocorre e interrompe se o disjuntor estiver fechado. Tempo esgotado significa que a sincronização falhou.)</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Sinc . SincronFalha | <i>Sinal: Este sinal indica uma sincronização com falha. É definido como 5s quando o disjuntor ainda está aberto depois que o temporizador de Execução de Sincronismo estiver esgotado.</i> |
| Sinc . SincSubstituí | <i>Sinal: A Verificação de Sincronização é substituída porque uma das condições de substituição de Sincronismo (DB/DL ou ExtBypass) foi atendida.</i> |
| Sinc . VDifElevada | <i>Sinal: A diferença de voltagem entre o barramento e a linha é muito alta.</i> |
| Sinc . DesIEleva | <i>Sinal: Diferença de frequência (frequência de deslizamento) entre as voltagens de barramento e de linha muito alta.</i> |
| Sinc . DifânguloElevado | <i>Sinal: A diferença do Ângulo de Fase entre as voltagens de barramento e de linha é muito alta.</i> |
| Sinc . Sis-em-Sinc | <i>Sinal: As voltagens de barramento e linha estão em sincronia de acordo com os critérios de sincronia do sistema.</i> |
| Sinc . Pront p Fechar | <i>Sinal: Pront p Fechar</i> |
| Sinc . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Sinc . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Sinc . Desvio-I | <i>Estado entrada módulo: A Verificação de Sincronização será ignorada se o estado do sinal atribuído (entrada lógica) se tornar verdadeiro.</i> |
| Sinc . IniciarCBFech-I | <i>Estado entrada módulo: Início de Fechamento do Disjuntor com verificação de sincronismo de qualquer fonte de controle (por exemplo HMI / SCADA). Se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro, um Fechamento de Disjuntor será iniciado (Fonte de Disparo).</i> |
| LoE-Z1[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| LoE-Z1[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LoE-Z1[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| LoE-Z1[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de perda de excitação</i> |
| LoE-Z1[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| LoE-Z1[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[1] . DesRápido V< | <i>Sinal: DesRápido V<</i> |
| LoE-Z1[1] . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| LoE-Z1[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LoE-Z1[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| LoE-Z1[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| LoE-Z2[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LoE-Z2[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| LoE-Z2[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de perda de excitação</i> |
| LoE-Z2[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| LoE-Z2[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[1] . DesRápido V< | <i>Sinal: DesRápido V<</i> |
| LoE-Z2[1] . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| LoE-Z2[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LoE-Z2[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| LoE-Z2[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| LoE-Z1[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LoE-Z1[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| LoE-Z1[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de perda de excitação</i> |
| LoE-Z1[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| LoE-Z1[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[2] . DesRápido V< | <i>Sinal: DesRápido V<</i> |
| LoE-Z1[2] . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| LoE-Z1[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LoE-Z1[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| LoE-Z1[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| LoE-Z2[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LoE-Z2[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| LoE-Z2[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de perda de excitação</i> |
| LoE-Z2[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| LoE-Z2[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[2] . DesRápido V< | <i>Sinal: DesRápido V<</i> |
| LoE-Z2[2] . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| LoE-Z2[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LoE-Z2[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| LoE-Z2[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| OST . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| OST . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| OST . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| OST . Int.blocked | <i>Sinal: O módulo é internamente bloqueado porque o »tempo de espera máx.« expirou.</i> |
| OST . Difusor de coleta A | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado direito do difusor A.</i> |
| OST . Difusor de coleta B | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado esquerdo do difusor B.</i> |
| OST . Mho de coleta | <i>Sinal: a impedância está dentro da característica.</i> |
| OST . Oscilação | <i>Sinal: a impedância está dentro da zona de oscilação instável (ou seja, dentro da característica e dentro dos limites definidos pelos difusores A e B).</i> |
| OST . Iniciar | <i>Sinal, foi detectada uma oscilação de potência (ou um evento atípico). O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância atravessa o primeiro difusor e é redefinida quando sai da área característica.</i> |
| OST . Deslizamento de pólo | <i>Sinal, foi detectado esse deslizamento de pólo. O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância chega a 180° e é redefinido quando sai da área característica.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| OST . Operar | <i>Sinal: o módulo está pronto para enviar um comando de disparo. O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância atravessa o segundo difusor e é redefinido depois que a impedância saiu do círculo MHO.</i> |
| OST . Alarme | <i>Sinal de que o módulo foi inicializado, ou seja, a impedância entrou no círculo MHO e cruzou o primeiro difusor. O »Alarme« é redefinido quando a impedância medida saiu do círculo MHO sem um comando »Operar« ou quando o sinal de »Disparo« é reinicializado. Se »Max.Num.Pole Slips« for maior que 1, o sinal de »Alarme« permanece ativo até que o sinal de »Disparo« seja redefinido ou »Tempo de reinicialização« tenha expirado.</i> |
| OST . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| OST . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . Syst.is sym. | <i>Sinal de que o estado do sistema é simétrico, ou seja, a corrente de sequência negativa está abaixo de »I2 max« e a corrente de sequência positiva está acima de »I1 min«.</i> |
| OST . Blo dZ/dt | <i>Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base na »taxa de mudança de impedância por período« e, por isso, bloqueou a si mesmo.</i> |
| OST . Bloq tempo de espera mín. | <i>Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base no »tempo de espera mínimo« e, por isso, bloqueou a si mesmo.</i> |
| OST . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| OST . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| OST . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V/f>[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V/f>[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| V/f>[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Sobre-excitação</i> |
| V/f>[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| V/f>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| V/f>[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| V/f>[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| V/f>[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| V/f>[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| V/f>[2] . ExBlo CmdDesa | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor |
| V/f>[2] . Alarm | Sinal: Alarme de Sobre-excitação |
| V/f>[2] . Desa | Sinal: Desarme |
| V/f>[2] . CmdDesa | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor |
| V/f>[2] . ExBlo1-I | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 |
| V/f>[2] . ExBlo2-I | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 |
| V/f>[2] . ExBlo CmdDesa-I | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor |
| InEn . ativo | Sinal: ativo |
| InEn . ExBlo | Sinal: Bloqueio Externo |
| InEn . Blo CmdDesa | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado |
| InEn . ExBlo CmdDesa | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor |
| InEn . Alarm | Sinal: Energização Inadvertida |
| InEn . Desa | Sinal: Desarme |
| InEn . CmdDesa | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor |
| InEn . Bloq por MeasCircSupv | Bloqueada por supervisão do circuito de medição |
| InEn . ExBlo1-I | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1 |
| InEn . ExBlo2-I | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2 |
| InEn . ExBlo CmdDesa-I | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor |
| Z[1] . ativo | Sinal: ativo |
| Z[1] . ExBlo | Sinal: Bloqueio Externo |
| Z[1] . Blo CmdDesa | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado |
| Z[1] . ExBlo CmdDesa | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor |
| Z[1] . Bloq por oscil. de pot. | Sinal: proteção de distância bloqueada pela detecção da oscilação de potência |
| Z[1] . Bloq por LB | Sinal: proteção de distância bloqueada pelo módulo de difusão da carga |
| Z[1] . Bloq por MeasCircSupv | Bloqueada por supervisão do circuito de medição |
| Z[1] . Iniciado | Sinal: a distância foi iniciada. |
| Z[1] . Alarme | Alarme |
| Z[1] . Disparo | Disparo |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| Z[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L1-L2 | <i>Tipo Falha: L1-L2</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L2-L3 | <i>Tipo Falha: L2-L3</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L3-L1 | <i>Tipo Falha: L3-L1</i> |
| Z[1] . Tipo Falha L1-L2-L3 | <i>Tipo Falha: L1-L2-L3</i> |
| Z[1] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| Z[1] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| Z[1] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| Z[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Z[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Z[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[1] . Bloq por oscil. de pot.-I | <i>Estado de entrada do módulo: bloqueio (da proteção de distância) pelo módulo de oscilação de potência</i> |
| Z[1] . Bloq por LB-I | <i>Estado de entrada do módulo: bloqueio (da proteção de distância) pelo módulo de difusão da carga</i> |
| Z[1] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| Z[1] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| Z[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Z[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Z[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Z[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[2] . Bloq por oscil. de pot. | <i>Sinal: proteção de distância bloqueada pela detecção da oscilação de potência</i> |
| Z[2] . Bloq por LB | <i>Sinal: proteção de distância bloqueada pelo módulo de difusão da carga</i> |
| Z[2] . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| Z[2] . Iniciado | <i>Sinal: a distância foi iniciada.</i> |
| Z[2] . Alarme | <i>Alarme</i> |
| Z[2] . Disparo | <i>Disparo</i> |
| Z[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[2] . Tipo Falha L1-L2 | <i>Tipo Falha: L1-L2</i> |
| Z[2] . Tipo Falha L2-L3 | <i>Tipo Falha: L2-L3</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|---|
| Z[2] . Tipo Falha L3-L1 | <i>Tipo Falha: L3-L1</i> |
| Z[2] . Tipo Falha L1-L2-L3 | <i>Tipo Falha: L1-L2-L3</i> |
| Z[2] . DefPadrão | <i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i> |
| Z[2] . AdaptSet 1 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i> |
| Z[2] . AdaptSet 2 | <i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i> |
| Z[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Z[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Z[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[2] . Bloq por oscil. de pot.-I | <i>Estado de entrada do módulo: bloqueio (da proteção de distância) pelo módulo de oscilação de potência</i> |
| Z[2] . Bloq por LB-I | <i>Estado de entrada do módulo: bloqueio (da proteção de distância) pelo módulo de difusão da carga</i> |
| Z[2] . AdaptSet1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i> |
| Z[2] . AdaptSet2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i> |
| LB . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| LB . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LB . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| LB . Arranque | <i>Sinal de que a impedância medida do sistema está dentro da área do difusor de carga.</i> |
| LB . Operar | <i>Sinal de que a impedância medida do sistema está dentro da área do difusor de carga, pelo menos, pela duração do atraso-t.</i> |
| LB . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LB . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| PSB . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| PSB . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| PSB . Bloq por MeasCircSupv | <i>Bloqueada por supervisão do circuito de medição</i> |
| PSB . Int.blocked | <i>Sinal: O módulo é internamente bloqueado porque o »tempo de espera máx.« expirou.</i> |
| PSB . Difusor de coleta A | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado direito do difusor A.</i> |
| PSB . Difusor de coleta B | <i>Sinal: a impedância está dentro do círculo MHO no lado esquerdo do difusor B.</i> |
| PSB . Mho de coleta | <i>Sinal: a impedância está dentro da característica.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| PSB . Oscilação | <i>Sinal: a impedância está dentro da zona de oscilação instável (ou seja, dentro da característica e dentro dos limites definidos pelos difusores A e B).</i> |
| PSB . Iniciar | <i>Sinal, foi detectada uma oscilação de potência (ou um evento atípico). O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância atravessa o primeiro difusor e é redefinida quando sai da área característica.</i> |
| PSB . Deslizamento de pólo | <i>Sinal, foi detectado esse deslizamento de pólo. O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância chega a 180° e é redefinido quando sai da área característica.</i> |
| PSB . Syst.is sym. | <i>Sinal de que o estado do sistema é simétrico, ou seja, a corrente de sequência negativa está abaixo de »I2 max« e a corrente de sequência positiva está acima de »I1 min«.</i> |
| PSB . Blo dZ/dt | <i>Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base na »taxa de mudança de impedância por período« e, por isso, bloqueou a si mesmo.</i> |
| PSB . Bloq tempo de espera mín. | <i>Sinal: o módulo detectou uma falha do sistema, com base no »tempo de espera mínimo« e, por isso, bloqueou a si mesmo.</i> |
| PSB . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| PSB . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| SOTF . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| SOTF . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| SOTF . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| SOTF . habilit | <i>Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.</i> |
| SOTF . I< | <i>Sinal: Sem Corrente de Carga.</i> |
| SOTF . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| SOTF . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| SOTF . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| SOTF . Ext SOTF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme de Energização sobre Falha Externa</i> |
| CLPU . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| CLPU . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| CLPU . Trav rev ext | <i>Sinal: Travamento reverso externo</i> |
| CLPU . habilit | <i>Sinal: Carga Fria habilitada</i> |
| CLPU . detectad | <i>Sinal: Carga Fria detectada</i> |
| CLPU . I< | <i>Sinal: Sem Corrente de Carga.</i> |
| CLPU . Part Carga | <i>Sinal: Part Carga</i> |
| CLPU . Tempo Estab | <i>Sinal: Tempo Estab</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|---------------------------------|--|
| CLPU . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| CLPU . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| CLPU . Trav rev ext-I | <i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i> |
| Exp[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Exp[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Exp[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Exp[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Exp[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Exp[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Exp[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[1] . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Exp[1] . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Exp[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Exp[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Exp[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Exp[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Exp[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Exp[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Exp[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[2] . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Exp[2] . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Exp[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Exp[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Exp[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Exp[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| Exp[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Exp[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Exp[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Exp[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[3] . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Exp[3] . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Exp[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Exp[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Exp[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Exp[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[4] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Exp[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Exp[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Exp[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Exp[4] . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Exp[4] . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Press Repe Ext . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Press Repe Ext . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Press Repe Ext . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Press Repe Ext . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Press Repe Ext . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Press Repe Ext . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Press Repe Ext . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Press Repe Ext . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Press Repe Ext . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| Press Repe Ext . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Press Repe Ext . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Press Repe Ext . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Temp Ext Óle . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Temp Ext Óle . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Temp Ext Óle . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Temp Ext Óle . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Temp Ext Óle . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Temp Ext Óle . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Temp Ext Óle . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Temp Ext Óle . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Temp Ext Óle . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Temp Ext Óle . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Temp Ext Óle . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Temp Ext Óle . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Superv Temp Ext[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| Superv Temp Ext[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Superv Temp Ext[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Superv Temp Ext[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Superv Temp Ext[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Superv Temp Ext[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Superv Temp Ext[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Superv Temp Ext[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Superv Temp Ext[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[2] . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[2] . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| Superv Temp Ext[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Superv Temp Ext[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Superv Temp Ext[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| Superv Temp Ext[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| Superv Temp Ext[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| Superv Temp Ext[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| Superv Temp Ext[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| Superv Temp Ext[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[3] . Alarm-I | <i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[3] . Desa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i> |
| URTD . Windg1 Superv | <i>Sinal: Windg1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg2 Superv | <i>Sinal: Windg2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg3 Superv | <i>Sinal: Windg3, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg4 Superv | <i>Sinal: Windg4, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg5 Superv | <i>Sinal: Windg5, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Windg6 Superv | <i>Sinal: Windg6, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . MancMot1 Superv | <i>Sinal: MancMot1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . MancMot2 Superv | <i>Sinal: MancMot2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . MancCarg1 Superv | <i>Sinal: MancCarg1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . MancCarg2 Superv | <i>Sinal: MancCarg2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|------------------------------------|---|
| URTD . Aux1 Superv | <i>Sinal: Aux1, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Aux2 Superv | <i>Sinal: Aux2, Canal de supervisão. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que este canal de RTD está equilibrado).</i> |
| URTD . Superv | <i>Sinal: Canal de supervisão de URTD. O valor "1" relata a detecção de uma falha de canal. (O valor "0" significa que todos os canais de RTD estão equilibrados).</i> |
| URTD . Conexão ativa | <i>Sinal: Existe uma conexão ativa entre o detector de temperatura (URTD) e o relé de proteção.</i> |
| URTD . Saíd forçad | <i>Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, conseqüentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos.</i> |
| RTD . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| RTD . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| RTD . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| RTD . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| RTD . Alarm | <i>Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| RTD . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| RTD . Windg 1 Desa | <i>Conexão 1 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 1 Alarm | <i>Conexão 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Windg 1 Alarme Interv | <i>Conexão 1 Alarme Interv</i> |
| RTD . Windg 1 Inválid | <i>Conexão 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 2 Desa | <i>Conexão 2 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 2 Alarm | <i>Conexão 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Windg 2 Alarme Interv | <i>Conexão 2 Alarme Interv</i> |
| RTD . Windg 2 Inválid | <i>Conexão 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 3 Desa | <i>Conexão 3 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 3 Alarm | <i>Conexão 3 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Windg 3 Alarme Interv | <i>Conexão 3 Alarme Interv</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| RTD . Windg 3 Inválid | <i>Conexão 3 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 4 Desa | <i>Conexão 4 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 4 Alarm | <i>Conexão 4 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Windg 4 Alarme Interv | <i>Conexão 4 Alarme Interv</i> |
| RTD . Windg 4 Inválid | <i>Conexão 4 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 5 Desa | <i>Conexão 5 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 5 Alarm | <i>Conexão 5 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Windg 5 Alarme Interv | <i>Conexão 5 Alarme Interv</i> |
| RTD . Windg 5 Inválid | <i>Conexão 5 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Windg 6 Desa | <i>Conexão 6 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Windg 6 Alarm | <i>Conexão 6 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Windg 6 Alarme Interv | <i>Conexão 6 Alarme Interv</i> |
| RTD . Windg 6 Inválid | <i>Conexão 6 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancMot 1 Desa | <i>Mancal do Motor 1 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . MancMot 1 Alarm | <i>Mancal do Motor 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . MancMot 1 Alarme Interv | <i>Mancal do Motor 1 Alarme Interv</i> |
| RTD . MancMot 1 Inválid | <i>Mancal do Motor 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancMot 2 Desa | <i>Mancal do Motor 2 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . MancMot 2 Alarm | <i>Mancal do Motor 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . MancMot 2 Alarme Interv | <i>Mancal do Motor 2 Alarme Interv</i> |
| RTD . MancMot 2 Inválid | <i>Mancal do Motor 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancCarg 1 Desa | <i>Mancal de Carga 1 Sinal: Desarme</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| RTD . MancCarg 1 Alarm | <i>Mancal de Carga 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . MancCarg 1 Alarme Interv | <i>Mancal de Carga 1 Alarme Interv</i> |
| RTD . MancCarg 1 Inválid | <i>Mancal de Carga 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . MancCarg 2 Desa | <i>Mancal de Carga 2 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . MancCarg 2 Alarm | <i>Mancal de Carga 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . MancCarg 2 Alarme Interv | <i>Mancal de Carga 2 Alarme Interv</i> |
| RTD . MancCarg 2 Inválid | <i>Mancal de Carga 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Aux1 Desa | <i>Auxiliar 1 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Aux1 Alarm | <i>Auxiliar 1 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Aux1 Alarme Interv | <i>Auxiliar 1 Alarme Interv</i> |
| RTD . Aux1 Inválid | <i>Auxiliar 1 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Aux2 Desa | <i>Auxiliar 2 Sinal: Desarme</i> |
| RTD . Aux2 Alarm | <i>Auxiliar 2 Alarme de Proteção de Temperatura RTD</i> |
| RTD . Aux2 Alarme Interv | <i>Auxiliar 2 Alarme Interv</i> |
| RTD . Aux2 Inválid | <i>Auxiliar 2 Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Desa td Conex | <i>Desarme de todas as Conexões</i> |
| RTD . Alarm td Conex | <i>Alarme de todas as Conexões</i> |
| RTD . Alarme Interv td Conex | <i>Alarme de Intervalo de todas as Conexões</i> |
| RTD . Windg Grupo Inválid | <i>Conexão Grupo Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Desa td Ma Motor | <i>Desarme de todos os Mancais de Motor</i> |
| RTD . Alarm td Manc Motor | <i>Alarme de todos os Mancais de Motor</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| RTD . Alarm Interv td Manc Motor | <i>Alarme de Intervalo de todos os Mancais de Motor</i> |
| RTD . MancMot Grupo Inválido | <i>Mancais do Motor Grupo Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Desarm td Manc Carga | <i>Desarme de todos os Mancais de Carga</i> |
| RTD . Alarm td Manc Carga | <i>Alarme de todos os Mancais de Carga</i> |
| RTD . Alarm Interv td Manc Carga | <i>Alarme de Intervalo de todos os Mancais de Carga</i> |
| RTD . MancCarg Grupo Inválido | <i>Mancais de Carga Grupo Sinal: Valor de Medição de Temperatura inválido (por exemplo, causado por uma Medição de RTD defeituosa ou interrompida)</i> |
| RTD . Des Qua Grupo | <i>Des Qua Grupo</i> |
| RTD . Alarm Qua Grupo | <i>Alarm Qua Grupo</i> |
| RTD . AlmIntervQuaGrp | <i>Alarme de Intervalo de Qualquer Grupo</i> |
| RTD . Desa Grupo 1 | <i>Desa Grupo 1</i> |
| RTD . Desa Grupo 2 | <i>Desa Grupo 2</i> |
| RTD . Alarme Interv | <i>Intervalo de alarme expirado</i> |
| RTD . Grupo de desarme auxiliar | <i>Grupo de desarme auxiliar</i> |
| RTD . Grupo de alarme auxiliar | <i>Grupo de alarme auxiliar</i> |
| RTD . TimeoutAlmAuxGrp | <i>Tempo-limite do grupo de alarme auxiliar</i> |
| RTD . AuxGrpInvalid | <i>Grupo auxiliar inválido</i> |
| RTD . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| RTD . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| RTD . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| CBF . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| CBF . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| CBF . A aguardar um Acionador | <i>A aguardar um Acionador</i> |
| CBF . execuç | <i>Sinal: Módulo de CBF iniciado</i> |
| CBF . Alarm | <i>Sinal: Falha do Disjuntor</i> |
| CBF . Bloquei | <i>Sinal: Bloquei</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|---|
| CBF . Redef Bloq | <i>Sinal: Rede Bloqueio</i> |
| CBF . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| CBF . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| CBF . Dispara1-I | <i>Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF</i> |
| CBF . Dispara2-I | <i>Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF</i> |
| CBF . Dispara3-I | <i>Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF</i> |
| TCS . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| TCS . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| TCS . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo</i> |
| TCS . Impossível | <i>Não é possível pois não há indicador de estado atribuído ao disjuntor.</i> |
| TCS . Aux ON-I | <i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i> |
| TCS . Aux OFF-I | <i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i> |
| TCS . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| TCS . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| CTS . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| CTS . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| CTS . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i> |
| CTS . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| CTS . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| LOP . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| LOP . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| LOP . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Perda de Potencial</i> |
| LOP . LOP Blo | <i>Sinal: A Perda de Potencial bloqueia outros elementos.</i> |
| LOP . Ex FF VT | <i>Sinal: Ex FF VT</i> |
| LOP . Ex FF EVT | <i>Sinal: Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem de Terra</i> |
| LOP . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| LOP . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| LOP . Ex FF VT-I | <i>Estado entrada módulo: Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem</i> |
| LOP . Ex FF EVT-I | <i>Estado entrada módulo: Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem de Terra</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| LOP . Blo Dispar1-I | <i>Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção.</i> |
| LOP . Blo Dispar2-I | <i>Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção.</i> |
| LOP . Blo Dispar3-I | <i>Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção.</i> |
| LOP . Blo Dispar4-I | <i>Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção.</i> |
| LOP . Blo Dispar5-I | <i>Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção.</i> |
| EnergyCr . Exce Cr Ws Net | <i>Sinal: Excesso de Contador Ws Net</i> |
| EnergyCr . Exce Cr Wp Net | <i>Sinal: Excesso do Contador Wp Net</i> |
| EnergyCr . Exce Cr Wp+ | <i>Sinal: Excesso do Contador Wp+</i> |
| EnergyCr . Exce Cr Wp- | <i>Sinal: Excesso do Contador Wp-</i> |
| EnergyCr . Exce Cr Wq Net | <i>Sinal: Excesso do Contador Wq Net</i> |
| EnergyCr . Exce Cr Wq+ | <i>Sinal: Excesso do Contador Wq+</i> |
| EnergyCr . Exce Cr Wq- | <i>Sinal: Excesso do Contador Wq-</i> |
| EnergyCr . Cr Res Net Ws | <i>Sinal: Contador de Reinicialização Ws Net</i> |
| EnergyCr . Cr Res Net Wp | <i>Sinal: Contador de Reinicialização Wp Net</i> |
| EnergyCr . Wp+ Red Cr | <i>Sinal: Wp+ Reinicializar Contador</i> |
| EnergyCr . Wp- Red Cr | <i>Sinal: Wp- Reinicializar Contador</i> |
| EnergyCr . Cr Res Net Wq | <i>Sinal: Contador de Reinicialização Wq Net</i> |
| EnergyCr . Wq+ Red Cr | <i>Sinal: Wq+ Reinicializar Contador</i> |
| EnergyCr . Wq- Red Cr | <i>Sinal: Wq- Reinicializar Contador</i> |
| EnergyCr . Red tod Cr Energ | <i>Sinal: Reinicialização de todos os Contadores de Energia</i> |
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Ws Net | <i>Sinal: O contador Ws Net em breve será excedido</i> |
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wp Net | <i>Sinal: O contador Wp Net em breve será excedido</i> |
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wp+ | <i>Sinal: O contador Wp+ em breve será excedido</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wp- | <i>Sinal: O contador Wp- em breve será excedido</i> |
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wq Net | <i>Sinal: O contador Wq Net em breve será excedido</i> |
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wq+ | <i>Sinal: O contador Wq+ em breve será excedido</i> |
| EnergyCr . Avis Excesso Cr Wq- | <i>Sinal: O contador Wq- em breve será excedido</i> |
| Alarme Sistema . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Alarme Sistema . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Energ Watt | <i>Sinal: Alarme de Energia Ativa permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Energ VAr | <i>Sinal: Alarme de Energia Reativa permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Energ VA | <i>Sinal: Alarme de Energia Aparente permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand Watt | <i>Sinal: Alarme de Energia Ativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand VAr | <i>Sinal: Alarme de Energia Reativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand VA | <i>Sinal: Alarme de Energia Aparente média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Alarm Demand Corrent | <i>Sinal: Alarme de corrente de demanda média</i> |
| Alarme Sistema . Alarm I THD | <i>Sinal: Alarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i> |
| Alarme Sistema . Alarm V THD | <i>Sinal: Alarme de Voltagem de Distorção Harmônica Total</i> |
| Alarme Sistema . Desa Energ Watt | <i>Sinal: Desarme de Energia Ativa permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Energ VAr | <i>Sinal: Desarme de Energia Reativa permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Energ VA | <i>Sinal: Desarme de Energia Aparente permitida excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Demand Watt | <i>Sinal: Desarme de Energia Ativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Demand VAr | <i>Sinal: Desarme de Energia Reativa média excedida</i> |
| Alarme Sistema . Desa Demand VA | <i>Sinal: Desarme de Energia Aparente média excedida</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| Alarme Sistema . Desa Demand Corrent | <i>Sinal: Desarme de corrente de demanda média</i> |
| Alarme Sistema . Desa I THD | <i>Sinal: Desarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i> |
| Alarme Sistema . Desa V THD | <i>Sinal: Desarme de Voltagem de Distorção Harmônica Total</i> |
| Alarme Sistema . ExBlo-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| BO Slot X2 . BO 1 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X2 . BO 2 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| BO Slot X2 . BO 3 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X2 . BO 4 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X2 . BO 5 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X2 . BO 6 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X2 . DESARMAD! | <i>Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção</i> |
| BO Slot X2 . Saíd forçad | <i>Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, conseqüentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos.</i> |
| BO Slot X5 . BO 1 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X5 . BO 2 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X5 . BO 3 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X5 . BO 4 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X5 . DESARMAD! | <i>Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção</i> |
| BO Slot X5 . Saíd forçad | <i>Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, conseqüentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos.</i> |
| BO Slot X6 . BO 1 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X6 . BO 2 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X6 . BO 3 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X6 . BO 4 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X6 . BO 5 | <i>Sinal: Relé de Saída Binária</i> |
| BO Slot X6 . DESARMAD! | <i>Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção</i> |
| BO Slot X6 . Saíd forçad | <i>Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, conseqüentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos.</i> |
| Ent Analóg[1] . Fio rompido | <i>Sinal: fio rompido. Esse sinal é válido somente se a entrada analógica for usada no modo de 4...20 mA.</i> |
| Ent Analóg[1] . Entrada forçada | <i>Entrada forçada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Ent Analóg[2] . Fio rompido | <i>Sinal: fio rompido. Esse sinal é válido somente se a entrada analógica for usada no modo de 4...20 mA.</i> |
| Ent Analóg[2] . Entrada forçada | <i>Entrada forçada</i> |
| AnaP[1] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| AnaP[1] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| AnaP[1] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| AnaP[1] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[1] . Alarm | <i>Sinal: Entrada de alarme analógico</i> |
| AnaP[1] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| AnaP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[1] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| AnaP[1] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| AnaP[1] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[2] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| AnaP[2] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| AnaP[2] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| AnaP[2] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[2] . Alarm | <i>Sinal: Entrada de alarme analógico</i> |
| AnaP[2] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| AnaP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[2] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| AnaP[2] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| AnaP[2] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[3] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| AnaP[3] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| AnaP[3] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| AnaP[3] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[3] . Alarm | <i>Sinal: Entrada de alarme analógico</i> |
| AnaP[3] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| AnaP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[3] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| AnaP[3] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| AnaP[3] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[4] . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| AnaP[4] . ExBlo | <i>Sinal: Bloqueio Externo</i> |
| AnaP[4] . Blo CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i> |
| AnaP[4] . ExBlo CmdDesa | <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[4] . Alarm | <i>Sinal: Entrada de alarme analógico</i> |
| AnaP[4] . Desa | <i>Sinal: Desarme</i> |
| AnaP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[4] . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| AnaP[4] . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| AnaP[4] . ExBlo CmdDesa-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Saíd Analó[1] . Força Modo | <i>Por meio dessa função, as Saídas Analógicas normais podem ser substituídas (forçadas) no caso de a Saída Analógica não estar em um estado desarmado. As saídas analógicas podem ser definidas a partir da operação normal (as saídas analógicas trabalham de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i> |
| Saíd Analó[2] . Força Modo | <i>Por meio dessa função, as Saídas Analógicas normais podem ser substituídas (forçadas) no caso de a Saída Analógica não estar em um estado desarmado. As saídas analógicas podem ser definidas a partir da operação normal (as saídas analógicas trabalham de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i> |
| Reg event . Reinic todos reg | <i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i> |
| Reg Distúrb . Registro | <i>Sinal: Gravando</i> |
| Reg Distúrb . Memór cheia | <i>Sinal: Memória cheia</i> |
| Reg Distúrb . Falha limp | <i>Sinal: Limpar falha na memória</i> |
| Reg Distúrb . Reinic todos reg | <i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i> |
| Reg Distúrb . Res all records | <i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| Reg Distúrb . Disparo Man | <i>Sinal: Disparo Manual</i> |
| Reg Distúrb . Inici1-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg Distúrb . Inici2-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg Distúrb . Inici3-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg Distúrb . Inici4-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg Distúrb . Inici5-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg Distúrb . Inici6-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg Distúrb . Inici7-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg Distúrb . Inici8-I | <i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i> |
| Reg falha . Res all records | <i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i> |
| Gravações de Tendencia . Res all records | <i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i> |
| SSV . Erro de sistema | <i>Sinal: Falha de dispositivo</i> |
| SSV . Contato de autossupervisão | <i>Sinal: Contato de autossupervisão</i> |
| SSV . Novo erro | <i>Sinal: Uma nova mensagem de erro foi emitida.</i> |
| SSV . Novo alerta | <i>Sinal: Uma nova mensagem de alerta foi emitida.</i> |
| Syslog . ativo | <i>Sinal: ativo</i> |
| Sis . Smart view via USB | <i>Informa se o acesso ao Smart view via interface USB está ativado (permitido) ou não.</i> |
| Sis . Smart view via Eth | <i>Informa se o acesso ao Smart view via interface Ethernet está ativado (permitido) ou não.</i> |
| Scada . SCADA conectado | <i>Pelo menos um sistema de MMS está conectado ao dispositivo.</i> |
| Scada . SCADA não conectado | <i>Nenhum sistema de SCADA está conectado ao dispositivo</i> |
| DNP3 . ocupado | <i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i> |
| DNP3 . pronto | <i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i> |
| DNP3 . ativo | <i>A comunicação com o (SCADA) mestre está ativa.</i> <i>Observe que, para TCP/UDP, este estado é permanentemente “baixo”, a menos que a »confirmação de DataLink« esteja definida como “Sempre”.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|--|
| DNP3 . Saída binária0 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária1 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária2 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária3 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária4 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária5 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária6 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária7 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária8 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária9 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária10 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária11 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária12 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária13 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária14 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária15 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária16 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária17 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária18 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária19 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|----------------------------------|--|
| DNP3 . Saída binária20 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária21 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária22 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária23 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária24 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária25 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária26 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária27 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária28 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária29 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária30 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária31 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária0-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária1-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária2-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária3-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária4-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária5-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária6-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária7-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| DNP3 . Entrada binária8-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária9-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária10-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária11-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária12-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária13-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária14-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária15-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária16-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária17-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária18-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária19-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária20-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária21-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária22-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária23-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária24-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária25-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária26-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária27-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| DNP3 . Entrada binária28-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária29-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária30-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária31-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária32-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária33-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária34-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária35-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária36-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária37-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária38-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária39-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária40-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária41-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária42-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária43-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária44-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária45-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária46-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária47-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| DNP3 . Entrada binária48-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária49-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária50-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária51-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária52-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária53-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária54-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária55-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária56-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária57-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária58-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária59-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária60-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária61-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária62-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Entrada binária63-I | <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| Modbus . Transmissão RTU | <i>Sinal: SCADA ativo</i> |
| Modbus . Transmissão TCP | <i>Sinal: SCADA ativo</i> |
| Modbus . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| Modbus . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.1-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.2-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.3-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.4-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.5-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.6-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.7-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.8-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.9-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.10-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.11-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.12-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.13-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Modbus . Entrada bin. config.14-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.15-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.16-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.17-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.18-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.19-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.20-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.21-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.22-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.23-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.24-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.25-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.26-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.27-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.28-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.29-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.30-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.31-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| Modbus . Entrada bin. config.32-I | <i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i> |
| IEC 61850 . Cliente conectado por MMS | <i>Pelo menos um cliente de MMS está conectado ao dispositivo</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| IEC 61850 . Todos os assin. GOOSE ativ. | <i>Todos os assinantes GOOSE do dispositivo estão funcionando</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i> |
| IEC 61850 . SPCSO1 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO2 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO3 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO4 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO5 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO6 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO7 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO8 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO9 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO10 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO11 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------|--|
| IEC 61850 . SPCSO12 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO13 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO14 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO15 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO16 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO17 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO18 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO19 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO20 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO21 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO22 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO23 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO24 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO25 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO26 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO27 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO28 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO29 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO30 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO31 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---|--|
| IEC 61850 . SPCSO32 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Transmissão | <i>Sinal: SCADA ativo</i> |
| IEC103 . Evento falha perd | <i>Evento de falha perdido</i> |
| IEC103 . Modo de teste ativo | <i>Sinal: a comunicação IEC103 foi alternada para o modo de teste.</i> |
| IEC103 . Bloqueio MD ativo | <i>Sinal: o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor foi ativado.</i> |
| IEC103 . Ex ativar modo de teste-I | <i>Estado de entrada do módulo: modo de teste da comunicação IEC103.</i> |
| IEC103 . Ex ativar bloqueio MD-I | <i>Estado de entrada do módulo: ativação do bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor.</i> |
| IEC104 . ocupado | <i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i> |
| IEC104 . pronto | <i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i> |
| IEC104 . Transmissão | <i>Sinal: SCADA ativo</i> |
| IEC104 . Evento falha perd | <i>Evento de falha perdido</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|---------------------------------|---|
| IEC104 . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Dado OK | <i>Os dados dentro do campo de Entrada estão OK (Sim=1)</i> |
| Profibus . Err SubModul | <i>Sinal atribuível, Falha no Sub-Módulo, Falha na Comunicação.</i> |
| Profibus . Conexão ativa | <i>Conexão ativa</i> |
| Profibus . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| IRIG-B . IRIG-B ativa | <i>Sinal: Se não houver um sinal válido de IRIG-B durante 60 s, a IRIG-B será considerada como inativa.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|--|
| IRIG-B . Inversão de alta-baixa | <i>Sinal: Os sinais de alta e baixa do IRIG-B são invertidos. Isso NÃO significa que a fiação está com defeito. Se a fiação estiver com defeito, nenhum sinal IRIG-B será detectado.</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle1 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle2 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle3 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle4 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle5 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle6 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle7 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle8 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle9 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle10 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle11 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle12 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle13 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle14 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| IRIG-B . Sinal Controle15 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle16 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle17 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| IRIG-B . Sinal Controle18 | <i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i> |
| SNTP . SNTP Ativo | <i>Sinal: Se não houver um sinal de SNTP válido para 120 segs, o SNTP será considerado como inativo.</i> |
| TimeSinc . sincronizado | <i>Relógio sincronizado.</i> |
| Estatístic . RedFç Td | <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores de Estatística (Demanda de Corrente, Demanda de Energia, Mín, Máx)</i> |
| Estatístic . ResFc Vavg | <i>Sinal: Reinicialização de estatísticas</i> |
| Estatístic . RedFç I Demand | <i>Sinal: Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima)</i> |
| Estatístic . RedFç P Demand | <i>Sinal: Reinicialização de Estatísticas - Demanda de Energia (média, média máxima)</i> |
| Estatístic . RedFç Máx | <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores máximos</i> |
| Estatístic . RedFç Mín | <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores mínimos</i> |
| Estatístic . FçInic 1-I | <i>Estado entrada módulo: Início da Estatística 1</i> |
| Estatístic . FçInic 2-I | <i>Estado entrada módulo: Início da Estatística 2</i> |
| Estatístic . StartFc 3-I | <i>Estado entrada módulo: Início da Estatística 3</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE1.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE1.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE1.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE1.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE1.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|-------------------------------------|---|
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE2.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE2.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE2.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE2.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE3.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE3.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE3.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE3.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE4.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE4.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE4.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE4.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|-------------------------------------|---|
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE5.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE5.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE5.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE5.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE6.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE6.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE6.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE6.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE7.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE7.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE7.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE7.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE8.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE8.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE8.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE8.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE9.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE9.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE9.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE9.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE10.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE10.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE10.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE10.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE11.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE11.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE11.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE11.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE12.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE12.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE12.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE12.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE13.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE13.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE13.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE13.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE14.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE14.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE14.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE14.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE14.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE15.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE15.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE15.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE15.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE16.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE16.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE16.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE16.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE17.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE17.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE17.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE17.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE18.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE18.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE18.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE18.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE19.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE19.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE19.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE19.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE20.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE20.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE20.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE20.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE21.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE21.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE21.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE21.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE22.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE22.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE22.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE22.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE23.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE23.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE23.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE23.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE24.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE24.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE24.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE24.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE25.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE25.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE25.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE25.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE26.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE26.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE26.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE26.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE27.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE27.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE27.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE27.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE28.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE28.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE28.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE28.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE29.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE29.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE29.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE29.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE30.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE30.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE30.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE30.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE31.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE31.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE31.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE31.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE32.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE32.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE32.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE32.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE33.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE33.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE33.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE33.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE34.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE34.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE34.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE34.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE35.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE35.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE35.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE35.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE36.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE36.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE36.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE36.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE37.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE37.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE37.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE37.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE38.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE38.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE38.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE38.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE39.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE39.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE39.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE39.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE40.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE40.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE40.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE40.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE41.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE41.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE41.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE41.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE42.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE42.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE42.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE42.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE42.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE43.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE43.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE43.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE43.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE44.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE44.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE44.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE44.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE45.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE45.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE45.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE45.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE46.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE46.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE46.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE46.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE47.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE47.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE47.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE47.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE48.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE48.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE48.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE48.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE49.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE49.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE49.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE49.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE50.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE50.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE50.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE50.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE51.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE51.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE51.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE51.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE52.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE52.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE52.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE52.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE53.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE53.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE53.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE53.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE54.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE54.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE54.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE54.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE55.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE55.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE55.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE55.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE56.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE56.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE56.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE56.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE57.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE57.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE57.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE57.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE58.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE58.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE58.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE58.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE59.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE59.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE59.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE59.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE60.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE60.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE60.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE60.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE61.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE61.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE61.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE61.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE62.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE62.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE62.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE62.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE63.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE63.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE63.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE63.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE64.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE64.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE64.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE64.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE65.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE65.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE65.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE65.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE66.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE66.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE66.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE66.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE67.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE67.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE67.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE67.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE68.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE68.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE68.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE68.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE69.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE69.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE69.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE69.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE70.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE70.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE70.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE70.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE70.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE71.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE71.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE71.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE71.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE72.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE72.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE72.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE72.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE73.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE73.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE73.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE73.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE74.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE74.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE74.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE74.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE75.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE75.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE75.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE75.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE76.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Lógica . LE76.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE76.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE76.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE77.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE77.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE77.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE77.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE78.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE78.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE78.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE78.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE79.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE79.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |



| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|--|
| Lógica . LE79.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE79.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port In1-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE80.Port In2-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE80.Port In3-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE80.Port In4-I | <i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i> |
| Lógica . LE80.Redef Engat-I | <i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i> |
| gen onda Seno . Partida manual | <i>A simulação de falha foi iniciada manualmente.</i> |
| gen onda Seno . Parada manual | <i>A simulação de falha foi interrompida manualmente.</i> |
| gen onda Seno . execuç | <i>Sinal; A simulação de valor de medição está em execução</i> |
| gen onda Seno . Iniciada | <i>A simulação de falha foi iniciada</i> |
| gen onda Seno . Interrompida | <i>A simulação de falha foi interrompida</i> |
| gen onda Seno . Ex. Iniciar simulação-I | <i>Estado entrada módulo:Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste)</i> |
| gen onda Seno . ExBlo1-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i> |
| gen onda Seno . ExBlo2-I | <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i> |
| gen onda Seno . Ex ForçaPost-I | <i>Estado entrada módulo:Forçar estado Pós. Abortar simulação.</i> |
| Sis . PS 1 | <i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 1</i> |
| Sis . PS 2 | <i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 2</i> |
| Sis . PS 3 | <i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 3</i> |
| Sis . PS 4 | <i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 4</i> |
| Sis . PSS manual | <i>Sinal: Comutação Manual de um Conjunto de Parâmetros</i> |
| Sis . PSS via Scada | <i>Sinal: Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).</i> |

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|--|---|
| Sis . PSS via fç Entr | <i>Sinal: Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada</i> |
| Sis . mín 1 parâ m alterad | <i>Sinal: No mínimo um parâmetro foi alterado</i> |
| Sis . Desvio de bloq. de defin. | <i>Sinal: Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição</i> |
| Sis . Con LED | <i>Sinal: Confirmação de LEDs</i> |
| Sis . Con BO | <i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias</i> |
| Sis . Con Scada | <i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados</i> |
| Sis . Con CmdDesa | <i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Sis . Con LED-HMI | <i>Sinal: Confirmação de LEDs :HMI</i> |
| Sis . Con BO-HMI | <i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias :HMI</i> |
| Sis . Con Scada-HMI | <i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados :HMI</i> |
| Sis . Con CmdDesa-HMI | <i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor :HMI</i> |
| Sis . Con LED-Sca | <i>Sinal: Confirmação de LEDs :SCADA</i> |
| Sis . Con BO-Sca | <i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias :SCADA</i> |
| Sis . Conf Contad-Sca | <i>Sinal: Reinicialização de todos os Contadores :SCADA</i> |
| Sis . Con Scada-Sca | <i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados :SCADA</i> |
| Sis . Con CmdDesa-Sca | <i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor :SCADA</i> |
| Sis . Red CrOperações | <i>Sinal:: Red CrOperações</i> |
| Sis . Red CrAlarm | <i>Sinal:: Red CrAlarm</i> |
| Sis . Res TripCmdCr | <i>Sinal:: Res TripCmdCr</i> |
| Sis . Red CrTotal | <i>Sinal:: Red CrTotal</i> |
| Sis . Con LED-I | <i>Estado de entrada do módulo: Confirmação de LEDs por meio da entrada digital</i> |
| Sis . Con BO-I | <i>Estado de entrada do módulo: Confirmação dos Relés de Saída Binária</i> |
| Sis . Con Scada-I | <i>Estado de entrada do módulo: Reconhecer sinais SCADA travados</i> |
| Sis . PS1-I | <i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i> |
| Sis . PS2-I | <i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i> |
| Sis . PS3-I | <i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i> |
| Sis . PS4-I | <i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Sis . Definição do bloqueio-I | <i>Estado entrada módulo: Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas.</i> |
| Sis . Internal test state | <i>Auxiliary state for testing purposes.</i> |

1...n modos operacionais





Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X5 . Modo operacional
-  BO Slot X5 . Modo operacional
-  BO Slot X5 . Modo operacional
-  BO Slot X5 . Modo operacional

| 1...n modos operacionais | Descrição |
|---------------------------------|--|
| Normalmente aberto (NO) | <i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente aberto.</i> |
| Normalmente fechado (NC) | <i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente fechado.</i> |

1...n modos operacionais

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X6 . Modo operacional
-  BO Slot X6 . Modo operacional
-  BO Slot X6 . Modo operacional
-  BO Slot X6 . Modo operacional
-  BO Slot X6 . Modo operacional

| 1...n modos operacionais | Descrição |
|---------------------------------|--|
| Normalmente aberto (NO) | <i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente aberto.</i> |
| Normalmente fechado (NC) | <i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente fechado.</i> |

Tipo de Entr

Tipo de Entrada: Selecione a faixa e o tipo de entrada

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Ent Analóg[1] . Modo

| Tipo de Entr | Descrição |
|--------------|-----------|
| 0...20 mA | 0...20 mA |
| 4...20 mA | 4...20 mA |
| 0...10V | 0...10V |

Tipo de Entr

Tipo de Entrada: Selecione a faixa e o tipo de entrada



Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Ent Analóg[2] . Modo

| Tipo de Entr | Descrição |
|--------------|-----------|
| 0...20 mA | 0...20 mA |
| 4...20 mA | 4...20 mA |
| 0...10V | 0...10V |

1..n, AnalogOutputList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Saíd Analó[1] . Atribuição
-  Saíd Analó[2] . Atribuição

| 1..n, AnalogOutputList | Descrição |
|------------------------|--|
| "_" | Sem atribuição |
| VT . f | Valor medido: Frequência |
| VT . VL12 RMS | Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS) |

| 1..n, AnalogOutputList | Descrição |
|-------------------------------|--|
| VT . VL23 RMS | Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS) |
| VT . VL31 RMS | Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS) |
| VT . VL1 RMS | Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS) |
| VT . VL2 RMS | Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS) |
| VT . VL3 RMS | Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS) |
| VT . VX med RMS | Valor medido (medido): VG medido (RMS) |
| VT . VX calc RMS | Valor medido (calculado): VG (RMS) |
| VT . VL12 THD | Valor medido (calculado): V12 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL23 THD | Valor medido (calculado): V23 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL31 THD | Valor medido (calculado): V31 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL1 THD | Valor medido (calculado): VL1 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL2 THD | Valor medido (calculado): VL2 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL3 THD | Valor medido (calculado): VL3 Distorção Harmônica Total |
| CT Ntrl . IL1 RMS | Valor medido: Corrente de fase (RMS) |
| CT Ntrl . IL2 RMS | Valor medido: Corrente de fase (RMS) |
| CT Ntrl . IL3 RMS | Valor medido: Corrente de fase (RMS) |
| CT Ntrl . med IG RMS | Valor medido (medido): IG (RMS) |
| CT Ntrl . Cálc IG RMS | Valor medido (calculado): IG (RMS) |
| CT Ntrl . IL1 THD | Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total |
| CT Ntrl . IL2 THD | Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total |
| CT Ntrl . IL3 THD | Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total |
| ThR . Cap Térmica Util | Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada |
| Sinc . Freq Desl | Frequência de deslizamento |
| Sinc . Dif Volt | Diferença de voltagem entre o barramento e a linha. |
| Sinc . Dif Âng | Diferença de ângulo entre as voltagens de barramento e de linha. |
| Sinc . f Bar | Frequência de barramento |
| Sinc . f Linh | Frequência de linha |
| Sinc . V Bar | Voltagem do Barramento |
| Sinc . V Linh | Voltagem de Linha |
| Sinc . Bar Ângul | Ângulo de Barramento (Referência) |
| Sinc . Linh Ângul | Ângulo de Linha |
| URTD . Windg1 | Conexão 1 |

| 1..n, AnalogOutputList | Descrição |
|---------------------------------|---|
| URTD . Windg2 | Conexão 2 |
| URTD . Windg3 | Conexão 3 |
| URTD . Windg4 | Conexão 4 |
| URTD . Windg5 | Conexão 5 |
| URTD . Windg6 | Conexão 6 |
| URTD . MancMot1 | Mancal do Motor 1 |
| URTD . MancMot2 | Mancal do Motor 2 |
| URTD . MancCarg1 | Mancal de Carga 1 |
| URTD . MancCarg2 | Mancal de Carga 2 |
| URTD . Aux1 | Auxiliar1 |
| URTD . Aux2 | Auxiliar2 |
| URTD . RTD Máx | Temperatura máxima de todos os canais. |
| RTD . TempElevConexão | Temperatura da conexão do motor mais elevada em graus C. |
| RTD . Temp Elev MancMot | Temperatura do mancal do motor mais elevada em graus C. |
| EnergyCr . S RMS | Valor medido (Calculado): Energia aparente (RMS) |
| EnergyCr . P RMS | Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (RMS) |
| EnergyCr . Q | Valor medido (calculado): Energia reativa (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) (fundamental) |
| EnergyCr . cos fi (±) | Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: (+)PF:I atrás de V (-)PF:I à frente de V |
| EnergyCr . cos fi RMS(±) | Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: (+)PF:I atrás de V (-)PF:I à frente de V |
| EnergyCr . Ws Net | Horas de Energia Aparente Absoluta |
| EnergyCr . Wp Net | Horas de Energia Ativa Absoluta |
| EnergyCr . Wp+ | A Energia Ativa Positiva é a energia ativa consumida |
| EnergyCr . Wp- | Energia Ativa Negativa (Energia Alimentada) |
| EnergyCr . Wq Net | Horas de Energia Reativa Absoluta |
| EnergyCr . Wq+ | A Energia Reativa Positiva é a Energia Reativa consumida |
| EnergyCr . Wq- | Energia Reativa Negativa (Energia Alimentada) |

Tipo de saída

Tipo de saída: Selecione a faixa e o tipo da saída

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Saíd Analó[1] . Faixa

| Tipo de saída | Descrição |
|-----------------|-----------------|
| 0...20mA | <i>0...20mA</i> |
| 4...20mA | <i>4...20mA</i> |
| 0...10V | <i>0...10V</i> |

Tipo de saída

Tipo de saída: Selecione a faixa e o tipo da saída

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  Saíd Analó[2] . Faixa

| Tipo de saída | Descrição |
|-----------------|-----------------|
| 0...20mA | <i>0...20mA</i> |
| 4...20mA | <i>4...20mA</i> |
| 0...10V | <i>0...10V</i> |

Modo

modo de operação geral







Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
- [...]

| Modo | Descrição |
|-------------------------------|---|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |
| ativo, rec. por alarme | <i>O travamento de LEDs está ativo, mas será reconhecido (redefinido) automaticamente (por uma função de proteção) no caso de um novo alarme.</i> |

Cor ativa do LED

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:




-  LEDs grupo A . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor inativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor inativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor inativa do LED
- [...]




| Cor ativa do LED | Descrição |
|-------------------------|--------------------------|
| verde | <i>verde</i> |
| ver | <i>vermelho</i> |
| luz verm | <i>vermelho piscante</i> |
| luz verde | <i>verde piscante</i> |
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  LEDs grupo B . Engatad
-  LEDs grupo B . Engatad
-  LEDs grupo B . Engatad

-  LEDs grupo B . Engatad
-  LEDs grupo B . Engatad
-  LEDs grupo B . Engatad
- [...]]

| Modo | Descrição |
|-------------------------------|---|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |
| ativo, rec. por alarme | <i>O travamento de LEDs está ativo, mas será reconhecido (redefinido) automaticamente (por uma função de proteção) no caso de um novo alarme.</i> |

Cor ativa do LED

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LEDs grupo B . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo B . Cor inativa do LED
-  LEDs grupo B . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo B . Cor inativa do LED
-  LEDs grupo B . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo B . Cor inativa do LED
- [...]]

| Cor ativa do LED | Descrição |
|------------------|--------------------------|
| verde | <i>verde</i> |
| ver | <i>vermelho</i> |
| luz verm | <i>vermelho piscante</i> |
| luz verde | <i>verde piscante</i> |
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |

Rec através da tecla »C«

Selecione quais elementos reconhecíveis podem ser redefinidos, pressionando a tecla »C«.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Rec através da tecla »C«



| Rec através da tecla »C« | Descrição |
|-------------------------------------|---|
| Nada | <i>Nenhum elemento pode ser restaurado simplesmente pressionando a tecla »C« por um longo período de tempo (mais ou menos, por 1 segundo). Isto tem como consequência que pressionar a tecla »C« é apenas um atalho para o menu Reconhecer, do qual o usuário deve selecionar os elementos a serem redefinidos.</i> |
| LEDs reconhecíveis c/s senha | <i>Todos os LEDs são reconhecidos (redefinidos), pressionando a tecla »C« (durante, mais ou menos, 1 segundo). A atividade de redefinição pode ser reconhecida a partir do fato de que sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os flashes de LED piscam na cor vermelha por um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i> |
| Rec. LEDs | <i>Todos os LEDs são redefinidos, pressionando a tecla »C«. A atividade de redefinição pode ser reconhecida a partir do fato de que sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os LEDs piscam na cor vermelha por um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i> |
| Reconh. de LEDs e relés | <i>Todos os LEDs e todos os relés de saída binária reconhecíveis são redefinidos, pressionando a tecla »C« (durante, mais ou menos, 1 segundo). A atividade de redefinição pode ser reconhecida a partir do fato de que sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os LEDs piscam na cor vermelha por um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i> |
| Rec tudo | <p><i>Todos os elementos reconhecíveis são redefinidos, pressionando a tecla »C« (durante cerca de 1 segundo):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos os LEDs e - todos os relés de saída binária e - todos os sinais SCADA travados e - o comando de Disparo. <p><i>A atividade redefinida pode ser reconhecida a partir do fato de que ela sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os LEDs piscam na cor vermelha durante um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i></p> |

Duração

Hora do registro

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Estatístic . Inici Demanda I via:




-  Estatístic . Inici Demanda P via:
-  Estatístic . Start Vavg via:

| Duração | Descrição |
|----------------|-------------------------|
| Duração | <i>Hora do registro</i> |
| FçInici | <i>Função iniciar</i> |

Duração

Hora do registro

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:


-  Estatístic . Duração Demanda I
-  Estatístic . Duração Demanda P
-  Estatístic . Duração de Vavg

| Duração | Descrição |
|----------------|------------------|
| 2 s | <i>s</i> |
| 5 s | <i>s</i> |
| 10 s | <i>s</i> |
| 15 s | <i>segundos</i> |
| 30 s | <i>segundos</i> |
| 1 mín | <i>minuto</i> |
| 5 mín | <i>minuto</i> |
| 10 mín | <i>minuto</i> |
| 15 mín | <i>minuto</i> |
| 30 mín | <i>minuto</i> |
| 1 h | <i>Horas</i> |
| 2 h | <i>Horas</i> |
| 6 h | <i>Horas</i> |
| 12 h | <i>Horas</i> |
| 1 d | <i>dias</i> |
| 2 d | <i>dias</i> |
| 5 d | <i>dias</i> |

| Duração | Descrição |
|---------|-----------|
| 7 d | dias |
| 10 d | dias |
| 30 d | dias |

Configuração janela

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Estatístic . Janela Demanda I
-  Estatístic . Janela Demanda P
-  Estatístic . Window Vavg

| Configuração janela | Descrição |
|---------------------|--|
| desliz | <i>Meio de Movimentação: Continuamente, o valor de medição mais novo é adicionado e o valor de medição mais antigo é removido do meio de movimentação (valor médio).</i> |
| fixa | <i>O valor médio é calculado para uma janela corrigida.</i> |

Selection

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  HMI . Idioma Menu

| Selection | Descrição |
|-----------|------------------|
| Inglês | <i>Inglês</i> |
| Alemão | <i>Alemão</i> |
| Russo | <i>Russo</i> |
| Polonês | <i>Polonês</i> |
| Francês | <i>Francês</i> |
| Português | <i>Português</i> |
| Espanhol | <i>Espanhol</i> |
| Romeno | <i>Romeno</i> |

Modo de gravação

Modo de gravação (defina o comportamento do gravador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Reg falha . Modo de gravação

| Modo de gravação | Descrição |
|---------------------------|--|
| Alarmes e disparos | <i>Uma gravação é iniciada, no caso de um alarme ou disparo.</i> |
| Somente disparos | <i>Uma gravação é iniciada, apenas no caso de um disparo.</i> |

Resolução

Resolução (frequência de gravação)







Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Gravações de Tendencia . Resolução

| Resolução | Descrição |
|---------------|-------------------------------|
| 60 min | <i>Adic próx entr: 60 min</i> |
| 30 min | <i>Adic próx entr: 30 min</i> |
| 15 min | <i>Adic próx entr: 15 min</i> |
| 10 min | <i>Adic próx entr: 10 min</i> |
| 5 min | <i>Adic próx entr: 5 min</i> |

1..n, TrendRecList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Valor analógico 0
-  Modbus . Med. mapeados 1
-  Gravações de Tendencia . Tend1
-  Gravações de Tendencia . Tend2
-  Gravações de Tendencia . Tend3
-  Gravações de Tendencia . Tend4

• [...]

| 1..n, TrendRecList | Descrição |
|---------------------------|--|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| VT . VL1 | <i>Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental)</i> |
| VT . VL2 | <i>Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental)</i> |
| VT . VL3 | <i>Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental)</i> |
| VT . VX med | <i>Valor medido (medido): VG medido (fundamental)</i> |
| VT . VX calc | <i>Valor medido (calculado): VG (fundamental)</i> |
| VT . VL12 | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)</i> |
| VT . VL23 | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)</i> |
| VT . VL31 | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)</i> |
| VT . VL1 RMS | <i>Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS)</i> |
| VT . VL2 RMS | <i>Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS)</i> |
| VT . VL3 RMS | <i>Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS)</i> |
| VT . VX med RMS | <i>Valor medido (medido): VG medido (RMS)</i> |
| VT . VX calc RMS | <i>Valor medido (calculado): VG (RMS)</i> |
| VT . VL12 RMS | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)</i> |
| VT . VL23 RMS | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)</i> |
| VT . VL31 RMS | <i>Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)</i> |
| VT . V/f | <i>Média de Volts/Hertz em relação aos valores nominais.</i> |
| VT . V0 | <i>Valor medido (calculado): Voltagem Zero dos componentes simétricos(fundamental)</i> |
| VT . V1 | <i>Valor medido (calculado): Voltagem de sequência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental)</i> |
| VT . V2 | <i>Valor medido (calculado): Voltagem de sequência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental)</i> |
| VT . %(V2/V1) | <i>Valor medido (calculado): %V2/V1 se ABC, %V1/V2 se CBA</i> |
| VT . VX meas H3 | <i>Terceiro harmônico da voltagem neutra medida usada para detectar falhas no aterramento do estator do gerador.</i> |
| VT . VL1 méd RMS | <i>Valor médio de VL1 (RMS)</i> |
| VT . VL2 méd RMS | <i>Valor médio de VL2 (RMS)</i> |
| VT . VL3 méd RMS | <i>Valor médio de VL3 (RMS)</i> |
| VT . VL12 méd RMS | <i>Valor médio de VL12 (RMS)</i> |
| VT . VL23 méd RMS | <i>Valor médio de VL23 (RMS)</i> |

| 1..n, TrendReclList | Descrição |
|-------------------------------|--|
| VT . VL31 méd RMS | Valor médio de VL31 (RMS) |
| VT . f | Valor medido: Frequência |
| VT . VL1 THD | Valor medido (calculado): VL1 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL2 THD | Valor medido (calculado): VL2 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL3 THD | Valor medido (calculado): VL3 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL12 THD | Valor medido (calculado): V12 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL23 THD | Valor medido (calculado): V23 Distorção Harmônica Total |
| VT . VL31 THD | Valor medido (calculado): V31 Distorção Harmônica Total |
| CT Ntrl . IL1 | Valor medido: Corrente de fase (fundamental) |
| CT Ntrl . IL2 | Valor medido: Corrente de fase (fundamental) |
| CT Ntrl . IL3 | Valor medido: Corrente de fase (fundamental) |
| CT Ntrl . med IG | Valor medido (medido): IG (fundamental) |
| CT Ntrl . Cálc IG | Valor medido (calculado): IG (fundamental) |
| CT Ntrl . IL1 RMS | Valor medido: Corrente de fase (RMS) |
| CT Ntrl . IL2 RMS | Valor medido: Corrente de fase (RMS) |
| CT Ntrl . IL3 RMS | Valor medido: Corrente de fase (RMS) |
| CT Ntrl . med IG RMS | Valor medido (medido): IG (RMS) |
| CT Ntrl . Cálc IG RMS | Valor medido (calculado): IG (RMS) |
| CT Ntrl . I0 | Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental) |
| CT Ntrl . I1 | Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental) |
| CT Ntrl . I2 | Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental) |
| CT Ntrl . %(I2/I1) | Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente. |
| CT Ntrl . IL1 méd RMS | IL1 valor médio (RMS) |
| CT Ntrl . IL2 méd RMS | IL2 valor médio (RMS) |
| CT Ntrl . IL3 méd RMS | IL3 valor médio (RMS) |
| CT Ntrl . IL1 THD | Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total |
| CT Ntrl . IL2 THD | Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total |
| CT Ntrl . IL3 THD | Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total |
| ThR . Cap Térmica Util | Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada |
| URTD . Windg1 | Conexão 1 |

| 1..n, TrendRecList | Descrição |
|---------------------------------|---|
| URTD . Windg1 máx | <i>Conexão1 Valor Máximo</i> |
| URTD . Windg2 | <i>Conexão 2</i> |
| URTD . Windg2 máx | <i>Conexão2 Valor Máximo</i> |
| URTD . Windg3 | <i>Conexão 3</i> |
| URTD . Windg3 máx | <i>Conexão3 Valor Máximo</i> |
| URTD . Windg4 | <i>Conexão 4</i> |
| URTD . Windg4 máx | <i>Conexão4 Valor Máximo</i> |
| URTD . Windg5 | <i>Conexão 5</i> |
| URTD . Windg5 máx | <i>Conexão5 Valor Máximo</i> |
| URTD . Windg6 | <i>Conexão 6</i> |
| URTD . Windg6 máx | <i>Conexão6 Valor Máximo</i> |
| URTD . MancMot1 | <i>Mancal do Motor 1</i> |
| URTD . MancMot1 máx | <i>Mancal do Motor1 Valor Máximo</i> |
| URTD . MancMot2 | <i>Mancal do Motor 2</i> |
| URTD . MancMot2 máx | <i>Mancal do Motor2 Valor Máximo</i> |
| URTD . MancCarg1 | <i>Mancal de Carga 1</i> |
| URTD . MancCarg1 máx | <i>Mancal de Carga1 Valor Máximo</i> |
| URTD . MancCarg2 | <i>Mancal de Carga 2</i> |
| URTD . MancCarg2 máx | <i>Mancal de Carga2 Valor Máximo</i> |
| URTD . Aux1 | <i>Auxiliar1</i> |
| URTD . Aux1 máx | <i>Auxiliar1 Valor Máximo</i> |
| URTD . Aux2 | <i>Auxiliar2</i> |
| URTD . Aux2 máx | <i>Auxiliar2 Valor Máximo</i> |
| URTD . RTD Máx | <i>Temperatura máxima de todos os canais.</i> |
| RTD . TempElevConexão | <i>Temperatura da conexão do motor mais elevada em graus C.</i> |
| RTD . Temp Elev MancMot | <i>Temperatura do mancal do motor mais elevada em graus C.</i> |
| RTD . Temp Elev MancCarg | <i>Temperatura do mancal de carga mais elevada em graus C.</i> |
| RTD . Temp Aux Mais Alta | <i>Temperatura auxiliar mais elevada em graus C.</i> |
| EnergyCr . S | <i>Valor medido (Calculado): Energia aparente (fundamental)</i> |

| 1..n, TrendRecList | Descrição |
|------------------------------|--|
| EnergyCr . P | Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (fundamental) |
| EnergyCr . Q | Valor medido (calculado): Energia reativa (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) (fundamental) |
| EnergyCr . P 1 | Valor medido (calculado): Energia ativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) |
| EnergyCr . Q 1 | Valor medido (calculado): Energia reativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) |
| EnergyCr . S RMS | Valor medido (Calculado): Energia aparente (RMS) |
| EnergyCr . P RMS | Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (RMS) |
| EnergyCr . cos fi | Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$ |
| EnergyCr . cos fi RMS | Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: $sign(PF) = sign(P)$ |
| EnergyCr . Ws Net | Horas de Energia Aparente Absoluta |
| EnergyCr . Wp Net | Horas de Energia Ativa Absoluta |
| EnergyCr . Wq Net | Horas de Energia Reativa Absoluta |
| EnergyCr . Wp+ | A Energia Ativa Positiva é a energia ativa consumida |
| EnergyCr . Wp- | Energia Ativa Negativa (Energia Alimentada) |
| EnergyCr . Wq+ | A Energia Reativa Positiva é a Energia Reativa consumida |
| EnergyCr . Wq- | Energia Reativa Negativa (Energia Alimentada) |
| Ent Analóg[1] . Valor | Valor medido da entrada em porcentagem |
| Ent Analóg[2] . Valor | Valor medido da entrada em porcentagem |

1..n, OnOffList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC 61850 . Função

| 1..n, OnOffList | Descrição |
|------------------------|------------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Taxa Baud

| Taxa Baud | Descrição |
|------------------|------------------|
| 1200 | <i>1200</i> |
| 2400 | <i>2400</i> |
| 4800 | <i>4800</i> |
| 9600 | <i>9600</i> |
| 19200 | <i>19200</i> |
| 38400 | <i>38400</i> |
| 57600 | <i>57600</i> |
| 115200 | <i>115200</i> |

Frame Byte

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Layout de frame

| Frame Byte | Descrição |
|-------------------|--|
| 8E1 | <i>8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada.</i> |
| 8O1 | <i>8 bits de dados, paridade ímpar, 1 bit de parada.</i> |
| 8N1 | <i>8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada.</i> |
| 8N2 | <i>8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada.</i> |

Posição repo óptico

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Posição repo óptico

| Posição repo óptico | Descrição |
|----------------------------|------------------|
| Luz desli | <i>Luz desli</i> |

| Posição repo óptico | Descrição |
|---------------------|-----------|
| Luz liga | Luz liga |

Variações de início das comunicações

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Confirmação de DataLink

| Variações de início das comunicações | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Nunca | <i>Recomenda-se a opção Nunca</i> |
| Sempre | <i>Se esta variável está definida como Sempre, o LinkLayer precisa estabelecer uma conexão antes de enviar qualquer frame.</i> |
| On_Large | <i>Se estiver definida como On_Large, uma conexão precisa ser estabelecida antes de enviar o primeiro frame de uma mensagem com vários termos</i> |

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Confirmação de AppLink

| <u>_AL_ResponseType_k</u> | Descrição |
|---------------------------|---------------|
| Nunca | <i>Nunca</i> |
| Sempre | <i>Sempre</i> |
| Evento | <i>Evento</i> |

1..n, Lista Atribuição

Lista de Atribuição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Entrada de bits duplos 0

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|-----------------------------|---|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Distribui[1] . Pós | <i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i> |
| Distribui[2] . Pós | <i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i> |
| Distribui[3] . Pós | <i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i> |
| Distribui[4] . Pós | <i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i> |
| Distribui[5] . Pós | <i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i> |
| Distribui[6] . Pós | <i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i> |

1..n, Lista Atribuiç

Lista de Atribuição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  **DNP3 . Contador binário 0**

| 1..n, Lista Atribuiç | Descrição |
|------------------------------------|--|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Prot . NºFalha | <i>Número da falha</i> |
| Prot . Nº de falhas de rede | <i>Número de falhas de rede: por exemplo, um curto-circuito pode causar várias falhas com disparo e religamento automático; nesse caso, o número de falhas conta cada falha, mas o número de falhas de rede permanece o mesmo.</i> |
| Gerador . Horas Op Gen | <i>Horas de execução do gerador</i> |
| Distribui[1] . Cr DesaCmd | <i>Contador: número total de disparos da comutação.</i> |
| Distribui[2] . Cr DesaCmd | <i>Contador: número total de disparos da comutação.</i> |
| Distribui[3] . Cr DesaCmd | <i>Contador: número total de disparos da comutação.</i> |
| Distribui[4] . Cr DesaCmd | <i>Contador: número total de disparos da comutação.</i> |
| Distribui[5] . Cr DesaCmd | <i>Contador: número total de disparos da comutação.</i> |

| 1..n, Lista Atribuição | Descrição |
|--|---|
| Distribui[6] . Cr DesaCmd | Contador: número total de disparos da comutação. |
| LVRT[1] . NumOf Vdips in t-LVRT | Número de quedas de tensão durante t-LVRT |
| LVRT[1] . Cr Tot Numb of Vdips | Conta o número total de quedas de tensão. |
| LVRT[1] . Cr Tot Numb of Vdips | Conta o número total de quedas de tensão que causam um disparo. |
| LVRT[2] . NumOf Vdips in t-LVRT | Número de quedas de tensão durante t-LVRT |
| LVRT[2] . Cr Tot Numb of Vdips | Conta o número total de quedas de tensão. |
| LVRT[2] . Cr Tot Numb of Vdips | Conta o número total de quedas de tensão que causam um disparo. |
| EnergyCr . Wp+ | A Energia Ativa Positiva é a energia ativa consumida |
| EnergyCr . Wp- | Energia Ativa Negativa (Energia Alimentada) |
| EnergyCr . Wq+ | A Energia Reativa Positiva é a Energia Reativa consumida |
| EnergyCr . Wq- | Energia Reativa Negativa (Energia Alimentada) |
| Sis . Cr horas operacion | Contador de horas de operação do dispositivo de proteção |

Fator de escala

Multiplicador destinado a converter valores flutuantes em números inteiros.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Fator de escala 0

| Fator de escala | Descrição |
|------------------------|------------------|
| 0.001 | 0.001 |
| 0.01 | 0.01 |
| 0.1 | 0.1 |
| 1 | 1 |
| 10 | 10 |
| 100 | 100 |
| 1000 | 1000 |
| 10000 | 10000 |

| Fator de escala | Descrição |
|-----------------|-----------|
| 100000 | 100000 |
| 1000000 | 1000000 |

Posição repo óptico

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Modbus . Posição repo óptico

| Posição repo óptico | Descrição |
|---------------------|-----------|
| Luz desli | Luz desli |
| Luz liga | Luz liga |

Seleção Porta

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Modbus . Config Port TCP

| Seleção Porta | Descrição |
|---------------|---------------|
| Padrão | Porta Padrão |
| Privado | Porta Privada |

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Modbus . Taxa Baud

| Taxa Baud | Descrição |
|-----------|-----------|
| 1200 | 1200 |
| 2400 | 2400 |
| 4800 | 4800 |
| 9600 | 9600 |

| Taxa Baud | Descrição |
|-----------|-----------|
| 19200 | 19200 |
| 38400 | 38400 |

Frame Byte

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Modbus . Definições físic

| Frame Byte | Descrição |
|------------|---|
| 8E1 | 8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada. |
| 8O1 | 8 bits de dados, paridade ímpar, 1 bit de parada. |
| 8N1 | 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada. |
| 8N2 | 8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada. |

Tipo de mapeamento SCADA

Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Modbus . Tipo de mapeamento SCADA

| Tipo de mapeamento SCADA | Descrição |
|--------------------------|--|
| Padrão | Mapeamento padrão de objetos de dados |
| Definido pelo usuário | Mapeamento definido pelo usuário em relação a objetos de dados |

Status de config

Status de configuração SCADA definida pelo usuário. \nValores possíveis:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Modbus . Status de config

| Status de config | Descrição |
|--------------------------|--|
| Alteração | <i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i> |
| OK | <i>A configuração SCADA está ativa.</i> |
| Config. não disp. | <i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i> |
| Erro | <i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i> |

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC103 . Taxa Baud

| Taxa Baud | Descrição |
|--------------|--------------|
| 1200 | <i>1200</i> |
| 2400 | <i>2400</i> |
| 4800 | <i>4800</i> |
| 9600 | <i>9600</i> |
| 19200 | <i>19200</i> |
| 38400 | <i>38400</i> |
| 57600 | <i>57600</i> |

Frame Byte

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC103 . Definições físic

| Frame Byte | Descrição |
|------------|--|
| 8E1 | <i>8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada.</i> |
| 8O1 | <i>8 bits de dados, paridade ímpar, 1 bit de parada.</i> |
| 8N1 | <i>8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada.</i> |
| 8N2 | <i>8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada.</i> |

Fuso horário

Selecione se as mensagens de data e hora na IEC103 serão fornecidas como UTC ou horário local. (“Horário local” inclui sempre as definições do horário de verão real).

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC103 . Fuso horário

| Fuso horário | Descrição |
|----------------------|---|
| UTC | <i>UTC</i> |
| Horário local | <i>Horário local, de acordo com a definição de »Fusos horários« (em Parâmetros do dispositivo) (incluindo as definições de horário de verão).</i> |

Posição repo óptico

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC103 . Posição repo óptico

| Posição repo óptico | Descrição |
|----------------------------|------------------|
| Luz desli | <i>Luz desli</i> |
| Luz liga | <i>Luz liga</i> |

Seleção Porta

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC104 . Config Port TCP

| Seleção Porta | Descrição |
|----------------------|----------------------|
| Padrão | <i>Porta Padrão</i> |
| Privado | <i>Porta Privada</i> |

Fuso horário

Selecione se a data e a hora das mensagens transmitidas devem ser fornecidas em UTC ou no horário local. (o "horário local" sempre inclui as configurações de horário de verão).

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC104 . Fuso horário

| Fuso horário | Descrição |
|----------------------|---|
| UTC | <i>UTC</i> |
| Horário local | <i>Horário local, de acordo com a definição de »Fusos horários« (em Parâmetros do dispositivo) (incluindo as definições de horário de verão).</i> |

Tipo de mapeamento SCADA

Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC104 . Tipo de mapeamento SCADA

| Tipo de mapeamento SCADA | Descrição |
|---------------------------------|---|
| Padrão | <i>Mapeamento padrão de objetos de dados</i> |
| Definido pelo usuário | <i>Mapeamento definido pelo usuário em relação a objetos de dados</i> |

Status de config

Status de configuração SCADA definida pelo usuário. \nValores possíveis:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC104 . Status de config

| Status de config | Descrição |
|--------------------------|--|
| Alteração | <i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i> |
| OK | <i>A configuração SCADA está ativa.</i> |
| Config. não disp. | <i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i> |

| Status de config | Descrição |
|------------------|--|
| Erro | <i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i> |

Tipo de mapeamento SCADA

Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Profibus . Tipo de mapeamento SCADA

| Tipo de mapeamento SCADA | Descrição |
|--------------------------|---|
| Padrão | <i>Mapeamento padrão de objetos de dados</i> |
| Definido pelo usuário | <i>Mapeamento definido pelo usuário em relação a objetos de dados</i> |

Fusos Horá

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TimeSinc . Fusos Horá

| Fusos Horá | Descrição |
|----------------------------------|----------------------------------|
| UTC+14 Kiritimati | <i>UTC+14 Kiritimati</i> |
| UTC+13 Rawaki | <i>UTC+13 Rawaki</i> |
| UTC+12.75 Chatham Island | <i>UTC+12.75 Chatham Island</i> |
| UTC+12 Wellington | <i>UTC+12 Wellington</i> |
| UTC+11.5 Kingston | <i>UTC+11.5 Kingston</i> |
| UTC+11 Port Vila | <i>UTC+11 Port Vila</i> |
| UTC+10.5 Lord Howe Island | <i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i> |
| UTC+10 Sydney | <i>UTC+10 Sydney</i> |
| UTC+9.5 Adelaide | <i>UTC+9.5 Adelaide</i> |
| UTC+9 Tokyo | <i>UTC+9 Tokyo</i> |
| UTC+8 Hong Kong | <i>UTC+8 Hong Kong</i> |

| Fusos Horá | Descrição |
|-------------------------------|-------------------------------|
| UTC+7 Bangkok | <i>UTC+7 Bangkok</i> |
| UTC+6.5 Rangoon | <i>UTC+6.5 Rangoon</i> |
| UTC+6 Colombo | <i>UTC+6 Colombo</i> |
| UTC+5.75 Kathmandu | <i>UTC+5.75 Kathmandu</i> |
| UTC+5.5 New Delhi | <i>UTC+5.5 New Delhi</i> |
| UTC+5 Islamabad | <i>UTC+5 Islamabad</i> |
| UTC+4.5 Kabul | <i>UTC+4.5 Kabul</i> |
| UTC+4 Abu Dhabi | <i>UTC+4 Abu Dhabi</i> |
| UTC+3.5 Tehran | <i>UTC+3.5 Tehran</i> |
| UTC+3 Moscow | <i>UTC+3 Moscow</i> |
| UTC+2 Athens | <i>UTC+2 Athens</i> |
| UTC+1 Berlin | <i>UTC+1 Berlin</i> |
| UTC+0 London | <i>UTC+0 London</i> |
| UTC-1 Azores | <i>UTC-1 Azores</i> |
| UTC-2 Fern. d. Noronha | <i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i> |
| UTC-3 Buenos Aires | <i>UTC-3 Buenos Aires</i> |
| UTC-3.5 St. John's | <i>UTC-3.5 St. John's</i> |
| UTC-4 Santiago | <i>UTC-4 Santiago</i> |
| UTC-5 New York | <i>UTC-5 New York</i> |
| UTC-6 Chicago | <i>UTC-6 Chicago</i> |
| UTC-7 Salt Lake City | <i>UTC-7 Salt Lake City</i> |
| UTC-8 Los Angeles | <i>UTC-8 Los Angeles</i> |
| UTC-9 Anchorage | <i>UTC-9 Anchorage</i> |
| UTC-9.5 Taiohae | <i>UTC-9.5 Taiohae</i> |
| UTC-10 Honolulu | <i>UTC-10 Honolulu</i> |
| UTC-11 Midway Islands | <i>UTC-11 Midway Islands</i> |

Mês altera relógio

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  TimeSinc . Horá verão m

-  TimeSinc . Horá inver m

| Mês altera relógio | Descrição |
|---------------------------|------------------|
| Jan | <i>Jan</i> |
| Fev | <i>Fev</i> |
| Mar | <i>Mar</i> |
| Abr | <i>Abr</i> |
| Mai | <i>Mai</i> |
| Jun | <i>Jun</i> |
| Jul | <i>Jul</i> |
| Ago | <i>Ago</i> |
| Set | <i>Set</i> |
| Out | <i>Out</i> |
| Nov | <i>Nov</i> |
| Dez | <i>Dez</i> |

Data

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  TimeSinc . Horá verão d
-  TimeSinc . Horá inver d

| Data | Descrição |
|------------------|--|
| Dom | <i>Dom</i> |
| Seg | <i>Seg</i> |
| Ter | <i>Ter</i> |
| Quar | <i>Quar</i> |
| Quin | <i>Quin</i> |
| Sex | <i>Sex</i> |
| Sáb | <i>Sáb</i> |
| Dia geral | <i>Dia geral: Exemplos: primeiro dia do mês, último dia do mês</i> |

Altera dia relógio

Dia de mudança do Horário de Verão

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TimeSinc . Horá verão w
-  TimeSinc . Horá inver w

| Altera dia relógio | Descrição |
|---------------------------|-------------------------------|
| Prime | <i>Primeira semana do mês</i> |
| Segund | <i>Segunda semana do mês</i> |
| Terc | <i>Terceira semana do mês</i> |
| Quarto | <i>Quarta semana do mês</i> |
| Últi | <i>Última semana do mês</i> |

Protocolo Usa

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TimeSinc . TimeSinc

| Protocolo Usa | Descrição |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| “_” | - |
| IRIG-B . IRIG-B | <i>IRIG-B-Módulo</i> |
| SNTP . SNTP | <i>Módulo-SNTP</i> |
| Modbus . Modbus | <i>Protocolo Modbus</i> |
| IEC103 . IEC 60870-5-103 | <i>Protocolo IEC 60870-5-103</i> |
| IEC104 . IEC104 | <i>Comunicação IEC 60870-5-104</i> |
| DNP3 . DNP3 | <i>Protocolo de rede distribuída</i> |

IRIG-B00X

Determinação do Tipo: IRIG-B00X. Os tipos IRIG-B diferem em tipos de “Expressões Codificadas” incluídas (ano, funções de controle, segundos straight binary).

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ IRIG-B . IRIG-B00X

| IRIG-B00X | Descrição |
|-----------|--------------------------------|
| IRIGB-000 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |
| IRIGB-001 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |
| IRIGB-002 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |
| IRIGB-003 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |
| IRIGB-004 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |
| IRIGB-005 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |
| IRIGB-006 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |
| IRIGB-007 | Consulte: IRIG STANDARD 200-04 |

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ Sis . Versão DM

| | Descrição |
|-------|-----------|
| 3.6.b | Versão |

Sequência Fase

Direção da Sequência de Fase

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ Parâ Camp . Sequência Fase

| Sequência Fase | Descrição |
|----------------|---|
| ABC | girando em sentido horário |
| ACB | Sequência de fase de sentido anti-horário. As sequências de fase positiva e negativa são trocadas e MTA é girado para 180°. |

fN

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Parâ Camp . f

| fN | Descrição |
|-----------|--------------------------|
| 50 | <i>Frequência medida</i> |
| 60 | <i>Frequência medida</i> |

W1 Conexão/Aterramento

Nota: A corrente zero será removida para evitar o desarme com falha da proteção de diferencial. Se um ponto estrela estiver conectado ao terra de acordo com a conexão de ligação, a corrente zero (componentes simétricos) será removida.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Transformador . W1 Conexão/Aterramento

| W1 Conexão/Aterramento | Descrição |
|-------------------------------|--|
| Y | <i>Estrela (ligação do grupo de conexão no lado primário)</i> |
| D | <i>Delta (ligação do grupo de conexão no lado primário)</i> |
| Z | <i>Zig-Zag (ligação do grupo de conexão no lado primário)</i> |
| YN | <i>Estrela aterrada (ligação do grupo de conexão no lado primário)</i> |
| ZN | <i>Zig-Zag com conexão de terra (ligação do grupo de conexão no lado primário)</i> |

W2 Conexão/Aterramento

Nota: A corrente zero será removida para evitar o desarme com falha da proteção de diferencial. Se um ponto estrela estiver conectado ao terra de acordo com a conexão de ligação, a corrente zero (componentes simétricos) será removida.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Transformador . W2 Conexão/Aterramento

| W2 Conexão/Aterramento | Descrição |
|-------------------------------|---|
| s | <i>Estrela (ligação do grupo de conexão no lado secundário)</i> |
| d | <i>Delta (ligação do grupo de conexão no lado secundário)</i> |
| z | <i>Zig-Zag (ligação do grupo de conexão no lado secundário)</i> |

| W2 Conexão/Aterramento | Descrição |
|-------------------------------|--|
| yn | <i>Estrela aterrada (ligação do grupo de conexão no lado secundário)</i> |
| zn | <i>Zig-Zag com conexão de terra (ligação do grupo de conexão no lado secundário)</i> |

Lado do gerador

Define qual enrolamento do transformador está conectado ao gerador.\nEm geral, o enrolamento W2 (baixa tensão) de um transformador tipo elevador é conectado ao gerador.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Transformador . Lado do gerador

| Lado do gerador | Descrição |
|------------------------|---|
| W2 | <p><i>As configurações do transformador W2 (baixa tensão) estão relacionadas ao lado do gerador.</i></p> <p><i>Se o gerador for usado em combinação com um transformador tipo elevador, essa configuração será a padrão.</i></p> |
| W1 | <p><i>As configurações do transformador W1 (alta tensão) estão relacionadas ao lado do gerador.</i></p> <p><i>Para compatibilidade com um dispositivo HighPROTEC anterior à versão 3.6, os dados da placa de identificação do transformador podem estar "invertidos".</i></p> |

Con VT

Esse parâmetro deve ser definido para garantir a correta atribuição dos canais de medição de voltagem no dispositivo.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  VT . Con VT

| Con VT | Descrição |
|-------------------|--|
| Fase-Fase | <i>As entradas de medição de voltagem de fase são alimentadas com voltagens "Fase-Fase" (Conexão Delta)</i> |
| Fase-Terra | <i>As entradas de medição de voltagem de fase são alimentadas com voltagens "Fase-Terra" (Conexão Estrela)</i> |

Volt a serem sincronizadas

Voltagens a serem sincronizadas

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  VT . V Sinc

| Volt a serem sincronizadas | Descrição |
|-----------------------------------|------------------|
| L1 | <i>Fase L1</i> |
| L2 | <i>Fase L2</i> |
| L3 | <i>Fase L3</i> |
| L12 | <i>L12</i> |
| L23 | <i>L23</i> |
| L31 | <i>L31</i> |

Taxa prim/sec

w_prim/w_sec

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  CT Ntrl . CT sec
-  CT Ntrl . ECT sec

| Taxa prim/sec | Descrição |
|----------------------|---|
| 1 | <i>Valor medido do lado secundário dos transformadores de corrente.</i> |
| 5 | <i>Valor medido do lado secundário dos transformadores de corrente.</i> |

Polarid

Polaridade

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  CT Ntrl . CT dir
-  CT Ntrl . ECT dir

| Polarid | Descrição |
|---------|--|
| 0 | 0 |
| 180 | Correção de polaridade de 180 graus (falhas de fiação) |

Taxa prim/sec

w_prim/w_sec

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  CT princ . CT sec
-  CT princ . ECT sec

| Taxa prim/sec | Descrição |
|---------------|--|
| 1 | Valor medido do lado secundário dos transformadores de corrente. |
| 5 | Valor medido do lado secundário dos transformadores de corrente. |

Polarid

Polaridade

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CT princ . CT dir
-  CT princ . ECT dir

| Polarid | Descrição |
|---------|--|
| 0 | 0 |
| 180 | Correção de polaridade de 180 graus (falhas de fiação) |

3V0 Fonte

Os elementos de proteção de sobrecorrente de terra consideram esse parâmetro para decisões de direção. É necessário garantir que esse parâmetro seja definido como "Medido" apenas se a voltagem residual for alimentada para a quarta entrada de medição do cartão de medição de voltagem.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  VT . 3V0 Fonte

| 3V0 Fonte | Descrição |
|-----------|------------------|
| medido | <i>medido</i> |
| calculado | <i>calculado</i> |

IG ctrl med dir

Opções para detecção de direção. A medição IG é usada como quantidade operacional.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  VT . IG ctrl med dir

| IG ctrl med dir | Descrição |
|-------------------------------|--|
| IG med 3V0 | <i>Modo de detecção de direção IGmed 3V0 (Ângulo entre a corrente de aterramento medida e a voltagem residual (medida ou calculada))</i> |
| I2,V2 | <i>Modo de polarização da Unidade de Direção de medição IG: Neg (Use a medição IG como quantidade operacional, mas use V2/I2 para detectar a direção)</i> |
| Dupl | <i>Modo de polarização da unidade de direção IG meas: Duplo (Use V2/I2 para detectar a direção (preferível, se disponível); se não, use a corrente de aterramento medida e a tensão neutra.</i> |
| cos(ϕ) | <i>Modo de detecção de direção: Este método é utilizado para detecção da direção de falhas de aterramento em grades compensadas. 3V0 é a quantidade de polarização e IG meas é a quantidade operacional.</i> |
| sin(ϕ) | <i>Modo de detecção de direção: Este método é utilizado para detecção da direção de falhas de aterramento em grades isoladas. 3V0 é a quantidade de polarização e IG meas é a quantidade operacional.</i> |

IG ctrl cálc dir

Opções para detecção de direção. IGcalc é usado como quantidade operacional.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  VT . IG ctrl cálc dir

| IG ctrl cálc dir | Descrição |
|--------------------|---|
| IG cálc 3V0 | <i>Modo de detecção de direção IG calc 3V0 (Ângulo entre a corrente de aterramento calculada e a voltagem residual (medida ou calculada))</i> |

| IG ctrl cálc dir | Descrição |
|-------------------------------|---|
| IG cálc IPol (med IG) | <i>Detecção de direção: Ângulo entre a corrente de aterramento calculada e medida.</i> |
| Dupl | <i>Modo de detecção de direção: Duplo (O ângulo entre a corrente residual e a corrente de aterramento medida (preferencial, se possível) é avaliado. Alternativamente, o ângulo entre a corrente residual e a voltagem neutra é avaliado.</i> |
| IR Neg | <i>Modo de polarização da Unidade de Direção de IR: Neg (Use IR como quantidade operacional, mas use V2/I2 para detectar a direção)</i> |
| cos(ϕ) | <i>Modo de detecção de direção: Este método é utilizado para detecção da direção de falhas de aterramento em grades compensadas. 3V0 é a quantidade de polarização e IG calc é a quantidade operacional.</i> |
| sin(ϕ) | <i>Modo de detecção de direção: Este método é utilizado para detecção da direção de falhas de aterramento em grades isoladas. 3V0 é a quantidade de polarização e IG calc é a quantidade operacional.</i> |

delta phi - Mode

O elemento delta fi (aumento de vetor) faz o desarme caso o deslocamento de ângulo de voltagem permissível (delta fi) das três voltagens medidas (fase-terra ou fase-fase) em uma fase, duas fases ou dentro de todas as fases for excedido.






Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:


-  VT . delta phi - Mode

| delta phi - Mode | Descrição |
|-------------------|-------------------|
| monofásico | <i>monofásico</i> |
| bifásico | <i>bifásico</i> |
| trifásico | <i>trifásico</i> |

ativo/inativo

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  BO Slot X2 . Ctrl DESARMAD
-  BO Slot X5 . Ctrl DESARMAD
-  BO Slot X6 . Ctrl DESARMAD
-  Prot . ExBlo Fc
-  Prot . Fc CmdDes ExBlo

-  Id . ExBlo Fc
- [...]

| ativo/inativo | Descrição |
|---------------|----------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

Lado de conexão de CT

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  I[1] . Lado de conexão de CT
-  IG[1] . Lado de conexão de CT
-  ThR . Lado de conexão de CT
-  I2>[1] . Lado de conexão de CT
-  CBF . Lado de conexão de CT
-  Distribui[1] . Lado de conexão de CT

| Lado de conexão de CT | Descrição |
|-----------------------|---|
| . CT Ntrl | <i>Transformadores de corrente no lado neutro</i> |
| . CT princ | <i>Lado principal do transformador de tensão</i> |

AdaptSet

Parâmetros de Adaptação

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4
-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...]

| AdaptSet | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| “_” | <i>Sem atribuição</i> |
| IH2 . Blo L1 | <i>Sinal: Bloqueado L1</i> |
| IH2 . Blo L2 | <i>Sinal: Bloqueado L2</i> |
| IH2 . Blo L3 | <i>Sinal: Bloqueado L3</i> |
| IH2 . Blo IG med | <i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)</i> |
| IH2 . Blo IG calc | <i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)</i> |
| IH2 . 3-ph Blo | <i>Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.</i> |
| V[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[5] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| V[6] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| Inter-desarmamento . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| LVRT[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| LVRT[1] . t-LVRT em execução | <i>Sinal: t-LVRT em execução</i> |
| LVRT[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de estágio de voltagem</i> |
| LVRT[2] . t-LVRT em execução | <i>Sinal: t-LVRT em execução</i> |
| VX[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio</i> |
| VX[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio</i> |
| V 012[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[5] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| V 012[6] . Alarm | <i>Sinal: Alarme de assimetria de voltagem</i> |
| SOTF . habilit | <i>Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.</i> |
| CLPU . habilit | <i>Sinal: Carga Fria habilitada</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|-----------------------------------|--|
| Exp[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Exp[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Press Repe Ext . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Temp Ext Óle . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| Superv Temp Ext[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| CTS . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i> |
| LOP . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Perda de Potencial</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|---|--|
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| Modbus . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . SPCSO1 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO2 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO3 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO4 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO5 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO6 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO7 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO8 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO9 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO10 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO11 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO12 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO13 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO14 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|-------------------------------|--|
| IEC 61850 . SPCSO15 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO16 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Profibus . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| AdaptSet | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

CorrenteBase

Seleção da corrente de base (com base na Avaliação do Dispositivo (1A/5A)/Avaliação projetada do objeto).

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I2>[1] . CorrenteBase

| CorrenteBase | Descrição |
|--------------------------|-------------------------------|
| Avaliação do dispositivo | Avaliação do dispositivo |
| Avaliação do obj. prot. | Avaliação do objeto protegido |

Gerenci CB

Estados do Disjuntor

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sinc . CB Pós Detect
-  InEn . QD Definido
-  CLPU . CB Pós Detect
-  TCS . CB Pós Detect
-  LOP . CB Pós Detect

| Gerenci CB | Descrição |
|--------------------|--|
| “_” | Sem atribuição |
| Distribui[1] . Pós | Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro) |
| Distribui[2] . Pós | Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro) |
| Distribui[3] . Pós | Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro) |
| Distribui[4] . Pós | Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro) |
| Distribui[5] . Pós | Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro) |
| Distribui[6] . Pós | Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro) |

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ Z[1] . Bloq por oscil. de pot.

| | Descrição |
|------------------------------|---|
| “_” | <i>Sem atribuição</i> |
| PSB . Iniciar | <i>Sinal, foi detectada uma oscilação de potência (ou um evento atípico). O estado deste sinal torna-se verdadeiro logo que a impedância atravessa o primeiro difusor e é redefinida quando sai da área característica.</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Z[1] . Bloq por LB

| | Descrição |
|--------------------------|---|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| LB . Operar | <i>Sinal de que a impedância medida do sistema está dentro da área do difusor de carga, pelo menos, pela duração do atraso-t.</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

Dir. de desarme de energia

Por meio deste parâmetro, a direção do desarme de energia ativa e reativa pode ser invertido dentro do QV-Module (inversão de sinal)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:




-  Q->&V< . Dir. de desarme de energia

| Dir. de desarme de energia | Descrição |
|----------------------------|--|
| positivo | <i>Desarme (energia ativa/reactiva) P/Q positivo</i> |
| negativo | <i>Desarme (energia ativa/reactiva) P/Q negativo</i> |

1..n, Entrd Dig

Lista de Entradas Digitais que estão disponíveis para a detecção da Posição do Disjuntor.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:


-  ReCon[1] . VT Falh Fus PCC
-  TCS . Entra 1
-  TCS . Entra 2

| 1..n, Entrd Dig | Descrição |
|--------------------------|-------------------------------|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| 1..n, Entrd Dig | Descrição |
|--------------------------|-------------------------------|
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

Dissociação de funções

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  ReCon[1] . Desacoplam1

| Dissociação de funções | Descrição |
|-------------------------------|--|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Id . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdH . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--|--|
| IG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ThR . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| df/dt . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| delta fi . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Qr . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--|--|
| f[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Q->&V< . Desac. de gerador distrib. | <i>Sinal: Desacoplamento do gerador/recurso de energia (local)</i> |
| Q->&V< . Desacoplam PCC | <i>Sinal: Desacoplamento no Ponto de Acoplamento Comum</i> |
| LoE-Z1[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| InEn . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--|--|
| Press Repe Ext . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Temp Ext Óle . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| RTD . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|-------------------------------|--|
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| AnaP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| DNP3 . Saída binária0 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária1 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária2 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária3 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária4 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária5 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária6 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária7 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária8 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária9 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária10 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária11 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária12 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária13 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária14 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária15 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária16 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|-------------------------------|--|
| DNP3 . Saída binária17 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária18 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária19 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária20 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária21 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária22 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária23 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária24 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária25 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária26 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária27 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária28 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária29 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária30 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária31 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| Modbus . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--|--|
| Modbus . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| Modbus . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--|--|
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal | <i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i> |
| IEC 61850 . SPCSO1 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO2 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO3 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|-------------------------------|--|
| IEC 61850 . SPCSO4 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO5 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO6 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO7 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO8 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO9 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO10 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO11 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO12 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO13 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO14 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO15 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC 61850 . SPCSO16 | <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC103 . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| IEC104 . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| Profibus . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |







| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dissociação de funções | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

1..n, DI-LogicsList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sinc . Desvio
-  SOTF . Ext SOTF
-  Distribui[1] . Aux ON
-  Distribui[1] . Aux OFF
-  Distribui[1] . Pront
-  Distribui[1] . Removid
- [...]

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|----------------------------|-------------------------------|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|------------------------------|--|
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DNP3 . Saída binária0 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária1 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária2 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária3 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária4 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária5 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária6 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária7 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária8 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|-------------------------------|--|
| DNP3 . Saída binária9 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária10 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária11 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária12 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária13 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária14 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária15 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária16 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária17 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária18 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária19 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária20 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária21 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária22 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária23 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária24 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária25 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária26 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária27 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária28 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| DNP3 . Saída binária29 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária30 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| DNP3 . Saída binária31 | <i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 1 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 2 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 3 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 4 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 5 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 6 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 7 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 8 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 9 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 10 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 11 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 12 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 13 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 14 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 15 | <i>Comando Scada</i> |
| IEC104 . Cmd Scada 16 | <i>Comando Scada</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, DI-LogicsList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

1..n, SyncRequestList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sinc . IniciarCBFech

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|-----------------------------------|---|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Distribui[1] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[2] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[3] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[4] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[5] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| Distribui[6] . Solicita ON | <i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

| 1..n, SyncRequestList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  SOTF . Modo

| Modo | Descrição |
|---------------|--|
| CB Pós | <i>O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.</i> |

| Modo | Descrição |
|--------------|---|
| I< | O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro. |
| CB Pós E I< | (O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.) E (O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro.) |
| CB ON manual | O disjuntor foi ativado manualmente |
| Ext SOTF | Energização sobre Falha Externa |

List CB

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ SOTF . QD Definido

| List CB | Descrição |
|----------------|----------------|
| "_" | Sem atribuição |
| . Distribui[1] | Distribui |
| . Distribui[2] | Distribui |
| . Distribui[3] | Distribui |
| . Distribui[4] | Distribui |
| . Distribui[5] | Distribui |
| . Distribui[6] | Distribui |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ CLPU . Modo

| Modo | Descrição |
|--------|---|
| CB Pós | O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador. |
| I< | O Temporizador de Pickup será iniciado se a corrente de medição for inferior ao parâmetro "I<". |

| Modo | Descrição |
|------------------------|--|
| CB Pós Ou I< | <i>(O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.) Ou (O Temporizador de Pickup será iniciado se a corrente de medição for inferior ao parâmetro "I<".)</i> |
| CB Pós E I< | <i>(O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.) E (O Temporizador de Pickup será iniciado se a corrente de medição for inferior ao parâmetro "I<".)</i> |

Seleção de TripCmd

Este parâmetro determina se o disparo final do módulo RTD é emitido pelo caminho padrão ou pelos grupos de votação.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RTD . Seleção de TripCmd

| Seleção de TripCmd | Descrição |
|---------------------------|---|
| Desarmar | <i>Disparo padrão de RTD</i> |
| Disparo de votação | <i>Disparo de votação. Dispara, caso um dos grupos de votação tenha algum disparo pendente/ativo.</i> |

1..n, AnalogOutputList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  AnaP[1] . Entrada de medição

| 1..n, AnalogOutputList | Descrição |
|------------------------------|---|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Ent Analóg[1] . Valor | <i>Valor medido da entrada em porcentagem</i> |
| Ent Analóg[2] . Valor | <i>Valor medido da entrada em porcentagem</i> |

t-Alarm

Retardo de Desarme

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  AnaP[1] . Modo de alarme

| t-Alarm | Descrição |
|---------|--|
| Acima | <i>Alarme, quando o sinal de entrada exceder o limite.</i> |
| Abaixo | <i>Abaixo</i> |

Esquema

Através deste menu de seleção, deve ser selecionado o esquema de supervisão da avaria.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Esquema

| Esquema | Descrição |
|----------------------|--|
| 50BF | <i>Detectada avaria do disjuntor, se as correntes medidas não forem inferiores a um limiar configurável dentro de um intervalo de tempo configurável.</i> |
| CB Pós | <i>É detectado uma avaria do disjuntor depois de um comando de abertura do disjuntor, se a posição dos contatos do disjuntor não permitir a conclusão de que o disjuntor está agora na posição aberta num intervalo de tempo configurável.</i> |
| 50BF e Pos QD | <i>É detectada uma avaria do disjuntor se a avaliação dos indicadores de posição ou a avaliação da medição de corrente indicar que o comando de desativação do disjuntor não foi executado. Este esquema é chamado de "Corrente mínima" conforme o IEEE C37.119.</i> |

List CB

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . CB

| List CB | Descrição |
|----------------|-----------------------|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Distribui[1] . | |
| Distribui[2] . | |
| Distribui[3] . | |
| Distribui[4] . | |

| List CB | Descrição |
|----------------|-----------|
| Distribui[5] . | |
| Distribui[6] . | |

Dispara

Determinação do modo de disparo para a Falha de Disjuntor. A seleção selecionará a Falha do Disjuntor e as atribuições (Disparador 1, Disparador 2, Disparador 3). Eles são conectados por OR.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Dispara

| Dispara | Descrição |
|----------------------|--|
| - . - | <i>sem atribuição</i> |
| Td Desar | <i>A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por qualquer desarme de qualquer módulo de proteção.</i> |
| Desa Externos | <i>A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por desarmes apenas de proteção externa.</i> |
| Desa Corrent | <i>A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por qualquer desarme de um módulo de proteção de corrente.</i> |

Desa Externos

A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por desarmes apenas de proteção externa.

| Desa Externos | Descrição |
|--|--|
| "-" | <i>Sem atribuição</i> |
| Inter-desarmamento . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Press Repe Ext . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Temp Ext Óle . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Desa Externos | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Superv Temp Ext[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

Desa Corrent

A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por qualquer desarme de um módulo de proteção de corrente.

| Desa Corrent | Descrição |
|--------------------------|--|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Id . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdH . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Desa Corrent | Descrição |
|--------------------------|--|
| ThR . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| InEn . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

Dispara

Determinação do modo de disparo para a Falha de Disjuntor. A seleção selecionará a Falha do Disjuntor e as atribuições (Disparador 1, Disparador 2, Disparador 3). Eles são conectados por OR.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Dispara1

| Dispara | Descrição |
|--------------------------|--|
| “-” | <i>Sem atribuição</i> |
| Id . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdH . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Dispara | Descrição |
|--|--|
| IG[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ThR . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| df/dt . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| delta fi . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Qr . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Dispara | Descrição |
|--|--|
| f[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Q->&V< . Desacoplam PCC | <i>Sinal: Desacoplamento no Ponto de Acoplamento Comum</i> |
| Q->&V< . Desac. de gerador distrib. | <i>Sinal: Desacoplamento do gerador/recurso de energia (local)</i> |
| LoE-Z1[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| InEn . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Press Repe Ext . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Temp Ext Óle . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Dispara | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| Superv Temp Ext[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| RTD . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| AnaP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| Dispara | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| AnaP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| Dispara | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TCS . Modo

| Modo | Descrição |
|---------------|---|
| Fechad | <i>Seleciona se o disjuntor deverá ser monitorado quando for fechado.</i> |
| Either | <i>Seleciona se o disjuntor deverá ser monitorado quando for fechado ou aberto.</i> |

Blo Dispar

Determinação dos bloqueios de Perda de Potencial

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ LOP . Blo Dispar1

| Blo Dispar | Descrição |
|----------------------|-------------------------|
| “-” | <i>Sem atribuição</i> |
| I[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[5] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| I[6] . Alarm | <i>Sinal: Alarme</i> |
| IG[1] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |
| IG[2] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |
| IG[3] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |
| IG[4] . Alarm | <i>Sinal: Alarme IG</i> |

Comut PSet

Comutação do Conjunto de Parâmetros

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ Sis . Comut PSet

| Comut PSet | Descrição |
|------------------------|---|
| PS1 | <i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS1</i> |
| PS2 | <i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS2</i> |
| PS3 | <i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS3</i> |
| PS4 | <i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS4</i> |
| PSS via fç Entr | <i>Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada</i> |
| PSS via Scada | <i>Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).</i> |

1..n, PSS

Lista de Sinais de Comutação de Grupo de Definição de Parâmetro disponíveis

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . PS1: ativado por

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------|---|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Prot . DFT Inválid | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos (exceto VX) não são válidos. Eles dependem do período de tempo da frequência e dos canais medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i> |
| Prot . DFT Válid | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos (exceto VX) são válidos. Eles dependem do período de tempo da frequência e dos canais medidos 1-3 (VL1,VL2,VL3).</i> |
| Prot . DFT Inválid (VX) | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos do VX (somente) não são válidos.</i> |
| Prot . DFT Válid (VX) | <i>Valores DFT do fundamental e harmônicos do VX (somente) são válidos.</i> |
| CTS . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i> |
| LOP . Alarm | <i>Sinal: Alarme de Perda de Potencial</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |

| 1..n, PSS | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

Método medição

Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . Método medição

| Método medição | Descrição |
|-----------------------|---|
| Fundamental | <i>A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico)</i> |
| RMS Verda | <i>A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro)</i> |

| Método medição | Descrição |
|----------------|---|
| I2 | A proteção tem como base a corrente de sequência de fase negativa |

Cara

Característica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ I[1] . Cara

| Cara | Descrição |
|-----------|--|
| DEFT | DEFT |
| IEC NINV | IEC Inverso Normal |
| IEC VINV | IEC Muito Inverso [VINV] |
| IEC EINV | IEC Extremamente Inverso - Característica |
| IEC LINV | IEC Inverso de Longo Prazo - Característica [LINV] |
| RINV | R Inverso [RINV] - Característica |
| ANSI MINV | ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica |
| ANSI VINV | ANSI Muito Inverso [VINV] |
| ANSI EINV | ANSI Extremamente Inverso - Característica |
| Sup Térm | Superfície Térmica [TF] - Característica |
| IT | IT - Característica |
| I2T | I2T - Característica |
| I4T | I4T - Característica |

Modo Redef

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ I[1] . Modo Redef



| Modo Redef | Descrição |
|-------------|--|
| instantâneo | Reinicialização instantânea: quando a corrente cair abaixo da definição selecionada, o tempo de TOC é reinicializado para zero dentro de 2 ciclos. |

| Modo Redef | Descrição |
|------------------|---|
| adiada | <i>Reiniciar depois de um tempo fixo.</i> <i>(Observação: Este atraso é, então, definido pelo parâmetro»atraso de reinicialização«.)</i> |
| calculado | <i>Reinicialização calculada, definida pelo ANSI C37.112 e IEC.</i> |

IH2 Blo

Bloqueio do comando de abertura do disjuntor, se uma partida for detectada.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . IH2 Blo
-  IG[1] . IH2 Blo

| IH2 Blo | Descrição |
|----------------------|----------------|
| Sis . inativo | <i>inativo</i> |
| IH2 . ativo | <i>ativo</i> |

Modo Medição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . Modo Medição






| Modo Medição | Descrição |
|-------------------|---|
| Fase-Terra | <i>Tensão Fase-Terra</i> |
| Fase-Fase | <i>Os transformadores de voltagem são conectados às voltagens fase a fase</i> |

Bloqu VTS

Bloqueio do módulo se a supervisão do transformador de voltagem detectar uma falha.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . Superv Circuit Med

-  IG[1] . Superv Circuit Med
-  V[1] . Superv Circuit Med
-  Pr[1] . MeasCircSv Volt
-  Qr . MeasCircSv Volt
-  LVRT[1] . Superv Circuit Med
- [...]

| Bloqu VTS | Descrição |
|----------------------|----------------|
| Sis . inativo | <i>inativo</i> |
| LOP . ativo | <i>ativo</i> |

Measuring Channel

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . IG Fonte

| Measuring Channel | Descrição |
|------------------------------------|--------------------------|
| CT Ntrl . medição detalhada | <i>medição detalhada</i> |
| CT Ntrl . medido | <i>medido</i> |
| CT Ntrl . calculado | <i>calculado</i> |
| CT princ . medido (X4) | <i>medido (slot X4)</i> |

Método medição

Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:


-  IG[1] . Método medição

| Método medição | Descrição |
|--------------------|---|
| Fundamental | <i>A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico)</i> |
| RMS Verda | <i>A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro)</i> |

Fonte VX

Seleção se VG for medido ou calculado (voltagem neutra ou voltagem residual)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Fonte VX

| Fonte VX | Descrição |
|-----------|------------------|
| medido | <i>medido</i> |
| calculado | <i>calculado</i> |

Cara

Característica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Cara

| Cara | Descrição |
|-----------|---|
| DEFT | <i>DEFT</i> |
| IEC NINV | <i>IEC Inverso Normal</i> |
| IEC VINV | <i>IEC Muito Inverso [VINV]</i> |
| IEC EINV | <i>IEC Extremamente Inverso - Característica</i> |
| IEC LINV | <i>IEC Inverso de Longo Prazo - Característica [LINV]</i> |
| RINV | <i>R Inverso [RINV] - Característica</i> |
| ANSI MINV | <i>ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica</i> |
| ANSI VINV | <i>ANSI Muito Inverso [VINV]</i> |
| ANSI EINV | <i>ANSI Extremamente Inverso - Característica</i> |
| Sup Térm | <i>Superfície Térmica [TF] - Característica</i> |
| IT | <i>IT - Característica</i> |
| I2T | <i>I2T - Característica</i> |
| I4T | <i>I4T - Característica</i> |
| RXIDG | <i>Special Overcurrent Curve</i> |

Modo Redef

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Modo Redef

| Modo Redef | Descrição |
|--------------------|---|
| instantâneo | <i>Reinicialização instantânea: quando a corrente cair abaixo da definição selecionada, o tempo de TOC é reinicializado para zero dentro de 2 ciclos.</i> |
| adiada | <i>Reiniciar depois de um tempo fixo. (Observação: Este atraso é, então, definido pelo parâmetro»atraso de reinicialização«.)</i> |
| calculado | <i>Reinicialização calculada, definida pelo ANSI C37.112 e IEC.</i> |

Cara

Característica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I2>[1] . Cara

| Cara | Descrição |
|-------------|-------------|
| DEFT | <i>DEFT</i> |
| INV | <i>INV</i> |

modo bloqu

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IH2 . modo bloqu

| modo bloqu | Descrição |
|-----------------|--|
| 1-ph Blo | <i>1-ph Blo: Se uma partida for detectada em uma fase, a fase correspondente desses módulos será bloqueada, onde o bloqueio da partida estiver definido como ativo.</i> |
| 3-ph Blo | <i>3-ph Blo: Se uma partida for detectada em pelo menos uma fase, todas as três fases desses módulos em que o bloqueio de partida estiver definido como ativo serão bloqueadas (bloqueio cruzado).</i> |

Modo Medição

Modo de medição/supervisão: Determina se as tensões de fase a fase ou fase à terra devem ser supervisionadas.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  V[1] . Modo Medição

| Modo Medição | Descrição |
|--------------|--|
| Fase-Terra | Os transformadores de voltagem são conectados às voltagens fase-terra |
| Fase-Fase | Os transformadores de voltagem são conectados às voltagens fase a fase |

Método medição

Método medição: fundamental ou rms ou \supervisão de estatísticas"

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  V[1] . Método medição

| Método medição | Descrição |
|-----------------------|--|
| Fundamental | A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico) |
| RMS Verda | A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro) |
| T deslizante Supv med | Supervisão da média de tensão de deslizamento. Observação: As configurações para o cálculo da média precisam ser realizadas dentro do menu [Parâm. dispositivo/Estatísticas/Tsmd]. |

Modo alarm

Critério do alarme para o estágio de proteção de voltagem.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  V[1] . Modo alarm

| Modo alarm | Descrição |
|------------|--|
| qquer | qualquer um: Comando de Abertura do Disjuntor, se os critérios de disparo forem atendidos dentro de, pelo menos, uma fase. |
| quaisq | quaisq |

| Modo alarm | Descrição |
|------------|---|
| tds | <i>todos: Comando de disparo para falhas 3p, ou seja, se o critério de disparo for cumprido em todas as três fases.</i> |

Fonte VX

Seleção se VG for medido ou calculado (voltagem neutra ou voltagem residual)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  VX[1] . Fonte VX

| Fonte VX | Descrição |
|------------------|--|
| medido | <i>VX/VG é medido na 4ª entrada de medição</i> |
| calculado | <i>VX/VG é medido na 4ª entrada de medição</i> |

Método medição

Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  VX[1] . Método medição

| Método medição | Descrição |
|--------------------|--|
| Fundamental | <i>A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico)</i> |
| RMS Verda | <i>A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro)</i> |
| VX meas H3 | <i>Terceiro harmônico da voltagem neutra medida usada para detectar falhas no aterramento do estator do gerador.</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:




-  f[1] . modo df/dt

| Modo | Descrição |
|-----------------------|---|
| absoluto df/dt | <i>elevação positiva e negativa da frequência</i> |
| positivo df/dt | <i>elevação positiva da frequência</i> |
| negativo df/dt | <i>elevação negativa da frequência</i> |

Bloqu VTS

Bloqueio do módulo se a supervisão do transformador de voltagem detectar uma falha.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Pr[1] . MeasCircSv Curr
-  Qr . MeasCircSv Curr
-  PQS[1] . MeasCircSv Curr

| Bloqu VTS | Descrição |
|----------------------|----------------|
| Sis . inativo | <i>inativo</i> |
| CTS . ativo | <i>ativo</i> |

MétMedEnergia

Determine se a energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no RMS ou DFT.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  PQS[1] . MétMedEnergia

| MétMedEnergia | Descrição |
|---------------|--|
| DFT | <i>A energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no DFT.</i> |
| RMS | <i>A energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no RMS.</i> |

Método medição

Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  PF[1] . Método medição

| Método medição | Descrição |
|----------------|--|
| Fundamental | A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico) |
| RMS Verda | A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro) |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  PF[1] . Modo Desa
-  PF[1] . Red Modo

| Modo | Descrição |
|-----------------|---|
| I à frente de V | Em cargas capacitivas (banco de capacitores), o fasor de corrente está à frente do fasor de tensão. |
| I atrás de V | Em cargas indutivas (por exemplo, motores), o fasor de corrente está atrás do fasor de tensão. |

Características de desarme da proteção de sobre-excitação de V/f.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  V/f>[1] . Formato da curva

| Características de desarme da proteção de sobre-excitação de V/f. | Descrição |
|---|-------------------------------|
| DEFT | DEFT |
| Inv A | Característica inversa tipo A |
| Inv B | Característica inversa tipo B |
| Inv C | Característica inversa tipo C |

Sinal Ativ

Selecione se a proteção vai ser liberada pelo "U/V e offline" ou "U/V ou offline".

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ InEn . Sinal Ativ

| Sinal Ativ | Descrição |
|----------------|----------------|
| U/V e Offline | U/V e Offline |
| U/V ou Offline | U/V ou Offline |

Condição de início

Selecione o critério de início da medição das impedâncias de falhas.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ Z[1] . Condição de início

| Condição de início | Descrição |
|--------------------|---|
| Sobrecorrente | O critério de início é satisfeito se a corrente de fase máxima medida exceder o limite de corrente ajustável »I> Str«. |
| Sobrecorr & Subtns | O critério de início é satisfeito se a corrente de fase máxima medida exceder o limite de corrente ajustável »I> Str« e a tensão mínima medida estiver abaixo do limite de tensão ajustável »V< Str«. |
| Sub-impedância | O critério de início é satisfeito se a impedância correspondente dos ciclos medidos estiver abaixo do limite de impedância configurável »Z< Str«. |

Modo Medição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- ↳ Z[1] . Tipo de tensão

| Modo Medição | Descrição |
|--------------|--|
| Fase-Terra | Tensão Fase-Terra |
| Fase-Fase | Os transformadores de voltagem são conectados às voltagens fase a fase |

Tipo de área de imp.

Selecione se a característica de impedância deve ser do tipo MHO ou polígono.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Z[1] . Tipo de área de imp.

| Tipo de área de imp. | Descrição |
|-----------------------------|--|
| MHO | <i>Característica de impedância do tipo MHO</i> |
| Polígono | <i>Característica de impedância do tipo polígono</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  df/dt . modo df/dt

| Modo | Descrição |
|-----------------------|---|
| absoluto df/dt | <i>elevação positiva e negativa da frequência</i> |
| positivo df/dt | <i>elevação positiva da frequência</i> |
| negativo df/dt | <i>elevação negativa da frequência</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  delta fi . modo df/dt

| Modo | Descrição |
|-----------------------|---|
| absoluto df/dt | <i>elevação positiva e negativa da frequência</i> |
| positivo df/dt | <i>elevação positiva da frequência</i> |
| negativo df/dt | <i>elevação negativa da frequência</i> |

MétMedEnergia

Determine se a energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no RMS ou DFT.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Pr[1] . MétMedEnergia

| MétMedEnergia | Descrição |
|----------------------|--|
| DFT | <i>A energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no DFT.</i> |
| RMS | <i>A energia ativa, a energia reativa e a energia aparente são calculadas com base no RMS.</i> |

Modo Medição

Modo de medição/supervisão: Determina se as tensões de fase a fase ou fase à terra devem ser supervisionadas.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LVRT[1] . Modo Medição

| Modo Medição | Descrição |
|---------------------|---|
| Fase-Terra | <i>Os transformadores de voltagem são conectados às voltagens fase-terra</i> |
| Fase-Fase | <i>Os transformadores de voltagem são conectados às voltagens fase a fase</i> |

Método medição

Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:


-  LVRT[1] . Método medição

| Método medição | Descrição |
|-----------------------|---|
| Fundamental | <i>A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico)</i> |
| RMS Verda | <i>A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro)</i> |

Modo alarm

Critério do alarme para o estágio de proteção de voltagem.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LVRT[1] . Modo alarm

| Modo alarm | Descrição |
|-----------------|---|
| qquer | <i>qualquer um: Comando de Abertura do Disjuntor, se os critérios de disparo forem atendidos dentro de, pelo menos, uma fase.</i> |
| quaisq | <i>dois quaisquer: Comando de Abertura do Disjuntor apenas se o critério de desarme for atendido em duas fases.</i> |
| tds | <i>todos: Comando de disparo para falhas 3p, ou seja, se o critério de disparo for cumprido em todas as três fases.</i> |
| apenas 2 | <i>apenas 2: Comando de disparo para falhas 2p, ou seja, se o critério de disparo for cumprido em exatamente duas fases.</i> |

Seleção do Método Q(V): Ângulo de Energia ou Limite de Energia Reativa

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Q->&V< . QV-Método

| Seleção do Método Q(V): Ângulo de Energia ou Limite de Energia Reativa | Descrição |
|--|---|
| Supervisão Âng Energ | <i>Supervisão Âng Energ</i> |
| Supervisão Energ Reat Pura | <i>Supervisão de Energia Reativa Pura</i> |

I1 Liberaç

Ativação do Critério de "Corrente Mínima I1".

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Q->&V< . I1 Liberaç

| I1 Liberaç | Descrição |
|-------------------|------------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

Cond Liberaç Religação

Este parâmetro garante que a tensão da rede seja recuperada.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  ReCon[1] . Cond Liberaç Religação

| Cond Liberaç Religação | Descrição |
|-------------------------------|---|
| V Liberaç Interna | <i>Sinal de liberação está sendo gerado pelos valores de medição de voltagem interna. A voltagem linha-linha excede 95% Vn.</i> |
| V Liber Ext PCC | <i>Sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (Liberação Externa). A voltagem linha-linha excede 95% Vn.</i> |
| Ambas | <i>Ambas: O sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (liberação externa) e pelos valores de medição da tensão interna.</i> |

Método medição

Método medição: fundamental ou rms ou \supervisão de estatísticas"

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  ReCon[1] . Método medição

| Método medição | Descrição |
|------------------------------|---|
| Fundamental | <i>A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico)</i> |
| RMS Verda | <i>A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro)</i> |
| T deslizante Supv med | <i>Supervisão da média de tensão de deslizamento. Observação: As configurações para o cálculo da média precisam ser realizadas dentro do menu [Parâm. dispositivo/Estatísticas/Tsmd].</i> |

ModoSinc

Modo de verificação de sincronização: GENERATOR2SYSTEM = Sincronização do gerador com o sistema (início do fechamento do disjuntor necessário). SYSTEM2SYSTEM = Verificação de Sincronização entre dois sistemas (Independente, nenhuma informação do disjuntor necessária)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sinc . ModoSinc

| ModoSinc | Descrição |
|-----------------------|--|
| Sistem2Sistem | <i>SYSTEM2SYSTEM = Verificação de Sincronização entre dois sistemas (Independente, nenhuma informação do disjuntor necessária)</i> |
| Gerador2Sistem | <i>GENERATOR2SYSTEM = Sincronização do gerador com o sistema (início do fechamento do disjuntor necessário).</i> |

ModoReinic NonIL

ModoReinic Não-travamento

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Control . Res NonIL

| ModoReinic NonIL | Descrição |
|-----------------------|-----------------------|
| Operação única | <i>Operação única</i> |
| Tempo-limite | <i>Tempo-limite</i> |
| permanent | <i>permanent</i> |

Posição Falsa

AVISO! Posição Falsa - Manipulação de Posição Manual

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  Distribu[1] . Posição Falsa

| Posição Falsa | Descrição |
|----------------|---|
| inativo | <i>inativo</i> |
| Pos OFF | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i> |
| Pos ON | <i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i> |

1..n, Cmds Desa

Lista de Comandos de Abertura do Disjuntor disponíveis

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Distribui[1] . Cmd Off1
-  Distribui[1] . Cmd Off2
-  Distribui[1] . Cmd Off3
-  Distribui[1] . Cmd Off4
-  Distribui[1] . Cmd Off5
-  Distribui[1] . Cmd Off6
- [...]

| 1..n, Cmds Desa | Descrição |
|----------------------------|--|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Id . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdH . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IdGH[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| IG[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ThR . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Cmds Desa | Descrição |
|--|--|
| I2>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| I2>G[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| df/dt . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| delta fi . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Inter-desarmamento . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Pr[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Qr . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LVRT[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| VX[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V 012[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| f[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Cmds Desa | Descrição |
|--|--|
| f[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[5] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PQS[6] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| PF[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z1[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| LoE-Z2[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| OST . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| V/f>[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| InEn . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Z[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| ExP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Press Repe Ext . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Temp Ext Óle . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| Superv Temp Ext[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| RTD . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

| 1..n, Cmds Desa | Descrição |
|--------------------------|--|
| AnaP[1] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[2] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[3] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |
| AnaP[4] . CmdDesa | <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i> |

1..n, In-SyncList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  **Distribui[1] . Sincronismo**

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|------------------------------|-------------------------------|
| "_" | <i>Sem atribuição</i> |
| Sinc . Pront p Fechar | <i>Sinal: Pront p Fechar</i> |
| DI Slot X1 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X1 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X5 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 1 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 2 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 3 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| DI Slot X6 . DI 4 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 5 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 6 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 7 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| DI Slot X6 . DI 8 | <i>Sinal: Entrada Digital</i> |
| Lógica . LE1.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE1.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE1.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE1.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE2.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE2.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE2.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE2.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE3.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE3.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE3.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE3.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE4.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE4.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE4.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE4.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE5.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE5.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE5.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE5.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE6.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE6.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE6.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE6.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE7.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE7.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE7.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE7.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE8.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE8.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE8.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE8.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE9.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE9.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE9.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE9.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE10.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE10.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE10.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE10.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE11.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE11.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE11.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE11.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE12.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE12.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE12.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE12.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE13.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE13.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE13.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE13.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE14.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE14.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE14.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE14.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE15.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE15.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE15.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE15.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE16.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE16.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE16.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE16.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE17.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE17.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE17.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE17.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE18.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE18.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE18.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE18.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE19.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE19.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE19.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE19.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE20.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE20.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE20.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE20.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE21.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE21.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE21.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE21.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE22.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE22.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE22.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE22.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE23.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE23.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE23.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE23.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE24.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE24.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE24.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE24.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE25.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE25.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE25.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE25.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE26.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE26.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE26.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE26.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE27.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE27.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE27.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE27.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE28.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE28.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE28.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE28.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE29.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE29.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE29.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE29.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE30.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE30.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE30.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE30.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE31.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE31.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE31.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE31.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE32.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE32.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE32.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE32.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE33.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE33.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE33.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE33.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE34.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE34.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE34.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE34.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE35.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE35.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE35.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE35.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE36.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE36.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE36.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE36.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE37.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE37.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE37.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE37.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE38.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE38.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE38.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE38.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE39.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE39.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE39.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE39.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE40.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE40.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE40.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE40.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE41.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE41.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE41.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE41.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE42.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE42.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE42.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE42.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE43.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE43.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE43.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE43.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE44.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE44.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE44.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE44.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE45.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE45.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE45.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE45.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE46.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE46.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE46.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE46.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE47.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE47.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE47.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE47.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE48.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE48.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE48.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE48.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE49.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE49.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE49.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE49.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE50.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE50.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE50.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE50.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE51.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE51.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE51.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE51.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE52.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE52.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE52.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE52.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE53.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE53.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE53.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE53.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE54.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE54.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE54.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE54.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE55.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE55.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE55.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE55.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE56.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE56.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE56.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE56.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE57.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE57.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE57.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE57.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE58.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE58.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE58.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE58.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE59.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE59.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE59.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE59.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE60.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE60.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE60.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE60.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE61.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE61.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE61.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE61.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE62.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE62.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE62.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE62.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE63.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE63.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE63.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE63.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE64.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE64.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE64.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE64.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE65.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE65.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE65.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE65.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE66.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE66.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE66.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE66.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE67.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE67.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE67.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE67.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE68.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE68.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE68.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE68.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE69.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE69.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE69.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE69.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE70.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE70.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE70.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE70.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE71.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE71.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE71.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE71.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE72.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE72.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE72.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE72.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE73.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE73.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE73.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE73.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE74.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE74.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE74.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE74.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE75.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE75.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE75.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE75.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE76.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE76.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE76.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |

| 1..n, In-SyncList | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| Lógica . LE76.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE77.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE77.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE77.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE77.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE78.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE78.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE78.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE78.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE79.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE79.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE79.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE79.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |
| Lógica . LE80.Port Out | <i>Sinal: Saída da porta lógica</i> |
| Lógica . LE80.Temp Esg | <i>Sinal: Saída do Temporizador</i> |
| Lógica . LE80.Saída | <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i> |
| Lógica . LE80.Saída invertida | <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i> |

LE1.Port

Porta lógica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  Lógica . LE1.Port

| LE1.Port | Descrição |
|-----------------|-------------------|
| AND | <i>Porta AND</i> |
| OR | <i>Porta OR</i> |
| NAND | <i>Porta NAND</i> |
| NOR | <i>Porta NOR</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X2 . Modo Desarm
-  BO Slot X2 . Força Modo

| Modo | Descrição |
|-----------|------------------|
| permanent | <i>permanent</i> |
| Interva | <i>Interva</i> |

ativo/inativo

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  BO Slot X2 . DESARMAD

| ativo/inativo | Descrição |
|---------------|----------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X5 . Modo Desarm
-  BO Slot X5 . Força Modo

| Modo | Descrição |
|-----------|------------------|
| permanent | <i>permanent</i> |
| Interva | <i>Interva</i> |

ativo/inativo

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X5 . DESARMAD

| ativo/inativo | Descrição |
|----------------------|------------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X6 . Modo Desarm
-  BO Slot X6 . Força Modo

| Modo | Descrição |
|------------------|------------------|
| permanent | <i>permanent</i> |
| Interva | <i>Interva</i> |

ativo/inativo



Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X6 . DESARMAD

| ativo/inativo | Descrição |
|----------------------|------------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

Modos operação relé



Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X2 . Força td Saíd
-  BO Slot X2 . Força OR1

| Modos operação relé | Descrição |
|----------------------------|---------------------|
| Normal | <i>Normal</i> |
| Desenergizad | <i>Desenergizad</i> |
| Energizad | <i>Energizad</i> |

Modos operação relé



Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X5 . Força td Saíd
-  BO Slot X5 . Força OR1

| Modos operação relé | Descrição |
|----------------------------|---------------------|
| Normal | <i>Normal</i> |
| Desenergizad | <i>Desenergizad</i> |
| Energizad | <i>Energizad</i> |

Modos operação relé

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X6 . Força td Saíd
-  BO Slot X6 . Força OR1

| Modos operação relé | Descrição |
|----------------------------|---------------------|
| Normal | <i>Normal</i> |
| Desenergizad | <i>Desenergizad</i> |
| Energizad | <i>Energizad</i> |

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  URTD . Força Modo

| Modo | Descrição |
|-----------|------------------|
| permanent | <i>permanent</i> |
| Interva | <i>Interva</i> |

ativo/inativo

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  URTD . Função

| ativo/inativo | Descrição |
|---------------|----------------|
| inativo | <i>inativo</i> |
| ativo | <i>ativo</i> |

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  gen onda Seno . Estado

| Estad | Descrição |
|----------------|--------------------------------------|
| Des | <i>Desligar</i> |
| PréFalha | <i>Duração Pré-Falha</i> |
| SimulaçãoFalha | <i>Duração de Simulação de Falha</i> |
| Pós-Falha | <i>Duração Pós-Falha</i> |
| Inic Red | <i>Iniciar Reinicialização</i> |

Modo DesaCmd

Modo de comando de disparo: Selecione entre dois modos operacionais para o simulador de falhas: "simulação a frio" (sem disparo do disjuntor) ou "simulação a quente" (ou seja, a simulação é autorizada para disparar o disjuntor)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  gen onda Seno . Modo DesCmd

| Modo DesCmd | Descrição |
|--------------------|---|
| Sem DesCmd | <i>Nenhum comando de disparo: O TripCmd de todas as funções de proteção está bloqueado. A função de proteção possivelmente é acionada, mas não gera um TripCmd.</i> |
| Com DesCmd | <i>Com comando de disparo: o disparo de uma função de proteção gera um TripCmd, que pode abrir o disjuntor.</i> |

Índice remissivo

| | |
|---|------------------------------|
| | 683, 710, 722 |
| 1 | |
| 1...n modos operacionais | 531, 655, 655 |
| 1..n Ajuste de escala de energia | 528 |
| 1..n Ajuste de escala de potência | 528 |
| 1..n, AnalogOutputList | 656, 786 |
| 1..n, Cmds Desa | 835 |
| 1..n, DI-LogicsList | 757 |
| 1..n, Entrd Dig | 735 |
| 1..n, In-SyncList | 838 |
| 1..n, Lista Atribuic | 532, 671, 672 |
| 1..n, OnOffList | 669 |
| 1..n, PSS | 807 |
| 1..n, SyncRequestList | 772 |
| 1..n, TrendRecList | 665 |
| 3 | |
| 3V0 Fonte | 687 |
| A | |
| AdaptSet | 690 |
| Alarme Sistema | 473, 473, 474, 474 |
| Altera dia relógio | 682 |
| AnaP[1] | 436, 436, 437, 438, 438 |
| Autoridade Comut | 508 |
| ativo/inativo | 689, 851, 852, 852, 854 |
| B | |
| Blo Dispar. | 806 |
| Bloqu VTS | 821, 827 |
| C | |
| CBF | 440, 440, 441, 442, 442, 443 |
| CLPU | 382, 382, 383, 384, 384 |
| CT Ntrl | 93, 94, 95, 98 |
| CT princ | 101, 102, 103, 106 |
| CTS | 447, 447, 447, 448, 448 |
| Cara | 820, 823, 824 |
| Características de desarme da proteção de sobre-excitação de V/f | 828 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Certificado TLS | 508 |
| Comut PSet | 806 |
| Con VT | 685 |
| Cond Liberaç Religação | 833 |
| Condição de início | 829 |
| Config. reinic. dispositivo | 509 |
| Configuração janela | 664 |
| Control | 454, 454, 454, 455, 455, 456 |
| Cor ativa do LED. | 660, 661 |
| CorrenteBase | 709 |

D

| | |
|--------------------------------------|--|
| DNP3 | 143, 148, 149, 149, 149 |
| Data | 681 |
| Desa Corrent | 789 |
| Desa Externos | 788 |
| Dir. de desarme de energia | 735 |
| Direção. | 503 |
| Dispara. | 788, 790 |
| Dissociação de funções | 736 |
| Distribui[1]. | 457, 461, 462, 463, 467, 470, 471, 472, 472, 472 |
| Duração | 662, 663 |
| delta fi | 261, 261, 261, 264, 264 |
| delta phi - Mode | 689 |
| df/dt | 256, 256, 256, 259, 259 |

E

| | |
|---------------------|-------------------------|
| EnergyCr | 128, 128, 128, 130, 131 |
| Escala. | 527, 527 |
| Esquema | 787 |
| Estad | 504, 504, 506, 854 |
| Estad reg | 503 |
| Estatístic. | 134, 137, 138, 139, 139 |
| ExP[1]. | 386, 386, 387, 388, 388 |

F

| | |
|--------------------------|---------------|
| Falha. | 503 |
| Fator de escala. | 673 |
| Fonte VX. | 823, 826 |
| Frame Byte. | 670, 675, 676 |
| Fuso horário | 677, 678 |
| Fusos Horá | 679 |
| fN | 683 |

| | |
|-----------------------------|---|
| f[1]..... | 297, 297, 297, 299, 300 |
| G | |
| Gerador | 109, 109, 109, 110 |
| Gerenci CB..... | 709 |
| Gravações de Tendencia..... | 482, 484, 484, 484 |
| gen onda Seno..... | 491, 491, 492, 493, 493, 494, 495, 499 |
| H | |
| HMI..... | 74, 75, 75 |
| I | |
| I1 Liberaç..... | 832 |
| I2>G[1]..... | 246, 246, 246, 248, 248 |
| I2>[1]..... | 241, 241, 242, 244, 244 |
| I>..... | 511 |
| IEC 61850..... | 158, 158, 158, 159, 160, 162, 162 |
| IEC103..... | 163, 165, 166, 166 |
| IEC104..... | 168, 171, 171, 172, 172 |
| IG ctrl cálc dir..... | 688 |
| IG ctrl med dir..... | 688 |
| IG[1]..... | 227, 227, 229, 233, 234 |
| IH2..... | 215, 215, 215, 216, 216 |
| IH2 Blo..... | 821 |
| IRIG-B..... | 179, 179, 179, 180, 180 |
| IRIG-B00X..... | 682 |
| I[1]..... | 218, 218, 219, 223, 224 |
| Id..... | 124, 124, 125, 194, 194, 194, 198, 198, 202, 203 |
| IdG..... | 126, 126, 126 |
| IdGH[1]..... | 212, 212, 212, 213, 214 |
| IdG[1]..... | 208, 208, 208, 210, 210 |
| IdH..... | 204, 204, 204, 205, 206 |
| InEn..... | 351, 351, 352, 353, 354 |
| Inter-desarmamento..... | 266, 266, 267, 268, 268 |
| L | |
| LB..... | 369, 369, 369, 371, 371 |
| LE1.Port..... | 850 |
| LOP..... | 450, 450, 451, 452, 453 |
| LVRT[1]..... | 280, 280, 280, 285, 285, 285, 287 |
| Lado de conexão de CT..... | 690 |
| Lado do gerador..... | 685 |

| | |
|-----------|-------------------------|
| List CB | 785, 787 |
| LoE-Z1[1] | 330, 330, 330, 332, 333 |
| LoE-Z2[1] | 335, 335, 335, 338, 338 |
| Lógica | 485, 486, 487, 487 |

M

| | |
|---------------------|---|
| Measuring Channel | 822 |
| Modbus | 151, 154, 154, 155, 156, 156 |
| Modo | 507, 510, 510, 510, 511, 511, 515, 515, 517, 518, 518, 518, 519, 520, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 526, 527, 659, 660, 784, 785, 805, 826, 828, 830, 830, 851, 851, 852, 854 |
| Modo DesaCmd | 855 |
| Modo Medição | 821, 825, 829, 831 |
| Modo Redef | 820, 824 |
| Modo alarm | 825, 832 |
| Modo de gravação | 665 |
| ModoReinic NonIL | 834 |
| ModoSinc | 834 |
| Modos operação relé | 852, 853, 853 |
| MétMedEnergia | 827, 831 |
| Método medição | 819, 822, 825, 826, 828, 831, 833 |
| Mês altera relógio | 680 |
| modo bloqu | 824 |

N

| | |
|-----------------------|-----|
| Nº de Equações Lógic: | 526 |
|-----------------------|-----|

O

| | |
|-----|-------------------------|
| OST | 340, 340, 340, 344, 344 |
|-----|-------------------------|

P

| | |
|---------------------|--|
| PF[1] | 307, 307, 307, 309, 310 |
| PNO Id | 505 |
| PQS[1] | 302, 302, 302, 305, 306 |
| PSB | 372, 372, 372, 375, 375 |
| Parâ Camp | 78 |
| Planej disposit | 511, 513, 513, 513, 514, 514, 514, 514, 515, 516, 516, 516, 519, 519, 519, 520, 521, 521, 522, 522, 522, 523, 523, 523, 523, 524, 524 |
| Polarid | 686, 687 |
| Posição Falsa | 834 |
| Posição repo óptico | 670, 674, 677 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Pr[1] | 270, 270, 270, 273, 273 |
| Press Repe Ext | 390, 390, 391, 392, 392 |
| Profibus | 174, 175, 175, 175, 176, 177 |
| Prot. | 188, 189, 189, 189, 193 |
| Protocolo Usa | 682 |
| Protocolo Usado | 525 |

Q

| | |
|------------------|-------------------------|
| Q->&V< | 312, 312, 312, 315, 315 |
| Qr. | 275, 275, 275, 277, 278 |

R

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| RTD. | 410, 410, 411, 425, 425, 434 |
| ReCon[1] | 317, 317, 318, 321, 321 |
| Rec através da tecla »C« | 662 |
| Reg Distúrb. | 478, 479, 479, 480, 480 |
| Reg event. | 477, 477 |
| Reg falha | 481, 481, 481 |
| Resolução. | 665 |

S

| | |
|--|------------------------------|
| SNTP. | 181, 181, 182, 182, 182, 183 |
| SOTF. | 378, 378, 379, 380, 380 |
| SSV. | 489, 489, 489 |
| Scada | 141, 141 |
| Selection | 664 |
| Seleção Porta | 674, 677 |
| Seleção de TripCmd | 786 |
| Seleção do Método Q(V): Ângulo de Energia ou Limite de Energia Reativa. | 832 |
| Sequência Fase | 683 |
| Sinal Ativ | 829 |
| Sinc | 323, 323, 324, 327, 327, 329 |
| Sis | 113, 115, 116, 117, 119 |
| Situação do servidor. | 506 |
| Sobrecor terra | 512 |
| Status de config. | 506, 675, 678 |
| Superv Temp Ext[1] | 398, 398, 399, 400, 400 |
| si/não | 512 |

T

| | |
|--------------------|-------------------------|
| TCS. | 444, 444, 445, 446, 446 |
| Taxa Baud. | 505, 670, 674, 676 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Taxa prim/sec. | 686, 687 |
| Tcplp. | 142 |
| Temp Ext Óle | 394, 394, 395, 396, 396 |
| Tempo neutraliz | 529, 530, 531 |
| ThR. | 236, 236, 237, 238, 238, 239, 239, 240 |
| TimeSinc. | 185, 187 |
| Tipo de Entr | 656, 656 |
| Tipo de def. senha | 508 |
| Tipo de mapeamento SCADA | 675, 678, 679 |
| Tipo de saída | 659, 659 |
| Tipo de área de imp. | 830 |
| Transformador | 111, 111 |
| t-Alarm. | 786 |

U

| | |
|-----------------|-------------------------|
| URTD | 402, 402, 406, 407, 408 |
| Unids | 528 |

V

| | |
|--|-------------------------|
| V 012[1]. | 293, 293, 294, 295, 296 |
| V/f>[1]. | 347, 347, 347, 349, 349 |
| VT. | 79, 84, 84, 89 |
| VX[1] | 288, 288, 289, 290, 291 |
| V[1] | 250, 250, 250, 253, 254 |
| Variações de início das comunicações | 671 |
| Volt a serem sincronizadas. | 686 |
| Voltag Nom. | 529, 530, 530 |
| verd ou falso. | 507 |

W

| | |
|----------------------------------|-----|
| W1 Conexão/Aterramento | 684 |
| W2 Conexão/Aterramento | 684 |

Z

| | |
|----------------|-------------------------|
| Z. | 122, 122 |
| Z[1] | 355, 355, 357, 366, 367 |

-

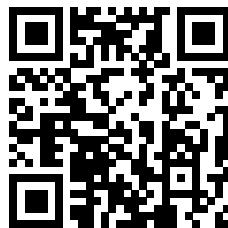
| | |
|------------------------------|-----|
| _AL_ResponseType_k | 671 |
|------------------------------|-----|

Obrigado por seus comentários sobre o conteúdo de nossas publicações.

Por favor envie comentários para: kemp.doc@woodward.com

Por favor inclua o número do manual: MCDGV4-3.6-PT-REF

<http://wwdmanuals.com/mcdgv4-2>



Woodward Kempen GmbH se reserva o direito de atualizar qualquer porção desta publicação a qualquer momento. As informações fornecidas pela Woodward Kempen GmbH é tida como correta e confiável. Porém a Woodward Kempen GmbH não assume nenhuma responsabilidade não expressamente citada.



Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Telefone: : +49 (0) 21 52 145 1

Internet: — www.woodward.com

Vendas

Telefone: : +49 (0) 21 52 145 331
Fax: : +49 (0) 21 52 145 354
E-mail: : SalesPGD_EMEA@woodward.com

Serviço

Telefone: : +49 (0) 21 52 145 600
Fax: : +49 (0) 21 52 145 455
E-mail: : SupportPGD_Europe@woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.