

## MCDGV4

### Generatordifferenzialschutz

**Version: 3.6.b (Build 41581)**

**Originaldokument · Deutsch**

**Revision: - (Build 42231)**

© 2019

Originalreferenzhandbuch

Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Telefon: +49 (0) 21 52 145 1

© 2019 Woodward Kempen GmbH

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Konzept dieses Referenzhanduches</b>	<b>14</b>
<b>2</b>	<b>Hardware</b>	<b>18</b>
2.1	Gerätekonfiguration	18
2.2	Digitale Eingänge	20
2.2.1	DI Slot X1 („DI8-X1“)	20
2.2.2	DI Slot X5	22
2.2.3	DI Slot X6	23
2.3	Ausgangsrelais	24
2.3.1	K Slot X2 (6 Ausgangsrelais)	24
2.3.2	K Slot X5 (4 Ausgangsrelais)	36
2.3.3	K Slot X6 (5 Ausgangsrelais)	44
2.4	Analogeingänge	53
2.4.1	AnEing[1]	53
2.4.2	AnEing[2]	54
2.5	Analogausgänge	55
2.5.1	AnAusg[1]	55
2.5.2	AnAusg[2]	56
2.6	LEDs	57
2.6.1	LEDs Gruppe A	57
2.6.2	LEDs Gruppe B	66
2.7	Bedieneinheit	75
2.7.1	Bedieneinheit: Globale Parameter	75
2.7.2	Bedieneinheit: Direktkommandos	76
2.7.3	Bedieneinheit: Werte	76
<b>3</b>	<b>Security</b>	<b>77</b>
<b>4</b>	<b>Feldparameter</b>	<b>79</b>
4.1	Feldparameter: Globale Parameter	79
4.2	SpW	80
4.2.1	SpW: Globale Parameter	80
4.2.2	SpW: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	86
4.2.3	SpW: Werte	86
4.2.4	SpW: Statistische Werte	91
4.3	StW Sternp.	94
4.3.1	StW Sternp: Globale Parameter	94
4.3.2	StW Sternp: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	95
4.3.3	StW Sternp: Werte	96
4.3.4	StW Sternp: Statistische Werte	99
4.4	StW Netz	103
4.4.1	StW Netz: Globale Parameter	103

4.4.2	StW Netz: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	104
4.4.3	StW Netz: Werte . . . . .	105
4.4.4	StW Netz: Statistische Werte . . . . .	108
4.5	Generator. . . . .	112
4.5.1	Generator: Globale Parameter . . . . .	112
4.5.2	Generator: Direktkommandos . . . . .	112
4.5.3	Generator: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	112
4.5.4	Generator: Werte . . . . .	113
4.6	Transformator. . . . .	114
4.6.1	Transformator: Projektierungsparameter . . . . .	114
4.6.2	Transformator: Globale Parameter . . . . .	114
<b>5</b>	<b>System . . . . .</b>	<b>116</b>
5.1	Sys: Globale Parameter . . . . .	116
5.2	Sys: Direktkommandos . . . . .	118
5.3	Sys: Zustände der Eingänge. . . . .	119
5.4	Sys: Meldungen (Zustände der Ausgänge). . . . .	120
5.5	Sys: Werte . . . . .	122
<b>6</b>	<b>Messwerte . . . . .</b>	<b>124</b>
6.1	Z. . . . .	125
6.1.1	Z: Globale Parameter . . . . .	125
6.1.2	Z: Werte . . . . .	125
6.2	Id . . . . .	127
6.2.1	Id: Globale Parameter. . . . .	127
6.2.2	Id: Werte . . . . .	127
6.2.3	Id: Statistische Werte . . . . .	128
6.3	IdE . . . . .	129
6.3.1	IdE: Globale Parameter. . . . .	129
6.3.2	IdE: Werte. . . . .	129
6.3.3	IdE: Statistische Werte . . . . .	129
6.4	PQSZ . . . . .	131
6.4.1	PQSZ: Globale Parameter. . . . .	131
6.4.2	PQSZ: Direktkommandos . . . . .	131
6.4.3	PQSZ: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	131
6.4.4	PQSZ: Werte. . . . .	133
6.4.5	PQSZ: Statistische Werte . . . . .	134
<b>7</b>	<b>Statistik . . . . .</b>	<b>137</b>
7.1	Statistik: Globale Parameter. . . . .	137
7.2	Statistik: Direktkommandos . . . . .	140
7.3	Statistik: Zustände der Eingänge. . . . .	141
7.4	Statistik: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	142
7.5	Statistik: Zähler . . . . .	142

<b>8</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>144</b>
8.1	Leittechnik: Projektierungsparameter	144
8.2	Leittechnik: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	144
8.3	Tcplp	145
8.3.1	Tcplp: Globale Parameter	145
8.4	DNP3	146
8.4.1	DNP3: Globale Parameter	146
8.4.2	DNP3: Direktkommandos	151
8.4.3	DNP3: Zustände der Eingänge	152
8.4.4	DNP3: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	152
8.4.5	DNP3: Zähler	152
8.5	Modbus	154
8.5.1	Modbus: Globale Parameter	154
8.5.2	Modbus: Direktkommandos	157
8.5.3	Modbus: Zustände der Eingänge	157
8.5.4	Modbus: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	157
8.5.5	Modbus: Werte	159
8.5.6	Modbus: Zähler	159
8.6	IEC 61850	161
8.6.1	IEC 61850: Globale Parameter	161
8.6.2	IEC 61850: Direktkommandos	161
8.6.3	IEC 61850: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	161
8.6.4	IEC 61850: Werte	162
8.6.5	IEC 61850: Zähler	163
8.6.6	IEC 61850 - Virt. Ausg.	165
8.7	IEC103	166
8.7.1	IEC103: Globale Parameter	166
8.7.2	IEC103: Direktkommandos	168
8.7.3	IEC103: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	169
8.7.4	IEC103: Zähler	169
8.8	IEC104	171
8.8.1	IEC104: Globale Parameter	171
8.8.2	IEC104: Direktkommandos	174
8.8.3	IEC104: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	174
8.8.4	IEC104: Werte	175
8.8.5	IEC104: Zähler	175
8.9	Profibus	177
8.9.1	Profibus: Globale Parameter	177
8.9.2	Profibus: Direktkommandos	177
8.9.3	Profibus: Zustände der Eingänge	178
8.9.4	Profibus: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	178
8.9.5	Profibus: Werte	179
8.9.6	Profibus: Zähler	180

8.10	IRIG-B	182
8.10.1	IRIG-B: Projektierungsparameter	182
8.10.2	IRIG-B: Globale Parameter	182
8.10.3	IRIG-B: Direktkommandos	182
8.10.4	IRIG-B: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	183
8.10.5	IRIG-B: Zähler	183
8.11	SNTP	184
8.11.1	SNTP: Projektierungsparameter	184
8.11.2	SNTP: Globale Parameter	184
8.11.3	SNTP: Direktkommandos	185
8.11.4	SNTP: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	185
8.11.5	SNTP: Werte	185
8.11.6	SNTP: Zähler	186
8.12	ZeitSync	188
8.12.1	ZeitSync: Globale Parameter	188
8.12.2	ZeitSync: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	190
<b>9</b>	<b>Schutzparameter</b>	<b>191</b>
9.1	Schutz: Globale Parameter	191
9.2	Schutz: Direktkommandos	192
9.3	Schutz: Zustände der Eingänge	192
9.4	Schutz: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	192
9.5	Schutz: Werte	196
9.6	Id	197
9.6.1	Id: Projektierungsparameter	197
9.6.2	Id: Globale Parameter	197
9.6.3	Id: Satz-Parameter	197
9.6.4	Id: Zustände der Eingänge	201
9.6.5	Id: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	201
9.6.6	Id: Werte	205
9.6.7	Id: Statistische Werte	206
9.7	IdH	207
9.7.1	IdH: Projektierungsparameter	207
9.7.2	IdH: Globale Parameter	207
9.7.3	IdH: Satz-Parameter	207
9.7.4	IdH: Zustände der Eingänge	208
9.7.5	IdH: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	209
9.8	IdE[1] ... IdE[2]	211
9.8.1	IdE[1]: Projektierungsparameter	211
9.8.2	IdE[1]: Globale Parameter	211
9.8.3	IdE[1]: Satz-Parameter	211
9.8.4	IdE[1]: Zustände der Eingänge	213
9.8.5	IdE[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	213
9.9	IdEH[1] ... IdEH[2]	215

9.9.1	IdEH[1]: Projektierungsparameter	215
9.9.2	IdEH[1]: Globale Parameter	215
9.9.3	IdEH[1]: Satz-Parameter	215
9.9.4	IdEH[1]: Zustände der Eingänge	216
9.9.5	IdEH[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	217
9.10	IH2	218
9.10.1	IH2: Projektierungsparameter	218
9.10.2	IH2: Globale Parameter	218
9.10.3	IH2: Satz-Parameter	218
9.10.4	IH2: Zustände der Eingänge	219
9.10.5	IH2: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	219
9.11	I[1] ... I[6]	221
9.11.1	I[1]: Projektierungsparameter	221
9.11.2	I[1]: Globale Parameter	221
9.11.3	I[1]: Satz-Parameter	222
9.11.4	I[1]: Zustände der Eingänge	226
9.11.5	I[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	227
9.12	IE[1] ... IE[4]	230
9.12.1	IE[1]: Projektierungsparameter	230
9.12.2	IE[1]: Globale Parameter	230
9.12.3	IE[1]: Satz-Parameter	232
9.12.4	IE[1]: Zustände der Eingänge	236
9.12.5	IE[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	237
9.13	ThA	239
9.13.1	ThA: Projektierungsparameter	239
9.13.2	ThA: Globale Parameter	239
9.13.3	ThA: Satz-Parameter	240
9.13.4	ThA: Direktkommandos	241
9.13.5	ThA: Zustände der Eingänge	241
9.13.6	ThA: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	242
9.13.7	ThA: Werte	243
9.13.8	ThA: Statistische Werte	243
9.14	I2>[1] ... I2>[2]	244
9.14.1	I2>[1]: Projektierungsparameter	244
9.14.2	I2>[1]: Globale Parameter	244
9.14.3	I2>[1]: Satz-Parameter	245
9.14.4	I2>[1]: Zustände der Eingänge	247
9.14.5	I2>[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	247
9.15	I2>G[1] ... I2>G[2]	249
9.15.1	I2>G[1]: Projektierungsparameter	249
9.15.2	I2>G[1]: Globale Parameter	249
9.15.3	I2>G[1]: Satz-Parameter	249
9.15.4	I2>G[1]: Zustände der Eingänge	251
9.15.5	I2>G[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)	251

9.16	U[1] ... U[6] .....	253
9.16.1	U[1]: Projektierungsparameter .....	253
9.16.2	U[1]: Globale Parameter .....	253
9.16.3	U[1]: Satz-Parameter .....	253
9.16.4	U[1]: Zustände der Eingänge .....	256
9.16.5	U[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	257
9.17	df/dt .....	259
9.17.1	df/dt: Projektierungsparameter .....	259
9.17.2	df/dt: Globale Parameter .....	259
9.17.3	df/dt: Satz-Parameter .....	259
9.17.4	df/dt: Zustände der Eingänge .....	262
9.17.5	df/dt: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	262
9.18	delta phi .....	264
9.18.1	delta phi: Projektierungsparameter .....	264
9.18.2	delta phi: Globale Parameter .....	264
9.18.3	delta phi: Satz-Parameter .....	264
9.18.4	delta phi: Zustände der Eingänge .....	267
9.18.5	delta phi: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	267
9.19	LS-Mitnahme .....	269
9.19.1	LS-Mitnahme: Projektierungsparameter .....	269
9.19.2	LS-Mitnahme: Globale Parameter .....	269
9.19.3	LS-Mitnahme: Satz-Parameter .....	270
9.19.4	LS-Mitnahme: Zustände der Eingänge .....	271
9.19.5	LS-Mitnahme: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	271
9.20	P[1] ... P[3] .....	273
9.20.1	P[1]: Projektierungsparameter .....	273
9.20.2	P[1]: Globale Parameter .....	273
9.20.3	P[1]: Satz-Parameter .....	273
9.20.4	P[1]: Zustände der Eingänge .....	276
9.20.5	P[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	276
9.21	Q .....	278
9.21.1	Q: Projektierungsparameter .....	278
9.21.2	Q: Globale Parameter .....	278
9.21.3	Q: Satz-Parameter .....	278
9.21.4	Q: Zustände der Eingänge .....	280
9.21.5	Q: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	281
9.22	LVRT[1] ... LVRT[2] .....	282
9.22.1	LVRT[1]: Projektierungsparameter .....	282
9.22.2	LVRT[1]: Globale Parameter .....	282
9.22.3	LVRT[1]: Satz-Parameter .....	282
9.22.4	LVRT[1]: Direktkommandos .....	287
9.22.5	LVRT[1]: Zustände der Eingänge .....	287
9.22.6	LVRT[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	287
9.22.7	LVRT[1]: Zähler .....	289



9.23	UE[1] ... UE[2] .....	290
9.23.1	UE[1]: Projektierungsparameter .....	290
9.23.2	UE[1]: Globale Parameter .....	290
9.23.3	UE[1]: Satz-Parameter .....	291
9.23.4	UE[1]: Zustände der Eingänge .....	292
9.23.5	UE[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	293
9.24	U012[1] ... U012[6] .....	295
9.24.1	U012[1]: Projektierungsparameter .....	295
9.24.2	U012[1]: Globale Parameter .....	295
9.24.3	U012[1]: Satz-Parameter .....	296
9.24.4	U012[1]: Zustände der Eingänge .....	297
9.24.5	U012[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	298
9.25	f[1] ... f[6] .....	299
9.25.1	f[1]: Projektierungsparameter .....	299
9.25.2	f[1]: Globale Parameter .....	299
9.25.3	f[1]: Satz-Parameter .....	299
9.25.4	f[1]: Zustände der Eingänge .....	301
9.25.5	f[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	302
9.26	PQS[1] ... PQS[6] .....	304
9.26.1	PQS[1]: Projektierungsparameter .....	304
9.26.2	PQS[1]: Globale Parameter .....	304
9.26.3	PQS[1]: Satz-Parameter .....	304
9.26.4	PQS[1]: Zustände der Eingänge .....	307
9.26.5	PQS[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	308
9.27	LF[1] ... LF[2] .....	309
9.27.1	LF[1]: Projektierungsparameter .....	309
9.27.2	LF[1]: Globale Parameter .....	309
9.27.3	LF[1]: Satz-Parameter .....	309
9.27.4	LF[1]: Zustände der Eingänge .....	311
9.27.5	LF[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	312
9.28	Q->&U< .....	314
9.28.1	Q->&U<: Projektierungsparameter .....	314
9.28.2	Q->&U<: Globale Parameter .....	314
9.28.3	Q->&U<: Satz-Parameter .....	314
9.28.4	Q->&U<: Zustände der Eingänge .....	317
9.28.5	Q->&U<: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	317
9.29	WZS[1] ... WZS[2] .....	319
9.29.1	WZS[1]: Projektierungsparameter .....	319
9.29.2	WZS[1]: Globale Parameter .....	319
9.29.3	WZS[1]: Satz-Parameter .....	320
9.29.4	WZS[1]: Zustände der Eingänge .....	323
9.29.5	WZS[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	323
9.30	Sync .....	325
9.30.1	Sync: Projektierungsparameter .....	325

9.30.2	Sync: Globale Parameter . . . . .	325
9.30.3	Sync: Satz-Parameter . . . . .	326
9.30.4	Sync: Zustände der Eingänge . . . . .	329
9.30.5	Sync: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	330
9.30.6	Sync: Werte . . . . .	331
9.31	Uerreg<-Z1[1] ... Uerreg<-Z1[2]. . . . .	333
9.31.1	Uerreg<-Z1[1]: Projektierungsparameter . . . . .	333
9.31.2	Uerreg<-Z1[1]: Globale Parameter . . . . .	333
9.31.3	Uerreg<-Z1[1]: Satz-Parameter . . . . .	333
9.31.4	Uerreg<-Z1[1]: Zustände der Eingänge . . . . .	336
9.31.5	Uerreg<-Z1[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	336
9.32	Uerreg<-Z2[1] ... Uerreg<-Z2[2]. . . . .	338
9.32.1	Uerreg<-Z2[1]: Projektierungsparameter . . . . .	338
9.32.2	Uerreg<-Z2[1]: Globale Parameter . . . . .	338
9.32.3	Uerreg<-Z2[1]: Satz-Parameter . . . . .	338
9.32.4	Uerreg<-Z2[1]: Zustände der Eingänge . . . . .	341
9.32.5	Uerreg<-Z2[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	341
9.33	OST . . . . .	343
9.33.1	OST: Projektierungsparameter . . . . .	343
9.33.2	OST: Globale Parameter . . . . .	343
9.33.3	OST: Satz-Parameter . . . . .	343
9.33.4	OST: Zustände der Eingänge . . . . .	347
9.33.5	OST: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	348
9.34	U/f>[1] ... U/f>[2] . . . . .	351
9.34.1	U/f>[1]: Projektierungsparameter . . . . .	351
9.34.2	U/f>[1]: Globale Parameter . . . . .	351
9.34.3	U/f>[1]: Satz-Parameter . . . . .	351
9.34.4	U/f>[1]: Zustände der Eingänge . . . . .	353
9.34.5	U/f>[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	353
9.35	ZSS . . . . .	355
9.35.1	ZSS: Projektierungsparameter . . . . .	355
9.35.2	ZSS: Globale Parameter . . . . .	355
9.35.3	ZSS: Satz-Parameter . . . . .	356
9.35.4	ZSS: Zustände der Eingänge . . . . .	357
9.35.5	ZSS: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	358
9.36	Z[1] ... Z[2] . . . . .	359
9.36.1	Z[1]: Projektierungsparameter . . . . .	359
9.36.2	Z[1]: Globale Parameter . . . . .	359
9.36.3	Z[1]: Satz-Parameter . . . . .	361
9.36.4	Z[1]: Zustände der Eingänge . . . . .	370
9.36.5	Z[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	371
9.37	LB . . . . .	373
9.37.1	LB: Projektierungsparameter . . . . .	373
9.37.2	LB: Globale Parameter . . . . .	373

9.37.3	LB: Satz-Parameter . . . . .	373
9.37.4	LB: Zustände der Eingänge . . . . .	375
9.37.5	LB: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	375
9.38	PSP . . . . .	376
9.38.1	PSP: Projektierungsparameter . . . . .	376
9.38.2	PSP: Globale Parameter . . . . .	376
9.38.3	PSP: Satz-Parameter . . . . .	376
9.38.4	PSP: Zustände der Eingänge . . . . .	379
9.38.5	PSP: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	379
9.39	FAS . . . . .	382
9.39.1	FAS: Projektierungsparameter . . . . .	382
9.39.2	FAS: Globale Parameter . . . . .	382
9.39.3	FAS: Satz-Parameter . . . . .	383
9.39.4	FAS: Zustände der Eingänge . . . . .	384
9.39.5	FAS: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	384
9.40	KLA . . . . .	386
9.40.1	KLA: Projektierungsparameter . . . . .	386
9.40.2	KLA: Globale Parameter . . . . .	386
9.40.3	KLA: Satz-Parameter . . . . .	387
9.40.4	KLA: Zustände der Eingänge . . . . .	388
9.40.5	KLA: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	388
9.41	ExS[1] . . . . . ExS[4] . . . . .	390
9.41.1	ExS[1]: Projektierungsparameter . . . . .	390
9.41.2	ExS[1]: Globale Parameter . . . . .	390
9.41.3	ExS[1]: Satz-Parameter . . . . .	391
9.41.4	ExS[1]: Zustände der Eingänge . . . . .	392
9.41.5	ExS[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	392
9.42	Buchholz . . . . .	394
9.42.1	Buchholz: Projektierungsparameter . . . . .	394
9.42.2	Buchholz: Globale Parameter . . . . .	394
9.42.3	Buchholz: Satz-Parameter . . . . .	395
9.42.4	Buchholz: Zustände der Eingänge . . . . .	396
9.42.5	Buchholz: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	396
9.43	Ext Öl Temp . . . . .	398
9.43.1	Ext Öl Temp: Projektierungsparameter . . . . .	398
9.43.2	Ext Öl Temp: Globale Parameter . . . . .	398
9.43.3	Ext Öl Temp: Satz-Parameter . . . . .	399
9.43.4	Ext Öl Temp: Zustände der Eingänge . . . . .	400
9.43.5	Ext Öl Temp: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	400
9.44	Ext Temp Überw[1] . . . . . Ext Temp Überw[3] . . . . .	402
9.44.1	Ext Temp Überw[1]: Projektierungsparameter . . . . .	402
9.44.2	Ext Temp Überw[1]: Globale Parameter . . . . .	402
9.44.3	Ext Temp Überw[1]: Satz-Parameter . . . . .	403
9.44.4	Ext Temp Überw[1]: Zustände der Eingänge . . . . .	404

9.44.5	Ext Temp Überw[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	404
9.45	URTD . . . . .	406
9.45.1	URTD: Globale Parameter. . . . .	406
9.45.2	URTD: Direktkommandos . . . . .	406
9.45.3	URTD: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	410
9.45.4	URTD: Werte. . . . .	411
9.45.5	URTD: Statistische Werte . . . . .	412
9.46	RTD. . . . .	414
9.46.1	RTD: Projektierungsparameter. . . . .	414
9.46.2	RTD: Globale Parameter. . . . .	414
9.46.3	RTD: Satz-Parameter . . . . .	415
9.46.4	RTD: Zustände der Eingänge . . . . .	430
9.46.5	RTD: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	431
9.46.6	RTD: Zähler . . . . .	439
9.47	AnaP[1] ... AnaP[4]. . . . .	441
9.47.1	AnaP[1]: Projektierungsparameter. . . . .	441
9.47.2	AnaP[1]: Globale Parameter. . . . .	441
9.47.3	AnaP[1]: Satz-Parameter . . . . .	442
9.47.4	AnaP[1]: Zustände der Eingänge . . . . .	443
9.47.5	AnaP[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	443
9.48	Überwachung. . . . .	445
9.48.1	LSV. . . . .	445
9.48.2	AKÜ. . . . .	449
9.48.3	StWÜ . . . . .	452
9.48.4	SPÜ. . . . .	455
<b>10</b>	<b>Steuerung . . . . .</b>	<b>459</b>
10.1	Strg: Projektierungsparameter. . . . .	459
10.2	Strg: Globale Parameter. . . . .	459
10.3	Strg: Direktkommandos . . . . .	459
10.4	Strg: Zustände der Eingänge . . . . .	460
10.5	Strg: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	460
10.6	Strg: Werte. . . . .	461
10.7	SG[1] ... SG[6]. . . . .	462
10.7.1	SG[1]: Globale Parameter. . . . .	462
10.7.2	SG[1]: Direktkommandos . . . . .	466
10.7.3	SG[1]: Zustände der Eingänge. . . . .	467
10.7.4	SG[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	468
10.7.5	Schaltgerätewartung . . . . .	472
<b>11</b>	<b>Alarmer auf Systemebene . . . . .</b>	<b>478</b>
11.1	SysA: Projektierungsparameter . . . . .	478
11.2	SysA: Globale Parameter . . . . .	478
11.3	SysA: Zustände der Eingänge . . . . .	479
11.4	SysA: Meldungen (Zustände der Ausgänge) . . . . .	479

<b>12</b>	<b>Rekorder</b> .....	<b>482</b>
12.1	Ereignisrek .....	482
12.1.1	Ereignisrek: Direktkommandos .....	482
12.1.2	Ereignisrek: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	482
12.2	Störschr .....	483
12.2.1	Störschr: Globale Parameter .....	483
12.2.2	Störschr: Direktkommandos .....	484
12.2.3	Störschr: Zustände der Eingänge .....	484
12.2.4	Störschr: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	485
12.2.5	Störschr: Werte .....	485
12.3	Fehlerrek .....	486
12.3.1	Fehlerrek: Globale Parameter .....	486
12.3.2	Fehlerrek: Direktkommandos .....	486
12.3.3	Fehlerrek: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	486
12.4	Trendrek .....	487
12.4.1	Trendrek: Globale Parameter .....	487
12.4.2	Trendrek: Direktkommandos .....	489
12.4.3	Trendrek: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	489
12.4.4	Trendrek: Zähler .....	489
<b>13</b>	<b>Logik</b> .....	<b>490</b>
13.1	Logik .....	490
13.1.1	Logik: Projektierungsparameter .....	490
13.1.2	Logik ... Logik .....	491
<b>14</b>	<b>Selbstüberwachung</b> .....	<b>494</b>
14.1	SÜW: Direktkommandos .....	494
14.2	SÜW: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	494
14.3	SÜW: Zähler .....	494
<b>15</b>	<b>Service</b> .....	<b>495</b>
15.1	Sgen .....	496
15.1.1	Sgen: Projektierungsparameter .....	496
15.1.2	Sgen: Globale Parameter .....	496
15.1.3	Sgen: Direktkommandos .....	497
15.1.4	Sgen: Zustände der Eingänge .....	498
15.1.5	Sgen: Meldungen (Zustände der Ausgänge) .....	498
15.1.6	Sgen: Werte .....	499
15.1.7	Sgen .....	500
15.1.8	Sgen ... Sgen .....	504
<b>16</b>	<b>Auswahllisten</b> .....	<b>508</b>
<b>17</b>	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>897</b>

# 1 Konzept dieses Referenzhandbuches

Dieses Dokument beinhaltet alle Einstellwerte, Direktkommandos und Signale (Meldungen) des MCDGV4. Mit anderen Worten, es enthält alle Parameter und Werte, die in einer theoretisch voll ausgestatteten Gerätevariante des MCDGV4 verfügbar sind oder verfügbar gemacht werden können.

## VORSICHT!



Es ist nicht die Absicht dieses Dokuments, die Parameter ausführlich zu erläutern oder gar konkrete Anwendungshinweise zu geben. Insofern stellt es keinen Ersatz für das (Benutzer-)Handbuch dar, Vielmehr findet sich hier zu jedem Eintrag nur ein kurzer Hilfetext.

Jedes HighPROTEC-Schutzgerät verarbeitet eine Vielzahl digitaler Werte und Signale verschiedener Typen. Je nach Typ verwendet diese Technische Dokumentation verschiedene Begriffe, z. B. „Einstellungen“ (bzw. „Parameter“ oder „Einstellparameter“) oder „Signale“ (bzw. „Meldungen“) oder „(Mess-)Werte“.

Eine detaillierte Beschreibung der im Gerät existierenden Datentypen befindet sich im Handbuch, insbesondere im Kapitel „Module, Parameter, Meldungen, Werte“.

### **Module**

Die Firmware eines jeden HighPROTEC-Schutzgerätes kann man sich in verschiedene Funktionsblöcke, sogenannte „Module“, unterteilt denken. Zum Beispiel ist jede Schutzfunktion ein Modul. Eine der grundlegenden Ideen der HighPROTEC-Serie ist allerdings, dieses Modul-Konzept möglichst konsequent umzusetzen. Zum Beispiel geschieht auch die Berechnung von Statistikdaten in einem eigenen Modul namens »Statistik«, jedes SCADA-Protokoll ist ein Modul, die grundlegende Steuerfunktionalität von Schaltgeräten ist in einem Modul namens »Strg« implementiert, wobei aber spezielle Eigenschaften des Schaltgerätes in wieder einem weiteren Modul realisiert sind. Es gibt auch ein übergeordnetes »Schutz«-Modul, das mit allen Schutzmodulen interagiert.

Jeder Parameter, jeder Wert und jedes Signal ist also eindeutig einem Modul zugeordnet.

Man beachte allerdings, dass in den Dialogen zum Einstellen von Parametern (sowohl am Bedienfeld oder in der Bediensoftware *Smart view*) der Modulname oft weggelassen wird, weil er sowieso schon aus dem Menüweig hervorgeht. Das heißt, die Parameter werden oft nur mit ihrem Namen aufgeführt, also einfach »Funktion« anstatt der vollständigen Schreibweise »I[1] . Funktion«. Dadurch werden die Dialoge natürlich übersichtlicher und es wird auf dem Gerätedisplay kein Platz unnötig verschenkt. Trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass die Schreibweise »Funktion« nur eine Abkürzung darstellt.

In diesem Referenzhandbuch wird jeder Parameter *immer* zusammen mit dem zugehörigen Modulnamen angegeben.

Viele Module, insbesondere Schutzfunktionen, existieren in mehreren Instanzen. Diese stehen völlig unabhängig voneinander zur Verfügung und sind gleich strukturiert. Wenn zum Beispiel eine Schutzfunktion in mehreren Schutzstufen konfiguriert werden soll, nimmt man für jede Stufe eine eigene Instanz des jeweiligen Schutzmoduls. Wenn mehrere Instanzen eines Schutzmoduls existieren, sind diese in eckigen Klammern durchnummeriert, zum Beispiel für den Phasenüberstromschutz: »I[1]«, I[2]«, ...

In diesem Referenzhandbuch gibt es zu jedem Modul ein eigenes Kapitel, und dort wird auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Instanzen angegeben. Die tabellierte Parameter werden dann allerdings nur für eine Instanz, z. B. »I[1]« aufgeführt, weil die anderen Instanzen sowieso identisch aussehen.









### **Aufbau einer Tabelle zu einem Parameter**

Weil die meisten Module unabhängig voneinander aktiviert bzw. deaktiviert werden können und die Parameter eines nicht aktiven Modules aus allen Menüzeilen verschwinden, wäre es wenig hilfreich, dieses Referenzhandbuch streng nach Menüzeilen zu strukturieren. Stattdessen gehen wir nach Modulen vor, wobei wir jedes Modul einer Kategorie (z. B. „Schutzfunktionen“ zuordnen).


Zu jedem Parameter gibt es eine Tabelle, die prinzipiell so aussieht:

<b>Modul . Parameter</b>	<b>[Menüpfad]</b>	
Vorgabewert	Wertebereich	Perm.
Für manche Parameter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abhängigkeiten von anderen Parametern</li> </ul>		
Typ <i>Kurzer Hilfetext, der den Parameter erläutert.</i>		

„Typ“ ist der Datentyp des Parameters und wird als kleines Piktogramm dargestellt. Hierbei sind die folgenden Datentypen möglich:



-  Einstellparameter
-  Direktkommando
-  Eingangszustand
-  Meldung (Ausgangszustand)
-  Statistischer Wert
-  Zähler
-  (Mess-)Wert
-  Dialog — Ein solcher Dialog kann mehrere Datenobjekte in einer speziellen Darstellung enthalten und/oder mit einer speziellen Funktionalität verbinden.


„Perm.“ bezeichnet die Zugriffsberechtigung („*permission*“), die zum Ändern des Parameterwertes benötigt wird. (Siehe das Kapitel „Sicherheitsrelevante Einstellungen (Security)“ im Gerätehandbuch.)

Die Kennzeichnung „ Adapt. Param.“, falls vorhanden, bezeichnet, dass es sich um einen Adaptiven Parameter handelt. (Siehe Kapitel „Adaptive Parametersätze“ im Gerätehandbuch.)

Wie weiter oben erwähnt, wird die zweite Tabellenzeile bei manchen Parametertypen (z. B. Zustände) weggelassen.

Beispielparameter:

I[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
ungerichtet	Selection List  Modus: -, ungerichtet, vorwärts, rückwärts	S.3
 <b>Betriebsart</b>		

Man findet dieses Parameter also im Menüweig [Projektierung], und die möglichen Werte basieren auf einer Auswahlliste namens „Modus“. Das Symbol „“ bezeichnet einen Querverweis (Hyperlink) in das Kapitel „Auswahllisten“, sodass ein Mausklick darauf zu der Tabelle mit allen verfügbaren Optionen springt. „S.3“ bezeichnet die Zugriffsberechtigung „Admin-Lv3“, die für eine Parameteränderung erforderlich ist.

**Benutzergruppen, für die dieses Referenzhandbuch gedacht ist**

Dieses Referenzhandbuch ist als Arbeitsgrundlage für folgende Benutzergruppen geeignet:

- Schutzingenieure im Feld,
- Inbetriebnahme-Spezialisten,
- Anwender, die Schutzgeräte einstellen, prüfen und warten,
- Qualifiziertes Personal, das Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen und Energieverteilnetzen durchführen kann und darf.

Alle Funktionalitäten für das MCDGV4 sind aufgeführt. Informationen über Funktionen, Parameter, Ein- und Ausgänge, die Ihre jeweilige Gerätevariante nicht aufweist, sind zu ignorieren.

Dieses Dokument bezieht sich auf eine Gerätevariante des MCDGV4 in maximaler Ausbaustufe.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen technischen Informationen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor, ohne dieses Handbuch zu ändern und ohne vorherige Ankündigung. Aus den Angaben und Beschreibungen dieses Handbuches können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Bedienungsfehler, Nichtbeachten dieses Handbuches entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Ohne schriftliche Genehmigung von *Woodward* darf kein Teil dieses Handbuches reproduziert oder in irgendeiner Form an andere weitergegeben werden.

Dieses Benutzerhandbuch gehört zum Lieferumfang des Gerätes. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte (Verkauf) ist dieses Handbuch mit zu übergeben.

**Haftungs- und Gewährleistungsinformationen**

Für Schäden, die durch Umbauten und Veränderungen am Gerät oder kundenseitige Projektierung, Parametrierung und Einstellungen entstehen, übernimmt *Woodward* keinerlei Haftung.

Die Gewährleistung erlischt, sobald das Gerät durch andere als von *Woodward* hierzu befugte Personen geöffnet wird.



Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen von *Woodward* werden durch vorstehende Hinweise nicht erweitert.

## 2 Hardware



### 2.1 Gerätekonfiguration


<b>Generatordifferenzialschutz</b>						
<b>MCDGV4</b>	<b>-2</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
<b>Hardwarevariante 1</b>						
16 digitale Eingänge   11 Ausgangsrelais Betriebsbereich   Spannungsmesseingänge: 0-800VAC		<b>A</b>				
8 digitale Eingänge   11 Ausgangsrelais   2 Analoge Eingänge   2 Analoge Ausgänge Betriebsbereich   Spannungsmesseingänge: 0-800VAC		<b>B</b>				
24 digitale Eingänge   11 Ausgangsrelais Betriebsbereich   Spannungsmesseingänge: 0-300VAC		<b>C</b>				
16 digitale Eingänge   16 Ausgangsrelais Betriebsbereich   Spannungsmesseingänge: 0-300VAC		<b>D</b>				
<b>Hardwarevariante 2</b>						
Phasenstrom 1A/5A, Erdstromschutz 1A/5A			<b>0</b>			
Phasenstrom 1A/5A, empfindlicher Erdstromschutz 1A/5A			<b>1</b>			
<b>Gehäuse</b>						
Schalttafeleinbau				<b>A</b>		
19 Zoll Einbau (Rack)				<b>B</b>		
Kundenversion 1				<b>H</b>		
Kundenversion 2				<b>K</b>		
<b>Kommunikation</b>						
ohne					<b>A</b>	
RS 485: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU					<b>B</b>	
Ethernet: Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104					<b>C</b>	
LWL: Profibus-DP					<b>D</b>	
D-SUB: Profibus-DP					<b>E</b>	
LWL: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU					<b>F</b>	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU					<b>G</b>	
Ethernet: Kommunikation nach IEC 61850   Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104					<b>H</b>	

<b>Generatordifferenzialschutz</b>						
<b>MCDGV4</b>	<b>-2</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU   IEC 60870-5-103   IEC 60870-5-104   DNP3 UDP/TCP/RTU						<b>I</b>
Ethernet/LWL: Kommunikation nach IEC 61850   Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104						<b>K</b>
Ethernet/LWL: Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104						<b>L</b>
RS 485, Ethernet: IEC 61850   Modbus TCP/RTU   IEC 60870-5-103   IEC 60870-5-104   DNP3 UDP/TCP/RTU						<b>T</b>
<b>Leiterplatten</b>						
Standard						<b>A</b>
Verlackte Platinen						<b>B</b>


## 2.2 Digitale Eingänge


### 2.2.1 DI Slot X1 („DI8-X1“)


DI Slot X1 . <b>Nennspannung</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 1]  [Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 2]  [Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 3]	
24 VDC	24 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 230 VDC, 110 VAC, 230 VAC  ↳ Nennspannung.	S.3
 <i>Nennspannung der digitalen Eingänge</i>		
DI Slot X1 . <b>Invertierung 1</b> ... DI Slot X1 . <b>Invertierung 8</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 1]  [Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 2]  [Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 3]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertieren der Eingangssignale</i>		
DI Slot X1 . <b>Entprellzeit 1</b> ... DI Slot X1 . <b>Entprellzeit 8</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 1]  [Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 2]  [Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 3]	
keine Entprz	keine Entprz, 20 ms, 50 ms, 100 ms  ↳ Entprellzeit.	S.3
 <i>Erst nach Ablauf der Entprellzeit wird ein Zustandswechsel an einem digitalen Eingang vom Gerät übernommen. So werden evtl. Wischer nicht fehlinterpretiert.</i>		


DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 1]
...	
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 2]
	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X1 / Gruppe 3]
 <i>Meldung: Digitaler Eingang</i>	

### 2.2.2 DI Slot X5

DI Slot X5 . <b>Nennspannung</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X5 / Gruppe 1]	
24 VDC	24 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 230 VDC, 110 VAC, 230 VAC  ↳ Nennspannung.	S.3
 Nennspannung der digitalen Eingänge		

DI Slot X5 . <b>Invertierung 1</b> ... DI Slot X5 . <b>Invertierung 8</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X5 / Gruppe 1]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Invertieren der Eingangssignale		

DI Slot X5 . <b>Entprellzeit 1</b> ... DI Slot X5 . <b>Entprellzeit 8</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X5 / Gruppe 1]	
keine Entprz	keine Entprz, 20 ms, 50 ms, 100 ms  ↳ Entprellzeit.	S.3
 Erst nach Ablauf der Entprellzeit wird ein Zustandswechsel an einem digitalen Eingang vom Gerät übernommen. So werden evtl. Wischer nicht fehlinterpretiert.		

DI Slot X5 . <b>DI 1</b> ... DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X5 / Gruppe 1]	
 Meldung: Digitaler Eingang		

### 2.2.3 DI Slot X6

DI Slot X6 . <b>Nennspannung</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X6 / Gruppe 1]	
24 VDC	24 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 230 VDC, 110 VAC, 230 VAC	S.3
	↳ Nennspannung.	
🔗 <i>Nennspannung der digitalen Eingänge</i>		


DI Slot X6 . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X6 / Gruppe 1]	
...		
DI Slot X6 . <b>Invertierung 8</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
🔗 <i>Invertieren der Eingangssignale</i>		


DI Slot X6 . <b>Entprellzeit 1</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X6 / Gruppe 1]	
...		
DI Slot X6 . <b>Entprellzeit 8</b>		
keine Entprz	keine Entprz, 20 ms, 50 ms, 100 ms	S.3
	↳ Entprellzeit.	
🔗 <i>Erst nach Ablauf der Entprellzeit wird ein Zustandswechsel an einem digitalen Eingang vom Gerät übernommen. So werden evtl. Wischer nicht fehlinterpretiert.</i>		


DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	[Geräteparameter / Digitale Eingänge / DI Slot X6 / Gruppe 1]	
...		
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>		
🔗 <i>Meldung: Digitaler Eingang</i>		


## 2.3 Ausgangsrelais


### 2.3.1 K Slot X2 (6 Ausgangsrelais)


<b>K Slot X2 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
	<i>Arbeitsprinzip</i>	

<b>K Slot X2 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>	

<b>K Slot X2 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Ausschaltverzögerung</i>	






<b>K Slot X2 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
	<i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>	


<b>K Slot X2 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X2 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
	<i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>	


<b>K Slot X2 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
	<i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>	





<b>K Slot X2 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]	
SG[1] . AuslBef	„-“	... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Rangierung			
<b>K Slot X2 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]	
...			
<b>K Slot X2 . Invertierung 7</b>			
inaktiv	inaktiv, aktiv	↳ Modus.	S.3
 Invertierung des Zustands des rangierten Signals			
<b>K Slot X2 . Rangierung 2</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 1]	
...			
<b>K Slot X2 . Rangierung 7</b>			
„-“	„-“	... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Rangierung			
<b>K Slot X2 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]	
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	S.3
 Arbeitsprinzip			
<b>K Slot X2 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]	
0.00s	0.00s	... 300.00s	S.3
 Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.			
<b>K Slot X2 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]	
0.00s	0.00s	... 300.00s	S.3
 Ausschaltverzögerung			


<b>K Slot X2 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>		
<b>K Slot X2 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X2 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
 <i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>		
<b>K Slot X2 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>		
<b>K Slot X2 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]
Schutz . Alarm	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 <i>Rangierung</i>		
<b>K Slot X2 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]
...		
<b>K Slot X2 . Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


K Slot X2 . <b>Rangierung 2</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 2]	
...		
K Slot X2 . <b>Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 Rangierung		

K Slot X2 . <b>Arbeitsprinzip</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]	
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
 Arbeitsprinzip		


K Slot X2 . <b>t-Halte</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.		


K Slot X2 . <b>t-Aus Verz</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Ausschaltverzögerung		


K Slot X2 . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.		


K Slot X2 . <b>Quittierung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>K Slot X2 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
 Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.		











<b>K Slot X2 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>		


<b>K Slot X2 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]
SG[1] . EIN Bef	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 <i>Rangierung</i>		


<b>K Slot X2 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]
...		
<b>K Slot X2 . Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		

<b>K Slot X2 . Rangierung 2</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 3]
...		
<b>K Slot X2 . Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 <i>Rangierung</i>		


<b>K Slot X2 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
 <i>Arbeitsprinzip</i>		


<b>K Slot X2 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>	
<b>K Slot X2 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Ausschaltverzögerung</i>	
<b>K Slot X2 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>	
<b>K Slot X2 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X2 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
	<i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>	
<b>K Slot X2 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>	
<b>K Slot X2 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
SG[1] . AUS Bef	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	


K Slot X2 . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
...		
K Slot X2 . <b>Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		
K Slot X2 . <b>Rangierung 2</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 4]
...		
K Slot X2 . <b>Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 <i>Rangierung</i>		
K Slot X2 . <b>Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
 <i>Arbeitsprinzip</i>		
K Slot X2 . <b>t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>		
K Slot X2 . <b>t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Ausschaltverzögerung</i>		
K Slot X2 . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>		


<b>K Slot X2 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
„-“ Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"><li>• K Slot X2 . Selbsthaltung = aktiv</li></ul>	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.		

<b>K Slot X2 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.		



<b>K Slot X2 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
...		
<b>K Slot X2 . Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Rangierung		

<b>K Slot X2 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 5]
...		
<b>K Slot X2 . Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Invertierung des Zustands des rangierten Signals		


<b>K Slot X2 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip  ↳ 1..n Arbeitsprinzip.	S.3
 Arbeitsprinzip		


<b>K Slot X2 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s		S.3
	<i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>		
<b>K Slot X2 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]	
0.00s	0.00s ... 300.00s		S.3
	<i>Ausschaltverzögerung</i>		
<b>K Slot X2 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.		S.3
	<i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>		
<b>K Slot X2 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.		S.3
Nur verfügbar wenn:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X2 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>			
	<i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>		
<b>K Slot X2 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.		S.3
	<i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>		
<b>K Slot X2 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]	
...			
<b>K Slot X2 . Rangierung 7</b>			
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.		S.3
	<i>Rangierung</i>		





K Slot X2 . <b>Invertierung 1</b> ... K Slot X2 . <b>Invertierung 7</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X2 / K 6]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		





**2.3.1.1 K Slot X2: Service**

<b>K Slot X2 . SPERREN K</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X2]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Ermöglicht die Aktivierung (Sperren) und Deaktivierung (Entsperren) der Relaisausgänge. Dies ist der erste, von zwei dafür erforderlichen Schritten. Siehe Parameter "Gesperrt" für den zweiten Schritt.</i>	


<b>K Slot X2 . GESPERRT Modus</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X2]
permanent	permanent, Zeitabschaltung	S.3
	↳ Modus.	
	<i>Relais können für Wartungsarbeiten in den GESPERRT-Modus geschaltet werden. Hierdurch kann während Wartungsarbeiten das Risiko vermieden werden, versehentlich ganze Prozesse offline zu schalten (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt kann nicht gesperrt werden, lässt sich nicht funktionslos schalten). STELLEN SIE SICHER, dass die Relais nach Durchführung der Wartungsarbeiten wieder ENTSPERRT werden.</i>	


<b>K Slot X2 . t-SPERREN Zeitabschaltg</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X2]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X2 . GESPERRT Modus = Zeitabschaltung</li> </ul>		
	<i>Die Ausgangsrelais werden nach Ablauf dieser Zeit wieder entsperrt.</i>	


<b>K Slot X2 . SPERREN</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X2]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>In diesem zweiten Schritt (nachdem das GESPERRT Kmd" aktiviert wurde) können die Ausgangsrelais nun tatsächlich gesperrt werden, sofern keine Selbsthaltung anliegen oder Mindesthaltezeiten noch nicht abgelaufen sind. Hinweis: Relais können für Wartungsarbeiten in den GESPERRT-Modus geschaltet werden, um das Risiko zu vermeiden während Wartungsarbeiten versehentlich ganze Prozesse offline zu schalten (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist stets in Funktion, läßt sich nicht funktionslos schalten). STELLEN SIE SICHER, dass die Relais nach Durchführung der Wartungsarbeiten wieder ENTSPERRT werden.</i>	


<b>K Slot X2 . Erzwing Modus</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X2]
permanent	permanent, Zeitabschaltung	S.3
	↳ Modus.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus aller (die nicht im Entwaffnet Status sind) Relais überschrieben werden (erzwungen). Alle Relais können aus dem "Normalzustand" (Relais arbeiten entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden.</p>		
<b>K Slot X2 . t-Zeitabschaltung Erzwingung</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X2]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<p>Nur verfügbar wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X2 . Erzwing Modus = Zeitabschaltung</li> </ul>		
<p> Der Ausgangszustand wird für diese Zeit erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der Rangierungen).</p>		
<b>K Slot X2 . Erzwing alle Ausg</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X2]
Normal	Normal, Erzwungen Nicht Gesetzt, Erzwungen Gesetzt	S.3
	↳ Relais Arbeitsmodi.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus eines Relais überschrieben werden (erzwungen). Das Relais kann aus dem "Normalzustand" (Relais arbeitet entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden. Das Erzwingen des Ausgangszustands einer ganzen Relaiskarte ist überlegen zum Erzwingen des Ausgangszustands eines einzelnen Relais.</p>		
<b>K Slot X2 . Erzwing K1</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X2]
...		
<b>K Slot X2 . Erzwing K6</b>		
Normal	Normal, Erzwungen Nicht Gesetzt, Erzwungen Gesetzt	S.3
	↳ Relais Arbeitsmodi.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus eines Relais überschrieben werden (erzwungen). Das Relais kann aus dem "Normalzustand" (Relais arbeitet entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden.</p>		


### 2.3.2 K Slot X5 (4 Ausgangsrelais)


<b>K Slot X5 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
	Arbeitsprinzip	


<b>K Slot X5 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.	


<b>K Slot X5 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	Ausschaltverzögerung	


<b>K Slot X5 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
	Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.	


<b>K Slot X5 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>K Slot X5 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
	Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.	


<b>K Slot X5 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
	Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.	


K Slot X5 . <b>Rangierung 1</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]	
...		
K Slot X5 . <b>Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		


K Slot X5 . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 1]	
...		
K Slot X5 . <b>Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		

K Slot X5 . <b>Arbeitsprinzip</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]	
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip ↳ 1..n Arbeitsprinzip.	S.3
 <i>Arbeitsprinzip</i>		


K Slot X5 . <b>t-Halte</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>		


K Slot X5 . <b>t-Aus Verz</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Ausschaltverzögerung</i>		


K Slot X5 . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>		


<b>K Slot X5 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]
„-“	Nur verfügbar wenn:	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X5 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>	S.3
	<i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>	


<b>K Slot X5 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]
inaktiv		inaktiv, aktiv ↳ Modus.
		S.3
	<i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>	



<b>K Slot X5 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]
...		
<b>K Slot X5 . Rangierung 7</b>		
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.
		S.3
	<i>Rangierung</i>	



<b>K Slot X5 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 2]
...		
<b>K Slot X5 . Invertierung 7</b>		
inaktiv		inaktiv, aktiv ↳ Modus.
		S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>	


<b>K Slot X5 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]
Arbeitsstromprinzip		Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip ↳ 1..n Arbeitsprinzip.
		S.3
	<i>Arbeitsprinzip</i>	



<b>K Slot X5 . t-Halte</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>	







<b>K Slot X5 . t-Aus Verz</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Ausschaltverzögerung</i>	

<b>K Slot X5 . Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>	

<b>K Slot X5 . Quittierung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]	
„-“  <i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• K Slot X5 . Selbsthaltung = aktiv</li></ul>	„-“ ... Sys . Internal test state   1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>	


<b>K Slot X5 . Invertierung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]	
inaktiv	inaktiv, aktiv   Modus.	S.3
	<i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>	


<b>K Slot X5 . Rangierung 1</b>  ... <b>K Slot X5 . Rangierung 7</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state   1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	

K Slot X5 . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 3]	
...		
K Slot X5 . <b>Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		
K Slot X5 . <b>Arbeitsprinzip</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
 <i>Arbeitsprinzip</i>		
K Slot X5 . <b>t-Halte</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>		
K Slot X5 . <b>t-Aus Verz</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Ausschaltverzögerung</i>		
K Slot X5 . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>		
K Slot X5 . <b>Quittierung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X5 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
 <i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>		





K Slot X5 . <b>Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
inaktiv		inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>			


K Slot X5 . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
...			
K Slot X5 . <b>Rangierung 7</b>			
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>			


K Slot X5 . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X5 / K 4]	
...			
K Slot X5 . <b>Invertierung 7</b>			
inaktiv		inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>			





### 2.3.2.1 K Slot X5: Service

<b>K Slot X5 . SPERREN K</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X5]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Ermöglicht die Aktivierung (Sperren) und Deaktivierung (Entsperren) der Relaisausgänge. Dies ist der erste, von zwei dafür erforderlichen Schritten. Siehe Parameter "Gesperrt" für den zweiten Schritt.</i>	


<b>K Slot X5 . GESPERRT Modus</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X5]
permanent	permanent, Zeitabschaltung	S.3
	↳ Modus.	
	<i>Relais können für Wartungsarbeiten in den GESPERRT-Modus geschaltet werden. Hierdurch kann während Wartungsarbeiten das Risiko vermieden werden, versehentlich ganze Prozesse offline zu schalten (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt kann nicht gesperrt werden, lässt sich nicht funktionslos schalten). STELLEN SIE SICHER, dass die Relais nach Durchführung der Wartungsarbeiten wieder ENTSPERRT werden.</i>	


<b>K Slot X5 . t-SPERREN Zeitabschaltg</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X5]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X5 . GESPERRT Modus = Zeitabschaltung</li> </ul>		
	<i>Die Ausgangsrelais werden nach Ablauf dieser Zeit wieder entsperrt.</i>	


<b>K Slot X5 . SPERREN</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X5]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>In diesem zweiten Schritt (nachdem das GESPERRT Kmd" aktiviert wurde) können die Ausgangsrelais nun tatsächlich gesperrt werden, sofern keine Selbsthaltung anliegen oder Mindesthaltezeiten noch nicht abgelaufen sind. Hinweis: Relais können für Wartungsarbeiten in den GESPERRT-Modus geschaltet werden, um das Risiko zu vermeiden während Wartungsarbeiten versehentlich ganze Prozesse offline zu schalten (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist stets in Funktion, läßt sich nicht funktionslos schalten). STELLEN SIE SICHER, dass die Relais nach Durchführung der Wartungsarbeiten wieder ENTSPERRT werden.</i>	


<b>K Slot X5 . Erzwing Modus</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X5]
permanent	permanent, Zeitabschaltung	S.3
	↳ Modus.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus aller (die nicht im Entwaffnet Status sind) Relais überschrieben werden (erzwungen). Alle Relais können aus dem "Normalzustand" (Relais arbeiten entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden.</p>		
<b>K Slot X5 . t-Zeitabschaltung Erzwingung</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X5]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X5 . Erzwing Modus = Zeitabschaltung</li> </ul>		
<p> Der Ausgangszustand wird für diese Zeit erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der Rangierungen).</p>		
<b>K Slot X5 . Erzwing alle Ausg</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X5]
Normal	Normal, Erzwungen Nicht Gesetzt, Erzwungen Gesetzt	S.3
	↳ Relais Arbeitsmodi.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus eines Relais überschrieben werden (erzwungen). Das Relais kann aus dem "Normalzustand" (Relais arbeitet entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden. Das Erzwingen des Ausgangszustands einer ganzen Relaiskarte ist überlegen zum Erzwingen des Ausgangszustands eines einzelnen Relais.</p>		
<b>K Slot X5 . Erzwing K1</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X5]
...		
<b>K Slot X5 . Erzwing K4</b>		
Normal	Normal, Erzwungen Nicht Gesetzt, Erzwungen Gesetzt	S.3
	↳ Relais Arbeitsmodi.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus eines Relais überschrieben werden (erzwungen). Das Relais kann aus dem "Normalzustand" (Relais arbeitet entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden.</p>		


### 2.3.3 K Slot X6 (5 Ausgangsrelais)


<b>K Slot X6 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
 Arbeitsprinzip		


<b>K Slot X6 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.		


<b>K Slot X6 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Ausschaltverzögerung		


<b>K Slot X6 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.		


<b>K Slot X6 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>K Slot X6 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
 Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.		


<b>K Slot X6 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.		


K Slot X6 . <b>Rangierung 1</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]	
...		
K Slot X6 . <b>Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		


K Slot X6 . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 1]	
...		
K Slot X6 . <b>Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		

K Slot X6 . <b>Arbeitsprinzip</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]	
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip ↳ 1..n Arbeitsprinzip.	S.3
 <i>Arbeitsprinzip</i>		


K Slot X6 . <b>t-Halte</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>		


K Slot X6 . <b>t-Aus Verz</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Ausschaltverzögerung</i>		


K Slot X6 . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>		


<b>K Slot X6 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]
„-“ Nur verfügbar wenn: • K Slot X6 . Selbsthaltung = aktiv	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.		


<b>K Slot X6 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.		



<b>K Slot X6 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]
...		
<b>K Slot X6 . Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Rangierung		



<b>K Slot X6 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 2]
...		
<b>K Slot X6 . Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Invertierung des Zustands des rangierten Signals		

<b>K Slot X6 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip  ↳ 1..n Arbeitsprinzip.	S.3
 Arbeitsprinzip		



<b>K Slot X6 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>	







<b>K Slot X6 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Ausschaltverzögerung</i>	

<b>K Slot X6 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>	

<b>K Slot X6 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]
„-“  <i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• K Slot X6 . Selbsthaltung = aktiv</li></ul>	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>	


<b>K Slot X6 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>	


<b>K Slot X6 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]
...		
<b>K Slot X6 . Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	


K Slot X6 . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 3]	
...		
K Slot X6 . <b>Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		
K Slot X6 . <b>Arbeitsprinzip</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]	
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
 <i>Arbeitsprinzip</i>		
K Slot X6 . <b>t-Halte</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>		
K Slot X6 . <b>t-Aus Verz</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Ausschaltverzögerung</i>		
K Slot X6 . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>		
K Slot X6 . <b>Quittierung</b>	[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X6 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>		
 <i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>		





<b>K Slot X6 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>		






<b>K Slot X6 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]
...		
<b>K Slot X6 . Rangierung 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 <i>Rangierung</i>		

<b>K Slot X6 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 4]
...		
<b>K Slot X6 . Invertierung 7</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


<b>K Slot X6 . Arbeitsprinzip</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]
Arbeitsstromprinzip	Arbeitsstromprinzip, Ruhestromprinzip	S.3
	↳ 1..n Arbeitsprinzip.	
 <i>Arbeitsprinzip</i>		


<b>K Slot X6 . t-Halte</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Damit ein Zustandswechsel eines Ausgangsrelais sicher erkannt werden kann, bleibt er mindestens für die Dauer der Mindesthaltezeit erhalten.</i>		


<b>K Slot X6 . t-Aus Verz</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Ausschaltverzögerung</i>		


<b>K Slot X6 . Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]	
inaktiv		inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 <i>Legt fest, ob das Ausgangsrelais selbsthaltend ist.</i>			
<b>K Slot X6 . Quittierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]	
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X6 . Selbsthaltung = aktiv</li> </ul>			
 <i>Für jedes Ausgangsrelais kann ein Signal rangiert werden, das nur das entsprechende Ausgangsrelais quittiert. Die Quittierung ist nur wirksam, wenn die Selbsthaltung aktiv ist.</i>			
<b>K Slot X6 . Invertierung</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]	
inaktiv		inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung der "veroderten" Eingänge (Disjunktion). In Kombination mit den invertierten Eingangssignalen kann auch ein "Und-Gatter" (Konjunktion) realisiert werden.</i>			
<b>K Slot X6 . Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]	
...			
<b>K Slot X6 . Rangierung 7</b>			
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>			
<b>K Slot X6 . Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / Ausgangsrelais / K Slot X6 / K 5]	
...			
<b>K Slot X6 . Invertierung 7</b>			
inaktiv		inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>			





### 2.3.3.1 K Slot X6: Service

K Slot X6 . <b>SPERREN K</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X6]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Ermöglicht die Aktivierung (Sperren) und Deaktivierung (Entsperren) der Relaisausgänge. Dies ist der erste, von zwei dafür erforderlichen Schritten. Siehe Parameter "Gesperrt" für den zweiten Schritt.</i>	

K Slot X6 . <b>GESPERRT Modus</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X6]
permanent	permanent, Zeitabschaltung	S.3
	↳ Modus.	
	<i>Relais können für Wartungsarbeiten in den GESPERRT-Modus geschaltet werden. Hierdurch kann während Wartungsarbeiten das Risiko vermieden werden, versehentlich ganze Prozesse offline zu schalten (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt kann nicht gesperrt werden, lässt sich nicht funktionslos schalten). STELLEN SIE SICHER, dass die Relais nach Durchführung der Wartungsarbeiten wieder ENTSPERRT werden.</i>	



K Slot X6 . <b>t-SPERREN Zeitabschaltg</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X6]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X6 . GESPERRT Modus = Zeitabschaltung</li> </ul>		
	<i>Die Ausgangsrelais werden nach Ablauf dieser Zeit wieder entsperrt.</i>	

K Slot X6 . <b>SPERREN</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / SPERREN / K Slot X6]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>In diesem zweiten Schritt (nachdem das GESPERRT Kmd" aktiviert wurde) können die Ausgangsrelais nun tatsächlich gesperrt werden, sofern keine Selbsthaltung anliegen oder Mindesthaltezeiten noch nicht abgelaufen sind. Hinweis: Relais können für Wartungsarbeiten in den GESPERRT-Modus geschaltet werden, um das Risiko zu vermeiden während Wartungsarbeiten versehentlich ganze Prozesse offline zu schalten (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist stets in Funktion, läßt sich nicht funktionslos schalten). STELLEN SIE SICHER, dass die Relais nach Durchführung der Wartungsarbeiten wieder ENTSPERRT werden.</i>	



<b>K Slot X6 . Erzwing Modus</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X6]
permanent	permanent, Zeitabschaltung	S.3
	↳ Modus.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus aller (die nicht im Entwaffnet Status sind) Relais überschrieben werden (erzwungen). Alle Relais können aus dem "Normalzustand" (Relais arbeiten entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden.</p>		
<b>K Slot X6 . t-Zeitabschaltung Erzwingung</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X6]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<p>Nur verfügbar wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K Slot X6 . Erzwing Modus = Zeitabschaltung</li> </ul>		
<p> Der Ausgangszustand wird für diese Zeit erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der Rangierungen).</p>		
<b>K Slot X6 . Erzwing alle Ausg</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X6]
Normal	Normal, Erzwungen Nicht Gesetzt, Erzwungen Gesetzt	S.3
	↳ Relais Arbeitsmodi.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus eines Relais überschrieben werden (erzwungen). Das Relais kann aus dem "Normalzustand" (Relais arbeitet entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden. Das Erzwingen des Ausgangszustands einer ganzen Relaiskarte ist überlegen zum Erzwingen des Ausgangszustands eines einzelnen Relais.</p>		
<b>K Slot X6 . Erzwing K1</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Erzwing K / K Slot X6]
...		
<b>K Slot X6 . Erzwing K5</b>		
Normal	Normal, Erzwungen Nicht Gesetzt, Erzwungen Gesetzt	S.3
	↳ Relais Arbeitsmodi.	
<p> Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus eines Relais überschrieben werden (erzwungen). Das Relais kann aus dem "Normalzustand" (Relais arbeitet entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden.</p>		

## 2.4 Analogeingänge

### 2.4.1 AnEing[1]


AnEing[1] . <b>Modus</b>	[Geräteparameter / Analogeingänge / AnEing[1]]	
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Eingangstyp.	S.3
 <i>Der Schwellwert ist vom Modus mA oder Volt abhängig.</i>		


## 2.4.2 AnEing[2]


AnEing[2] . <b>Modus</b>	[Geräteparameter / Analogeingänge / AnEing[2]]
0...20 mA	0...20 mA, 4...20 mA, 0...10V  Eingangstyp.
 Der Schwellwert ist vom Modus mA oder Volt abhängig.	S.3


## 2.5 Analogausgänge

### 2.5.1 AnAusg[1]


<b>AnAusg[1] . Rangierung</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[1]]
„-“	„-“ ... PQSZ . Wq-	S.3
	↳ 1..n, AnalogAusgList.	
	<i>Rangierung</i>	


<b>AnAusg[1] . Bereich</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[1]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Ausgangstyp.	
	<i>Einstellbarer Bereich</i>	


<b>AnAusg[1] . Bereich Max</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[1]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	<i>Einstellbarer Maximumwert des Bereichs.</i>	


<b>AnAusg[1] . Bereich Min</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[1]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	<i>Einstellbarer Minimumwert des Bereichs.</i>	

## 2.5.2 AnAusg[2]

AnAusg[2] . <b>Rangierung</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[2]]
„-“	„-“ ... PQSZ . Wq-	S.3
	↳ 1..n, AnalogAusgList.	
	Rangierung	

AnAusg[2] . <b>Bereich</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[2]]
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V	S.3
	↳ Ausgangstyp.	
	Einstellbarer Bereich	



AnAusg[2] . <b>Bereich Max</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[2]]
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Einstellbarer Maximumwert des Bereichs.	



AnAusg[2] . <b>Bereich Min</b>		[Geräteparameter / Analogausgänge / AnAusg[2]]
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
	Einstellbarer Minimumwert des Bereichs.	







## 2.6 LEDs

### 2.6.1 LEDs Gruppe A



LEDs Gruppe A . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
	<i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>	



LEDs Gruppe A . <b>Quittiersignal</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 1]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>	



LEDs Gruppe A . <b>LED aktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 1]
grün	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>	



LEDs Gruppe A . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 1]
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>	



LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 1]
Schutz . aktiv	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	



LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 1</b> ... LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 5</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 1]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		



LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 2</b> ... LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 5</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 1]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		



LEDs Gruppe A . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 2]	
aktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
 <i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		



LEDs Gruppe A . <b>Quittiersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 2]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		



LEDs Gruppe A . <b>LED aktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 2]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 2]
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>	


LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 2]
SG[1] . AuslBef	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	


LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 2]
...		
LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>	


LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 2</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 2]
...		
LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	


LEDs Gruppe A . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 3]
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
	<i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>	


LEDs Gruppe A . <b>Quittiersignal</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 3]	
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED aktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 3]	
rot bli		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 3]	
„-“		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 3]	
Schutz . Alarm		„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 3]	
...			
LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 5</b>			
inaktiv		inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 2</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 3]	
...		
LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Selbthaltung</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 4]	
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  ↳ Modus.	S.3
 <i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Quittiersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 4]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED aktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 4]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED inaktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 4]	
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		



LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 4]	
...		
LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		



LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 4]	
...		
LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		



LEDs Gruppe A . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 5]	
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm ↳ Modus.	S.3
 <i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		



LEDs Gruppe A . <b>Quittiersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 5]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		



LEDs Gruppe A . <b>LED aktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 5]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“ ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		



LEDs Gruppe A . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 5]
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>	



LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 5]
...		
LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	



LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 5]
...		
LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>	



LEDs Gruppe A . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 6]
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
	<i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>	



LEDs Gruppe A . <b>Quittiersignal</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 6]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>	

LEDs Gruppe A . <b>LED aktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 6]	
rot		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 6]	
„-“		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 6]	
...			
LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 5</b>			
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 6]	
...			
LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 5</b>			
inaktiv		inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 7]	
inaktiv		inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
	<i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		




LEDs Gruppe A . <b>Quittiersignal</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 7]	
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED aktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 7]	
rot		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 7]	
„-“		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 7]	
...			
LEDs Gruppe A . <b>Rangierung 5</b>			
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>		


LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe A / LED 7]	
...			
LEDs Gruppe A . <b>Invertierung 5</b>			
inaktiv		inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


## 2.6.2 LEDs Gruppe B



LEDs Gruppe B . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 1]
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  ↳ Modus.	S.3
 <i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		



LEDs Gruppe B . <b>Quittiersignal</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 1]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		



LEDs Gruppe B . <b>LED aktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 1]
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		



LEDs Gruppe B . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 1]
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		



LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 1]
...		
LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 1]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Selbthaltung</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 2]	
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
 <i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Quittiersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 2]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>LED aktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 2]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>LED inaktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 2]	
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 2]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 2]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 3]	
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm ↳ Modus.	S.3
 <i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Quittersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 3]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Quittersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>LED aktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 3]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“ ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
 <i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		



LEDs Gruppe B . <b>LED inaktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 3]	
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
 Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.		



LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 3]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Rangierung		



LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 3]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Invertierung des Zustands des rangierten Signals		



LEDs Gruppe B . <b>Selbsthaltung</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 4]	
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  ↳ Modus.	S.3
 Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.		



LEDs Gruppe B . <b>Quittiersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 4]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.		


LEDs Gruppe B . <b>LED aktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 4]	
rot		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 4]	
„-“		grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 4]	
...			
LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 5</b>			
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 4]	
...			
LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 5</b>			
inaktiv		inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


LEDs Gruppe B . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 5]	
inaktiv		inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
	<i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		











LEDs Gruppe B . <b>Quittiersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 5]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>	

LEDs Gruppe B . <b>LED aktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 5]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>	



LEDs Gruppe B . <b>LED inaktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 5]	
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  ↳ LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>	



LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 5]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 5</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Rangierung</i>	



LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 5]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>	



LEDs Gruppe B . <b>Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 6]	
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3	
	<i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>		
LEDs Gruppe B . <b>Quittiersignal</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 6]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3	
	<i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>		
LEDs Gruppe B . <b>LED aktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 6]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3	
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>		
LEDs Gruppe B . <b>LED inaktiv Farbe</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 6]	
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3	
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>		
LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 1</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 6]	
...			
LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 5</b>		[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 6]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3	
	<i>Rangierung</i>		






LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 1</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 6]	
...		
LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 5</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>	


LEDs Gruppe B . <b>Selbthaltung</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 7]	
inaktiv	inaktiv, aktiv, aktiv, Quit. bei Alarm  Modus.	S.3
	<i>Legt fest ob die LED selbsthaltend ist.</i>	

LEDs Gruppe B . <b>Quittiersignal</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 7]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Quittiersignal für die LED. Die LED kann bei aktiver Selbsthaltung erst quittiert werden, wenn die Signale, die zum Setzen des Relais geführt haben, wieder abgefallen sind.</i>	

LEDs Gruppe B . <b>LED aktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 7]	
rot	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) wahr ist.</i>	


LEDs Gruppe B . <b>LED inaktiv Farbe</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 7]	
„-“	grün, rot, rot bli, grün bli, „-“  LED aktiv Farbe.	S.3
	<i>Farbe, in der die LED aufleuchtet, wenn die ODER-Verknüpfung der rangierten Signale (Status) unwahr ist.</i>	


LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 1</b> ... LEDs Gruppe B . <b>Rangierung 5</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 7]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung</i>		

LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 1</b> ... LEDs Gruppe B . <b>Invertierung 5</b>	[Geräteparameter / LEDs / LEDs Gruppe B / LED 7]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 <i>Invertierung des Zustands des rangierten Signals</i>		


## 2.7 Bedieneinheit



Gerätefront



<b>Passwort</b>	[Geräteparameter / Security / Passwort]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.) <i>Änderung des Passworts</i>	


<b>Zugriffsberechtigungen</b>	[Geräteparameter / Security / Zugriffsberechtigungen]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.) <i>Zugriffsberechtigungen</i>	

### 2.7.1 Bedieneinheit: Globale Parameter


<b>Bedieneinheit . Display Aus</b>	[Geräteparameter / Bedieneinheit]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Zeit nach der die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet wird.</i>	

<b>Bedieneinheit . Menüsprache</b>	[Geräteparameter / Bedieneinheit]
Englisch	Englisch ... Rumänisch S.3  Selection.
 <i>Auswahl der Sprache</i>	



<b>Bedieneinheit . Zeige ANSI-Nummern</b>	[Geräteparameter / Bedieneinheit]
aktiv	inaktiv, aktiv S.3  Modus.
 <i>Zeige ANSI-Bezeichnungen im Display.</i>	

<b>Bedieneinheit . tmax Bearb/Berechtigung</b>	[Geräteparameter / Security / Allg Einstellungen]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Wird am Panel keine Taste mehr gedrückt, dann werden nach Ablauf dieser Zeit alle zwischengespeicherten Parameteränderungen verworfen. Das Gerät fällt in die Zugriffsberechtigung "Nur-Lesen Lv0" zurück.</i>	







### 2.7.2 Bedieneinheit: Direktkommandos



Bedieneinheit . <b>Kontrast</b>		[Geräteparameter / Bedieneinheit]	
50%		0% ... 100%	S.3
☉	<i>Kontrast</i>		
Bedieneinheit . <b>Konfig. Geräte-Reset</b>		[Geräteparameter / Security / Allg Einstellungen]	
„Fact.def.“, „PW rst“		„Fact.def.“, „PW rst“, Nur: „Fact.defaults“, Reset deakt.  Konfig. Geräte-Reset.	S.3
☉	<i>Wenn während eines Kaltstarts die »C«-Taste betätigt wird, erscheint ein allgemeiner Reset-Dialog auf dem Display. Hier lässt sich konfigurieren, welche Optionen dort verfügbar sein sollen.</i>		



### 2.7.3 Bedieneinheit: Werte



Bedieneinheit . <b>Konfig. Geräte-Reset</b>		[Betrieb / Security / Security-Status]	
„Fact.def.“, „PW rst“		„Fact.def.“, „PW rst“, Nur: „Fact.defaults“, Reset deakt.  Konfig. Geräte-Reset.	
	<i>Wenn während eines Kaltstarts die »C«-Taste betätigt wird, erscheint ein allgemeiner Reset-Dialog auf dem Display. Hier lässt sich konfigurieren, welche Optionen dort verfügbar sein sollen.</i>		


### 3 Security

- Strg . Schalthoheit:  Tab.
- Bedieneinheit . Konfig. Geräte-Reset:  Tab.
- Bedieneinheit . tmax Bearb/Berechtigung:  Tab.
- Bedieneinheit . Konfig. Geräte-Reset:  Tab.
- Passwort:  Tab.
- Zugriffsberechtigungen:  Tab.

<b>Sys . Smart view über USB</b>	[Betrieb / Security / Security-Status]
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.
 <i>Anzeige, ob der Zugriff von Smart view auf das Schutzgerät über die USB-Schnittstelle aktiviert (erlaubt) oder inaktiv (nicht erlaubt) ist.</i>	

<b>Sys . Smart view über Eth</b>	[Betrieb / Security / Security-Status]
aktiv Verfügbarkeit ist HW-abh.	inaktiv, aktiv  Modus.
 <i>Anzeige, ob der Zugriff von Smart view auf das Schutzgerät über die Ethernet-Schnittstelle aktiviert (erlaubt) oder inaktiv (nicht erlaubt) ist.</i>	

<b>Sys . Passw. für USB-Verb.</b>	[Betrieb / Security / Security-Status]
deaktiviert	deaktiviert, standard, vom Anwender def.  Art der Passw.-Def..
 <i>Art des Verbindungspasswortes, das für eine Kommunikation über die USB-Schnittstelle einzugeben ist.</i>	

<b>Sys . Passw. für Fernzugriff</b>	[Betrieb / Security / Security-Status]
deaktiviert Verfügbarkeit ist HW-abh.	deaktiviert, standard, vom Anwender def.  Art der Passw.-Def..
 <i>Art des Verbindungspasswortes, das für eine Kommunikation über eine Netzwerkschnittstelle einzugeben ist.</i>	

<b>Sys . TLS-Zertifikat</b>	[Betrieb / Security / Security-Status]	
Gerätespezifisch	Gerätespezifisch, Standard, Beschädigt	
	↳ TLS-Zertifikat.	
🔑	<i>Art des TLS-Zertifikats, das vom Gerät für die verschlüsselte Kommunikation verwendet wird. Dieser Wert hat einen direkten Bezug zu der Sicherheitsstufe der verschlüsselten Kommunikation.</i>	

<b>Security-Logger</b>	[Betrieb / Security / Security-Logger]	
📄	Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.) <i>Sicherheitsrelevante Meldungen</i>	



<b>Sys . Smart view über USB</b>	[Geräteparameter / Security / Kommunikation]	
aktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
🔒	<i>Zugriff von Smart view auf das Schutzgerät über die USB-Schnittstelle aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben).</i>	



<b>Sys . Smart view über Eth</b>	[Geräteparameter / Security / Kommunikation]	
aktiv	inaktiv, aktiv	S.3
Verfügbarkeit ist HW-abh.	↳ Modus.	
🔒	<i>Zugriff von Smart view auf das Schutzgerät über die Ethernet-Schnittstelle aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben).</i>	

## 4 Feldparameter

Feldparameter

### 4.1 Feldparameter: Globale Parameter






Feldparameter . <b>Drehfeldrch</b>		[Feldparameter / Allg Einstellungen]
ABC	ABC, ACB  Drehfeldrch.	S.3
	<i>Drehfeldrichtung</i>	

Feldparameter . <b>f</b>		[Feldparameter / Allg Einstellungen]
50Hz	50Hz, 60Hz  fN.	S.3
	<i>Nennfrequenz</i>	

## 4.2 SpW



Spannungswandler


### 4.2.1 SpW: Globale Parameter


<b>SpW . U Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Spannung]
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Fällt die Phasenspannung unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird die Phasenspannung am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden. Dieser Parameter bezieht sich auf die angeschlossene Spannung (Phase-Phase bzw. Leiter-Erd-Spannung).</i>	
<b>SpW . UE gem Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Spannung]
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Fällt die gemessene Verlagerungsspannung unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird die gemessene Verlagerungsspannung am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	
<b>SpW . UE err Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Spannung]
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Fällt die errechnete Verlagerungsspannung unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird die errechnete Verlagerungsspannung am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	
<b>SpW . U012 Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Spannung]
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Fällt die berechnete Symmetrische Komponente unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird die berechnete Symmetrische Komponente am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	
<b>SpW . SpW pri</b>		[Feldparameter / SpW]
10500V	60V ... 500000V	S.3
	<i>Nennspannung der Primärseite der Spannungswandler. Hier ist stets die Außenleiterspannung anzugeben.</i>	



SpW . SpW sek	[Feldparameter / SpW]
100V	If: Slot 6 = Spannungsmesseingänge • 60.00V ... 520.00V  If: Slot 6 = Spannungsmessung   8 digitale Eingänge • 60.00V ... 200.00V  If: Slot 6 = Spannungsmessung   5 Ausgangsrelais • 60.00V ... 200.00V
 <i>Nennspannung der Sekundärseite der Spannungswandler. Hier ist stets die Außenleiterspannung anzugeben.</i>	

SpW . SpW Anschluss	[Feldparameter / SpW]
Leiter-Erd	Leiter-Leiter, Leiter-Erd   SpW Anschluss.
 <i>Dieser Parameter muss eingestellt werden, um die korrekte Interpretation der Spannungsmesskanäle im Gerät (Y- oder Δ-Schaltung) sicherzustellen.</i>	

SpW . ESpW pri	[Feldparameter / SpW]
10500V	60V ... 500000V
 <i>Primäre Nennspannung der Spannungswandler, die nur bei der direkten Messung der Verlagerungsspannung <math>U_e</math> (ESpW Beh = gemessen/Offenes Dreieck) zu berücksichtigen ist.</i>	

SpW . ESpW sek	[Feldparameter / SpW]
100V	If: Slot 6 = Spannungsmesseingänge • 35.00V ... 520.00V  If: Slot 6 = Spannungsmessung   8 digitale Eingänge • 35.00V ... 200.00V  If: Slot 6 = Spannungsmessung   5 Ausgangsrelais • 35.00V ... 200.00V
 <i>Sekundäre Nennspannung der e-n-Wicklungen der vorhandenen Spannungswandler, die nur bei der direkten Messung der Verlagerungsspannung zu berücksichtigen ist.</i>	



SpW . <b>U Sync</b>		[Feldparameter / SpW]
L12	L1, L2, L3, L12, L23, L31	S.3
↳ Synchronisierspannungen.		
🔗	Am vierten Messeingang der Spannungsmesskarte wird die zu synchronisierende Spannung erfasst.	



SpW . <b>Phasen-MTA</b>		[Feldparameter / Richtung / Allgemein]
45°	0° ... 360°	S.3
🔗	<p>Maximum Torque Angle: Winkel, der im Kurzschlussfall zwischen Phasenstrom und Referenzspannung liegt.</p> <p>Hinweis: Wenn »Drehfeldrcht« = „ACB“ eingestellt ist, wird der Richtungswinkel geräteintern um 180° vergrößert.</p>	


SpW . <b>3U0 Quelle</b>		[Feldparameter / Richtung / Allgemein]
gemessen	gemessen, berechnet	S.3
↳ 3U0 Quelle.		
🔗	Erdstromschutz-Stufen treffen auf Basis dieses Parameters die Richtungsentscheidung. Es ist sicherzustellen, dass dieser Parameter nur dann auf "Gemessen" gestellt wird, wenn am vierten Messeingang der entsprechenden Spannungsmesskarte auch tatsächlich die Verlagerungsspannung erfasst wird.	

SpW . <b>Erd-MTA</b>		[Feldparameter / Richtung / Allgemein]
110°	0° ... 360°	S.3
🔗	<p>Erde Maximum Torque Angle: Winkel zwischen der Betriebsgröße und der gewählten Bezugsgröße im Falle eines Erdfehlers. Dieser Winkel wird bei einem Kurzschluß zur Ermittlung der Richtung des Erdfehler benötigt. In Abhängigkeit der ausgewählten Erdrichtung können verschiedene MTA-Werte benutzt werden: IEerr 3U0, IEgem 3U0 : Erd-MTA; IEerr Neg, IEgem: 90° + Phase MTA; IEerr IPol: 0°; IEerr Dual: 0° (wenn I2 und U2 verfügbar) oder Erd-MTA; IEgem Dual: 90° + Phase MTA ( wenn I2 und U2 verfügbar) oder Erd-MTA.</p>	


SpW . <b>EstW Win Korr</b>		[Feldparameter / Richtung / Allgemein]
0°	-45.0° ... 45.0°	S.3
🔗	Feinjustierung bzw. Korrektur des Messwinkels der Erdstromwandler. Über die Winkelkorrektur können Wandlerfehler korrigiert werden.	


SpW . <b>IE gem Richtungsoptionen</b>	[Feldparameter / Richtung / Allgemein]
IE gem 3U0	IE gem 3U0, I2,U2, Dual, $\cos(\phi)$ , $\sin(\phi)$  IE gem Richtungsoptionen.
	<i>Richtungsbestimmungsoptionen. IEgem ist die Betriebsgröße.</i>


SpW . <b>IE err Richtungsoptionen</b>	[Feldparameter / Richtung / Allgemein]
IE err 3U0	IE err 3U0, IE err IPol (IE gem), Dual, I2,U2, $\cos(\phi)$ , $\sin(\phi)$  IE err Richtungsoptionen.
	<i>Richtungsbestimmungsoptionen. IEerr ist die Betriebsgröße.</i>

SpW . <b>3U0 min</b>	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]
0.2Un	0.01Un ... 2.00Un
	<i>Mindestspannung für die Richtungserkennung bei Erdfehlern</i>


SpW . <b>t(3U0 min)</b>	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]
0.1s	0.00s ... 60.00s
	<i>Freigabezeit für die Richtungserkennung bei Erdfehlern: Sobald 3U0 über den eingestellten Wert »3V0 min« ansteigt, beginnt diese Zeitstufe zu laufen. Richtungsentscheide werden freigegeben, nachdem die Zeitstufe abgelaufen ist.</i>


SpW . <b>IE gem min</b>	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]
0.1In	Wenn: Empfindlicher Erdstrom = 0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.02In ... 2.00In</li> </ul>
Nur verfügbar wenn:	Wenn: Empfindlicher Erdstrom $\neq$ 0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.002In ... 2.000In</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SpW . IE gem Richtungsoptionen = <math>\cos(\phi)</math></li> <li>• SpW . IE gem Richtungsoptionen = <math>\sin(\phi)</math></li> </ul>	
	<i>Mindeststrom für die Richtungserkennungsmethoden <math>\cos(\phi)</math>, <math>\sin(\phi)</math> bei gemessenem Erdstrom</i>


SpW . IE gem Grenzw. $\lambda 1$	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]	
3°  Nur verfügbar wenn:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• SpW . IE gem Richtungsoptionen = <math>\cos(\phi)</math></li> <li>• SpW . IE gem Richtungsoptionen = <math>\sin(\phi)</math></li> </ul>	1° ... 20°	S.3
	Grenzwinkel 1 für Richtungserkennungsmethoden „ $\cos(\phi)$ “, „ $\sin(\phi)$ “ und für gemessenen Erdstrom	



SpW . IE gem Grenzw. $\lambda 2$	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]	
3°  Nur verfügbar wenn:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• SpW . IE gem Richtungsoptionen = <math>\cos(\phi)</math></li> <li>• SpW . IE gem Richtungsoptionen = <math>\sin(\phi)</math></li> </ul>	1° ... 20°	S.3
	Grenzwinkel 2 für Richtungserkennungsmethoden „ $\cos(\phi)$ “, „ $\sin(\phi)$ “ und für gemessenen Erdstrom	


SpW . IE err min	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]	
0.1In  Nur verfügbar wenn:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• SpW . IE err Richtungsoptionen = <math>\cos(\phi)</math></li> <li>• SpW . IE err Richtungsoptionen = <math>\sin(\phi)</math></li> </ul>	0.02In ... 2.00In	S.3
	Mindeststrom für die Richtungserkennungsmethoden $\cos(\phi)$ , $\sin(\phi)$ bei gemessenem Erdstrom	

SpW . IE err Grenzw. $\lambda 1$	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]	
3°  Nur verfügbar wenn:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• SpW . IE err Richtungsoptionen = <math>\cos(\phi)</math></li> <li>• SpW . IE err Richtungsoptionen = <math>\sin(\phi)</math></li> </ul>	1° ... 20°	S.3
	Grenzwinkel 1 für Richtungserkennungsmethoden „ $\cos(\phi)$ “, „ $\sin(\phi)$ “	


SpW . <b>IE err Grenzw. <math>\lambda 2</math></b>	[Feldparameter / Richtung / Wattmetrisch]	
3°	1° ... 20°	S.3
<p>Nur verfügbar wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SpW . IE err Richtungsoptionen = <math>\cos(\phi)</math></li> <li>• SpW . IE err Richtungsoptionen = <math>\sin(\phi)</math></li> </ul>		
<p> Grenzwinkel 2 für Richtungserkennungsmethoden „<math>\cos(\phi)</math>“, „<math>\sin(\phi)</math>“</p>		

SpW . <b>U Block f</b>	[Feldparameter / Frequenz]	
0.5Un	0.15Un ... 0.90Un	S.3
<p> Schwellwert zur Freigabe der Frequenzstufen</p>		

SpW . <b>delta phi - Modus</b>	[Feldparameter / Frequenz]	
zweiphasig	einphasig, zweiphasig, dreiphasig	S.3
<p> delta phi - Modus.</p>		
<p> Die Vektorsprungfunktion löst aus, wenn der zulässige Phasensprung (delta phi) von drei gemessenen Spannungen (Leiter-Erd oder Phase-Phase) in: einer Phase (einphasig), zwei Phasen (zweiphasig) oder in allen drei Phasen (dreiphasig) überschritten wurde.</p>		

SpW . <b>Stab.-Fenster f</b>	[Feldparameter / Frequenz]	
0	0 ... 10	S.3
<p> Stabilisierungsfenster für die Stabilisierung der Frequenzwerte gegen kurzzeitige Schwankungen. Der Einstellwert wird in Zyklen bei Nennfrequenz angegeben.</p>		

SpW . <b>Fenster df/dt</b>	[Feldparameter / Frequenz]	
4	2 ... 10	S.3
<p> Fenster für die Ermittlung von df/dt. Der Einstellwert wird in Zyklen bei Nennfrequenz angegeben.</p>		

SpW . <b>Stab.-Fenster df/dt</b>	[Feldparameter / Frequenz]	
5	2 ... 10	S.3
<p> Stabilisierungsfenster für die Stabilisierung von df/dt gegen kurzzeitige Schwankungen. Der Einstellwert wird in Zyklen bei Nennfrequenz angegeben.</p>		

### 4.2.2 SpW: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

SpW . <b>Phasenfolge falsch</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / Drehfeldrchr]
↕	Meldung, dass das Gerät für die Phasenfolge (L1-L2-L3 bzw. L1-L3-L2) eine andere Abfolge festgestellt hat, als unter [Feldparameter / Allgemeine Einstellungen] »Drehfeldrichtung« eingestellt wurde.

### 4.2.3 SpW: Werte

SpW . <b>f</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert: Frequenz

SpW . <b>UL12</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)

SpW . <b>UL23</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)

SpW . <b>UL31</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)










SpW . <b>UL1</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)


SpW . <b>UL2</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)


SpW . <b>UL3</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)


SpW . <b>UX gem</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert (gemessen): UX (Grundwelle)


SpW . <b>UE err</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
↕	Messwert (errechnet): UE (Grundwelle)


SpW . <b>U0</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Nullsystem(Grundwelle)	
SpW . <b>U1</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle)	
SpW . <b>U2</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle)	
SpW . <b>%(U2/U1)</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): $U2/U1$ , Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.	
SpW . <b>UX gem H3</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Dritte Harmonische der Verlagerungsspannung (zur Erkennung von Stator-Erdfehlern).	
SpW . <b>phi UL12</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL12	
Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.	
SpW . <b>phi UL23</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL23	
Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.	
SpW . <b>phi UL31</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL31	
Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.	
SpW . <b>phi UL1</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL1	
Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.	


<b>SpW . phi UL2</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL2	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	


<b>SpW . phi UL3</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UL3	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	

<b>SpW . phi UX gem</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert: Phasenlage Spannungszeiger UX gem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	












<b>SpW . phi UE err</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Spannungszeiger UE err	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	

<b>SpW . phi U0</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Nullsystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	

<b>SpW . phi U1</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Mitsystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	

<b>SpW . phi U2</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Gegensystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	



SpW . <b>df/dt</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Frequenzänderungsgeschwindigkeit	
SpW . <b>delta phi</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung ]
 Messwert (errechnet): Vektorsprung	
SpW . <b>UL12 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert: Außenleiterspannung (RMS)	
SpW . <b>UL23 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert: Außenleiterspannung (RMS)	
SpW . <b>UL31 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert: Außenleiterspannung (RMS)	
SpW . <b>UL1 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)	
SpW . <b>UL2 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)	
SpW . <b>UL3 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)	
SpW . <b>UX gem RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (gemessen): UX (RMS)	
SpW . <b>UE err RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): UE (RMS)	
SpW . <b>U/f</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Verhältnis von Spannung zu Frequenz bezogen auf die Nennwerte.	
SpW . <b>%UL12 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): U12 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle	

SpW . <b>%UL23 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): U23 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle	
SpW . <b>%UL31 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): U31 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle	
SpW . <b>%UL1 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): UL1 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle	
SpW . <b>%UL2 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): UL2 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle	
SpW . <b>%UL3 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): UL3 Total Harmonic Distortion bezogen auf die Grundwelle	
SpW . <b>UL12 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): U12 Total Harmonic Distortion	
SpW . <b>UL23 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): U23 Total Harmonic Distortion	
SpW . <b>UL31 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): U31 Total Harmonic Distortion	
SpW . <b>UL1 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): UL1 Total Harmonic Distortion	
SpW . <b>UL2 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): UL2 Total Harmonic Distortion	
SpW . <b>UL3 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / Spannung RMS]
 Messwert (errechnet): UL3 Total Harmonic Distortion	

#### 4.2.4 SpW: Statistische Werte

SpW . <b>f max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Frequenzmaximalwert</i>	
SpW . <b>UL12 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>UL12 Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>UL23 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>UL23 Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>UL31 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>UL31 Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>UL1 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>UL1 Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>UL2 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>UL2 Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>UL3 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>UL3 Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>UX gem max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): UX Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>UE err max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): UX Maximalwert (RMS)</i>	
SpW . <b>U1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle)</i>	
SpW . <b>U2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle)</i>	








SpW . <b>%(U2/U1) max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): U2/U1 Maximalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt	
SpW . <b>U/f max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Maximalwert: Verhältnis von Spannung zu Frequenz bezogen auf die Nennwerte.	
SpW . <b>UX gem H3 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Maximalwert: Dritte Harmonische der Verlagerungsspannung (zur Erkennung von Stator-Erdfehlern).	
SpW . <b>f min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Frequenzminimalwert	
SpW . <b>UL12 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> UL12 Minimalwert (RMS)	
SpW . <b>UL23 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> UL23 Minimalwert (RMS)	
SpW . <b>UL31 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> UL31 Minimalwert (RMS)	
SpW . <b>UL1 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> UL1 Minimalwert (RMS)	
SpW . <b>UL2 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> UL2 Minimalwert (RMS)	
SpW . <b>UL3 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> UL3 Minimalwert (RMS)	
SpW . <b>UX gem min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): UX Minimalwert (RMS)	
SpW . <b>UE err min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): UX Minimalwert (RMS)	



SpW . <b>U1 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Minimalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle)	
SpW . <b>U2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Minimalwert: Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle)	
SpW . <b>%(U2/U1) min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): U2/U1 Minimalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt	
SpW . <b>U/f min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Minimalwert: Verhältnis von Spannung zu Frequenz bezogen auf die Nennwerte.	
SpW . <b>UX gem H3 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung]
<input checked="" type="checkbox"/> Minimalwert: Dritte Harmonische der Verlagerungsspannung (zur Erkennung von Stator-Erdfehlern).	
SpW . <b>UL12 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Umit]
<input checked="" type="checkbox"/> UL12 Mittelwert (RMS)	
SpW . <b>UL23 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Umit]
<input checked="" type="checkbox"/> UL23 Mittelwert (RMS)	
SpW . <b>UL31 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Umit]
<input checked="" type="checkbox"/> UL31 Mittelwert (RMS)	
SpW . <b>UL1 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Umit]
<input checked="" type="checkbox"/> UL1 Mittelwert (RMS)	
SpW . <b>UL2 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Umit]
<input checked="" type="checkbox"/> UL2 Mittelwert (RMS)	
SpW . <b>UL3 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Umit]
<input checked="" type="checkbox"/> UL3 Mittelwert (RMS)	


## 4.3 StW Sternp



Stromwandler auf der Sternpunktseite



### 4.3.1 StW Sternp: Globale Parameter

<b>StW Sternp . IL1, IL2, IL3 Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Sternp]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Fällt der Phasenstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der Strom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	
<b>StW Sternp . IE gem Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Sternp]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Fällt der gemessene Erdstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der gemessene Erdstrom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	
<b>StW Sternp . IE err Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Sternp]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Fällt der errechnete Erdstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der errechnete Erdstrom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	
<b>StW Sternp . I012 Freigabe</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Sternp]
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Fällt die berechnete Symmetrische Komponente unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird die berechnete Symmetrische Komponente am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	
<b>StW Sternp . StW pri</b>		[Feldparameter / StW Sternp]
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Nennstrom der Primärseite der angeschlossenen Stromwandler</i>	
<b>StW Sternp . StW sek</b>		[Feldparameter / StW Sternp]
1A	1A, 5A	S.3
	 Verh prim/sek.	
	<i>Nennstrom der Sekundärseite der angeschlossenen Stromwandler.</i>	


StW Sternp . <b>StW Rch</b>	[Feldparameter / StW Sternp]	
0°	0°, 180°  Polarität.	S.3
 <i>Schutzfunktionen mit Richtungsentscheid funktionieren nur dann korrekt, wenn die Stromwandler korrekt angeschlossen sind. Falls irrtümlich alle drei Stromwandler mit falscher Polarität angeschlossen wurden können die ermittelten Stromzeiger kalkulatorisch um 180° gedreht werden. Ändern Sie hierzu die Standardeinstellung von "0°" auf "180°".</i>		

StW Sternp . <b>EStW pri</b>	[Feldparameter / StW Sternp]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
 <i>Dieser Parameter definiert den primären Nennstrom des angeschlossenen Erdstromwandlers (Kabelumbauwandler). Sollte die Erdstromerfassung über die Holmgreen-Schaltung erfolgen, so muss hier der Primärwert der Phasenstromwandler (StW pri) eingegeben werden.</i>		

StW Sternp . <b>EStW sek</b>	[Feldparameter / StW Sternp]	
1A	1A, 5A  Verh prim/sek.	S.3
 <i>Dieser Parameter definiert den sekundären Nennstrom des vorhandenen Erdstromwandlers (Kabel-umbauwandler) zu 1A oder 5A. Sollte die Erdstromerfassung über die Holmgreen-Schaltung erfolgen, so muss hier der Sekundärwert der Phasenstromwandler (StW sek) eingegeben werden.</i>		

StW Sternp . <b>EStW Rch</b>	[Feldparameter / StW Sternp]	
0°	0°, 180°  Polarität.	S.3
 <i>Die gerichtete Erdstromerfassung funktioniert nur dann korrekt, wenn der Erdstromwandler korrekt angeschlossen wurde. Falls der Wandler irrtümlich mit falscher Polarität angeschlossen wurde kann der Stromzeiger kalkulatorisch um 180° gedreht werden. Ändern Sie hierzu die Standardeinstellung von "0°" auf "180°".</i>		


### 4.3.2 StW Sternp: Meldungen (Zustände der Ausgänge)











StW Sternp . <b>Phasenfolge falsch</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / Drehfeldrch]	
 <i>Meldung, dass das Gerät für die Phasenfolge (L1-L2-L3 bzw. L1-L3-L2) eine andere Abfolge festgestellt hat, als unter [Feldparameter / Allgemeine Einstellungen] »Drehfeldrichtung« eingestellt wurde.</i>		

### 4.3.3 StW Sternp: Werte

StW Sternp . <b>IL1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert: <i>Phasenstrom (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>IL2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert: <i>Phasenstrom (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>IL3</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert: <i>Phasenstrom (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>IE gem</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert ( <i>gemessen</i> ): <i>IE (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>IE err</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert ( <i>errechnet</i> ): <i>IE (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>I0</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert ( <i>berechnet</i> ): <i>Nullstrom (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>I1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert ( <i>berechnet</i> ): <i>Strom Mitsystem (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>I2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert ( <i>berechnet</i> ): <i>Strom Gegensystem (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>IL1 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert: <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL1</i>	
StW Sternp . <b>IL2 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert: <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL2</i>	
StW Sternp . <b>IL3 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert: <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL3</i>	



StW Sternp . <b>IE H2 gem</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen)	
StW Sternp . <b>IE H2 err</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (berechnet): 2. Harmonische / Grundwelle von IE (berechnet)	
StW Sternp . <b>%(I2/I1)</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): I2/I1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.	
StW Sternp . <b>phi IL1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL1	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Sternp . <b>phi IL2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL2	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Sternp . <b>phi IL3</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL3	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Sternp . <b>phi IE gem</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE gem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Sternp . <b>phi IE err</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE err	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	

StW Sternp . <b>phi I0</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Nullsystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Sternp . <b>phi I1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Mitsystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Sternp . <b>phi I2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Gegensystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Sternp . <b>IL1 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert: Phasenstrom (RMS)	
StW Sternp . <b>IL2 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert: Phasenstrom (RMS)	
StW Sternp . <b>IL3 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert: Phasenstrom (RMS)	
StW Sternp . <b>IE gem RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (gemessen): IE (RMS)	
StW Sternp . <b>IE err RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IE (RMS)	
StW Sternp . <b>%IL1 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL1 Total Harmonic Distortion	
StW Sternp . <b>%IL2 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL2 Total Harmonic Distortion	

StW Sternp . <b>%IL3 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL3 Total Harmonic Distortion	
StW Sternp . <b>IL1 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL1 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom	
StW Sternp . <b>IL2 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL2 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom	
StW Sternp . <b>IL3 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Sternp / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL3 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom	

#### 4.3.4 StW Sternp: Statistische Werte

StW Sternp . <b>IL1 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 Mittelwert (RMS)	
StW Sternp . <b>IL2 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 Mittelwert (RMS)	
StW Sternp . <b>IL3 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 Mittelwert (RMS)	
StW Sternp . <b>IL1 Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> Schleppzeiger des Stroms in L1 (Peak-Wert).	
StW Sternp . <b>IL2 Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> Schleppzeiger des Stroms in L2 (Peak-Wert).	
StW Sternp . <b>IL3 Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> Schleppzeiger des Stroms in L3 (Peak-Wert).	
StW Sternp . <b>IL1 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 Maximalwert (RMS)	

#### 4 Feldparameter

##### 4.3 StW Sternp

StW Sternp . <b>IL2 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL2 Maximalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>IL3 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 Maximalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>IE gem max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: IE Maximalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>IE err max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): IE Maximalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>I1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Strom Mitsystem (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>I2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Strom Gegensystem (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>%(I2/I1) max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): I2/I1 Maximalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt</i>	
StW Sternp . <b>IL1 H2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL1 Maximalwert</i>	
StW Sternp . <b>IL2 H2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL2 Maximalwert</i>	
StW Sternp . <b>IL3 H2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL3 Maximalwert</i>	
StW Sternp . <b>IE H2 gem max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen) Maximalwert</i>	
StW Sternp . <b>IE H2 err max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (berechnet): 2. Harmonische / Grundwelle von IE (berechnet) Maximalwert</i>	

StW Sternp . <b>IL1 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL1 Minimalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>IL2 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL2 Minimalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>IL3 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 Minimalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>IE gem min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: IE Minimalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>IE err min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): IE Minimalwert (RMS)</i>	
StW Sternp . <b>I1 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minimalwert Strom Mitsystem (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>I2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minimalwert Strom Gegensystem (Grundwelle)</i>	
StW Sternp . <b>%(I2/I1) min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): I2/I1 Minimalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt</i>	
StW Sternp . <b>IL1 H2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL1 Minimalwert</i>	
StW Sternp . <b>IL2 H2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL2 Minimalwert</i>	
StW Sternp . <b>IL3 H2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL3 Minimalwert</i>	
StW Sternp . <b>IE H2 gem min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen) Minimalwert</i>	

#### 4 Feldparameter

##### 4.3 StW Sternp

StW Sternp . **IE H2 err min**


[Betrieb / Statistik / Min / StW Sternp]


*IE H2 err min*


## 4.4 StW Netz


Stromwandler Netzseite


### 4.4.1 StW Netz: Globale Parameter



StW Netz . <b>IL1, IL2, IL3 Freigabe</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Netz]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Fällt der Phasenstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der Strom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>



StW Netz . <b>IE gem Freigabe</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Netz]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Fällt der gemessene Erdstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der gemessene Erdstrom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>


StW Netz . <b>IE err Freigabe</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Netz]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Fällt der errechnete Erdstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der errechnete Erdstrom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>



StW Netz . <b>I012 Freigabe</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / StW Netz]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Fällt die berechnete Symmetrische Komponente unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird die berechnete Symmetrische Komponente am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>



StW Netz . <b>StW pri</b>	[Feldparameter / StW Netz]
1000A	1A ... 50000A S.3
	<i>Nennstrom der Primärseite der angeschlossenen Stromwandler</i>

StW Netz . <b>StW sek</b>	[Feldparameter / StW Netz]
1A	1A, 5A S.3
	 Verh prim/sek.
	<i>Nennstrom der Sekundärseite der angeschlossenen Stromwandler.</i>


StW Netz . <b>StW Rch</b>	[Feldparameter / StW Netz]	
0°	0°, 180°  Polarität.	S.3
 <i>Schutzfunktionen mit Richtungsentscheid funktionieren nur dann korrekt, wenn die Stromwandler korrekt angeschlossen sind. Falls irrtümlich alle drei Stromwandler mit falscher Polarität angeschlossen wurden können die ermittelten Stromzeiger kalkulatorisch um 180° gedreht werden. Ändern Sie hierzu die Standardeinstellung von "0°" auf "180°".</i>		

StW Netz . <b>EstW pri</b>	[Feldparameter / StW Netz]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
 <i>Dieser Parameter definiert den primären Nennstrom des angeschlossenen Erdstromwandlers (Kabelumbauwandler). Sollte die Erdstromerfassung über die Holmgreen-Schaltung erfolgen, so muss hier der Primärwert der Phasenstromwandler (StW pri) eingegeben werden.</i>		

StW Netz . <b>EstW sek</b>	[Feldparameter / StW Netz]	
1A	1A, 5A  Verh prim/sek.	S.3
 <i>Dieser Parameter definiert den sekundären Nennstrom des vorhandenen Erdstromwandlers (Kabel-umbauwandler) zu 1A oder 5A. Sollte die Erdstromerfassung über die Holmgreen-Schaltung erfolgen, so muss hier der Sekundärwert der Phasenstromwandler (StW sek) eingegeben werden.</i>		

StW Netz . <b>EstW Rch</b>	[Feldparameter / StW Netz]	
0°	0°, 180°  Polarität.	S.3
 <i>Die gerichtete Erdstromerfassung funktioniert nur dann korrekt, wenn der Erdstromwandler korrekt angeschlossen wurde. Falls der Wandler irrtümlich mit falscher Polarität angeschlossen wurde kann der Stromzeiger kalkulatorisch um 180° gedreht werden. Ändern Sie hierzu die Standardeinstellung von "0°" auf "180°".</i>		









#### 4.4.2 StW Netz: Meldungen (Zustände der Ausgänge)










StW Netz . <b>Phasenfolge falsch</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / Drehfeldrch]	
 <i>Meldung, dass das Gerät für die Phasenfolge (L1-L2-L3 bzw. L1-L3-L2) eine andere Abfolge festgestellt hat, als unter [Feldparameter / Allgemeine Einstellungen] »Drehfeldrichtung« eingestellt wurde.</i>		



### 4.4.3 StW Netz: Werte

StW Netz . <b>IL1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert: <i>Phasenstrom (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>IL2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert: <i>Phasenstrom (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>IL3</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert: <i>Phasenstrom (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>IE gem</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert ( <i>gemessen</i> ): <i>IE (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>IE err</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert ( <i>errechnet</i> ): <i>IE (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>I0</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert ( <i>berechnet</i> ): <i>Nullstrom (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>I1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert ( <i>berechnet</i> ): <i>Strom Mitsystem (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>I2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert ( <i>berechnet</i> ): <i>Strom Gegensystem (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>IL1 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert: <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL1</i>	
StW Netz . <b>IL2 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert: <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL2</i>	
StW Netz . <b>IL3 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert: <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL3</i>	

StW Netz . <b>IE H2 gem</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen)	
StW Netz . <b>IE H2 err</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (berechnet): 2. Harmonische / Grundwelle von IE (berechnet)	
StW Netz . <b>%(I2/I1)</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): I2/I1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.	
StW Netz . <b>phi IL1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL1	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Netz . <b>phi IL2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL2	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Netz . <b>phi IL3</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL3	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Netz . <b>phi IE gem</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE gem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Netz . <b>phi IE err</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE err	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	

StW Netz . <b>phi I0</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Nullsystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Netz . <b>phi I1</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Mitsystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Netz . <b>phi I2</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom ]
 Messwert (errechnet): Phasenlage Gegensystem	
<i>Referenzphase ist erforderlich zur Berechnung der Phasenlage. Hierfür wählt das Schutzgerät den ersten Spannungs- (oder Strom-) Messkanal mit genügend großer Amplitude.</i>	
StW Netz . <b>IL1 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert: Phasenstrom (RMS)	
StW Netz . <b>IL2 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert: Phasenstrom (RMS)	
StW Netz . <b>IL3 RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert: Phasenstrom (RMS)	
StW Netz . <b>IE gem RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (gemessen): IE (RMS)	
StW Netz . <b>IE err RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IE (RMS)	
StW Netz . <b>%IL1 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL1 Total Harmonic Distortion	
StW Netz . <b>%IL2 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL2 Total Harmonic Distortion	

StW Netz . <b>%IL3 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL3 Total Harmonic Distortion	
StW Netz . <b>IL1 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL1 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom	
StW Netz . <b>IL2 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL2 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom	
StW Netz . <b>IL3 THD</b>	[Betrieb / Messwerte / StW Netz / Strom RMS]
 Messwert (errechnet): IL3 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom	

#### 4.4.4 StW Netz: Statistische Werte

StW Netz . <b>IL1 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 Mittelwert (RMS)	
StW Netz . <b>IL2 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 Mittelwert (RMS)	
StW Netz . <b>IL3 mit RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 Mittelwert (RMS)	
StW Netz . <b>IL1 Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> Schleppzeiger des Stroms in L1 (Peak-Wert).	
StW Netz . <b>IL2 Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> Schleppzeiger des Stroms in L2 (Peak-Wert).	
StW Netz . <b>IL3 Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> Schleppzeiger des Stroms in L3 (Peak-Wert).	
StW Netz . <b>IL1 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 Maximalwert (RMS)	

StW Netz . <b>IL2 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL2 Maximalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>IL3 max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 Maximalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>IE gem max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: IE Maximalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>IE err max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): IE Maximalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>I1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Strom Mitsystem (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>I2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Strom Gegensystem (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>%(I2/I1) max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): I2/I1 Maximalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt</i>	
StW Netz . <b>IL1 H2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL1 Maximalwert</i>	
StW Netz . <b>IL2 H2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL2 Maximalwert</i>	
StW Netz . <b>IL3 H2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL3 Maximalwert</i>	
StW Netz . <b>IE H2 gem max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen) Maximalwert</i>	
StW Netz . <b>IE H2 err max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (berechnet): 2. Harmonische / Grundwelle von IE (berechnet) Maximalwert</i>	

#### 4 Feldparameter

##### 4.4 StW Netz

StW Netz . <b>IL1 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL1 Minimalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>IL2 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL2 Minimalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>IL3 min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 Minimalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>IE gem min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: IE Minimalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>IE err min RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): IE Minimalwert (RMS)</i>	
StW Netz . <b>I1 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minimalwert Strom Mitsystem (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>I2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minimalwert Strom Gegensystem (Grundwelle)</i>	
StW Netz . <b>%(I2/I1) min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert (errechnet): I2/I1 Minimalwert, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt</i>	
StW Netz . <b>IL1 H2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL1 Minimalwert</i>	
StW Netz . <b>IL2 H2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL2 Minimalwert</i>	
StW Netz . <b>IL3 H2 min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>2. Harmonische/Grundwelle von IL3 Minimalwert</i>	
StW Netz . <b>IE H2 gem min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Messwert: 2. Harmonische / Grundwelle von IE (gemessen) Minimalwert</i>	

StW Netz . **IE H2 err min**


[Betrieb / Statistik / Min / StW Netz]


*IE H2 err min*


## 4.5 Generator


Generator

### 4.5.1 Generator: Globale Parameter

Generator . <b>SN</b>	[Feldparameter / Generator]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
 <i>Nennleistung des Generators in MVA</i>		

Generator . <b>Nennspannung</b>	[Feldparameter / Generator]	
10500V	60V ... 60000V	P.2
 <i>Nennspannung des Generators (Phase-Phase)</i>		


Generator . <b>Betrbsstd Limit</b>	[Feldparameter / Generator]	
1000.00h	1.00h ... 1000000.00h	P.2
 <i>Limit der Betriebsstunden</i>		

Generator . <b>Betrbsstd Startwert</b>	[Feldparameter / Generator]	
0.00h	0.00h ... 999999.00h	P.2
 <i>Startwert der Betriebsstunden</i>		


### 4.5.2 Generator: Direktkommandos

Generator . <b>t-Res Betrstd</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
 <i>Zurücksetzen der Generator-Betriebsstunden</i>		


### 4.5.3 Generator: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Generator . <b>Betrbsstd Alarm h</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Generator]	
 <i>Betriebsstunden Alarm</i>		



Generator . <b>Res Betrbsstd</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Generator]
 <i>Rücksetzen des Betriebsstundenzählers</i>	



#### 4.5.4 Generator: Werte

Generator . <b>Gen Betrstd</b>	[Betrieb / Messwerte / Generator]
 <i>Generator-Betriebsstunden</i>	


## 4.6 Transformator

Transformator

### 4.6.1 Transformator: Projektierungsparameter



Transformator . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Modus.	S.3
	<i>Modus, ob Transformer in Schutzzone liegt. Hinweis: Bei Leitungsdifferentialschutz muss dieser Parameter für beide Geräte gleich eingestellt sein.</i>	


### 4.6.2 Transformator: Globale Parameter

Transformator . <b>SN</b>	[Feldparameter / Transformator]	
11MVA	0.001MVA ... 2000.000MVA	P.2
	<i>Nennleistung des Transformators in MVA</i>	


Transformator . <b>Nennspg. W1 (Oberspg.)</b>	[Feldparameter / Transformator]	
110000V	60V ... 500000V	P.2
	<i>Nennspannung (Phase-Phase) der Oberspannungsseite des Transformators. Zugeordnete Strommessung beim Schutzgerät: W1 (Slot X3)</i>	


Transformator . <b>Nennspg. W2 (Unterspg.)</b>	[Feldparameter / Transformator]	
10500V	60V ... 500000V	P.2
	<i>Nennspannung (Phase-Phase) der Unterspannungsseite des Transformators. Zugeordnete Strommessung beim Schutzgerät: W2 (Slot X4)</i>	

Transformator . <b>W1 Wicklungsart/ Erdung</b>	[Feldparameter / Transformator]	
YN	Y, D, Z, YN, ZN  W1 Wicklungsart/Erdung.	P.2
	<i>Hinweis: Um mögliche Fehlanregungen des Differentialschutzes zu vermeiden wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet / Nullkomponentenkompensierung). Wenn ein herausgeführter und geerdeter Sternpunkt entsprechend der eingestellten Schaltungsgruppe vorhanden ist, dann wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet).</i>	

Transformator . <b>W2 Wicklungsart/ Erdung</b>	[Feldparameter / Transformator]	
d	y, d, z, yn, zn  ↳ W2 Wicklungsart/Erdung.	P.2
	<i>Hinweis: Um mögliche Fehlanregungen des Differentialschutzes zu vermeiden wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet / Nullkomponentenkompensierung). Wenn ein herausgeführter und geerdeter Sternpunkt entsprechend der eingestellten Schaltungsgruppe vorhanden ist, dann wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet).</i>	

Transformator . <b>Phasenverschiebung</b>	[Feldparameter / Transformator]	
5	0 ... 11	P.2
	<i>Phasenverschiebung zwischen W1-Seite und W2-Seite. Die Phasenverschiebung ist als Vielfaches von 30 Grad festzulegen (1, 2, 3,..., 11).</i>	

Transformator . <b>Stufenschalter</b>	[Feldparameter / Transformator]	
0%	-15% ... 15%	P.2
	<i>Stufenschalter (bezogen auf die W1-Seite)</i>	


Transformator . <b>Generatorseite</b>	[Feldparameter / Transformator]	
W2	W2, W1  ↳ Generatorseite.	P.2
	<i>Definiert, an welche Transformator-Windungsseite der Generator angeschlossen ist.  Üblicherweise ist die Niederspannungsseite W2 eines Blocktransformators mit dem Generator verbunden.</i>	


## 5 System

System


### 5.1 Sys: Globale Parameter


<b>Sys . Skalierung</b>		[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Allg Einstellungen]
Bezogene Größen	Bezogene Größen, Primärgrößen, Sekundärgrößen  ↳ Skalierung.	S.3
 Darstellung der Messgrößen als: Primärwerte, Sekundärwerte oder bezogene Größen.		
<b>Sys . Quit über »C«-Taste</b>		[Geräteparameter / Quittierung]
Quit LEDs o. Passw	Nichts, Quit LEDs o. Passw, Quit LEDs, Quit LEDs, Relais, Quit alles  ↳ Quit über »C«-Taste.	P.2
 Auswahl, welche quittierbaren Elemente über einen Druck auf die »C«-Taste zurückgesetzt werden sollen.		
<b>Sys . Ex Quittierung</b>		[Geräteparameter / Quittierung]
aktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
 Ermöglicht oder verhindert das Quittieren von Fern über rangierter Signale oder SCADA.		
<b>Sys . Quit LED</b>		[Geräteparameter / Quittierung]
„-“  Nur verfügbar wenn: • Sys . Ex Quittierung = aktiv	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Alle (quittierbaren) LEDs werden quittiert, wenn der Zustand des rangierten Signals wahr ist.		

Sys . <b>Quit K</b>		[Geräteparameter / Quittierung]
„-“ Nur verfügbar wenn: • Sys . Ex Quittierung = aktiv	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Alle (quittierbaren) Ausgangsrelais werden quittiert, wenn der Zustand des rangierten Signals wahr ist.		


Sys . <b>Quit Leittechnik</b>		[Geräteparameter / Quittierung]
„-“ Nur verfügbar wenn: • Sys . Ex Quittierung = aktiv	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Wenn der Zustand des rangierten Signals wahr ist, werden die gehaltenen Signale zur Leittechnik quittiert (zurückgesetzt).		


Sys . <b>Param-Verriegelung</b>		[Feldparameter / Allg Einstellungen]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Solange dieser Eingang wahr ist, können keine Parameter geändert werden. Die Parametrierung ist verriegelt.		


Sys . <b>Satz-Umschaltung</b>		[Schutzparameter / Satz-Umschaltung]
PS1	PS1, PS2, PS3, PS4, PSU via Eingsfkt, PSU via Leittech ↳ Satz-Umschaltung.	P.2
 Parametersatzumschaltung		


Sys . <b>PS1: aktiviert durch</b>	[Schutzparameter / Satz-Umschaltung]	
...		
Sys . <b>PS4: aktiviert durch</b>		
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg  ↳ 1..n, PSU.	P.2
	<i>Dieser Parametersatz wird aktiv wenn: Die Parametersatzumschaltung über Eingangsfunktionen aktiviert ist und gleichzeitig die anderen drei Eingangsfunktionen unwahr sind. Für den Fall, dass zwei oder mehr Eingangsfunktionen gleichzeitig wahr sind, erfolgt keine Umschaltung. Sind alle Eingangsfunktionen unwahr, dann arbeitet das Gerät mit dem zuletzt aktivierten Parametersatz weiter.</i>	

## 5.2 Sys: Direktkommandos

Sys . <b>Quit K LED Slit AusBef</b>	[Betrieb / Quittierung]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.1
	<i>Die Ausgangsrelais, LEDs, SLT und den Auslösebefehl quittieren.</i>	

Sys . <b>Quit LED</b>	[Betrieb / Quittierung]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.1
	<i>Alle (quittierbaren) LEDs werden quittiert.</i>	

Sys . <b>Quit K</b>	[Betrieb / Quittierung]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.1
	<i>Alle (quittierbaren) Ausgangsrelais werden quittiert.</i>	

Sys . <b>Quit Leittechnik</b>	[Betrieb / Quittierung]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.1
	<i>Die gehaltenen Signale zur Leittechnik werden zurückgesetzt.</i>	

<b>Sys . Param Verrieg Bypass</b>	[Feldparameter / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
☉ <i>Kurzzeitige Aufhebung der Parametriersperre</i>		

<b>Sys . Neustart</b>	[Service / Allgemein]	
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	S.3
☉ <i>Neustart des Geräts</i>		

### 5.3 Sys: Zustände der Eingänge

<b>Sys . Quit LED-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]	
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: LED Quittierung über digitalen Eingang</i>	

<b>Sys . Quit K-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]	
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Quittierung der Ausgangsrelais</i>	

<b>Sys . Quit Leittechnik-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]	
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Gehaltene Signale zur Leittechnik quittieren (zurücksetzen).</i>	

<b>Sys . PS1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]	
...		
<b>Sys . PS4-E</b>		
↓	<i>Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.</i>	


<b>Sys . Param-Verriegelung-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]	
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Solange dieser Eingang wahr ist, können keine Parameter geändert werden. Die Parametrierung ist verriegelt.</i>	

## 5.4 Sys: Meldungen (Zustände der Ausgänge)





<b>Sys . Neustart</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Neustart des Geräts.</i></p> <p><i>Fehlercodes für Neustart: 1=Normaler Startvorgang; 2=Neustart durch den Bediener; 3=Neustart durch Super Reset; 4=-; 5=-; 6=Unbekannte Fehlerquelle; 7=Erzwungener Neustart (ausgelöst durch den Hauptprozessor); 8=Zeitüberschreitung im Schutzumlauf; 9=Erzwungener Neustart (ausgelöst durch den Signalprozessor); 10=Zeitüberschreitung in der Messwertverarbeitung; 11=Einbruch der Versorgungsspannung; 12=Unzulässiger Speicherzugriff.</i></p>	
<b>Sys . Akt Satz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
	[Schutzparameter / Satz-Umschaltung]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Aktiver Parametersatz</i></p>	
<b>Sys . PS 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 1</i></p>	
<b>Sys . PS 2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 2</i></p>	
<b>Sys . PS 3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 3</i></p>	
<b>Sys . PS 4</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 4</i></p>	
<b>Sys . PSU manuell</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Manuelle Umschaltung des Parametersatzes</i></p>	
<b>Sys . PSU via Leittech</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Parametersatz-Umschaltung über Leittechnik. Schreiben Sie in dieses Output-Byte den Integer-Wert des Parametersatzes, auf den geschaltet werden soll (z.B. 4 =&gt; Umschalten auf Parametersatz 4).</i></p>	
<b>Sys . PSU via Eingsfkt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
<p>⬇</p> <p><i>Meldung: Parametersatz-Umschaltung über Eingangsfunktion</i></p>	



Sys . <b>mind. 1 Param geändert.</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Mindestens ein Parameter wurde geändert</i>
Sys . <b>Param Verrieg Bypass</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Kurzzeitige Aufhebung der Parametriersperre</i>
Sys . <b>Quit LED</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: LED Quittierung</i>
Sys . <b>Quit K</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Ausgangsrelais Quittierung der Ausgangsrelais</i>
Sys . <b>Quit Leittechnik</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Quittierung gehaltener SCADA-Signale</i>
Sys . <b>Quit AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Quittierung/Reset des Auslösebefehls</i>
Sys . <b>Quit LED-HMI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: LED Quittierung :HMI</i>
Sys . <b>Quit K-HMI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Ausgangsrelais Quittierung der Ausgangsrelais :HMI</i>
Sys . <b>Quit Leittechnik-HMI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Quittierung gehaltener SCADA-Signale :HMI</i>
Sys . <b>Quit AusIBef-HMI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Quittierung/Reset des Auslösebefehls :HMI</i>
Sys . <b>Quit LED-Slt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: LED Quittierung :Leittechnik</i>
Sys . <b>Quit K-Slt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
⬆	<i>Meldung: Ausgangsrelais Quittierung der Ausgangsrelais :Leittechnik</i>

Sys . <b>Quit Zähler-Slt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
 <i>Meldung: Rücksetzen aller Zähler :Leittechnik</i>	
Sys . <b>Quit Leittechnik-Slt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
 <i>Meldung: Quittierung gehaltener SCADA-Signale :Leittechnik</i>	
Sys . <b>Quit AuslBef-Slt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
 <i>Meldung: Quittierung/Reset des Auslösebefehls :Leittechnik</i>	
Sys . <b>Res BetriebZ</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
 <i>Meldung:: Res BetriebZ</i>	
Sys . <b>Res AlarmZ</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
 <i>Meldung:: Res AlarmZ</i>	
Sys . <b>Res AuslBefZ</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
 <i>Meldung:: Res AuslBefZ</i>	
Sys . <b>Res GesBetriebZ</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sys]
 <i>Meldung:: Res GesBetriebZ</i>	

## 5.5 Sys: Werte

Sys . <b>Betriebsstunden Z</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Sys]
 <i>Betriebsstunden Zähler des Schutzgeräts</i>	
Sys . <b>DM-Version</b>	[Geräteparameter / Version]
3.6.b	3.6.b 
 <i>Version des Gerätemodells</i>	
Sys . <b>SW-Version</b>	[Geräteparameter / Version]
 <i>Version der Geräte-Firmware</i>	

Sys . <b>Build</b>	[Geräteparameter / Version]
 <i>Build-Nummer</i>	
Sys . <b>CAT No</b>	[Geräteparameter / Version]
 »CAT No.«, <i>Bestellschlüssel gemäß Geräte-Aufdruck.</i>	
Sys . <b>REV.</b>	[Geräteparameter / Version]
 <i>Revision (gemäß Geräte-Aufdruck).</i>	
Sys . <b>S/N</b>	[Geräteparameter / Version]
 <i>Seriennummer des Gerätes.</i>	
Sys . <b>Bootloader-Build</b>	[Geräteparameter / Version]
 <i>Build-Nummer des Bootloaders</i>	



## 6 Messwerte

- Bedieneinheit: ↪ „Bedieneinheit: Werte“
- SpW: ↪ „SpW: Werte“
- StW Sternp: ↪ „StW Sternp: Werte“
- StW Netz: ↪ „StW Netz: Werte“
- Generator: ↪ „Generator: Werte“
- System: ↪ „Sys: Werte“
- Z: ↪ „Z: Werte“
- Id: ↪ „Id: Werte“
- IdE: ↪ „IdE: Werte“
- PQSZ: ↪ „PQSZ: Werte“
- Modbus: ↪ „Modbus: Werte“
- IEC 61850: ↪ „IEC 61850: Werte“
- IEC104: ↪ „IEC104: Werte“
- Profibus: ↪ „Profibus: Werte“
- SNTP: ↪ „SNTP: Werte“
- Schutzparameter: ↪ „Schutz: Werte“
- Id: ↪ „Id: Werte“
- ThA: ↪ „ThA: Werte“
- Sync: ↪ „Sync: Werte“
- URTD: ↪ „URTD: Werte“
- Steuerung: ↪ „Strg: Werte“
- Schaltgerätewartung: ↪ „SG[1]: Werte“
- Störschr: ↪ „Störschr: Werte“
- Sgen: ↪ „Sgen: Werte“

## 6.1 Z




Gemessene Impedanz

### 6.1.1 Z: Globale Parameter

<b>Z . Skalierung Z</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Allg Einstellungen]	
Sekundärgrößen	Primärgrößen, Sekundärgrößen  Skalierung.	S.3
	<p><i>Darstellung der Messgrößen der Impedanz als: Primärwerte, Sekundärwerte oder bezogene Größen.</i></p> <p><i>Hinweis: Der Störschreiber und SCADA verwenden grundsätzlich nur primäre Impedanzwerte.</i></p>	

### 6.1.2 Z: Werte


<b>Z . Z L1-L2</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L1-L2]	
	Impedanz, Phase L1-L2	
<b>Z . phi(Z L1-L2)</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L1-L2]	
	Phasenlage der Impedanz Z L1-L2	
<b>Z . R L1-L2</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L1-L2]	
	Resistanz-Komponente der Impedanz Z L1-L2	
<b>Z . X L1-L2</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L1-L2]	
	Reaktanz-Komponente der Impedanz Z L1-L2	
<b>Z . Z L2-L3</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L2-L3]	
	Impedanz, Phase L2-L3	
<b>Z . phi(Z L2-L3)</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L2-L3]	
	Phasenlage der Impedanz Z L2-L3	
<b>Z . R L2-L3</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L2-L3]	
	Resistanz-Komponente der Impedanz Z L2-L3	


<b>Z . X L2-L3</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L2-L3]
 <i>Reaktanz-Komponente der Impedanz Z L2-L3</i>	
<b>Z . Z L3-L1</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L3-L1]
 <i>Impedanz, Phase L3-L1</i>	
<b>Z . phi(Z L3-L1)</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L3-L1]
 <i>Phasenlage der Impedanz Z L3-L1</i>	
<b>Z . R L3-L1</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L3-L1]
 <i>Resistanz-Komponente der Impedanz Z L3-L1</i>	
<b>Z . X L3-L1</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z L3-L1]
 <i>Reaktanz-Komponente der Impedanz Z L3-L1</i>	
<b>Z . Z1</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z1]
 <i>Gemessene Mitimpedanz</i>	
<b>Z . phi(Z1)</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z1]
 <i>Phasenlage der Impedanz Gemessene Mitimpedanz</i>	
<b>Z . R1</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z1]
 <i>Resistanz-Komponente der Impedanz Gemessene Mitimpedanz</i>	
<b>Z . X1</b>	[Betrieb / Messwerte / Impedanz / Z1]
 <i>Reaktanz-Komponente der Impedanz Gemessene Mitimpedanz</i>	

## 6.2 Id


Motor Differenzialschutz-Modul


### 6.2.1 Id: Globale Parameter


Id . Id Freigabe	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Diff]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Fällt der Differenzstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der Strom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>


Id . IS Freigabe	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Diff]
0.005In	0.0In ... 0.100In S.3
	<i>Fällt der Stabilisierungsstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird dieser Strom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>


### 6.2.2 Id: Werte


Id . Is L1	[Betrieb / Messwerte / Id]
	<i>Messwert (errechnet): Stabilisierungsstrom Phase L1</i>

Id . Is L2	[Betrieb / Messwerte / Id]
	<i>Messwert (errechnet): Stabilisierungsstrom Phase L2</i>

Id . Is L3	[Betrieb / Messwerte / Id]
	<i>Messwert (errechnet): Stabilisierungsstrom Phase L3</i>

Id . Id L1	[Betrieb / Messwerte / Id]
	<i>Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L1</i>

Id . Id L2	[Betrieb / Messwerte / Id]
	<i>Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L2</i>

Id . Id L3	[Betrieb / Messwerte / Id]
	<i>Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L3</i>

### 6.2.3 Id: Statistische Werte


Id . <b>Is L1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): Stabilisierungsstrom Phase L1 Maximalwert	
Id . <b>Is L2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): Stabilisierungsstrom Phase L2 Maximalwert	
Id . <b>Is L3 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): Stabilisierungsstrom Phase L3 Maximalwert	
Id . <b>Id L1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L1 Maximalwert	
Id . <b>Id L2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L2 Maximalwert	
Id . <b>Id L3 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L3 Maximalwert	




## 6.3 IdE


Restricted Earth Fault - Modul


### 6.3.1 IdE: Globale Parameter


<b>IdE . IdE Freigabe</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Fällt der Erddifferenzstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird der Strom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	


<b>IdE . ISE Freigabe</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Diff]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Fällt der Erdstabilisierungsstrom unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird dieser Strom am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	

### 6.3.2 IdE: Werte

<b>IdE . IsE (X3)</b>	[Betrieb / Messwerte / IdE[1]]
	<i>Messwert (errechnet): Erd-Stabilisierungsstrom IsE Slot X3</i>

<b>IdE . IdE (X3)</b>	[Betrieb / Messwerte / IdE[1]]
	<i>Messwert (errechnet): Erd-Differenzstrom IdE Slot X3</i>

<b>IdE . IsE (X4)</b>	[Betrieb / Messwerte / IdE[2]]
	<i>Messwert (errechnet): Erd-Stabilisierungsstrom IsE Slot X4</i>

<b>IdE . IdE (X4)</b>	[Betrieb / Messwerte / IdE[2]]
	<i>Messwert (errechnet): Erd-Differenzstrom IdE Slot X4</i>

### 6.3.3 IdE: Statistische Werte

<b>IdE . IsE max (X3)</b>	[Betrieb / Statistik / Max / IdE[1]]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Messwert (errechnet): Erd-Stabilisierungsstrom IsE Maximalwert Slot X3</i>

<b>IdE . IdE max (X3)</b>	[Betrieb / Statistik / Max / IdE[1]]
<input checked="" type="checkbox"/>	Messwert (errechnet): Erd-Differenzstrom IdE Maximalwert Slot X3


<b>IdE . IsE max (X4)</b>	[Betrieb / Statistik / Max / IdE[2]]
<input checked="" type="checkbox"/>	Messwert (errechnet): Erd-Stabilisierungsstrom IsE Maximalwert Slot X4


<b>IdE . IdE max (X4)</b>	[Betrieb / Statistik / Max / IdE[2]]
<input checked="" type="checkbox"/>	Messwert (errechnet): Erd-Differenzstrom IdE Maximalwert Slot X4


## 6.4 PQSZ

Leistung und Energie

### 6.4.1 PQSZ: Globale Parameter

<b>PQSZ . Leistungseinheiten</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Allg Einstellungen]	
Leistung-Auto-Skalg	Leistung-Auto-Skalg, kW/kVAr/kVA, MW/MVAr/MVA, GW/GVAr/GVA  ↳ 1..n PQS Skalierung.	S.3
 Leistungseinheiten		


<b>PQSZ . Energieeinheiten</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Allg Einstellungen]	
MWh/MVArh/MVAh	Energie-Auto-Skalg, kWh/kVArh/kVAh, MWh/MVArh/MVAh, GWh/GVArh/GVAh  ↳ 1..n W Skalierung.	S.3
 Energieeinheiten		

<b>PQSZ . S, P, Q Freigabe</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Leistung]	
0.005Sn	0.05Sn ... 0.100Sn	S.3
	<i>Fällt die Wirk-/Blind-/ oder Scheinleistung unterhalb diese Kürzungsschwelle (Freigabe), so wird die entsprechende Leistung am Display und in der PC Software zu Null angezeigt (gekürzt). Dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf Werte die in Rekordern aufgezeichnet werden.</i>	

### 6.4.2 PQSZ: Direktkommandos

<b>PQSZ . Res alle EnergieZ</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.1
 Reset aller Energiezähler		

### 6.4.3 PQSZ: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>PQSZ . Z Ülf Ws Net</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]	
	Meldung: Zähler Ws Net wird in Kürze überlaufen	

<b>PQSZ . Z ÜIfW Wp Net</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zähler Wp Net wird in Kürze überlaufen</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIfW Wp+</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zähler Wp+ wird in Kürze überlaufen</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIfW Wp-</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zähler Wp- wird in Kürze überlaufen</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIfW Wq Net</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zähler Wq Net wird in Kürze überlaufen</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIfW Wq+</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zähler Wq+ wird in Kürze überlaufen</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIfW Wq-</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zähler Wq- wird in Kürze überlaufen</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIf Ws Net</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zählerüberlauf Ws Net</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIf Wp Net</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zählerüberlauf Wp Net</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIf Wp+</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zählerüberlauf Wp+</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIf Wp-</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zählerüberlauf Wp-</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIf Wq Net</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zählerüberlauf Wq Net</i>	
<b>PQSZ . Z ÜIf Wq+</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
 <i>Meldung: Zählerüberlauf Wq+</i>	

<b>PQSZ . Z Ülf Wq-</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
⬆	Meldung: Zählerüberlauf Wq-

<b>PQSZ . Res alle EnergieZ</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PQSZ]
⬆	Meldung: Reset aller Energiezähler

#### 6.4.4 PQSZ: Werte

<b>PQSZ . S</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung]
⌘	Messwert (berechnet): Scheinleistung (Grundwelle)

<b>PQSZ . P</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung]
⌘	Messwert (berechnet): Wirkleistung ( $P^-$ = abgegebene Wirkleistung, $P^+$ = aufgenommene Wirkleistung) (Grundwelle)

<b>PQSZ . Q</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung]
⌘	Messwert (berechnet): Blindleistung ( $Q^-$ = abgegebene Blindleistung, $Q^+$ = aufgenommene Blindleistung) (Grundwelle)


<b>PQSZ . cos phi</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung]
⌘	Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: $\text{sign}(LF) = \text{sign}(P)$

<b>PQSZ . P1</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung]
⌘	Messwert (berechnet): Wirkleistung im Mitsystem ( $P^-$ = abgegebene Wirkleistung, $P^+$ = aufgenommene Wirkleistung)

<b>PQSZ . Q1</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung]
⌘	Messwert (berechnet): Blindleistung im Mitsystem ( $Q^-$ = abgegebene Blindleistung, $Q^+$ = aufgenommene Blindleistung)

<b>PQSZ . S RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung RMS]
⌘	Messwert (berechnet): Scheinleistung (RMS)

<b>PQSZ . P RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung RMS]
⌘	Messwert (berechnet): Wirkleistung ( $P^-$ = abgegebene Wirkleistung, $P^+$ = aufgenommene Wirkleistung) (RMS)

<b>PQSZ . cos phi RMS</b>	[Betrieb / Messwerte / Leistung RMS]
 Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: $sign(LF) = sign(P)$	
<b>PQSZ . Wp+</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Aufgenommene Wirkarbeit	
<b>PQSZ . Wp-</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Abgegebene Wirkarbeit	
<b>PQSZ . Wq+</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Aufgenommene Blindarbeit	
<b>PQSZ . Wq-</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Abgegebene Blindarbeit	
<b>PQSZ . Ws Net</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Netto Betrag Scheinleistungsstunden	
<b>PQSZ . Wp Net</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Netto Betrag Wirkleistungsstunden	
<b>PQSZ . Wq Net</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Netto Betrag Blindleistungsstunden	
<b>PQSZ . Start Datum/Zeit</b>	[Betrieb / Messwerte / Energie]
 Energiezählung läuft seit... (Zeitpunkt des letzten Resets)	

### 6.4.5 PQSZ: Statistische Werte

<b>PQSZ . S mit</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
<input checked="" type="checkbox"/> Mittelwert der Scheinleistung	
<b>PQSZ . P mit</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
<input checked="" type="checkbox"/> Mittelwert der Wirkleistung	

<b>PQSZ . Q mit</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Mittelwert der Blindleistung</i>	
<b>PQSZ . S Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Schleppzeiger der Scheinleistung (Peak-Wert)</i>	
<b>PQSZ . P Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Schleppzeiger der Wirkleistung (Peak-Wert)</i>	
<b>PQSZ . Q Peak Bezug</b>	[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Schleppzeiger der Blindleistung (Peak-Wert)</i>	
<b>PQSZ . S max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert der Scheinleistung</i>	
<b>PQSZ . P max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert der Wirkleistung</i>	
<b>PQSZ . Q max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert der Blindleistung</i>	
<b>PQSZ . cos phi max RMS</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention: <math>\text{sign}(LF) = \text{sign}(P)</math></i>	
<b>PQSZ . cos phi max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention: <math>\text{sign}(LF) = \text{sign}(P)</math></i>	
<b>PQSZ . S min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minimalwert der Scheinleistung</i>	
<b>PQSZ . P min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minimalwert der Wirkleistung</i>	
<b>PQSZ . Q min</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Leistung]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minimalwert der Blindleistung</i>	

PQSZ . **cos phi min RMS**

[Betrieb / Statistik / Min / Leistung]

*Minimalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention:  $sign(LF) = sign(P)$*










PQSZ . **cos phi min**

[Betrieb / Statistik / Min / Leistung]


*Minimalwert des Leistungsfaktors: Vorzeichenkonvention:  $sign(LF) = sign(P)$*






## 7 Statistik

- SpW:  „SpW: Statistische Werte“
- StW Sternp:  „StW Sternp: Statistische Werte“
- StW Netz:  „StW Netz: Statistische Werte“
- Id:  „Id: Statistische Werte“
- IdE:  „IdE: Statistische Werte“
- PQSZ:  „PQSZ: Statistische Werte“
- Id:  „Id: Statistische Werte“
- ThA:  „ThA: Statistische Werte“
- URTD:  „URTD: Statistische Werte“

### 7.1 Statistik: Globale Parameter


Statistik . <b>Start I Bezug durch:</b>	[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Strom Bezmanag]	
Dauer	Dauer, StartFkt  Dauer.	S.3
	Statistik: Strombezug starten mit:	


Statistik . <b>Start I Bezug Fk</b>	[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Strom Bezmanag]	
„-“ Nur verfügbar wenn: • Statistik . Start I Bezug durch: = StartFkt	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	Start der Berechnung wenn das rangierte Signal wahr wird.	

Statistik . <b>ResFk I Bezug</b>	[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Strom Bezmanag]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	Zurücksetzen der Statistikberechnung - Strombezug (max, Schleppzeiger)	

<b>Statistik . Dauer I Bezug</b>		[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Strom Bezmanag]
15 s	2 s ... 30 d	S.3
Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik . Start I Bezug durch: = Dauer</li> </ul>		↳ Dauer.
 Dauer der Aufzeichnung		


<b>Statistik . Fenster I Bezug</b>		[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Strom Bezmanag]
gleitend	gleitend, fest	S.3
		↳ Statistikmethode.
 Messfensterkonfiguration		

<b>Statistik . Start P Bezug durch:</b>		[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
Dauer	Dauer, StartFkt	S.3
		↳ Dauer.
 Statistik: Wirkleistungsbezug starten mit:		

<b>Statistik . Start P Bezug Fk</b>		[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik . Start P Bezug durch: = StartFkt</li> </ul>		↳ 1..n, Rangierliste.
 Start der Berechnung wenn das rangierte Signal wahr wird.		


<b>Statistik . ResFk P Bezug</b>		[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Rangierliste.
 Zurücksetzen der Statistikberechnung (max, Schleppzeiger)		


Statistik . <b>Dauer P Bezug</b>	[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]	
15 s	2 s ... 30 d	S.3
Nur verfügbar wenn:	↳ Dauer.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Statistik . Start P Bezug durch: = Dauer</li> </ul>		
 <i>Dauer der Aufzeichnung</i>		


Statistik . <b>Fenster P Bezug</b>	[Geräteparameter / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]	
gleitend	gleitend, fest	S.3
	↳ Statistikmethode.	
 <i>Messfensterkonfiguration</i>		


Statistik . <b>ResFk Max</b>	[Geräteparameter / Statistik / Min / Max]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 <i>Zurücksetzen aller Maximalwerte der Statistik</i>		


Statistik . <b>ResFk Min</b>	[Geräteparameter / Statistik / Min / Max]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
 <i>Zurücksetzen aller Minimalwerte der Statistik</i>		

Statistik . <b>Start Umit durch:</b>	[Geräteparameter / Statistik / Umit]	
Dauer	Dauer, StartFkt	S.3
	↳ Dauer.	
 <i>Statistik: Gleitende Mittelwertüberwachung starten mit:</i>		

Statistik . <b>Start Umit Fk</b>	[Geräteparameter / Statistik / Umit]	
„-“ Nur verfügbar wenn: • Statistik . Start Umit durch: = StartFkt	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Start der Berechnung wenn das rangierte Signal wahr wird.		

Statistik . <b>ResFk Umit</b>	[Geräteparameter / Statistik / Umit]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Zurücksetzen der Gleitenden Mittelwertüberwachung.		

Statistik . <b>Dauer Umit</b>	[Geräteparameter / Statistik / Umit]	
10 min Nur verfügbar wenn: • Statistik . Start Umit durch: = Dauer	2 s ... 30 d  ↳ Dauer.	S.3
 Dauer der Aufzeichnung		

Statistik . <b>Fenster Umit</b>	[Geräteparameter / Statistik / Umit]	
gleitend	gleitend, fest  ↳ Statistikmethode.	S.3
 Messfensterkonfiguration		

## 7.2 Statistik: Direktkommandos

Statistik . <b>ResFk Alle</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.1
 Zurücksetzen aller Statistikwerte (Strombezug, Leistungsbezug, Minwerte, Maxwerte)		

Statistik . <b>ResFk Max</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
☉ Zurücksetzen aller Maximalwerte der Statistik		

Statistik . <b>ResFk Min</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
☉ Zurücksetzen aller Minimalwerte der Statistik		

Statistik . <b>ResFk I Bezug</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
☉ Zurücksetzen der Statistikberechnung - Strombezug (max, Schleppzeiger)		

Statistik . <b>ResFk P Bezug</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
☉ Zurücksetzen der Statistikberechnung (max, Schleppzeiger)		

Statistik . <b>ResFk Umit</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
☉ Zurücksetzen der Gleitenden Mittelwertüberwachung.		

## 7.3 Statistik: Zustände der Eingänge

Statistik . <b>StartFk Umit-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]	
↓	Zustand des Moduleingangs: Start der Statistikberechnung Mittelwert der Spannung	

Statistik . <b>StartFk I Bezug-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]	
↓	Zustand des Moduleingangs: Start der Statistikberechnung des Strombezugs	

Statistik . **StartFk P Bezug-E**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]

⬇️ Zustand des Moduleingangs: Start der Statistikberechnung des Wirkleistungsbezugs

## 7.4 Statistik: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Statistik . **ResFk Alle**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]

⬆️ Meldung: Zurücksetzen aller Statistikwerte (Strombezug, Leistungsbezug, Minwerte, Maxwerte)

Statistik . **ResFk Umit**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]

⬆️ Meldung: Zurücksetzen der Gleitenden Mittelwertüberwachung.

Statistik . **ResFk I Bezug**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]

⬆️ Meldung: Zurücksetzen der Statistikberechnung - Strombezug (max, Schleppzeiger)

Statistik . **ResFk P Bezug**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]

⬆️ Meldung: Zurücksetzen der Statistikberechnung (max, Schleppzeiger)

Statistik . **ResFk Max**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]

⬆️ Meldung: Zurücksetzen aller Maximalwerte der Statistik

Statistik . **ResFk Min**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Statistik]

⬆️ Meldung: Zurücksetzen aller Minimalwerte der Statistik

## 7.5 Statistik: Zähler

Statistik . **Res Z Strombezug**

[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Sternp]

[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / StW Netz]

# Anzahl der Resets, seit dem letzten Hochfahren (Booten) des Geräts. Der Zeitstempel zeigt Datum und Uhrzeit des letzten Resets.

Statistik . **Res Z Leistungsbezug**

[Betrieb / Statistik / Bezugsmanagem / Leistung Bzm]

# Anzahl der Resets, seit dem letzten Hochfahren (Booten) des Geräts. Der Zeitstempel zeigt Datum und Uhrzeit des letzten Resets.

Statistik . <b>Res Z Maxwerte</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Spannung] ... [Betrieb / Statistik / Max / URTD]
#	<i>Anzahl der Resets, seit dem letzten Hochfahren (Booten) des Geräts. Der Zeitstempel zeigt Datum und Uhrzeit des letzten Resets.</i>

Statistik . <b>Res Z Minwerte</b>	[Betrieb / Statistik / Min / Spannung] ... [Betrieb / Statistik / Min / Leistung]
#	<i>Anzahl der Resets, seit dem letzten Hochfahren (Booten) des Geräts. Der Zeitstempel zeigt Datum und Uhrzeit des letzten Resets.</i>

Statistik . <b>Res Z Umit</b>	[Betrieb / Statistik / Umit]
#	<i>Anzahl der Resets, seit dem letzten Hochfahren (Booten) des Geräts. Der Zeitstempel zeigt Datum und Uhrzeit des letzten Resets.</i>

## 8 Kommunikation

Scada

### 8.1 Leittechnik: Projektierungsparameter

Leittechnik . <b>Protokoll</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“ ... Profibus ↳ Verwendetes Protokoll.	S.3
 Wähle gewünschtes Leittechnikprotokoll		


### 8.2 Leittechnik: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Leittechnik . <b>Leittechnik angebunden</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Leittechnik]
 <i>Mindestens eine Leittechnik (SCADA) ist mit dem Gerät verbunden</i>	
Leittechnik . <b>Leittechnik nicht angebunden</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Leittechnik]
 <i>Keine Verbindung mit der Leittechnik (SCADA)</i>	





## 8.3 Tcplp


### Tcplp

<b>TCP/IP Konfig</b>	[Geräteparameter / TCP/IP / TCP/IP Konfig]
	Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.) <i>Konfiguration des TCP/IP Protokolls</i>

### 8.3.1 Tcplp: Globale Parameter

<b>Tcplp . Keep Alive Time</b>	[Geräteparameter / TCP/IP / Erweiterte Einstellungen]
720s	1s ... 7200s S.3
	<i>Zeit im Ruhezustand zwischen zwei "Keep Alive" Übertragungen</i>


<b>Tcplp . Keep Alive Interval</b>	[Geräteparameter / TCP/IP / Erweiterte Einstellungen]
15s	1s ... 60s S.3
	<i>Zeitintervall zwischen zwei "Keep Alive" Übertragungen wenn die vorherige nicht bestätigt wurde.</i>

<b>Tcplp . Keep Alive Retry</b>	[Geräteparameter / TCP/IP / Erweiterte Einstellungen]
3	3 ... 3 S.3
	<i>Anzahl der Kommunikations-Wiederherstellungsversuche "Keep Alive Retries" bevor festgestellt wird, dass die Gegenstelle nicht erreichbar ist.</i>


## 8.4 DNP3


Distributed Network Protokoll


### 8.4.1 DNP3: Globale Parameter

DNP3 . <b>Funktion</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


DNP3 . <b>IP Port Nummer</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
20000	0 ... 65535	S.3
 IP Port-Nummer.	<i>Im Allgemeinen ist empfohlen, die Standardvorgabe beizubehalten. Falls dies nicht möglich ist, wählt man eine Nummer aus dem privaten Bereich 49152-52151 oder 52164-65535, die innerhalb des Netzwerks noch nicht anderweitig verwendet wird.</i>	


DNP3 . <b>Übertragungsrate</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
19200	1200 ... 115200 ↳ Baudrate.	S.3
 Übertragungsrate		


DNP3 . <b>Frame Layout</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Byte Frame.	S.3
 Frame Layout		


DNP3 . <b>Lichtwellenruhelage</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
Licht an Verfügbarkeit ist HW-abh.	Licht aus, Licht an ↳ Lichtwellenruhelage.	S.3
 Lichtwellenruhelage		


<b>DNP3 . SelfAddress</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
☞ Unterstützung für die automatische Adressvergabe		
<b>DNP3 . DataLink confirm</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
Niemals	Niemals, Immer, On_Large	S.3
	↳ Verbindungsaufbau-Varianten.	
☞ Aktiviert oder deaktiviert die data layer confirmation (ack).		
<b>DNP3 . t-DataLink confirm</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
☞ Data layer confirmation timeout		
<b>DNP3 . Anz DataLink Wiederholg</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
3	0 ... 255	S.3
☞ Anzahl der erneuten Sendeversuche nach einem Fehler.		
<b>DNP3 . Direction Bit</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
☞ Ermöglicht Richtungs- (Direction) Bit Funktionalität. 0 entspricht der SlaveStation und 1 entspricht der MasterStation		
<b>DNP3 . Max Frame Länge</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
255	64 ... 255	S.3
☞ Legt die Frame-Größe fest.		
<b>DNP3 . Test Link Period</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
☞ Legt das Zeitintervall für das Versenden der Link-Test-Nachricht fest.		


<b>DNP3 . t-ResponseConf</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
Immer	Niemals, Immer, Ereignisgesteuert	S.3
	↳ <b>_AL_ResponseType_k.</b>	
	<i>Legt die Bedingung fest, unter welchen Umständen das Gerät einen Link Layer Service überträgt.</i>	



<b>DNP3 . t-ResponseConfTimeout</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Zeit die die Applikation für die Beantwortung einer Anfrage abwartet.</i>	



<b>DNP3 . Anz Conf Versuche</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
0	0 ... 255	S.3
	<i>Anzahl erlaubter Versuche für Bestätigung einer Applikationsanfrage.</i>	


<b>DNP3 . Unaufgef Antwort</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ <b>Modus.</b>	
	<i>Erlaubt unaufgeordnete Antworten. Dieser Parameter ist nur für DNP3-TCP-Verbindungen verfügbar, sowie für DNP3-RTU im Falle einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung.</i>	



<b>DNP3 . Unaufgef Antwort Timeout</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Legt die zulässige Zeit fest, die die Unterstation auf die Bestätigung eines Application Layers wartet, der unaufgefordert an den Master gesendet wurde.</i>	


<b>DNP3 . Unaufgef Antwort Versuche</b>		[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]
2	0 ... 255	S.3
	<i>Legt fest, wie oft eine unaufgeforderte Meldung an den Master gesendet wird, wenn der Master diese nicht bestätigt.</i>	


<b>DNP3 . TestSeqNo</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Wenn die Option aktiviert ist, wird geprüft, ob die Sequenznummer inkrementiert ist andernfalls wird der Request ignoriert. Teilweise muss diese Option für älter DNP-Implementationen aktiviert sein.</i>	

<b>DNP3 . TestSBO</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Wenn diese Option aktiviert ist, wird geprüft, ob der Operate Befehl exakt zum SBO-Befehl passt. Es wird empfohlen, diese Option für ältere DNP-Implementierungen zu deaktivieren.</i>	


<b>DNP3 . Timeout SBO</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
30s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>DNP-Ausgänge können zweistufig angesteuert werden (SBO: Select Before Operate). Diese sind dann zunächst über einen Select-Befehl ausgewählt. Danach ist dieses Bit für diesen Request (Operate) reserviert. Diese Einstellung legt die Auszeit für diese Reservierung fest: Nach Ablauf der Zeitstufe wird das Bit wieder freigegeben.</i>	

<b>DNP3 . ErlaubNeuStart</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Erlaubt das Anstoßen eines Neustarts durch einen DNP Befehl.</i>	


<b>DNP3 . Totzone Integr Zeit</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
1	0 ... 300	S.3
	<i>Totzonen Integrationszeit</i>	


DNP3 . <b>Binärer Eingang 0</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Point map / Digitale Eingänge]	
...		
DNP3 . <b>Binärer Eingang 63</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>	

DNP3 . <b>Double Bit DI 0</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Point map / Doppel Bit Eingang]	
...		
DNP3 . <b>Double Bit DI 5</b>		
„-“	„-“, SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Double Bit Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem Double Bit Ausgang des Schutzgeräts.</i>	

DNP3 . <b>Zähler 0</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Point map / Zähler]	
...		
DNP3 . <b>Zähler 7</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Betriebsstunden Z  ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Zähler kann dazu verwendet werden, Zählerstände an den DNP-Master zu übermitteln.</i>	

DNP3 . <b>Analogwert 0</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Point map / Analogeingang]	
...		
DNP3 . <b>Analogwert 31</b>		
„-“	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS  ↳ 1..n, TrendRekList.	S.3
	<i>Analogwerte können dazu verwendet werden, Analoge Werte an den Master (DNP) zu übermitteln.</i>	

DNP3 . <b>Skalierungsfaktor 0</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Point map / Analogeingang]	
...		
DNP3 . <b>Skalierungsfaktor 31</b>		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	↳ Skalierungsfaktor.	
	Mit Hilfe des Skalierungsfaktors werden Fließkommazahlen in Integerwerte transformiert.	

DNP3 . <b>Totband 0</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Point map / Analogeingang]	
...		
DNP3 . <b>Totband 31</b>		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	Wenn ein Wert das Toband (in % des Messbereichsendwerts) verlässt, dann wird dieser Wert an den Master übertragen.	

## 8.4.2 DNP3: Direktkommandos

DNP3 . <b>Res alle Diag-Zähler</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / DNP3]	
	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
	Zurücksetzen aller Diagnosezähler	

DNP3 . <b>Slave Id</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
1	0 ... 65519	S.3
	Legt die Slave Id fest.	

DNP3 . <b>Master Id</b>	[Geräteparameter / DNP3 / Kommunikation]	
65500	0 ... 65519	S.3
	Legt die Master Id fest (SCADA)	

### 8.4.3 DNP3: Zustände der Eingänge

DNP3 . <b>Binärer Eingang0-I</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / DNP3 / Digitale Eingänge]
...	
DNP3 . <b>Binärer Eingang63-I</b>	
↓	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>

DNP3 . <b>Double Bit DI0-I</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / DNP3 / Doppel Bit Eingang]
...	
DNP3 . <b>Double Bit DI5-I</b>	
↓	<i>Double Bit Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem Double Bit Ausgang des Schutzgeräts.</i>

### 8.4.4 DNP3: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

DNP3 . <b>Busy</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / DNP3 / Status]
↓	<i>Die Meldung wird gesetzt, sobald das Protokoll gestartet wird. Nach einem Shutdown wird die Meldung zurückgesetzt.</i>

DNP3 . <b>Ready</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / DNP3 / Status]
↓	<i>Die Meldung wird gesetzt sobald das Protokoll erfolgreich gestartet ist und zum Datenaustausch bereit ist.</i>

DNP3 . <b>Aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / DNP3 / Status]
↓	<i>Die Kommunikation mit dem Master (SCADA) läuft.</i>
	<i>Hinweis: Für TCP/UDP ist dieser Status grundsätzlich „Low“, wenn nicht »DataLink confirm« auf „Immer“ eingestellt ist.</i>

### 8.4.5 DNP3: Zähler

DNP3 . <b>Anz erhalten</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / DNP3]
#	<i>Diagnosezähler: Gesamtanzahl aller empfangenen Zeichen</i>

DNP3 . <b>Anz gesendet</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / DNP3]
#	<i>Diagnosezähler: Gesamtanzahl aller gesendeten Zeichen</i>



**DNP3 . Anz Bad Framings**

[Betrieb / Zähl und RevDat / DNP3]

# *Diagnosezähler: Anzahl der Framingerrors. Eine große Zahl indiziert eine gestörte serielle Kommunikation.*

**DNP3 . Anz Bad Parities**

[Betrieb / Zähl und RevDat / DNP3]

# *Diagnosezähler: Anzahl der Paritätsfehler. Eine große Zahl indiziert eine gestörte serielle Kommunikation.*

**DNP3 . Anz Break Signals**

[Betrieb / Zähl und RevDat / DNP3]

# *Diagnosezähler: Anzahl der Break Signals. Eine große Zahl indiziert eine gestörte serielle Kommunikation.*

**DNP3 . Anz Bad Checks**








[Betrieb / Zähl und RevDat / DNP3]

# *Diagnosezähler: Anzahl der empfangenen Frames mit einer bad Checksum.*

## 8.5 Modbus

Modbus

### 8.5.1 Modbus: Globale Parameter

<b>Modbus . t-Anfrage</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / Allg Einstellungen]
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Anfragetelegramm vom Leitreechner an das Gerät, dann schließt das Gerät nach Ablauf dieser Zeit auf eine Kommunikationsstörung seitens des Leitrechners.</i>	
<b>Modbus . Leittechnik BefBlo</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / Allg Einstellungen]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Blockade der Leittechnik Befehle aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben).</i>	
<b>Modbus . Keine Selbsthaltung</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / Allg Einstellungen]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Keine Selbsthaltung: Wenn dieser Parameter aktiv ist (wahr) wird kein Modbus Signal durch Selbsthaltung gehalten. Das bedeutet, dass Auslösesignale durch den Modbus nicht gehalten werden.</i>	
<b>Modbus . ErlaubeUnvollstAntw</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / Allg Einstellungen]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Wenn dieser Parameter aktiv (wahr) ist, kann der User ein Modbus Register anfragen, ohne eine Exception auf Grund einer ungültigen Adresse zu erhalten. Die ungültigen Adressen haben einen speziellen Wert 0xFAFA. Der User is verantwortlich dafür, dass diese ungültigen Adressen gefiltert werden. Achtung: Wenn die Adresse gültig ist, können diese speziellen Werte können sein.</i>	

<b>Modbus . Lichtwellenruhelage</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / Allg Einstellungen]
Licht an	Licht aus, Licht an	S.3
Verfügbarkeit ist HW-abh.	↳ Lichtwellenruhelage.	
🔗 Lichtwellenruhelage		

<b>Modbus . TCP-Port-Konfig</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / TCP]
Standard	Standard, Privat	S.3
	↳ Portauswahl.	
🔗 TCP-Port-Konfiguration. Dieser Parameter ist nur dann auf „Privat“ umzustellen, wenn nicht der Standard-TCP-Port verwendet werden soll.		

<b>Modbus . Port</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / TCP]
502	Wenn: Modbus . TCP-Port-Konfig = Standard	S.3
	• 502 ... 502	
	Wenn: Modbus . TCP-Port-Konfig = Privat	
	• 49152 ... 65535	
🔗 IP Port-Nummer.		
<i>Im Allgemeinen ist empfohlen, die Standardvorgabe beizubehalten. Falls dies nicht möglich ist, wählt man eine Nummer aus dem privaten Bereich 49152-52151 oder 52164-65535, die innerhalb des Netzwerks noch nicht anderweitig verwendet wird.</i>		

<b>Modbus . t-timeout</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
🔗 Maximalzeit innerhalb der das Gerät dem Leitreehner antworten muss, ansonsten wird die Anfrage verworfen. In einem solchen Fall erkennt der Leitreehner eine Kommunikationsstörung und muss die Anfrage erneut senden.		


<b>Modbus . Baudrate</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	S.3
	↳ Baudrate.	
🔗 Baudrate		

Modbus . <b>Physikal Einst</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	↳ Byte Frame.	
🔗	<i>Ziffer1: Anzahl der Datenbits. Ziffer 2: E=gerade Parität, O=ungerade Parität, N=keine Parität. Ziffer 3: Anzahl der Stoppbits. Hinweis zur Parität: Dem letzten Datenbit kann ein Paritätsbit folgen, das zur Erkennung von Übertragungsfehlern dient. Das Paritätsbit bewirkt, dass bei gerader "EVEN" Parität immer eine gerade bzw. bei ungerader "ODD" Parität eine ungerade Anzahl von "1"-Bits übertragen wird. Es ist auch möglich kein "KEINE" Paritätsbit zu übertragen. Hinweis zu den Stopp-bits: Das Ende des Datenbytes wird durch die Stopp-bits festgelegt.</i>	


Modbus . <b>Konf Bin Eing1</b>		[Geräteparameter / Modbus / Konfigb Register / Stati]
...		
Modbus . <b>Konf Bin Eing32</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Rangierliste.	
🔗	<i>Virtueller Digitaler Eingang. Dieser entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>	


Modbus . <b>Selbsth Konf Bin Eing1</b>		[Geräteparameter / Modbus / Konfigb Register / Stati]
...		
Modbus . <b>Selbsth Konf Bin Eing32</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv	S.3
	↳ Modus.	
🔗	<i>Selbsthaltung des konfigurierbaren Binären Eingangs</i>	


Modbus . <b>Konf Messw1</b>		[Geräteparameter / Modbus / Konfigb Register / Messwerte]
...		
Modbus . <b>Konf Messw16</b>		
„-“	„-“ ... AnEing[2] . Wert	S.3
	↳ 1..n, TrendRekList.	
🔗	<i>Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.</i>	

Modbus . <b>Art der SCADA-Zuordn.</b>		[Geräteparameter / Modbus / Konfig. Datenobj.]
Standard	Standard, Anwender-definiert	S.3
	↳ Art der SCADA-Zuordn..	
	<i>Diese Einstellung legt fest, ob das Kommunikationsprotokoll mit den standardmäßig voreingestellten Datenobjekt-Zuordnungen verwendet werden soll, oder basierend auf einer vom Anwender erstellten *.HptSMap-Datei.</i>	

## 8.5.2 Modbus: Direktkommandos

Modbus . <b>Res Diag-Z</b>		[Betrieb / Reset]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.1
	↳ Modus.	
	<i>Alle Modbus Diagnosezähler werden zurückgesetzt</i>	


Modbus . <b>Geräte ID</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / TCP]
255	1 ... 255	P.1
	<i>Dieser Parameter wird nur dann benötigt, wenn ein Modbus RTU mit einem Modbus TCP Netz verbunden werden soll.</i>	

Modbus . <b>Slave ID</b>		[Geräteparameter / Modbus / Kommunikation / RTU]
1	1 ... 247	P.1
	<i>Geräteadresse (Slave ID) innerhalb des Bussystems. Jede Geräteadresse darf pro Anlage nur einmal vergeben werden.</i>	

## 8.5.3 Modbus: Zustände der Eingänge

Modbus . <b>Konf Bin Eing1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Modbus / Konfig Register]
...	
Modbus . <b>Konf Bin Eing32-E</b>	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>

## 8.5.4 Modbus: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Modbus . <b>Übertragung RTU</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Modbus / Status]
	<i>Meldung: SCADA aktiv</i>


<b>Modbus . Übertragung TCP</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Modbus / Status]
↑	<i>Meldung: SCADA aktiv</i>


<b>Modbus . Gerätetyp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Modbus / Status]
↑	<i>Geräte Typ Code: Zeigt den Zusammenhang zwischen dem Gerätenamen und dem Modbus Code:.</i>
	<i>Woodward:</i>
	<i>MRI4 - 1000</i>
	<i>MRU4 - 1001</i>
	<i>MRA4 - 1002</i>
	<i>MCA4 - 1003</i>
	<i>MRDT4 - 1005</i>
	<i>MCDTV4 - 1006</i>
	<i>MCDGV4 - 1007</i>
	<i>MRM4 - 1009</i>
	<i>MRMV4 - 1010</i>
	<i>MCDLV4 - 1011</i>


<b>Modbus . Komm Version</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Modbus / Status]
↑	<i>Modbus Kommunikations-Versions-Nummer. Diese Versionsnummer wird geändert, wenn durch ein neues Modbus-Release Inkompabilitäten zwischen den Versionen entstehen sollten.</i>



<b>Modbus . Leittechnik-Bef 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Modbus / Kommandos]
...	
<b>Modbus . Leittechnik-Bef 16</b>	
↑	<i>Leittechnik-Befehl</i>

### 8.5.5 Modbus: Werte


Modbus . <b>Konf Messw1</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / Messwerte]
...	
Modbus . <b>Konf Messw16</b>	
 <i>Konfigurierbarer (gemappte) Messwerte. Diese können verwendet werden um Messwerte an den Modbus Master zu übermitteln.</i>	


Modbus . <b>Konfig.-Info</b>	[Geräteparameter / Modbus / Konfig. Datenobj.]
 <i>Kommentartext (vom Anwender während der SCADA-Konfiguration eingegeben).</i>	

Modbus . <b>Konfig.-Version</b>	[Geräteparameter / Modbus / Konfig. Datenobj.]
 <i>Version der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration</i>	

Modbus . <b>Konfig.-Status</b>	[Geräteparameter / Modbus / Konfig. Datenobj.]
Wird geändert	Wird geändert, OK, Konfig. nicht verfügbar, Fehler  <b>Konfig.-Status.</b>
 <i>Status der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration.</i>	
<i>Mögliche Werte:</i>	
- <i>Neue SCADA-Konfiguration wird geladen.</i>	
- <i>Die SCADA-Konfiguration ist aktiv.</i>	
- <i>Die Anwender-Konfiguration ist nicht verfügbar (z.B. nicht in das Gerät geladen).</i>	
- <i>Unerwarteter Fehler. Kontaktieren Sie unser Service-Team.</i>	

### 8.5.6 Modbus: Zähler

Modbus . <b>AnzGesAnfragen</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / TCP] [Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
 <i>Anzahl aller erkannten Anfragen, auch Anfragen für andere Slaves.</i>	

Modbus . <b>AnzAnfragenFürMich</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / TCP] [Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
 <i>Anzahl aller erkannten Anfragen an diesen Slave.</i>	



Modbus . <b>AnzAntw</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / TCP] [Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
#	Anzahl der beantworteten Anfragen.
Modbus . <b>AnzUngültAnfr</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / TCP]
#	Anzahl fehlerhafter Anfragen. Anfrage konnte nicht verstanden werden.
Modbus . <b>AnzInternFeh</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / TCP]
#	Anzahl Interner Fehler während der Verarbeitung der Anfrage.
Modbus . <b>AnzDatüblöckeFeh</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
#	Anzahl fehlerhafter Datenübertragungsblöcke. Physikalisch zerstörter Datenübertragungsblock.
Modbus . <b>AnzParitätsFeh</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
#	Anzahl der Paritätsfehler. Physikalisch zerstörter Datenübertragungsblock.
Modbus . <b>AnzZeitüberschrAntw</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
#	Anzahl der Anfragen wo die Antwortzeit überschritten wurde. Physikalisch zerstörter Datenübertragungsblock.
Modbus . <b>AnzÜberlaufFeh</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
#	Anzahl der Überlauffehler. Physikalisch zerstörter Datenübertragungsblock.
Modbus . <b>AnzUnterbrech</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Modbus / RTU]
#	Anzahl erkannter Verbindungsabbrüche.




## 8.6 IEC 61850

Kommunikation nach IEC 61850

### 8.6.1 IEC 61850: Globale Parameter


IEC 61850 . <b>Funktion</b>	[Geräteparameter / IEC 61850 / Kommunikation]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  1..n, OnOffList.	S.3
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


IEC 61850 . <b>Totzone Integr Zeit</b>	[Geräteparameter / IEC 61850 / Kommunikation]	
0	0 ... 300	S.3
 Totzonen Integrationszeit		

### 8.6.2 IEC 61850: Direktkommandos

IEC 61850 . <b>ResetStatistic</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
 Zurücksetzen aller IEC61850 Diagnosezähler		

### 8.6.3 IEC 61850: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IEC 61850 . <b>MMS Client connected</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Status]	
 Es gibt mindestens eine 61850-Verbindung (MMS) zum Leitsystem		

IEC 61850 . <b>All Goose Subscriber active</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Status]	
 Alle konfigurierten Goose-Subscriber funktionieren		

IEC 61850 . <b>SPCSO1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Steuereingänge]
...	
IEC 61850 . <b>SPCSO32</b>	
 <i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>	

IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Virtuelle Eingänge 1]
...	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Virtuelle Eingänge 2]
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.stVal</b>	
 <i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>	

IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.q</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Virtuelle Eingänge 1]
...	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Virtuelle Eingänge 2]
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.q</b>	
 <i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>	

### 8.6.4 IEC 61850: Werte

IEC 61850 . <b>GoosePublisherState</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Status]
Aus	Aus, Ein, Fehler  <b>Status.</b>
 <i>Status der GOOSE Message Sendeeinheit (GOOSE Publisher)</i>	

IEC 61850 . <b>GooseSubscriberState</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Status]
Aus	Aus, Ein, Fehler  <b>Status.</b>
 <i>Status der GOOSE Message Empfangseinheit</i>	

IEC 61850 . <b>MmsServerState</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Status]
Aus	Aus, Ein, Fehler  Status.
	Status des MMS Servers (on oder off)

## 8.6.5 IEC 61850: Zähler

IEC 61850 . <b>NoOfGooseRxAll</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller empfangenen GOOSE Messages. Diese Zahl beinhaltet auch die GOOSE Messages die für andere Geräte bestimmt sind.

IEC 61850 . <b>NoOfGooseRxSubscribed</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller empfangenen GOOSE Messages, die für dieses Gerät bestimmt sind. Fehlerhafte Messages werden mitgezählt.

IEC 61850 . <b>NoOfGooseRxCorrect</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller korrekt empfangenen GOOSE Messages, die für dieses Gerät bestimmt sind. Fehlerhafte Messages werden nicht mitgezählt.

IEC 61850 . <b>NoOfGooseRxNew</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller korrekt empfangenen GOOSE Messages mit neuem Inhalt, die für dieses Gerät bestimmt sind.

IEC 61850 . <b>NoOfGooseTxAll</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller GOOSE Messages, die von diesem Gerät gesendet wurden.

IEC 61850 . <b>NoOfGooseTxNew</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller neuen GOOSE Messages (modifizierter Inhalt), die von diesem Gerät gesendet wurden.

IEC 61850 . <b>NoOfServerRequestsAll</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller Anfragen an den MMS Server. Inkorrekte Anfragen werden mitgezählt.

IEC 61850 . <b>NoOfDeviceReadAll</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]
#	Summe aller internen lesenden Anfragen des MMS Servers an dieses Gerät. Inkorrekte Anfragen werden mitgezählt.

IEC 61850 . **NoOfDataReadCorrect** [Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]

# *Summe aller internen korrekt gelesenen Anfragen des MMS Servers an dieses Gerät.*

IEC 61850 . **NoOfDataWrittenAll** [Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]

# *Summe aller internen Schreibaufträge des MMS Servers an dieses Gerät. Inkorrekte Schreibaufträge werden mitgezählt.*

IEC 61850 . **NoOfDataWrittenCorrect** [Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]

# *Summe aller korrekt ausgeführten internen Schreibaufträge des MMS Servers an dieses Gerät.*

IEC 61850 . **NoOfDataChangeNotification** [Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]

# *Summe der erkannten Änderungen in Datensätzen, die über GOOSE versendet werden.*


IEC 61850 . **Anz Client Connections** [Betrieb / Zähl und RevDat / IEC 61850]

# *Anzahl von aktiven MMS Client-Verbindungen*

## 8.6.6 IEC 61850 - Virt. Ausg.

Kommunikation nach IEC 61850

### 8.6.6.1 IEC 61850: Globale Parameter

IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind1.stVal</b>  ... IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind32.stVal</b>	[Geräteparameter / IEC 61850 / Virtuelle Ausgänge 1]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.
	<i>Virtueller Ausgang (Ind). Dieses Signal kann über die Substation Configuration Datei (SCD) an andere Teilnehmer der IEC61850 weiterrangiert oder visualisiert werden.</i>



### 8.6.6.2 IEC 61850: Zustände der Eingänge


IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind1.stVal-E</b>  ... IEC 61850 . <b>COU<sub>T</sub>GGIO1.Ind32.stVal-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC 61850 / Virtuelle Ausgänge 1]
	<i>Moduleingang: Binärzustand des Virtuellen Ausgangs (GGIO)</i>



## 8.7 IEC103

Kommunikation nach IEC 60870-5-103


### 8.7.1 IEC103: Globale Parameter


IEC103 . <b>Funktion</b>	[Geräteparameter / IEC103]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	Die IEC103-Kommunikation aktivieren oder deaktivieren.	


IEC103 . <b>Slave ID</b>	[Geräteparameter / IEC103]	
1	1 ... 247	S.3
	Geräteadresse (Slave ID) innerhalb des Bussystems. Jede Geräteadresse darf pro Anlage nur einmal vergeben werden.	


IEC103 . <b>Baudrate</b>	[Geräteparameter / IEC103]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Baudrate.	S.3
	Baudrate	


IEC103 . <b>Physikal Einst</b>	[Geräteparameter / IEC103]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Byte Frame.	S.3
	Ziffer1: Anzahl der Datenbits. Ziffer 2: E=gerade Parität, O=ungerade Parität, N=keine Parität. Ziffer 3: Anzahl der Stoppbits. Hinweis zur Parität: Dem letzten Datenbit kann ein Paritätsbit folgen, das zur Erkennung von Übertragungsfehlern dient. Das Paritätsbit bewirkt, dass bei gerader "EVEN" Parität immer eine gerade bzw. bei ungerader "ODD" Parität eine ungerade Anzahl von "1"-Bits übertragen wird. Es ist auch möglich kein "KEINE" Paritätsbit zu übertragen. Hinweis zu den Stopp-bits: Das Ende des Datenbytes wird durch die Stopp-bits festgelegt.	


IEC103 . <b>t-Anfrage</b>	[Geräteparameter / IEC103]	
60s	1s ... 3600s	S.3
	Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Anfragetelegramm vom Leitreechner an das Gerät, dann schließt das Gerät nach Ablauf dieser Zeit auf eine Kommunikationsstörung seitens des Leitreechners.	


<b>IEC103 . Übert priv Messw</b>		[Geräteparameter / IEC103]	
inaktiv	inaktiv, aktiv		S.3
	↳ Modus.		
 <i>Zusätzliche (private) Messwerte übertragen</i>			


<b>IEC103 . Übertragung Störschrieb</b>		[Geräteparameter / IEC103]	
inaktiv	inaktiv, aktiv		S.3
	↳ Modus.		
 <i>Aktiviert die Übertragung von Störschrieben.</i>			


<b>IEC103 . Zeitzone</b>		[Geräteparameter / IEC103]	
UTC	UTC, Lokale Zeit		S.3
	↳ Zeitzone.		
 <i>Auswahl, ob die Zeitstempel in IEC103-Telegrammen als UTC-Zeit oder lokale Zeit angegeben werden sollen. („Lokale Zeit“ berücksichtigt automatisch die Einstellungen für Sommer-/ Winterzeit).</i>			

<b>IEC103 . Takt Energiezähler</b>		[Geräteparameter / IEC103]	
0	0 ... 100		S.3
 <i>Der Energiemesswert wird grundsätzlich als ganzzahliger Zähler übertragen, und mit dieser Einstellung wird der Umrechnungsfaktor festgelegt: Bei Einstellung „1“ entspricht jeder Zählschritt 1 kWh, Einstellung „2“ bedeutet, dass ein Zählschritt =2 kWh, usw. Bei Einstellung „0“ werden keine Energiewerte übertragen.</i>			

<b>IEC103 . DFC-Kompat.</b>		[Geräteparameter / IEC103]	
inaktiv	inaktiv, aktiv		S.3
	↳ Modus.		
 <i>Diese Einstellung wird nur für für einige bestimmte Leittechnik-Implementierungen benötigt. Wenn es Kommunikationsprobleme in Zusammenhang mit der Command Response Queue geben, kann das Schutzgerät hierüber auf ein anderes Verhalten umgeschaltet werden.</i>			


<b>IEC103 . Lichtwellenruhelage</b>		[Geräteparameter / IEC103]	
Licht an	Licht aus, Licht an		S.3
Verfügbarkeit ist HW-abh.	↳ Lichtwellenruhelage.		
 <i>Lichtwellenruhelage</i>			


<b>IEC103 . Ex Testbetrieb akt.</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Leittechnik / IEC103]	
Sgen . läuft	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Die hier rangierte Meldung schaltet die IEC103-Kommunikation in den Testbetrieb um.</i>	

<b>IEC103 . Ex BI. Überw.r. akt.</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Leittechnik / IEC103]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Die hier rangierte Meldung schaltet in der IEC103-Kommunikation die Blockierung der Überwachungsrichtung ein.</i>	

### 8.7.2 IEC103: Direktkommandos

<b>IEC103 . Res alle Diag-Zähler</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
	<i>Zurücksetzen aller Diagnosezähler</i>	

<b>IEC103 . Testbetrieb akt.</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Leittechnik / IEC103]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
	<i>Die IEC103-Kommunikation wird in den Testbetrieb (bzw. zurück in den Normabetrieb) umgeschaltet.</i>	

<b>IEC103 . BI. Überw.richt. akt.</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Leittechnik / IEC103]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
	<i>In der IEC103-Kommunikation wird die Blockierung der Überwachungsrichtung eingeschaltet (bzw. ausgeschaltet).</i>	



### 8.7.3 IEC103: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC103]
...	
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	
⬆ Leittechnik-Befehl	

IEC103 . <b>Übertragung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC103]
⬆ Meldung: SCADA aktiv	

IEC103 . <b>Fehl Event verloreng</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC103]
⬆ Fehler: Event verloren gegangen	

IEC103 . <b>Testbetrieb aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC103]
⬆ Meldung: Die IEC103-Kommunikation ist in den Testbetrieb umgeschaltet worden.	

IEC103 . <b>Überw.r. block.</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC103]
⬆ Meldung: Die Blockierung der Überwachungsrichtung wurde aktiviert.	

### 8.7.4 IEC103: Zähler

IEC103 . <b>NReceived</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC103]
# Gesamtzahl empfangener Nachrichten	

IEC103 . <b>NSent</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC103]
# Gesamtzahl gesendeter Nachrichten	

IEC103 . <b>NBadFramings</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC103]
# Anzahl defekter Nachrichten	

IEC103 . <b>NBadParities</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC103]
# Anzahl Paritätenfehler	

IEC103 . <b>NBreakSignals</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC103]
# Anzahl Kommunikationsunterbrechungen	

IEC103 . <b>NInternalError</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC103]
--------------------------------	--------------------------------------

#	<i>Anzahl interner Fehler</i>
---	-------------------------------



IEC103 . <b>NBadCharChecksum</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC103]
----------------------------------	--------------------------------------



#	<i>Anzahl Checksummenfehler</i>
---	---------------------------------


## 8.8 IEC104



Kommunikation nach IEC 60870-5-104


### 8.8.1 IEC104: Globale Parameter


IEC104 . <b>Funktion</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Die IEC104-Kommunikation aktivieren oder deaktivieren.</i>	


IEC104 . <b>TCP-Port-Konfig</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Allg Einstellungen]	
Standard	Standard, Privat  Portauswahl.	S.3
	<i>TCP-Port-Konfiguration. Dieser Parameter ist nur dann auf „Privat“ umzustellen, wenn nicht der Standard-TCP-Port verwendet werden soll.</i>	


IEC104 . <b>Port</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Allg Einstellungen]	
2404	Wenn: IEC104 . TCP-Port-Konfig = Standard <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2404 ... 2404</li> </ul> Wenn: IEC104 . TCP-Port-Konfig = Privat <ul style="list-style-type: none"> <li>• 49152 ... 65535</li> </ul>	S.3
	<i>IP Port-Nummer.</i>  <i>Im Allgemeinen ist empfohlen, die Standardvorgabe beizubehalten. Falls dies nicht möglich ist, wählt man eine Nummer aus dem privaten Bereich 49152-52151 oder 52164-65535, die innerhalb des Netzwerks noch nicht anderweitig verwendet wird.</i>	


IEC104 . <b>Zeitzone</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Allg Einstellungen]	
UTC	UTC, Lokale Zeit  Zeitzone.	S.3
	<i>Auswahl, ob die Zeitstempel in den übermittelten Telegrammen als UTC-Zeit oder lokale Zeit angegeben werden sollen. („Lokale Zeit“ berücksichtigt automatisch die Einstellungen für Sommer-/Winterzeit).</i>	


<b>IEC104 . Totzone Integr Zeit</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Allg Einstellungen]	
1s	0s ... 1000s	S.3
	<i>Totzonen Integrationszeit</i>	


<b>IEC104 . Timeout SBE</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Allg Einstellungen]	
30s	1s ... 60s	S.3
	<i>Die Kommunikationsausgänge können zweistufig angesteuert werden (SBE: Select Before Execute). Diese sind dann zunächst über einen Select-Befehl ausgewählt. Danach ist dieses Bit für diesen Request (Execute) reserviert. Diese Einstellung legt die Auszeit für diese Reservierung fest: Nach Ablauf der Zeitstufe wird das Bit wieder freigegeben.</i>	


<b>IEC104 . Timeout t0</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Extras]	
30s	30s ... 30s	S.3
	<i>Zeitüberwachung für die Verbindungsherstellung</i>	


<b>IEC104 . Timeout t1</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Extras]	
15s	15s ... 15s	S.3
	<i>Zeitüberwachung für gesendete APDU oder Test-APDU</i>	


<b>IEC104 . Timeout t2</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Extras]	
10s	10s ... 10s	S.3
	<i>Zeitüberwachung für Quittierungen, falls keine Datentelegramme übertragen werden</i>	


<b>IEC104 . Timeout t3</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Extras]	
20s	20s ... 20s	S.3
	<i>Zeitüberwachung für gesendete Testtelegramme im Falle langer Ruhezustände</i>	


<b>IEC104 . Param k</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Extras]	
12	12 ... 12	S.3
	<i>Protokollparameter k</i>	



<b>IEC104 . Param w</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Extras]	
8	8 ... 8	S.3
	<i>Protokollparameter w</i>	



<b>IEC104 . Länge der Gem. Adr.</b>		[Geräteparameter / IEC104 / Extras]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Anzahl der Bytes der Gemeinsamen Adresse der ASDU</i>	


<b>IEC104 . Länge der Übertr.urs.</b>		[Geräteparameter / IEC104 / Extras]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Anzahl der Bytes der Übertragungsursache</i>	

<b>IEC104 . Länge Adr. Inf.obj.</b>		[Geräteparameter / IEC104 / Extras]
3	3 ... 3	S.3
	<i>Anzahl der Bytes der Adresse des Informationsobjekts</i>	

<b>IEC104 . Update-Intervall</b>		[Geräteparameter / IEC104 / Extras]
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Dies ist die Zeit, nach der die Messwerte jeweils aktualisiert werden. Wenn zyklische Übertragung aktiviert wurde, werden nach Ablauf dieser Zeit die jeweils aktuellen Werte übertragen.</i>	

<b>IEC104 . Unbest. Pos. übertr.</b>		[Geräteparameter / IEC104 / Extras]
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Falls dieser Parameter auf „aktiv“ (Vorgabewert) eingestellt ist, wird auch die Zwischenposition eines Leistungsschalters mitübertragen. Dies muss nur in dem seltenen Fall einer Leitstellenkommunikation, die Zwischenpositionsmeldungen nicht unterstützt, auf „inaktiv“ umgestellt werden.</i>	

<b>IEC104 . Trans. Cmd. State</b>		[Geräteparameter / IEC104 / Extras]
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	

IEC104 . <b>Art der SCADA-Zuordn.</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Konfig. Datenobj.]	
Standard	Standard, Anwender-definiert ↳ Art der SCADA-Zuordn..	S.3
	<i>Diese Einstellung legt fest, ob das Kommunikationsprotokoll mit den standardmäßig voreingestellten Datenobjekt-Zuordnungen verwendet werden soll, oder basierend auf einer vom Anwender erstellten *.HptSMap-Datei.</i>	


### 8.8.2 IEC104: Direktkommandos


IEC104 . <b>Res alle Diag-Zähler</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
	<i>Zurücksetzen aller Diagnosezähler</i>	


IEC104 . <b>Gemeinsame Adresse</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Allg Einstellungen]	
1	1 ... 65535	S.3
	<i>Gemeinsame Adresse der ASDU</i>	


### 8.8.3 IEC104: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC104]	
...		
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 16</b>		
	<i>Leittechnik-Befehl</i>	


IEC104 . <b>Busy</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC104]	
	<i>Die Meldung wird gesetzt, sobald das Protokoll gestartet wird. Nach einem Shutdown wird die Meldung zurückgesetzt.</i>	


IEC104 . <b>Ready</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC104]	
	<i>Die Meldung wird gesetzt sobald das Protokoll erfolgreich gestartet ist und zum Datenaustausch bereit ist.</i>	



IEC104 . <b>Übertragung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC104]	
	<i>Meldung: SCADA aktiv</i>	

IEC104 . <b>Fehl Event verloreng</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / IEC104]
 Fehler: Event verloren gegangen	


### 8.8.4 IEC104: Werte


IEC104 . <b>Konfig.-Info</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Konfig. Datenobj.]
 Kommentartext (vom Anwender während der SCADA-Konfiguration eingegeben).	


IEC104 . <b>Konfig.-Version</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Konfig. Datenobj.]
 Version der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration	

IEC104 . <b>Konfig.-Status</b>	[Geräteparameter / IEC104 / Konfig. Datenobj.]
Wird geändert	Wird geändert, OK, Konfig. nicht verfügbar, Fehler  <a href="#">Konfig.-Status.</a>
 Status der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration.	
Mögliche Werte:	
- Wird geändert: Neue SCADA-Konfiguration wird geladen.	
- OK: Die SCADA-Konfiguration ist aktiv.	
- Konfig. nicht verfügbar: Die Anwender-Konfiguration ist nicht verfügbar (z.B. nicht in das Gerät geladen).	
- Fehler: Unerwarteter Fehler. Kontaktieren Sie unser Service-Team.	

### 8.8.5 IEC104: Zähler

IEC104 . <b>Anz erhalten</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC104]
 Diagnosezähler: Gesamtanzahl aller empfangenen Zeichen	

IEC104 . <b>Anz gesendet</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC104]
 Diagnosezähler: Gesamtanzahl aller gesendeten Zeichen	

IEC104 . <b>Anz. Verb.abbrüche</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC104]
 Diagnosezähler: Gesamtanzahl der Verbindungsabbrüche	

IEC104 . **Anz Bad Checks**

[Betrieb / Zähl und RevDat / IEC104]



# *Diagnosezähler: Anzahl der empfangenen Frames mit einer bad Checksum.*







## 8.9 Profibus

Profibus-Modul


### 8.9.1 Profibus: Globale Parameter

Profibus . <b>Konf Bin Eing 1</b>	[Geräteparameter / Profibus / Konf Bin Eing 1-16]	
...	[Geräteparameter / Profibus / Konf Bin Eing 17-32]	
Profibus . <b>Konf Bin Eing 32</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
	<i>Virtueller Digitaler Eingang. Dieser entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>	

Profibus . <b>Selbsthaltung 1</b>	[Geräteparameter / Profibus / Konf Bin Eing 1-16]	
...	[Geräteparameter / Profibus / Konf Bin Eing 17-32]	
Profibus . <b>Selbsthaltung 32</b>		
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
	<i>Legt fest, ob der Eingang selbsthaltend ist.</i>	

Profibus . <b>Art der SCADA-Zuordn.</b>	[Geräteparameter / Profibus / Konfig. Datenobj.]	
Standard	Standard, Anwender-definiert  Art der SCADA-Zuordn..	S.3
	<i>Diese Einstellung legt fest, ob das Kommunikationsprotokoll mit den standardmäßig voreingestellten Datenobjekt-Zuordnungen verwendet werden soll, oder basierend auf einer vom Anwender erstellten *.HptSMap-Datei.</i>	

### 8.9.2 Profibus: Direktkommandos

Profibus . <b>Slave ID</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status] [Geräteparameter / Profibus / Busparameter]	
2	2 ... 125	P.1
	<i>Geräteadresse (Slave ID) innerhalb des Bussystems. Jede Geräteadresse darf pro Anlage nur einmal vergeben werden.</i>	

Profibus . <b>Reset Bef</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
☉ <i>Alle Profibus Befehle werden zurückgesetzt.</i>		

### 8.9.3 Profibus: Zustände der Eingänge

Profibus . <b>Rangierung 1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Konf Bin Eing 1-16]
...	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Konf Bin Eing 17-32]
Profibus . <b>Rangierung 32-E</b>	
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Leittechnik Rangierung</i>

### 8.9.4 Profibus: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Profibus . <b>Daten OK</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
↓	<i>Daten im Profibus-Input-Field sind gültig (JA = 1)</i>


Profibus . <b>SubModul Feh</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
↓	<i>Rangierbare Fehlermeldung, Fehler im Submodul, Kommunikation unterbrochen.</i>


Profibus . <b>Verbindung aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
↓	<i>Verbindung aktiv</i>


Profibus . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Kommandos]
...	
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	
↓	<i>Leittechnik-Befehl</i>


## 8.9.5 Profibus: Werte

Profibus . <b>Slave Status</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
Baud Search	Baud Search ... Datenaustausch ↳ Status.
 <i>Status der Kommunikation zwischen Slave und Master.</i>	

Profibus . <b>Baudrate</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
--	12 Mb/s ... -- ↳ Baudrate.
 <i>Die zuletzt ermittelte Baudrate, wird nach einer Verbindungsunterbrechung weiterhin angezeigt.</i>	

Profibus . <b>PNO Id</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
0C50h	0C50h ↳ PNO Id.
 <i>PNO Identifikationsnummer. GSD Identifikationsnummer.</i>	

Profibus . <b>Konfig.-Info</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status] [Geräteparameter / Profibus / Konfig. Datenobj.]
 <i>Kommentartext (vom Anwender während der SCADA-Konfiguration eingegeben).</i>	

Profibus . <b>Konfig.-Version</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status] [Geräteparameter / Profibus / Konfig. Datenobj.]
 <i>Version der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration</i>	

Profibus . <b>Konfig.-Status</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status] [Geräteparameter / Profibus / Konfig. Datenobj.]
Wird geändert	Wird geändert, OK, Konfig. nicht verfügbar, Fehler  <b>Konfig.-Status.</b>
	<i>Status der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration.</i>  <i>Mögliche Werte:</i>

### 8.9.6 Profibus: Zähler

Profibus . <b>Master ID</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
#	<i>Geräteadresse (Master ID) innerhalb des Bussystems. Jede Geräteadresse darf pro Anlage nur einmal vergeben werden.</i>

Profibus . <b>HO Id PSub</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
#	<i>Handoff Id von PSub</i>

Profibus . <b>t-WatchDog</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Profibus / Status]
#	<i>Nach Ablauf der Überwachungszeit erkennt der Profibus-Chip ein Kommunikationsproblem (Parametrier-Telegramm).</i>

Profibus . <b>Fr Sync Err</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Profibus]
#	<i>Frames, die der Master an den Slave gesendet hat haben Fehler.</i>

Profibus . <b>Anz. CRC-Fehler</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Profibus]
#	<i>Anzahl der CRC-Fehler, die das Subsystem-Kontrollmodul beim Empfang der Antwort-Frames des Subsystems erkannt hat. (Hierbei hat jeder Fehler ein Reset des Subsystems bewirkt.)</i>

Profibus . <b>Anz. Frame-Fehl.</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Profibus]
#	<i>Anzahl der Fehler in Bezug auf verloren gegangene Frames, die das Subsystem-Kontrollmodul beim Empfang der Antwort-Frames des Subsystems erkannt hat. (Hierbei hat jeder Fehler ein Reset des Subsystems bewirkt.)</i>

Profibus . <b>Anz. Trig.-CRC-Fehl.</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Profibus]
#	<i>Anzahl der CRC-Fehler, die das Subsystem beim Empfang der Trigger-Frames vom Host-System erkannt hat.</i>

Profibus . **Anz. Subsys.-Res.**



[Betrieb / Zähl und RevDat / Profibus]

# Anzahl der Resets bzw. Restarts des Subsystems, die das Subsystem-Kontrollmodul veranlasst hat.



## 8.10 IRIG-B

IRIG-B-Modul

### 8.10.1 IRIG-B: Projektierungsparameter

IRIG-B . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Modus.	S.3
 <i>IRIG-B-Modul, Betriebsart</i>		

### 8.10.2 IRIG-B: Globale Parameter

IRIG-B . <b>Funktion</b>	[Geräteparameter / Zeit / ZeitSync / IRIG-B]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 <i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>		

IRIG-B . <b>IRIG-B00X</b>	[Geräteparameter / Zeit / ZeitSync / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Festlegen des Typs: IRIG-B00X. IRIG-B Typen unterscheiden sich in den enthaltenen "Coded Expressions" (Jahr, Kontroll Funktionen, Binäre Sekunden).</i>		

### 8.10.3 IRIG-B: Direktkommandos

IRIG-B . <b>Res IRIG-B Z</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
 <i>Rücksetzen der Diagnose Zähler: IRIG-B</i>		

### 8.10.4 IRIG-B: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IRIG-B . <b>IRIG-B aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / IRIG-B]
⬇	<i>Meldung: Wenn für 60 s kein gültiges IRIG-B Signal vorhanden ist, dann wird IRIG-B als inaktiv angesehen.</i>
IRIG-B . <b>High-Low Invert</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / IRIG-B]
⬇	<i>Meldung: Die High und Low Signale des IRIG-B sind invertiert. Es handelt sich hierbei NICHT um einen Verdrahtungsfehler. Bei einem Verdrahtungsfehler wird kein Signal erkannt.</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal1</b> ... IRIG-B . <b>Steuersignal18</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / IRIG-B]
⬇	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>



### 8.10.5 IRIG-B: Zähler

IRIG-B . <b>AnzDatüblöckeOK</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / IRIG-B]
#	<i>Anzahl korrekt übertragener Datenübertragungsblöcke.</i>
IRIG-B . <b>AnzDatüblöckeFeh</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / IRIG-B]
#	<i>Anzahl fehlerhafter Datenübertragungsblöcke. Physikalisch zerstörter Datenübertragungsblock.</i>
IRIG-B . <b>Anz der Pegeländer</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / IRIG-B]
#	<i>Anzahl der Pegeländerungen. Mit diesem Zähler kann überprüft werden, ob ein Signal am IRIG-G Eingang anliegt.</i>



## 8.11 SNTP

SNTP-Modul



### 8.11.1 SNTP: Projektierungsparameter

<b>SNTP . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Modus.	S.3
 <i>SNTP-Modul, Betriebsart</i>		

### 8.11.2 SNTP: Globale Parameter


<b>SNTP . Server1</b>	[Geräteparameter / Zeit / ZeitSync / SNTP]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 <i>Server 1</i>		

<b>SNTP . IP Byte1</b>	[Geräteparameter / Zeit / ZeitSync / SNTP]	
...		
<b>SNTP . IP Byte4</b>		
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		


<b>SNTP . Server2</b>	[Geräteparameter / Zeit / ZeitSync / SNTP]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 <i>Server 2</i>		



### 8.11.3 SNTP: Direktkommandos


<b>SNTP . Rücks Zähler</b>		[Betrieb / Reset]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.1
		↳ Modus.
 Zurücksetzen aller Zähler.		


### 8.11.4 SNTP: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>SNTP . SNTP aktiv</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
	Meldung: Wenn für 120 s kein gültiges SNTP Signal vorhanden ist, dann wird SNTP als inaktiv angesehen.	

### 8.11.5 SNTP: Werte

<b>SNTP . Verw Server</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
Keiner	Server1, Server2, Keiner	
		↳ Server Status.
 Für die SNTP Synchronisierung verwendeter Server.		

<b>SNTP . PrecServer1</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
 Precision von Server 1		

<b>SNTP . PrecServer2</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
 Precision von Server 2		

<b>SNTP . ServerQualit</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
„-“	GUT, AUSR, SCHLECHT, „-“	
		↳ Status.
 Qualität des genutzten Servers (GUT, AUSREICHEND, SCHLECHT).		

<b>SNTP . NetzVbg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
„-“	GUT, AUSR, SCHLECHT, „-“ ↳ Status.
	Qualität der Netzwerkverbindung (GUT, AUSREICHEND, SCHLECHT).

### 8.11.6 SNTP: Zähler

<b>SNTP . StratumServer1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
#	Stratum von Server 1

<b>SNTP . StratumServer2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / SNTP]
#	Stratum von Server 2

<b>SNTP . AnzSync</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]
#	Anzahl der Synchronisierungen.

<b>SNTP . AnzUntVerb</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]
#	Anzahl der unterbrochenen SNTP Verbindungen (keine Synchronisation für 120 s).

<b>SNTP . AnzKISync</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]
#	Service Zähler: Anzahl der sehr kleinen Zeitkorrekturen.

<b>SNTP . AnzNormSync</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]
#	Service Zähler: Anzahl der normalen Zeitkorrekturen.

<b>SNTP . AnzGrSync</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]
#	Service Zähler: Anzahl der großen Zeitkorrekturen.

<b>SNTP . AnzFiltSync</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]
#	Service Zähler: Anzahl der gefilterten Zeitkorrekturen.

<b>SNTP . AnzLangsTrans</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]
#	Service Zähler: Anzahl der langsamen Transfers.

**SNTP . AnzGrOffs**

[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]


# *Service Zähler: Anzahl der großen Offsets.***SNTP . AnzIntTimeouts**

[Betrieb / Zähl und RevDat / ZeitSync / SNTP]



# *Service Zähler: Anzahl der internen Zeitüberschreitungen.*

## 8.12 ZeitSync



Zeitsynchronisation



Datum/Uhrzeit	[Geräteparameter / Zeit / Datum/Uhrzeit]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.) <i>Datum und Uhrzeit (rück-)setzen</i>	



### 8.12.1 ZeitSync: Globale Parameter


ZeitSync . <b>Zeitzone</b>	[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands  <a href="#">Zeitzone</a> .
 <i>Zeitzone</i>	

ZeitSync . <b>Zeitkorrektur</b>	[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
60Min	-180Min ... 180Min S.3
 <i>Zeitdifferenz zur Winterzeit</i>	


ZeitSync . <b>SZ manuell</b>	[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
aktiv	inaktiv, aktiv S.3  <a href="#">Modus</a> .
 <i>Manuelle Umstellung der Sommerzeit</i>	


ZeitSync . <b>Sommerzeit</b>	[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
inaktiv	inaktiv, aktiv S.3  <a href="#">Modus</a> .
 <i>Sommerzeit</i>	


ZeitSync . <b>Sommerzeit Monat</b>	[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
März	Januar ... Dezember S.3  <a href="#">Monat Zeitumstellung</a> .
 <i>Monat der Sommerzeitumstellung</i>	


<b>ZeitSync . Sommerzeit Tag</b>		[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
Sonntag	Sonntag ... Beliebiger Tag	S.3
	↳ Datum.	
	<i>Tag der Sommerzeitumstellung</i>	

<b>ZeitSync . Sommerzeit Woche</b>		[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
Letzte	Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Letzte	S.3
	↳ Tag Umstellung.	
	<i>Lage des ausgewählten Tags im Monat (für Umstellung auf Sommerzeit)</i>	


<b>ZeitSync . Sommerzeit Stunde</b>		[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
2h	0h ... 23h	S.3
	<i>Stunde der Sommerzeitumstellung</i>	


<b>ZeitSync . Sommerzeit Minute</b>		[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
0Min	0Min ... 59Min	S.3
	<i>Minute der Sommerzeitumstellung</i>	

<b>ZeitSync . Winterzeit Monat</b>		[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
Oktober	Januar ... Dezember	S.3
	↳ Monat Zeitumstellung.	
	<i>Monat der Winterzeitumstellung</i>	

<b>ZeitSync . Winterzeit Tag</b>		[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
Sonntag	Sonntag ... Beliebiger Tag	S.3
	↳ Datum.	
	<i>Tag der Winterzeitumstellung</i>	


<b>ZeitSync . Winterzeit Woche</b>		[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]
Letzte	Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Letzte	S.3
	↳ Tag Umstellung.	
	<i>Lage des ausgewählten Tags im Monat (für Umstellung auf Winterzeit)</i>	

<b>ZeitSync . Winterzeit Stunde</b>	[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Stunde der Winterzeitumstellung</i>	

<b>ZeitSync . Winterzeit Minute</b>	[Geräteparameter / Zeit / Zeitzone]	
0Min	0Min ... 59Min	S.3
	<i>Minute der Winterzeitumstellung</i>	

<b>ZeitSync . ZeitSync</b>	[Geräteparameter / Zeit / ZeitSync / ZeitSync]	
„-“	„-“, IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3   Verw. Protokoll.	S.3
	<i>Zeitsynchronisation</i>	



### 8.12.2 ZeitSync: Meldungen (Zustände der Ausgänge)



<b>ZeitSync . Synchronisiert</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZeitSync / ZeitSync]	
	<i>Uhrzeit ist synchronisiert.</i>	



## 9 Schutzparameter



Schutz-Hauptmodul



### 9.1 Schutz: Globale Parameter



Schutz . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Schutz]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		

Schutz . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Schutz]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
 Externe Blockade des gesamten Schutzes aktivieren (erlauben).		

Schutz . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Schutz]	
Schutz . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Wenn die externe Blockade dieses Moduls aktiviert (erlaubt) wurde, dann wird der gesamte Schutz außer Funktion gesetzt, wenn der Status der rangierten Meldung wahr wird.		

Schutz . <b>Blo AusIBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Schutz]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
 Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos für den gesamten Schutz.		

Schutz . <b>ExBlo AusIBef Fk</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Schutz]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos für den gesamten Schutz aktivieren (erlauben).		

Schutz . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Schutz]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Wenn die externe Blockade des Auslösekommandos aktiviert (erlaubt) wurde, dann wird der Auslösebefehl für den gesamten Schutz außer Funktion gesetzt, wenn der Status der rangierten Meldung wahr wird.</i>	


## 9.2 Schutz: Direktkommandos

Schutz . <b>Res Stör u Netz Nr</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
	<i>Rücksetzen der Störfallnummer und Netzstörungsnummer</i>	

## 9.3 Schutz: Zustände der Eingänge

Schutz . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	
Schutz . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	
Schutz . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	

## 9.4 Schutz: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Schutz . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]	
	<i>Meldung: aktiv</i>	



Schutz . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General Alarm</i>	
Schutz . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Auslösung</i>	
Schutz . <b>verfügbar</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Schutz ist verfügbar</i>	
Schutz . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Externe Blockade</i>	
Schutz . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Auslösebefehl blockiert</i>	
Schutz . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	
Schutz . <b>Alarm L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Alarm L1</i>	
Schutz . <b>Alarm L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Alarm L2</i>	
Schutz . <b>Alarm L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Alarm L3</i>	
Schutz . <b>Alarm E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General Alarm - Erdfehler</i>	
Schutz . <b>AusI L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Auslösung L1</i>	

Schutz . <b>Ausl L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Auslösung L2</i>	
Schutz . <b>Ausl L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Auslösung L3</i>	
Schutz . <b>Ausl E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>General-Auslösung Erdfehler</i>	
Schutz . <b>Res Stör u Netz Nr</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Rücksetzen der Störfallnummer und Netzstörungsnummer</i>	
Schutz . <b>I Rch vorw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Phasenstromfehler vorwärts</i>	
Schutz . <b>I Rch rückw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Phasenstromfehler rückwärts</i>	
Schutz . <b>I Rch n mögl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Phasenfehler - fehlende Referenzspannung</i>	
Schutz . <b>IE err Rch vorw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Erdstrom (errechnet) Fehler in Vorwärtsrichtung</i>	
Schutz . <b>IE err Rch rückw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Erdstrom (errechnet) Fehler in Rückwärtsrichtung</i>	
Schutz . <b>IE err Rch n mögl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Richtungsbestimmung des Erdstroms (errechnet) nicht möglich</i>	
Schutz . <b>IE gem Rch vorw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Erdstrom (gemessen) Fehler in Vorwärtsrichtung</i>	
Schutz . <b>IE gem Rch rückw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆️ Meldung: <i>Erdstrom (gemessen) Fehler in Rückwärtsrichtung</i>	

Schutz . <b>IE gem Rch n mögl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Meldung: Richtungsbestimmung des Erdstroms (gemessen) nicht möglich</i>
Schutz . <b>f(UL123)&lt;10Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist kleiner 10 Hz.</i>
Schutz . <b>f(UL123)&gt;10Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist größer 10 Hz.</i>
Schutz . <b>f(UL123)&lt;70Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist kleiner 70 Hz.</i>
Schutz . <b>f(UL123)&gt;70Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist größer 70 Hz.</i>
Schutz . <b>DFT ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische (alle bis auf UX) sind ungültig.</i>
Schutz . <b>DFT gültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische (alle bis auf UX) sind gültig.</i>
Schutz . <b>f(UX)&lt;10Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist kleiner 10 Hz.</i>
Schutz . <b>f(UX)&gt;10Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist größer 10 Hz.</i>
Schutz . <b>f(UX)&lt;70Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist kleiner 70 Hz.</i>
Schutz . <b>f(UX)&gt;70Hz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist größer 70 Hz.</i>
Schutz . <b>DFT ungültig (UX)</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
⬆	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische von UX sind ungültig.</i>

Schutz . <b>DFT gültig (UX)</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Schutz]
↕	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische von UX sind gültig.</i>

Schutz . <b>StörfallNr</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Schutz]
↕	<i>Störfallnummer</i>

Schutz . <b>NetzstörNr</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Schutz]
↕	<i>Netzstörungsnummer: Ein Netzfehler, z.B. ein Kurzschluss, kann verschiedene Fehler mit Auslösung und Wiedereinschaltung verursachen. In diesem Falle wird jeder Fehler über die Störfallnummer einzeln gezählt, aber die Netzstörungsnummer bleibt unverändert.</i>

## 9.5 Schutz: Werte

Schutz . <b>Richt. I</b>	[Betrieb / Messwerte / Richtung]
nicht möglich	rückwärts, vorwärts, nicht möglich ↳ Richtung.
✎	<i>Die erkannte Richtung des Phasenstromflusses.</i>


Schutz . <b>Richt. IE gem.</b>	[Betrieb / Messwerte / Richtung]
nicht möglich	rückwärts, vorwärts, nicht möglich ↳ Richtung.
✎	<i>Die erkannte Richtung des gemessenen Summenstromes.</i>

Schutz . <b>Richt. IE err.</b>	[Betrieb / Messwerte / Richtung]
nicht möglich	rückwärts, vorwärts, nicht möglich ↳ Richtung.
✎	<i>Die erkannte Richtung des berechneten Summenstromes.</i>


## 9.6 Id


Differenzialschutz-Modul

### 9.6.1 Id: Projektierungsparameter


Id . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
verwenden	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Betriebsart		



### 9.6.2 Id: Globale Parameter



Id . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / Id]	
Id . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		



Id . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / Id]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.6.3 Id: Satz-Parameter


Id . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
aktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>Id . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>Id . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>Id . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>Id . Id min</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
0.2Ib	0.05Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Konstanter minimaler Ansprechstrom (Diffstrom). Ansprechwert des Differenzialstromes bezogen auf den Nennstrom Ib des Schutzobjektes. Differenzströme unterhalb dieser Schwelle führen zu keiner Anregung.</i>	


<b>Id . Id(Is0)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
0.0Ib	0.0Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Startpunkt der Ansprechkennlinie bei Is0</i>	


<b>Id . Id(Is1)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
0.6Ib	0.2Ib ... 2.00Ib	P.2
	<i>Knickpunkt der Ansprechkennlinie bei Is1</i>	



<b>Id . Id(Is2)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
6.2Ib	1.0Ib ... 8.0Ib	P.2
	<i>Wert der Ansprechkennlinie bei Is2</i>	


<b>Id . Is1</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
2.0Ib	0.5Ib ... 4.0Ib	P.2
	<i>Knickpunkt der Ansprechkennlinie bei Is1</i>	


<b>Id . Is2</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
10.0Ib	5.0Ib ... 10.0Ib	P.2
	<i>Wert der Ansprechkennlinie bei Is2</i>	



<b>Id . Char. Reset%</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
95%	90% ... 98%	P.2
	<i>Rückfallverhältnis (einstellbar in Prozent vom Einstellwert). Einstellbares Rückfallverhältnis wirkt nur auf Steigungsabschnitte, Id min hat festes Rückfallverhältnis.</i>	


<b>Id . d(H,m)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
8Ib	0.0Ib ... 30.0Ib	P.2
	<i>Stabilisierungsfaktor zur Anhebung der Ansprech-Grundkennlinie bei stationären oder transienten Anteilen von Harmonischen, die über Fourieranalyse (H) oder Transientenmonitor (m) ermittelt werden.</i>	



<b>Id . Stab H2</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion gegen stationäre bzw. transiente Anteile der 2. Harmonischen am Phasenstrom (z.B. Rush-Effekt).</i>	


<b>Id . H2 Sta</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
25%	10% ... 60%	P.2
	<i>Schwellwert (Verhältnis der 2. Harmonischen zur Grundwelle) zur Stabilisierung der Differenzial-Schutzfunktion gegen stationäre 2. Harmonische.</i>	


<b>Id . H2 Tra</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
10%	10% ... 60%	P.2
	<i>Schwellwert (Verhältnis der 2. Harmonischen zur Grundwelle) zur temporären Stabilisierung der Schutzfunktion Id&gt; gegen transiente 2. Harmonische.</i>	


<b>Id . Stab H4</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion gegen stationäre Anteile der 4. Harmonischen am Phasenstrom.</i>	

<b>Id . H4 Sta</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
20%	10% ... 60%	P.2
	<i>Schwellwert (Verhältnis der 4. Harmonischen zur Grundwelle) zur Stabilisierung der Differenzial-Schutzfunktion gegen stationäre 4. Harmonische.</i>	



<b>Id . Stab H5</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion gegen stationäre bzw. transiente Anteile der 5. Harmonischen am Phasenstrom (z.B. Trafo-Übererregung).</i>	



<b>Id . H5 Sta</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
30%	10% ... 60%	P.2
	<i>Schwellwert (Verhältnis der 5. Harmonischen zur Grundwelle) zur Stabilisierung der Differenzial-Schutzfunktion gegen stationäre 5. Harmonische.</i>	


<b>Id . H5 Tra</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
15%	10% ... 60%	P.2
	<i>Schwellwert (Verhältnis der 5. Harmonischen zur Grundwelle) zur temporären Stabilisierung der Differenzial-Schutzfunktion Id&gt; gegen transiente 5. Harmonische.</i>	

<b>Id . t-Trans</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
2s	0.05s ... 100.00s	P.2
	<i>Dauer der temporären Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion bei Überschreitung der Schwellwerte für „H2 Tra“ und „H5 Tra“ (transiente Harmonische).</i>	





<b>Id . 3P Block</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Aktiv = Phasenübergreifende Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion. Inaktiv = Phasenselektive Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion.</i>	


<b>Id . StW-Sättig.-Stab.</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Aktivierung / Deaktivierung der dynamischen Stabilisierung des Differentialsschutzes, wodurch eine Auslösung im Falle eines externen Fehlers bei Stromwandlersättigung verhindert wird.</i>	

<b>Id . tBlock für StW-Sät.</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / Id]	
0.30s	0.01s ... 10.00s	P.2
	<i>Maximale Stabilisierungsdauer für die dynamische Stabilisierung mittels Stromwandler-Sättigungsüberwachung. Die eingestellte Zeitdauer sollt (neben weiteren Abhängigkeiten) mit der maximalen Abschaltzeit für einen externen Fehler abgestimmt sein.</i>	


#### 9.6.4 Id: Zustände der Eingänge

<b>Id . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

<b>Id . ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

<b>Id . ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	


#### 9.6.5 Id: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


<b>Id . aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]	
	<i>Meldung: aktiv</i>	


Id . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Alarm</i>
Id . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>
Id . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Id . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Id . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Id . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Id . <b>Alarm L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Alarm System Phase L1</i>
Id . <b>Alarm L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Alarm System Phase L2</i>
Id . <b>Alarm L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Alarm System L3</i>
Id . <b>Ausl L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⬆	<i>Meldung: Trip System Phase L1</i>

Id . <b>Ausl L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Trip System Phase L2
Id . <b>Ausl L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Trip System Phase L3
Id . <b>Blo H2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Blockade durch Harmonische Oberwelle:2
Id . <b>Blo H4</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Blockade durch Harmonische Oberwelle:4
Id . <b>Blo H5</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Blockade durch Harmonische Oberwelle:5
Id . <b>H2,H4,H5 Blo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Blockade durch Harmonische
Id . <b>StW-Sät.-Stab. angespr.</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.
Id . <b>Transient</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Temporären Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion nach Stromwiederkehr.
Id . <b>Stabilisierung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Stabilisierung des Differenzialschutzes durch Anheben der Auslösekennlinie
Id . <b>StW-Sät.-Stab. L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes in Phase L1, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.
Id . <b>StW-Sät.-Stab. L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes in Phase L2, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.


Id . <b>StW-Sät.-Stab. L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes in Phase L3, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.</i>
Id . <b>Stabilisierung: L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Stabilisierung: L1</i>
Id . <b>Stabilisierung: L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Stabilisierung: L2</i>
Id . <b>Stabilisierung: L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Stabilisierung: L3</i>
Id . <b>IH2 Blo L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Meldung:Phase L1: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der zweiten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH2 Blo L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Meldung:Phase L2: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der zweiten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH2 Blo L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Meldung:Phase L3: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der zweiten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH4 Blo L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Meldung:Phase L1: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der vierten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH4 Blo L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Meldung:Phase L2: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der vierten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH4 Blo L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
⤴	<i>Meldung:Phase L3: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der vierten Harmonischen (Oberwelle).</i>


Id . <b>IH5 Blo L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
 Meldung:Phase L1: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der fünften Harmonischen (Oberwelle).	


Id . <b>IH5 Blo L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
 Meldung:Phase L2: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der fünften Harmonischen (Oberwelle).	


Id . <b>IH5 Blo L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / Id]
 Meldung:Phase L3: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der fünften Harmonischen (Oberwelle).	


### 9.6.6 Id: Werte


Id . <b>Id L1 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L1 Oberwelle:2	


Id . <b>Id L2 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L2 Oberwelle:2	


Id . <b>Id L3 H2</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L3 Oberwelle:2	


Id . <b>Id L1 H4</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L1 Oberwelle:4	

Id . <b>Id L2 H4</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L2 Oberwelle:4	

Id . <b>Id L3 H4</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L3 Oberwelle:4	

Id . <b>Id L1 H5</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L1 Oberwelle:5	

Id . <b>Id L2 H5</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L2 Oberwelle:5	

Id . <b>Id L3 H5</b>	[Betrieb / Messwerte / Id]
 <i>Messwert (errechnet): Differenzstrom Phase L3 Oberwelle:5</i>	

### 9.6.7 Id: Statistische Werte

Id . <b>Id L1H2max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L1H2</i>	

Id . <b>Id L2H2max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L2H2</i>	

Id . <b>Id L3H2max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L3H2</i>	

Id . <b>Id L1H4max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L1H4</i>	

Id . <b>Id L2H4max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L2H4</i>	

Id . <b>Id L3H4max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L3H4</i>	

Id . <b>Id L1H5max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L1H5</i>	


Id . <b>Id L2H5max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L2H5</i>	

Id . <b>Id L3H5max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / Id]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximalwert Id L3H5</i>	


## 9.7 IdH


Hochstrom-Differenzialschutz-Modul

### 9.7.1 IdH: Projektierungsparameter


IdH . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
verwenden	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Betriebsart		


### 9.7.2 IdH: Globale Parameter


IdH . <b>ExBlo1</b> IdH . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / IdH]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


IdH . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / IdH]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.7.3 IdH: Satz-Parameter

IdH . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdH]	
aktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>IdH . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdH]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


<b>IdH . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdH]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	

<b>IdH . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdH]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	

<b>IdH . Id&gt;&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdH]
10.0Ib	0.5Ib ... 30.0Ib	P.2
	<i>Hochstrom-Differenzialschutzstufe/Unstabilisierte Phasenstrom-Differenzialschutzstufe: Ansprechwert des Differenzialstromes bezogen auf den Nennstrom Ib des Schutzobjektes.</i>	

### 9.7.4 IdH: Zustände der Eingänge

<b>IdH . ExBlo1-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

<b>IdH . ExBlo2-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	



IdH . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.7.5 IdH: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IdH . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: aktiv</i>

IdH . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: Alarm</i>

IdH . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: Auslösung</i>

IdH . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

IdH . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

IdH . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>

IdH . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


IdH . <b>Alarm L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
↳	<i>Meldung: Alarm System Phase L1</i>

IdH . <b>Alarm L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
⬆	<i>Meldung: Alarm System Phase L2</i>
IdH . <b>Alarm L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
⬆	<i>Meldung: Alarm System L3</i>
IdH . <b>Ausl L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
⬆	<i>Meldung: Trip System Phase L1</i>
IdH . <b>Ausl L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
⬆	<i>Meldung: Trip System Phase L2</i>
IdH . <b>Ausl L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdH]
⬆	<i>Meldung: Trip System Phase L3</i>


## 9.8 IdE[1] ... IdE[2]


Restricted Earth Fault - Modul

### 9.8.1 IdE[1]: Projektierungsparameter


IdE[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Betriebsart		


### 9.8.2 IdE[1]: Globale Parameter


IdE[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / IdE[1]]	
IdE[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


IdE[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / IdE[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.8.3 IdE[1]: Satz-Parameter


IdE[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>IdE[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


<b>IdE[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>IdE[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


<b>IdE[1] . IdE min</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
0.05Ib	0.05Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Konstanter minimaler Ansprechstrom(Diffstrom). Ansprechwert des Erddifferenzialstromes bezogen auf den Nennstrom Ib des entsprechenden Schutzobjektes. Differenzströme unterhalb dieser Schwelle führen zu keiner Anregung.</i>	

<b>IdE[1] . IdE(Is0)</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
0.1Ib	0.00Ib ... 1.00Ib	P.2
	<i>Startpunkt der Ansprechkennlinie bei Is0</i>	


<b>IdE[1] . IdE(Is1)</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
0.2Ib	0.2Ib ... 2.00Ib	P.2
	<i>Knickpunkt der Ansprechkennlinie bei Is1</i>	


IdE[1] . <b>IdE(Is2)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
2.0lb	1.0lb ... 8.0lb P.2
 Wert der Ansprechkennlinie bei Is2	


IdE[1] . <b>Is1</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
2.0lb	0.5lb ... 5.0lb P.2
 Knickpunkt der Ansprechkennlinie bei Is1	

IdE[1] . <b>Is2</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdE[1]]
10.0lb	5.0lb ... 10.0lb P.2
 Wert der Ansprechkennlinie bei Is2	


### 9.8.4 IdE[1]: Zustände der Eingänge


IdE[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	

IdE[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	

IdE[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	

### 9.8.5 IdE[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IdE[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
 Meldung: aktiv	


IdE[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
 Meldung: Alarm	

IdE[1] . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>
IdE[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdE[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IdE[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IdE[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdE[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


## 9.9 IdEH[1] ... IdEH[2]


Restricted Earth Fault Hochstrom - Modul

### 9.9.1 IdEH[1]: Projektierungsparameter


IdEH[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Betriebsart		


### 9.9.2 IdEH[1]: Globale Parameter


IdEH[1] . <b>ExBlo1</b> IdEH[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / IdEH[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


IdEH[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Diff-Schutz / IdEH[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.9.3 IdEH[1]: Satz-Parameter

IdEH[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdEH[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>IdEH[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdEH[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


<b>IdEH[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdEH[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	

<b>IdEH[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdEH[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	

<b>IdEH[1] . IdE&gt;&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Diff-Schutz / IdEH[1]]
2.00Ib	0.50Ib ... 20.00Ib	P.2
	<i>Hochstrom-Differenzialschutzstufe/Unstabilisierte Erdhochstrom-Differenzialschutzstufe: Ansprechwert des Erddifferenzialstromes bezogen auf den Nennstrom Ib des entsprechenden Schutzobjektes.</i>	

### 9.9.4 IdEH[1]: Zustände der Eingänge

<b>IdEH[1] . ExBlo1-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

<b>IdEH[1] . ExBlo2-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	



IdEH[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.9.5 IdEH[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IdEH[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Meldung: aktiv</i>

IdEH[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Meldung: Alarm</i>

IdEH[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösung</i>

IdEH[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

IdEH[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Meldung: Externe Blockade</i>


IdEH[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>

IdEH[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Diff-Schutz / IdEH[1]]
↳	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


## 9.10 IH2

Modul Inrush


### 9.10.1 IH2: Projektierungsparameter


IH2 . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Modul Inrush, Betriebsart		


### 9.10.2 IH2: Globale Parameter



IH2 . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IH2]	
IH2 . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		

### 9.10.3 IH2: Satz-Parameter


IH2 . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IH2]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


IH2 . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IH2]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!		

IH2 . <b>IH2 / IH1</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IH2]
15%	10% ... 40% <span style="float: right;">P.2</span>
	<i>Maximal tolerierter prozentualer Anteil der 2. Harmonischen an der Grundschiwingung.</i>


IH2 . <b>Blockiermodus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IH2]
1-ph Blo	1-ph Blo, 3-ph Blo <span style="float: right;">P.2</span>  <b>Blockiermodus.</b>
	<i>1-ph Blo: Wenn in einer Phase ein Inrush erkannt wird, dann wird das Modul, in dem die Inrushblockade aktiv ist, die entsprechende Phase blockiert./3-ph Blo: Wenn in mindestens einer Phase ein Inrush erkannt wird, dann werden in dem Modul in dem die Inrushblockade aktiv ist alle drei Phasen blockiert.</i>


### 9.10.4 IH2: Zustände der Eingänge


IH2 . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>


IH2 . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

### 9.10.5 IH2: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

IH2 . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
	<i>Meldung: aktiv</i>

IH2 . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

IH2 . <b>Blo L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
	<i>Meldung: Blockade L1</i>


IH2 . <b>Blo L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
	<i>Meldung: Blockade L2</i>

IH2 . <b>Blo L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
⬆	<i>Meldung: Blockade L3</i>
IH2 . <b>Blo IE gem</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
⬆	<i>Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (gemessener Erdstrom)</i>
IH2 . <b>Blo IE err</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
⬆	<i>Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (berechneter Erdstrom)</i>
IH2 . <b>3-ph Blo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IH2]
⬆	<i>Meldung: Blockierung des Auslösekommandos, da in mindestens einer Phase ein Inrush erkannt wurde.</i>


## 9.11 I[1] ... I[6]


Phasenstromschutz-Stufe


### 9.11.1 I[1]: Projektierungsparameter

I[1] . Modus	[Projektierung]	
ungerichtet	„-“, ungerichtet, vorwärts, rückwärts ↳ I>.	S.3
 <i>Phasenstromschutz-Stufe, Betriebsart</i>		

### 9.11.2 I[1]: Globale Parameter


I[1] . StW Wicklungsseite	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
. StW Sternp	. StW Sternp, . StW Netz ↳ StW Wicklungsseite.	P.2
 <i>Wicklungsseite von der die Messwerte erfasst werden</i>		


I[1] . ExBlo1 I[1] . ExBlo2	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 <i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>		


I[1] . ExBlo AuslBef	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 <i>Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.</i>		

I[1] . <b>Ex rückw Verr</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls durch rückwärtige Verriegelung, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand des rangierten Signals wahr ist.</i>	


I[1] . <b>AdaptSatz 1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.	P.2
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 1</i>	






I[1] . <b>AdaptSatz 2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.	P.2
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 2</i>	


I[1] . <b>AdaptSatz 3</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.	P.2
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 3</i>	

I[1] . <b>AdaptSatz 4</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I[1]]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.	P.2
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 4</i>	


### 9.11.3 I[1]: Satz-Parameter

I[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
aktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	



<b>I[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	
<b>I[1] . Ex rückw Verr Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe durch rückwärtige Verriegelung aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "Ex rückw Verr Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	
<b>I[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	
<b>I[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	
<b>I[1] . Messprinzip</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert, I2 ↳ Messprinzip.	P.2
	<i>Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzrelais)</i>	

I[1] . I>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
1.00In ⊕ Adapt. Param.	If: I[1] . VRestraint = aktiv • 0.10In ... 40.00In  If: I[1] . VRestraint = inaktiv • 0.02In ... 40.00In
 Beim Überschreiten des Einstellwertes regt das Modul/Stufe an.	


I[1] . Kennl	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
DEFT ⊕ Adapt. Param.	DEFT ... I4T   Kennl.
 Kennlinie	



I[1] . t	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
1.00s ⊕ Adapt. Param.	0.00s ... 300.00s
 Auslöseverzögerung	



I[1] . tchar	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
1 ⊕ Adapt. Param.	0.02 ... 20.00
 Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.	



I[1] . Rücksetz Modus	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]
unverzögert ⊕ Adapt. Param.	unverzögert, verzögert, exponentiell   Rücksetz Modus.
 Rücksetz-Modus	






<b>I[1] . t-Rücksetzverzögerung</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>I[1] . Rücksetz Modus = verzögert</li> </ul>		
⊕ Adapt. Param.		
 Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)		



<b>I[1] . IH2 Blo</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, IH2 . aktiv	P.2
⊕ Adapt. Param.	 IH2 Blo.	
 Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird.		

<b>I[1] . unger Ausl bei U=0</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
⊕ Adapt. Param.	 aktiv/inaktiv.	
 Nur bei richtungsabhängigen Stromschutzfunktionen! Wie soll sich das Gerät verhalten, wenn eine Richtungserkennung des Stroms nicht möglich ist, weil die Spannung = 0 ist [z.B. bei einem nahen dreipoligen Kurzschluss]? Ist dieser Parameter aktiv und U=0, dann löst das Gerät ungerichtet aus. Ist der Parameter inaktiv und U=0, dann wird die Schutzstufe blockiert.		

<b>I[1] . VRestraint</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
⊕ Adapt. Param.	 Modus.	
 Voltage Restraint (Spannungsabhängiger Überstromschutz)		

<b>I[1] . Mess-Modus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
Phasenspannung	Phasenspannung, Leiter-Leiter	P.2
Nur verfügbar wenn:	 Mess-Modus.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>I[1] . VRestraint = aktiv</li> </ul>		
⊕ Adapt. Param.		
 Mess-Modus		

<b>I[1] . VRestraint max</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
1.00Un  Nur verfügbar wenn:  • I[1] . VRestraint = aktiv  ⊕ Adapt. Param.	0.04Un ... 2.00Un	P.2
<p> Oberhalb dieses Spannungswertes werden die Auslösezeiten des Überstromschutzes nicht mehr durch die Spannung beeinflusst. Für den Fall, dass in den Feldparametern "SpW Beh=Leiter-Leiter" gesetzt wird, ist Un die Außenleiterspannung "Un=SpW sek". Für den Fall, dass in den Feldparametern "SpW Beh=Leiter-Erd" gewählt wurde, ist Un die Leiter-Erd-Spannung "Un=SpW sek/SQRT(3)".</p>		

<b>I[1] . Messkrüb</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I[1]]	
Sys . inaktiv  Nur verfügbar wenn:  • I[1] . VRestraint = aktiv  ⊕ Adapt. Param.	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv   SpWÜ Block.	P.2
<p> Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</p>		

### 9.11.4 I[1]: Zustände der Eingänge

<b>I[1] . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	
<b>I[1] . ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	
<b>I[1] . ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	
<b>I[1] . Ex rückw Verr-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung	
<b>I[1] . AdaptSatz1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]	
	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1	

I[1] . <b>AdaptSatz2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>

I[1] . <b>AdaptSatz3-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3</i>

I[1] . <b>AdaptSatz4-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4</i>

### 9.11.5 I[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

I[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Meldung: aktiv</i>

I[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Meldung: Alarm</i>

I[1] . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösung</i>

I[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

I[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

I[1] . <b>Ex rückw Verr</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
↳	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>

I[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	
I[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	
I[1] . <b>IH2 Blo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush</i>	
I[1] . <b>Alarm L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Alarm L1</i>	
I[1] . <b>Alarm L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Alarm L2</i>	
I[1] . <b>Alarm L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Alarm L3</i>	
I[1] . <b>Ausl L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: General-Auslösung L1</i>	
I[1] . <b>Ausl L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: General-Auslösung L2</i>	
I[1] . <b>Ausl L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: General-Auslösung L3</i>	
I[1] . <b>StandardSatz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>	
I[1] . <b>AdaptSatz 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>	
I[1] . <b>AdaptSatz 2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]
 <i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>	

I[1] . **AdaptSatz 3**

[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]

 Meldung: Adaptiver Parametersatz 3I[1] . **AdaptSatz 4**


[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I[1]]


 Meldung: Adaptiver Parametersatz 4

## 9.12 IE[1] ... IE[4]


Erdstromschutz-Stufe


### 9.12.1 IE[1]: Projektierungsparameter


IE[1] . Modus	[Projektierung]	
„-“	„-“, ungerichtet, vorwärts, rückwärts ↳ Erdüberstrom.	S.3
 Erdstromschutz-Stufe, Betriebsart		

IE[1] . Nur Überw.	[Projektierung]	
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	S.3
 Erdstromschutz-Stufe, falls = „ja“: Funktion wirkt als Überwachungsfunktion, d.h. es werden keine Generalanregung, keine General-Auslösung und kein Aus-Befehl erzeugt.		


### 9.12.2 IE[1]: Globale Parameter


IE[1] . StW Wicklungsseite	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]	
. StW Sternp	. StW Sternp, . StW Netz ↳ StW Wicklungsseite.	P.2
 Wicklungsseite von der die Messwerte erfasst werden		


IE[1] . ExBlo1	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]	
IE[1] . ExBlo2		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


<b>IE[1] . ExBlo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]
„-“	Nur verfügbar wenn:	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.
	• IE[1] . Nur Überw. = nein	
	<i>Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.</i>	

<b>IE[1] . Ex rückw Verr</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]
„-“		„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.
	<i>Externe Blockade des Moduls durch rückwärtige Verriegelung, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand des rangierten Signals wahr ist.</i>	


<b>IE[1] . AdaptSatz 1</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]
„-“		„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 1</i>	


<b>IE[1] . AdaptSatz 2</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]
„-“		„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 2</i>	


<b>IE[1] . AdaptSatz 3</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]
„-“		„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 3</i>	


<b>IE[1] . AdaptSatz 4</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / IE[1]]
„-“		„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ AdaptSatz.
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 4</i>	

### 9.12.3 IE[1]: Satz-Parameter

IE[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		

IE[1] . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!		

IE[1] . <b>Ex rückw Verr Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe durch rückwärtige Verriegelung aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "Ex rückw Verr Fk = aktiv" parametrier sind!		

IE[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul>		
 Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.		






IE[1] . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul>		↳ aktiv/inaktiv.
<i>☞ Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>		



IE[1] . <b>IE Quelle</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
StW Sternp . berechnet	Wenn: IE[1] . StW Wicklungsseite = . StW Sternp <ul style="list-style-type: none"> <li>• StW Sternp . empfindliche Messung, StW Sternp . gemessen, StW Sternp . berechnet</li> </ul> Wenn: IE[1] . StW Wicklungsseite = . StW Netz <ul style="list-style-type: none"> <li>• StW Sternp . berechnet, StW Netz . gemessen (X4)</li> </ul> ↳ Measuring Channel.	P.2
<i>☞ Auswahl, ob der gemessene oder berechnete Erdstrom verwendet werden soll.</i>		



IE[1] . <b>Messprinzip</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert	P.2
		↳ Messprinzip.
<i>☞ Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzrelais)</i>		



IE[1] . <b>UX Quelle</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
gemessen	gemessen, berechnet	P.2
		↳ UX Quelle.
<i>☞ Auswahl ob UE gemessen oder berechnet werden soll (Neutralleiterspannung oder Verlagerungsspannung)</i>		


<b>IE[1] . Messkrübw</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv	P.2
Nur verfügbar wenn:	↳ SpWÜ Block.	
• IE[1] . UX Quelle = berechnet		
	Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).	

<b>IE[1] . IE&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
0.02In	0.02In ... 20.00In	P.2
	Adapt. Param.	
	Beim Überschreiten des Einstellwertes regt das Modul/Stufe an.	


<b>IE[1] . IEs&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
	Adapt. Param.	
	Beim Überschreiten des Einstellwertes regt das Modul/Stufe an.	


<b>IE[1] . Kennl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
	Adapt. Param.	
	Kennlinie	


<b>IE[1] . t</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Adapt. Param.	
	Auslöseverzögerung	


<b>IE[1] . tchar</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
1	0.02 ... 20.00	P.2
	Adapt. Param.	
	Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.	


<b>IE[1] . Rücksetz Modus</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
unverzögert		unverzögert, verzögert, exponentiell
⊕ Adapt. Param.		↳ Rücksetz Modus.
 Rücksetz-Modus		

<b>IE[1] . t-Rücksetzverzögerung</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
0.00s		0.00s ... 60.00s
Nur verfügbar wenn:		
• IE[1] . Rücksetz Modus = verzögert		
⊕ Adapt. Param.		
 Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)		


<b>IE[1] . IH2 Blo</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
Sys . inaktiv		Sys . inaktiv, IH2 . aktiv
⊕ Adapt. Param.		↳ IH2 Blo.
 Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird.		


<b>IE[1] . Rch n mögl-&gt;Unger Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
inaktiv		inaktiv, aktiv
⊕ Adapt. Param.		↳ aktiv/inaktiv.
 Nur bei richtungsabhängigen Stromschutzfunktionen! Wie soll sich das Gerät verhalten, wenn eine Richtungserkennung nicht möglich ist. (Z.B. weil die Richtungserkennungskriterien nicht mess- oder validierbar sind, oder weil die Frequenz zu sehr von der Nennfrequenz abweicht)? Ist dieser Parameter aktiv, dann löst das Gerät ungerichtet aus, wenn die Richtung nicht ermittelbar ist. Achtung, wenn dieser Parameter inaktiv ist, dann wird nur ausgelöst, wenn die Richtung ermittelbar ist.		

<b>IE[1] . UX Blo</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]
inaktiv		inaktiv, aktiv
⊕ Adapt. Param.		↳ aktiv/inaktiv.
 UX Blo = aktiv: Die IE-Stufe regt nur an, wenn gleichzeitig auch eine Verlagerungsspannung oberhalb der Anregeschwelle gemessen wird. UX Blo = inaktiv: Die IE-Stufe regt unabhängig vom Verlagerungsspannungsschutz an.		


IE[1] . <b>UE&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / IE[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
↻ Adapt. Param.		
 <i>Beim Überschreiten des Einstellwertes regt das Modul/Stufe an.</i>		


### 9.12.4 IE[1]: Zustände der Eingänge


IE[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	


IE[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	


IE[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Nur verfügbar wenn:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul>	
Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	

IE[1] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung	

IE[1] . <b>AdaptSatz1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1	

IE[1] . <b>AdaptSatz2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2	

IE[1] . <b>AdaptSatz3-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3	

IE[1] . <b>AdaptSatz4-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4	

### 9.12.5 IE[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)



IE[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
↑	<i>Meldung: aktiv</i>
IE[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
↑	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[1] . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösung</i>
IE[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
↑	<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul> <i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
↑	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IE[1] . <b>Ex rückw Verr</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
↑	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
↑	<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul> <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>

IE[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
⬆	<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• IE[1] . Nur Überw. = nein</li></ul> <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IE[1] . <b>IEH2 Blo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
⬆	<i>Meldung: Blockade durch Inrush</i>
IE[1] . <b>StandardSatz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
⬆	<i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
⬆	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
⬆	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
⬆	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 3</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 4</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / IE[1]]
⬆	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 4</i>



## 9.13 ThA



Thermisches Abbild-Modul



### 9.13.1 ThA: Projektierungsparameter

ThA . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
 Thermisches Abbild-Modul, Betriebsart		


### 9.13.2 ThA: Globale Parameter


ThA . <b>StW Wicklungsseite</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / ThA]	
. StW Sternp	. StW Sternp, . StW Netz  StW Wicklungsseite.	P.2
 Wicklungsseite von der die Messwerte erfasst werden		


ThA . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / ThA]	
ThA . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


ThA . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / ThA]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.13.3 ThA: Satz-Parameter

ThA . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	


ThA . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!	


ThA . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.
 Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.	


ThA . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
 Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!	


ThA . <b>Ib</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]
1.00In	0.01In ... 4.00In
 Basisstrom: Maximal zulässiger thermischer Dauerstrom	



ThA . <b>K</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
	<i>Überlastfaktor: Das Produkt aus Überlastfaktor und Basisstrom <math>k \cdot I_B</math> definiert den maximal zulässigen thermischen Grenzwert für das Betriebsmittel.</i>	

ThA . <b>Alarm Theta</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]	
80%	50% ... 100%	P.2
	<i>Schwellwert</i>	


ThA . <b><math>\tau</math>-erw</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Erwärmungszeitkonstante</i>	


ThA . <b><math>\tau</math>-abk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / ThA]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Abkühlzeitkonstante</i>	


#### 9.13.4 ThA: Direktkommandos

ThA . <b>Reset</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
	<i>Rücksetzen des Thermischen Abbilds</i>	


#### 9.13.5 ThA: Zustände der Eingänge


ThA . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	


ThA . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	


ThA . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	


### 9.13.6 ThA: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


ThA . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: aktiv	


ThA . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: Alarm Thermische Überlast	


ThA . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: Auslösung	

ThA . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: Auslösebefehl	

ThA . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: Externe Blockade	

ThA . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: Auslösebefehl blockiert	

ThA . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos	

ThA . <b>Rücksetz Therm Kap</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / ThA]
 Meldung: Rücksetzen des Thermischen Abbilds	

### 9.13.7 ThA: Werte

ThA . <b>verw Therm Kap</b>	[Betrieb / Messwerte / ThA]
<input type="checkbox"/> <i>Messwert: Bereits verwendete Thermische Kapazität</i>	

ThA . <b>Zeit bis zur Auslösung</b>	[Betrieb / Messwerte / ThA]
<input type="checkbox"/> <i>Messwert (berechnet/gemessen): Noch verbleibende Zeit bis zur Auslösung der thermischen Überlastfunktion</i>	


### 9.13.8 ThA: Statistische Werte

ThA . <b>Therm Kap max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / ThA]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Therm Kap Maximalwert</i>	


## 9.14 I2>[1] ... I2>[2]


Schieflast-Stufe


### 9.14.1 I2>[1]: Projektierungsparameter

I2>[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Schieflast-Stufe, Betriebsart		

### 9.14.2 I2>[1]: Globale Parameter


I2>[1] . <b>StW Wicklungsseite</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I2>[1]]	
. StW Sternp	. StW Sternp, . StW Netz ↳ StW Wicklungsseite.	P.2
 Wicklungsseite von der die Messwerte erfasst werden		


I2>[1] . <b>ExBlo1</b> I2>[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I2>[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


I2>[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I2>[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


I2>[1] . <b>Basisstrom</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I2>[1]]	
Gerätenennstrom	Gerätenennstrom, Nennstrom der Maschine ↳ <b>Basisstrom.</b>	P.2
 Auswahl des Basisstrom (bezogen auf Gerätenennstrom(1A/5A)/Nennstrom der Maschine).		


### 9.14.3 I2>[1]: Satz-Parameter


I2>[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ <b>Modus.</b>	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		



I2>[1] . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ <b>aktiv/inaktiv.</b>	P.2
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!		


I2>[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ <b>Modus.</b>	P.2
 Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.		

I2>[1] . <b>ExBlo AusIBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ <b>aktiv/inaktiv.</b>	P.2
 Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AusIBef Fk = aktiv" parametrier sind!		


I2>[1] . <b>I2&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
0.01In	0.01In ... 4.00In	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>I2&gt;[1] . Basisstrom = Gerätenennstrom</li> </ul>		
 <i>Diese Anregeschwelle dient der Vermeidung (Überfunktion) von Fehlauslösungen des Schiefaststrommoduls. Das Schiefaststrommodul wird nur dann anregen, wenn dieser minimale Gegenstrom (I2 Schwelle) überschritten ist.</i>		


I2>[1] . <b>I2/FLA</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
0.08Ib	0.000Ib ... 1.000Ib	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>I2&gt;[1] . Basisstrom = Nennstrom der Maschine</li> </ul>		
 <i>Schwellwert für den Schiefaststrom bezogen auf den Maschinennennstrom.</i>		


I2>[1] . <b>%(I2/I1)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
 <b>Modus.</b>		
 <i>Der %(I2/I1) Parameter ist der Anregewert (Schwellwert). Er legt den höchstzulässigen prozentualen Anteil des Gegensystems (I2) bezogen auf das Mitsystem (I1) fest ( %(I2/I1) ). Die Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.</i>		

I2>[1] . <b>%(I2/I1)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
 <i>Der %(I2/I1) Parameter ist der Anregewert (Schwellwert). Er legt den höchstzulässigen prozentualen Anteil des Gegensystems (I2) bezogen auf das Mitsystem (I1) fest ( %(I2/I1) ). Die Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.</i>		


I2>[1] . <b>Kennl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV	P.2
 <b>Kennl.</b>		
 <i>Kennlinie</i>		


I2>[1] . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s P.2
 <i>Auslöseverzögerung</i>	


I2>[1] . <b>K</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]
10.0s	1.00s ... 200.00s P.2
 <i>Gibt die thermische Belastbarkeit der Maschine unter 100% Schiefkaststrom an. Die Konstante ist den technischen Daten des Maschinenherstellers zu entnehmen.</i>	

I2>[1] . <b>τ-abk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>[1]]
0.0s	0.0s ... 60000.0s P.2
 <i>Die Abkühlzeitkonstante berücksichtigt die Abkühlzeit nach Unterschreiten des Schiefkaststroms. Wird der Schiefkaststrom erneut überschritten, dann führt die noch nicht vollständig abgebaute Temperatur zu einer beschleunigten Auslösung.</i>	


#### 9.14.4 I2>[1]: Zustände der Eingänge


I2>[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

I2>[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

I2>[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	

#### 9.14.5 I2>[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

I2>[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Meldung: aktiv</i>	

I2>[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Meldung: Alarm Asymmetrie</i>	


I2>[1] . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Meldung: Auslösung</i>	
I2>[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Meldung: Auslösebefehl</i>	
I2>[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Meldung: Externe Blockade</i>	
I2>[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	
I2>[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>[1]]
 <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	




## 9.15 I2>G[1] ... I2>G[2]

Schieflast-StufeG

### 9.15.1 I2>G[1]: Projektierungsparameter


I2>G[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Schieflast-Stufe, Betriebsart		


### 9.15.2 I2>G[1]: Globale Parameter


I2>G[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I2>G[1]]	
I2>G[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


I2>G[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / I-Schutz / I2>G[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.15.3 I2>G[1]: Satz-Parameter


I2>G[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


I2>G[1] . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


I2>G[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


I2>G[1] . <b>ExBlo AusIBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AusIBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	

I2>G[1] . <b>I2/FLA</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]	
0.08Ib	0.000Ib ... 1.000Ib	P.2
	<i>Schwellwert für den Schiefaststrom bezogen auf den Maschinennennstrom.</i>	


I2>G[1] . <b>K</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Gibt die thermische Belastbarkeit der Maschine unter 100% Schiefaststrom an. Die Konstante ist den technischen Daten des Maschinenherstellers zu entnehmen.</i>	


I2>G[1] . <b>τ-abk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]	
240.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Die Abkühlzeitkonstante berücksichtigt die Abkühlzeit nach Unterschreiten des Schiefaststroms. Wird der Schiefaststrom erneut überschritten, dann führt die noch nicht vollständig abgebaute Temperatur zu einer beschleunigten Auslösung.</i>	


I2>G[1] . <b>Tmax</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]
600.00s	0.00s ... 1000.00s P.2
	<i>Damit auch kleine Schiefastströme in endlicher Zeit zu einer Anregung führen, wird die Ansprechzeit auf diesen Wert begrenzt.</i>

I2>G[1] . <b>Tmin</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / I-Schutz / I2>G[1]]
0.25s	0.00s ... 50.00s P.2
	<i>Um eine Überfunktion/Fehlauslösung bei sehr großen Schiefastströmen zu verhindern, wird diese Mindestansprechzeit vorgegeben.</i>


### 9.15.4 I2>G[1]: Zustände der Eingänge


I2>G[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>


I2>G[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

I2>G[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.15.5 I2>G[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

I2>G[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
	<i>Meldung: aktiv</i>

I2>G[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
	<i>Meldung: Alarm Asymmetrie</i>



I2>G[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
	<i>Meldung: Auslösung</i>

I2>G[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>G[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
I2>G[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
I2>G[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / I-Schutz / I2>G[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>



## 9.16 U[1] ... U[6]



Spannungsschutz-Stufe

### 9.16.1 U[1]: Projektierungsparameter



U[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
U>	„-“, U>, U<  Projektierung.	S.3
	Spannungsschutz-Stufe, Betriebsart	

### 9.16.2 U[1]: Globale Parameter

U[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U-Schutz / U[1]]	
U[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.	

U[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U-Schutz / U[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.	

### 9.16.3 U[1]: Satz-Parameter

U[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	


<b>U[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
🔗	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>U[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
🔗	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>U[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
🔗	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>U[1] . Mess-Modus</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
Leiter-Erd	Leiter-Erd, Leiter-Leiter	P.2
	↳ Mess-Modus.	
🔗	<i>Mess-/Überwachungsmodus: Legt fest, ob die Leiter-Leiter oder die Leiter-Erd Spannungen überwacht werden sollen.</i>	


<b>U[1] . Messprinzip</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert, Umit	P.2
	↳ Messprinzip.	
🔗	<i>Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder "Gleitende Mittelwertüberwachung"</i>	


<b>U[1] . Alarm-Modus</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
1 aus 3	1 aus 3, 2 aus 3, alle 3	P.2
		↳ Alarm-Modus.
 Anregekriterium für die Spannungsschutzstufe		


<b>U[1] . U&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
1.1Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
 Wenn der Alarm-Wert überschritten wird, dann wird das Modul gestartet. Die Definition von Un ist abhängig sowohl vom Feldparameter »SpW Anschluss« als auch vom Satz-Parameter »Mess-Modus«: Wenn an den Messeingängen der Spannungsmesskarte Leiter-Erd-Spannungen liegen (d.h. »SpW Anschluss« = "Leiter-Erd"), dann bedeutet die Einstellung »Mess-Modus« = "Leiter-Erd", dass $Un=SpW \text{ sek}/SQRT(3)$ , bzw. »Mess-Modus« = "Leiter-Leiter": $Un=SpW \text{ sek}$ . Wenn allerdings an den Messeingängen der Spannungsmesskarte Leiter-Leiter-Spannungen anliegen(d.h. »SpW Anschluss« = "Leiter-Leiter"), dann wird die Einstellung »Mess-Modus« ignoriert und intern auf "Leiter-Leiter" gesetzt, mit $Un=SpW \text{ sek}$ .		


<b>U[1] . U&gt; Reset%</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
 Rückfallverhältnis (einstellbar in Prozent vom Einstellwert)		


<b>U[1] . U&lt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
0.80Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
 Wenn der Alarm-Wert überschritten wird, dann wird das Modul gestartet. Die Definition von Un ist abhängig sowohl vom Feldparameter »SpW Anschluss« als auch vom Satz-Parameter »Mess-Modus«: Wenn an den Messeingängen der Spannungsmesskarte Leiter-Erd-Spannungen liegen (d.h. »SpW Anschluss« = "Leiter-Erd"), dann bedeutet die Einstellung »Mess-Modus« = "Leiter-Erd", dass $Un=SpW \text{ sek}/SQRT(3)$ , bzw. »Mess-Modus« = "Leiter-Leiter": $Un=SpW \text{ sek}$ . Wenn allerdings an den Messeingängen der Spannungsmesskarte Leiter-Leiter-Spannungen anliegen(d.h. »SpW Anschluss« = "Leiter-Leiter"), dann wird die Einstellung »Mess-Modus« ignoriert und intern auf "Leiter-Leiter" gesetzt, mit $Un=SpW \text{ sek}$ .		


<b>U[1] . U&lt; Reset%</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
 Rückfallverhältnis (einstellbar in Prozent vom Einstellwert)		

<b>U[1] . t</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
1s	0.00s ... 3000.00s	P.2
 Auslöseverzögerung		


<b>U[1] . Messkrübw</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	

<b>U[1] . Imin-Freigabepreif.</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
	<i>Mindeststrom-Prüfung aktivieren. Dieses Kriterium prüft den Stromfluss (im Stromwandler auf der Seite des Spannungswandlers), um festzustellen, ob der Leistungsschalter dauerhaft geöffnet ist; in diesem Falle wird der Unterspannungserkennung blockiert.</i>	


<b>U[1] . Schwellwert Imin</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
0.05In	0.02In ... 10.00In	P.2
Nur verfügbar wenn:		
	• U[1] . Imin-Freigabepreif. = aktiv	
	<i>Schwellwert, der für die Mindeststrom-Prüfung zugrunde gelegt werden soll. Wenn der Stromfluss unter diesem Wert liegt, wird angenommen, dass der Leistungsschalter dauerhaft geöffnet ist.</i>	


<b>U[1] . t-Verz. Imin</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U[1]]
0.03s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Nur verfügbar wenn:		
	• U[1] . Imin-Freigabepreif. = aktiv	
	<i>Freigabeverzögerung für die Unterspannungserkennung. Diese ist nur wirksam, nachdem die Mindeststrom-Prüfung die Unterspannungserkennung blockiert hatte. Wenn der Leistungsschalter geschlossen wird und der Stromfluss wieder ansteigt, wird die Unterspannungserkennung noch weiterhin blockiert, sodass die Spannung in dieser Zeit den Schwellwert »U&lt;&lt;« übersteigen kann.</i>	

### 9.16.4 U[1]: Zustände der Eingänge


<b>U[1] . ExBlo1-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	





U[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	


U[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	


### 9.16.5 U[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


U[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Meldung: aktiv	


U[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Meldung: Alarm Spannungsstufe	

U[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Meldung: Auslösung	

U[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Meldung: Auslösebefehl	

U[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Meldung: Externe Blockade	

U[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Meldung: Auslösebefehl blockiert	



U[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
 Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos	

U[1] . <b>Alarm L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm L1</i>
U[1] . <b>Alarm L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm L2</i>
U[1] . <b>Alarm L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm L3</i>
U[1] . <b>Ausl L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
⬆	<i>Meldung: General-Auslösung L1</i>
U[1] . <b>Ausl L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
⬆	<i>Meldung: General-Auslösung L2</i>
U[1] . <b>Ausl L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
⬆	<i>Meldung: General-Auslösung L3</i>
U[1] . <b>Imin-Freigabe aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U[1]]
⬆	<i>Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.</i>



## 9.17 df/dt



Frequenzänderungsgeschwindigkeit

### 9.17.1 df/dt: Projektierungsparameter



df/dt . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
 Frequenzschutz - Modul, Betriebsart		


### 9.17.2 df/dt: Globale Parameter


df/dt . <b>ExBlo1</b> df/dt . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


df/dt . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.17.3 df/dt: Satz-Parameter


df/dt . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		









df/dt . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


df/dt . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	

df/dt . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


df/dt . <b>f&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Schwellwert für die Überfrequenz</i>	


df/dt . <b>f&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Schwellwert für die Unterfrequenz</i>	


df/dt . <b>Freq.-Rückfallwert</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
 Rückfallwert der Frequenzschutzfunktion. Diese Einstellung beeinflusst die Hysterese, die bei der Frequenzschutz eingesetzt wird.		
df/dt . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 Auslöseverzögerung		
df/dt . <b>df/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
 Messwert (errechnet): Frequenzänderungsgeschwindigkeit		
df/dt . <b>t-df/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Verzögerungszeit df/dt		
df/dt . <b>DF</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
 Frequenzdifferenz des maximal zulässigen Mittelwertes der Frequenzänderungsgeschwindigkeit. Die Funktion ist inaktiv wenn DF=0.		
df/dt . <b>DT</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
 Zeitintervall der maximal zulässigen "mittleren" Frequenzänderungsgeschwindigkeit.		
df/dt . <b>df/dt Modus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
absolut df/dt	absolut df/dt, positiv df/dt, negativ df/dt  Modus.	P.2
 df/dt Modus		

df/dt . <b>delta phi</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
10°	1° ... 30°	P.2
	Messwert (errechnet): Vektorsprung	

#### 9.17.4 df/dt: Zustände der Eingänge

df/dt . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	

df/dt . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	

df/dt . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	

#### 9.17.5 df/dt: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

df/dt . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]	
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
	Meldung: aktiv	

df/dt . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]	
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
	Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)	



df/dt . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl]	
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]	
	Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)	

df/dt . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]
 <i>Meldung: Auslösebefehl</i>	
df/dt . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]
 <i>Meldung: Externe Blockade</i>	
df/dt . <b>Blo durch U&lt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]
 <i>Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.</i>	
df/dt . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]
 <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	
df/dt . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / df/dt]
 <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	



## 9.18 delta phi



Vektorsprung

### 9.18.1 delta phi: Projektierungsparameter



delta phi . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
 Frequenzschutz - Modul, Betriebsart		

### 9.18.2 delta phi: Globale Parameter

delta phi . <b>ExBlo1</b> delta phi . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		



delta phi . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		

### 9.18.3 delta phi: Satz-Parameter


delta phi . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		












delta phi . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


delta phi . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	

delta phi . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


delta phi . <b>f&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Schwellwert für die Überfrequenz</i>	


delta phi . <b>f&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Schwellwert für die Unterfrequenz</i>	


delta phi . <b>Freq.-Rückfallwert</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
 Rückfallwert der Frequenzschutzfunktion. Diese Einstellung beeinflusst die Hysterese, die bei der Frequenzschutz eingesetzt wird.		
delta phi . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 Auslöseverzögerung		
delta phi . <b>df/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
 Messwert (errechnet): Frequenzänderungsgeschwindigkeit		
delta phi . <b>t-df/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Verzögerungszeit df/dt		
delta phi . <b>DF</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
 Frequenzdifferenz des maximal zulässigen Mittelwertes der Frequenzänderungsgeschwindigkeit. Die Funktion ist inaktiv wenn DF=0.		
delta phi . <b>DT</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
 Zeitintervall der maximal zulässigen "mittleren" Frequenzänderungsgeschwindigkeit.		
delta phi . <b>df/dt Modus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
absolut df/dt	absolut df/dt, positiv df/dt, negativ df/dt  Modus.	P.2
 df/dt Modus		

delta phi . <b>delta phi</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Messwert (errechnet): Vektorsprung</i>	


#### 9.18.4 delta phi: Zustände der Eingänge


delta phi . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	


delta phi . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

delta phi . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	

#### 9.18.5 delta phi: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

delta phi . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]	
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
	<i>Meldung: aktiv</i>	

delta phi . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]	
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>	



delta phi . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl]	
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]	
	<i>Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>	

delta phi . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]
 <i>Meldung: Auslösebefehl</i>	
delta phi . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]
 <i>Meldung: Externe Blockade</i>	
delta phi . <b>Blo durch U&lt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]
 <i>Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.</i>	
delta phi . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]
 <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	
delta phi . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / delta phi]
 <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	



## 9.19 LS-Mitnahme



LS-Mitnahme



### 9.19.1 LS-Mitnahme: Projektierungsparameter



LS-Mitnahme . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
 Externer Schutz - Modul, Betriebsart		

### 9.19.2 LS-Mitnahme: Globale Parameter



LS-Mitnahme . <b>ExBlo1</b> LS-Mitnahme . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		



LS-Mitnahme . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		



LS-Mitnahme . <b>Alarm</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Rangierung für Externen Alarm		


LS-Mitnahme . <b>AusI</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Auslösung des Leistungsschalters wenn der Status des rangierten Signals wahr ist.</i>	

### 9.19.3 LS-Mitnahme: Satz-Parameter


LS-Mitnahme . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


LS-Mitnahme . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


LS-Mitnahme . <b>Blo AusIBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


LS-Mitnahme . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>


### 9.19.4 LS-Mitnahme: Zustände der Eingänge

LS-Mitnahme . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>


LS-Mitnahme . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

LS-Mitnahme . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

LS-Mitnahme . <b>Alarm-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>

LS-Mitnahme . <b>Ausl-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>

### 9.19.5 LS-Mitnahme: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

LS-Mitnahme . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]  [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
	<i>Meldung: aktiv</i>


LS-Mitnahme . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]  [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
⬆	<i>Meldung: Alarm</i>
LS-Mitnahme . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl]  [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>
LS-Mitnahme . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef]  [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LS-Mitnahme . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
LS-Mitnahme . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
LS-Mitnahme . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / LS-Mitnahme]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>




## 9.20 P[1] ... P[3]


Wirk-Rückleistung

### 9.20.1 P[1]: Projektierungsparameter


P[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, P>, Pr> ↳ Modus.	S.3
 <i>Leistungsüberwachungs - Modul, Betriebsart</i>		


### 9.20.2 P[1]: Globale Parameter


P[1] . <b>ExBlo1</b> P[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 <i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>		


P[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 <i>Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.</i>		


### 9.20.3 P[1]: Satz-Parameter


P[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 <i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>		








<b>P[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	

<b>P[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	

<b>P[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	

<b>P[1] . MesskrübW Spg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
	<i>Messkreisüberwachung Spannung</i>	

<b>P[1] . MesskrübW Strom</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, StWÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
	<i>Messkreisüberwachung Strom</i>	

P[1] . <b>P&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert der Wirkleistungssteigerung (Überlast). Hiermit wird z.B. die zulässige Vorwärtsleistung von Transformatoren oder Freileitungen überwacht. Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	
P[1] . <b>Pr&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert des Rückleistungsschutzes (Wirkleistung). Schutz vor Rückspeisung. Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	
P[1] . <b>S&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Anregewert der Scheinleistungssteigerung Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	
P[1] . <b>S&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Anregewert des Scheinleistungsrückgangs Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	
P[1] . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
0.01s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	<i>Auslöseverzögerung</i>	
P[1] . <b>LeistMessprinzip</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]	
Effektivwert	Grundwelle, Effektivwert  <b>LeistMessprinzip.</b>	P.2
	<i>Legt fest ob die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung auf der Basis von RMS oder der Grundwelle berechnet wird.</i>	

### 9.20.4 P[1]: Zustände der Eingänge

P[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
P[1] . <b>ExBlo2-E</b>	
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>

P[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.20.5 P[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

P[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
↑	<i>Meldung: aktiv</i>

P[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
↑	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>

P[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>

P[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

P[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
↑	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

P[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>

P[1] . **ExBlo AuslBef**


[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / P[1]]

⇅ *Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos*


**9.21 Q**


Q

**9.21.1 Q: Projektierungsparameter**


<b>Q . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, Q>, Qr> ↳ Modus.	S.3
	Leistungsüberwachungs - Modul, Betriebsart	


**9.21.2 Q: Globale Parameter**


<b>Q . ExBlo1</b> <b>Q . ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.	


<b>Q . ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.	


**9.21.3 Q: Satz-Parameter**


<b>Q . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	


<b>Q . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>

<b>Q . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>


<b>Q . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>


<b>Q . MesskrübW Spg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv ↳ SpWÜ Block.
	<i>Messkreisüberwachung Spannung</i>


<b>Q . MesskrübW Strom</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, StWÜ . aktiv ↳ SpWÜ Block.
	<i>Messkreisüberwachung Strom</i>

Q . <b>Q&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	Anregewert der Blindleistungssteigerung (Überlast). Z. B. Überwachung der Blindleistungsgrenzen von Transformatoren und Leitungen. Bei Überschreiten könnte z.B. eine Kondensatorbank abgeschaltet werden. Die Definition für Sn ist: $S_n = 1.7321 * SpW$ Nennspannung * StW Nennstrom. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.

Q . <b>Qr&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
0.5Sn	0.003Sn ... 10.000Sn P.2
	Anregewert des Rückleistungsschutzes (Blindleistung) Die Definition für Sn ist: $S_n = 1.7321 * SpW$ Nennspannung * StW Nennstrom. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.


Q . <b>S&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	Anregewert der Scheinleistungssteigerung Die Definition für Sn ist: $S_n = 1.7321 * SpW$ Nennspannung * StW Nennstrom. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.

Q . <b>S&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn P.2
	Anregewert des Scheinleistungsrückgangs Die Definition für Sn ist: $S_n = 1.7321 * SpW$ Nennspannung * StW Nennstrom. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.

Q . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
0.01s	0.00s ... 1100.00s P.2
	Auslöseverzögerung

### 9.21.4 Q: Zustände der Eingänge

Q . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
Q . <b>ExBlo2-E</b>	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade

Q . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls




### 9.21.5 Q: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>Q . aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
⬆	<i>Meldung: aktiv</i>
<b>Q . Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
⬆	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
<b>Q . Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
⬆	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
<b>Q . AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
<b>Q . ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
<b>Q . Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
<b>Q . ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Netzentkuplg / Q]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


## 9.22 LVRT[1] ... LVRT[2]


Low Voltage Ride Through

### 9.22.1 LVRT[1]: Projektierungsparameter


LVRT[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Betriebsart		



### 9.22.2 LVRT[1]: Globale Parameter



LVRT[1] . <b>ExBlo1</b> LVRT[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / LVRT[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		



LVRT[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / LVRT[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		



### 9.22.3 LVRT[1]: Satz-Parameter



LVRT[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>LVRT[1] . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>LVRT[1] . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>LVRT[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>LVRT[1] . Mess-Modus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]	
Leiter-Erd	Leiter-Erd, Leiter-Leiter  Mess-Modus.	P.2
	<i>Mess-/Überwachungsmodus: Legt fest, ob die Leiter-Leiter oder die Leiter-Erd Spannungen überwacht werden sollen.</i>	


<b>LVRT[1] . Messprinzip</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]	
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert  Messprinzip.	P.2
	<i>Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzrelais)</i>	


<b>LVRT[1] . Alarm-Modus</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]
1 aus 3	1 aus 3, 2 aus 3, alle 3, nur 2	P.2
	↳ Alarm-Modus.	
	<i>Anregekriterium für die Spannungsschutzstufe</i>	


<b>LVRT[1] . Messkrüb</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	


<b>LVRT[1] . AWE gesteuertes LVRT</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Aktiviert die Überwachung der erlaubten Spannungseinbrüche während einer definierten Zeit (t-LVRT)</i>	


<b>LVRT[1] . Anz erl SpgEinbr bis Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]
1	1 ... 6	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LVRT[1] . AWE gesteuertes LVRT = aktiv</li> </ul>		
	<i>Anzahl erlaubter Spannungseinbrüche bis das Entkopplungssignal (Auslösung) ausgegeben wird.</i>	


<b>LVRT[1] . t-LVRT</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / Allg Einstellungen]	
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LVRT[1] . AWE gesteuertes LVRT = aktiv</li> </ul>		
 <i>Dieser Timer definiert das Überwachungszeitfenster für die Zählung/Erfassung der zulässigen Spannungseinbrüche ("Anz erl SpgEinbr bis Aus!"). Dieser Timer wird durch den ersten erkannten Spannungseinbruch gestartet. Nach Ablauf dieses Timers wird die erfasste Anzahl von Spannungseinbrüchen zurückgesetzt. Der Timer wird ebenfalls zurückgesetzt, wenn die erlaubte Anzahl von Spannungseinbrüchen vor Ablauf des Timer erreicht wird.</i>		


<b>LVRT[1] . Ustart&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.90Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 <i>Ein Spannungseinbruch wird erkannt, wenn die Spannung unter diesen Startwert fällt.</i>		


<b>LVRT[1] . Ustop&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.93Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
 <i>Die Spannung gilt als wiederhergestellt (Spannungseinbruch beendet) , wenn die Spannung diesen Schwellwert übersteigt.</i>		

<b>LVRT[1] . U(t1)</b> <b>LVRT[1] . U(t2)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.00Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 <i>Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		


<b>LVRT[1] . t1</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Zeitpunkt für den zugehörigen Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		

<b>LVRT[1] . t2</b> <b>LVRT[1] . t3</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.15s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Zeitpunkt für den zugehörigen Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		

LVRT[1] . <b>U(t3)</b> LVRT[1] . <b>U(t4)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.70Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 <i>Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		

LVRT[1] . <b>t4</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.70s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Zeitpunkt für den zugehörigen Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		

LVRT[1] . <b>U(t5)</b> ... LVRT[1] . <b>U(t10)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
0.90Un	0.00Un ... 2.00Un	P.2
 <i>Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		

LVRT[1] . <b>t5</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
1.50s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Zeitpunkt für den zugehörigen Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		

LVRT[1] . <b>t6</b> ... LVRT[1] . <b>t10</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / LVRT[1] / LVRT Profil]	
3.00s	0.00s ... 20.00s	P.2
 <i>Zeitpunkt für den zugehörigen Spannungswert eines Punkts U(t(n)) auf der LVRT-Kurve</i>		

### 9.22.4 LVRT[1]: Direktkommandos

LVRT[1] . <b>Res SpgsEinbr Z</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.1
	↳ Modus.	
<p>● <i>Reset des Zählers für die Gesamtanzahl der Spannungseinbrüche und des Zählers für die Gesamtanzahl der Spannungseinbrüche, die zu einer Auslösung geführt haben.</i></p>		

### 9.22.5 LVRT[1]: Zustände der Eingänge

LVRT[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>

LVRT[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

LVRT[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.22.6 LVRT[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

LVRT[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
↑	<i>Meldung: aktiv</i>

LVRT[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
↑	<i>Meldung: Alarm Spannungsstufe</i>

LVRT[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösung</i>

LVRT[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LVRT[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
LVRT[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
LVRT[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
LVRT[1] . <b>Alarm L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm L1</i>
LVRT[1] . <b>Alarm L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm L2</i>
LVRT[1] . <b>Alarm L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm L3</i>
LVRT[1] . <b>Ausl L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: General-Auslösung L1</i>
LVRT[1] . <b>Ausl L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: General-Auslösung L2</i>
LVRT[1] . <b>Ausl L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: General-Auslösung L3</i>
LVRT[1] . <b>t-LVRT läuft</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / LVRT[1]]
⬆	<i>Meldung: t-LVRT läuft</i>



### 9.22.7 LVRT[1]: Zähler

<b>LVRT[1] . Z Anz SpgsEinbr währd t-LVRT</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / LVRT[1]]
---	---------------------------------------

#	<i>Anzahl von Spannungseinbrüchen während t-LVRT.</i>
---	---

<b>LVRT[1] . Z Anz SpgEinbr ges</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / LVRT[1]]
-------------------------------------	---------------------------------------

#	<i>Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen</i>
---	---


<b>LVRT[1] . Z Anz SpgsEinbr Ausl</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / LVRT[1]]
---------------------------------------	---------------------------------------


#	<i>Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen, die zu einer Auslösung geführt haben.</i>
---	--

## 9.23 UE[1] ... UE[2]


Verlagerungsspannungs-Stufe


### 9.23.1 UE[1]: Projektierungsparameter

UE[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, U>, U< ↳ Projektierung.	S.3
 Verlagerungsspannungs-Stufe, Betriebsart		


UE[1] . <b>Nur Überw.</b>	[Projektierung]	
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	S.3
 Verlagerungsspannungs-Stufe, falls = „ja“: Funktion wirkt als Überwachungsfunktion, d.h. es werden keine Generalanregung, keine General-Auslösung und kein Aus-Befehl erzeugt.		


### 9.23.2 UE[1]: Globale Parameter


UE[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U-Schutz / UE[1]]	
UE[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


UE[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U-Schutz / UE[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state	P.2
Nur verfügbar wenn:	↳ 1..n, Rangierliste.	
• UE[1] . Nur Überw. = nein		
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		

### 9.23.3 UE[1]: Satz-Parameter

UE[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	

UE[1] . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!	

UE[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv
Nur verfügbar wenn:	↳ Modus.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul>	
 Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.	

UE[1] . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv
Nur verfügbar wenn:	↳ aktiv/inaktiv.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul>	
 Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!	

<b>UE[1] . UX Quelle</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
gemessen	gemessen, berechnet	P.2
	↳ UX Quelle.	
🔗	<i>Auswahl ob UE gemessen oder berechnet werden soll (Neutralleiterspannung oder Verlagerungsspannung)</i>	

<b>UE[1] . Messprinzip</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert, UX gem H3	P.2
	↳ Messprinzip.	
🔗	<i>Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzrelais)</i>	

<b>UE[1] . UE&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
1Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
🔗	<i>Beim Überschreiten des Einstellwertes regt das Modul/Stufe an.</i>	

<b>UE[1] . UE&lt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
0.8Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
🔗	<i>Unterspannungs-Schwellwert</i>	

<b>UE[1] . t</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
🔗	<i>Auslöseverzögerung</i>	

<b>UE[1] . Messkrübw</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / UE[1]]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
🔗	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	

### 9.23.4 UE[1]: Zustände der Eingänge

<b>UE[1] . ExBlo1-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

UE[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

UE[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↓	<p><i>Nur verfügbar wenn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul> <p><i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i></p>

### 9.23.5 UE[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

UE[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↑	<i>Meldung: aktiv</i>

UE[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↑	<i>Meldung: Alarm Verlagerungsspannungs-Stufe</i>

UE[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösung</i>

UE[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↑	<p><i>Nur verfügbar wenn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UE[1] . Nur Überw. = nein</li> </ul> <p><i>Meldung: Auslösebefehl</i></p>

UE[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↑	<i>Meldung: Externe Blockade</i>


UE[1] . <b>Blo AuslBef</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↑	<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• UE[1] . Nur Überw. = nein</li></ul> <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	

UE[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / UE[1]]
↑	<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• UE[1] . Nur Überw. = nein</li></ul> <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	


## 9.24 U012[1] ... U012[6]


Symmetrische Komponenten: Überwachung des Mit- oder Gegensystems

### 9.24.1 U012[1]: Projektierungsparameter

U012[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, U1>, U1<, U2> ↳ Projektierung.	S.3
	<i>Asymmetrie-Schutz: Überwachung des Spannungssystems</i>	


### 9.24.2 U012[1]: Globale Parameter


U012[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U-Schutz / U012[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.1</i>	


U012[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U-Schutz / U012[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.2</i>	


U012[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U-Schutz / U012[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


### 9.24.3 U012[1]: Satz-Parameter

U012[1] . <b>Funktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


U012[1] . <b>ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!		


U012[1] . <b>Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
 Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.		



U012[1] . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
 Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!		


U012[1] . <b>U1&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Mitsystem Überspannung		






U012[1] . <b>U1&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Mitsystem Unterspannung		

U012[1] . <b>U2&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Gegensystem Überspannung		


U012[1] . <b>%(U2/U1)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
 Der %(U2/U1) Parameter ist der Anregewert (Schwellwert). Er legt den höchstzulässigen prozentualen Anteil des Gegensystems (U2) bezogen auf das Mitsystem (U1) fest (%U2/U1). Die Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.		

U012[1] . <b>%(U2/U1)</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
 Der %(U2/U1) Parameter ist der Anregewert (Schwellwert). Er legt den höchstzulässigen prozentualen Anteil des Gegensystems (U2) bezogen auf das Mitsystem (U1) fest (%U2/U1). Die Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.		

U012[1] . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 Auslöseverzögerung		

U012[1] . <b>Messkrübw</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U-Schutz / U012[1]]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  SpWÜ Block.	P.2
 Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).		

## 9.24.4 U012[1]: Zustände der Eingänge

U012[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]	
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1		

U012[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬇	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

U012[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬇	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.24.5 U012[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

U012[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬆	<i>Meldung: aktiv</i>

U012[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie</i>

U012[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>

U012[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

U012[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

U012[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>

U012[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U-Schutz / U012[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


## 9.25 f[1] ... f[6]


Frequenzschutz - Modul

### 9.25.1 f[1]: Projektierungsparameter


f[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
f<	„-“ ... delta phi ↳ Projektierung.	S.3
	Frequenzschutz - Modul, Betriebsart	



### 9.25.2 f[1]: Globale Parameter



f[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / f-Schutz / f[1]]	
f[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.	



f[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / f-Schutz / f[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.	


### 9.25.3 f[1]: Satz-Parameter


f[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
aktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	


<b>f[1] . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>f[1] . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>f[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>f[1] . f&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
51.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Schwellwert für die Überfrequenz</i>	


<b>f[1] . f&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
49.00Hz	40.00Hz ... 69.00Hz	P.2
	<i>Schwellwert für die Unterfrequenz</i>	

<b>f[1] . Freq.-Rückfallwert</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
0.020Hz	0.010Hz ... 0.100Hz	P.2
	<i>Rückfallwert der Frequenzschutzfunktion. Diese Einstellung beeinflusst die Hysterese, die bei der Frequenzschutz eingesetzt wird.</i>	



f[1] . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 3600.00s	P.2
 <i>Auslöseverzögerung</i>		


f[1] . <b>df/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
1.000Hz/s	0.100Hz/s ... 10.000Hz/s	P.2
 <i>Messwert (errechnet): Frequenzänderungsgeschwindigkeit</i>		

f[1] . <b>t-df/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
 <i>Verzögerungszeit df/dt</i>		


f[1] . <b>DF</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
1.00Hz	0.0Hz ... 10.0Hz	P.2
 <i>Frequenzdifferenz des maximal zulässigen Mittelwertes der Frequenzänderungsgeschwindigkeit. Die Funktion ist inaktiv wenn DF=0.</i>		

f[1] . <b>DT</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
1.00s	0.1s ... 10.0s	P.2
 <i>Zeitintervall der maximal zulässigen "mittleren" Frequenzänderungsgeschwindigkeit.</i>		

f[1] . <b>df/dt Modus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
absolut df/dt	absolut df/dt, positiv df/dt, negativ df/dt  Modus.	P.2
 <i>df/dt Modus</i>		

f[1] . <b>delta phi</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / f-Schutz / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
 <i>Messwert (errechnet): Vektorsprung</i>		

## 9.25.4 f[1]: Zustände der Eingänge

f[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]	
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>		

f[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

f[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.25.5 f[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

f[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Meldung: aktiv</i>

f[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>

f[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>

f[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

f[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

f[1] . <b>Blo durch U&lt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.</i>


f[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⬇	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>

f[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⤴	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
f[1] . <b>Alarm f</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⤴	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz</i>
f[1] . <b>Alarm df/dt   DF/DT</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⤴	<i>Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.</i>
f[1] . <b>Alarm delta phi</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⤴	<i>Meldung: Alarm Vektorsprung</i>
f[1] . <b>Ausl f</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⤴	<i>Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt</i>
f[1] . <b>Ausl df/dt   DF/DT</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⤴	<i>Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT</i>
f[1] . <b>Ausl delta phi</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / f-Schutz / f[1]]
⤴	<i>Meldung: Auslösung delta phi</i>


## 9.26 PQS[1] ... PQS[6]


Leistungsüberwachungs - Modul

### 9.26.1 PQS[1]: Projektierungsparameter


PQS[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
P>	„-“ ... S< ↳ Modus.	S.3
	<i>Leistungsüberwachungs - Modul, Betriebsart</i>	

### 9.26.2 PQS[1]: Globale Parameter


PQS[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / P-Schutz / PQS[1]]	
PQS[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


PQS[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / P-Schutz / PQS[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


### 9.26.3 PQS[1]: Satz-Parameter


PQS[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
aktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	





<b>PQS[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
<p> <i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i></p>		


<b>PQS[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
<p> <i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i></p>		


<b>PQS[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
<p> <i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i></p>		


<b>PQS[1] . Messkrübw Spg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
<p> <i>Messkreisüberwachung Spannung</i></p>		


<b>PQS[1] . Messkrübw Strom</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, StWÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
<p> <i>Messkreisüberwachung Strom</i></p>		


PQS[1] . <b>P&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
1.0Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert der Wirkleistungssteigerung (Überlast). Hiermit wird z.B. die zulässige Vorwärtsleistung von Transformatoren oder Freileitungen überwacht. Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	

PQS[1] . <b>P&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert des Wirkleistungsrückgangs (Unterlast). Diese kann z.B. durch leerlaufende Motoren verursacht werden. Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	


PQS[1] . <b>Pr&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert des Rückleistungsschutzes (Wirkleistung). Schutz vor Rückspeisung. Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	


PQS[1] . <b>Pr&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Wirkleistung in Rückwärtsrichtung unterschritten Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	


PQS[1] . <b>Q&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
1.20Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert der Blindleistungssteigerung (Überlast). Z. B. Überwachung der Blindleistungsgrenzen von Transformatoren und Leitungen. Bei Überschreiten könnte z.B. eine Kondensatorbank abgeschaltet werden. Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	


PQS[1] . <b>Q&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert des Blindleistungsrückgangs (Unterlast). Z. B. Überwachung der Blindleistungsgrenzen von Transformatoren und Leitungen. Bei Überschreiten könnte z.B. eine Kondensatorbank zugeschaltet werden. Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	



PQS[1] . <b>Qr&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
0.020Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Anregewert des Rückleistungsschutzes (Blindleistung) Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW \text{ Nennspannung} * StW \text{ Nennstrom}</math>. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	

PQS[1] . <b>Qr&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
0.80Sn	0.003Sn ... 10.000Sn	P.2
	<i>Blindleistung in Rückwärtsrichtung unterschritten Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW</math> Nennspannung * StW Nennstrom. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	

PQS[1] . <b>S&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
1.20Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Anregewert der Scheinleistungssteigerung Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW</math> Nennspannung * StW Nennstrom. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	


PQS[1] . <b>S&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
0.80Sn	0.02Sn ... 10.00Sn	P.2
	<i>Anregewert des Scheinleistungsrückgangs Die Definition für Sn ist: <math>S_n = 1.7321 * SpW</math> Nennspannung * StW Nennstrom. Spannung ist die Leiter-Leiter-Spannung.</i>	

PQS[1] . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
1.00s	0.00s ... 1100.00s	P.2
	<i>Auslöseverzögerung</i>	

PQS[1] . <b>LeistMessprinzip</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / P-Schutz / PQS[1]]	
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert  <b>LeistMessprinzip.</b>	P.2
	<i>Legt fest ob die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung auf der Basis von RMS oder der Grundwelle berechnet wird.</i>	

## 9.26.4 PQS[1]: Zustände der Eingänge

PQS[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]	
PQS[1] . <b>ExBlo2-E</b>		
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>	

PQS[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	


### 9.26.5 PQS[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

PQS[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]
⬇ <i>Meldung: aktiv</i>	
PQS[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]
⬇ <i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>	
PQS[1] . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]
⬇ <i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>	
PQS[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]
⬇ <i>Meldung: Auslösebefehl</i>	
PQS[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]
⬇ <i>Meldung: Externe Blockade</i>	
PQS[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]
⬇ <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	
PQS[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / P-Schutz / PQS[1]]
⬇ <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	


## 9.27 LF[1] ... LF[2]


Leistungsfaktor - Modul

### 9.27.1 LF[1]: Projektierungsparameter


LF[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
	Leistungsfaktor - Modul, Betriebsart	


### 9.27.2 LF[1]: Globale Parameter


LF[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / LF-Schutz / LF[1]]	
LF[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.	


LF[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / LF-Schutz / LF[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.	


### 9.27.3 LF[1]: Satz-Parameter


LF[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	


<b>LF[1] . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	



<b>LF[1] . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>LF[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>LF[1] . Messprinzip</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert  ↳ Messprinzip.	P.2
	<i>Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzrelais)</i>	


<b>LF[1] . Trig Modus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
I eilt U nach	I eilt U voraus, I eilt U nach  ↳ Modus.	P.2
	<i>Trigger Modus, soll das Modul auf das Vorauseilen des Stromzeigers (vor dem Spannungszeiger) = Lead ansprechen? Oder soll das Modul auf das Nacheilen des Stromzeigers (nach dem Spannungszeiger) =Lag ansprechen?</i>	


LF[1] . <b>Trigger-LF</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
0.8	0.5 ... 0.99	P.2
	Bei diesem Wert triggert das LF-Modul	

LF[1] . <b>Res Modus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
I eilt U voraus	I eilt U voraus, I eilt U nach  Modus.	P.2
	Trigger Modus, soll das Modul auf das Vorseilen des Stromzeigers (vor dem Spannungszeiger) = Lead ansprechen? Oder soll das Modul auf das Nacheilen des Stromzeigers (nach dem Spannungszeiger) =Lag ansprechen?	

LF[1] . <b>Reset-LF</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
0.99	0.5 ... 0.99	P.2
	Bei diesem Wert fällt das LF-Modul zurück. Durch diesen Wert wird quasi die Hysterese für den Trigger gesetzt.	

LF[1] . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Auslöseverzögerung	

LF[1] . <b>Vorlaufz. Kompens</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Vorlaufzeit für das Kompensationssignal. Erst nach Ablauf dieser Zeit wird das Kompensationssignal gesetzt.	

LF[1] . <b>Nachlaufz. Kompens</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LF-Schutz / LF[1]]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Nachlaufzeit für das Kompensationssignal. Erst nach Ablauf dieser Zeit wird das Kompensationssignal deaktiviert.	

### 9.27.4 LF[1]: Zustände der Eingänge

LF[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]	
LF[1] . <b>ExBlo2-E</b>		
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade	

LF[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.27.5 LF[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

LF[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: aktiv</i>

LF[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: Alarm Leistungsfaktor</i>

LF[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösung Leistungsfaktor</i>

LF[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

LF[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

LF[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>

LF[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>

LF[1] . <b>Kompensation</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]
↳	<i>Meldung: Kompensationssignal</i>



LF[1] . **nicht möglich**

[Betrieb / Zustandsanzeige / LF-Schutz / LF[1]]

⬆️ *Meldung: Alarm Leistungsfaktor nicht möglich*

## 9.28 Q->&U<

Q->&U<

### 9.28.1 Q->&U<: Projektierungsparameter

Q->&U< . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
Betriebsart		





### 9.28.2 Q->&U<: Globale Parameter






Q->&U< . <b>ExBlo1</b> Q->&U< . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Q->&U<]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


Q->&U< . <b>Ausl Rtg Leistung</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Q->&U<]	
negativ	positiv, negativ ↳ Ausl Rtg Leistung.	P.2
Über diesen Parameter kann die Auslöserichtung (Vorzeichen) von Wirk- und Blindleistung innerhalb des QU-Moduls invertiert werden.		

### 9.28.3 Q->&U<: Satz-Parameter


Q->&U< . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Allg Einstellungen]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
<p> <i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i></p>		
<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . Messkrübw</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Allg Einstellungen]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  ↳ SpWÜ Block.	P.2
<p> <i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i></p>		
<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . QU-Variante</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Entkupplung]
Leistungswinkelüberwachung	Leistungswinkelüberwachung, Reine Blindleistungsschwelle  ↳ Auswahl der Q(U)-Variante: Leistungswinkelüberwachung oder reine Blindleistungsschwelle.	P.2
<p> <i>Auswahl der Q(U)-Variante: Leistungswinkelüberwachung oder reine Blindleistungsschwelle</i></p>		
<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . I1 Freigabe</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Entkupplung]
aktiv	If: Q->&U< . QU-Variante = Leistungswinkelüberwachung <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktiv</li> </ul> If: Q->&U< . QU-Variante = Reine Blindleistungsschwelle <ul style="list-style-type: none"> <li>• inaktiv, aktiv</li> </ul> ↳ I1 Freigabe.	P.2
<p> <i>Freigabe des "Mindeststroms I1"-Kriteriums.</i></p>		

<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . I1 min QU</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Entkupplung]
0.10In	0.01In ... 0.20In	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q-&gt;&amp;U&lt; . I1 Freigabe = aktiv</li> </ul>		
 <i>Durch Aktivierung eines "Mindeststroms I1" des Nennstroms der Erzeugungsanlage kann eine Überfunktion des Q(U)-Schutzes verhindert werden.</i>		
<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . ULL&lt; QU</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Entkupplung]
0.85Un	0.70Un ... 1.00Un	P.2
 <i>Unterspannungsschwelle (stets die Außenleiterspannung)</i>		
<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . Phi-Leistungswinkel</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Entkupplung]
3°	0° ... 10°	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q-&gt;&amp;U&lt; . QU-Variante = Leistungswinkelüberwachung</li> </ul>		
 <i>Grenzwert des Leistungswinkels (Mitsystem)</i>		
<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . Q min QU</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Entkupplung]
0.05Sn	0.01Sn ... 0.20Sn	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q-&gt;&amp;U&lt; . QU-Variante = Reine Blindleistungsschwelle</li> </ul>		
 <i>Ansprechschwelle für die Blindleistung (Mitsystem)</i>		
<b>Q-&gt;&amp;U&lt; . t-EZE</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->&U< / Entkupplung]
0.5s	0.00s ... 2.00s	P.2
 <i>Bei Ansprechen des ersten Zeitgliedes t1 wird ein Auslösebefehl an die Erzeugungseinheit (z.B. Generator) erteilt.</i>		


Q->U< . <b>t-NAP</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Q->U< / Entkupplung]
0.5s	0.00s ... 4.00s
	Bei Ansprechen des zweiten Zeitgliedes t2 wird ein Auslösebefehl an den Netzanschlusspunkt (NAP) erteilt.


#### 9.28.4 Q->U<: Zustände der Eingänge


Q->U< . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->U<]
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1


Q->U< . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->U<]
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2


#### 9.28.5 Q->U<: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Q->U< . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->U<]
	Meldung: aktiv

Q->U< . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->U<]
	Meldung: Alarm Blindleistungsunterspannungsschutz

Q->U< . <b>Entkupplung EZE</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->U<]
	Meldung: Entkupplung der Erzeugungseinheit

Q->U< . <b>Entkupplung NAP</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->U<]
	Meldung: Entkupplung am Netzanschlusspunkts

Q->U< . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->U<]
	Meldung: Externe Blockade

Q->&U< . <b>Autom Spw Blo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->&U<]
-------------------------------	--

 <i>Meldung: Blockade durch Spannungswandlerfehler (Automatenfall)</i>
---

Q->&U< . <b>Leistungswinkel</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->&U<]
---------------------------------	--

 <i>Meldung: Zulässiger Leistungswinkel überschritten</i>
--

Q->&U< . <b>Blindleistungsschw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->&U<]
------------------------------------	--

 <i>Meldung: Zulässige Blindleistungsschwelle überschritten</i>
--



Q->&U< . <b>ULL zu niedrig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Q->&U<]
--------------------------------	--

 <i>Meldung: Außenleiterspannung zu niedrig</i>
--



## 9.29 WZS[1] ... WZS[2]



Wiederzuschaltung

### 9.29.1 WZS[1]: Projektierungsparameter

<b>WZS[1] . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Modus.	S.3
 Betriebsart		


### 9.29.2 WZS[1]: Globale Parameter

<b>WZS[1] . ExBlo1</b> <b>WZS[1] . ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


<b>WZS[1] . U Ext Freigabe NAP</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Rangierung der Freigabe durch den Netzanschlusspunkt für die Wiederzuschaltung. Die Außenleiterspannung liegt wieder oberhalb von 95% UN.</i>	


<b>WZS[1] . NAP Autom Spw</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]	
„-“	„-“ ... DI Slot X6 . DI 8  1..n, Dig Inputs.	P.2
	<i>Blockade bei erkanntem externem Automatenfall, falls die Freigabe von extern kommen soll.</i>	

<b>WZS[1] . wieder zugeschaltet</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Durch diese Rangierung wird der Status "wiederzugeschaltet" (netzparallel) indiziert.</i>	


<b>WZS[1] . Entkupplung1</b> ... <b>WZS[1] . Entkupplung6</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / WZS[1] / Entkupplung]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg  ↳ Entkupplungsfunktionen.	P.2
	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederzuschaltung triggert.</i>	


### 9.29.3 WZS[1]: Satz-Parameter


<b>WZS[1] . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


<b>WZS[1] . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	





<b>WZS[1] . Messkrübw</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv	P.2
	↳ SpWÜ Block.	
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	


<b>WZS[1] . U Ext Freigabe NAP Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Allg Einstellungen]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
	<i>Aktivieren der Freigabe durch den Netzanschlusspunkt, wenn die Außenleiterspannung wieder oberhalb von 95% UN liegt.</i>	


<b>WZS[1] . WiederZuschFreigabebed</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]
Beides	U Interne Freigabe, U Ext Freigabe NAP, Beides	P.2
	↳ WiederZuschFreigabebed.	
	<i>Durch diesen Parameter wird sichergestellt, dass die Spannung im Netz wiederhergestellt wurde.</i>	


<b>WZS[1] . NAP Autom Spw Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
Nur verfügbar wenn:	↳ Modus.	
•	WZS[1] . WiederZuschFreigabebed = U Ext Freigabe NAP	
•	WZS[1] . WiederZuschFreigabebed = Beides	
	<i>Blockade bei erkanntem externem Automatenfall, falls die Freigabe von extern kommen soll.</i>	


<b>WZS[1] . Messprinzip</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]	
Grundwelle	Grundwelle, Effektivwert, Umit  ↳ Messprinzip.	P.2
 <i>Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder "Gleitende Mittelwertüberwachung"</i>		

<b>WZS[1] . ULL&lt; Freigabe</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]	
1.10Un	1.00Un ... 1.50Un	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WZS[1] . WiederZuschFreigabebed = U Interne Freigabe</li> <li>• WZS[1] . WiederZuschFreigabebed = Beides</li> </ul>		
 <i>Obere Spannungsgrenze (Außenleiterspannung) für die Wiederschaltung</i>		


<b>WZS[1] . ULL&gt; Freigabe</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]	
0.95Un	0.70Un ... 1.00Un	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WZS[1] . WiederZuschFreigabebed = U Interne Freigabe</li> <li>• WZS[1] . WiederZuschFreigabebed = Beides</li> </ul>		
 <i>Untere Spannungsgrenze (Außenleiterspannung) für die Wiederschaltung</i>		


<b>WZS[1] . f&gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]	
50.05Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 <i>Obere Frequenzgrenze für die Wiederschaltung</i>		


<b>WZS[1] . f&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]	
47.5Hz	40.00Hz ... 69.90Hz	P.2
 <i>Untere Frequenzgrenze für die Wiederschaltung</i>		


WZS[1] . <b>t-Freigabe Blo</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / WZS[1] / Freigabe Para]
600s	0.00s ... 3600.00s <span style="float: right;">P.2</span>
	<i>Zeitstufe (Verzögerung) für die Wiederschaltung der Erzeugungseinheiten. Die Netzberuhigungszeit liegt erfahrungsgemäß im Bereich von 10 bis 15 Minuten.</i>


### 9.29.4 WZS[1]: Zustände der Eingänge

WZS[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>

WZS[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>


WZS[1] . <b>U Ext Freigabe NAP-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Freigabesignal vom NAP (Externe Freigabe).</i>

WZS[1] . <b>NAP Autom Spw-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Blockade bei erkanntem externem Automatenfall, falls die Freigabe von extern kommen soll.</i>

WZS[1] . <b>wieder zugeschaltet -E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]
	<i>Durch diese Rangierung wird der Status "wiederschaltet" (netzparallel) indiziert.</i>

WZS[1] . <b>Entkupplung1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]
...	
WZS[1] . <b>Entkupplung6-E</b>	
	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>

### 9.29.5 WZS[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

WZS[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]
	<i>Meldung: aktiv</i>

WZS[1] . **ExBlo**

[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]

⬆️ *Meldung: Externe Blockade*

WZS[1] . **Block.  
Messkreisüberwachung**

[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]

⬆️ *Meldung: Blockade des Moduls durch die Messkreisüberwachung*

WZS[1] . **Freigabe Wiedersch  
EZE**


[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / WZS[1]]

⬆️ *Meldung: Freigabe Erzeugungseinheit.*


## 9.30 Sync


Synchrocheck


### 9.30.1 Sync: Projektierungsparameter


Sync . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 <i>Synchrocheck, Betriebsart</i>		

### 9.30.2 Sync: Globale Parameter


Sync . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Sync]	
Sync . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	C.2
 <i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>		


Sync . <b>Durchsteuern</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Sync]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ 1..n, DI-LogikListe.	C.2
 <i>Das Synchrocheckmodul wird überbrückt (durchgesteuert), wenn der Status des rangierten Signals wahr wird.</i>		


Sync . <b>LS Pos Erkenn</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Sync]	
SG[1] . Pos	„-“, SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ LS Manager.	C.2
 <i>Dieser Parameter legt fest, wodurch die Schalterstellung des Leistungsschalters erkannt werden soll.</i>		


Sync . <b>LSEinInit</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / NA-Schutz / Sync]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ 1..n, SyncAnfdrgListe.	C.2
	<i>Initiierung des Einschaltens mit Synchrocheck aus beliebiger Quelle (z.B. Scada oder HMI). Wenn der Status des rangierten Signals wahr wird, wird die synchrone Einschaltung getriggert.</i>	


### 9.30.3 Sync: Satz-Parameter


Sync . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


Sync . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


Sync . <b>Durchsteuern Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Erlauben, dass das Synchrocheckmodul überbrückt (durchgesteuert) wird, wenn der Status des gleichnamigen, in den Globalen Parametern rangierten Signals wahr wird.</i>	







<b>Sync . SyncModus</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Modus/ Zeiten]	
NetzZuNetz	NetzZuNetz, GeneratorZuNetz  ↳ SyncModus.	P.2
	<i>Synchrocheck-Modus: GeneratorZumNetz = Synchronisierung eines Generators zum Netz (LS Ein Init (Trigger) wird benötigt). NetzZuNetz Synchrocheck, es wird keine LS Status Information benötigt.</i>	

<b>Sync . t-Schaltereigenzeit</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Modus/ Zeiten]	
0.05s	0.00s ... 300.00s	P.2
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sync . SyncModus = GeneratorZuNetz</li> </ul>		
	<i>Für die Dauer der Freigabeverzögerung müssen alle Synchronitätsbedingungen erfüllt sein. Erst danach wird der Einschaltbefehl ausgegeben.</i>	


<b>Sync . t-SyncUeberw</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Modus/ Zeiten]	
30.00s	0.00s ... 3000.00s	P.2
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sync . SyncModus = GeneratorZuNetz</li> </ul>		
	<i>Maximal zulässige Dauer des Synchronisiervorgangs nachdem das Einschalten des Leistungsschalters initiiert wurde (wird nur für den GeneratorZuNetz-Modus benötigt).</i>	


<b>Sync . MinUSS</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Spannungslevel]	
0.65Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Schwelle um zu Erkennen, dass die Sammelschiene spannungsbehaftet ist (Wenn alle drei Spannungen auf der Sammelschiene oberhalb dieser Schwelle liegen, dann führt die Sammelschiene Spannung ).</i>	


<b>Sync . MaxUSS</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Spannungslevel]	
0.03Un	0.01Un ... 1.00Un	P.2
	<i>Schwelle um zu Erkennen, dass die Sammelschiene spannungslos ist (Wenn alle drei Spannungen auf der Sammelschiene unterhalb dieser Schwelle liegen, dann ist die Sammelschiene spannungslos).</i>	

Sync . <b>MinUNetz</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Spannungslevel]	
0.65Un	0.10Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Schwelle um zu Erkennen, dass die Netzseite spannungsbehaftet ist (Wenn alle drei Spannungen auf der Netzseite oberhalb dieser Schwelle liegen, dann führt das Netz Spannung, bzw. liegt die Netzspannung an ).</i>	
Sync . <b>MaxUNetz</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Spannungslevel]	
0.03Un	0.01Un ... 1.00Un	P.2
	<i>Schwelle um zu Erkennen, dass die Netzseite spannungslos ist (Wenn alle drei Spannungen auf der Sammelschiene unterhalb dieser Schwelle liegen, dann ist die Netzseite spannungslos).</i>	
Sync . <b>t-spannungslos</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Spannungslevel]	
0.167s	0.000s ... 300.000s	P.2
	<i>Überwachungszeit: Liegt die Spannung auch nach Ablauf dieser Zeit unterhalb der parametrisierten Schwelle, dann wird die Spannungslosigkeit der Generatorseite/Netzseite festgestellt.</i>	
Sync . <b>Max dU</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Synchronitätsbedingungen]	
0.24Un	0.01Un ... 1.00Un	P.2
	<i>Zulässige Spannungsdifferenz zur Erkennung der Synchronität, zwischen den Spannungszeigern, der zu synchronisierenden Netze (bezogen auf die Sekundärseite der Sammelschiene).</i>	
Sync . <b>Max df</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Synchronitätsbedingungen]	
0.20Hz	0.01Hz ... 2.00Hz	P.2
	<i>Zulässige Frequenzdifferenz (Schlupf) zur Erkennung der Synchronität, zwischen den zu synchronisierenden Netzen.</i>	
Sync . <b>Max dWinkel</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Synchronitätsbedingungen]	
20°	1° ... 60°	P.2
	<i>Zulässige Winkeldifferenz (in Grad) für die Erkennung der Synchronität, zwischen den Spannungszeigern, der zu synchronisierenden Netze.</i>	





Sync . <b>SS=0 &amp; Netz=0</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Überbrücken]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
 Freigeben/Verhindern einer Zuschaltung unter der Bedingung, dass die Sammelschiene spannungslos ist und die Netzseite ebenfalls spannungslos ist.	P.2


Sync . <b>SS=0 &amp; Netz=Spg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Überbrücken]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
 Freigeben/Verhindern einer Zuschaltung unter der Bedingung, dass die Sammelschiene spannungslos ist und die Netzseite spannungsbehaftet ist.	P.2

Sync . <b>SS=Spg &amp; Netz=0</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / NA-Schutz / Sync / Überbrücken]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.
 Freigeben/Verhindern einer Zuschaltung unter der Bedingung, dass die Sammelschiene spannungsbehaftet ist und die Netzseite spannungslos ist.	P.2

### 9.30.4 Sync: Zustände der Eingänge

Sync . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	

Sync . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	

Sync . <b>Durchsteuerung-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
 Zustand des Moduleingangs: Das Synchrocheckmodul wird überbrückt (durchgesteuert), wenn der Status des rangierten Signals wahr wird.	

Sync . <b>LSEinInit-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Initiierung des Einschaltens mit Synchrocheck aus beliebiger Quelle (z.B. Scada oder HMI). Wenn der Status des rangierten Signals wahr wird, wird die synchrone Einschaltung getriggert.</i>

### 9.30.5 Sync: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Sync . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: aktiv</i>

Sync . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

Sync . <b>SS=Spg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: Sammelschiene spannungsführend? "1=spannungsführend", "0=Spannung liegt unterhalb der Schwelle für SS=Spg".</i>

Sync . <b>Netz=Spg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: Netzseite spannungsführend? "1=spannungsführend", "0=Spannung liegt unterhalb der Schwelle für Netz=Spg".</i>

Sync . <b>läuft</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: Synchronisiertimer läuft. Dieser Timer wird gestartet, wenn die Zuschaltung initiiert wird, und wird gestoppt, wenn der Leistungschalter eingeschaltet ist. Ein Timeout bedeutet, dass der Synchronisiervorgang erfolglos war.</i>

Sync . <b>Störung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: Synchronisierung erfolglos. Befindet sich der Leistungsschalter nach Ablauf der höchstzulässigen Synchronisierzeit noch in der "Offen-Position", dann wird dieses Signal für 5 Sekunden ausgegeben.</i>

Sync . <b>Durchsteuerung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: Synchronisierüberwachung wird überbrückt (durchgesteuert). Eine der Überbrückungskriterien wurde erfüllt (Sammelschiene spannungslos, Netz ist spannungslos oder Überbrückungssignal).</i>

Sync . <b>dU &gt;&gt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
↑	<i>Meldung: Spannungsdifferenz zwischen Netz und Sammelschiene zu groß.</i>

Sync . <b>df &gt;&gt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
⬆	Meldung: Frequenzunterschied (Schlupffrequenz) zwischen Sammelschiene und Netzspannung zu groß.
Sync . <b>dWinkel &gt;&gt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
⬆	Meldung: Phasendifferenzwinkel zwischen Sammelschiene und Netzspannung zu groß.
Sync . <b>Sys-in-Sync</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
⬆	Meldung: Sammelschienenspannung und Netzspannung sind synchron (gemäß den parametrisierten Synchronitätsbedingungen).
Sync . <b>Zuschaltbereit</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / NA-Schutz / Sync]
⬆	Meldung: Zuschaltbereit

### 9.30.6 Sync: Werte

Sync . <b>delta f</b>	[Betrieb / Messwerte / Synchronität]
⬆	Schlupffrequenz
Sync . <b>delta U</b>	[Betrieb / Messwerte / Synchronität]
⬆	Spannungsdifferenz zwischen Netz und Sammelschiene.
Sync . <b>delta Winkel</b>	[Betrieb / Messwerte / Synchronität]
⬆	Differenzwinkel zwischen Sammelschiene und Netzspannung.
Sync . <b>f SS</b>	[Betrieb / Messwerte / Synchronität]
⬆	Frequenz auf der Sammelschienenseite
Sync . <b>f Netz</b>	[Betrieb / Messwerte / Synchronität]
⬆	Frequenz auf der Netzseite
Sync . <b>U SS</b>	[Betrieb / Messwerte / Synchronität]
⬆	Spannung auf der Sammelschiene
Sync . <b>U Netz</b>	[Betrieb / Messwerte / Synchronität]
⬆	Netzspannung

Sync . **SS Winkel**

[Betrieb / Messwerte / Synchronität]



*Winkel der Referenzspannung*

Sync . **Netz Winkel**

[Betrieb / Messwerte / Synchronität]




*Winkel der Netzspannung*


## 9.31 Uerreg<-Z1[1] ... Uerreg<-Z1[2]


Untererregung

### 9.31.1 Uerreg<-Z1[1]: Projektierungsparameter


Uerreg<-Z1[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Betriebsart		



### 9.31.2 Uerreg<-Z1[1]: Globale Parameter



Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo1</b> Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		



Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		



### 9.31.3 Uerreg<-Z1[1]: Satz-Parameter


Uerreg<-Z1[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


Uerreg<-Z1[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	



Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


Uerreg<-Z1[1] . <b>Messkrübw</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  SpWÜ Block.	P.2
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	


Uerreg<-Z1[1] . <b>Mho Durchmesser</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
13.4Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 Durchmesser des Impedanz-Ansprechkreises (Sekundärseite).		

Uerreg<-Z1[1] . <b>Mho Offset</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
-2.5Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A • -250.0Ω ... +250.0Ω Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A • -50.0Ω ... +50.0Ω	P.2
 Offset-Wert des ersten Impedanz-Ansprechkreises (Sekundärseite).		


Uerreg<-Z1[1] . <b>t-Z</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
0.25s	0.00s ... 400.00s	P.2
 Auslösezeit des Impedanz-Ansprechkreises		


Uerreg<-Z1[1] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
 Beschleunigte Auslösung bei Spannungsausfall aktiv oder inaktiv.		


Uerreg<-Z1[1] . <b>U&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]	
0.80Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
 Unterspannungsschwelle der Untererregung		

Uerreg<-Z1[1] . <b>t-U&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s <span style="float: right;">P.2</span>
	<i>Verzögerungszeit der Unterspannungsschwelle</i>

### 9.31.4 Uerreg<-Z1[1]: Zustände der Eingänge

Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>

Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.31.5 Uerreg<-Z1[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Uerreg<-Z1[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
	<i>Meldung: aktiv</i>

Uerreg<-Z1[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
	<i>Meldung: Alarm Untererregung</i>

Uerreg<-Z1[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
	<i>Meldung: Auslösung</i>




Uerreg<-Z1[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
 <i>Meldung: Auslösebefehl</i>	
Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
 <i>Meldung: Externe Blockade</i>	
Uerreg<-Z1[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
 <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	
Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
 <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	
Uerreg<-Z1[1] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
 <i>Meldung: Schnellausl bei U&lt;</i>	
Uerreg<-Z1[1] . <b>Blo durch Messkrüb</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z1[1]]
 <i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>	


## 9.32 Uerreg<-Z2[1] ... Uerreg<-Z2[2]


Untererregung

### 9.32.1 Uerreg<-Z2[1]: Projektierungsparameter


Uerreg<-Z2[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Betriebsart		

### 9.32.2 Uerreg<-Z2[1]: Globale Parameter


Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo1</b> Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		

Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.32.3 Uerreg<-Z2[1]: Satz-Parameter

Uerreg<-Z2[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		

Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


Uerreg<-Z2[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	



Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


Uerreg<-Z2[1] . <b>MesskrübW</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  ↳ SpWÜ Block.	P.2
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	



Uerreg<-Z2[1] . <b>Mho Durchmesser</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
25.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω	P.2
 Durchmesser des Impedanz-Ansprechkreises (Sekundärseite).		


Uerreg<-Z2[1] . <b>Mho Offset</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
-2.5Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A • -250.0Ω ... +250.0Ω Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A • -50.0Ω ... +50.0Ω	P.2
 Offset-Wert des ersten Impedanz-Ansprechkreises (Sekundärseite).		


Uerreg<-Z2[1] . <b>t-Z</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
60.0s	0.00s ... 400.00s	P.2
 Auslösezeit des Impedanz-Ansprechkreises		

Uerreg<-Z2[1] . <b>Z gerichtet</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
 Gerichtete Impedanzüberwachung aktiv oder inaktiv.		


Uerreg<-Z2[1] . <b>Z Richtg Winkel</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
-10°	-20° ... 0°	P.2
 Winkel der gerichteten Impedanzüberwachung		


Uerreg<-Z2[1] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Beschleunigte Auslösung bei Spannungsausfall aktiv oder inaktiv.</i>	


Uerreg<-Z2[1] . <b>U&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
0.80Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Unterspannungsschwelle der Untererregung</i>	

Uerreg<-Z2[1] . <b>t-U&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
1.0s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Verzögerungszeit der Unterspannungsschwelle</i>	

### 9.32.4 Uerreg<-Z2[1]: Zustände der Eingänge

Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	

### 9.32.5 Uerreg<-Z2[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


Uerreg<-Z2[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]	
	<i>Meldung: aktiv</i>	

Uerreg<-Z2[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Meldung: Alarm Untererregung</i>	
Uerreg<-Z2[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Meldung: Auslösung</i>	
Uerreg<-Z2[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Meldung: Auslösebefehl</i>	
Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Meldung: Externe Blockade</i>	
Uerreg<-Z2[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>	
Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	
Uerreg<-Z2[1] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Meldung: Schnellausl bei U&lt;</i>	
Uerreg<-Z2[1] . <b>Blo durch Messkrübw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Uerreg<-Schutz / Uerreg<-Z2[1]]
 <i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>	


## 9.33 OST


Außertrittfallschutz

### 9.33.1 OST: Projektierungsparameter


OST . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Außertrittfallschutz, Betriebsart		


### 9.33.2 OST: Globale Parameter


OST . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / OST]	
OST . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


OST . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / OST]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.33.3 OST: Satz-Parameter


OST . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>OST . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	

<b>OST . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>OST . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>OST . Messkrüb</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  ↳ SpWÜ Block.	P.2
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	


<b>OST . I1 min</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
0.20In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>Minimalwert Strom Mitsystem</i>	


<b>OST . I2 max</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
	<i>Maximalwert Strom Gegensystem</i>	






<b>OST . min.Verweildauer</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
0.100s	0.020s ... 0.200s	P.2
	<i>Minimale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes, damit auf Pendelung erkannt wird. Diese Zeitstufe ist wichtig zur Unterscheidung zwischen einer Pendelung und einer Netzstörung. Wenn die gemessene Impedanz die erste Eingrenzung überquert, bevor diese Zeitstufe abgelaufen ist, wird auf einen Netzfehler entschieden anstatt auf eine Pendelung. Dies hat zur Folge, dass die Funktion blockiert wird, bis die Impedanz den MHO-Kreis wieder verlassen hat.</i>	


<b>OST . max.Verweildauer</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
10.00s	0.20s ... 20.00s	P.2
	<i>Maximale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes, damit auf Pendelung (bzw. Polschlupf) erkannt wird. (Oberhalb dieses Wertes wird eine unplausibel kleine Pendelfrequenz angenommen.)</i>	


<b>OST . Polschlupfmaximum</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
1	1 ... 20	P.2
	<i>Maximale Anzahl von Polschlupf-Ereignissen, die geduldet werden, wobei dieser Zähler rückgesetzt wird, wenn während der Zeitdauer »Rücksetzzeit« kein neues Ereignis auftritt. Wird diese Anzahl überschritten, führt dies zum Auslöse-Entscheid.</i>	


<b>OST . Rücksetzzeit</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
10.00s	0.20s ... 100.00s	P.2
	<i>Der Zähler »Polschlupfmaximum« wird rückgesetzt, wenn die Zeit zwischen einem Verlassen des Impedanzgebietes und dem Wiedereintritt größer ist als die hier definierte Zeitdauer. Anmerkung: Diese sollte mindestens so groß gewählt werden wie die Zykluszeit eines Polschlupf-Ereignisses.</i>	


<b>OST . Blo durch dZ/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Blockade des Moduls durch Überschreiten des »dZ/dt«-Grenzwertes aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben).</i>	

<b>OST . dZ/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
300Ω/s	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s</li> </ul> Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s</li> </ul>	P.2
	<i>Impedanzänderung pro Zeiteinheit (Sekundärseite). Diese Angabe ist wichtig zur Unterscheidung zwischen einer Pendelung und einer Netzstörung.</i>	


<b>OST . Auslöseverzögerungstimer</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
0.00s	0.00s ... 1.00s	P.2
	<i>Auslöseverzögerungstimer</i>	

<b>OST . Zeitdauer Auslösung</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Allg Einstellungen]	
0.10s	0.05s ... 1.00s	P.2
	<i>Zeitdauer Auslösung</i>	

<b>OST . Mho Pos.Imp.Reichw.</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Charakteristik]	
10.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul> Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>	P.2
	<i>MHO-Charakteristik: Reichweite in positiver Impedanzrichtung (Sekundärseite).</i>	

<b>OST . Mho Pos.Imp.Winkel</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Charakteristik]	
90°	60° ... 90°	P.2
	<i>MHO-Charakteristik: Winkel zur positiven Impedanzrichtung</i>	


<b>OST . Mho Vers. Imp.Reichw.</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Charakteristik]	
10.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul> Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>	P.2
	<i>MHO-Charakteristik: Versatz in positiver Impedanzrichtung (Sekundärseite).</i>	


<b>OST . Mho Vers. Imp.Winkel</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Charakteristik]
270°	240° ... 270° P.2
	<i>MHO-Charakteristik: Winkelverschiebung zur positiven Impedanzrichtung</i>


<b>OST . Eingrenzung A</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Charakteristik]
-2.5Ω	If: StW Sternp . StW sek = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: StW Sternp . StW sek = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω P.2
	<i>Eingrenzung (links) des Impedanzgebietes (Charakteristik), definiert als Wert auf der R-Achse (Sekundärseite).</i>

<b>OST . Eingrenzung B</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / OST / Charakteristik]
2.5Ω	If: StW Sternp . StW sek = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: StW Sternp . StW sek = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω P.2
	<i>Eingrenzung (rechts) des Impedanzgebietes (Charakteristik), definiert als Wert auf der R-Achse (Sekundärseite).</i>

### 9.33.4 OST: Zustände der Eingänge

<b>OST . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>

<b>OST . ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

<b>OST . ExBlo AusIBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.33.5 OST: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

OST . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Meldung: aktiv</i>
OST . <b>Anregung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Meldung, dass eine Anregung des Moduls vorliegt, d. h. die Impedanz hat innerhalb des MHO-Kreises die erste Eingrenzung überquert. Die Anregung wird rückgesetzt, sobald die Impedanz den MHO-Kreis verlässt, ohne dass die Meldung »angesprochen« gekommen ist, oder wenn die Auslösung rückgesetzt wird. Wenn das »Polschlupfmaximum« größer als 1 eingestellt ist, bleibt die Anregung aktiv, bis die Auslösung rückgesetzt wird oder die Rücksetzzeit abgelaufen ist.</i>
OST . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Meldung: Auslösung</i>
OST . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
OST . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
OST . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
OST . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
OST . <b>Blo durch Messkrübw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬇	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>

<b>OST . Int.blockiert</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung: Das Modul ist intern blockiert, weil die »max. Verweildauer« abgelaufen ist.</i>
<b>OST . Alarm Eingr.A</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises rechtsseitig der Eingrenzung A.</i>
<b>OST . Alarm Eingr.B</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises linksseitig der Eingrenzung B.</i>
<b>OST . Alarm Mho</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Charakteristik.</i>
<b>OST . Pendelung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Zone für instabile Pendelung (d. h. innerhalb der Charakteristik und innerhalb der Eingrenzungen A und B).</i>
<b>OST . Start</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung, dass eine Pendelung erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz die erste Eingrenzung überquert, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
<b>OST . Polschlupf</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung, dass ein Polschlupf erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz den Winkel 180° erreicht, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
<b>OST . angesprochen</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung der Freigabe zur Auslösung. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz die zweite Eingrenzung überquert, und sie wird rückgesetzt, sobald die Impedanz den MHO-Kreis verlassen hat.</i>
<b>OST . Syst.ist sym.</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung, dass der Zustand des Netzes symmetrisch ist, d. h. die Stromstärke des Gegensystems ist unter »I2 max«, und die Stromstärke des Mitsystems ist über »I1 min«.</i>
<b>OST . Blo dZ/dt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]
⬆	<i>Meldung, dass das Modul über die »Impedanzänderung pro Zeiteinheit« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.</i>

OST . **Blo min.Verw.**

[Betrieb / Zustandsanzeige / OST]




*Meldung, dass das Modul über die »minimale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.*


## 9.34 U/f>[1] ... U/f>[2]


Übererregung

### 9.34.1 U/f>[1]: Projektierungsparameter


U/f>[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Übererregung, Betriebsart		







### 9.34.2 U/f>[1]: Globale Parameter

U/f>[1] . <b>ExBlo1</b> U/f>[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U/f>-Schutz / U/f>[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


U/f>[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / U/f>-Schutz / U/f>[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.34.3 U/f>[1]: Satz-Parameter

U/f>[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>U/f&gt;[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	
<b>U/f&gt;[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	
<b>U/f&gt;[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	
<b>U/f&gt;[1] . U/f&gt;</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
100.0%	80.0% ... 400.0%	P.2
	<i>Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Stufe an.</i>	
<b>U/f&gt;[1] . Kennlinie</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
DEFT	DEFT, Inv A, Inv B, Inv C	P.2
	↳ Ansprechkennlinie U/f der Übererregungsstufe..	
	<i>Ansprechkennlinie U/f der Übererregungsstufe.</i>	
<b>U/f&gt;[1] . t</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
1.00s	0.00s ... 600.00s	P.2
	<i>Auslöseverzögerung</i>	





U/f>[1] . <b>t-Multiplikator</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
1.00	0.05 ... 600.00 P.2
	<i>Zeit-Multiplikator für die inverse Kennlinie.</i>

U/f>[1] . <b>t-Rücksetz</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
1.0s	0.0s ... 1000.0s P.2
	<i>Zeitverzögerung für die inverse Kennlinie.</i>


### 9.34.4 U/f>[1]: Zustände der Eingänge


U/f>[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>


U/f>[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

U/f>[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.34.5 U/f>[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

U/f>[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
	<i>Meldung: aktiv</i>

U/f>[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
	<i>Meldung: Alarm Übererregung</i>


U/f>[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
	<i>Meldung: Auslösung</i>

U/f>[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
 Meldung: Auslösebefehl	
U/f>[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
 Meldung: Externe Blockade	
U/f>[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
 Meldung: Auslösebefehl blockiert	
U/f>[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / U/f>-Schutz / U/f>[1]]
 Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos	


## 9.35 ZSS


Zuschaltenschutz


### 9.35.1 ZSS: Projektierungsparameter

ZSS . Modus	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Betriebsart		



### 9.35.2 ZSS: Globale Parameter



ZSS . ExBlo1	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / ZSS]	
ZSS . ExBlo2		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		



ZSS . ExBlo AuslBef	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / ZSS]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		



ZSS . Auswahl SG	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / ZSS]	
SG[1] . Pos	„-“, SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos ↳ LS Manager.	P.2
 Auswahl Schaltgerät		



### 9.35.3 ZSS: Satz-Parameter


ZSS . Funktion	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	


ZSS . ExBlo Fk	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


ZSS . Blo AuslBef	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.	


ZSS . ExBlo AuslBef Fk	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	



ZSS . Freigabe	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
U< und Offline	U< und Offline, U> oder Offline  Freigabe.	P.2
	Freigabe über "Unterspannung und offline" oder "Unterspannung oder offline".	

<b>ZSS . I&gt; Anregung</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
0.05In	0.05In ... 3.00In	P.2
	<i>Eine typischer Wert ist 0,5 Ampere. Dieser Wert muss in keinem Staffelpfad berücksichtigt werden, weil dieser Wert nur dann wirksam ist, wenn der Generator offline ist.</i>	


<b>ZSS . U&lt; Anregung</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
0.5Un	0.20Un ... 0.99Un	P.2
	<i>Der Zweck der Unterspannungserkennung besteht darin, festzustellen ob der Genertator mit dem Netz verbunden ist. Der Spannungsschwellwert hängt von der Dimensionierung des Systems ab. Typische Einstellwerte sind 50%-70% der Nennspannung (in einigen Fällen ist diese Schwelle bis auf 20% herabzusetzen).</i>	


<b>ZSS . Ansprechverz</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
5.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Verzögerung der Auslösebedingungen im Fall einer Unterspannung.</i>	

<b>ZSS . Rückfallverz</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
0.25s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Verzögerung zum Sperren der Auslösebedingungen nachdem die Unterspannungsschwelle wieder überschritten wurde.</i>	

<b>ZSS . Messkrübw</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ZSS]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv   SpWÜ Block.	P.2
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	

### 9.35.4 ZSS: Zustände der Eingänge

<b>ZSS . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

<b>ZSS . ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

ZSS . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬇	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

### 9.35.5 ZSS: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

ZSS . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Meldung: aktiv</i>

ZSS . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Meldung: Alarm Zuschaltschutz</i>

ZSS . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>

ZSS . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

ZSS . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

ZSS . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>


ZSS . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>

ZSS . <b>Blo durch Messkrübw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ZSS]
⬆	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>


## 9.36 Z[1] ... Z[2]


Phasendistanzschutz


### 9.36.1 Z[1]: Projektierungsparameter


Z[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Phasendistanzschutz, Betriebsart		



### 9.36.2 Z[1]: Globale Parameter



Z[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Z / Z[1]]	
Z[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		

Z[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Z / Z[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		

Z[1] . <b>Blo durch Pendelsp.</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Z / Z[1]]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ .	P.2
 Blo durch Pendelsp.		


<b>Z[1] . Blo durch LB</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Z / Z[1]]
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg  .	P.2
	<i>Blockade des Distanzschutzmoduls, wenn der Status der rangierten Meldung (das ist im Allgemeinen das Lastübergriff-Signal des Lastausblendungs-Moduls) wahr ist.</i>	


<b>Z[1] . AdaptSatz 1</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Z / Z[1]]
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg  AdaptSatz.	P.2
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 1</i>	


<b>Z[1] . AdaptSatz 2</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Z / Z[1]]
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg  AdaptSatz.	P.2
	<i>Rangierung Adaptiver Parametersatz 2</i>	





### 9.36.3 Z[1]: Satz-Parameter


Z[1] . Funktion	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	If: Transformator . Phasenverschiebung = 0 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 1 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 2 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 3 • inaktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 4 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 5 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 6 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 7 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 8 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 9 • inaktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 10 • inaktiv, aktiv  If: Transformator . Phasenverschiebung = 11 • inaktiv, aktiv  ↪ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


<b>Z[1] . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>Z[1] . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>Z[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>Z[1] . Messkrüb</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Allg Einstellungen]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  ↳ SpWÜ Block.	P.2
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	

<b>Z[1] . Auslöseverzögerung</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Allg Einstellungen]	
0.50s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. Param.		
	<i>Verzögerung zwischen Anregung und Auslösung des Leistungsschalters. (Hinweis: Da der Phasendistanzschutz meistens als Reserveschutz eingesetzt wird, sollte diese Verzögerungszeit sorgfältig mit der primären Auslöseverzögerung und der Latenz des Leistungsschaltersversagerschutzes abgestimmt werden.)</i>	

Z[1] . <b>Startbedingung</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Grenzwerte]	
Phasenüberstrom	Phasenüberstrom, Überstr. & Untersp., Unterimpedanz	P.2
	↳ Startbedingung.	
 Auswahl des Startkriteriums für die Messung der Fehlerimpedanz		

Z[1] . <b>I &gt; Str</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Grenzwerte]	
1.00In	0.02In ... 20.00In	P.2
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Startbedingung = Phasenüberstrom</li> <li>• Z[1] . Startbedingung = Überstr. &amp; Untersp.</li> </ul>		
⊕ Adapt. Param.		
 Grenzwert für »Startbedingung« = "Phasenüberstrom": Die Startbedingung ist erfüllt, wenn der maximale gemessene Phasenstrom diesen Wert übersteigt.		

Z[1] . <b>Spannungstyp</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Grenzwerte]	
Phasenspannung	Phasenspannung, Leiter-Leiter	P.2
Nur verfügbar wenn:	↳ Mess-Modus.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Startbedingung = Überstr. &amp; Untersp.</li> </ul>		
⊕ Adapt. Param.		
 Option für »Startbedingung« = "Überstr. & Untersp.": Auswahl, ob für das Unterspannungskriterium Phase-Phase- oder Phase-Erde-Spannungen berücksichtigt werden sollen.		

Z[1] . <b>U &lt; Str</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Grenzwerte]	
0.80Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
Nur verfügbar wenn:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Startbedingung = Überstr. &amp; Untersp.</li> </ul>		
⊕ Adapt. Param.		
 Grenzwert für »Startbedingung« = "Überstr. & Untersp.": Die Startbedingung ist erfüllt, wenn der maximale gemessene Phasenstrom den Wert »I > Str« übersteigt und zugleich die kleinste gemessene Spannung unter diesem Wert liegt.		


Z[1] . Z < Str	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Grenzwerte]
20.0Ω  <i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Startbedingung = Unterimpedanz</li> </ul> ↻ Adapt. Param.	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul> Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>
ⓘ Grenzwert für »Startbedingung« = "Unterimpedanz": Die Startbedingung ist erfüllt, wenn die gemessene Impedanz (Sekundärseite) in der zugehörigen Messschleife unter diesem Wert liegt.	


Z[1] . Typ Charakteristik	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]
MHO	MHO, Polygon  ↳ Typ Charakteristik.
ⓘ Auswahl, ob die Impedanzcharakteristik (das Impedanzgebiet) vom Typ MHO oder Polygon sein soll.	

Z[1] . Mho Pos.Imp.Reichw.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]
10.0Ω  <i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Typ Charakteristik = MHO</li> </ul> ↻ Adapt. Param.	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0Ω ... 750.0Ω</li> </ul> Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.2Ω ... 150.0Ω</li> </ul>
ⓘ MHO-Charakteristik: Reichweite in positiver Impedanzrichtung (Sekundärseite).	

Z[1] . Mho Pos.Imp.Winkel	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]
60°  <i>Nur verfügbar wenn:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Typ Charakteristik = MHO</li> </ul> ↻ Adapt. Param.	0° ... 90°
ⓘ MHO-Charakteristik: Winkel zur positiven Impedanzrichtung	

Z[1] . Mho Vers. Imp.Reichw.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
1.50Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i>	• 0.0Ω ... 750.0Ω	
• Z[1] . Typ Charakteristik = MHO	Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A	
⊕ Adapt. Param.	• 0.0Ω ... 150.0Ω	
	Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A	
	• 0.0Ω ... 150.0Ω	
 MHO-Charakteristik: Versatz in positiver Impedanzrichtung (Sekundärseite).		


Z[1] . Mho Vers. Imp.Winkel	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
240°	0° ... 360°	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i>		
• Z[1] . Typ Charakteristik = MHO		
⊕ Adapt. Param.		
 MHO-Charakteristik: Winkelverschiebung zur positiven Impedanzrichtung		


Z[1] . Polyg.Pos.Imp.Reichw.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
10.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A	P.2
<i>Nur verfügbar wenn:</i>	• 1.0Ω ... 500.0Ω	
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon	Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A	
⊕ Adapt. Param.	• 0.2Ω ... 100.0Ω	
 Polygon-Charakteristik: Die »Positive Impedanz-Reichweite« ist der Betrag des positiven Impedanzvektors (Sekundärseite) in Vorwärtsrichtung (1. Quadrant). Dieser Impedanzvektor stellt im Allgemeinen die zu schützende Leitungsimpedanz dar.		


Z[1] . Polyg.Pos.Imp.Winkel	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
60°  Nur verfügbar wenn:  • Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon  ⊕ Adapt. Param.	45° ... 90°	P.2
<i>℘ Polygon-Charakteristik: Der »Positive Impedanz-Winkel« ist der Winkel des Impedanzvektors in Vorwärtsrichtung (1. Quadrant). (Der Impedanzvektor stellt im Allgemeinen die zu schützende Leitungsimpedanz dar.)</i>		


Z[1] . Polyg.Pos.Imp.R.Wnk.1	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
0°  Nur verfügbar wenn:  • Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon  ⊕ Adapt. Param.	-30° ... 5°	P.2
<i>℘ Polygon-Charakteristik: Der »Positive Impedanz-Reichweitenwinkel 1« ist der Neigungswinkel des Linienelementes, das von der positiven Impedanzgrenze ausgehend auf der rechten Seite im 1. Quadranten verläuft.</i>		


Z[1] . Polyg.Pos.Imp.R.Wnk.2	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
180°  Nur verfügbar wenn:  • Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon  ⊕ Adapt. Param.	175° ... 210°	P.2
<i>℘ Polygon-Charakteristik: Der »Positive Impedanz-Reichweitenwinkel 2« ist der Neigungswinkel des Linienelementes, das von der positiven Impedanzgrenze ausgehend nach links (d.h. in Richtung des 2. Quadranten) verläuft.</i>		


Z[1] . Polyg.Pos.Res.Reichw.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
8.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A	P.2
Nur verfügbar wenn:	• 1.0Ω ... 500.0Ω	
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon	Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A	
⊕ Adapt. Param.	• 0.2Ω ... 100.0Ω	
 <i>Polygon-Charakteristik: Die »Positive Resistive Reichweite« legt die Reichweite auf der positiven R-Achse fest (Sekundärseite). Dieser Wert begrenzt die Abdeckung hinsichtlich Fehler-Resistanz und das Übergreifen der Lastimpedanz auf die Charakteristik.</i>		


Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Wnk.1	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
60°	50° ... 90°	P.2
Nur verfügbar wenn:		
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon		
⊕ Adapt. Param.		
 <i>Polygon-Charakteristik: Der »Positive Resistive Winkel 1« ist ein Neigungswinkel im 1. Quadranten. Die Fläche rechts der Eingrenzung wird vom Ansprechbereich ausgenommen.</i>		

Z[1] . Polyg.Pos.Resis.Wnk.2	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
240°	225° ... 270°	P.2
Nur verfügbar wenn:		
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon		
⊕ Adapt. Param.		
 <i>Polygon-Charakteristik: Der »Positive Resistive Winkel 2« ist ein Neigungswinkel im 4. Quadranten.</i>		


Z[1] . Polyg.Neg.Imp.Reichw.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
2Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A	P.2
Nur verfügbar wenn:	• 1.0Ω ... 500.0Ω	
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon	Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A	
⊕ Adapt. Param.	• 0.2Ω ... 100.0Ω	
 <i>Polygon-Charakteristik: Die »Negative Impedanz-Reichweite« ist der Betrag des negativen Impedanzvektors (Sekundärseite) in Rückwärtsrichtung (3. Quadrant).</i>		


Z[1] . Polyg.Neg.Imp.Winkel	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
240°  Nur verfügbar wenn:  • Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon  ⊕ Adapt. Param.	225° ... 270°	P.2
 <i>Polygon-Charakteristik: Der »Negative Impedanz-Winkel« ist der Impedanzwinkel in Rückwärtsrichtung (3. Quadrant).</i>		


Z[1] . Polyg.Neg.Imp.R.Wnk.1	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
0°  Nur verfügbar wenn:  • Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon  ⊕ Adapt. Param.	-30° ... 30°	P.2
 <i>Polygon-Charakteristik: Der »Negative Impedanz-Reichweitenwinkel 1« ist der Neigungswinkel des Linienelementes, das von der negativen Impedanzgrenze ausgehend nach rechts (d.h. in Richtung des 4. Quadranten) verläuft.</i>		



Z[1] . Polyg.Neg.Imp.R.Wnk.2	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
180°  Nur verfügbar wenn:  • Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon  ⊕ Adapt. Param.	150° ... 180°	P.2
 <i>Polygon-Charakteristik: Der »Negative Impedanz-Reichweitenwinkel 2« ist der Neigungswinkel des Linienelementes, das von der negativen Impedanzgrenze ausgehend auf der linken Seite im 3. Quadranten verläuft.</i>		



Z[1] . Polyg.Neg.Res.Reichw.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
1.6Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A	P.2
Nur verfügbar wenn:	• 1.0Ω ... 500.0Ω	
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon	Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A	
⊕ Adapt. Param.	• 0.2Ω ... 100.0Ω	
 Polygon-Charakteristik: Die »Negative Resistive Reichweite« legt die Reichweite auf der negativen R-Achse fest (Sekundärseite).		

Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Wnk.1	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
105°	60° ... 120°	P.2
Nur verfügbar wenn:		
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon		
⊕ Adapt. Param.		
 Polygon-Charakteristik: Der »Negative Resistive Winkel 1« ist ein Neigungswinkel im 2. Quadranten. Die Fläche links der Eingrenzung wird vom Ansprechbereich ausgenommen.		

Z[1] . Polyg.Neg.Resis.Wnk.2	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
270°	225° ... 270°	P.2
Nur verfügbar wenn:		
• Z[1] . Typ Charakteristik = Polygon		
⊕ Adapt. Param.		
 Polygon-Charakteristik: Der »Negative Resistive Winkel 2« ist ein Neigungswinkel im 3. Quadranten. Die Fläche links der Eingrenzung wird vom Ansprechbereich ausgenommen.		

Z[1] . Richtungserf. akt.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
⊕ Adapt. Param.	 aktiv/inaktiv.	
 Richtungserf. akt.		

<b>Z[1] . Richtungswinkel 1</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
-30°  Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Richtungserf. akt. = aktiv</li> </ul> ⊕ Adapt. Param.	-90° ... 45°	P.2
<i>ℳ Richtungswinkel für das Impedanzgebiet. (Hinweis: Der Winkel wird grundsätzlich von der positiven R-Achse ausgehend gegen den Uhrzeigersinn gemessen.)</i>		

<b>Z[1] . Richtungswinkel 2</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Z / Z[1] / Charakteristik]	
105°  Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z[1] . Richtungserf. akt. = aktiv</li> </ul> ⊕ Adapt. Param.	95° ... 180°	P.2
<i>ℳ Richtungswinkel für das Impedanzgebiet. (Hinweis: Der Winkel wird grundsätzlich von der positiven R-Achse ausgehend gegen den Uhrzeigersinn gemessen.)</i>		

### 9.36.4 Z[1]: Zustände der Eingänge

<b>Z[1] . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	

<b>Z[1] . ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	

<b>Z[1] . ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	

<b>Z[1] . Blo durch Pendelsp.-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓ Zustand des Moduleingangs: Blockade (des Distanzschutzes) durch Pendelsperre	

<b>Z[1] . Blo durch LB-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓ Zustand des Moduleingangs: Blockade (des Distanzschutzes) durch Lastausblendung	

Z[1] . <b>AdaptSatz1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1</i>

Z[1] . <b>AdaptSatz2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>

### 9.36.5 Z[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Z[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Meldung: aktiv</i>

Z[1] . <b>Anregung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Anregung</i>

Z[1] . <b>Auslösung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Auslösung</i>

Z[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

Z[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

Z[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>


Z[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
↓	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>

Z[1] . <b>Blo durch Pendelsp.</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Meldung: Distanzschutz durch Pendelsperre blockiert</i>
Z[1] . <b>Blo durch LB</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Meldung: Distanzschutz durch Lastausblendung blockiert</i>
Z[1] . <b>Blo durch Messkrübw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
Z[1] . <b>gestartet</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Meldung: Der Distanzschutz hat gestartet.</i>
Z[1] . <b>Fehlerart L1-L2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Fehlerart: L1-L2</i>
Z[1] . <b>Fehlerart L2-L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Fehlerart: L2-L3</i>
Z[1] . <b>Fehlerart L3-L1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Fehlerart: L3-L1</i>
Z[1] . <b>Fehlerart L1-L2-L3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Fehlerart: L1-L2-L3</i>
Z[1] . <b>StandardSatz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>
Z[1] . <b>AdaptSatz 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>
Z[1] . <b>AdaptSatz 2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Z / Z[1]]
⤴	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>


## 9.37 LB

Lastausblendung


### 9.37.1 LB: Projektierungsparameter


LB . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Lastausblendung, Betriebsart		







### 9.37.2 LB: Globale Parameter


LB . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / LB]	
LB . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		

### 9.37.3 LB: Satz-Parameter


LB . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


LB . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!		

<b>LB . Messkrübw</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  ↳ SpWÜ Block.	P.2
	<i>Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).</i>	
<b>LB . I1 min</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
0.50In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Minimalwert Strom Mitsystem</i>	
<b>LB . I2 max</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
	<i>Maximalwert Strom Gegensystem</i>	
<b>LB . Imp.-Radius</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
50.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A  • 0.5Ω ... 500.0Ω  Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A  • 0.1Ω ... 100.0Ω	P.2
	<i>Radius des Impedanzkreises, der (zusammen mit den zwei Blendwinkeln) die Fläche der Lastausblendung bestimmt (Sekundärseite). Es handelt sich also um denjenigen R-Wert, bei dem das Gebiet der Lastausblendung beginnt.</i>	
<b>LB . Imp.-Winkel 1</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
30°	0° ... 45°	P.2
	<i>Blendwinkel 1: Dieser Winkel wird (im ersten Quadranten) von der R-Achse ausgehend gegen den Uhrzeigersinn gemessen.</i>	
<b>LB . Imp.-Winkel 2</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]	
-30°	-45° ... 0°	P.2
	<i>Blendwinkel 2: Dieser Winkel wird (im vierten Quadranten) von der R-Achse ausgehend gegen den Uhrzeigersinn gemessen.</i>	


LB . <b>t-Verz</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / LB]
0.00s	0.00s ... 300.00s
	<i>Zeitverzögerung zwischen den Meldungen »Anregung« und »Lastübergreif«.</i>


### 9.37.4 LB: Zustände der Eingänge


LB . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LB]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>


LB . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LB]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>


### 9.37.5 LB: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

LB . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / LB]
	<i>Meldung: aktiv</i>

LB . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LB]
	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

LB . <b>Blo durch Messkrübw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LB]
	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>


LB . <b>Anregung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LB]
	<i>Meldung, dass die gemessene Netzimpedanz innerhalb des Gebietes der Lastausblendung ist.</i>

LB . <b>Lastübergreif</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / LB]
	<i>Meldung, dass die gemessene Netzimpedanz für mindestens die Zeitdauer t-Verz innerhalb des Gebietes der Lastausblendung ist.</i>


## 9.38 PSP

Pendelsperre


### 9.38.1 PSP: Projektierungsparameter


PSP . Modus	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Außertrittfallschutz, Betriebsart		

### 9.38.2 PSP: Globale Parameter







PSP . ExBlo1	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / PSP]	
PSP . ExBlo2		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


### 9.38.3 PSP: Satz-Parameter


PSP . Funktion	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		


PSP . ExBlo Fk	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!		





<b>PSP . Messkrübw</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
Sys . inaktiv	Sys . inaktiv, SPÜ . aktiv  ↳ SpWÜ Block.	P.2
 Aktiviert die Verwendung der Messkreisüberwachung. Das Modul wird blockiert wenn die Messkreisüberwachung (z.B. Spannungswandlerüberwachung) fehlerhafte Messsignale erkennt (z.B. auf Grund eines Fuse Failures / Automatenfalls).		
<b>PSP . I1 min</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
0.20In	0.02In ... 4.00In	P.2
 Minimalwert Strom Mitsystem		
<b>PSP . I2 max</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
0.20In	0.02In ... 1.00In	P.2
 Maximalwert Strom Gegensystem		
<b>PSP . min.Verweildauer</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
0.100s	0.020s ... 0.200s	P.2
 Minimale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes, damit auf Pendelung erkannt wird. Diese Zeitstufe ist wichtig zur Unterscheidung zwischen einer Pendelung und einer Netzstörung. Wenn die gemessene Impedanz die erste Eingrenzung überquert, bevor diese Zeitstufe abgelaufen ist, wird auf einen Netzfehler entschieden anstatt auf eine Pendelung. Dies hat zur Folge, dass die Funktion blockiert wird, bis die Impedanz den MHO-Kreis wieder verlassen hat.		
<b>PSP . max.Verweildauer</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
10.00s	0.20s ... 20.00s	P.2
 Maximale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes, damit auf Pendelung (bzw. Polschlupf) erkannt wird. (Oberhalb dieses Wertes wird eine unplausibel kleine Pendelfrequenz angenommen.)		
<b>PSP . Blo durch dZ/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]	
aktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
 Blockade des Moduls durch Überschreiten des »dZ/dt«-Grenzwertes aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben).		

PSP . <b>dZ/dt</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Allg Einstellungen]
300Ω/s	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A • 10.0Ω/s ... 1000.0Ω/s  Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A • 2.0Ω/s ... 300.0Ω/s
	<i>Impedanzänderung pro Zeiteinheit (Sekundärseite). Diese Angabe ist wichtig zur Unterscheidung zwischen einer Pendelung und einer Netzstörung.</i>

PSP . <b>Mho Pos.Imp.Reichw.</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Charakteristik]
10.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω  Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω
	<i>MHO-Charakteristik: Reichweite in positiver Impedanzrichtung (Sekundärseite).</i>

PSP . <b>Mho Pos.Imp.Winkel</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Charakteristik]
90°	60° ... 90°
	<i>MHO-Charakteristik: Winkel zur positiven Impedanzrichtung</i>


PSP . <b>Mho Vers. Imp.Reichw.</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Charakteristik]
10.0Ω	Wenn: StW Sternp . StW sek = 1A • 1.0Ω ... 750.0Ω  Wenn: StW Sternp . StW sek = 5A • 0.2Ω ... 150.0Ω
	<i>MHO-Charakteristik: Versatz in positiver Impedanzrichtung (Sekundärseite).</i>


PSP . <b>Mho Vers. Imp.Winkel</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Charakteristik]
270°	240° ... 270°
	<i>MHO-Charakteristik: Winkelverschiebung zur positiven Impedanzrichtung</i>

<b>PSP . Eingrenzung A</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Charakteristik]
-2.5Ω	If: StW Sternp . StW sek = 1A • -375.0Ω ... 0.0Ω If: StW Sternp . StW sek = 5A • -75.0Ω ... 0.0Ω
	<i>Eingrenzung (links) des Impedanzgebietes (Charakteristik), definiert als Wert auf der R-Achse (Sekundärseite).</i>


<b>PSP . Eingrenzung B</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / PSP / Charakteristik]
2.5Ω	If: StW Sternp . StW sek = 1A • 0.0Ω ... 375.0Ω If: StW Sternp . StW sek = 5A • 0.0Ω ... 75.0Ω
	<i>Eingrenzung (rechts) des Impedanzgebietes (Charakteristik), definiert als Wert auf der R-Achse (Sekundärseite).</i>


### 9.38.4 PSP: Zustände der Eingänge

<b>PSP . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>

<b>PSP . ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

### 9.38.5 PSP: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>PSP . aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
	<i>Meldung: aktiv</i>

<b>PSP . ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

<b>PSP . Blo durch Messkrübw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
<b>PSP . Int.blockiert</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung: Das Modul ist intern blockiert, weil die »max. Verweildauer« abgelaufen ist.</i>
<b>PSP . Alarm Eingr.A</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises rechtsseitig der Eingrenzung A.</i>
<b>PSP . Alarm Eingr.B</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises linksseitig der Eingrenzung B.</i>
<b>PSP . Alarm Mho</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Charakteristik.</i>
<b>PSP . Pendelung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Zone für instabile Pendelung (d. h. innerhalb der Charakteristik und innerhalb der Eingrenzungen A und B).</i>
<b>PSP . Start</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung, dass eine Pendelung erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz die erste Eingrenzung überquert, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
<b>PSP . Polschlupf</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung, dass ein Polschlupf erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz den Winkel 180° erreicht, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
<b>PSP . Syst.ist sym.</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung, dass der Zustand des Netzes symmetrisch ist, d. h. die Stromstärke des Gegensystems ist unter »I2 max«, und die Stromstärke des Mitsystems ist über »I1 min«.</i>
<b>PSP . Blo dZ/dt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]
⬆	<i>Meldung, dass das Modul über die »Impedanzänderung pro Zeiteinheit« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.</i>

**PSP . Blo min.Verw.**

[Betrieb / Zustandsanzeige / PSP]





*Meldung, dass das Modul über die »minimale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.*



## 9.39 FAS



Fehleraufschaltung - Modul

### 9.39.1 FAS: Projektierungsparameter


<b>FAS . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Modus.	S.3
 Betriebsart		


### 9.39.2 FAS: Globale Parameter

<b>FAS . Modus</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / FAS]	
LS Pos	LS Pos, I<, LS Pos und I<, LS manuell EIN, Ext FAS  Modus.	P.2
 Betriebsart		


<b>FAS . ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / FAS]	
<b>FAS . ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


<b>FAS . Ex rückw Verr</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / FAS]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls durch rückwärtige Verriegelung, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand des rangierten Signals wahr ist.		


<b>FAS . Auswahl SG</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / FAS]	
. SG[1]	„-“, . SG[1], . SG[2], . SG[3], . SG[4], . SG[5], . SG[6]	P.2
	↳ LS List.	
 Auswahl Schaltgerät		


<b>FAS . Ext FAS</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / FAS]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg	P.2
	↳ 1..n, DI-LogikListe.	
 Externe Fehleraufschaltung		


### 9.39.3 FAS: Satz-Parameter

<b>FAS . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / FAS]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ Modus.	
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		

<b>FAS . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / FAS]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!		


<b>FAS . Ex rückw Verr Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / FAS]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	↳ aktiv/inaktiv.	
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe durch rückwärtige Verriegelung aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "Ex rückw Verr Fk = aktiv" parametrier sind!		


FAS . I<	[Schutzparameter / Satz 1...4 / FAS]
0.01In	0.01In ... 1.00In P.2
	<i>Wenn der gemessene Strom kleiner als dieser Parameter ist, dann befindet sich der Schalter in Offen-Stellung.</i>

FAS . t-wirksam	[Schutzparameter / Satz 1...4 / FAS]
2s	0.10s ... 10.00s P.2
	<i>Während dieser Timer läuft, und sofern das Modul nicht blockiert wird, ist das Fehleraufschaltungsmodul wirksam.</i>


### 9.39.4 FAS: Zustände der Eingänge


FAS . ExBlo1-E	[Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]
FAS . ExBlo2-E	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>


FAS . Ex rückw Verr-E	[Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>

FAS . Ext FAS-E	[Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externer Fehleraufschaltungsalarm</i>

### 9.39.5 FAS: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

FAS . aktiv	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]
	<i>Meldung: aktiv</i>

FAS . ExBlo	[Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]
	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

FAS . Ex rückw Verr	[Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]
	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>



**FAS . freigegeben**

[Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]



*Meldung: Fehleraufschaltung freigegeben. Dieses Signal kann dazu benutzt werden um die Überstromzeitstufen zu beeinflussen.*

**FAS . I<**

[Betrieb / Zustandsanzeige / FAS]




*Meldung: Stromlos (Kein Laststrom).*


## 9.40 KLA


Kalte Last Alarm - Modul

### 9.40.1 KLA: Projektierungsparameter


<b>KLA . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Betriebsart		

### 9.40.2 KLA: Globale Parameter


<b>KLA . Modus</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / KLA]	
LS Pos	LS Pos, I<, LS Pos oder I<, LS Pos und I< ↳ Modus.	P.2
 Betriebsart		


<b>KLA . ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / KLA]	
<b>KLA . ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


<b>KLA . Ex rückw Verr</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / KLA]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls durch rückwärtige Verriegelung, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand des rangierten Signals wahr ist.		


<b>KLA . LS Pos Erkennng</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / KLA]	
SG[1] . Pos	„-“, SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  ↳ LS Manager.	P.2
	<i>Dieser Parameter legt fest, wodurch die Schalterstellung des Leistungsschalters erkannt werden soll.</i>	


### 9.40.3 KLA: Satz-Parameter


<b>KLA . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


<b>KLA . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>KLA . Ex rückw Verr Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe durch rückwärtige Verriegelung aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "Ex rückw Verr Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	

<b>KLA . t-Last AUS</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
1.00s	0.00s ... 7200.00s	P.2
	<i>Festlegen der Zeit, nach der nach einem Spannungsausfall von einer kalten Last auszugehen ist. Erst nach Ablauf des Ansprechverzögerungstimers wird eine Kalte Last gemeldet.</i>	

<b>KLA . t-Max Block</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Festlegen der Zeit für den Kalte Last Einschalttrush. Erst nach Ablauf des Rückfallverzögerungstimers wird eine Warme Last gemeldet.</i>	


<b>KLA . I&lt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>Wenn der gemessene Strom kleiner als dieser Parameter ist, dann befindet sich der Schalter in Offen-Stellung.</i>	

<b>KLA . Schwellwert</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
1.2In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Legt den Schwellwert für den Einschaltstoßstrom (Load Inrush) fest.</i>	


<b>KLA . Beruhigungszeit</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / KLA]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Beruhigungszeit für den Einschaltstoßstrom (Load Inrush)</i>	


#### 9.40.4 KLA: Zustände der Eingänge

<b>KLA . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]	
<b>KLA . ExBlo2-E</b>		
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>	

<b>KLA . Ex rückw Verr-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>	

#### 9.40.5 KLA: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>KLA . aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]	
	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]	
	<i>Meldung: aktiv</i>	


<b>KLA . ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]	
	<i>Meldung: Externe Blockade</i>	

<b>KLA . Ex rückw Verr</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]
⬆	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
<b>KLA . freigegeben</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]
⬆	<i>Meldung: Kalte Last Freigabe</i>
<b>KLA . erkannt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]
⬆	<i>Meldung: Kalte Last Erkennung erkannt</i>
<b>KLA . I&lt;</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]
⬆	<i>Meldung: Kein Laststrom.</i>
<b>KLA . Last Inrush</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]
⬆	<i>Meldung: Last Inrush</i>
<b>KLA . Beruhigungszeit</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / KLA]
⬆	<i>Meldung: Beruhigungszeit</i>


## 9.41 ExS[1] ... ExS[4]

Externer Schutz - Modul


### 9.41.1 ExS[1]: Projektierungsparameter


ExS[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Externer Schutz - Modul, Betriebsart		

### 9.41.2 ExS[1]: Globale Parameter


ExS[1] . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / ExS / ExS[1]]	
ExS[1] . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


ExS[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / ExS / ExS[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


ExS[1] . <b>Alarm</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / ExS / ExS[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Rangierung für Externen Alarm		


<b>ExS[1] . Ausl</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / ExS / ExS[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Auslösung des Leistungsschalters wenn der Status des rangierten Signals wahr ist.</i>	

### 9.41.3 ExS[1]: Satz-Parameter

<b>ExS[1] . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ExS / ExS[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	

<b>ExS[1] . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ExS / ExS[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	

<b>ExS[1] . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ExS / ExS[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	

<b>ExS[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / ExS / ExS[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	

### 9.41.4 ExS[1]: Zustände der Eingänge

ExS[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
ExS[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
ExS[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
ExS[1] . <b>Alarm-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
ExS[1] . <b>Ausl-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>

### 9.41.5 ExS[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

ExS[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↑	<i>Meldung: aktiv</i>
ExS[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↑	<i>Meldung: Alarm</i>
ExS[1] . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösung</i>
ExS[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>




ExS[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
ExS[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
ExS[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / ExS / ExS[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


## 9.42 Buchholz


Buchholz


### 9.42.1 Buchholz: Projektierungsparameter


Buchholz . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Externer Schutz - Modul, Betriebsart		

### 9.42.2 Buchholz: Globale Parameter


Buchholz . <b>ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Buchholz]	
Buchholz . <b>ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


Buchholz . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Buchholz]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


Buchholz . <b>Alarm</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Buchholz]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Rangierung für Externen Alarm		


Buchholz . <b>Ausl</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Buchholz]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Auslösung des Leistungsschalters wenn der Status des rangierten Signals wahr ist.</i>	

### 9.42.3 Buchholz: Satz-Parameter

Buchholz . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Buchholz]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	

Buchholz . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Buchholz]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	

Buchholz . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Buchholz]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	

Buchholz . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Buchholz]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	

### 9.42.4 Buchholz: Zustände der Eingänge

Buchholz . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	
Buchholz . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	
Buchholz . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	
Buchholz . <b>Alarm-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Zustand des Moduleingangs: Alarm	
Buchholz . <b>Ausl-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl	

### 9.42.5 Buchholz: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Buchholz . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Meldung: aktiv	
Buchholz . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Meldung: Alarm	
Buchholz . <b>Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Ausl] [Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Meldung: Auslösung	
Buchholz . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]
↳ Meldung: Auslösebefehl	

Buchholz . **ExBlo** [Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]

⬆️ *Meldung: Externe Blockade*

Buchholz . **Blo AuslBef** [Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]

⬆️ *Meldung: Auslösebefehl blockiert*


Buchholz . **ExBlo AuslBef** [Betrieb / Zustandsanzeige / Buchholz]

⬆️ *Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos*


## 9.43 Ext Öl Temp


Externe Öltemperatur


### 9.43.1 Ext Öl Temp: Projektierungsparameter


Ext Öl Temp . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Externer Schutz - Modul, Betriebsart		

### 9.43.2 Ext Öl Temp: Globale Parameter


Ext Öl Temp . <b>ExBlo1</b> Ext Öl Temp . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


Ext Öl Temp . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


Ext Öl Temp . <b>Alarm</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Rangierung für Externen Alarm		


Ext Öl Temp . <b>Ausl</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Auslösung des Leistungsschalters wenn der Status des rangierten Signals wahr ist.</i>	

### 9.43.3 Ext Öl Temp: Satz-Parameter


Ext Öl Temp . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


Ext Öl Temp . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


Ext Öl Temp . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


Ext Öl Temp . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
<p> <i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i></p>		


### 9.43.4 Ext Öl Temp: Zustände der Eingänge

Ext Öl Temp . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	


Ext Öl Temp . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	


Ext Öl Temp . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	

Ext Öl Temp . <b>Alarm-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
 Zustand des Moduleingangs: Alarm	

Ext Öl Temp . <b>Ausl-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
 Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl	

### 9.43.5 Ext Öl Temp: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Ext Öl Temp . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
 Meldung: aktiv	

Ext Öl Temp . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
 Meldung: Alarm	




Ext Öl Temp . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>
Ext Öl Temp . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Ext Öl Temp . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Ext Öl Temp . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Ext Öl Temp . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Öl Temp]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


## 9.44 Ext Temp Überw[1] ... Ext Temp Überw[3]


Externe Temperatur Überwachung


### 9.44.1 Ext Temp Überw[1]: Projektierungsparameter


Ext Temp Überw[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
 Externer Schutz - Modul, Betriebsart		

### 9.44.2 Ext Temp Überw[1]: Globale Parameter


Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo1</b> Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


Ext Temp Überw[1] . <b>Alarm</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Rangierung für Externen Alarm		


Ext Temp Überw[1] . <b>Ausl</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Auslösung des Leistungsschalters wenn der Status des rangierten Signals wahr ist.</i>	

### 9.44.3 Ext Temp Überw[1]: Satz-Parameter


Ext Temp Überw[1] . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


Ext Temp Überw[1] . <b>Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!</i>	


#### 9.44.4 Ext Temp Überw[1]: Zustände der Eingänge

Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	


Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	

Ext Temp Überw[1] . <b>Alarm-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>	

Ext Temp Überw[1] . <b>Ausl-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>	

#### 9.44.5 Ext Temp Überw[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)



Ext Temp Überw[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]	
	<i>Meldung: aktiv</i>	



Ext Temp Überw[1] . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]
⬆	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / Ext Temp Überw[1]]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>


## 9.45 URTD

Universal Resistance Temperature Detector



### 9.45.1 URTD: Globale Parameter

URTD . <b>Temperatureinheit</b>	[Geräteparameter / Messwertdarstellung / Allg Einstellungen]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit  Einheiten.	P.2
 Temperatureinheit		

URTD . <b>Erzwing Modus</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]	
permanent	permanent, Zeitabschaltung  Modus.	P.2
	<i>Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangsstatus aller (die nicht im Entwaffnet Status sind) Relais überschrieben werden (erzwungen). Alle Relais können aus dem "Normalzustand" (Relais arbeiten entsprechend dem Status der rangierten Signale) in den "Erzwungen Gesetzt" Zustand oder in den "Erzwungen Nicht Gesetzt" Zustand versetzt werden.</i>	

URTD . <b>t-Zeitabschaltung Erzwung</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]	
0.03s  Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"><li>• URTD . Erzwing Modus = Zeitabschaltung</li></ul>	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Der Ausgangszustand wird für diese Zeit erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der Rangierungen).</i>	

### 9.45.2 URTD: Direktkommandos

URTD . <b>Funktion</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.1
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	

URTD . <b>Erzwinge Wickl 1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Wicklung 1</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge Wickl 2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Wicklung 2</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge Wickl 3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Wicklung 3</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge Wickl 4</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Wicklung 4</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge Wickl 5</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Wicklung 5</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge Wickl 6</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Wicklung 6</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge MotLag 1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Motorlager 1</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge MotLag 2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Motorlager 2</i></p>	



URTD . <b>Erzwinge LastLag1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Lastlager 1</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge LastLag2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Lastlager 2</i></p>	

URTD . <b>Erzwinge Zusatz1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Zusatz1</i></p>	





URTD . <b>Erzwinge Zusatz2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / URTD]
0	<p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ... 392</li> </ul> <p>Wenn: URTD . Temperatureinheit = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... 200</li> </ul>
<p>☉ <i>Erzwinge Zusatz2</i></p>	

### 9.45.3 UR TD: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>UR TD . Wickl 1 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: Wickl 1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . Wickl 2 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: Wickl 2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . Wickl 3 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: Wickl 3, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . Wickl 4 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: Wickl 4, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . Wickl 5 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: Wickl 5, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . Wickl 6 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: Wickl 6, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . MotLag 1 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: MotLag 1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . MotLag 2 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: MotLag 2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>UR TD . LastLag1 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / UR TD]
 <i>Meldung: LastLag1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	

<b>URTD . LastLag2 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / URTD]
 <i>Meldung: LastLag2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>URTD . Zusatz1 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / URTD]
 <i>Meldung: Zusatz1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>URTD . Zusatz2 Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / URTD]
 <i>Meldung: Zusatz2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>	
<b>URTD . Überw</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / URTD]
 <i>Meldung: URTD-Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass alle RTD-Kanäle zur Verfügung stehen.)</i>	
<b>URTD . Verbindung aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / URTD]
 <i>Meldung: Es besteht eine aktive Verbindung zwischen dem Temperaturmessmodul (URTD) und dem Schutzgerät.</i>	
<b>URTD . K erzwungen</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / URTD]
 <i>Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)</i>	

#### 9.45.4 URTD: Werte

<b>URTD . Wickl 1</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Wicklung 1</i>	
<b>URTD . Wickl 2</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Wicklung 2</i>	
<b>URTD . Wickl 3</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Wicklung 3</i>	
<b>URTD . Wickl 4</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Wicklung 4</i>	

<b>URTD . Wickl 5</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Wicklung 5</i>	
<b>URTD . Wickl 6</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Wicklung 6</i>	
<b>URTD . MotLag 1</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Motorlager 1</i>	
<b>URTD . MotLag 2</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Motorlager 2</i>	
<b>URTD . LastLag1</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Lastlager 1</i>	
<b>URTD . LastLag2</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Lastlager 2</i>	
<b>URTD . Zusatz1</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Zusatz1</i>	
<b>URTD . Zusatz2</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Zusatz2</i>	
<b>URTD . RTD Max</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
 <i>Maximale Temperatur aller Kanäle.</i>	

### 9.45.5 URTD: Statistische Werte



<b>URTD . Wickl 1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Wicklung1 Maximalwert</i>	
<b>URTD . Wickl 2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Wicklung2 Maximalwert</i>	

URTD . <b>Wickl 3 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Wicklung3 Maximalwert</i>	
URTD . <b>Wickl 4 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Wicklung4 Maximalwert</i>	
URTD . <b>Wickl 5 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Wicklung5 Maximalwert</i>	
URTD . <b>Wickl 6 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Wicklung6 Maximalwert</i>	
URTD . <b>MotLag 1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Motorlager1 Maximalwert</i>	
URTD . <b>MotLag 2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Motorlager2 Maximalwert</i>	
URTD . <b>LastLag1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Lastlager1 Maximalwert</i>	
URTD . <b>LastLag2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Lastlager2 Maximalwert</i>	
URTD . <b>Zusatz1 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Zusatz1 Maximalwert</i>	
URTD . <b>Zusatz2 max</b>	[Betrieb / Statistik / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Zusatz2 Maximalwert</i>	



## 9.46 RTD



Temperaturschutz-Modul

### 9.46.1 RTD: Projektierungsparameter

<b>RTD . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
 Betriebsart		


### 9.46.2 RTD: Globale Parameter


<b>RTD . ExBlo1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / RTD]	
<b>RTD . ExBlo2</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


<b>RTD . ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / RTD]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


<b>RTD . AuslBef Auswahl</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Temp-Schutz / RTD]	
Ausl	Ausl, Voting (Auswahl)  AuslBef Auswahl.	P.2
	<i>Dieser Parameter legt fest, ob die letztendliche Auslösung des RTD Moduls auf dem Standardweg oder durch die Votinggruppen (Auswahlgruppen) generiert werden soll.</i>	



### 9.46.3 RTD: Satz-Parameter



<b>RTD . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Allg Einstellungen]  [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1]  [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


<b>RTD . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>RTD . Blo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.</i>	


<b>RTD . ExBlo AuslBef Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	



<b>RTD . Wickl 1 Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 1 Alarmfunktion</i>		



<b>RTD . Wickl 1 Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 1 Auslösefunktion</i>		

<b>RTD . Wickl 1 Alarm</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Wicklung 1 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>		

<b>RTD . Wickl 1 t-Verzögerg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
1Min	0Min ... 360Min	P.2
 <i>Wicklung 1 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>		


<b>RTD . Wickl 1 Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Wicklung 1 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>		


<b>RTD . Wickl 2 Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 2 Alarmfunktion</i>		



<b>RTD . Wickl 2 Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 2 Auslösefunktion</i>		





<b>RTD . Wickl 2 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 2 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . Wickl 2 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Wicklung 2 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	


<b>RTD . Wickl 2 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 2 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	



<b>RTD . Wickl 3 Alarmfunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Wicklung 3 Alarmfunktion</i>	



<b>RTD . Wickl 3 Auslösefunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Wicklung 3 Auslösefunktion</i>	

<b>RTD . Wickl 3 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 3 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . Wickl 3 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Wicklung 3 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	


<b>RTD . Wickl 3 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 3 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	



<b>RTD . Wickl 4 Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 4 Alarmfunktion</i>		



<b>RTD . Wickl 4 Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 4 Auslösefunktion</i>		

<b>RTD . Wickl 4 Alarm</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Wicklung 4 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>		


<b>RTD . Wickl 4 t-Verzögerg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
1Min	0Min ... 360Min	P.2
 <i>Wicklung 4 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>		

<b>RTD . Wickl 4 Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Wicklung 4 Schwellwerttemperatur für die Temperatureauslösung</i>		



<b>RTD . Wickl 5 Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 5 Alarmfunktion</i>		



<b>RTD . Wickl 5 Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 <i>Wicklung 5 Auslösefunktion</i>		

<b>RTD . Wickl 5 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 5 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . Wickl 5 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Wicklung 5 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	


<b>RTD . Wickl 5 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 5 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	





<b>RTD . Wickl 6 Alarmfunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Wicklung 6 Alarmfunktion</i>	



<b>RTD . Wickl 6 Auslösefunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Wicklung 6 Auslösefunktion</i>	

<b>RTD . Wickl 6 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 6 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . Wickl 6 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Wicklung 6 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	

<b>RTD . Wickl 6 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung 6 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	



<b>RTD . MotLag 1 Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Motorlager 1 Alarmfunktion		
<b>RTD . MotLag 1 Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Motorlager 1 Auslösefunktion		
<b>RTD . MotLag 1 Alarm</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Motorlager 1 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm		
<b>RTD . MotLag 1 t-Verzögerg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
1Min	0Min ... 360Min	P.2
 Motorlager 1 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.		
<b>RTD . MotLag 1 Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 Motorlager 1 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung		
<b>RTD . MotLag 2 Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Motorlager 2 Alarmfunktion		



<b>RTD . MotLag 2 Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]	
aktiv	inaktiv, aktiv		P.2
	 Modus.		
 <i>Motorlager 2 Auslösefunktion</i>			

<b>RTD . MotLag 2 Alarm</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]	
80°C	0°C ... 200°C		P.2
 <i>Motorlager 2 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>			


<b>RTD . MotLag 2 t-Verzögerg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]	
1Min	0Min ... 360Min		P.2
 <i>Motorlager 2 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>			

<b>RTD . MotLag 2 Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]	
100°C	0°C ... 200°C		P.2
 <i>Motorlager 2 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>			



<b>RTD . LastLag 1 Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]	
aktiv	inaktiv, aktiv		P.2
	 Modus.		
 <i>Lastlager 1 Alarmfunktion</i>			



<b>RTD . LastLag 1 Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]	
aktiv	inaktiv, aktiv		P.2
	 Modus.		
 <i>Lastlager 1 Auslösefunktion</i>			

<b>RTD . LastLag 1 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Lastlager 1 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . LastLag 1 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Lastlager 1 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	

<b>RTD . LastLag 1 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Lastlager 1 Schwellwerttemperatur für die Temperatureuslösung</i>	



<b>RTD . LastLag 2 Alarmfunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Lastlager 2 Alarmfunktion</i>	



<b>RTD . LastLag 2 Auslösefunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Lastlager 2 Auslösefunktion</i>	


<b>RTD . LastLag 2 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Lastlager 2 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . LastLag 2 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Lastlager 2 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	


<b>RTD . LastLag 2 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Lastlager 2 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	



<b>RTD . Zusatz1 Alarmfunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Zusatz 1 Alarmfunktion</i>	



<b>RTD . Zusatz1 Auslösefunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Zusatz 1 Auslösefunktion</i>	


<b>RTD . Zusatz1 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Zusatz 1 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . Zusatz1 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Zusatz 1 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	


<b>RTD . Zusatz1 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Zusatz 1 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	



<b>RTD . Zusatz2 Alarmfunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]	
aktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Zusatz 2 Alarmfunktion</i>	



<b>RTD . Zusatz2 Auslösefunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]	
aktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Zusatz 2 Auslösefunktion		

<b>RTD . Zusatz2 Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Zusatz 2 Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm		

<b>RTD . Zusatz2 t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
 Zusatz 2 Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.		


<b>RTD . Zusatz2 Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 Zusatz 2 Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung		

<b>RTD . Wickl Alarmfunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Wicklung Alarmfunktion		



<b>RTD . Wickl Auslösefunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]	
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Wicklung Auslösefunktion		



<b>RTD . Wickl Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Wicklung Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm		




<b>RTD . Wickl t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Wicklung Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	


<b>RTD . Wickl Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Wicklung Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	



<b>RTD . MotLag Alarmfunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Motorlager Alarmfunktion</i>	



<b>RTD . MotLag Auslösefunktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<i>Motorlager Auslösefunktion</i>	

<b>RTD . MotLag Alarm</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Motorlager Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm</i>	


<b>RTD . MotLag t-Verzögerg</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]	
1Min	0Min ... 360Min	P.2
	<i>Motorlager Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.</i>	

<b>RTD . MotLag Ausl</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Motorlager Schwellwerttemperatur für die Temperaturlösung</i>	



<b>RTD . LastLag Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Lastlager Alarmfunktion		

<b>RTD . LastLag Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Lastlager Auslösefunktion		


<b>RTD . LastLag Alarm</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Lastlager Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm		


<b>RTD . LastLag t-Verzögerg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
1Min	0Min ... 360Min	P.2
 Lastlager Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.		


<b>RTD . LastLag Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 Lastlager Schwellwerttemperatur für die Temperatureuslösung		


<b>RTD . Zusatz Alarmfunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
	 Modus.	
 Zusatz Alarmfunktion		



<b>RTD . Zusatz Auslösefunktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
inaktiv	inaktiv, aktiv	P.2
↳ Modus.		
🔗 Zusatz Auslösefunktion		
<b>RTD . Zusatz Alarm</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
🔗 Zusatz Schwellwerttemperatur für den Temperaturalarm		
<b>RTD . Zusatz t-Verzögerg</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
1Min	0Min ... 360Min	P.2
🔗 Zusatz Nach Ablauf dieses Timers wird ein Temperatur-Alarm ausgegeben.		
<b>RTD . Zusatz Ausl</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
🔗 Zusatz Schwellwerttemperatur für die Temperatureuslösung		
<b>RTD . Auswahl 1</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1]
<b>RTD . Auswahl 2</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
1	1 ... 12	P.2
🔗 Auswahl: Mit diesem Parameter wird festgelegt, wieviele der ausgewählten Messwerte oberhalb des Schwellwerts liegen müssen damit es eine Auslösung gibt.		
<b>RTD . Wickl 1</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1]
		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja	P.2
↳ ja/nein.		
🔗 Wicklung 1		



RTD . <b>Wickl 2</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	P.2
 <i>Wicklung 2</i>		



RTD . <b>Wickl 3</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	P.2
 <i>Wicklung 3</i>		



RTD . <b>Wickl 4</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	P.2
 <i>Wicklung 4</i>		

RTD . <b>Wickl 5</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	P.2
 <i>Wicklung 5</i>		

RTD . <b>Wickl 6</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja  ja/nein.	P.2
 <i>Wicklung 6</i>		

RTD . <b>MotLag 1</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja  ja/nein.	P.2
 <i>Motorlager 1</i>		

RTD . <b>MotLag 2</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja  ja/nein.	P.2
 <i>Motorlager 2</i>		

RTD . <b>LastLag 1</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja  ja/nein.	P.2
 <i>Lastlager 1</i>		

<b>RTD . LastLag 2</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	P.2
↳ Lastlager 2		


<b>RTD . Zusatz1</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	P.2
↳ Zusatz1		

<b>RTD . Zusatz2</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl1] [Schutzparameter / Satz 1...4 / Temp-Schutz / RTD / Auswahl2]
nein	nein, ja ↳ ja/nein.	P.2
↳ Zusatz2		


#### 9.46.4 RTD: Zustände der Eingänge


<b>RTD . ExBlo1-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
↳ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1		


<b>RTD . ExBlo2-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
↳ Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2		


<b>RTD . ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
 Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls	


### 9.46.5 RTD: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


<b>RTD . aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
 Meldung: aktiv	


<b>RTD . Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
 Alarm RTD Temperaturschutz	

<b>RTD . Wickl 1 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
 Wicklung 1 Alarm RTD Temperaturschutz	

<b>RTD . Wickl 1 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
 Wicklung 1 Timeout Alarm	

<b>RTD . Wickl 2 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]
 Wicklung 2 Alarm RTD Temperaturschutz	


<b>RTD . Wickl 2 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]
 Wicklung 2 Timeout Alarm	

<b>RTD . Wickl 3 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]
 Wicklung 3 Alarm RTD Temperaturschutz	

<b>RTD . Wickl 3 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]
 <i>Wicklung 3 Timeout Alarm</i>	
<b>RTD . Wickl 4 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
 <i>Wicklung 4 Alarm RTD Temperaturschutz</i>	
<b>RTD . Wickl 4 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
 <i>Wicklung 4 Timeout Alarm</i>	
<b>RTD . Wickl 5 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]
 <i>Wicklung 5 Alarm RTD Temperaturschutz</i>	
<b>RTD . Wickl 5 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]
 <i>Wicklung 5 Timeout Alarm</i>	
<b>RTD . Wickl 6 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]
 <i>Wicklung 6 Alarm RTD Temperaturschutz</i>	
<b>RTD . Wickl 6 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]
 <i>Wicklung 6 Timeout Alarm</i>	
<b>RTD . MotLag 1 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
 <i>Motorlager 1 Alarm RTD Temperaturschutz</i>	




<b>RTD . MotLag 1 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
-------------------------------------	--

 *Motorlager 1 Timeout Alarm*

<b>RTD . MotLag 2 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]
-----------------------------	--

 *Motorlager 2 Alarm RTD Temperaturschutz*


<b>RTD . MotLag 2 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]
-------------------------------------	--

 *Motorlager 2 Timeout Alarm*

<b>RTD . LastLag 1 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]
------------------------------	---

 *Lastlager 1 Alarm RTD Temperaturschutz*


<b>RTD . LastLag 1 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]
--------------------------------------	---

 *Lastlager 1 Timeout Alarm*

<b>RTD . LastLag 2 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]
------------------------------	---


 *Lastlager 2 Alarm RTD Temperaturschutz*


<b>RTD . LastLag 2 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]
--------------------------------------	---


 *Lastlager 2 Timeout Alarm*

<b>RTD . Zusatz1 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]
----------------------------	---

 *Zusatz 1 Alarm RTD Temperaturschutz*


<b>RTD . Zusatz1 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]
 <i>Zusatz 1 Timeout Alarm</i>	

<b>RTD . Zusatz2 Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]
 <i>Zusatz 2 Alarm RTD Temperaturschutz</i>	

<b>RTD . Zusatz2 Timeout Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]
 <i>Zusatz 2 Timeout Alarm</i>	

<b>RTD . AlarmWindgGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]
 <i>Alarm alle Wicklungen</i>	

<b>RTD . TimeoutAlmWindgGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]
 <i>Timeout Alarm alle Wicklungen</i>	

<b>RTD . AlarmMotorLagGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]
 <i>Alarm alle Motorlager</i>	

<b>RTD . TimeoutAlmMotorLagGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]
 <i>Timeout Alarm alle Motorlager</i>	

<b>RTD . AlmLastLagGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
⬆	<i>Alarm alle Lastlager</i>

<b>RTD . TimeoutAlmLastLagGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
⬆	<i>Timeout Alarm alle Lastlager</i>

<b>RTD . Alarm Zusatz Gruppe</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
⬆	<i>Alarm Zusatz Gruppe</i>


<b>RTD . TimeoutZusatzGrup</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
⬆	<i>Timeout Zusatz Gruppe</i>


<b>RTD . AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
⬆	<i>Meldung: Auslösung</i>


<b>RTD . AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef]  [Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>


<b>RTD . ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>


<b>RTD . Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
⬆	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>


<b>RTD . ExBlo AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
 <i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>	


<b>RTD . Zeitabschaltung Alm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Allgemein]
 <i>Alarm Zeitabschaltung</i>	


<b>RTD . Wickl 1 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
 <i>Wicklung 1 Meldung: Auslösung</i>	


<b>RTD . Wickl 1 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 1]
 <i>Wicklung 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>	


<b>RTD . Wickl 2 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]
 <i>Wicklung 2 Meldung: Auslösung</i>	


<b>RTD . Wickl 2 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 2]
 <i>Wicklung 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>	

<b>RTD . Wickl 3 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]
 <i>Wicklung 3 Meldung: Auslösung</i>	

<b>RTD . Wickl 3 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 3]
 <i>Wicklung 3 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>	

<b>RTD . Wickl 4 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
 <i>Wicklung 4 Meldung: Auslösung</i>	

<b>RTD . Wickl 4 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 4]
 <i>Wicklung 4 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>	

<b>RTD . Wickl 5 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]
 <i>Wicklung 5 Meldung: Auslösung</i>	

<b>RTD . Wickl 5 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 5]
⬆	<i>Wicklung 5 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . Wickl 6 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]
⬆	<i>Wicklung 6 Meldung: Auslösung</i>
<b>RTD . Wickl 6 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl 6]
⬆	<i>Wicklung 6 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . MotLag 1 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
⬆	<i>Motorlager 1 Meldung: Auslösung</i>
<b>RTD . MotLag 1 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 1]
⬆	<i>Motorlager 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . MotLag 2 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]
⬆	<i>Motorlager 2 Meldung: Auslösung</i>
<b>RTD . MotLag 2 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag 2]
⬆	<i>Motorlager 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . LastLag 1 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]
⬆	<i>Lastlager 1 Meldung: Auslösung</i>
<b>RTD . LastLag 1 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 1]
⬆	<i>Lastlager 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . LastLag 2 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]
⬆	<i>Lastlager 2 Meldung: Auslösung</i>
<b>RTD . LastLag 2 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag 2]
⬆	<i>Lastlager 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>

<b>RTD . Zusatz1 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]
⬆	<i>Zusatz 1 Meldung: Auslösung</i>

<b>RTD . Zusatz1 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz1]
⬆	<i>Zusatz 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>

<b>RTD . Zusatz2 Ausl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]
⬆	<i>Zusatz 2 Meldung: Auslösung</i>

<b>RTD . Zusatz2 Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz2]
⬆	<i>Zusatz 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>

<b>RTD . AuslWindgGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]
⬆	<i>Auslösung alle Wicklungen</i>

<b>RTD . Wickl Gruppe Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Wickl Gruppe]
⬆	<i>Wicklung Gruppe Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>

<b>RTD . AuslMotorLagGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]
⬆	<i>Auslösung alle Motorlager</i>

<b>RTD . MotLag Gruppe Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / MotLag Gruppe]
⬆	<i>Motorlager Gruppe Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>

<b>RTD . AuslLastLagGrp</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
⬆	<i>Auslösung alle Lastlager</i>

<b>RTD . LastLag Gruppe Ungültig</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / LastLag Gruppe]
⬆	<i>Lastlager Gruppe Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>

RTD . <b>Ausl Zusatz Gruppe</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
⬆	<i>Auslösung Zusatz Gruppe</i>
RTD . <b>ZusatzGrupUnglt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Zusatz Gruppe]
⬆	<i>Ungültige Zusatz Gruppe</i>
RTD . <b>Ausl Beliebig Gruppe</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Alle RTDs]
⬆	<i>Auslösung Beliebig Gruppe</i>
RTD . <b>Alarm BeliebigGruppe</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Alle RTDs]
⬆	<i>Alarm Beliebig Gruppe</i>
RTD . <b>Timeout BeliebigGruppe</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Alle RTDs]
⬆	<i>Timeout Beliebig Gruppe</i>
RTD . <b>Ausl Gruppe 1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Auswahl]
⬆	<i>Auslösung Gruppe 1</i>
RTD . <b>Ausl Gruppe 2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Temp-Schutz / RTD / Auswahl]
⬆	<i>Auslösung Gruppe 2</i>

### 9.46.6 RTD: Zähler

RTD . <b>Heißeste WicklgTemp</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
#	<i>Heißeste Motorwicklung</i>
RTD . <b>Heißeste MotLagTemp</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
#	<i>Höchste Motorlagertemperatur. Kann zurückgesetzt werden mit "Sys.Operationen" oder "Sys. Alle"</i>
RTD . <b>Heißeste LastLagTemp</b>	[Betrieb / Messwerte / URTD]
#	<i>Höchste Lastlagertemperatur. Kann zurückgesetzt werden mit "Sys.Operationen" oder "Sys. Alle"</i>

RTD . **HeiBesteZusatzTemp**

[Betrieb / Messwerte / URTD]


# Höchste Zusatztemperatur. Kann zurückgesetzt werden mit "Sys.Operationen" oder "Sys. Alle"




## 9.47 AnaP[1] ... AnaP[4]


Analoger Schutzeingang


### 9.47.1 AnaP[1]: Projektierungsparameter


AnaP[1] . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
verwenden	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 Analogeingänge, Betriebsart		

### 9.47.2 AnaP[1]: Globale Parameter


AnaP[1] . <b>ExBlo1</b> AnaP[1] . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Analogeingänge / AnaP[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.		


AnaP[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Analogeingänge / AnaP[1]]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Externe Blockade des Auslösekommandos des Moduls/der Stufe, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Zustand der rangierten Meldung wahr ist.		


AnaP[1] . <b>Messeingang</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Analogeingänge / AnaP[1]]	
„-“	„-“, AnEing[1] . Wert, AnEing[2] . Wert ↳ 1..n, AnalogAusgList.	S.3
 Messeingang		


<b>AnaP[1] . Alarmmodus</b>		[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Analogeingänge / AnaP[1]]
Über	Über, Unter  ↳ t-Alarm.	S.3
 Alarmmodus		


### 9.47.3 AnaP[1]: Satz-Parameter


<b>AnaP[1] . Funktion</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Analogeingänge / AnaP[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		

<b>AnaP[1] . ExBlo Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Analogeingänge / AnaP[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	S.3
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!		


<b>AnaP[1] . Blo AuslBef</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Analogeingänge / AnaP[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	S.3
 Dauerhafte Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe.		


<b>AnaP[1] . ExBlo AuslBef Fk</b>		[Schutzparameter / Satz 1...4 / Analogeingänge / AnaP[1]]
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	S.3
 Blockade des Auslösekommandos des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals wird der Auslösebefehl in den Stufen / Modulen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo AuslBef Fk = aktiv" parametrisiert sind!		


AnaP[1] . <b>Schwellwert</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Analogeingänge / AnaP[1]]
20%	Wenn: AnaP[1] . Alarmmodus = Über <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0% ... 99.9%</li> </ul> Wenn: AnaP[1] . Alarmmodus = Unter <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1% ... 97.0%</li> </ul>
 <i>Schwellwert</i>	

AnaP[1] . <b>t</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Analogeingänge / AnaP[1]]
1s	0.00s ... 10.00s
 <i>Auslöseverzögerung</i>	


#### 9.47.4 AnaP[1]: Zustände der Eingänge

AnaP[1] . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

AnaP[1] . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

AnaP[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>	

#### 9.47.5 AnaP[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

AnaP[1] . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 <i>Meldung: aktiv</i>	

AnaP[1] . <b>Anregung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 <i>Meldung: Alarm Analogeingang</i>	



AnaP[1] . <b>AusI</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusI] [Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 Meldung: Auslösung	
AnaP[1] . <b>AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AusIBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 Meldung: Auslösebefehl	
AnaP[1] . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 Meldung: Externe Blockade	
AnaP[1] . <b>Blo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 Meldung: Auslösebefehl blockiert	
AnaP[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Analogeingänge / AnaP[1]]
 Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos	

## 9.48 Überwachung



### 9.48.1 LSV



Leistungsschaltversagerschutz-Modul



#### 9.48.1.1 LSV: Projektierungsparameter


LSV . Modus	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
 Modul Leistungsschaltversagerschutz, Betriebsart		

#### 9.48.1.2 LSV: Globale Parameter


LSV . Überwachungsmethode	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / LSV]	
50BF	If: LSV . LS = „-“ <ul style="list-style-type: none"><li>• 50BF</li></ul> If: LSV . LS ≠ „-“ <ul style="list-style-type: none"><li>• 50BF, LS Pos, 50BF und LS Pos</li></ul>  Überwachungsmethode.	P.2
 Überwachungsmethode		

LSV . StW Wicklungsseite	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / LSV]	
. StW Netz	. StW Sternp, . StW Netz  StW Wicklungsseite.	P.2
 Wicklungsseite von der die Messwerte erfasst werden		


LSV . LS	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / LSV]	
SG[1] .	„-“, SG[1] . , SG[2] . , SG[3] . , SG[4] . , SG[5] . , SG[6] .  LS List.	P.2
 Auswahl des zu überwachenden Leistungsschalters.		



LSV . <b>ExBlo1</b> LSV . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / LSV]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


LSV . <b>Trigger</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / LSV]	
Alle Ausl  Nur verfügbar wenn: • LSV . LS ≠ „-“	- . -, Alle Ausl, Externe Ausl, Strom Ausl  ↳ Trigger.	P.2
	<i>Legt fest, wodurch der Leistungsschalterschutz getriggert werden soll.</i>	


LSV . <b>Trigger1</b> LSV . <b>Trigger2</b> LSV . <b>Trigger3</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / LSV]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg  ↳ Trigger.	P.2
	<i>Trigger der den LSV startet</i>	

### 9.48.1.3 LSV: Satz-Parameter



LSV . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / LSV]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	

<b>LSV . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / LSV]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


<b>LSV . I-LSV &gt;</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / LSV]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
	<i>Ein Leistungsschalterversager-Alarm wird dann ausgegeben, wenn dieser Schwellwert nach Ablauf des Timers immer noch überschritten ist (50 BF).</i>	


<b>LSV . t-LSV</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / LSV]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
	<i>Verzögerungszeit bis zum Leistungsschalterversager-Alarm</i>	

#### 9.48.1.4 LSV: Direktkommandos

<b>LSV . Res Verrieg</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
	<i>Zurücksetzen der Verriegelung</i>	

#### 9.48.1.5 LSV: Zustände der Eingänge

<b>LSV . ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	

<b>LSV . ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]	
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	

LSV . <b>Trigger1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
LSV . <b>Trigger2-E</b>	
LSV . <b>Trigger3-E</b>	
⬇	<i>Moduleingang: Trigger der den LSV startet</i>

### 9.48.1.6 LSV: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

LSV . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
⬆	<i>Meldung: aktiv</i>

LSV . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
⬆	<i>Meldung: Leistungsschalterversager</i>

LSV . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

LSV . <b>Warte auf Trigger</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
⬆	<i>Warte auf Trigger</i>

LSV . <b>läuft</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
⬆	<i>Meldung: LSV-Modul gestartet</i>

LSV . <b>Verrieg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
⬆	<i>Meldung: Verriegelung</i>



LSV . <b>Res Verrieg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / LSV]
⬆	<i>Meldung: Zurücksetzen der Verriegelung</i>





## 9.48.2 AKÜ



### Auslösekreisüberwachung



#### 9.48.2.1 AKÜ: Projektierungsparameter


<b>AKÜ . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
	Auslösekreisüberwachung, Betriebsart	


#### 9.48.2.2 AKÜ: Globale Parameter

<b>AKÜ . LS Pos Erkenn</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / AKÜ]	
SG[1] . Pos	„-“, SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  LS Manager.	P.2
	Dieser Parameter legt fest, wodurch die Schalterstellung des Leistungsschalters erkannt werden soll.	


<b>AKÜ . Modus</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / AKÜ]	
Geschlossen Nur verfügbar wenn: • AKÜ . LS Pos Erkenn $\neq$ „-“	Geschlossen, Beide  Modus.	P.2
	Legt fest, ob der Auslösekreis nur den "EIN-Zustand (geschlossen)" des Leistungsschalters überwacht oder beide (EIN und AUS-Zustand).	


<b>AKÜ . Eingang 1</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / AKÜ]	
„-“ Nur verfügbar wenn: • AKÜ . LS Pos Erkenn $\neq$ „-“	„-“ ... DI Slot X6 . DI 8  1..n, Dig Inputs.	P.2
	Auswahl des Digitalen Eingangs über den die Spule des Leistungsschalters überwacht wird, wenn der Leistungsschalter geschlossen ist.	


<b>AKÜ . Eingang 2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / AKÜ]	
„-“ Nur verfügbar wenn: <ul style="list-style-type: none"><li>• AKÜ . LS Pos Erkennng ≠ „-“</li><li>• AKÜ . Modus = Beide</li></ul>	„-“ ... DI Slot X6 . DI 8  ↳ 1..n, Dig Inputs.	P.2
	<i>Auswahl des Digitalen Eingangs über den die Spule des Leistungsschalters überwacht wird, wenn der Leistungsschalter offen ist. Nur verfügbar wenn Modus ="beide".</i>	

<b>AKÜ . ExBlo1</b> <b>AKÜ . ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / AKÜ]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


### 9.48.2.3 AKÜ: Satz-Parameter


<b>AKÜ . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / AKÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ Modus.	P.2
	<i>Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren</i>	


<b>AKÜ . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / AKÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	<i>Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!</i>	


AKÜ . <b>t-AKÜ</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / AKÜ]
0.2s	0.10s ... 10.00s P.2
	<i>Verzögerung der Auslösekreisüberwachung</i>

#### 9.48.2.4 AKÜ: Zustände der Eingänge


AKÜ . <b>Hiko EIN-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)</i>


AKÜ . <b>Hiko AUS-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)</i>


AKÜ . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>


AKÜ . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

#### 9.48.2.5 AKÜ: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

AKÜ . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Meldung: aktiv</i>

AKÜ . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Meldung: Alarm Auslösekreisüberwachung</i>


AKÜ . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

AKÜ . <b>nicht mögl</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / AKÜ]
	<i>Nicht möglich, weil kein Statusindikator rangiert wurde.</i>


### 9.48.3 StWÜ

#### Stromwandlerüberwachung


##### 9.48.3.1 StWÜ: Projektierungsparameter


StWÜ . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Projektierung.	S.3
	Stromwandlerüberwachung, Betriebsart	


##### 9.48.3.2 StWÜ: Globale Parameter


StWÜ . <b>ExBlo1</b> StWÜ . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / StWÜ]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
	Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.	


##### 9.48.3.3 StWÜ: Satz-Parameter

StWÜ . <b>Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / StWÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
	Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren	


StWÜ . <b>ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / StWÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
	Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!	


StWÜ . <b><math>\Delta I</math></b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / StWÜ]
0.50In	0.10In ... 1.00In P.2
	<i>Zum Schutz vor Fehlauflösungen bei phasenselektiven Schutzfunktionen, welche den Strom als Entscheidungskriterium verwenden. Ist die Differenz des gemessenen Erdstromes zur berechneten Größe <math>I_0</math> größer als der Grenzwert <math>\Delta I</math>, so wird nach Ablauf der Anregeverzögerung eine Alarmmeldung ausgegeben. In diesem Fall liegt ein Fehler in den Strommesskreisen (Leiterbruch, Sicherungsfall) vor.</i>

StWÜ . <b>Alarmverzögerung</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / StWÜ]
1.0s	0.0s ... 9999.0s P.2
	<i>Alarmverzögerung</i>


StWÜ . <b>Kd</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / StWÜ]
0.00	0.00 ... 0.99 P.2
	<i>Dynamischer Korrekturfaktor für die Auswertung der Stromdifferenz zwischen gemessenem und errechnetem Nullstrom. Hierdurch werden Messwandlerfehler bei höheren Strömen kompensiert.</i>


#### 9.48.3.4 StWÜ: Zustände der Eingänge

StWÜ . <b>ExBlo1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / StWÜ]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>

StWÜ . <b>ExBlo2-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / StWÜ]
	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

#### 9.48.3.5 StWÜ: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

StWÜ . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / StWÜ]
	<i>Meldung: aktiv</i>

StWÜ . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme]
	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / StWÜ]
	<i>Meldung: Alarm Stromwandlerüberwachung</i>

StWÜ . **ExBlo**



[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / StWÜ]

⬆️ *Meldung: Externe Blockade*



## 9.48.4 SPÜ



Erweiterte Spannungswandlerüberwachung

### 9.48.4.1 SPÜ: Projektierungsparameter


SPÜ . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden  Projektierung.	S.3
 Betriebsart		

### 9.48.4.2 SPÜ: Globale Parameter

SPÜ . <b>LS Pos Erkenn</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / SPÜ]	
„-“	„-“, SG[1] . Pos, SG[2] . Pos, SG[3] . Pos, SG[4] . Pos, SG[5] . Pos, SG[6] . Pos  LS Manager.	P.2
	<i>Wenn ein Leistungsschalter zugeordnet wurde, dann wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert, wenn die Offen-Stellung des zugeordneten Leistungsschalters erkannt wird. Wenn kein Leistungsschalter zugeordnet wird, dann wird die Schalterstellung nicht ausgewertet bzw. berücksichtigt.</i>	


SPÜ . <b>ExBlo1</b> SPÜ . <b>ExBlo2</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / SPÜ]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	P.2
	<i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.</i>	


SPÜ . <b>Blo Trigger1</b> ... SPÜ . <b>Blo Trigger5</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / SPÜ]	
„-“	„-“ ... IE[4] . Alarm  Blo Trigger.	P.2
	<i>Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.</i>	


<b>SPÜ . Ex Automf. SpW</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / SPÜ]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Automatenfall Spannungswandler		

<b>SPÜ . Ex Automf. ESpW</b>	[Schutzparameter / Globale Schutzpara / Überwachung / SPÜ]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 Automatenfall Erdspannungswandler		


#### 9.48.4.3 SPÜ: Satz-Parameter


<b>SPÜ . Funktion</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / SPÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		



<b>SPÜ . ExBlo Fk</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / SPÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
 Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrisiert sind!		

<b>SPÜ . SPÜ Blo erlauben</b>	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / SPÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
 Blockade durch das Modul SPÜ aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben).		





SPÜ . I<	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / SPÜ]	
2.0In	0.5In ... 4.0In	P.2
	<p>Dieser Schwellwert legt die Grenze fest, die zwischen regulärem Betriebsströmen und Fehlern (z.B. Überstrom) unterscheidet. Ein Strom oberhalb dieser Schwelle wird als Überstrom interpretiert und die Spannungswandlerüberwachung wird blockiert. Wählen Sie diese Schwelle so, dass unerwünschte Anregungen der Spannungswandlerfehlererkennung vermieden werden. Wenn dieser Wert zu niedrig eingestellt wird, dann wird u.U. regulärer Betriebsstrom als Überstrom interpretiert (Schwellwert zu niedrig). Dies kann zu einer Unterfunktion der Spannungswandlerüberwachung führen. Wenn der Schwellwert zu hoch gewählt wird, dann wird u.U. eine Überstromsituation als Spannungswandlerfehler fehlinterpretiert (Überfunktion).</p>	


SPÜ . t-Alarm	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / SPÜ]	
0.1s	0s ... 9999.0s	P.2
	Auslöseverzögerung	


SPÜ . SS potentialfrei Erk.	[Schutzparameter / Satz 1...4 / Überwachung / SPÜ]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.2
	<p>Wenn diese Erkennung aktiv ist, dann wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert, wenn weder Strom und noch Spannung erkennbar sind.</p>	

#### 9.48.4.4 SPÜ: Zustände der Eingänge

SPÜ . ExBlo1-E	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1	

SPÜ . ExBlo2-E	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]	
	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2	

SPÜ . Ex Automf. SpW-E	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]	
	Zustand des Moduleingangs: Automatenfall Spannungswandler	

SPÜ . Ex Automf. ESpW-E	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]	
	Zustand des Moduleingangs: Automatenfall Erdspannungswandler	

SPÜ . <b>Blo Trigger1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]
...	
SPÜ . <b>Blo Trigger5-E</b>	
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.</i>

#### 9.48.4.5 SPÜ: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

SPÜ . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alle Aktiven] [Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]
↑	<i>Meldung: aktiv</i>

SPÜ . <b>Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Alarme] [Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]
↑	<i>Meldung: Alarm Loss of Potential</i>

SPÜ . <b>ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]
↑	<i>Meldung: Externe Blockade</i>


SPÜ . <b>PoV Blo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]
↑	<i>Meldung: Loss of Potential blockiert andere Module</i>

SPÜ . <b>Ex Automf. SpW</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]
↑	<i>Meldung: Ex Automf. SpW</i>

SPÜ . <b>Ex Automf. ESpW</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Überwachung / SPÜ]
↑	<i>Meldung: Automatenfall Erdspannungswandler</i>

# 10 Steuerung

Steuerung

Steuer-Seite	[Steuerung / Steuer-Seite]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.)	
	<i>Steuer-Seite</i>

## 10.1 Strg: Projektierungsparameter



## 10.2 Strg: Globale Parameter

Strg . Res Unver	[Steuerung / Allg Einstellungen]
Einzelbefehl	Einzelbefehl, Zeitüberschrtg, permanent <span style="float: right;">C.2</span>
	 Unverr Schalten Rück Modus.
 <i>Resetmodus für unverriegeltes Schalten</i>	

Strg . Zeitüber Unver	[Steuerung / Allg Einstellungen]
60s	2s ... 3600s <span style="float: right;">C.2</span>
 <i>Zeitüberschreitung für unverriegeltes Schalten</i>	

Strg . Unver Rang	[Steuerung / Allg Einstellungen]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state <span style="float: right;">C.2</span>
	 1..n, Rangierliste.
 <i>Unverriegelte Rangierung</i>	

## 10.3 Strg: Direktkommandos

Strg . Schalthoheit	[Steuerung / Allg Einstellungen]
vor Ort	keine, vor Ort, von Fern, vor Ort und Fern <span style="float: right;">C.2</span>
	 Schalthoheit.
 <i>Schalthoheit</i>	

Strg . <b>Unverriegelt</b>	[Steuerung / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	C.2
<input checked="" type="radio"/> <i>Direkte Steuerung für unverriegeltes Schalten</i>		

## 10.4 Strg: Zustände der Eingänge

Strg . <b>Unverriegelt-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>Unverriegeltes Schalten</i>	

## 10.5 Strg: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Strg . <b>vor Ort</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>Schaltheit: Vor Ort</i>	

Strg . <b>Fern</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>Schaltheit: Fern</i>	

Strg . <b>Unverriegelt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>Unverriegeltes Schalten ist aktiv</i>	



Strg . <b>SG Unbest</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>(Mindestens ein) Schaltgerät ist in Bewegung (Position kann nicht eindeutig bestimmt werden).</i>	

Strg . <b>SG Stör</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>(Mindestens ein) Schaltgerät befindet sich in Störstellung.</i>	

Strg . <b>SBÜ Hoheit</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>Schaltsbefehlsüberwachung: Zähler für die zurückgewiesenen Schaltkommandos auf Grund von nicht vorhandener Schaltheit.</i>	

Strg . <b>SBÜ DoppelBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / Allg Steuerung]
↳ <i>Schaltsbefehlsüberwachung: Zähler für die zurückgewiesenen Schaltkommandos weil ein Schaltbefehl abgesetzt wurde während ein laufender noch nicht abgeschlossen ist.</i>	





## 10.6 Strg: Werte


Strg . <b>Schaltheit</b>	[Betrieb / Security / Security-Status]
vor Ort	keine, vor Ort, von Fern, vor Ort und Fern  Schaltheit.
 Schaltheit	

## 10.7 SG[1] ... SG[6]


Schaltgerät


### 10.7.1 SG[1]: Globale Parameter


<b>SG[1] . EIN inkl Schutz EIN</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Allg Einstellungen]
aktiv	inaktiv, aktiv	C.2
		 Modus.
	<i>Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>	
<b>SG[1] . AUS inkl Schutz AUS</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Allg Einstellungen]
aktiv	inaktiv, aktiv	C.2
		 Modus.
	<i>Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>	
<b>SG[1] . t-Eigenz EIN</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Allg Einstellungen]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
	<i>Eigenzeit für das Schließen des Leistungsschalters</i>	
<b>SG[1] . t-Eigenz AUS</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Allg Einstellungen]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
	<i>Eigenzeit für das Öffnen des Leistungsschalters</i>	
<b>SG[1] . t-Nachdrück</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Allg Einstellungen]
0s	0s ... 100.00s	C.2
	<i>Nachdrückzeit</i>	
<b>SG[1] . t-AuslBef</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
	<i>Mindesthaltezeit des Ausschaltbefehls (an den Leistungsschalter, Lasttrennschalter...)</i>	


<b>SG[1] . Selbsthaltung</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
 <i>Legt fest, ob der Auslösebefehl selbsthaltend ist.</i>		


<b>SG[1] . Quit AuslBef</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
 <i>Quit AuslBef</i>		


<b>SG[1] . AUS Bef1</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
Id . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 <i>Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.</i>		

<b>SG[1] . AUS Bef2</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
IdH . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 <i>Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.</i>		

<b>SG[1] . AUS Bef3</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
I[1] . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 <i>Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.</i>		


<b>SG[1] . AUS Bef4</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
U[1] . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 <i>Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.</i>		


SG[1] . <b>AUS Bef5</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
U[2] . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.		

SG[1] . <b>AUS Bef6</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
f[1] . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.		


SG[1] . <b>AUS Bef7</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
f[2] . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.		


SG[1] . <b>AUS Bef8</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
PQS[1] . AuslBef	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.		


SG[1] . <b>AUS Bef9</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ausl Manager]
...		
SG[1] . <b>AUS Bef75</b>		
„-“	„-“ ... AnaP[4] . AuslBef ↳ 1..n, Ausl Bef.	P.2
 Ausschaltbefehl an den Leistungsschalter wenn der Zustand der Rangierung wahr wird.		

SG[1] . <b>Hiko EIN</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Stellungsmeldungen]
DI Slot X1 . DI 1	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ 1..n, DI-LogikListe.	C.2
 Hilfskontakt 52a. Der Leistungsschalter ist in EIN-Position, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist.		




<b>SG[1] . Hiko AUS</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Stellungsmeldungen]	
DI Slot X1 . DI 2	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg		C.2
	↳ 1..n, DI-LogikListe.		
	<i>Hilfskontakt 52b. Der Leistungsschalter ist in AUS-Position, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist.</i>		


<b>SG[1] . Bereit</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Stellungsmeldungen]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg		C.2
	↳ 1..n, DI-LogikListe.		
	<i>Leistungsschalter ist schaltbereit, wenn der Status der Rangierung wahr ist. Mit diesen rangierbaren Digitalen Eingang wird erkannt, dass der Leistungsschalter manuell eingeschaltet wurde. Dieser Digitale Eingang kann von Schutzfunktionen (wenn im Gerät vorhanden) wie z.B. Automatische Wiedereinschaltung (AWE) verwendet werden (z.B. als Triggersignal)</i>		

<b>SG[1] . Entnommen</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Stellungsmeldungen]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg		C.2
	↳ 1..n, DI-LogikListe.		
	<i>Leistungsschalter entnommen.</i>		


<b>SG[1] . SBef EIN</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ex EIN/AUS Bef]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg		C.2
	↳ 1..n, DI-LogikListe.		
	<i>Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>		

<b>SG[1] . SBef AUS</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / Ex EIN/AUS Bef]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg		C.2
	↳ 1..n, DI-LogikListe.		
	<i>Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>		


SG[1] . <b>Verrieg EIN1</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / Verriegelungen]	
SG[1] . <b>Verrieg EIN2</b>		
SG[1] . <b>Verrieg EIN3</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	C.2
 Verriegelung des EIN-Schaltbefehls		

SG[1] . <b>Verrieg AUS1</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / Verriegelungen]	
SG[1] . <b>Verrieg AUS2</b>		
SG[1] . <b>Verrieg AUS3</b>		
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	C.2
 Verriegelung des AUS-Schaltbefehls		

SG[1] . <b>Synchronität</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / Sync Zuschalten]	
„-“	„-“ ... Logik . LG80.Invertierter Ausg ↳ 1..n, SyncfreigabeListe.	C.2
 Synchronität		

SG[1] . <b>t-SyncUeberw</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / Sync Zuschalten]	
0.2s	0s ... 3000.00s	C.2
 Maximal zulässige Dauer des Synchronisiervorgangs nachdem das Einschalten des Leistungsschalters initiiert wurde (wird nur für den GeneratorZuNetz-Modus benötigt).		

### 10.7.2 SG[1]: Direktkommandos

SG[1] . <b>Quit AusIBef</b>	[Betrieb / Quittierung]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
 Quittierung des Auslösebefehls		

SG[1] . <b>Res SGMon Sgverz</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters</i>		

SG[1] . <b>Manipuliere Stellung</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, Pos AUS, Pos EIN ↳ Manipuliere Stellung.	C.2
<input checked="" type="radio"/> <i>WARNUNG! Manuelles Manipulieren der Stellungsmeldung</i>		

### 10.7.3 SG[1]: Zustände der Eingänge

SG[1] . <b>Verrieg EIN1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
SG[1] . <b>Verrieg EIN2-E</b>	
SG[1] . <b>Verrieg EIN3-E</b>	
<input type="checkbox"/> <i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>	

SG[1] . <b>Verrieg AUS1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
SG[1] . <b>Verrieg AUS2-E</b>	
SG[1] . <b>Verrieg AUS3-E</b>	
<input type="checkbox"/> <i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>	

SG[1] . <b>SBef EIN-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
<input type="checkbox"/> <i>Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>	

SG[1] . <b>SBef AUS-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
<input type="checkbox"/> <i>Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>	

SG[1] . <b>Hiko EIN-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
<input type="checkbox"/> <i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)</i>	

SG[1] . <b>Hiko AUS-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)</i>

SG[1] . <b>Bereit-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: LS bereit</i>

SG[1] . <b>Sys-in-Sync-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.</i>

SG[1] . <b>Entnommen-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.</i>

SG[1] . <b>Quit Auslösebefehl-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Quittiersignal (zum Zurücksetzen des Auslösebefehls) Modulleistungssignal</i>

### 10.7.4 SG[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

SG[1] . <b>AuslBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / AuslBef] [Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↑	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

SG[1] . <b>EKA Nur ein HIKO</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↑	<i>Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.</i>

SG[1] . <b>Pos nicht EIN</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↑	<i>Meldung: Pos nicht EIN</i>

SG[1] . <b>Pos EIN</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↑	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position</i>

SG[1] . <b>Pos AUS</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
↑	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position</i>

SG[1] . <b>Pos Unbest</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.</i>
SG[1] . <b>Pos Gestört</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.</i>
SG[1] . <b>Pos</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).</i>
SG[1] . <b>Bereit</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.</i>
SG[1] . <b>t-Nachdrück</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Nachdrückzeit</i>
SG[1] . <b>Entnommen</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[1] . <b>Verrieg EIN</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>
SG[1] . <b>Verrieg AUS</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>
SG[1] . <b>SBÜ erfolgreich</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich</i>
SG[1] . <b>SBÜ Störstellung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.</i>
SG[1] . <b>SBÜ Fehler AUSBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.</i>







<b>SG[1] . SBÜ Schaltrichtg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.</i>
<b>SG[1] . SBÜ EIN währd AUSBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.</i>
<b>SG[1] . SBÜ SG n. bereit</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.</i>
<b>SG[1] . SBÜ Feldverrieg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.</i>
<b>SG[1] . SBÜ SyncTimeout</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.</i>
<b>SG[1] . SBÜ SG entnommen</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.</i>
<b>SG[1] . Schutz EIN</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul</i>
<b>SG[1] . Quit AusIBef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Quittierung des Auslösebefehls</i>
<b>SG[1] . EIN inkl Schutz EIN</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
<b>SG[1] . AUS inkl Schutz AUS</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
<b>SG[1] . Stellgmeldg manipul</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Stellungsmeldung manipuliert</i>

SG[1] . <b>SGMon SGverzögert</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer</i>
SG[1] . <b>Res SGMon Sgverz</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters</i>
SG[1] . <b>EIN Bef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte EIN-Kommando beinhalten.</i>
SG[1] . <b>AUS Bef</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte AUS-Kommando beinhalten.</i>
SG[1] . <b>EIN Bef manuell</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Manueller Einschaltbefehl</i>
SG[1] . <b>AUS Bef manuell</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Manueller Ausschaltbefehl</i>
SG[1] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬆	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>


## 10.7.5 Schaltgerätewartung

Schaltgerät


### 10.7.5.1 SG[1]: Globale Parameter


<b>SG[1] . StW Wicklungsseite</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
. StW Sternp	. StW Sternp, . StW Netz		C.2
	↳ StW Wicklungsseite.		
	<i>Wicklungsseite von der die Messwerte erfasst werden</i>		
<b>SG[1] . Anz Schaltsp Alarm</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
9999	1 ... 100000		C.2
	<i>Grenzwert für die Anzahl Schaltspiele. Wenn der Zähler der Schaltspiele »AuslBef Z« den hier eingestellten Wert überschreitet, wird die Meldung »Anz Schaltsp Alarm« gesetzt.</i>		
<b>SG[1] . Sum Ik Alarm</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA		C.2
	<i>Alarm, dass die zulässige Summe (kumuliert) der Abschaltströme überschritten wurde.</i>		
<b>SG[1] . Sum Ik/h Alarm</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA		C.2
	<i>Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.</i>		
<b>SG[1] . SG-RevisionsKennl Fk</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
inaktiv	inaktiv, aktiv		C.2
	↳ aktiv/inaktiv.		
	<i>Die Leistungsschalter (Lasttrennschalter)-Revisions-Kennlinie legt die Anzahl erlaubter Schaltvorgänge (EIN/AUS) in Abhängigkeit vom Ausschaltstrom fest. Bei Überschreiten des Summenstroms wird ein Alarm ausgegeben. Die Kurve ist den Technischen Daten des Leistungsschalter-Hersteller zu entnehmen. Mit Hilfe der Stützstellen ist diese Kurve nachzubilden.</i>		
<b>SG[1] . SGWartAlarm</b>		[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
80.00%	0.00% ... 100.00%		C.2
	<i>Schwelle für den Revisions-Alarm</i>		




<b>SG[1] . SGWartVerrieg</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
 <i>Schwelle für die Verriegelung</i>		


<b>SG[1] . Strom1</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Schwellwert für die Abschaltströme #1</i>		

<b>SG[1] . Anzahl1</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
10000	1 ... 32000	C.2
 <i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #1</i>		


<b>SG[1] . Strom2</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Schwellwert für die Abschaltströme #2</i>		

<b>SG[1] . Anzahl2</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
10000	1 ... 32000	C.2
 <i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #2</i>		


<b>SG[1] . Strom3</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Schwellwert für die Abschaltströme #3</i>		

<b>SG[1] . Anzahl3</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
150	1 ... 32000	C.2
 <i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #3</i>		


<b>SG[1] . Strom4</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 <i>Schwellwert für die Abschaltströme #4</i>		

<b>SG[1] . Anzahl4</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
12	1 ... 32000	C.2
 <i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #4</i>		

<b>SG[1] . Strom5</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Schwellwert für die Abschaltströme #5</i>	

<b>SG[1] . Anzahl5</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #5</i>	

<b>SG[1] . Strom6</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Schwellwert für die Abschaltströme #6</i>	

<b>SG[1] . Anzahl6</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #6</i>	

<b>SG[1] . Strom7</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Schwellwert für die Abschaltströme #7</i>	

<b>SG[1] . Anzahl7</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #7</i>	


<b>SG[1] . Strom8</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Schwellwert für die Abschaltströme #8</i>	

<b>SG[1] . Anzahl8</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Anzahl erlaubter Abschaltungen #8</i>	


<b>SG[1] . Strom9</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Schwellwert für die Abschaltströme #9</i>	

SG[1] . <b>Anzahl9</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
1	1 ... 32000	C.2
 Anzahl erlaubter Abschaltungen #9		


SG[1] . <b>Strom10</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
 Schwellwert für die Abschaltströme #10		


SG[1] . <b>Anzahl10</b>	[Steuerung / SG / SG[1] / SG Wartung]	
1	1 ... 32000	C.2
 Anzahl erlaubter Abschaltungen #10		

### 10.7.5.2 SG[1]: Direktkommandos


SG[1] . <b>Res AuslBef Z</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Rücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts		


SG[1] . <b>Res Sum Abschalt</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Reset Summen der Abschaltströme		


SG[1] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Zurücksetzen der verbrauchten LS AUS Kapazität.  (Anmerkung: Ein Wert von 100% für die »LS AUS Kapazität« bedeutet, dass der Schalter gewartet werden muss.)		


SG[1] . <b>Res Sum Ik/h</b>	[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.1
 Zurücksetzen der kumulierten Summe der Abschaltströme pro Stunde.		


### 10.7.5.3 SG[1]: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


SG[1] . <b>Anz Schaltsp Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AuslBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)		


SG[1] . <b>Sum Abschalt: IL1</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1		


SG[1] . <b>Sum Abschalt: IL2</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2		


SG[1] . <b>Sum Abschalt: IL3</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3		

SG[1] . <b>Sum Abschalt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten		

SG[1] . <b>Res AuslBef Z</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Zurücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts		

SG[1] . <b>Res Sum Abschalt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Reset Summen der Abschaltströme		

SG[1] . <b>SGWartAlarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm		

SG[1] . <b>SGWartVerrieg</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]	
 Meldung: Schwelle für die Verriegelung		

SG[1] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Rücksetzen der Wartungskennlinie (d. h. des Zählers für die verbrauchte LS AUS Kapazität).</i>

SG[1] . <b>Sum Ik/h Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.</i>

SG[1] . <b>Res Sum Ik/h Alarm</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Steuerung / SG[1]]
⬇	<i>Meldung: Rücksetzen des Alarms „Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten“.</i>

#### 10.7.5.4 SG[1]: Werte

SG[1] . <b>Sum Abschalt IL1</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Steuerung / SG[1]]
SG[1] . <b>Sum Abschalt IL2</b>	
SG[1] . <b>Sum Abschalt IL3</b>	
⌘	<i>Summe der Abschaltströme Phase</i>

SG[1] . <b>Sum Ik/h</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Steuerung / SG[1]]
⌘	<i>Kumulierte Summe der Abschaltströme pro Stunde.</i>

SG[1] . <b>LS AUS Kapazität</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Steuerung / SG[1]]
⌘	<i>Verbrauchte Kapazität des Leistungsschalters. (100% bedeutet, dass der Schalter gewartet werden muss.)</i>

#### 10.7.5.5 SG[1]: Zähler

SG[1] . <b>AusIBef Z</b>	[Betrieb / Zähl und RevDat / Steuerung / SG[1]]
#	<i>Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.</i>

# 11 Alarme auf Systemebene

Alarme auf Systemebene

## 11.1 SysA: Projektierungsparameter


<b>SysA . Modus</b>	[Projektierung]	
„-“	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
Betriebsart		


## 11.2 SysA: Globale Parameter


<b>SysA . Funktion</b>	[SysA / Allg Einstellungen]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	P.2
Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren		

<b>SysA . ExBlo Fk</b>	[SysA / Allg Einstellungen]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	P.2
Blockade des Moduls bzw. der Stufe aktivieren (erlauben) / inaktivieren (nicht erlauben). Dieser Parameter kann nur im Zusammenhang mit dem gleichnamigen globalen Schutzparameter, dem ein Signal aus der Rangierliste zugeordnet wurde, wirksam werden. Bei aktivem Status des rangierten Signals werden diejenigen Stufen der Schutzfunktionen blockiert, die mit "ExBlo Fk = aktiv" parametrier sind!		

<b>SysA . Alarm</b>	[SysA / Leistung / Watt] ... [SysA / THD / I THD]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ aktiv/inaktiv.	P.2
Alarmierung		


SysA . <b>Schwellwert</b>	[SysA / Leistung / Watt] ... [SysA / THD / U THD]	
10000kW	1kW ... 40000000kW	P.2
 <i>Schwellwert (als Primärwert einzugeben)</i>		

SysA . <b>t-Ausl</b>	[SysA / Leistung / Watt] ... [SysA / THD / I THD]	
0Min	0Min ... 60Min	P.2
 <i>Auslöseverzögerung</i>		


SysA . <b>Schwellwert</b>	[SysA / Bezugsmanagem / Strom Bezmanag] [SysA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 <i>Schwellwert (als Primärwert einzugeben)</i>		

SysA . <b>Schwellwert</b>	[SysA / Bezugsmanagem / Leistungs-Bezug / Wq Bezug] [SysA / Bezugsmanagem / Leistungs-Bezug / Ws Bezug]	
20000kVAr	1kVAr ... 40000000kVAr	P.2
 <i>Schwellwert (als Primärwert einzugeben)</i>		

### 11.3 SysA: Zustände der Eingänge

SysA . <b>ExBlo-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]	
 <i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>		

### 11.4 SysA: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

SysA . <b>aktiv</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]	
 <i>Meldung: aktiv</i>		

11 Alarme auf Systemebene

11.4 SysA: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>SysA . ExBlo</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
<b>SysA . Alarm P</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm höchstzulässige Wirkleistung überschritten</i>
<b>SysA . Alarm Q</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm höchstzulässige Blindleistung überschritten</i>
<b>SysA . Alarm S</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm höchstzulässige Scheinleistung überschritten</i>
<b>SysA . Alarm P Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm gemittelte Wirkleistung zu hoch</i>
<b>SysA . Alarm Q Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm gemittelte Blindleistung zu hoch</i>
<b>SysA . Alarm S Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm gemittelte Scheinleistung zu hoch</i>
<b>SysA . Alarm I Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm gemittelter Bezugsstrom zu hoch</i>
<b>SysA . Alarm I THD</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm Verzerrungsstrom - Total Harmonic Distortion</i>
<b>SysA . Alarm V THD</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Alarm Spannungsverzerrung - Total Harmonic Distortion</i>
<b>SysA . Ausl P</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung höchstzulässige Wirkleistung überschritten</i>
<b>SysA . Ausl Q</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung höchstzulässige Blindleistung überschritten</i>




<b>SysA . Ausl S</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung höchstzulässige Scheinleistung überschritten</i>
<b>SysA . Ausl P Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung gemittelter Wirkleistungsbezug zu hoch</i>
<b>SysA . Ausl Q Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung gemittelter Blindleistungsbezug zu hoch</i>
<b>SysA . Ausl S Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung gemittelter Scheinleistungsbezug zu hoch</i>
<b>SysA . Ausl Strom Bezug</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung gemittelter Strombezug zu hoch</i>
<b>SysA . Ausl I THD</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung Verzerrungsstrom - Total Harmonic Distortion</i>
<b>SysA . Ausl U THD</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / SysA]
⬆	<i>Meldung: Auslösung Spannungsverzerrung - Total Harmonic Distortion</i>

# 12 Rekorder

## 12.1 Ereignisrek


Im Ereignisrekorder werden alle Ereignisse wie Schalthandlungen, Änderungen von Parametern, Auslösungen, Alarme, Wechsel der Betriebsarten, Blockaden, Zustandsänderungen von Ein- und Ausgängen....gespeichert.

<b>Ereignisrek</b>	[Betrieb / Rekorder / Ereignisrek]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.)  <i>Im Ereignisrekorder werden alle Ereignisse wie Schalthandlungen, Änderungen von Parametern, Auslösungen, Alarme, Wechsel der Betriebsarten, Blockaden, Zustandsänderungen von Ein- und Ausgängen....gespeichert.</i>	

### 12.1.1 Ereignisrek: Direktkommandos

<b>Ereignisrek . Res alle Aufzng</b>	[Betrieb / Reset]
inaktiv	inaktiv, aktiv   Modus.
 Alle Aufzeichnungen löschen	P.1

### 12.1.2 Ereignisrek: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>Ereignisrek . Res alle Aufzng</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Ereignisrek]
 Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)	


## 12.2 Störschr


Der Störschreiber zeichnet nachdem ein Triggerereignis wahr wird analoge und digitale Spuren auf.


<b>Störschr</b>	[Betrieb / Rekorder / Störschr]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.) <i>Der Störschreiber zeichnet nachdem ein Triggerereignis wahr wird analoge und digitale Spuren auf.</i>	


### 12.2.1 Störschr: Globale Parameter


<b>Störschr . Start: 1</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Störschr]	
Schutz . Ausl	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Aufzeichnung, wenn die zugeordnete Rangierung wahr ist:		

<b>Störschr . Start: 2</b> ... <b>Störschr . Start: 8</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Störschr]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 Aufzeichnung, wenn die zugeordnete Rangierung wahr ist:		



<b>Störschr . Auto Überschr</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Störschr]	
aktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 Ist kein weiterer Speicherplatz mehr vorhanden, wird die älteste Aufzeichnung überschrieben.		

<b>Störschr . Vorlaufzeit</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Störschr]	
20%	0% ... 99%	S.3
 Die Vorlaufzeit wird in Prozent der »Max Aufzlänge« angegeben und bezeichnet denjenigen Teil der Aufzeichnungslänge, der vor dem Triggersignal stattfindet.		

<b>Störschr . Nachlaufzeit</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Störschr]
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Die Nachlaufzeit wird in Prozent der »Max Aufzlänge« angegeben. In Abhängigkeit von der Dauer des Triggersignals und der Dauer der Vorlaufzeit ist die Nachlaufzeit die verbleibende Zeit der »Max Aufzlänge«, jedoch keinesfalls länger als die hier eingestellte Dauer.</i>	

<b>Störschr . Max Aufzlänge</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Störschr]
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Die maximale Aufzeichnungslänge pro Störschrieb (inklusive Vor- und Nachlaufzeit). Die maximal mögliche Anzahl von Aufzeichnungen hängt von der Größe der einzelnen Störschriebe, von der hier eingestellten Aufzeichnungslänge und der Gesamtaufzeichnungskapazität ab.</i>	

### 12.2.2 Störschr: Direktkommandos

<b>Störschr . Man Trigger</b>		[Betrieb / Rekorder / Man Trigger]
unwahr	unwahr, wahr  wahr o unwahr.	P.1
	<i>Manueller Trigger</i>	

<b>Störschr . Res alle Aufzng</b>		[Betrieb / Reset]
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	P.1
	<i>Alle Aufzeichnungen löschen</i>	




### 12.2.3 Störschr: Zustände der Eingänge

<b>Störschr . Start1-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
...		
<b>Störschr . Start8-E</b>		
	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>	

### 12.2.4 Störschr: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


Störschr . <b>Aufzng läuft</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
 Meldung: Aufzeichnung läuft	
Störschr . <b>Speicher voll</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
 Meldung: Speicher voll	
Störschr . <b>Löschfeh</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
 Meldung: Fehler beim Löschen einer Aufzeichnung	
Störschr . <b>Res alle Aufzng</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
 Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)	
Störschr . <b>Res alle Aufzng</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
 Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)	
Störschr . <b>Man Trigger</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
 Meldung: Manueller Trigger	

### 12.2.5 Störschr: Werte



Störschr . <b>Aufz Status</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
bereit	bereit, Aufzeichnung, schreibe Datei, Trigger Blo  Aufz Status.
 Aufzeichnungsstatus	
Störschr . <b>Fehlercode</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Störschr]
OK	OK, Schreibfeh, Löschfeh, Berechnungsfeh, Datei nicht gef, Auto Überschr aus  Fehler.
 Fehlercode	


## 12.3 Fehlerrek

Die zu einer Auslösung gehörenden Messwerte werden im Fehlerrekorder gespeichert.

<b>Fehlerrek</b>	[Betrieb / Rekorder / Fehlerrek]
	Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.)  <i>Die zu einer Auslösung gehörenden Messwerte werden im Fehlerrekorder gespeichert.</i>

### 12.3.1 Fehlerrek: Globale Parameter


<b>Fehlerrek . Rekorder-Modus</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Fehlerrek]
Nur Ausl	Alarme und Ausl, Nur Ausl <span style="float: right;">S.3</span>
	 <b>Rekorder-Modus.</b>
	<i>Rekorder Modus (Aufzeichnungsverhalten festlegen)</i>

<b>Fehlerrek . t-Mess-Verz</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Fehlerrek]
0ms	0ms ... 60ms <span style="float: right;">S.3</span>
	<i>Nach der Auslösung wird die Messwertaufnahme um diese Zeit verzögert.</i>

### 12.3.2 Fehlerrek: Direktkommandos


<b>Fehlerrek . Res alle Aufzng</b>	[Betrieb / Reset]
inaktiv	inaktiv, aktiv <span style="float: right;">P.1</span>
	 <b>Modus.</b>
	<i>Alle Aufzeichnungen löschen</i>

### 12.3.3 Fehlerrek: Meldungen (Zustände der Ausgänge)



<b>Fehlerrek . Res alle Aufzng</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Fehlerrek]
	<i>Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)</i>



## 12.4 Trendrek


Trendrekorder



<b>Trendrek</b>	[Betrieb / Rekorder / Trendrek]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.)	
	<i>Trendrekorder</i>



### 12.4.1 Trendrek: Globale Parameter

<b>Trendrek . Auflösung</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min
	 Auflösung.
 Auflösung (Aufzeichnungsfrequenz)	S.3

<b>Trendrek . Trend1</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]
StW Sternp . IL1 RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS
	 1..n, TrendRekList.
 Beobachteter Wert1	S.3

<b>Trendrek . Trend2</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]
StW Sternp . IL2 RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS
	 1..n, TrendRekList.
 Beobachteter Wert2	S.3

<b>Trendrek . Trend3</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]
StW Sternp . IL3 RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS
	 1..n, TrendRekList.
 Beobachteter Wert3	S.3

<b>Trendrek . Trend4</b>	[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]
StW Sternp . IE gem RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS
	 1..n, TrendRekList.
 Beobachteter Wert4	S.3

Trendrek . <b>Trend5</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]	
SpW . UL1 RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS		S.3
	↳ 1..n, TrendRekList.		
 Beobachteter Wert5			

Trendrek . <b>Trend6</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]	
SpW . UL2 RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS		S.3
	↳ 1..n, TrendRekList.		
 Beobachteter Wert6			

Trendrek . <b>Trend7</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]	
SpW . UL3 RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS		S.3
	↳ 1..n, TrendRekList.		
 Beobachteter Wert7			

Trendrek . <b>Trend8</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]	
SpW . UX gem RMS	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS		S.3
	↳ 1..n, TrendRekList.		
 Beobachteter Wert8			

Trendrek . <b>Trend9</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]	
„-“	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS		S.3
	↳ 1..n, TrendRekList.		
 Beobachteter Wert9			

Trendrek . <b>Trend10</b>		[Geräteparameter / Rekorder / Trendrek]	
„-“	„-“ ... PQSZ . cos phi RMS		S.3
	↳ 1..n, TrendRekList.		
 Beobachteter Wert10			



### 12.4.2 Trendrek: Direktkommandos

Trendrek . <b>Res alle Aufzng</b>		[Betrieb / Reset]	
inaktiv	inaktiv, aktiv		P.1
	↳ Modus.		
☉ <i>Alle Aufzeichnungen löschen</i>			

### 12.4.3 Trendrek: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

Trendrek . <b>Res alle Aufzng</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Rekorder / Trendrek]	
⬆	<i>Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)</i>		

### 12.4.4 Trendrek: Zähler

Trendrek . <b>Max mögl Einträge</b>		[Betrieb / Zähl und RevDat / Trendrek]	
#	<i>Maximal mögliche Anzahl von Einträgen in der gegenwärtigen Konfiguration.</i>		

# 13 Logik

## 13.1 Logik

Logik



### 13.1.1 Logik: Projektierungsparameter



Logik . <b>Anz Gleichungen:</b>	[Projektierung]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80	S.3
	↳ Anz Gleichungen:.	
 Anzahl benötigter Logikgleichungen:		



## 13.1.2 Logik ... Logik


Logik


### 13.1.2.1 Logik: Globale Parameter

Logik . <b>LG1.Gatter</b>	[Logik / LG 1]	
AND	AND, OR, NAND, NOR  LG1.Gatter.	S.3
 <i>Logikgatter</i>		

Logik . <b>LG1.Eingang1</b> ... Logik . <b>LG1.Eingang4</b>	[Logik / LG 1]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Rangierung des Eingangssignals</i>		



Logik . <b>LG1.Invertierung1</b> ... Logik . <b>LG1.Invertierung4</b>	[Logik / LG 1]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 <i>Invertieren der Eingangssignale</i>		

Logik . <b>LG1.t-Ein Verz</b>	[Logik / LG 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Einschaltverzögerung</i>		

Logik . <b>LG1.t-Aus Verz</b>	[Logik / LG 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Ausschaltverzögerung</i>		


Logik . <b>LG1.Res Selbsthaltung</b>	[Logik / LG 1]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state  1..n, Rangierliste.	S.3
 Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.		

Logik . <b>LG1.Inv Rücksetzen</b>	[Logik / LG 1]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 Invertieren des Rücksetzsignals für die Selbsthaltung		


Logik . <b>LG1.Inv Setzen</b>	[Logik / LG 1]	
inaktiv	inaktiv, aktiv  Modus.	S.3
 Invertieren des Signals für das Setzen der Selbsthaltung		


**13.1.2.2 Logik: Zustände der Eingänge**

Logik . <b>LG1.GatterEing1-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Logik]	
...		
Logik . <b>LG1.GatterEing4-E</b>		
 Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals		

Logik . <b>LG1.Res Selbsthaltung-E</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Logik]	
 Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.		

**13.1.2.3 Logik: Meldungen (Zustände der Ausgänge)**

Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Logik]	
 Meldung: Ausgang des Logikgatters		

Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Logik]	
 Meldung: Ausgang des Timers		

Logik . **LG1.Ausgang**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Logik]

⬆️ *Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)*


Logik . **LG1.Invertierter Ausg**

[Betrieb / Zustandsanzeige / Logik]



⬆️ *Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)*

# 14 Selbstüberwachung


## Selbstüberwachung


<b>Meldungen</b>	[Betrieb / Selbstüberwachung / Meldungen]
 Dieser Parameter stellt einen speziellen Dialog dar. (Siehe Handbuch für die Beschreibung.) <i>Interne Meldungen</i>	


### 14.1 SÜW: Direktkommandos


<b>SÜW . Quit System LED</b>	[Betrieb / Quittierung]
unwahr	unwahr, wahr  wahr o unwahr.
	P.1
 Quittieren der System LED (rot/grün blinkende System LED)	

### 14.2 SÜW: Meldungen (Zustände der Ausgänge)


<b>SÜW . Systemfehler</b>	[Betrieb / Selbstüberwachung / Systemstatus]
 Meldung: Gerätefehler	

<b>SÜW . Selbstüberwachungskontakt</b>	[Betrieb / Selbstüberwachung / Systemstatus]
 Meldung: Selbstüberwachungskontakt	


<b>SÜW . Neuer Fehler</b>	[Betrieb / Selbstüberwachung / Systemstatus]
 Meldung: Ein neuer Fehler wurde gemeldet.	

<b>SÜW . Neue Warnung</b>	[Betrieb / Selbstüberwachung / Systemstatus]
 Meldung: Eine neue Warnung wurde gemeldet.	

### 14.3 SÜW: Zähler

<b>SÜW . Z Anz freier Sockets</b>	[Betrieb / Selbstüberwachung / Systemstatus]
 Zähler für die Netzwerkdiagnose. Anzahl freier Sockets.	


# 15 Service

- Sys . Neustart:  Tab.


## 15.1 Sgen

Sinusgenerator


### 15.1.1 Sgen: Projektierungsparameter


Sgen . <b>Modus</b>	[Projektierung]	
verwenden	„-“, verwenden ↳ Modus.	S.3
 <i>Sinusgenerator, Betriebsart</i>		

### 15.1.2 Sgen: Globale Parameter


Sgen . <b>AusIBef Modus</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Ablauf]	
Kein AusIBef	Kein AusIBef, Mit AusIBef ↳ AusIBef Modus.	S.3
 <i>Auslösebefehlsmodus: Soll die Fehlersimulation mit oder ohne Schalterauslösung durchgeführt werden.</i>		


Sgen . <b>Ex Start Simulation</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Ablauf]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Externer Start der Fehler-Simulation (Verwendung der Test-Parameter)</i>		


Sgen . <b>ExBlo1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Ablauf]	
SG[1] . Pos EIN	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.1</i>		


Sgen . <b>ExBlo2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Ablauf]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Externe Blockade des Moduls, wenn die Blockade in einem Parametersatz erlaubt wurde und der Status der rangierten Meldung wahr ist.2</i>		




Sgen . <b>Ex Erzwingenachl</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Ablauf]	
„-“	„-“ ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Rangierliste.	S.3
 <i>Erzwinge den Wechsel in die Nachlaufphase. Abbruch der Simulation.</i>		


Sgen . <b>Vorlauf</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Zeiten]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Vorlaufzeit</i>		

Sgen . <b>FehlerSimulation</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Zeiten]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
 <i>Dauer der Fehlersimulation</i>		

Sgen . <b>Nachlauf</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Zeiten]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Nachlaufzeit</i>		

### 15.1.3 Sgen: Direktkommandos

Sgen . <b>Start Simulation</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Ablauf]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Start der Fehler-Simulation (Verwendung der Test-Parameter)</i>		

Sgen . <b>Stopp Simulation</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Ablauf]	
inaktiv	inaktiv, aktiv ↳ Modus.	S.3
 <i>Stopp der Fehler-Simulation (Verwendung der Test-Parameter)</i>		

### 15.1.4 Sgen: Zustände der Eingänge

<b>Sgen . Ex Start Simulation-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externer Start der Fehler-Simulation (Verwendung der Test-Parameter)</i>	
<b>Sgen . ExBlo1-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen] [Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Status]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>	
<b>Sgen . ExBlo2-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen] [Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Status]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>	
<b>Sgen . Ex Erzwingenachi-E</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen] [Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Status]
↓	<i>Zustand des Moduleingangs: Erzwingen den Wechsel in die Nachlaufphase. Abbruch der Simulation.</i>	



### 15.1.5 Sgen: Meldungen (Zustände der Ausgänge)

<b>Sgen . manuell gestartet</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen]
↑	<i>Fehler-Simulation wurde manuell gestartet</i>	
<b>Sgen . manuell gestoppt</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen]
↑	<i>Fehler-Simulation wurde manuell gestoppt</i>	
<b>Sgen . läuft</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen] [Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Status]
↑	<i>Meldung: Messwertsimulation läuft</i>	
<b>Sgen . gestartet</b>		[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen]
↑	<i>Fehler-Simulation hat gestartet</i>	

Sgen . <b>gestoppt</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen]
⬆	<i>Fehler-Simulation hat gestoppt</i>

Sgen . <b>Status</b>	[Betrieb / Zustandsanzeige / Sgen]
⬆	<i>Meldung: Stati der Messwertsimulation :0=Off, 1=Fehlersimulation-Vorlauf, 2=Fehlersimulation, 3=Fehlersimulation-Nachlauf, 4=InitReset</i>

### 15.1.6 Sgen: Werte

Sgen . <b>Status</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Status]
Off	Off, Vorlauf, FehlerSimulation, Nachlauf, Init Res  Status.
	<i>Stati der Messwertsimulation :0=Off, 1=Fehlersimulation-Vorlauf, 2=Fehlersimulation, 3=Fehlersimulation-Nachlauf, 4=InitReset</i>


## 15.1.7 Sgen

Sinusgenerator


### 15.1.7.1 Sgen: Globale Parameter


Sgen . <b>UL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
 <i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase:Phase L1</i>		
Sgen . <b>UL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
 <i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase:Phase L2</i>		
Sgen . <b>UL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
 <i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase:Phase L3</i>		
Sgen . <b>UX</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
 <i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase: UX</i>		
Sgen . <b>phi UL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während des Vorlaufs:Phase L1</i>		
Sgen . <b>phi UL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während des Vorlaufs:Phase L2</i>		


Sgen . <b>phi UL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während des Vorlaufs:Phase L3</i>	


Sgen . <b>phi UX gem</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / SpW]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während des Vorlaufs: UX</i>	








Sgen . <b>UL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation:Phase L1</i>	

Sgen . <b>UL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation:Phase L2</i>	

Sgen . <b>UL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation:Phase L3</i>	

Sgen . <b>UX</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation:Phase UX</i>	

Sgen . <b>phi UL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Fehlersimulation:Phase L1</i>	







<b>Sgen . phi UL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Fehlersimulation:Phase L2</i>	
<b>Sgen . phi UL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Fehlersimulation:Phase L3</i>	
<b>Sgen . phi UX gem</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / SpW]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Fehlersimulation: UX</i>	
<b>Sgen . UL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase:Phase L1</i>	
<b>Sgen . UL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase:Phase L2</i>	
<b>Sgen . UL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase:Phase L3</i>	
<b>Sgen . UX</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Spannungsamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase:Phase UX</i>	

Sgen . <b>phi UL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Nachlaufphase:Phase L1</i>	
Sgen . <b>phi UL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Nachlaufphase:Phase L2</i>	
Sgen . <b>phi UL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Nachlaufphase:Phase L3</i>	
Sgen . <b>phi UX gem</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / SpW]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Spannungszeigers während der Nachlaufphase:Phase UX</i>	


### 15.1.8 Sgen ... Sgen


Sinusgenerator





#### 15.1.8.1 Sgen: Globale Parameter

<b>Sgen . StW Sternp.IL1</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase:Phase L1</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.IL2</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase:Phase L2</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.IL3</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase:Phase L3</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.IE gem</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]
0.0In	If: Slot 3 = Strommesseingänge2 • 0.00In ... 2.500In  If: Slot 3 ≠ Strommesseingänge2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Vorlaufphase: IE</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.phi IL1</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während des Vorlaufs:Phase L1</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.phi IL2</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während des Vorlaufs:Phase L2</i>		



Sgen . <b>StW Sternp.phi IL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während des Vorlaufs:Phase L3</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.phi IE gem</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Vorlauf / StW Sternp]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während des Vorlaufs: IE</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.IL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Stromamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation:Phase L1</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.IL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Stromamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation:Phase L2</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.IL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Stromamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation:Phase L3</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.IE gem</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]	
0.0In	If: Slot 3 = Strommesseingänge2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 2.500In</li> </ul> If: Slot 3 ≠ Strommesseingänge2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 25.00In</li> </ul>	S.3
	<i>Stromamplitude der Grundwelle während der Fehlersimulation: IE</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.phi IL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Fehlersimulation:Phase L1</i>	

<b>Sgen . StW Sternp.phi IL2</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Fehlersimulation:Phase L2</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.phi IL3</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Fehlersimulation:Phase L3</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.phi IE gem</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / FehlerSimulation / StW Sternp]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Fehlersimulation: IE</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.IL1</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase:Phase L1</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.IL2</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase:Phase L2</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.IL3</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase:Phase L3</i>		
<b>Sgen . StW Sternp.IE gem</b>		[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]
0.0In	If: Slot 3 = Strommesseingänge2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 2.500In</li> </ul> If: Slot 3 ≠ Strommesseingänge2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 25.00In</li> </ul>	S.3
 <i>Stromamplitude der Grundwelle während der Nachlaufphase: IE</i>		




Sgen . <b>StW Sternp.phi IL1</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Nachlaufphase:Phase L1</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.phi IL2</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Nachlaufphase:Phase L2</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.phi IL3</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Nachlaufphase:Phase L3</i>	
Sgen . <b>StW Sternp.phi IE gem</b>	[Service / Test (Schutz gesperrt) / Sgen / Einstellungen / Nachlauf / StW Sternp]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Startposition bzw Startwinkel des Stromzeigers während der Nachlaufphase: IE</i>	

## 16 Auswahllisten

### **Richtung**

Richtungserkennung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Schutz . Richt. I
-  Schutz . Richt. IE gem.
-  Schutz . Richt. IE err.

Richtung	Beschreibung
rückwärts	<i>rückwärts</i>
vorwärts	<i>vorwärts</i>
nicht möglich	<i>nicht möglich</i>

### **Aufz Status**

Aufzeichnungsstatus

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Störschr . Aufz Status

Aufz Status	Beschreibung
bereit	<i>bereit</i>
Aufzeichnung	<i>Aufzeichnung</i>
schreibe Datei	<i>Meldung: Schreibe Datei</i>
Trigger Blo	<i>Triggersignal noch aktiv - Warten auf Rückfall des Triggersignals. Erst wenn das Triggersignal das die vorherige Aufzeichnung gestartet hatte einmal abgefallen ist kann eine neue Aufzeichnung gestartet werden. Hierdurch sollen Endlosaufzeichnungen verhindert werden.</i>

### **Fehler**



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Störschr . Fehlercode

<b>Fehler</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>OK</b>	<i>OK</i>
<b>Schreibfeh</b>	<i>Meldung: Schreibfehler bei Ablage</i>
<b>Löschfeh</b>	<i>Meldung: Fehler beim Löschen einer Aufzeichnung</i>
<b>Berechnungsfeh</b>	<i>Berechnungsfehler</i>
<b>Datei nicht gef</b>	<i>Datei nicht gefunden</i>
<b>Auto Überschr aus</b>	<i>Ist kein Speicherplatz mehr vorhanden, wird die Aufzeichnung gestoppt.</i>

### **Status**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC 61850 . GoosePublisherState
-  IEC 61850 . GooseSubscriberState
-  IEC 61850 . MmsServerState

<b>Status</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Aus</b>	<i>Aus</i>
<b>Ein</b>	<i>Ein</i>
<b>Fehler</b>	<i>Fehler</i>

### **Status**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Profibus . Slave Status

<b>Status</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Baud Search</b>	<i>Keine Verbindung zum PROFIBUS-DP-Master</i>
<b>Baudsuche</b>	<i>Der PROFIBUS DP Slave wird nicht angesprochen ist aber am Bus (Der Slave wurde nach der letzten Busunterbrechung noch nicht angesprochen).</i>
<b>PRM OK</b>	<i>Der Slave wird vom Master angesprochen, das Parametrier-Telegramm wurde bereits empfangen und ist in Ordnung, vom Master wird ein Konfigurations-Telegramm erwartet.</i>
<b>PRM REQ</b>	<i>Der Master hatte bereits den Slave angesprochen. Nun aber nicht mehr (z.B. auf Grund von Umparametrierungen des Masters ohne das der Bus</i>

Status	Beschreibung
	<i>unterbrochen wurde, Master-Software heruntergefahren trotz noch aktiver unterer Kommunikationsschicht).</i>
<b>PRM Fehler</b>	<i>Fehler im Parametrier-Telegramm (z.B. ein falsche PNO IdentNr.)</i>
<b>CFG Fehler</b>	<i>Fehler im Konfigurationstelegramm (Die im Master parametrierte Anzahl von Eingangs-/Ausgangsbytes stimmt nicht mit der im Gerät hinterlegten überein.)</i>
<b>Clear Data</b>	<i>Master sendet General-Kommando zum Löschen der Daten.</i>
<b>Datenaustausch</b>	<i>Master und Slave tauschen Daten aus.</i>

### **Baudrate**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Profibus . Baudrate

Baudrate	Beschreibung
<b>12 Mb/s</b>	<i>12 Mb/s</i>
<b>6 Mb/s</b>	<i>6 Mb/s</i>
<b>3 Mb/s</b>	<i>3 Mb/s</i>
<b>1.5 Mb/s</b>	<i>1.5 Mb/s</i>
<b>0.5 Mb/s</b>	<i>0.5 Mb/s</i>
<b>187500 baud</b>	<i>187500 baud</i>
<b>93750 baud</b>	<i>93750 baud</i>
<b>45450 baud</b>	<i>45450 baud</i>
<b>19200 baud</b>	<i>19200 baud</i>
<b>9600 baud</b>	<i>9600 baud</i>
<b>-.-</b>	<i>-.-</i>

### **PNO Id**

PNO Identifikationsnummer. GSD Identifikationsnummer.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Profibus . PNO Id

PNO Id	Beschreibung
0C50h	<i>Pnold für die Konfigurationsdatei.</i>

### **Konfig.-Status**

Status der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration.\nMögliche Werte:

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Profibus . Konfig.-Status

Konfig.-Status	Beschreibung
<b>Wird geändert</b>	<i>Neue SCADA-Konfiguration wird geladen.</i>
<b>OK</b>	<i>Die SCADA-Konfiguration ist aktiv.</i>
<b>Konfig. nicht verfügbar</b>	<i>Die Anwender-Konfiguration ist nicht verfügbar (z.B. nicht in das Gerät geladen).</i>
<b>Fehler</b>	<i>Unerwarteter Fehler. Kontaktieren Sie unser Service-Team.</i>

### **Server Status**

Server Status.



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SNTP . Verw Server

Server Status	Beschreibung
<b>Server1</b>	<i>Server 1 wird genutzt.</i>
<b>Server2</b>	<i>Server 2 wird genutzt.</i>
<b>Keiner</b>	<i>Kein Server wird genutzt.</i>

### **Status**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SNTP . ServerQualit
-  SNTP . NetzVbg

Status	Beschreibung
<b>GUT</b>	<i>GUT</i>
<b>AUSR</b>	<i>AUSREICHEND</i>
<b>SCHLECHT</b>	<i>SCHLECHT</i>
<b>„-“</b>	<i>Keine Verbindung</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  DI Slot X1 . Invertierung 1
-  DI Slot X5 . Invertierung 1
-  DI Slot X6 . Invertierung 1
-  K Slot X2 . Selbsthaltung
-  K Slot X2 . Invertierung
-  K Slot X2 . Invertierung 1
- [...] ]

Modus	Beschreibung
<b>inaktiv</b>	<i>inaktiv</i>
<b>aktiv</b>	<i>aktiv</i>

### **wahr o unwahr**

wahr o. unwahr

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Störschr . Man Trigger
-  SÜW . Quit System LED



wahr o unwahr	Beschreibung
<b>unwahr</b>	<i>unwahr</i>
<b>wahr</b>	<i>wahr</i>



### **Art der Passw.-Def.**

Art der Passwort-Definition. Dieser Wert hat einen direkten Bezug zu der Sicherheitsstufe des Gerätezuganges.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . Passw. für USB-Verb.
-  Sys . Passw. für Fernzugriff

<b>Art der Passw.-Def.</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>deaktiviert</b>	<i>Das Passwort ist deaktiviert.</i>
<b>standard</b>	<i>Das Passwort ist das gleiche wie bei der Werksvorgabe, wurde also vom Anwender nicht geändert. (Bei Geräten mit einem deaktivierten Passwort als Werksvorgabe wird allerdings nicht „standard“, sondern „deaktiviert“ angezeigt.)</i>
<b>vom Anwender def.</b>	<i>Das Passwort wurde vom Anwender festgelegt. Dies entspricht der höchstmöglichen Sicherheitsstufe beim Gerätezugang.</i>

### **TLS-Zertifikat**

Art des TLS-Zertifikats, das vom Gerät für die verschlüsselte Kommunikation verwendet wird. Dieser Wert hat einen direkten Bezug zu der Sicherheitsstufe der verschlüsselten Kommunikation.




Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . TLS-Zertifikat

<b>TLS-Zertifikat</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Gerätespezifisch</b>	<i>Es wird ein gerätespezifisches TLS-Zertifikat für die verschlüsselte Kommunikation verwendet. Dies entspricht der höchstmöglichen Sicherheitsstufe der verschlüsselten Kommunikation.</i>
<b>Standard</b>	<i>Es wird ein allgemeines TLS-Zertifikat für die verschlüsselte Kommunikation verwendet. Dies bedeutet eine etwas verringerte Sicherheit gegenüber einem gerätespezifischen Zertifikat.</i>
<b>Beschädigt</b>	<i>Das TLS-Zertifikat für die verschlüsselte Kommunikation ist beschädigt und daher unbrauchbar.</i>

**Schaltheheit**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Strg . Schaltheheit
-  Strg . Schaltheheit
-  Strg . Schaltheheit

Schaltheheit	Beschreibung
keine	<i>keine</i>
vor Ort	<i>vor Ort</i>
von Fern	<i>von Fern</i>
vor Ort und Fern	<i>vor Ort und Fern</i>

**Konfig. Geräte-Reset**

Wenn während eines Kaltstarts die »C«-Taste betätigt wird, erscheint ein allgemeiner Reset-Dialog auf dem Display. Hier lässt sich konfigurieren, welche Optionen dort verfügbar sein sollen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Bedieneinheit . Konfig. Geräte-Reset
-  Bedieneinheit . Konfig. Geräte-Reset
-  Bedieneinheit . Konfig. Geräte-Reset
-  Bedieneinheit . Konfig. Geräte-Reset

Konfig. Geräte-Reset	Beschreibung
„Fact.def.“, „PW rst“	<p><i>Es sollen zwei Reset-Optionen zur Verfügung stehen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Reset to factory defaults" (Rücksetzen auf Werkseinstellung),</li> <li>- "Reset passwords" (alle Passwörter rücksetzen).</li> </ul>
Nur: „Fact.defaults“	<p><i>Es soll nur eine Reset-Option zur Verfügung stehen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Reset to factory defaults" (Rücksetzen auf Werkseinstellung).</li> </ul> <p><i>VORSICHT: Wenn diese Option aktiv ist und das Passwort jemals verloren gehen sollte, besteht die einzige Möglichkeit, das Schutzgerät wieder bedienbar zu machen, in einem Rücksetzen auf Werkseinstellungen.</i></p>
Reset deakt.	<i>Die Reset-Optionen soll grundsätzlich nicht erscheinen.</i>

Konfig. Geräte-Reset	Beschreibung
	<i>VORSICHT: Wenn diese Option aktiv ist und das Passwort jemals verloren gehen sollte, muss das Schutzgerät als Service-Fall an den Hersteller gesandt werden.</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Transformator . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Id . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IdH . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>

Modus	Beschreibung
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IdE[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IdEH[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IH2 . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**I>**

Beim Überschreiten des Einstellwertes regt das Modul/Stufe an.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I[1] . Modus

<b>I&gt;</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>ungerichtet</b>	<i>ungerichtet</i>
<b>vorwärts</b>	<i>vorwärts</i>
<b>rückwärts</b>	<i>rückwärts</i>

**Erdüberstrom**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IE[1] . Modus

<b>Erdüberstrom</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>ungerichtet</b>	<i>ungerichtet</i>
<b>vorwärts</b>	<i>vorwärts</i>
<b>rückwärts</b>	<i>rückwärts</i>

**ja/nein**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . Neustart
-  IE[1] . Nur Überw.
-  UE[1] . Nur Überw.
-  RTD . Wickl 1
-  RTD . Wickl 2
-  RTD . Wickl 3

- [...]

ja/nein	Beschreibung
nein	<i>nein</i>
ja	<i>ja</i>

### **Projektierung**


Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  ThA . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
verwenden	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I2>[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
verwenden	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I2>G[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
verwenden	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  U[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
U>	U>
U<	Schwellwert

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  df/dt . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
verwenden	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  delta phi . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
verwenden	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LS-Mitnahme . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  P[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>P&gt;</b>	<i>Wirkleistung in Vorwärtsrichtung überschritten</i>
<b>Pr&gt;</b>	<i>Wirkleistung in Rückwärtsrichtung überschritten</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Q . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>Q&gt;</b>	<i>Blindleistung in Vorwärtsrichtung überschritten</i>
<b>Qr&gt;</b>	<i>Blindleistung in Rückwärtsrichtung überschritten</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LVRT[1] . Modus



Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
verwenden	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- $\hookrightarrow$  UE[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
U>	<i>U&gt;</i>
U<	<i>Schwellwert</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- $\hookrightarrow$  U012[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
U1>	<i>Mitsystem Überspannung</i>
U1<	<i>Mitsystem Unterspannung</i>
U2>	<i>Gegensystem Überspannung</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- $\hookrightarrow$  f[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>

Projektierung	Beschreibung
f<	Unterfrequenz
f>	Überfrequenz
f< und df/dt	Unterfrequenz und (momentane) Frequenzänderungsgeschwindigkeit
f> und df/dt	Überfrequenz und (momentane) Frequenzänderungsgeschwindigkeit
f< und DF/DT	Unterfrequenz und (gemittelte) Frequenzänderungsgeschwindigkeit
f> und DF/DT	Überfrequenz und (gemittelte) Frequenzänderungsgeschwindigkeit
df/dt	Messwert (errechnet): Frequenzänderungsgeschwindigkeit
delta phi	Messwert (errechnet): Vektorsprung

### Modus

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  PQS[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	nicht verwenden
P>	Anregewert der Wirkleistungssteigerung (Überlast). Hiermit wird z.B. die zulässige Vorwärtsleistung von Transformatoren oder Freileitungen überwacht.
P<	Anregewert des Wirkleistungsrückgangs (Unterlast). Diese kann z.B. durch leerlaufende Motoren verursacht werden.
Pr<	Wirkleistung in Rückwärtsrichtung unterschritten
Pr>	Anregewert des Rückleistungsschutzes (Wirkleistung). Schutz vor Rückspeisung.
Q>	Anregewert der Blindleistungssteigerung (Überlast). Z. B. Überwachung der Blindleistungsgrenzen von Transformatoren und Leitungen. Bei Überschreiten könnte z.B. eine Kondensatorbank abgeschaltet werden.
Q<	Anregewert des Blindleistungsrückgangs (Unterlast). Z. B. Überwachung der Blindleistungsgrenzen von Transformatoren und Leitungen. Bei Überschreiten könnte z.B. eine Kondensatorbank zugeschaltet werden.
Qr<	Blindleistung in Rückwärtsrichtung unterschritten
Qr>	Anregewert des Rückleistungsschutzes (Blindleistung)
S>	Anregewert der Scheinleistungssteigerung
S<	Anregewert des Scheinleistungsrückgangs

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LF[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Q->&U< . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  WZS[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sync . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Uerreg<-Z1[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Uerreg<-Z2[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


-  OST . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  U/f>[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  ZSS . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Z[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LB . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  PSP . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  FAS . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  KLA . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  ExS[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Buchholz . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Ext Öl Temp . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Ext Temp Überw[1] . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  RTD . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LSV . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AKÜ . Modus



Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  StWÜ . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Projektierung**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SPÜ . Modus

Projektierung	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SysA . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AnaP[1] . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Verwendetes Protokoll**

Verwendetes SCADA-Protokoll

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Leittechnik . Protokoll

Verwendetes Protokoll	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>Modbus RTU</b>	<i>Modbus Protokoll RTU</i>
<b>Modbus TCP</b>	<i>Modbus Protokoll TCP</i>
<b>Modbus TCP/RTU</b>	<i>Modbus Protokoll TCP/RTU</i>
<b>DNP3 RTU</b>	<i>Distributed Network Protokoll RTU</i>
<b>DNP3 TCP</b>	<i>Distributed Network Protokoll TCP</i>
<b>DNP3 UDP</b>	<i>Distributed Network Protokoll UDP</i>
<b>IEC 60870-5-103</b>	<i>IEC 60870-5-103-Protokoll</i>
<b>IEC 60870-5-104</b>	<i>IEC 60870-5-104-Protokoll</i>
<b>IEC 61850</b>	<i>Kommunikation nach IEC 61850</i>
<b>Profibus</b>	<i>Profibus-Modul</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IRIG-B . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SNTP . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

### **Anz Gleichungen:**

Anzahl benötigter Logikgleichungen:

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Logik . Anz Gleichungen:

Anz Gleichungen:	Beschreibung
<b>0</b>	<i>0</i>
<b>5</b>	<i>5</i>
<b>10</b>	<i>10</i>
<b>20</b>	<i>20</i>
<b>40</b>	<i>40</i>
<b>80</b>	<i>80</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sgen . Modus

Modus	Beschreibung
„-“	<i>nicht verwenden</i>
<b>verwenden</b>	<i>verwenden</i>

**Skalierung**

Darstellung der Messgrößen als: Primärwerte, Sekundärwerte oder bezogene Größen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . Skalierung

Skalierung	Beschreibung
<b>Bezogene Größen</b>	<i>Bezogene Größen</i>
<b>Primärgrößen</b>	<i>Primärgrößen</i>
<b>Sekundärgrößen</b>	<i>Sekundärgrößen</i>

**Skalierung**

Darstellung der Messgrößen als: Primärwerte, Sekundärwerte oder bezogene Größen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Z . Skalierung Z

Skalierung	Beschreibung
<b>Primärgrößen</b>	<i>Primärgrößen</i>
<b>Sekundärgrößen</b>	<i>Sekundärgrößen</i>

**Einheiten**

Einheiten für die Messung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  URTD . Temperatureinheit

Einheiten	Beschreibung
Celsius	Celsius
Fahrenheit	Fahrenheit

### 1..n PQS Skalierung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  PQSZ . Leistungseinheiten

1..n PQS Skalierung	Beschreibung
<b>Leistung-Auto-Skalg</b>	Das Präfix wird in Abhängigkeit der SpW und StW Primärwerte automatisch gewählt (k, M, G).
<b>kW/kVAr/kVA</b>	Präfix in k (kW, kVAr or kVA)
<b>MW/MVAr/MVA</b>	Präfix in M (MW, MVAr or MVA)
<b>GW/GVAr/GVA</b>	Präfix in G (GW, GVAr or GVA)

### 1..n W Skalierung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


-  PQSZ . Energieeinheiten

1..n W Skalierung	Beschreibung
<b>Energie-Auto-Skalg</b>	Das Präfix wird in Abhängigkeit der SpW und StW Primärwerte automatisch gewählt (k, M, G).
<b>kWh/kVArh/kVAh</b>	Präfix in k (kWh, kVArh or kVAh)
<b>MWh/MVArh/MVAh</b>	Präfix in M (MWh, MVArh or MVAh)
<b>GWh/GVArh/GVAh</b>	Präfix in G (GWh, GVArh or GVAh)

**Nennspannung**

Nennspannung der digitalen Eingänge

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DI Slot X1 . Nennspannung

Nennspannung	Beschreibung
24 VDC	24 VDC
48 VDC	48 VDC
60 VDC	60 VDC
110 VDC	110 VDC
230 VDC	230 VDC
110 VAC	110 VAC
230 VAC	230 VAC

**Entprellzeit**

Erst nach Ablauf der Entprellzeit wird ein Zustandswechsel an einem digitalen Eingang vom Gerät übernommen. So werden evtl. Wischer nicht fehlinterpretiert.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DI Slot X1 . Entprellzeit 1

Entprellzeit	Beschreibung
keine Entrpz	keine Entrpz.
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

**Nennspannung**

Nennspannung der digitalen Eingänge

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DI Slot X5 . Nennspannung

Nennspannung	Beschreibung
24 VDC	24 VDC
48 VDC	48 VDC
60 VDC	60 VDC
110 VDC	110 VDC
230 VDC	230 VDC
110 VAC	110 VAC
230 VAC	230 VAC

### **Entprellzeit**

Erst nach Ablauf der Entprellzeit wird ein Zustandswechsel an einem digitalen Eingang vom Gerät übernommen. So werden evtl. Wischer nicht fehlinterpretiert.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DI Slot X5 . Entprellzeit 1

Entprellzeit	Beschreibung
keine Entrprz	keine Entrprz.
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

### **Nennspannung**

Nennspannung der digitalen Eingänge

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DI Slot X6 . Nennspannung

Nennspannung	Beschreibung
24 VDC	24 VDC
48 VDC	48 VDC
60 VDC	60 VDC
110 VDC	110 VDC

Nennspannung	Beschreibung
230 VDC	230 VDC
110 VAC	110 VAC
230 VAC	230 VAC

**Entprellzeit**

Erst nach Ablauf der Entprellzeit wird ein Zustandswechsel an einem digitalen Eingang vom Gerät übernommen. So werden evtl. Wischer nicht fehlinterpretiert.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DI Slot X6 . Entprellzeit 1

Entprellzeit	Beschreibung
keine Entrpz	keine Entrpz.
20 ms	20 ms
50 ms	50 ms
100 ms	100 ms

**1..n Arbeitsprinzip**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X2 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X2 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X2 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X2 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X2 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X2 . Arbeitsprinzip

1..n Arbeitsprinzip	Beschreibung
Arbeitsstromprinzip	Das Ausgangsrelais verhält sich wie Schließer (Arbeitsstromprinzip).
Ruhestromprinzip	Das Ausgangsrelais verhält sich wie ein Öffner (Ruhestromprinzip).



**1..n, Rangierliste**

Rangierliste

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X2 . Quittierung
-  K Slot X2 . Rangierung 1
-  K Slot X2 . Rangierung 2
-  K Slot X2 . Quittierung
-  K Slot X2 . Rangierung 1
-  K Slot X2 . Rangierung 2
- [ ... ]

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
Schutz . <b>verfügbar</b>	<i>Meldung: Schutz ist verfügbar</i>
Schutz . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Schutz . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Schutz . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Schutz . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Schutz . <b>Alarm L1</b>	<i>Meldung: General-Alarm L1</i>
Schutz . <b>Alarm L2</b>	<i>Meldung: General-Alarm L2</i>
Schutz . <b>Alarm L3</b>	<i>Meldung: General-Alarm L3</i>
Schutz . <b>Alarm E</b>	<i>Meldung: General Alarm - Erdfehler</i>
Schutz . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: General Alarm</i>
Schutz . <b>Ausl L1</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L1</i>
Schutz . <b>Ausl L2</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L2</i>
Schutz . <b>Ausl L3</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L3</i>
Schutz . <b>Ausl E</b>	<i>Meldung: General-Auslösung Erdfehler</i>
Schutz . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: General-Auslösung</i>
Schutz . <b>Res Stör u Netz Nr</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Störfallnummer und Netzstörungsnummer</i>
Schutz . <b>I Rch vorw</b>	<i>Meldung: Phasenstromfehler vorwärts</i>
Schutz . <b>I Rch rückw</b>	<i>Meldung: Phasenstromfehler rückwärts</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Schutz . <b>I Rch n mögl</b>	Meldung: Phasenfehler - fehlende Referenzspannung
Schutz . <b>IE err Rch vorw</b>	Meldung: Erdstrom (errechnet) Fehler in Vorwärtsrichtung
Schutz . <b>IE err Rch rückw</b>	Meldung: Erdstrom (errechnet) Fehler in Rückwärtsrichtung
Schutz . <b>IE err Rch n mögl</b>	Meldung: Richtungsbestimmung des Erdstroms (errechnet) nicht möglich
Schutz . <b>IE gem Rch vorw</b>	Meldung: Erdstrom (gemessen) Fehler in Vorwärtsrichtung
Schutz . <b>IE gem Rch rückw</b>	Meldung: Erdstrom (gemessen) Fehler in Rückwärtsrichtung
Schutz . <b>IE gem Rch n mögl</b>	Meldung: Richtungsbestimmung des Erdstroms (gemessen) nicht möglich
Schutz . <b>f(UL123)&lt;10Hz</b>	Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist kleiner 10 Hz.
Schutz . <b>f(UL123)&gt;10Hz</b>	Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist größer 10 Hz.
Schutz . <b>f(UL123)&lt;70Hz</b>	Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist kleiner 70 Hz.
Schutz . <b>f(UL123)&gt;70Hz</b>	Frequenz der Meßkanäle 1-3(UL1,UL2,UL3) ist größer 70 Hz.
Schutz . <b>DFT ungültig</b>	Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische (alle bis auf UX) sind ungültig.
Schutz . <b>DFT gültig</b>	Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische (alle bis auf UX) sind gültig.
Schutz . <b>f(UX)&lt;10Hz</b>	Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist kleiner 10 Hz.
Schutz . <b>f(UX)&gt;10Hz</b>	Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist größer 10 Hz.
Schutz . <b>f(UX)&lt;70Hz</b>	Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist kleiner 70 Hz.
Schutz . <b>f(UX)&gt;70Hz</b>	Frequenz des Meßkanal 4(UX) ist größer 70 Hz.
Schutz . <b>DFT ungültig (UX)</b>	Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische von UX sind ungültig.
Schutz . <b>DFT gültig (UX)</b>	Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische von UX sind gültig.
Schutz . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Schutz . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Schutz . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
SpW . <b>Phasenfolge falsch</b>	Meldung, dass das Gerät für die Phasenfolge (L1-L2-L3 bzw. L1-L3-L2) eine andere Abfolge festgestellt hat, als unter [Feldparameter / Allgemeine Einstellungen] »Drehfeldrichtung« eingestellt wurde.
StW Sternp . <b>Phasenfolge falsch</b>	Meldung, dass das Gerät für die Phasenfolge (L1-L2-L3 bzw. L1-L3-L2) eine andere Abfolge festgestellt hat, als unter [Feldparameter / Allgemeine Einstellungen] »Drehfeldrichtung« eingestellt wurde.

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
StW Netz . <b>Phasenfolge falsch</b>	<i>Meldung, dass das Gerät für die Phasenfolge (L1-L2-L3 bzw. L1-L3-L2) eine andere Abfolge festgestellt hat, als unter [Feldparameter / Allgemeine Einstellungen] »Drehfeldrichtung« eingestellt wurde.</i>
Generator . <b>Betrbsstd Alarm h</b>	<i>Betriebsstunden Alarm</i>
Generator . <b>Res Betrbsstd</b>	<i>Rücksetzen des Betriebsstundenzählers</i>
Strg . <b>vor Ort</b>	<i>Schaltheheit: Vor Ort</i>
Strg . <b>Fern</b>	<i>Schaltheheit: Fern</i>
Strg . <b>Unverriegelt</b>	<i>Unverriegeltes Schalten ist aktiv</i>
Strg . <b>SG Unbest</b>	<i>(Mindestens ein) Schaltgerät ist in Bewegung (Position kann nicht eindeutig bestimmt werden).</i>
Strg . <b>SG Stör</b>	<i>(Mindestens ein) Schaltgerät befindet sich in Störstellung.</i>
Strg . <b>Unverriegelt-E</b>	<i>Unverriegeltes Schalten</i>
SG[1] . <b>EKA Nur ein HIKO</b>	<i>Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.</i>
SG[1] . <b>Pos nicht EIN</b>	<i>Meldung: Pos nicht EIN</i>
SG[1] . <b>Pos EIN</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position</i>
SG[1] . <b>Pos AUS</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position</i>
SG[1] . <b>Pos Unbest</b>	<i>Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.</i>
SG[1] . <b>Pos Gestört</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.</i>
SG[1] . <b>Bereit</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.</i>
SG[1] . <b>t-Nachdrück</b>	<i>Meldung: Nachdrückzeit</i>
SG[1] . <b>Entnommen</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[1] . <b>Verrieg EIN</b>	<i>Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>
SG[1] . <b>Verrieg AUS</b>	<i>Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>
SG[1] . <b>SBÜ erfolgreich</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich</i>
SG[1] . <b>SBÜ Störstellung</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.</i>
SG[1] . <b>SBÜ Fehler AUSBef</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.</i>
SG[1] . <b>SBÜ Schaltrichtg</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
	<i>sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.</i>
<b>SG[1] . SBÜ EIN währd AUSBef</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.</i>
<b>SG[1] . SBÜ SG n. bereit</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.</i>
<b>SG[1] . SBÜ Feldverrieg</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.</i>
<b>SG[1] . SBÜ SyncTimeout</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.</i>
<b>SG[1] . SBÜ SG entnommen</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.</i>
<b>SG[1] . Schutz EIN</b>	<i>Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul</i>
<b>SG[1] . AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
<b>SG[1] . Quit AusIBef</b>	<i>Meldung: Quittierung des Auslösebefehls</i>
<b>SG[1] . EIN inkl Schutz EIN</b>	<i>Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
<b>SG[1] . AUS inkl Schutz AUS</b>	<i>Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
<b>SG[1] . Stellgsmeldg manipul</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung manipuliert</i>
<b>SG[1] . SGMon SGverzögert</b>	<i>Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer</i>
<b>SG[1] . Res SGMon Sgverz</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters</i>
<b>SG[1] . EIN Bef</b>	<i>Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte EIN-Kommando beinhalten.</i>
<b>SG[1] . AUS Bef</b>	<i>Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte AUS-Kommando beinhalten.</i>
<b>SG[1] . EIN Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Einschaltbefehl</i>
<b>SG[1] . AUS Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Ausschaltbefehl</i>
<b>SG[1] . Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
<b>SG[1] . Hiko EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)</i>
<b>SG[1] . Hiko AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[1] . <b>Bereit-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: LS bereit</i>
SG[1] . <b>Sys-in-Sync-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.</i>
SG[1] . <b>Entnommen-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[1] . <b>Quit Auslösebefehl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Quittiersignal (zum Zurücksetzen des Auslösebefehls) Modul-Eingangssignal</i>
SG[1] . <b>Verrieg EIN1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[1] . <b>Verrieg EIN2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[1] . <b>Verrieg EIN3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[1] . <b>Verrieg AUS1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[1] . <b>Verrieg AUS2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[1] . <b>Verrieg AUS3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[1] . <b>SBef EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[1] . <b>SBef AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[1] . <b>Anz Schaltsp Alarm</b>	<i>Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AuslBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)</i>
SG[1] . <b>Sum Abschalt: IL1</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1</i>
SG[1] . <b>Sum Abschalt: IL2</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2</i>
SG[1] . <b>Sum Abschalt: IL3</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3</i>
SG[1] . <b>Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten</i>
SG[1] . <b>Res AuslBef Z</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts</i>
SG[1] . <b>Res Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Reset Summen der Abschaltströme</i>
SG[1] . <b>SGWartAlarm</b>	<i>Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm</i>
SG[1] . <b>SGWartVerrieg</b>	<i>Meldung: Schwelle für die Verriegelung</i>
SG[1] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen der Wartungskennlinie (d. h. des Zählers für die verbrauchte LS AUS Kapazität).</i>
SG[1] . <b>Sum Ik/h Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[1] . <b>Res Sum Ik/h Alarm</b>	Meldung: Rücksetzen des Alarms „Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten“.
SG[2] . <b>EKA Nur ein HIKO</b>	Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.
SG[2] . <b>Pos nicht EIN</b>	Meldung: Pos nicht EIN
SG[2] . <b>Pos EIN</b>	Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position
SG[2] . <b>Pos AUS</b>	Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
SG[2] . <b>Pos Unbest</b>	Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.
SG[2] . <b>Pos Gestört</b>	Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.
SG[2] . <b>Bereit</b>	Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.
SG[2] . <b>t-Nachdruck</b>	Meldung: Nachdruckzeit
SG[2] . <b>Entnommen</b>	Meldung: Leistungsschalter entnommen.
SG[2] . <b>Verrieg EIN</b>	Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[2] . <b>Verrieg AUS</b>	Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[2] . <b>SBÜ erfolgreich</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich
SG[2] . <b>SBÜ Störstellung</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.
SG[2] . <b>SBÜ Fehler AUSBef</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.
SG[2] . <b>SBÜ Schaltrichtg</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.
SG[2] . <b>SBÜ EIN währd AUSBef</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.
SG[2] . <b>SBÜ SG n. bereit</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.
SG[2] . <b>SBÜ Feldverrieg</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.
SG[2] . <b>SBÜ SyncTimeout</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.
SG[2] . <b>SBÜ SG entnommen</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.
SG[2] . <b>Schutz EIN</b>	Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul
SG[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[2] . <b>Quit AusIBef</b>	<i>Meldung: Quittierung des Auslösebefehls</i>
SG[2] . <b>EIN inkl Schutz EIN</b>	<i>Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
SG[2] . <b>AUS inkl Schutz AUS</b>	<i>Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
SG[2] . <b>Stellgsmeldg manipul</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung manipuliert</i>
SG[2] . <b>SGMon SGverzögert</b>	<i>Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer</i>
SG[2] . <b>Res SGMon Sgverz</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters</i>
SG[2] . <b>EIN Bef</b>	<i>Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte EIN-Kommando beinhalten.</i>
SG[2] . <b>AUS Bef</b>	<i>Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte AUS-Kommando beinhalten.</i>
SG[2] . <b>EIN Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Einschaltbefehl</i>
SG[2] . <b>AUS Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Ausschaltbefehl</i>
SG[2] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[2] . <b>Hiko EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)</i>
SG[2] . <b>Hiko AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)</i>
SG[2] . <b>Bereit-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: LS bereit</i>
SG[2] . <b>Sys-in-Sync-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.</i>
SG[2] . <b>Entnommen-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[2] . <b>Quit Auslösebefehl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Quittiersignal (zum Zurücksetzen des Auslösebefehls) Modul-Eingangssignal</i>
SG[2] . <b>Verrieg EIN1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[2] . <b>Verrieg EIN2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[2] . <b>Verrieg EIN3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[2] . <b>Verrieg AUS1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[2] . <b>Verrieg AUS2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[2] . <b>Verrieg AUS3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[2] . <b>SBef EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[2] . <b>SBef AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[2] . <b>Anz Schaltsp Alarm</b>	<i>Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AuslBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)</i>
SG[2] . <b>Sum Abschalt: IL1</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1</i>
SG[2] . <b>Sum Abschalt: IL2</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2</i>
SG[2] . <b>Sum Abschalt: IL3</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3</i>
SG[2] . <b>Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten</i>
SG[2] . <b>Res AuslBef Z</b>	<i>Meldung: Rücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts</i>
SG[2] . <b>Res Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Reset Summen der Abschaltströme</i>
SG[2] . <b>SGWartAlarm</b>	<i>Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm</i>
SG[2] . <b>SGWartVerrieg</b>	<i>Meldung: Schwelle für die Verriegelung</i>
SG[2] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Wartungskennlinie (d. h. des Zählers für die verbrauchte LS AUS Kapazität).</i>
SG[2] . <b>Sum Ik/h Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.</i>
SG[2] . <b>Res Sum Ik/h Alarm</b>	<i>Meldung: Rücksetzen des Alarms „Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten“.</i>
SG[3] . <b>EKA Nur ein HIKO</b>	<i>Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.</i>
SG[3] . <b>Pos nicht EIN</b>	<i>Meldung: Pos nicht EIN</i>
SG[3] . <b>Pos EIN</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position</i>
SG[3] . <b>Pos AUS</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position</i>
SG[3] . <b>Pos Unbest</b>	<i>Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.</i>
SG[3] . <b>Pos Gestört</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.</i>
SG[3] . <b>Bereit</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.</i>
SG[3] . <b>t-Nachdrück</b>	<i>Meldung: Nachdrückzeit</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[3] . <b>Entnommen</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[3] . <b>Verrieg EIN</b>	<i>Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>
SG[3] . <b>Verrieg AUS</b>	<i>Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>
SG[3] . <b>SBÜ erfolgreich</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich</i>
SG[3] . <b>SBÜ Störstellung</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.</i>
SG[3] . <b>SBÜ Fehler AUSBef</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.</i>
SG[3] . <b>SBÜ Schaltrichtg</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.</i>
SG[3] . <b>SBÜ EIN währd AUSBef</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.</i>
SG[3] . <b>SBÜ SG n. bereit</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.</i>
SG[3] . <b>SBÜ Feldverrieg</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.</i>
SG[3] . <b>SBÜ SyncTimeout</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.</i>
SG[3] . <b>SBÜ SG entnommen</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.</i>
SG[3] . <b>Schutz EIN</b>	<i>Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul</i>
SG[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
SG[3] . <b>Quit AuslBef</b>	<i>Meldung: Quittierung des Auslösebefehls</i>
SG[3] . <b>EIN inkl Schutz EIN</b>	<i>Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
SG[3] . <b>AUS inkl Schutz AUS</b>	<i>Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
SG[3] . <b>Stellgsmeldg manipul</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung manipuliert</i>
SG[3] . <b>SGMon SGverzögert</b>	<i>Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer</i>
SG[3] . <b>Res SGMon Sgverz</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters</i>
SG[3] . <b>EIN Bef</b>	<i>Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte EIN-Kommando beinhalten.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[3] . <b>AUS Bef</b>	<i>Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte AUS-Kommando beinhalten.</i>
SG[3] . <b>EIN Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Einschaltbefehl</i>
SG[3] . <b>AUS Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Ausschaltbefehl</i>
SG[3] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[3] . <b>Hiko EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)</i>
SG[3] . <b>Hiko AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)</i>
SG[3] . <b>Bereit-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: LS bereit</i>
SG[3] . <b>Sys-in-Sync-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.</i>
SG[3] . <b>Entnommen-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[3] . <b>Quit Auslösebefehl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Quittiersignal (zum Zurücksetzen des Auslösebefehls) Modul-Eingangssignal</i>
SG[3] . <b>Verrieg EIN1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[3] . <b>Verrieg EIN2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[3] . <b>Verrieg EIN3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[3] . <b>Verrieg AUS1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[3] . <b>Verrieg AUS2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[3] . <b>Verrieg AUS3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[3] . <b>SBef EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[3] . <b>SBef AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[3] . <b>Anz Schaltsp Alarm</b>	<i>Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AuslBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)</i>
SG[3] . <b>Sum Abschalt: IL1</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1</i>
SG[3] . <b>Sum Abschalt: IL2</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2</i>
SG[3] . <b>Sum Abschalt: IL3</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3</i>
SG[3] . <b>Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[3] . <b>Res AusIBef Z</b>	Meldung: Rücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts
SG[3] . <b>Res Sum Abschalt</b>	Meldung: Reset Summen der Abschaltströme
SG[3] . <b>SGWartAlarm</b>	Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm
SG[3] . <b>SGWartVerrieg</b>	Meldung: Schwelle für die Verriegelung
SG[3] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	Meldung: Rücksetzen der Wartungskennlinie (d. h. des Zählers für die verbrauchte LS AUS Kapazität).
SG[3] . <b>Sum Ik/h Alarm</b>	Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.
SG[3] . <b>Res Sum Ik/h Alarm</b>	Meldung: Rücksetzen des Alarms „Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten“.
SG[4] . <b>EKA Nur ein HIKO</b>	Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.
SG[4] . <b>Pos nicht EIN</b>	Meldung: Pos nicht EIN
SG[4] . <b>Pos EIN</b>	Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position
SG[4] . <b>Pos AUS</b>	Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
SG[4] . <b>Pos Unbest</b>	Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.
SG[4] . <b>Pos Gestört</b>	Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.
SG[4] . <b>Bereit</b>	Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.
SG[4] . <b>t-Nachdruck</b>	Meldung: Nachdruckzeit
SG[4] . <b>Entnommen</b>	Meldung: Leistungsschalter entnommen.
SG[4] . <b>Verrieg EIN</b>	Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[4] . <b>Verrieg AUS</b>	Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[4] . <b>SBÜ erfolgreich</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich
SG[4] . <b>SBÜ Störstellung</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.
SG[4] . <b>SBÜ Fehler AUSBef</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.
SG[4] . <b>SBÜ Schaltrichtg</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.
SG[4] . <b>SBÜ EIN währd AUSBef</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[4] . <b>SBÜ SG n. bereit</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.
SG[4] . <b>SBÜ Feldverrieg</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.
SG[4] . <b>SBÜ SyncTimeout</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.
SG[4] . <b>SBÜ SG entnommen</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.
SG[4] . <b>Schutz EIN</b>	Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul
SG[4] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
SG[4] . <b>Quit AusIBef</b>	Meldung: Quittierung des Auslösebefehls
SG[4] . <b>EIN inkl Schutz EIN</b>	Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).
SG[4] . <b>AUS inkl Schutz AUS</b>	Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).
SG[4] . <b>Stellgsmeldg manipul</b>	Meldung: Stellungsmeldung manipuliert
SG[4] . <b>SGMon SGverzögert</b>	Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer
SG[4] . <b>Res SGMon Sgverz</b>	Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters
SG[4] . <b>EIN Bef</b>	Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte EIN-Kommando beinhalten.
SG[4] . <b>AUS Bef</b>	Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte AUS-Kommando beinhalten.
SG[4] . <b>EIN Bef manuell</b>	Meldung: Manueller Einschaltbefehl
SG[4] . <b>AUS Bef manuell</b>	Meldung: Manueller Ausschaltbefehl
SG[4] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens
SG[4] . <b>Hiko EIN-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)
SG[4] . <b>Hiko AUS-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)
SG[4] . <b>Bereit-E</b>	Zustand des Moduleingangs: LS bereit
SG[4] . <b>Sys-in-Sync-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[4] . <b>Entnommen-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[4] . <b>Quit Auslösebefehl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Quittiersignal (zum Zurücksetzen des Auslösebefehls) Modul-Eingangssignal</i>
SG[4] . <b>Verrieg EIN1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[4] . <b>Verrieg EIN2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[4] . <b>Verrieg EIN3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[4] . <b>Verrieg AUS1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[4] . <b>Verrieg AUS2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[4] . <b>Verrieg AUS3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[4] . <b>SBef EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[4] . <b>SBef AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[4] . <b>Anz Schaltsp Alarm</b>	<i>Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AuslBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)</i>
SG[4] . <b>Sum Abschalt: IL1</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1</i>
SG[4] . <b>Sum Abschalt: IL2</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2</i>
SG[4] . <b>Sum Abschalt: IL3</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3</i>
SG[4] . <b>Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten</i>
SG[4] . <b>Res AuslBef Z</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts</i>
SG[4] . <b>Res Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Reset Summen der Abschaltströme</i>
SG[4] . <b>SGWartAlarm</b>	<i>Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm</i>
SG[4] . <b>SGWartVerrieg</b>	<i>Meldung: Schwelle für die Verriegelung</i>
SG[4] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen der Wartungskennlinie (d. h. des Zählers für die verbrauchte LS AUS Kapazität).</i>
SG[4] . <b>Sum Ik/h Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.</i>
SG[4] . <b>Res Sum Ik/h Alarm</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen des Alarms „Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten“.</i>
SG[5] . <b>EKA Nur ein HIKO</b>	<i>Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[5] . <b>Pos nicht EIN</b>	Meldung: Pos nicht EIN
SG[5] . <b>Pos EIN</b>	Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position
SG[5] . <b>Pos AUS</b>	Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
SG[5] . <b>Pos Unbest</b>	Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.
SG[5] . <b>Pos Gestört</b>	Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.
SG[5] . <b>Bereit</b>	Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.
SG[5] . <b>t-Nachdrück</b>	Meldung: Nachdrückzeit
SG[5] . <b>Entnommen</b>	Meldung: Leistungsschalter entnommen.
SG[5] . <b>Verrieg EIN</b>	Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[5] . <b>Verrieg AUS</b>	Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.
SG[5] . <b>SBÜ erfolgreich</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich
SG[5] . <b>SBÜ Störstellung</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.
SG[5] . <b>SBÜ Fehler AUSBef</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.
SG[5] . <b>SBÜ Schaltrichtg</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.
SG[5] . <b>SBÜ EIN währd AUSBef</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.
SG[5] . <b>SBÜ SG n. bereit</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.
SG[5] . <b>SBÜ Feldverrieg</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.
SG[5] . <b>SBÜ SyncTimeout</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.
SG[5] . <b>SBÜ SG entnommen</b>	Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.
SG[5] . <b>Schutz EIN</b>	Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul
SG[5] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
SG[5] . <b>Quit AusIBef</b>	Meldung: Quittierung des Auslösebefehls
SG[5] . <b>EIN inkl Schutz EIN</b>	Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[5] . <b>AUS inkl Schutz AUS</b>	<i>Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
SG[5] . <b>Stellgsmeldg manipul</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung manipuliert</i>
SG[5] . <b>SGMon SGverzögert</b>	<i>Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer</i>
SG[5] . <b>Res SGMon Sgverz</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters</i>
SG[5] . <b>EIN Bef</b>	<i>Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte EIN-Kommando beinhalten.</i>
SG[5] . <b>AUS Bef</b>	<i>Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte AUS-Kommando beinhalten.</i>
SG[5] . <b>EIN Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Einschaltbefehl</i>
SG[5] . <b>AUS Bef manuell</b>	<i>Meldung: Manueller Ausschaltbefehl</i>
SG[5] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[5] . <b>Hiko EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)</i>
SG[5] . <b>Hiko AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)</i>
SG[5] . <b>Bereit-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: LS bereit</i>
SG[5] . <b>Sys-in-Sync-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.</i>
SG[5] . <b>Entnommen-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[5] . <b>Quit Auslösebefehl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Quittiersignal (zum Zurücksetzen des Auslösebefehls) Modul-Eingangssignal</i>
SG[5] . <b>Verrieg EIN1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[5] . <b>Verrieg EIN2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[5] . <b>Verrieg EIN3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls</i>
SG[5] . <b>Verrieg AUS1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[5] . <b>Verrieg AUS2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[5] . <b>Verrieg AUS3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls</i>
SG[5] . <b>SBef EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[5] . <b>SBef AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs</i>
SG[5] . <b>Anz Schaltsp Alarm</b>	<i>Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AusBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)</i>
SG[5] . <b>Sum Abschalt: IL1</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1</i>
SG[5] . <b>Sum Abschalt: IL2</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2</i>
SG[5] . <b>Sum Abschalt: IL3</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3</i>
SG[5] . <b>Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten</i>
SG[5] . <b>Res AusIBef Z</b>	<i>Meldung: Rücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts</i>
SG[5] . <b>Res Sum Abschalt</b>	<i>Meldung: Reset Summen der Abschaltströme</i>
SG[5] . <b>SGWartAlarm</b>	<i>Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm</i>
SG[5] . <b>SGWartVerrieg</b>	<i>Meldung: Schwelle für die Verriegelung</i>
SG[5] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Wartungskennlinie (d. h. des Zählers für die verbrauchte LS AUS Kapazität).</i>
SG[5] . <b>Sum Ik/h Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.</i>
SG[5] . <b>Res Sum Ik/h Alarm</b>	<i>Meldung: Rücksetzen des Alarms „Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten“.</i>
SG[6] . <b>EKA Nur ein HIKO</b>	<i>Meldung: Die Position des Schaltgeräts wird nur über einen einzelnen Hilfskontakt (Einpolige-Kontakt-Anzeige) erfasst. Zwischen- oder Störstellungen können auf diese Weise nicht erfasst werden.</i>
SG[6] . <b>Pos nicht EIN</b>	<i>Meldung: Pos nicht EIN</i>
SG[6] . <b>Pos EIN</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position</i>
SG[6] . <b>Pos AUS</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position</i>
SG[6] . <b>Pos Unbest</b>	<i>Meldung: Leistungsschalterstellung ist unbestimmt.</i>
SG[6] . <b>Pos Gestört</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter Fehler - Unklare Schalterstellung. Die Stellungskontakte widersprechen sich. Nach Ablauf des Timers wird dieser Alarm ausgegeben.</i>
SG[6] . <b>Bereit</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter ist schaltbereit.</i>
SG[6] . <b>t-Nachdruck</b>	<i>Meldung: Nachdruckzeit</i>
SG[6] . <b>Entnommen</b>	<i>Meldung: Leistungsschalter entnommen.</i>
SG[6] . <b>Verrieg EIN</b>	<i>Meldung: Mindestens ein EIN-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[6] . <b>Verrieg AUS</b>	<i>Meldung: Mindestens ein AUS-Schaltbefehl ist verriegelt.</i>
SG[6] . <b>SBÜ erfolgreich</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolgreich</i>
SG[6] . <b>SBÜ Störstellung</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos. Schaltgerät in Störstellung.</i>
SG[6] . <b>SBÜ Fehler AUSBef</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Wegen eines anstehenden Auslösebefehl wurde der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt.</i>
SG[6] . <b>SBÜ Schaltrichtg</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung bzw Schaltrichtungsüberwachung: Dieses Signal wird wahr, wenn die Position, in der sich ein Schaltgerät befindet erneut angesteuert werden soll. Beispiel: Ein Schaltgerät, das sich bereits in der "AUS"-Position befindet, soll erneut "AUS"-geschaltet werden. Das Gleiche gilt für EIN-Kommandos.</i>
SG[6] . <b>SBÜ EIN währd AUSBef</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Während ein Ausschaltbefehl aussteht, kommt ein Einschaltbefehl.</i>
SG[6] . <b>SBÜ SG n. bereit</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Das Schaltgerät ist nicht bereit.</i>
SG[6] . <b>SBÜ Feldverrieg</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl verstößt gegen eine Feldverriegelung.</i>
SG[6] . <b>SBÜ SyncTimeout</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Der Schaltbefehl wurde nicht ausgeführt. Es wurde während der Synchronisierzeit kein Synchronisiersignal empfangen.</i>
SG[6] . <b>SBÜ SG entnommen</b>	<i>Meldung: Schaltbefehlsüberwachung: Schaltbefehl war erfolglos, da Schaltgerät entnommen.</i>
SG[6] . <b>Schutz EIN</b>	<i>Meldung: EIN Kommando durch das Schutzmodul</i>
SG[6] . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
SG[6] . <b>Quit AusIBef</b>	<i>Meldung: Quittierung des Auslösebefehls</i>
SG[6] . <b>EIN inkl Schutz EIN</b>	<i>Meldung: Das EIN-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen EIN-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
SG[6] . <b>AUS inkl Schutz AUS</b>	<i>Meldung: Das AUS-Kommando beinhaltet die durch den Schutz abgegebenen AUS-Kommandos (Es wird nur ein Ausgangsrelais benötigt).</i>
SG[6] . <b>Stellgsmeldg manipul</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung manipuliert</i>
SG[6] . <b>SGMon SGverzögert</b>	<i>Meldung: Schaltgerätewartung: Alarm, der Schalter wird langsamer</i>
SG[6] . <b>Res SGMon Sgverz</b>	<i>Meldung: Rücksetzen der Meldung des verlangsamten Schalters</i>
SG[6] . <b>EIN Bef</b>	<i>Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Einschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte EIN-Kommando beinhalten.</i>
SG[6] . <b>AUS Bef</b>	<i>Meldung: Ausschaltbefehl an das Schaltgerät. Dieser Ausschaltbefehl kann je nach Parametrierung auch das vom Schutz abgesetzte AUS-Kommando beinhalten.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[6] . <b>EIN Bef manuell</b>	Meldung: Manueller Einschaltbefehl
SG[6] . <b>AUS Bef manuell</b>	Meldung: Manueller Ausschaltbefehl
SG[6] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens
SG[6] . <b>Hiko EIN-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)
SG[6] . <b>Hiko AUS-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)
SG[6] . <b>Bereit-E</b>	Zustand des Moduleingangs: LS bereit
SG[6] . <b>Sys-in-Sync-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Innerhalb der Synchronisierzeit muss dieses Signal anstehen, damit zugeschaltet wird. Anderfalls war der Schaltversuch erfolglos.
SG[6] . <b>Entnommen-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Leistungsschalter entnommen.
SG[6] . <b>Quit Auslösebefehl-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Quittiersignal (zum Zurücksetzen des Auslösebefehls) Modul-Eingangssignal
SG[6] . <b>Verrieg EIN1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls
SG[6] . <b>Verrieg EIN2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls
SG[6] . <b>Verrieg EIN3-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des EIN-Schaltbefehls
SG[6] . <b>Verrieg AUS1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls
SG[6] . <b>Verrieg AUS2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls
SG[6] . <b>Verrieg AUS3-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Verriegelung des AUS-Schaltbefehls
SG[6] . <b>SBef EIN-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Einschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs
SG[6] . <b>SBef AUS-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Ausschaltbefehl, ggf Zustand der Logik oder des Digitalen Eingangs
SG[6] . <b>Anz Schaltsp Alarm</b>	Meldung: Zu viele Schaltspiele. (Der Zählerstand »AuslBef Z« hat den unter »Anz Schaltsp Alarm« eingestellten Wert überschritten.)
SG[6] . <b>Sum Abschalt: IL1</b>	Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL1
SG[6] . <b>Sum Abschalt: IL2</b>	Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL2
SG[6] . <b>Sum Abschalt: IL3</b>	Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme überschritten: IL3
SG[6] . <b>Sum Abschalt</b>	Meldung: Höchstzulässige Summe der Abschaltströme wurde in mindestens einer Phase überschritten
SG[6] . <b>Res AuslBef Z</b>	Meldung: Zurücksetzen des Zählers: Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[6] . <b>Res Sum Abschalt</b>	Meldung: Reset Summen der Abschaltströme
SG[6] . <b>SGWartAlarm</b>	Meldung: Schwelle für den Revisions-Alarm
SG[6] . <b>SGWartVerrieg</b>	Meldung: Schwelle für die Verriegelung
SG[6] . <b>Res LS AUS Kapazität</b>	Meldung: Rücksetzen der Wartungskennlinie (d. h. des Zählers für die verbrauchte LS AUS Kapazität).
SG[6] . <b>Sum Ik/h Alarm</b>	Meldung: Alarm, die Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten.
SG[6] . <b>Res Sum Ik/h Alarm</b>	Meldung: Rücksetzen des Alarms „Summe (kumuliert) der pro Stunde zulässigen Abschaltströme wurde überschritten“.
Id . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
Id . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
Id . <b>Blo AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
Id . <b>ExBlo AusIBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
Id . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm System Phase L1
Id . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm System Phase L2
Id . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm System L3
Id . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
Id . <b>Ausl L1</b>	Meldung: Trip System Phase L1
Id . <b>Ausl L2</b>	Meldung: Trip System Phase L2
Id . <b>Ausl L3</b>	Meldung: Trip System Phase L3
Id . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
Id . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Id . <b>Blo H2</b>	Meldung: Blockade durch Harmonische Oberwelle:2
Id . <b>Blo H4</b>	Meldung: Blockade durch Harmonische Oberwelle:4
Id . <b>Blo H5</b>	Meldung: Blockade durch Harmonische Oberwelle:5
Id . <b>H2,H4,H5 Blo</b>	Meldung: Blockade durch Harmonische
Id . <b>StW-Sät.-Stab. angespr.</b>	Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.
Id . <b>Transient</b>	Meldung: Temporären Stabilisierung der Differenzialschutzfunktion nach Stromwiederkehr.
Id . <b>Stabilisierung</b>	Meldung: Stabilisierung des Differenzialschutzes durch Anheben der Auslösekennlinie

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Id . <b>StW-Sät.-Stab. L1</b>	<i>Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes in Phase L1, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.</i>
Id . <b>StW-Sät.-Stab. L2</b>	<i>Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes in Phase L2, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.</i>
Id . <b>StW-Sät.-Stab. L3</b>	<i>Meldung: Dynamische Stabilisierung des Phasendifferenzialschutzes in Phase L3, angestoßen durch die Erkennung eines externen Fehlers mit Stromwandler-Sättigung.</i>
Id . <b>Stabilisierung: L1</b>	<i>Stabilisierung: L1</i>
Id . <b>Stabilisierung: L2</b>	<i>Stabilisierung: L2</i>
Id . <b>Stabilisierung: L3</b>	<i>Stabilisierung: L3</i>
Id . <b>IH2 Blo L1</b>	<i>Meldung:Phase L1: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der zweiten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH2 Blo L2</b>	<i>Meldung:Phase L2: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der zweiten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH2 Blo L3</b>	<i>Meldung:Phase L3: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der zweiten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH4 Blo L1</b>	<i>Meldung:Phase L1: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der vierten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH4 Blo L2</b>	<i>Meldung:Phase L2: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der vierten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH4 Blo L3</b>	<i>Meldung:Phase L3: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der vierten Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH5 Blo L1</b>	<i>Meldung:Phase L1: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der fünften Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH5 Blo L2</b>	<i>Meldung:Phase L2: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der fünften Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>IH5 Blo L3</b>	<i>Meldung:Phase L3: Blockade des Phasendifferenzialschutzes auf Grund der fünften Harmonischen (Oberwelle).</i>
Id . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Id . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Id . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IdH . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IdH . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IdH . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IdH . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IdH . <b>Alarm L1</b>	<i>Meldung: Alarm System Phase L1</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IdH . <b>Alarm L2</b>	<i>Meldung: Alarm System Phase L2</i>
IdH . <b>Alarm L3</b>	<i>Meldung: Alarm System L3</i>
IdH . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
IdH . <b>Ausl L1</b>	<i>Meldung: Trip System Phase L1</i>
IdH . <b>Ausl L2</b>	<i>Meldung: Trip System Phase L2</i>
IdH . <b>Ausl L3</b>	<i>Meldung: Trip System Phase L3</i>
IdH . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IdH . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdH . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IdH . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IdH . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IdE[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IdE[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IdE[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IdE[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IdE[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
IdE[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IdE[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdE[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IdE[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IdE[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IdEH[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IdEH[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IdEH[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IdEH[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IdEH[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
IdEH[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IdEH[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdEH[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IdEH[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IdEH[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IdE[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IdE[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IdE[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IdE[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IdE[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
IdE[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IdE[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdE[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IdE[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IdE[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IdEH[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IdEH[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IdEH[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IdEH[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IdEH[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
IdEH[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IdEH[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdEH[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IdEH[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IdEH[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IH2 . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IH2 . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IH2 . <b>Blo L1</b>	<i>Meldung: Blockade L1</i>
IH2 . <b>Blo L2</b>	<i>Meldung: Blockade L2</i>
IH2 . <b>Blo L3</b>	<i>Meldung: Blockade L3</i>
IH2 . <b>Blo IE gem</b>	<i>Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (gemessener Erdstrom)</i>
IH2 . <b>Blo IE err</b>	<i>Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (berechneter Erdstrom)</i>
IH2 . <b>3-ph Blo</b>	<i>Meldung: Blockierung des Auslösekommandos, da in mindestens einer Phase ein Inrush erkannt wurde.</i>
IH2 . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IH2 . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
I[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
I[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I[1] . <b>Ex rückw Verr</b>	Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[1] . <b>IH2 Blo</b>	Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[1] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
I[1] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
I[1] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
I[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
I[1] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
I[1] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
I[1] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
I[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[1] . <b>StandardSatz</b>	Meldung: Standard-Parametersatz
I[1] . <b>AdaptSatz 1</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 1
I[1] . <b>AdaptSatz 2</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 2
I[1] . <b>AdaptSatz 3</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 3
I[1] . <b>AdaptSatz 4</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 4
I[1] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[1] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[1] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[1] . <b>AdaptSatz1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1
I[1] . <b>AdaptSatz2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2
I[1] . <b>AdaptSatz3-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3
I[1] . <b>AdaptSatz4-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4
I[2] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I[2] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I[2] . <b>Ex rückw Verr</b>	Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[2] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
I[2] . <b>IH2 Blo</b>	Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[2] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
I[2] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
I[2] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
I[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
I[2] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
I[2] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
I[2] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
I[2] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[2] . <b>StandardSatz</b>	Meldung: Standard-Parametersatz
I[2] . <b>AdaptSatz 1</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 1
I[2] . <b>AdaptSatz 2</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 2
I[2] . <b>AdaptSatz 3</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 3
I[2] . <b>AdaptSatz 4</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 4
I[2] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[2] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[2] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[2] . <b>AdaptSatz1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1
I[2] . <b>AdaptSatz2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2
I[2] . <b>AdaptSatz3-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3
I[2] . <b>AdaptSatz4-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4
I[3] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I[3] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I[3] . <b>Ex rückw Verr</b>	Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[3] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[3] . <b>IH2 Blo</b>	Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[3] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
I[3] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
I[3] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
I[3] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
I[3] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
I[3] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
I[3] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
I[3] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[3] . <b>StandardSatz</b>	Meldung: Standard-Parametersatz
I[3] . <b>AdaptSatz 1</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 1
I[3] . <b>AdaptSatz 2</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 2
I[3] . <b>AdaptSatz 3</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 3
I[3] . <b>AdaptSatz 4</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 4
I[3] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[3] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[3] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[3] . <b>AdaptSatz1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1
I[3] . <b>AdaptSatz2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2
I[3] . <b>AdaptSatz3-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3
I[3] . <b>AdaptSatz4-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4
I[4] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I[4] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I[4] . <b>Ex rückw Verr</b>	Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[4] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[4] . <b>IH2 Blo</b>	Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[4] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
I[4] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
I[4] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
I[4] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
I[4] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
I[4] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
I[4] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
I[4] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[4] . <b>StandardSatz</b>	Meldung: Standard-Parametersatz
I[4] . <b>AdaptSatz 1</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 1
I[4] . <b>AdaptSatz 2</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 2
I[4] . <b>AdaptSatz 3</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 3
I[4] . <b>AdaptSatz 4</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 4
I[4] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[4] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[4] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[4] . <b>AdaptSatz1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1
I[4] . <b>AdaptSatz2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2
I[4] . <b>AdaptSatz3-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3
I[4] . <b>AdaptSatz4-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4
I[5] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I[5] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I[5] . <b>Ex rückw Verr</b>	Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[5] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[5] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[5] . <b>IH2 Blo</b>	Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[5] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
I[5] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
I[5] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
I[5] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
I[5] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
I[5] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
I[5] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
I[5] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[5] . <b>StandardSatz</b>	Meldung: Standard-Parametersatz
I[5] . <b>AdaptSatz 1</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 1

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
I[5] . <b>AdaptSatz 2</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 2
I[5] . <b>AdaptSatz 3</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 3
I[5] . <b>AdaptSatz 4</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 4
I[5] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I[5] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I[5] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I[5] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung
I[5] . <b>AdaptSatz1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1
I[5] . <b>AdaptSatz2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2
I[5] . <b>AdaptSatz3-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3
I[5] . <b>AdaptSatz4-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4
I[6] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I[6] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I[6] . <b>Ex rückw Verr</b>	Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung
I[6] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I[6] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I[6] . <b>IH2 Blo</b>	Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
I[6] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
I[6] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
I[6] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
I[6] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
I[6] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
I[6] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
I[6] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
I[6] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[6] . <b>StandardSatz</b>	Meldung: Standard-Parametersatz
I[6] . <b>AdaptSatz 1</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 1
I[6] . <b>AdaptSatz 2</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 2
I[6] . <b>AdaptSatz 3</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 3
I[6] . <b>AdaptSatz 4</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 4
I[6] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
I[6] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
I[6] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
I[6] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
I[6] . <b>AdaptSatz1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1</i>
I[6] . <b>AdaptSatz2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>
I[6] . <b>AdaptSatz3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3</i>
I[6] . <b>AdaptSatz4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4</i>
IE[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IE[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IE[1] . <b>Ex rückw Verr</b>	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IE[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IE[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IE[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[1] . <b>IEH2 Blo</b>	<i>Meldung: Blockade durch Inrush</i>
IE[1] . <b>StandardSatz</b>	<i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 1</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 2</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 3</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 3</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz 4</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 4</i>
IE[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IE[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IE[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IE[1] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3</i>
IE[1] . <b>AdaptSatz4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4</i>
IE[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IE[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IE[2] . <b>Ex rückw Verr</b>	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IE[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IE[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IE[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IE[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[2] . <b>IEH2 Blo</b>	<i>Meldung: Blockade durch Inrush</i>
IE[2] . <b>StandardSatz</b>	<i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz 1</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz 2</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz 3</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 3</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz 4</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 4</i>
IE[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IE[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IE[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IE[2] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3</i>
IE[2] . <b>AdaptSatz4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4</i>
IE[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IE[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IE[3] . <b>Ex rückw Verr</b>	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[3] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IE[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IE[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[3] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IE[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[3] . <b>IEH2 Blo</b>	<i>Meldung: Blockade durch Inrush</i>
IE[3] . <b>StandardSatz</b>	<i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>
IE[3] . <b>AdaptSatz 1</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>
IE[3] . <b>AdaptSatz 2</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>
IE[3] . <b>AdaptSatz 3</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 3</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IE[3] . <b>AdaptSatz 4</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 4</i>
IE[3] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IE[3] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IE[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IE[3] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[3] . <b>AdaptSatz1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1</i>
IE[3] . <b>AdaptSatz2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>
IE[3] . <b>AdaptSatz3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3</i>
IE[3] . <b>AdaptSatz4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4</i>
IE[4] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
IE[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
IE[4] . <b>Ex rückw Verr</b>	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[4] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
IE[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
IE[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[4] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
IE[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[4] . <b>IEH2 Blo</b>	<i>Meldung: Blockade durch Inrush</i>
IE[4] . <b>StandardSatz</b>	<i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz 1</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz 2</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz 3</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 3</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz 4</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 4</i>
IE[4] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
IE[4] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
IE[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
IE[4] . <b>Ex rückw Verr-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz3</i>
IE[4] . <b>AdaptSatz4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz4</i>
ThA . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
ThA . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
ThA . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
ThA . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
ThA . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Thermische Überlast
ThA . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
ThA . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ThA . <b>Rücksetz Therm Kap</b>	Meldung: Rücksetzen des Thermischen Abbilds
ThA . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
ThA . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
ThA . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I2>[1] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I2>[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I2>[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I2>[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I2>[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Asymmetrie
I2>[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I2>[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>[1] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I2>[1] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I2>[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I2>[2] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I2>[2] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I2>[2] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I2>[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I2>[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Asymmetrie
I2>[2] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I2>[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>[2] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I2>[2] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I2>[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I2>G[1] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
I2>G[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I2>G[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I2>G[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I2>G[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Asymmetrie
I2>G[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I2>G[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>G[1] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I2>G[1] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I2>G[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
I2>G[2] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
I2>G[2] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
I2>G[2] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
I2>G[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
I2>G[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Asymmetrie
I2>G[2] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
I2>G[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>G[2] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
I2>G[2] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
I2>G[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[1] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
U[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
U[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[1] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
U[1] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
U[1] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
U[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[1] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
U[1] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
U[1] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
U[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
U[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[1] . <b>Imin-Freigabe aktiv</b>	<i>Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.</i>
U[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U[2] . <b>Alarm L1</b>	<i>Meldung: Alarm L1</i>
U[2] . <b>Alarm L2</b>	<i>Meldung: Alarm L2</i>
U[2] . <b>Alarm L3</b>	<i>Meldung: Alarm L3</i>
U[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsstufe</i>
U[2] . <b>Ausl L1</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L1</i>
U[2] . <b>Ausl L2</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L2</i>
U[2] . <b>Ausl L3</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L3</i>
U[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[2] . <b>Imin-Freigabe aktiv</b>	<i>Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.</i>
U[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U[3] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U[3] . <b>Alarm L1</b>	<i>Meldung: Alarm L1</i>
U[3] . <b>Alarm L2</b>	<i>Meldung: Alarm L2</i>
U[3] . <b>Alarm L3</b>	<i>Meldung: Alarm L3</i>
U[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsstufe</i>
U[3] . <b>Ausl L1</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L1</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
U[3] . <b>Ausl L2</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L2</i>
U[3] . <b>Ausl L3</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L3</i>
U[3] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[3] . <b>Imin-Freigabe aktiv</b>	<i>Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.</i>
U[3] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U[3] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U[4] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U[4] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U[4] . <b>Alarm L1</b>	<i>Meldung: Alarm L1</i>
U[4] . <b>Alarm L2</b>	<i>Meldung: Alarm L2</i>
U[4] . <b>Alarm L3</b>	<i>Meldung: Alarm L3</i>
U[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsstufe</i>
U[4] . <b>Ausl L1</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L1</i>
U[4] . <b>Ausl L2</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L2</i>
U[4] . <b>Ausl L3</b>	<i>Meldung: General-Auslösung L3</i>
U[4] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[4] . <b>Imin-Freigabe aktiv</b>	<i>Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.</i>
U[4] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U[4] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U[5] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U[5] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U[5] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U[5] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U[5] . <b>Alarm L1</b>	<i>Meldung: Alarm L1</i>
U[5] . <b>Alarm L2</b>	<i>Meldung: Alarm L2</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
U[5] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
U[5] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[5] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
U[5] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
U[5] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
U[5] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
U[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[5] . <b>Imin-Freigabe aktiv</b>	Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
U[5] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[5] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[5] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U[6] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
U[6] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
U[6] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
U[6] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U[6] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
U[6] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
U[6] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
U[6] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[6] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
U[6] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
U[6] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
U[6] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
U[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[6] . <b>Imin-Freigabe aktiv</b>	Meldung, dass die Imin-Freigabeprüfung aktiv ist und die Unterspannungserkennung (momentan) nicht blockiert.
U[6] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U[6] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U[6] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
df/dt . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
df/dt . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
df/dt . <b>Blo durch U&lt;</b>	Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
df/dt . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
df/dt . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
df/dt . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
df/dt . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
df/dt . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
df/dt . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
df/dt . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
df/dt . <b>ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
delta phi . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
delta phi . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
delta phi . <b>Blo durch U&lt;</b>	<i>Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.</i>
delta phi . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
delta phi . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
delta phi . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
delta phi . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
delta phi . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
delta phi . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
delta phi . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
delta phi . <b>ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
LS-Mitnahme . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
LS-Mitnahme . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
LS-Mitnahme . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
LS-Mitnahme . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
LS-Mitnahme . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
LS-Mitnahme . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
LS-Mitnahme . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LS-Mitnahme . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
LS-Mitnahme . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
LS-Mitnahme . <b>ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
LS-Mitnahme . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
LS-Mitnahme . <b>Ausl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
P[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
P[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
P[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
P[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
P[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
P[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
P[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
P[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
P[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
P[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
P[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
P[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
P[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
P[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
P[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
P[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
P[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
P[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
P[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
P[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
P[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
P[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
P[3] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
P[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
P[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
P[3] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
P[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
P[3] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
P[3] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
P[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Q . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
Q . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
Q . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
Q . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
Q . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Leistungsschutz
Q . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung Leistungsschutz
Q . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Q . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
Q . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
Q . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
LVRT[1] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
LVRT[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
LVRT[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
LVRT[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
LVRT[1] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
LVRT[1] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
LVRT[1] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
LVRT[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
LVRT[1] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
LVRT[1] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
LVRT[1] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
LVRT[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
LVRT[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LVRT[1] . <b>t-LVRT läuft</b>	Meldung: t-LVRT läuft
LVRT[1] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
LVRT[1] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
LVRT[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
LVRT[2] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
LVRT[2] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
LVRT[2] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
LVRT[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
LVRT[2] . <b>Alarm L1</b>	Meldung: Alarm L1
LVRT[2] . <b>Alarm L2</b>	Meldung: Alarm L2
LVRT[2] . <b>Alarm L3</b>	Meldung: Alarm L3
LVRT[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
LVRT[2] . <b>Ausl L1</b>	Meldung: General-Auslösung L1
LVRT[2] . <b>Ausl L2</b>	Meldung: General-Auslösung L2
LVRT[2] . <b>Ausl L3</b>	Meldung: General-Auslösung L3
LVRT[2] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
LVRT[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LVRT[2] . <b>t-LVRT läuft</b>	Meldung: t-LVRT läuft
LVRT[2] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
LVRT[2] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
LVRT[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
UE[1] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
UE[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
UE[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
UE[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
UE[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Verlagerungsspannungs-Stufe
UE[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
UE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[1] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
UE[1] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
UE[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
UE[2] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
UE[2] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
UE[2] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
UE[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
UE[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Verlagerungsspannungs-Stufe
UE[2] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
UE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[2] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
UE[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
UE[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U012[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U012[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U012[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U012[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U012[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie</i>
U012[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U012[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U012[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U012[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U012[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U012[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U012[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U012[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U012[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U012[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie</i>
U012[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U012[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U012[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U012[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U012[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U012[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U012[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U012[3] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U012[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U012[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie</i>
U012[3] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U012[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U012[3] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U012[3] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
U012[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U012[4] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U012[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U012[4] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U012[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U012[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie</i>
U012[4] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U012[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U012[4] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U012[4] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U012[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U012[5] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U012[5] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U012[5] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U012[5] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U012[5] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie</i>
U012[5] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U012[5] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U012[5] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U012[5] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
U012[5] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U012[6] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U012[6] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
U012[6] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
U012[6] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
U012[6] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie</i>
U012[6] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
U012[6] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U012[6] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
U012[6] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
U012[6] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
f[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
f[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
f[1] . <b>Blo durch U&lt;</b>	<i>Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.</i>
f[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
f[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
f[1] . <b>Alarm f</b>	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz</i>
f[1] . <b>Alarm df/dt   DF/DT</b>	<i>Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.</i>
f[1] . <b>Alarm delta phi</b>	<i>Meldung: Alarm Vektorsprung</i>
f[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
f[1] . <b>Ausl f</b>	<i>Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt</i>
f[1] . <b>Ausl df/dt   DF/DT</b>	<i>Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT</i>
f[1] . <b>Ausl delta phi</b>	<i>Meldung: Auslösung delta phi</i>
f[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
f[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
f[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
f[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
f[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
f[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
f[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
f[2] . <b>Blo durch U&lt;</b>	<i>Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.</i>
f[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
f[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
f[2] . <b>Alarm f</b>	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz</i>
f[2] . <b>Alarm df/dt   DF/DT</b>	<i>Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.</i>
f[2] . <b>Alarm delta phi</b>	<i>Meldung: Alarm Vektorsprung</i>
f[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
f[2] . <b>Ausl f</b>	<i>Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt</i>
f[2] . <b>Ausl df/dt   DF/DT</b>	<i>Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT</i>
f[2] . <b>Ausl delta phi</b>	<i>Meldung: Auslösung delta phi</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
f[2] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[2] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[2] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[3] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
f[3] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
f[3] . <b>Blo durch U&lt;</b>	Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[3] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[3] . <b>Alarm f</b>	Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[3] . <b>Alarm df/dt   DF/DT</b>	Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[3] . <b>Alarm delta phi</b>	Meldung: Alarm Vektorsprung
f[3] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[3] . <b>Ausl f</b>	Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[3] . <b>Ausl df/dt   DF/DT</b>	Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[3] . <b>Ausl delta phi</b>	Meldung: Auslösung delta phi
f[3] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[3] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[3] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[4] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
f[4] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
f[4] . <b>Blo durch U&lt;</b>	Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[4] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[4] . <b>Alarm f</b>	Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[4] . <b>Alarm df/dt   DF/DT</b>	Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[4] . <b>Alarm delta phi</b>	Meldung: Alarm Vektorsprung
f[4] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
f[4] . <b>Ausl f</b>	Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[4] . <b>Ausl df/dt   DF/DT</b>	Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[4] . <b>Ausl delta phi</b>	Meldung: Auslösung delta phi
f[4] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[4] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[4] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[5] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
f[5] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
f[5] . <b>Blo durch U&lt;</b>	Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[5] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[5] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[5] . <b>Alarm f</b>	Meldung: Alarm Frequenzschutz
f[5] . <b>Alarm df/dt   DF/DT</b>	Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.
f[5] . <b>Alarm delta phi</b>	Meldung: Alarm Vektorsprung
f[5] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[5] . <b>Ausl f</b>	Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt
f[5] . <b>Ausl df/dt   DF/DT</b>	Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT
f[5] . <b>Ausl delta phi</b>	Meldung: Auslösung delta phi
f[5] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)
f[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[5] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
f[5] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
f[5] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
f[6] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
f[6] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
f[6] . <b>Blo durch U&lt;</b>	Meldung: Modul wird durch Unterspannung blockiert.
f[6] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
f[6] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
f[6] . <b>Alarm f</b>	Meldung: Alarm Frequenzschutz

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
f[6] . <b>Alarm df/dt   DF/DT</b>	<i>Alarm momentane oder mittlere Frequenzänderungsgeschwindigkeit.</i>
f[6] . <b>Alarm delta phi</b>	<i>Meldung: Alarm Vektorsprung</i>
f[6] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
f[6] . <b>Ausl f</b>	<i>Meldung: Auslösung, Frequenz hat zulässigen Grenzwert verletzt</i>
f[6] . <b>Ausl df/dt   DF/DT</b>	<i>Meldung: Auslösung df/dt oder DF/DT</i>
f[6] . <b>Ausl delta phi</b>	<i>Meldung: Auslösung delta phi</i>
f[6] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Frequenzschutz (Sammelmeldung)</i>
f[6] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
f[6] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
f[6] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
f[6] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
PQS[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
PQS[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
PQS[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
PQS[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
PQS[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
PQS[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
PQS[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
PQS[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
PQS[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
PQS[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
PQS[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
PQS[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
PQS[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
PQS[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
PQS[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
PQS[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
PQS[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
PQS[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
PQS[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
PQS[3] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
PQS[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
PQS[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
PQS[3] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
PQS[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
PQS[3] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[3] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
PQS[4] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
PQS[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
PQS[4] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
PQS[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
PQS[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
PQS[4] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
PQS[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
PQS[4] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[4] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
PQS[5] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
PQS[5] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
PQS[5] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
PQS[5] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
PQS[5] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
PQS[5] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
PQS[5] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
PQS[5] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[5] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
PQS[5] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
PQS[6] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
PQS[6] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
PQS[6] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
PQS[6] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
PQS[6] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsschutz</i>
PQS[6] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsschutz</i>
PQS[6] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
PQS[6] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[6] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
PQS[6] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
LF[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
LF[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
LF[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
LF[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
LF[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsfaktor</i>
LF[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsfaktor</i>
LF[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LF[1] . <b>Kompensation</b>	<i>Meldung: Kompensationssignal</i>
LF[1] . <b>nicht möglich</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsfaktor nicht möglich</i>
LF[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
LF[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
LF[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
LF[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
LF[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
LF[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
LF[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
LF[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsfaktor</i>
LF[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung Leistungsfaktor</i>
LF[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LF[2] . <b>Kompensation</b>	<i>Meldung: Kompensationssignal</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
LF[2] . <b>nicht möglich</b>	<i>Meldung: Alarm Leistungsfaktor nicht möglich</i>
LF[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
LF[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
LF[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Q->&U< . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Q->&U< . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Q->&U< . <b>Autom Spw Blo</b>	<i>Meldung: Blockade durch Spannungswandlerfehler (Automatenfall)</i>
Q->&U< . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Blindleistungsunterspannungsschutz</i>
Q->&U< . <b>Entkupplung EZE</b>	<i>Meldung: Entkupplung der Erzeugungseinheit</i>
Q->&U< . <b>Entkupplung NAP</b>	<i>Meldung: Entkupplung am Netzanschlusspunkts</i>
Q->&U< . <b>Leistungswinkel</b>	<i>Meldung: Zulässiger Leistungswinkel überschritten</i>
Q->&U< . <b>Blindleistungsschw</b>	<i>Meldung: Zulässige Blindleistungsschwelle überschritten</i>
Q->&U< . <b>ULL zu niedrig</b>	<i>Meldung: Außenleiterspannung zu niedrig</i>
Q->&U< . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Q->&U< . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
WZS[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
WZS[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
WZS[1] . <b>Blo d. Messkreisüberwachung</b>	<i>Meldung: Blockade des Moduls durch die Messkreisüberwachung</i>
WZS[1] . <b>Freigabe Wiedersch EZE</b>	<i>Meldung: Freigabe Erzeugungseinheit.</i>
WZS[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
WZS[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
WZS[1] . <b>U Ext Freigabe NAP-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Freigabesignal vom NAP (Externe Freigabe).</i>
WZS[1] . <b>NAP Autom Spw-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Blockade bei erkanntem externem Automatenfall, falls die Freigabe von extern kommen soll.</i>
WZS[1] . <b>wieder zugeschaltet -E</b>	<i>Durch diese Rangierung wird der Status "wiederzuschaltet" (netzparallel) indiziert.</i>
WZS[1] . <b>Entkupplung1-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
WZS[1] . <b>Entkupplung2-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[1] . <b>Entkupplung3-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[1] . <b>Entkupplung4-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[1] . <b>Entkupplung5-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[1] . <b>Entkupplung6-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
WZS[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
WZS[2] . <b>Blo d. Messkreisüberwachung</b>	<i>Meldung: Blockade des Moduls durch die Messkreisüberwachung</i>
WZS[2] . <b>Freigabe Wiedersch EZE</b>	<i>Meldung: Freigabe Erzeugungseinheit.</i>
WZS[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
WZS[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
WZS[2] . <b>U Ext Freigabe NAP-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Freigabesignal vom NAP (Externe Freigabe).</i>
WZS[2] . <b>NAP Autom Spw-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Blockade bei erkanntem externem Automatenfall, falls die Freigabe von extern kommen soll.</i>
WZS[2] . <b>wieder zugeschaltet -E</b>	<i>Durch diese Rangierung wird der Status "wiederzuschaltet" (netzparallel) indiziert.</i>
WZS[2] . <b>Entkupplung1-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[2] . <b>Entkupplung2-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[2] . <b>Entkupplung3-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[2] . <b>Entkupplung4-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[2] . <b>Entkupplung5-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
WZS[2] . <b>Entkupplung6-E</b>	<i>Entkupplungsfunktion, die die Wiederschaltung triggert.</i>
Sync . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Sync . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Sync . <b>SS=Spg</b>	Meldung: Sammelschiene spannungsführend? "1=spannungsführend", "0=Spannung liegt unterhalb der Schwelle für SS=Spg".
Sync . <b>Netz=Spg</b>	Meldung: Netzseite spannungsführend? "1=spannungsführend", "0=Spannung liegt unterhalb der Schwelle für Netz=Spg".
Sync . <b>läuft</b>	Meldung: Synchronisiertimer läuft. Dieser Timer wird gestartet, wenn die Zuschaltung initiiert wird, und wird gestoppt, wenn der Leistungsschalter eingeschaltet ist. Ein Timeout bedeutet, dass der Synchronisiervorgang erfolglos war.
Sync . <b>Störung</b>	Meldung: Synchronisierung erfolglos. Befindet sich der Leistungsschalter nach Ablauf der höchstzulässigen Synchronisierzeit noch in der "Offen-Position", dann wird dieses Signal für 5 Sekunden ausgegeben.
Sync . <b>Durchsteuerung</b>	Meldung:Synchronisierüberwachung wird überbrückt (durchgesteuert). Eine der Überbrückungskriterien wurde erfüllt (Sammelschiene spannungslos, Netz ist spannungslos oder Überbrückungssignal).
Sync . <b>dU &gt;&gt;</b>	Meldung: Spannungsdifferenz zwischen Netz und Sammelschiene zu groß.
Sync . <b>df &gt;&gt;</b>	Meldung: Frequenzunterschied (Schlupffrequenz) zwischen Sammelschiene und Netzspannung zu groß.
Sync . <b>dWinkel &gt;&gt;</b>	Meldung: Phasendifferenzwinkel zwischen Sammelschiene und Netzspannung zu groß.
Sync . <b>Sys-in-Sync</b>	Meldung: Sammelschienenenspannung und Netzspannung sind synchron (gemäß den parametrisierten Synchronitätsbedingungen).
Sync . <b>Zuschaltbereit</b>	Meldung: Zuschaltbereit
Sync . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Sync . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Sync . <b>Durchsteuerung-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Das Synchrocheckmodul wird überbrückt (durchgesteuert), wenn der Status des rangierten Signals wahr wird.
Sync . <b>LSEinInit-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Initiierung des Einschaltens mit Synchrocheck aus beliebiger Quelle (z.B. Scada oder HMI). Wenn der Status des rangierten Signals wahr wird, wird die synchrone Einschaltung getriggert.
Uerreg<-Z1[1] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
Uerreg<-Z1[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
Uerreg<-Z1[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Untererregung
Uerreg<-Z1[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
Uerreg<-Z1[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Uerreg<-Z1[1] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	<i>Meldung: Schnellausl bei U&lt;</i>
Uerreg<-Z1[1] . <b>Blo durch Messkrüb</b> w	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo1- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo2- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Uerreg<-Z1[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Untererregung</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	<i>Meldung: Schnellausl bei U&lt;</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>Blo durch Messkrüb</b> w	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo1- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo2- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Uerreg<-Z2[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Untererregung</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Uerreg<-Z1[2] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	<i>Meldung: Schnellausl bei U&lt;</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>Blo durch Messkrübw</b>	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>ExBlo1- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>ExBlo2- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Uerreg<-Z1[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Untererregung</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>Schnellausl bei U&lt;</b>	<i>Meldung: Schnellausl bei U&lt;</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>Blo durch Messkrübw</b>	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>ExBlo1- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>ExBlo2- E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Uerreg<-Z2[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
OST . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
OST . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
OST . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
OST . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
OST . <b>Blo durch Messkrübw</b>	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
OST . <b>Int.blockiert</b>	<i>Meldung: Das Modul ist intern blockiert, weil die »max. Verweildauer« abgelaufen ist.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
OST . <b>Alarm Ingr.A</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises rechtsseitig der Eingrenzung A.</i>
OST . <b>Alarm Ingr.B</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises linksseitig der Eingrenzung B.</i>
OST . <b>Alarm Mho</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Charakteristik.</i>
OST . <b>Pendelung</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Zone für instabile Pendelung (d. h. innerhalb der Charakteristik und innerhalb der Eingrenzungen A und B).</i>
OST . <b>Start</b>	<i>Meldung, dass eine Pendelung erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz die erste Eingrenzung überquert, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
OST . <b>Polschlupf</b>	<i>Meldung, dass ein Polschlupf erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz den Winkel 180° erreicht, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
OST . <b>angesprochen</b>	<i>Meldung der Freigabe zur Auslösung. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz die zweite Eingrenzung überquert, und sie wird rückgesetzt, sobald die Impedanz den MHO-Kreis verlassen hat.</i>
OST . <b>Anregung</b>	<i>Meldung, dass eine Anregung des Moduls vorliegt, d. h. die Impedanz hat innerhalb des MHO-Kreises die erste Eingrenzung überquert. Die Anregung wird rückgesetzt, sobald die Impedanz den MHO-Kreis verlässt, ohne dass die Meldung »angesprochen« gekommen ist, oder wenn die Auslösung rückgesetzt wird. Wenn das »Polschlupfmaximum« größer als 1 eingestellt ist, bleibt die Anregung aktiv, bis die Auslösung rückgesetzt wird oder die Rücksetzzeit abgelaufen ist.</i>
OST . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
OST . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
OST . <b>Syst.ist sym.</b>	<i>Meldung, dass der Zustand des Netzes symmetrisch ist, d. h. die Stromstärke des Gegensystems ist unter »I2 max«, und die Stromstärke des Mitsystems ist über »I1 min«.</i>
OST . <b>Blo dZ/dt</b>	<i>Meldung, dass das Modul über die »Impedanzänderung pro Zeiteinheit« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.</i>
OST . <b>Blo min.Verw.</b>	<i>Meldung, dass das Modul über die »minimale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.</i>
OST . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
OST . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
OST . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
U/f>[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
U/f>[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
U/f>[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
U/f>[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U/f>[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Übererregung
U/f>[1] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
U/f>[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[1] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U/f>[1] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U/f>[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
U/f>[2] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
U/f>[2] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
U/f>[2] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
U/f>[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
U/f>[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Übererregung
U/f>[2] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
U/f>[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[2] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
U/f>[2] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
U/f>[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
ZSS . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
ZSS . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
ZSS . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
ZSS . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
ZSS . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Zuschaltschutz
ZSS . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
ZSS . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ZSS . <b>Blo durch Messkrübw</b>	Blockade durch Messkreisüberwachung
ZSS . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
ZSS . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
ZSS . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
Z[1] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Z[1] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
Z[1] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
Z[1] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
Z[1] . <b>Blo durch Pendelsp.</b>	Meldung: Distanzschutz durch Pendelsperre blockiert
Z[1] . <b>Blo durch LB</b>	Meldung: Distanzschutz durch Lastausblendung blockiert
Z[1] . <b>Blo durch Messkrübw</b>	Blockade durch Messkreisüberwachung
Z[1] . <b>gestartet</b>	Meldung: Der Distanzschutz hat gestartet.
Z[1] . <b>Anregung</b>	Anregung
Z[1] . <b>Auslösung</b>	Auslösung
Z[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Z[1] . <b>Fehlerart L1-L2</b>	Fehlerart: L1-L2
Z[1] . <b>Fehlerart L2-L3</b>	Fehlerart: L2-L3
Z[1] . <b>Fehlerart L3-L1</b>	Fehlerart: L3-L1
Z[1] . <b>Fehlerart L1-L2-L3</b>	Fehlerart: L1-L2-L3
Z[1] . <b>StandardSatz</b>	Meldung: Standard-Parametersatz
Z[1] . <b>AdaptSatz 1</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 1
Z[1] . <b>AdaptSatz 2</b>	Meldung: Adaptiver Parametersatz 2
Z[1] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Z[1] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Z[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
Z[1] . <b>Blo durch Pendelsp.-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Blockade (des Distanzschutzes) durch Pendelsperre
Z[1] . <b>Blo durch LB-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Blockade (des Distanzschutzes) durch Lastausblendung
Z[1] . <b>AdaptSatz1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1
Z[1] . <b>AdaptSatz2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2
Z[2] . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
Z[2] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
Z[2] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
Z[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Z[2] . <b>Blo durch Pendelsp.</b>	<i>Meldung: Distanzschutz durch Pendelsperre blockiert</i>
Z[2] . <b>Blo durch LB</b>	<i>Meldung: Distanzschutz durch Lastausblendung blockiert</i>
Z[2] . <b>Blo durch Messkrübw</b>	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
Z[2] . <b>gestartet</b>	<i>Meldung: Der Distanzschutz hat gestartet.</i>
Z[2] . <b>Anregung</b>	<i>Anregung</i>
Z[2] . <b>Auslösung</b>	<i>Auslösung</i>
Z[2] . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Z[2] . <b>Fehlerart L1-L2</b>	<i>Fehlerart: L1-L2</i>
Z[2] . <b>Fehlerart L2-L3</b>	<i>Fehlerart: L2-L3</i>
Z[2] . <b>Fehlerart L3-L1</b>	<i>Fehlerart: L3-L1</i>
Z[2] . <b>Fehlerart L1-L2-L3</b>	<i>Fehlerart: L1-L2-L3</i>
Z[2] . <b>StandardSatz</b>	<i>Meldung: Standard-Parametersatz</i>
Z[2] . <b>AdaptSatz 1</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 1</i>
Z[2] . <b>AdaptSatz 2</b>	<i>Meldung: Adaptiver Parametersatz 2</i>
Z[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Z[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Z[2] . <b>ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Z[2] . <b>Blo durch Pendelsp.-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Blockade (des Distanzschutzes) durch Pendelsperre</i>
Z[2] . <b>Blo durch LB-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Blockade (des Distanzschutzes) durch Lastausblendung</i>
Z[2] . <b>AdaptSatz1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz1</i>
Z[2] . <b>AdaptSatz2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Adaptiver Parametersatz2</i>
LB . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
LB . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
LB . <b>Blo durch Messkrübw</b>	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
LB . <b>Anregung</b>	<i>Meldung, dass die gemessene Netzimpedanz innerhalb des Gebietes der Lastausblendung ist.</i>
LB . <b>Lastübergreif</b>	<i>Meldung, dass die gemessene Netzimpedanz für mindestens die Zeitdauer t-Verz innerhalb des Gebietes der Lastausblendung ist.</i>
LB . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
LB . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
PSP . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
PSP . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
PSP . <b>Blo durch MesskrübW</b>	<i>Blockade durch Messkreisüberwachung</i>
PSP . <b>Int.blockiert</b>	<i>Meldung: Das Modul ist intern blockiert, weil die »max. Verweildauer« abgelaufen ist.</i>
PSP . <b>Alarm Ingr.A</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises rechtsseitig der Eingrenzung A.</i>
PSP . <b>Alarm Ingr.B</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb des MHO-Kreises linksseitig der Eingrenzung B.</i>
PSP . <b>Alarm Mho</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Charakteristik.</i>
PSP . <b>Pendelung</b>	<i>Meldung: Die Impedanz ist innerhalb der Zone für instabile Pendelung (d. h. innerhalb der Charakteristik und innerhalb der Eingrenzungen A und B).</i>
PSP . <b>Start</b>	<i>Meldung, dass eine Pendelung erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz die erste Eingrenzung überquert, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
PSP . <b>Polschlupf</b>	<i>Meldung, dass ein Polschlupf erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz den Winkel 180° erreicht, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
PSP . <b>Syst.ist sym.</b>	<i>Meldung, dass der Zustand des Netzes symmetrisch ist, d. h. die Stromstärke des Gegensystems ist unter »I2 max«, und die Stromstärke des Mitsystems ist über »I1 min«.</i>
PSP . <b>Blo dZ/dt</b>	<i>Meldung, dass das Modul über die »Impedanzänderung pro Zeiteinheit« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.</i>
PSP . <b>Blo min.Verw.</b>	<i>Meldung, dass das Modul über die »minimale Verweildauer innerhalb des Impedanzgebietes« eine Netzstörung erkannt hat und deswegen in Blockade gegangen ist.</i>
PSP . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
PSP . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
FAS . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
FAS . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
FAS . <b>Ex rückw Verr</b>	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
FAS . <b>freigegeben</b>	<i>Meldung: Fehleraufschaltung freigegeben. Dieses Signal kann dazu benutzt werden um die Überstromzeitstufen zu beeinflussen.</i>
FAS . <b>I&lt;</b>	<i>Meldung: Stromlos (Kein Laststrom).</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
FAS . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
FAS . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
FAS . <b>Ex rückw Verr-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
FAS . <b>Ext FAS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externer Fehleraufschaltungsalarm</i>
KLA . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
KLA . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
KLA . <b>Ex rückw Verr</b>	<i>Meldung: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
KLA . <b>freigegeben</b>	<i>Meldung: Kalte Last Freigabe</i>
KLA . <b>erkannt</b>	<i>Meldung: Kalte Last Erkennung erkannt</i>
KLA . <b>I&lt;</b>	<i>Meldung: Kein Laststrom.</i>
KLA . <b>Last Inrush</b>	<i>Meldung: Last Inrush</i>
KLA . <b>Beruhigungszeit</b>	<i>Meldung: Beruhigungszeit</i>
KLA . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
KLA . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade</i>
KLA . <b>Ex rückw Verr-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe rückwärtige Verriegelung</i>
ExS[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
ExS[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
ExS[1] . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
ExS[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
ExS[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
ExS[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
ExS[1] . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
ExS[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
ExS[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
ExS[1] . <b>ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
ExS[1] . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
ExS[1] . <b>Ausl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
ExS[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
ExS[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
ExS[2] . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
ExS[2] . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
ExS[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
ExS[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
ExS[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
ExS[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
ExS[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
ExS[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
ExS[2] . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
ExS[2] . <b>Ausl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
ExS[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
ExS[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
ExS[3] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
ExS[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
ExS[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
ExS[3] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
ExS[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
ExS[3] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
ExS[3] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
ExS[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
ExS[3] . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
ExS[3] . <b>Ausl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
ExS[4] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
ExS[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
ExS[4] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
ExS[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
ExS[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
ExS[4] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
ExS[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
ExS[4] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
ExS[4] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
ExS[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
ExS[4] . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
ExS[4] . <b>Ausl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
Buchholz . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Buchholz . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Buchholz . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Buchholz . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Buchholz . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Buchholz . <b>AusI</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
Buchholz . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Buchholz . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Buchholz . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Buchholz . <b>ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Buchholz . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
Buchholz . <b>AusI-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
Ext Öl Temp . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Ext Öl Temp . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Ext Öl Temp . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Ext Öl Temp . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Ext Öl Temp . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Öl Temp . <b>AusI</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
Ext Öl Temp . <b>AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Ext Öl Temp . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Ext Öl Temp . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Ext Öl Temp . <b>ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Ext Öl Temp . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
Ext Öl Temp . <b>AusI-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Ext Temp Überw[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>Ausl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>Blo</b> <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>Alarm-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Alarm</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>Ausl-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl</i>
Ext Temp Überw[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Ext Temp Überw[3] . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
Ext Temp Überw[3] . <b>Blo AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl blockiert
Ext Temp Überw[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos
Ext Temp Überw[3] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
Ext Temp Überw[3] . <b>Ausl</b>	Meldung: Auslösung
Ext Temp Überw[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[3] . <b>ExBlo1-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1
Ext Temp Überw[3] . <b>ExBlo2-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2
Ext Temp Überw[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
Ext Temp Überw[3] . <b>Alarm-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Alarm
Ext Temp Überw[3] . <b>Ausl-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Auslösebefehl
URTD . <b>Wickl 1 Überw</b>	Meldung: Wickl 1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)
URTD . <b>Wickl 2 Überw</b>	Meldung: Wickl 2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)
URTD . <b>Wickl 3 Überw</b>	Meldung: Wickl 3, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)
URTD . <b>Wickl 4 Überw</b>	Meldung: Wickl 4, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)
URTD . <b>Wickl 5 Überw</b>	Meldung: Wickl 5, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)
URTD . <b>Wickl 6 Überw</b>	Meldung: Wickl 6, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)
URTD . <b>MotLag 1 Überw</b>	Meldung: MotLag 1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
URTD . <b>MotLag 2 Überw</b>	<i>Meldung: MotLag 2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>
URTD . <b>LastLag1 Überw</b>	<i>Meldung: LastLag1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>
URTD . <b>LastLag2 Überw</b>	<i>Meldung: LastLag2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>
URTD . <b>Zusatz1 Überw</b>	<i>Meldung: Zusatz1, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>
URTD . <b>Zusatz2 Überw</b>	<i>Meldung: Zusatz2, Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass dieser RTD-Kanal zur Verfügung steht.)</i>
URTD . <b>Überw</b>	<i>Meldung: URTD-Kanal-Überwachung. Der Wert „1“ steht für einen erkannten Kanal-Übertragungsfehler. (Der Wert „0“ bedeutet, dass alle RTD-Kanäle zur Verfügung stehen.)</i>
URTD . <b>Verbindung aktiv</b>	<i>Meldung: Es besteht eine aktive Verbindung zwischen dem Temperaturmessmodul (URTD) und dem Schutzgerät.</i>
URTD . <b>K erzwungen</b>	<i>Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)</i>
RTD . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
RTD . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
RTD . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
RTD . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
RTD . <b>Alarm</b>	<i>Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
RTD . <b>Wickl 1 Ausl</b>	<i>Wicklung 1 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Wickl 1 Alarm</b>	<i>Wicklung 1 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Wickl 1 Timeout Alarm</b>	<i>Wicklung 1 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>Wickl 1 Ungültig</b>	<i>Wicklung 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>Wickl 2 Ausl</b>	<i>Wicklung 2 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Wickl 2 Alarm</b>	<i>Wicklung 2 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Wickl 2 Timeout Alarm</b>	<i>Wicklung 2 Timeout Alarm</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
RTD . <b>Wickl 2 Ungültig</b>	<i>Wicklung 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>Wickl 3 Ausl</b>	<i>Wicklung 3 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Wickl 3 Alarm</b>	<i>Wicklung 3 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Wickl 3 Timeout Alarm</b>	<i>Wicklung 3 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>Wickl 3 Ungültig</b>	<i>Wicklung 3 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>Wickl 4 Ausl</b>	<i>Wicklung 4 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Wickl 4 Alarm</b>	<i>Wicklung 4 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Wickl 4 Timeout Alarm</b>	<i>Wicklung 4 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>Wickl 4 Ungültig</b>	<i>Wicklung 4 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>Wickl 5 Ausl</b>	<i>Wicklung 5 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Wickl 5 Alarm</b>	<i>Wicklung 5 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Wickl 5 Timeout Alarm</b>	<i>Wicklung 5 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>Wickl 5 Ungültig</b>	<i>Wicklung 5 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>Wickl 6 Ausl</b>	<i>Wicklung 6 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Wickl 6 Alarm</b>	<i>Wicklung 6 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Wickl 6 Timeout Alarm</b>	<i>Wicklung 6 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>Wickl 6 Ungültig</b>	<i>Wicklung 6 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>MotLag 1 Ausl</b>	<i>Motorlager 1 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>MotLag 1 Alarm</b>	<i>Motorlager 1 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>MotLag 1 Timeout Alarm</b>	<i>Motorlager 1 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>MotLag 1 Ungültig</b>	<i>Motorlager 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>MotLag 2 Ausl</b>	<i>Motorlager 2 Meldung: Auslösung</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
RTD . <b>MotLag 2 Alarm</b>	<i>Motorlager 2 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>MotLag 2 Timeout Alarm</b>	<i>Motorlager 2 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>MotLag 2 Ungültig</b>	<i>Motorlager 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>LastLag 1 Ausl</b>	<i>Lastlager 1 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>LastLag 1 Alarm</b>	<i>Lastlager 1 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>LastLag 1 Timeout Alarm</b>	<i>Lastlager 1 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>LastLag 1 Ungültig</b>	<i>Lastlager 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>LastLag 2 Ausl</b>	<i>Lastlager 2 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>LastLag 2 Alarm</b>	<i>Lastlager 2 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>LastLag 2 Timeout Alarm</b>	<i>Lastlager 2 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>LastLag 2 Ungültig</b>	<i>Lastlager 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>Zusatz1 Ausl</b>	<i>Zusatz 1 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Zusatz1 Alarm</b>	<i>Zusatz 1 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Zusatz1 Timeout Alarm</b>	<i>Zusatz 1 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>Zusatz1 Ungültig</b>	<i>Zusatz 1 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>Zusatz2 Ausl</b>	<i>Zusatz 2 Meldung: Auslösung</i>
RTD . <b>Zusatz2 Alarm</b>	<i>Zusatz 2 Alarm RTD Temperaturschutz</i>
RTD . <b>Zusatz2 Timeout Alarm</b>	<i>Zusatz 2 Timeout Alarm</i>
RTD . <b>Zusatz2 Ungültig</b>	<i>Zusatz 2 Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
RTD . <b>AuslWindgGrp</b>	<i>Auslösung alle Wicklungen</i>
RTD . <b>AlarmWindgGrp</b>	<i>Alarm alle Wicklungen</i>
RTD . <b>TimeoutAlmWindgGrp</b>	<i>Timeout Alarm alle Wicklungen</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>RTD . Wickl Gruppe Ungültig</b>	<i>Wicklung Gruppe Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . AuslMotorLagGrp</b>	<i>Auslösung alle Motorlager</i>
<b>RTD . AlarmMotorLagGrp</b>	<i>Alarm alle Motorlager</i>
<b>RTD . TimeoutAlmMotorLagGrp</b>	<i>Timeout Alarm alle Motorlager</i>
<b>RTD . MotLag Gruppe Ungültig</b>	<i>Motorlager Gruppe Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . AuslLastLagGrp</b>	<i>Auslösung alle Lastlager</i>
<b>RTD . AlmLastLagGrp</b>	<i>Alarm alle Lastlager</i>
<b>RTD . TimeoutAlmLastLagGrp</b>	<i>Timeout Alarm alle Lastlager</i>
<b>RTD . LastLag Gruppe Ungültig</b>	<i>Lastlager Gruppe Meldung: Ungültiger Temperaturmesswert (z.B. auf Grund eines defekten Temperaturfühlers oder unterbrochener Messwertzuleitung)</i>
<b>RTD . Ausl Beliebig Gruppe</b>	<i>Auslösung Beliebig Gruppe</i>
<b>RTD . Alarm BeliebigGruppe</b>	<i>Alarm Beliebig Gruppe</i>
<b>RTD . Timeout BeliebigGruppe</b>	<i>Timeout Beliebig Gruppe</i>
<b>RTD . Ausl Gruppe 1</b>	<i>Auslösung Gruppe 1</i>
<b>RTD . Ausl Gruppe 2</b>	<i>Auslösung Gruppe 2</i>
<b>RTD . Zeitabschaltung Alm</b>	<i>Alarm Zeitabschaltung</i>
<b>RTD . Ausl Zusatz Gruppe</b>	<i>Auslösung Zusatz Gruppe</i>
<b>RTD . Alarm Zusatz Gruppe</b>	<i>Alarm Zusatz Gruppe</i>
<b>RTD . TimeoutZusatzGrup</b>	<i>Timeout Zusatz Gruppe</i>
<b>RTD . ZusatzGrupUnglt</b>	<i>Ungültige Zusatz Gruppe</i>
<b>RTD . ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
<b>RTD . ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
<b>RTD . ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
<b>LSV . aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
LSV . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
LSV . <b>Warte auf Trigger</b>	<i>Warte auf Trigger</i>
LSV . <b>läuft</b>	<i>Meldung: LSV-Modul gestartet</i>
LSV . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Leistungsschalterversager</i>
LSV . <b>Verrieg</b>	<i>Meldung: Verriegelung</i>
LSV . <b>Res Verrieg</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen der Verriegelung</i>
LSV . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
LSV . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
LSV . <b>Trigger1-E</b>	<i>Moduleingang: Trigger der den LSV startet</i>
LSV . <b>Trigger2-E</b>	<i>Moduleingang: Trigger der den LSV startet</i>
LSV . <b>Trigger3-E</b>	<i>Moduleingang: Trigger der den LSV startet</i>
AKÜ . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
AKÜ . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
AKÜ . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Auslösekreisüberwachung</i>
AKÜ . <b>nicht mögl</b>	<i>Nicht möglich, weil kein Statusindikator rangiert wurde.</i>
AKÜ . <b>Hiko EIN-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52a)</i>
AKÜ . <b>Hiko AUS-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (52b)</i>
AKÜ . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
AKÜ . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
StWÜ . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
StWÜ . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
StWÜ . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Stromwandlerüberwachung</i>
StWÜ . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
StWÜ . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
SPÜ . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
SPÜ . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
SPÜ . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Loss of Potential</i>
SPÜ . <b>PoV Blo</b>	<i>Meldung: Loss of Potential blockiert andere Module</i>
SPÜ . <b>Ex Automf. SpW</b>	<i>Meldung: Ex Automf. SpW</i>
SPÜ . <b>Ex Automf. ESpW</b>	<i>Meldung: Automatenfall Erdspannungswandler</i>
SPÜ . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SPÜ . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
SPÜ . <b>Ex Automf. SpW-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Automatenfall Spannungswandler</i>
SPÜ . <b>Ex Automf. ES PW-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Automatenfall Erdspannungswandler</i>
SPÜ . <b>Blo Trigger1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.</i>
SPÜ . <b>Blo Trigger2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.</i>
SPÜ . <b>Blo Trigger3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.</i>
SPÜ . <b>Blo Trigger4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.</i>
SPÜ . <b>Blo Trigger5-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Durch eine Anregung in dieser Schutzstufe, wird die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert.</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Ws Net</b>	<i>Meldung: Zählerüberlauf Ws Net</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Wp Net</b>	<i>Meldung: Zählerüberlauf Wp Net</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Wp+</b>	<i>Meldung: Zählerüberlauf Wp+</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Wp-</b>	<i>Meldung: Zählerüberlauf Wp-</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Wq Net</b>	<i>Meldung: Zählerüberlauf Wq Net</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Wq+</b>	<i>Meldung: Zählerüberlauf Wq+</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Wq-</b>	<i>Meldung: Zählerüberlauf Wq-</i>
PQSZ . <b>Ws Net Res Z</b>	<i>Meldung: Ws Net Reset Zähler</i>
PQSZ . <b>Wp Net Res Z</b>	<i>Meldung: Wp Net Reset Zähler</i>
PQSZ . <b>Wp+ Res Z</b>	<i>Meldung: Wp+ Reset Zähler</i>
PQSZ . <b>Wp- Res Z</b>	<i>Meldung: Wp- Reset Zähler</i>
PQSZ . <b>Wq Net Res Z</b>	<i>Meldung: Wq Net Reset Zähler</i>
PQSZ . <b>Wq+ Res Z</b>	<i>Meldung: Wq+ Reset Zähler</i>
PQSZ . <b>Wq- Res Z</b>	<i>Meldung: Wq- Reset Zähler</i>
PQSZ . <b>Res alle EnergieZ</b>	<i>Meldung: Reset aller Energiezähler</i>
PQSZ . <b>Z Ülf Ws Net</b>	<i>Meldung: Zähler Ws Net wird in Kürze überlaufen</i>
PQSZ . <b>Z ÜlfW Wp Net</b>	<i>Meldung: Zähler Wp Net wird in Kürze überlaufen</i>
PQSZ . <b>Z ÜlfW Wp+</b>	<i>Meldung: Zähler Wp+ wird in Kürze überlaufen</i>
PQSZ . <b>Z ÜlfW Wp-</b>	<i>Meldung: Zähler Wp- wird in Kürze überlaufen</i>
PQSZ . <b>Z ÜlfW Wq Net</b>	<i>Meldung: Zähler Wq Net wird in Kürze überlaufen</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
PQSZ . <b>Z ÜlfW Wq+</b>	Meldung: Zähler Wq+ wird in Kürze überlaufen
PQSZ . <b>Z ÜlfW Wq-</b>	Meldung: Zähler Wq- wird in Kürze überlaufen
SysA . <b>aktiv</b>	Meldung: aktiv
SysA . <b>ExBlo</b>	Meldung: Externe Blockade
SysA . <b>Alarm P</b>	Meldung: Alarm höchstzulässige Wirkleistung überschritten
SysA . <b>Alarm Q</b>	Meldung: Alarm höchstzulässige Blindleistung überschritten
SysA . <b>Alarm S</b>	Meldung: Alarm höchstzulässige Scheinleistung überschritten
SysA . <b>Alarm P Bezug</b>	Meldung: Alarm gemittelte Wirkleistung zu hoch
SysA . <b>Alarm Q Bezug</b>	Meldung: Alarm gemittelte Blindleistung zu hoch
SysA . <b>Alarm S Bezug</b>	Meldung: Alarm gemittelte Scheinleistung zu hoch
SysA . <b>Alarm I Bezug</b>	Meldung: Alarm gemittelter Bezugsstrom zu hoch
SysA . <b>Alarm I THD</b>	Meldung: Alarm Verzerrungsstrom - Total Harmonic Distortion
SysA . <b>Alarm V THD</b>	Meldung: Alarm Spannungsverzerrung - Total Harmonic Distortion
SysA . <b>Ausl P</b>	Meldung: Auslösung höchstzulässige Wirkleistung überschritten
SysA . <b>Ausl Q</b>	Meldung: Auslösung höchstzulässige Blindleistung überschritten
SysA . <b>Ausl S</b>	Meldung: Auslösung höchstzulässige Scheinleistung überschritten
SysA . <b>Ausl P Bezug</b>	Meldung: Auslösung gemittelter Wirkleistungsbezug zu hoch
SysA . <b>Ausl Q Bezug</b>	Meldung: Auslösung gemittelter Blindleistungsbezug zu hoch
SysA . <b>Ausl S Bezug</b>	Meldung: Auslösung gemittelter Scheinleistungsbezug zu hoch
SysA . <b>Ausl Strom Bezug</b>	Meldung: Auslösung gemittelter Strombezug zu hoch
SysA . <b>Ausl I THD</b>	Meldung: Auslösung Verzerrungsstrom - Total Harmonic Distortion
SysA . <b>Ausl U THD</b>	Meldung: Auslösung Spannungsverzerrung - Total Harmonic Distortion
SysA . <b>ExBlo-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	Meldung: Digitaler Eingang

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
K Slot X2 . <b>K 1</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X2 . <b>K 2</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X2 . <b>K 3</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X2 . <b>K 4</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X2 . <b>K 5</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X2 . <b>K 6</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X2 . <b>GESPERRT</b>	<i>Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).</i>
K Slot X2 . <b>K erzwungen</b>	<i>Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)</i>
K Slot X5 . <b>K 1</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X5 . <b>K 2</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X5 . <b>K 3</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X5 . <b>K 4</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
K Slot X5 . <b>GESPERRT</b>	<i>Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
	<i>(Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).</i>
<b>K Slot X5 . K erzwungen</b>	<i>Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)</i>
<b>K Slot X6 . K 1</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
<b>K Slot X6 . K 2</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
<b>K Slot X6 . K 3</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
<b>K Slot X6 . K 4</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
<b>K Slot X6 . K 5</b>	<i>Meldung: Ausgangsrelais</i>
<b>K Slot X6 . GESPERRT</b>	<i>Meldung: Relais GESPERRT um Wartungsarbeiten, ohne das Risiko ganze Prozesse offline zu schalten, sicher durchführen zu können (Hinweis, der Selbstüberwachungskontakt ist nicht sperrbar, kann nicht funktionslos geschaltet werden).</i>
<b>K Slot X6 . K erzwungen</b>	<i>Meldung: Der Status von mindestens einem Ausgangsrelais wurde erzwungen (entspricht nicht dem Zustand der rangierten Signale)</i>
<b>AnEing[1] . Drahtbruch</b>	<i>Meldung: Drahtbruch. Diese Meldung ist nur gültig, wenn der Analogeingang im Modus 4...20 mA betrieben wird.</i>
<b>AnEing[1] . Eing erzwungen</b>	<i>Der Wert des Analogeingangs wurde erzwungen (gesetzt). Das bedeutet, dass der Wert des Analogeingangs nicht dem realen Messwert am Eingang entspricht.</i>
<b>AnEing[2] . Drahtbruch</b>	<i>Meldung: Drahtbruch. Diese Meldung ist nur gültig, wenn der Analogeingang im Modus 4...20 mA betrieben wird.</i>
<b>AnEing[2] . Eing erzwungen</b>	<i>Der Wert des Analogeingangs wurde erzwungen (gesetzt). Das bedeutet, dass der Wert des Analogeingangs nicht dem realen Messwert am Eingang entspricht.</i>
<b>AnaP[1] . aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
<b>AnaP[1] . ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
<b>AnaP[1] . Blo AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
<b>AnaP[1] . ExBlo AusIBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
<b>AnaP[1] . Anregung</b>	<i>Meldung: Alarm Analogeingang</i>
<b>AnaP[1] . Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
<b>AnaP[1] . AusIBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
<b>AnaP[1] . ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
<b>AnaP[1] . ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
<b>AnaP[1] . ExBlo AusIBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
<b>AnaP[2] . aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
<b>AnaP[2] . ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
AnaP[2] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
AnaP[2] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
AnaP[2] . <b>Anregung</b>	<i>Meldung: Alarm Analogeingang</i>
AnaP[2] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
AnaP[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[2] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
AnaP[2] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
AnaP[2] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
AnaP[3] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
AnaP[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
AnaP[3] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
AnaP[3] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
AnaP[3] . <b>Anregung</b>	<i>Meldung: Alarm Analogeingang</i>
AnaP[3] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
AnaP[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[3] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
AnaP[3] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
AnaP[3] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
AnaP[4] . <b>aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
AnaP[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Meldung: Externe Blockade</i>
AnaP[4] . <b>Blo AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl blockiert</i>
AnaP[4] . <b>ExBlo AuslBef</b>	<i>Meldung: Externe Blockade des Auslösekommandos</i>
AnaP[4] . <b>Anregung</b>	<i>Meldung: Alarm Analogeingang</i>
AnaP[4] . <b>Ausl</b>	<i>Meldung: Auslösung</i>
AnaP[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[4] . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
AnaP[4] . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
AnaP[4] . <b>ExBlo AuslBef-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls</i>
AnAusg[1] . <b>Erzwing Modus</b>	<i>Für Inbetriebnahme- oder Wartungsarbeiten können Analogausgänge erzwungen/gesetzt werde. Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
	<i>Ausgangswert aller analogen Ausgaben überschrieben werden (erzwungen).</i>
<b>AnAusg[2] . Erzwing Modus</b>	<i>Für Inbetriebnahme- oder Wartungsarbeiten können Analogausgänge erzwungen/gesetzt werde. Mit Hilfe dieser Funktion kann der normale Ausgangswert aller analogen Ausgaben überschrieben werden (erzwungen).</i>
<b>Ereignisrek . Res alle Aufzng</b>	<i>Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)</i>
<b>Störschr . Aufzng läuft</b>	<i>Meldung: Aufzeichnung läuft</i>
<b>Störschr . Speicher voll</b>	<i>Meldung: Speicher voll</i>
<b>Störschr . Löschfeh</b>	<i>Meldung: Fehler beim Löschen einer Aufzeichnung</i>
<b>Störschr . Res alle Aufzng</b>	<i>Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)</i>
<b>Störschr . Res alle Aufzng</b>	<i>Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)</i>
<b>Störschr . Man Trigger</b>	<i>Meldung: Manueller Trigger</i>
<b>Störschr . Start1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Störschr . Start2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Störschr . Start3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Störschr . Start4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Störschr . Start5-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Störschr . Start6-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Störschr . Start7-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Störschr . Start8-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:: Triggerereignis / Aufzeichnung starten</i>
<b>Fehlerrek . Res alle Aufzng</b>	<i>Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)</i>
<b>Trendrek . Res alle Aufzng</b>	<i>Meldung: Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. (Sofort nach Beendigung des Löschvorganges wird diese Meldung wieder inaktiv.)</i>
<b>SÜW . Systemfehler</b>	<i>Meldung: Gerätefehler</i>
<b>SÜW . Selbstüberwachungskontakt</b>	<i>Meldung: Selbstüberwachungskontakt</i>
<b>SÜW . Neuer Fehler</b>	<i>Meldung: Ein neuer Fehler wurde gemeldet.</i>
<b>SÜW . Neue Warnung</b>	<i>Meldung: Eine neue Warnung wurde gemeldet.</i>
<b>Syslog . aktiv</b>	<i>Meldung: aktiv</i>
<b>Sys . Smart view über USB</b>	<i>Anzeige, ob der Zugriff von Smart view auf das Schutzgerät über die USB-Schnittstelle aktiviert (erlaubt) oder inaktiv (nicht erlaubt) ist.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Sys . <b>Smart view über Eth</b>	<i>Anzeige, ob der Zugriff von Smart view auf das Schutzgerät über die Ethernet-Schnittstelle aktiviert (erlaubt) oder inaktiv (nicht erlaubt) ist.</i>
Leittechnik . <b>Leittechnik angebunden</b>	<i>Mindestens eine Leittechnik (SCADA) ist mit dem Gerät verbunden</i>
Leittechnik . <b>Leittechnik nicht angebunden</b>	<i>Keine Verbindung mit der Leittechnik (SCADA)</i>
DNP3 . <b>Busy</b>	<i>Die Meldung wird gesetzt, sobald das Protokoll gestartet wird. Nach einem Shutdown wird die Meldung zurückgesetzt.</i>
DNP3 . <b>Ready</b>	<i>Die Meldung wird gesetzt sobald das Protokoll erfolgreich gestartet ist und zum Datenaustausch bereit ist.</i>
DNP3 . <b>Aktiv</b>	<i>Die Kommunikation mit dem Master (SCADA) läuft.</i>  <i>Hinweis: Für TCP/UDP ist dieser Status grundsätzlich „Low“, wenn nicht »DataLink confirm« auf „Immer“ eingestellt ist.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang0</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang1</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang2</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang3</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang4</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang5</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang6</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang7</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang8</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang9</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang10</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang11</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang12</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>DNP3 . Binären Ausgang13</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang14</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang15</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang16</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang17</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang18</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang19</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang20</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang21</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang22</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang23</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang24</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang25</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang26</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang27</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang28</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang29</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang30</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang31</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang0-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>DNP3 . Binärer Eingang1-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang2-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang3-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang4-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang5-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang6-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang7-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang8-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang9-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang10-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang11-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang12-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang13-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang14-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang15-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang16-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang17-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang18-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang19-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang20-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>DNP3 . Binärer Eingang21-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang22-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang23-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang24-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang25-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang26-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang27-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang28-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang29-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang30-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang31-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang32-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang33-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang34-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang35-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang36-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang37-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang38-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang39-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang40-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>DNP3 . Binärer Eingang41-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang42-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang43-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang44-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang45-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang46-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang47-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang48-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang49-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang50-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang51-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang52-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang53-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang54-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang55-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang56-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang57-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang58-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang59-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binärer Eingang60-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
DNP3 . <b>Binärer Eingang61-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binärer Eingang62-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binärer Eingang63-I</b>	<i>Virtueller Digitaler Eingang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Ausgang des Schutzgeräts.</i>
Modbus . <b>Übertragung RTU</b>	<i>Meldung: SCADA aktiv</i>
Modbus . <b>Übertragung TCP</b>	<i>Meldung: SCADA aktiv</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing5-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing6-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing7-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing8-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing9-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing10-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing11-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing12-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing13-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing14-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing15-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing16-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing17-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing18-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing19-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Modbus . <b>Konf Bin Eing20-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing21-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing22-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing23-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing24-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing25-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing26-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing27-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing28-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing29-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing30-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing31-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
Modbus . <b>Konf Bin Eing32-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Konf Bin Eing</i>
IEC 61850 . <b>MMS Client connected</b>	<i>Es gibt mindestens eine 61850-Verbindung (MMS) zum Leitsystem</i>
IEC 61850 . <b>All Goose Subscriber active</b>	<i>Alle konfigurierten Goose-Subscriber funktionieren</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind1.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind2.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind3.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind4.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind5.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind6.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind7.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind8.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind9.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind10.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind11.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind12.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind13.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind14.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind15.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind16.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind17.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind18.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind19.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind20.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind21.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind22.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind23.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind24.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind25.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind26.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind27.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind28.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind29.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind30.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind31.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind1.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind2.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind3.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind4.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind5.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind6.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind7.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind8.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind9.q</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind10.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind11.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind12.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind13.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind14.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind15.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind16.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind17.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind18.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind19.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind20.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind21.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind22.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind23.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind24.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind25.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind26.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind27.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind28.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind29.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind30.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind31.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.q</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Selbstüberwachung des GGIO Eingangs</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO1</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO2</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO3</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO4</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO5</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO6</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO7</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO8</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO9</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO10</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO11</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO12</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO13</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO14</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO15</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO16</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO17</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>SPCSO18</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO19</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO20</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO21</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO22</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO23</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO24</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO25</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO26</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO27</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO28</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO29</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO30</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO31</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO32</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	Leittechnik-Befehl

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC103 . <b>Übertragung</b>	<i>Meldung: SCADA aktiv</i>
IEC103 . <b>Fehl Event verloreng</b>	<i>Fehler: Event verloren gegangen</i>
IEC103 . <b>Testbetrieb aktiv</b>	<i>Meldung: Die IEC103-Kommunikation ist in den Testbetrieb umgeschaltet worden.</i>
IEC103 . <b>Überw.r. block.</b>	<i>Meldung: Die Blockierung der Überwachungsrichtung wurde aktiviert.</i>
IEC103 . <b>Ex Testbetrieb akt.-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Testbetrieb der IEC103-Kommunikation.</i>
IEC103 . <b>Ex Bl. Überw.r. akt.-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Blockierung der Überwachungsrichtung in der IEC103-Kommunikation.</i>
IEC104 . <b>Busy</b>	<i>Die Meldung wird gesetzt, sobald das Protokoll gestartet wird. Nach einem Shutdown wird die Meldung zurückgesetzt.</i>
IEC104 . <b>Ready</b>	<i>Die Meldung wird gesetzt sobald das Protokoll erfolgreich gestartet ist und zum Datenaustausch bereit ist.</i>
IEC104 . <b>Übertragung</b>	<i>Meldung: SCADA aktiv</i>
IEC104 . <b>Fehl Event verloreng</b>	<i>Fehler: Event verloren gegangen</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Daten OK</b>	<i>Daten im Profibus-Input-Field sind gültig (JA = 1)</i>
Profibus . <b>SubModul Feh</b>	<i>Rangierbare Fehlermeldung, Fehler im Submodul, Kommunikation unterbrochen.</i>
Profibus . <b>Verbindung aktiv</b>	<i>Verbindung aktiv</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IRIG-B . <b>IRIG-B aktiv</b>	<i>Meldung: Wenn für 60 s kein gültiges IRIG-B Signal vorhanden ist, dann wird IRIG-B als inaktiv angesehen.</i>
IRIG-B . <b>High-Low Invert</b>	<i>Meldung: Die High und Low Signale des IRIG-B sind invertiert. Es handelt sich hierbei NICHT um einen Verdrahtungsfehler. Bei einem Verdrahtungsfehler wird kein Signal erkannt.</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal1</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal2</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal3</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal4</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal5</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal6</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal7</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
IRIG-B . <b>Steuersignal8</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal9</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal10</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal11</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal12</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal13</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal14</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal15</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal16</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal17</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
IRIG-B . <b>Steuersignal18</b>	<i>Meldung: IRIG-B Steuersignal. Der externe IRIG-B Generator kann diese Signale setzen. Diese können zu Steuerzwecken im Gerät verwendet werden (z.B. Logik).</i>
SNTP . <b>SNTP aktiv</b>	<i>Meldung: Wenn für 120 s kein gültiges SNTP Signal vorhanden ist, dann wird SNTP als inaktiv angesehen.</i>
ZeitSync . <b>Synchronisiert</b>	<i>Uhrzeit ist synchronisiert.</i>
Statistik . <b>ResFk Alle</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen aller Statistikwerte (Strombezug, Leistungsbezug, Minwerte, Maxwerte)</i>
Statistik . <b>ResFk Umit</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen der Gleitenden Mittelwertüberwachung.</i>
Statistik . <b>ResFk I Bezug</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen der Statistikberechnung - Strombezug (max, Schleppzeiger)</i>
Statistik . <b>ResFk P Bezug</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen der Statistikberechnung (max, Schleppzeiger)</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Statistik . <b>ResFk Max</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen aller Maximalwerte der Statistik</i>
Statistik . <b>ResFk Min</b>	<i>Meldung: Zurücksetzen aller Minimalwerte der Statistik</i>
Statistik . <b>StartFk Umit-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Start der Statistikberechnung Mittelwert der Spannung</i>
Statistik . <b>StartFk I Bezug-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Start der Statistikberechnung des Strombezugs</i>
Statistik . <b>StartFk P Bezug-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Start der Statistikberechnung des Wirkleistungsbezugs</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG1.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG1.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG1.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG1.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG1.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG2.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG2.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG2.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG2.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG3.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG3.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG3.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG3.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG4.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG4.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG4.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG4.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG5.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG5.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG5.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG5.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG5.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG6.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG6.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG6.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG6.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG6.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG7.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG7.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG7.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG7.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG7.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG8.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG8.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG8.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG8.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG8.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG9.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG9.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG9.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG9.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG9.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG10.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG10.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG10.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG10.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG10.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG11.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG11.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG11.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG11.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG11.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG12.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG12.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG12.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG12.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG12.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG13.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG13.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG13.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG13.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG13.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG14.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG14.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG14.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG14.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG14.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG15.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG15.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG15.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG15.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG15.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG16.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG16.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG16.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG16.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG16.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG17.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG17.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG17.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG17.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG17.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG18.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG18.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG18.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG18.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG18.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG19.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG19.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG19.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG19.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG19.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG20.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG20.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG20.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG20.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG20.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG21.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG21.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG21.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG21.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG21.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG22.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG22.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG22.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG22.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG22.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG23.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG23.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG23.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG23.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG24.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG24.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG24.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG24.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG24.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG25.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG25.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG25.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG25.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG26.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG26.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG26.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG26.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG26.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG27.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG27.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG27.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG27.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG27.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG28.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG28.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG28.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG28.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG28.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG29.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG29.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG29.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG29.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG29.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG30.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG30.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG30.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG30.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG30.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG31.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG31.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG31.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG31.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG31.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG32.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG32.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG32.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG32.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG32.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG33.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG33.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG33.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG33.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG33.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG34.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG34.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG34.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG34.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG35.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG35.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG35.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG35.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG35.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG36.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG36.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG36.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG36.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG37.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG37.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG37.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG37.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG38.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG38.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG38.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG38.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG39.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG39.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG39.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG39.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG40.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG40.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG40.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG40.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG41.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG41.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG41.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG41.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG42.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG42.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG42.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG42.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG42.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG43.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG43.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG43.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG43.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG43.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG44.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG44.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG44.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG44.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG44.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG45.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG45.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG45.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG45.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG45.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG46.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG46.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG46.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG46.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG46.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG47.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG47.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG47.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG47.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG47.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG48.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG48.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG48.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG48.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG48.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG49.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG49.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG49.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG49.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG49.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG50.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG50.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG50.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG50.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG50.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG51.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG51.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG51.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG51.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG51.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG52.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG52.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG52.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG52.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG52.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG53.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG53.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG53.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG53.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG53.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG54.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG54.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG54.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG54.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG55.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG55.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG55.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG55.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG55.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG56.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG56.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG56.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG56.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG57.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG57.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG57.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG57.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG57.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG58.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG58.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG58.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG58.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG59.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG59.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG59.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG59.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG59.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG60.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG60.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG60.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG60.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG60.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG61.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG61.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG61.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG61.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG61.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG62.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG62.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG62.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG62.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG62.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG63.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG63.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG63.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG63.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG63.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG64.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG64.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG64.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG64.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG64.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG65.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG65.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG65.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG65.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG66.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG66.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG66.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG66.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG67.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG67.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG67.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG67.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG68.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG68.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG68.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG68.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG69.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG69.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG69.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG69.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG70.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG70.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG70.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG70.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG70.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG71.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG71.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG71.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG71.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG71.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG72.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG72.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG72.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG72.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG72.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG73.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG73.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG73.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG73.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG73.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG74.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG74.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG74.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG74.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG74.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG75.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG75.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG75.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG75.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG75.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG76.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG76.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG76.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG76.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG76.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG77.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG77.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG77.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG77.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG77.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG78.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG78.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG78.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG78.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG78.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG79.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG79.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG79.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG79.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG79.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG80.GatterEing1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG80.GatterEing2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG80.GatterEing3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG80.GatterEing4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rangierung des Eingangssignals</i>
Logik . <b>LG80.Res Selbsthaltung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Rücksetzsignal für die Selbsthaltung.</i>
Sgen . <b>manuell gestartet</b>	<i>Fehler-Simulation wurde manuell gestartet</i>
Sgen . <b>manuell gestoppt</b>	<i>Fehler-Simulation wurde manuell gestoppt</i>
Sgen . <b>läuft</b>	<i>Meldung: Messwertsimulation läuft</i>
Sgen . <b>gestartet</b>	<i>Fehler-Simulation hat gestartet</i>
Sgen . <b>gestoppt</b>	<i>Fehler-Simulation hat gestoppt</i>
Sgen . <b>Ex Start Simulation-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:Externer Start der Fehler-Simulation (Verwendung der Test-Parameter)</i>
Sgen . <b>ExBlo1-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade1</i>
Sgen . <b>ExBlo2-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade2</i>
Sgen . <b>Ex Erzwingenachi-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs:Erzwingen den Wechsel in die Nachlaufphase. Abbruch der Simulation.</i>
Sys . <b>PS 1</b>	<i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 1</i>
Sys . <b>PS 2</b>	<i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 2</i>
Sys . <b>PS 3</b>	<i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 3</i>
Sys . <b>PS 4</b>	<i>Meldung: Der aktive Parametersatz ist aktuell PS 4</i>
Sys . <b>PSU manuell</b>	<i>Meldung: Manuelle Umschaltung des Parametersatzes</i>



<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Sys . <b>PSU via Leittech</b>	Meldung: Parametersatz-Umschaltung über Leittechnik. Schreiben Sie in dieses Output-Byte den Integer-Wert des Parametersatzes, auf den geschaltet werden soll (z.B. 4 => Umschalten auf Parametersatz 4).
Sys . <b>PSU via Eingsfkt</b>	Meldung: Parametersatz-Umschaltung über Eingangsfunktion
Sys . <b>mind. 1 Param geänd.</b>	Meldung: Mindestens ein Parameter wurde geändert
Sys . <b>Param Verrieg Bypass</b>	Meldung: Kurzzeitige Aufhebung der Parametriersperre
Sys . <b>Quit LED</b>	Meldung: LED Quittierung
Sys . <b>Quit K</b>	Meldung: Ausgangsrelais Quittierung der Ausgangsrelais
Sys . <b>Quit Leittechnik</b>	Meldung: Quittierung gehaltener SCADA-Signale
Sys . <b>Quit AuslBef</b>	Meldung: Quittierung/Reset des Auslösebefehls
Sys . <b>Quit LED-HMI</b>	Meldung: LED Quittierung :HMI
Sys . <b>Quit K-HMI</b>	Meldung: Ausgangsrelais Quittierung der Ausgangsrelais :HMI
Sys . <b>Quit Leittechnik-HMI</b>	Meldung: Quittierung gehaltener SCADA-Signale :HMI
Sys . <b>Quit AuslBef-HMI</b>	Meldung: Quittierung/Reset des Auslösebefehls :HMI
Sys . <b>Quit LED-Slt</b>	Meldung: LED Quittierung :Leittechnik
Sys . <b>Quit K-Slt</b>	Meldung: Ausgangsrelais Quittierung der Ausgangsrelais :Leittechnik
Sys . <b>Quit Zähler-Slt</b>	Meldung: Rücksetzen aller Zähler :Leittechnik
Sys . <b>Quit Leittechnik-Slt</b>	Meldung: Quittierung gehaltener SCADA-Signale :Leittechnik
Sys . <b>Quit AuslBef-Slt</b>	Meldung: Quittierung/Reset des Auslösebefehls :Leittechnik
Sys . <b>Res BetriebZ</b>	Meldung:: Res BetriebZ
Sys . <b>Res AlarmZ</b>	Meldung:: Res AlarmZ
Sys . <b>Res AuslBefZ</b>	Meldung:: Res AuslBefZ
Sys . <b>Res GesBetriebZ</b>	Meldung:: Res GesBetriebZ
Sys . <b>Quit LED-E</b>	Zustand des Moduleingangs: LED Quittierung über digitalen Eingang
Sys . <b>Quit K-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Quittierung der Ausgangsrelais
Sys . <b>Quit Leittechnik-E</b>	Zustand des Moduleingangs: Gehaltene Signale zur Leittechnik quittieren (zurücksetzen).
Sys . <b>PS1-E</b>	Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.
Sys . <b>PS2-E</b>	Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
Sys . <b>PS3-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.</i>
Sys . <b>PS4-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs bzw. des Signals, das diesen Parametersatz aktivieren soll.</i>
Sys . <b>Param-Verriegelung-E</b>	<i>Zustand des Moduleingangs: Solange dieser Eingang wahr ist, können keine Parameter geändert werden. Die Parametrierung ist verriegelt.</i>
Sys . <b>Internal test state</b>	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

**1..n Arbeitsprinzip**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X5 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X5 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X5 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X5 . Arbeitsprinzip

<b>1..n Arbeitsprinzip</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Arbeitsstromprinzip</b>	<i>Das Ausgangsrelais verhält sich wie Schließer (Arbeitsstromprinzip).</i>
<b>Ruhestromprinzip</b>	<i>Das Ausgangsrelais verhält sich wie ein Öffner (Ruhestromprinzip).</i>

**1..n Arbeitsprinzip**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X6 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X6 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X6 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X6 . Arbeitsprinzip
-  K Slot X6 . Arbeitsprinzip

<b>1..n Arbeitsprinzip</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Arbeitsstromprinzip</b>	<i>Das Ausgangsrelais verhält sich wie Schließer (Arbeitsstromprinzip).</i>
<b>Ruhestromprinzip</b>	<i>Das Ausgangsrelais verhält sich wie ein Öffner (Ruhestromprinzip).</i>

**Eingangstyp**

Eingangstyp: Gewünschter Wertebereich für den Eingang

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AnEing[1] . Modus

Eingangstyp	Beschreibung
0...20 mA	0...20 mA
4...20 mA	4...20 mA
0...10V	0...10V

**Eingangstyp**

Eingangstyp: Gewünschter Wertebereich für den Eingang



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AnEing[2] . Modus

Eingangstyp	Beschreibung
0...20 mA	0...20 mA
4...20 mA	4...20 mA
0...10V	0...10V

**1..n, AnalogAusgList**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AnAusg[1] . Rangierung
-  AnAusg[2] . Rangierung

1..n, AnalogAusgList	Beschreibung
„-“	Keine Rangierung
SpW . f	Messwert: Frequenz
SpW . <b>UL12 RMS</b>	Messwert: Außenleiterspannung (RMS)

<b>1..n, AnalogAusgList</b>	<b>Beschreibung</b>
SpW . <b>UL23 RMS</b>	Messwert: Außenleiterspannung (RMS)
SpW . <b>UL31 RMS</b>	Messwert: Außenleiterspannung (RMS)
SpW . <b>UL1 RMS</b>	Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)
SpW . <b>UL2 RMS</b>	Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)
SpW . <b>UL3 RMS</b>	Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)
SpW . <b>UX gem RMS</b>	Messwert (gemessen): UX (RMS)
SpW . <b>UE err RMS</b>	Messwert (errechnet): UE (RMS)
SpW . <b>UL12 THD</b>	Messwert (errechnet): U12 Total Harmonic Distortion
SpW . <b>UL23 THD</b>	Messwert (errechnet): U23 Total Harmonic Distortion
SpW . <b>UL31 THD</b>	Messwert (errechnet): U31 Total Harmonic Distortion
SpW . <b>UL1 THD</b>	Messwert (errechnet): UL1 Total Harmonic Distortion
SpW . <b>UL2 THD</b>	Messwert (errechnet): UL2 Total Harmonic Distortion
SpW . <b>UL3 THD</b>	Messwert (errechnet): UL3 Total Harmonic Distortion
StW Sternp . <b>IL1 RMS</b>	Messwert: Phasenstrom (RMS)
StW Sternp . <b>IL2 RMS</b>	Messwert: Phasenstrom (RMS)
StW Sternp . <b>IL3 RMS</b>	Messwert: Phasenstrom (RMS)
StW Sternp . <b>IE gem RMS</b>	Messwert (gemessen): IE (RMS)
StW Sternp . <b>IE err RMS</b>	Messwert (errechnet): IE (RMS)
StW Sternp . <b>IL1 THD</b>	Messwert (errechnet): IL1 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom
StW Sternp . <b>IL2 THD</b>	Messwert (errechnet): IL2 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom
StW Sternp . <b>IL3 THD</b>	Messwert (errechnet): IL3 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom
ThA . <b>verw Therm Kap</b>	Messwert: Bereits verwendete Thermische Kapazität
Sync . <b>delta f</b>	Schlupffrequenz
Sync . <b>delta U</b>	Spannungsdifferenz zwischen Netz und Sammelschiene.
Sync . <b>delta Winkel</b>	Differenzwinkel zwischen Sammelschiene und Netzspannung.
Sync . <b>f SS</b>	Frequenz auf der Sammelschienenenseite
Sync . <b>f Netz</b>	Frequenz auf der Netzseite
Sync . <b>U SS</b>	Spannung auf der Sammelschiene
Sync . <b>U Netz</b>	Netzspannung

<b>1..n, AnalogAusgList</b>	<b>Beschreibung</b>
Sync . <b>SS Winkel</b>	<i>Winkel der Referenzspannung</i>
Sync . <b>Netz Winkel</b>	<i>Winkel der Netzspannung</i>
URTD . <b>Wickl 1</b>	<i>Wicklung 1</i>
URTD . <b>Wickl 2</b>	<i>Wicklung 2</i>
URTD . <b>Wickl 3</b>	<i>Wicklung 3</i>
URTD . <b>Wickl 4</b>	<i>Wicklung 4</i>
URTD . <b>Wickl 5</b>	<i>Wicklung 5</i>
URTD . <b>Wickl 6</b>	<i>Wicklung 6</i>
URTD . <b>MotLag 1</b>	<i>Motorlager 1</i>
URTD . <b>MotLag 2</b>	<i>Motorlager 2</i>
URTD . <b>LastLag1</b>	<i>Lastlager 1</i>
URTD . <b>LastLag2</b>	<i>Lastlager 2</i>
URTD . <b>Zusatz1</b>	<i>Zusatz1</i>
URTD . <b>Zusatz2</b>	<i>Zusatz2</i>
URTD . <b>RTD Max</b>	<i>Maximale Temperatur aller Kanäle.</i>
RTD . <b>HeiBeste WicklgTemp</b>	<i>HeiBeste Motorwicklung</i>
RTD . <b>HeiBeste MotLagTemp</b>	<i>Höchste Motorlagertemperatur. Kann zurückgesetzt werden mit "Sys.Operationen" oder "Sys. Alle"</i>
PQSZ . <b>S RMS</b>	<i>Messwert (berechnet): Scheinleistung (RMS)</i>
PQSZ . <b>P RMS</b>	<i>Messwert (berechnet): Wirkleistung (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) (RMS)</i>
PQSZ . <b>Q</b>	<i>Messwert (berechnet): Blindleistung (Q- = abgegebene Blindleistung, Q+ = aufgenommene Blindleistung) (Grundwelle)</i>
PQSZ . <b>cos phi (±)</b>	<i>Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: (+)LF:I eilt U nach (-)LF:I eilt U voraus</i>
PQSZ . <b>cos phi RMS(±)</b>	<i>Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: (+)LF:I eilt U nach (-)LF:I eilt U voraus</i>
PQSZ . <b>Ws Net</b>	<i>Netto Betrag Scheinleistungsstunden</i>
PQSZ . <b>Wp Net</b>	<i>Netto Betrag Wirkleistungsstunden</i>
PQSZ . <b>Wp+</b>	<i>Aufgenommene Wirkarbeit</i>
PQSZ . <b>Wp-</b>	<i>Abgegebene Wirkarbeit</i>
PQSZ . <b>Wq Net</b>	<i>Netto Betrag Blindleistungsstunden</i>
PQSZ . <b>Wq+</b>	<i>Aufgenommene Blindarbeit</i>

<b>1..n, AnalogAusgList</b>	<b>Beschreibung</b>
PQSZ . Wq-	Abgegebene Blindarbeit

**Ausgangstyp**

Ausgangstyp: Gewünschter Wertebereich für den Ausgang

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AnAusg[1] . Bereich

<b>Ausgangstyp</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>0...20mA</b>	0...20mA
<b>4...20mA</b>	4...20mA
<b>0...10V</b>	0...10V

**Ausgangstyp**

Ausgangstyp: Gewünschter Wertebereich für den Ausgang

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:




-  AnAusg[2] . Bereich

<b>Ausgangstyp</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>0...20mA</b>	0...20mA
<b>4...20mA</b>	4...20mA
<b>0...10V</b>	0...10V

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LEDs Gruppe A . Selbsthaltung
-  LEDs Gruppe A . Selbsthaltung
-  LEDs Gruppe A . Selbsthaltung

- ↳ LEDs Gruppe A . Selbsthaltung
- ↳ LEDs Gruppe A . Selbsthaltung
- ↳ LEDs Gruppe A . Selbsthaltung
- [...]

Modus	Beschreibung
inaktiv	<i>inaktiv</i>
aktiv	<i>aktiv</i>
aktiv, Quit. bei Alarm	<i>Die Selbsthaltung von LEDs ist aktiv, wobei diese (vom Schutzmodul) beim Kommen eines Alarms automatisch quittiert (rückgesetzt) wird.</i>

### **LED aktiv Farbe**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- ↳ LEDs Gruppe A . LED aktiv Farbe
- ↳ LEDs Gruppe A . LED inaktiv Farbe
- ↳ LEDs Gruppe A . LED aktiv Farbe
- ↳ LEDs Gruppe A . LED inaktiv Farbe
- ↳ LEDs Gruppe A . LED aktiv Farbe
- ↳ LEDs Gruppe A . LED inaktiv Farbe
- [...]

LED aktiv Farbe	Beschreibung
grün	<i>grün</i>
rot	<i>rot</i>
rot bli	<i>rot blinkend</i>
grün bli	<i>grün blinkend</i>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>

### **Modus**

Betriebsart






Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LEDs Gruppe B . Selbsthaltung
-  LEDs Gruppe B . Selbsthaltung
-  LEDs Gruppe B . Selbsthaltung
-  LEDs Gruppe B . Selbsthaltung
-  LEDs Gruppe B . Selbsthaltung
-  LEDs Gruppe B . Selbsthaltung
- [ ... ]

Modus	Beschreibung
<b>inaktiv</b>	<i>inaktiv</i>
<b>aktiv</b>	<i>aktiv</i>
<b>aktiv, Quit. bei Alarm</b>	<i>Die Selbsthaltung von LEDs ist aktiv, wobei diese (vom Schutzmodul) beim Kommen eines Alarms automatisch quittiert (rückgesetzt) wird.</i>

**LED aktiv Farbe**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LEDs Gruppe B . LED aktiv Farbe
-  LEDs Gruppe B . LED inaktiv Farbe
-  LEDs Gruppe B . LED aktiv Farbe
-  LEDs Gruppe B . LED inaktiv Farbe
-  LEDs Gruppe B . LED aktiv Farbe
-  LEDs Gruppe B . LED inaktiv Farbe
- [ ... ]

LED aktiv Farbe	Beschreibung
<b>grün</b>	<i>grün</i>
<b>rot</b>	<i>rot</i>
<b>rot bli</b>	<i>rot blinkend</i>
<b>grün bli</b>	<i>grün blinkend</i>
<b>„-“</b>	<i>Keine Rangierung</i>



### Quit über »C«-Taste

Auswahl, welche quittierbaren Elemente über einen Druck auf die »C«-Taste zurückgesetzt werden sollen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . Quit über »C«-Taste



Quit über »C«-Taste	Beschreibung
<b>Nichts</b>	<i>Es sollen keine Elemente einfach über einen langen Druck auf die »C«-Taste zurückgesetzt werden. Das bedeutet auch, dass ein Druck auf die »C«-Taste nichts weiter bewirkt als einen direkten Sprung in das Quittiermenü, erst dann kann weiter ausgewählt werden, was zurückgesetzt werden soll.</i>
<b>Quit LEDs o. Passw</b>	<i>Alle LEDs werden über einen langen (ca. 1 Sekunde) Druck auf die »C«-Taste zurückgesetzt, ohne dass eine Passwortabfrage erfolgt. Der Rücksetzvorgang ist daran erkennbar, dass außerdem ein LED-Test durchgeführt wird, d.h. alle LEDs blinken (je einmal für 1 Sekunde) rot und danach grün auf.</i>
<b>Quit LEDs</b>	<i>Alle LEDs werden über einen langen (ca. 1 Sekunde) Druck auf die »C«-Taste zurückgesetzt. Der Rücksetzvorgang ist daran erkennbar, dass außerdem ein LED-Test durchgeführt wird, d.h. alle LEDs blinken (je einmal für 1 Sekunde) rot und danach grün auf.</i>
<b>Quit LEDs, Relais</b>	<i>Alle LEDs und alle (quittierbaren) Ausgangsrelais werden über einen langen (ca. 1 Sekunde) Druck auf die »C«-Taste zurückgesetzt. Der Rücksetzvorgang ist daran erkennbar, dass außerdem ein LED-Test durchgeführt wird, d.h. alle LEDs blinken (je einmal für 1 Sekunde) rot und danach grün auf.</i>
<b>Quit alles</b>	<p><i>Über einen langen (ca. 1 Sekunde) Druck auf die »C«-Taste werden alle quittierbaren Elemente zurückgesetzt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Alles LEDs, und</i></li> <li>- <i>alle Ausgangsrelais, und\</i>- <i>alle (gehaltenen) Meldungen zur Leittechnik, und</i></li> <li>- <i>der Auslösebefehl.</i></li> </ul> <p><i>Der Rücksetzvorgang ist daran erkennbar, dass außerdem ein LED-Test durchgeführt wird, d.h. alle LEDs blinken (je einmal für 1 Sekunde) rot und danach grün auf.</i></p>

### Dauer

Dauer der Aufzeichnung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Statistik . Start I Bezug durch:

-  Statistik . Start P Bezug durch:
-  Statistik . Start Umit durch:

Dauer	Beschreibung
Dauer	<i>Dauer der Aufzeichnung</i>
StartFkt	<i>Startfunktion</i>

### **Dauer**

Dauer der Aufzeichnung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Statistik . Dauer I Bezug
-  Statistik . Dauer P Bezug
-  Statistik . Dauer Umit

Dauer	Beschreibung
<b>2 s</b>	<i>s</i>
<b>5 s</b>	<i>s</i>
<b>10 s</b>	<i>s</i>
<b>15 s</b>	<i>Sekunden</i>
<b>30 s</b>	<i>Sekunden</i>
<b>1 min</b>	<i>Minute</i>
<b>5 min</b>	<i>Minute</i>
<b>10 min</b>	<i>Minute</i>
<b>15 min</b>	<i>Minute</i>
<b>30 min</b>	<i>Minute</i>
<b>1 h</b>	<i>Stunden</i>
<b>2 h</b>	<i>Stunden</i>
<b>6 h</b>	<i>Stunden</i>
<b>12 h</b>	<i>Stunden</i>
<b>1 d</b>	<i>Tage</i>
<b>2 d</b>	<i>Tage</i>
<b>5 d</b>	<i>Tage</i>

Dauer	Beschreibung
7 d	Tage
10 d	Tage
30 d	Tage

### Statistikmethode

Messfensterkonfiguration

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Statistik . Fenster I Bezug
-  Statistik . Fenster P Bezug
-  Statistik . Fenster Umit

Statistikmethode	Beschreibung
gleitend	<i>Gleitende Mittelwertüberwachung (kontinuierlich wird ein neuer Messwert in die Mittelwertberechnung aufgenommen und der älteste aus der Mittelwertberechnung entfernt)</i>
fest	<i>Mittelwertüberwachung in festen, unbeweglichen Zeitfenstern</i>

### Selection

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Bedieneinheit . Menüsprache

Selection	Beschreibung
Englisch	<i>Englisch</i>
Deutsch	<i>Deutsch</i>
Russisch	<i>Russisch</i>
Polnisch	<i>Polnisch</i>
Französisch	<i>Französisch</i>
Portugiesisch	<i>Portugiesisch</i>
Spanisch	<i>Spanisch</i>
Rumänisch	<i>Rumänisch</i>

### **Rekorder-Modus**

Rekorder Modus (Aufzeichnungsverhalten festlegen)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Fehlerrek . Rekorder-Modus

<b>Rekorder-Modus</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Alarmer und Ausl</b>	<i>Eine Aufzeichnung wird durch einen Alarm oder eine Auslösung gestartet.</i>
<b>Nur Ausl</b>	<i>Eine Aufzeichnung wird nur durch eine Auslösung gestartet.</i>

### **Auflösung**

Auflösung (Aufzeichnungsfrequenz)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Trendrek . Auflösung

<b>Auflösung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>60 min</b>	<i>Nächste Aufzeichnung in: 60 min</i>
<b>30 min</b>	<i>Nächste Aufzeichnung in: 30 min</i>
<b>15 min</b>	<i>Nächste Aufzeichnung in: 15 min</i>
<b>10 min</b>	<i>Nächste Aufzeichnung in: 10 min</i>
<b>5 min</b>	<i>Nächste Aufzeichnung in: 5 min</i>

### **1..n, TrendRekList**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . Analogwert 0
-  Modbus . Konf Messw1
-  Trendrek . Trend1
-  Trendrek . Trend2
-  Trendrek . Trend3

-  Trendrek . Trend4
- [...] ]

<b>1..n, TrendRekList</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
SpW . <b>UL1</b>	<i>Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UL2</b>	<i>Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UL3</b>	<i>Messwert: Leiter-Erd-Spannung (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UX gem</b>	<i>Messwert (gemessen): UX (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UE err</b>	<i>Messwert (errechnet): UE (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UL12</b>	<i>Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UL23</b>	<i>Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UL31</b>	<i>Messwert: Außenleiterspannung (Grundwelle)</i>
SpW . <b>UL1 RMS</b>	<i>Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)</i>
SpW . <b>UL2 RMS</b>	<i>Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)</i>
SpW . <b>UL3 RMS</b>	<i>Messwert: Leiter-Erd-Spannung (RMS)</i>
SpW . <b>UX gem RMS</b>	<i>Messwert (gemessen): UX (RMS)</i>
SpW . <b>UE err RMS</b>	<i>Messwert (errechnet): UE (RMS)</i>
SpW . <b>UL12 RMS</b>	<i>Messwert: Außenleiterspannung (RMS)</i>
SpW . <b>UL23 RMS</b>	<i>Messwert: Außenleiterspannung (RMS)</i>
SpW . <b>UL31 RMS</b>	<i>Messwert: Außenleiterspannung (RMS)</i>
SpW . <b>U/f</b>	<i>Verhältnis von Spannung zu Frequenz bezogen auf die Nennwerte.</i>
SpW . <b>U0</b>	<i>Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Nullsystem(Grundwelle)</i>
SpW . <b>U1</b>	<i>Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Mitsystem(Grundwelle)</i>
SpW . <b>U2</b>	<i>Messwert (berechnet): Symmetrische Komponenten Spannung Gegensystem(Grundwelle)</i>
SpW . <b>%(U2/U1)</b>	<i>Messwert (errechnet): U2/U1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.</i>
SpW . <b>UX gem H3</b>	<i>Dritte Harmonische der Verlagerungsspannung (zur Erkennung von Stator-Erdfehlern).</i>
SpW . <b>UL1 mit RMS</b>	<i>UL1 Mittelwert (RMS)</i>
SpW . <b>UL2 mit RMS</b>	<i>UL2 Mittelwert (RMS)</i>
SpW . <b>UL3 mit RMS</b>	<i>UL3 Mittelwert (RMS)</i>
SpW . <b>UL12 mit RMS</b>	<i>UL12 Mittelwert (RMS)</i>

<b>1..n, TrendRekList</b>	<b>Beschreibung</b>
SpW . <b>UL23 mit RMS</b>	<i>UL23 Mittelwert (RMS)</i>
SpW . <b>UL31 mit RMS</b>	<i>UL31 Mittelwert (RMS)</i>
SpW . <b>f</b>	<i>Messwert: Frequenz</i>
SpW . <b>UL1 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): UL1 Total Harmonic Distortion</i>
SpW . <b>UL2 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): UL2 Total Harmonic Distortion</i>
SpW . <b>UL3 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): UL3 Total Harmonic Distortion</i>
SpW . <b>UL12 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): U12 Total Harmonic Distortion</i>
SpW . <b>UL23 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): U23 Total Harmonic Distortion</i>
SpW . <b>UL31 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): U31 Total Harmonic Distortion</i>
StW Sternp . <b>IL1</b>	<i>Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>IL2</b>	<i>Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>IL3</b>	<i>Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>IE gem</b>	<i>Messwert (gemessen): IE (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>IE err</b>	<i>Messwert (errechnet): IE (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>IL1 RMS</b>	<i>Messwert: Phasenstrom (RMS)</i>
StW Sternp . <b>IL2 RMS</b>	<i>Messwert: Phasenstrom (RMS)</i>
StW Sternp . <b>IL3 RMS</b>	<i>Messwert: Phasenstrom (RMS)</i>
StW Sternp . <b>IE gem RMS</b>	<i>Messwert (gemessen): IE (RMS)</i>
StW Sternp . <b>IE err RMS</b>	<i>Messwert (errechnet): IE (RMS)</i>
StW Sternp . <b>I0</b>	<i>Messwert (berechnet): Nullstrom (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>I1</b>	<i>Messwert (berechnet): Strom Mitsystem (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>I2</b>	<i>Messwert (berechnet): Strom Gegensystem (Grundwelle)</i>
StW Sternp . <b>%(I2/I1)</b>	<i>Messwert (errechnet): I2/I1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.</i>
StW Sternp . <b>IL1 mit RMS</b>	<i>IL1 Mittelwert (RMS)</i>
StW Sternp . <b>IL2 mit RMS</b>	<i>IL2 Mittelwert (RMS)</i>
StW Sternp . <b>IL3 mit RMS</b>	<i>IL3 Mittelwert (RMS)</i>
StW Sternp . <b>IL1 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): IL1 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom</i>
StW Sternp . <b>IL2 THD</b>	<i>Messwert (errechnet): IL2 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom</i>

<b>1..n, TrendRekList</b>	<b>Beschreibung</b>
StW Sternp . <b>IL3 THD</b>	Messwert (errechnet): IL3 Verzerrungsstrom / gesamter Oberschwingungsstrom
ThA . <b>verw Therm Kap</b>	Messwert: Bereits verwendete Thermische Kapazität
URTD . <b>Wickl 1</b>	Wicklung 1
URTD . <b>Wickl 1 max</b>	Wicklung1 Maximalwert
URTD . <b>Wickl 2</b>	Wicklung 2
URTD . <b>Wickl 2 max</b>	Wicklung2 Maximalwert
URTD . <b>Wickl 3</b>	Wicklung 3
URTD . <b>Wickl 3 max</b>	Wicklung3 Maximalwert
URTD . <b>Wickl 4</b>	Wicklung 4
URTD . <b>Wickl 4 max</b>	Wicklung4 Maximalwert
URTD . <b>Wickl 5</b>	Wicklung 5
URTD . <b>Wickl 5 max</b>	Wicklung5 Maximalwert
URTD . <b>Wickl 6</b>	Wicklung 6
URTD . <b>Wickl 6 max</b>	Wicklung6 Maximalwert
URTD . <b>MotLag 1</b>	Motorlager 1
URTD . <b>MotLag 1 max</b>	Motorlager1 Maximalwert
URTD . <b>MotLag 2</b>	Motorlager 2
URTD . <b>MotLag 2 max</b>	Motorlager2 Maximalwert
URTD . <b>LastLag1</b>	Lastlager 1
URTD . <b>LastLag1 max</b>	Lastlager1 Maximalwert
URTD . <b>LastLag2</b>	Lastlager 2
URTD . <b>LastLag2 max</b>	Lastlager2 Maximalwert
URTD . <b>Zusatz1</b>	Zusatz1
URTD . <b>Zusatz1 max</b>	Zusatz1 Maximalwert
URTD . <b>Zusatz2</b>	Zusatz2
URTD . <b>Zusatz2 max</b>	Zusatz2 Maximalwert
URTD . <b>RTD Max</b>	Maximale Temperatur aller Kanäle.
RTD . <b>Heißeste WicklgTemp</b>	Heißeste Motorwicklung
RTD . <b>Heißeste MotLagTemp</b>	Höchste Motorlagertemperatur. Kann zurückgesetzt werden mit "Sys.Operationen" oder "Sys. Alle"

<b>1..n, TrendRekList</b>	<b>Beschreibung</b>
RTD . <b>Heißeste LastLagTemp</b>	Höchste Lastlagertemperatur. Kann zurückgesetzt werden mit "Sys.Operationen" oder "Sys. Alle"
RTD . <b>HeißesteZusatzTemp</b>	Höchste Zusatztemperatur. Kann zurückgesetzt werden mit "Sys.Operationen" oder "Sys. Alle"
PQSZ . <b>S</b>	Messwert (berechnet): Scheinleistung (Grundwelle)
PQSZ . <b>P</b>	Messwert (berechnet): Wirkleistung (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) (Grundwelle)
PQSZ . <b>Q</b>	Messwert (berechnet): Blindleistung (Q- = abgegebene Blindleistung, Q+ = aufgenommene Blindleistung) (Grundwelle)
PQSZ . <b>P1</b>	Messwert (berechnet): Wirkleistung im Mitsystem (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung)
PQSZ . <b>Q1</b>	Messwert (berechnet): Blindleistung im Mitsystem (Q- = abgegebene Blindleistung, Q+ = aufgenommene Blindleistung)
PQSZ . <b>S RMS</b>	Messwert (berechnet): Scheinleistung (RMS)
PQSZ . <b>P RMS</b>	Messwert (berechnet): Wirkleistung (P- = abgegebene Wirkleistung, P+ = aufgenommene Wirkleistung) (RMS)
PQSZ . <b>cos phi</b>	Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: $sign(LF) = sign(P)$
PQSZ . <b>cos phi RMS</b>	Messwert (berechnet): Leistungsfaktor: Vorzeichenkonvention: $sign(LF) = sign(P)$
PQSZ . <b>Ws Net</b>	Netto Betrag Scheinleistungsstunden
PQSZ . <b>Wp Net</b>	Netto Betrag Wirkleistungsstunden
PQSZ . <b>Wq Net</b>	Netto Betrag Blindleistungsstunden
PQSZ . <b>Wp+</b>	Aufgenommene Wirkarbeit
PQSZ . <b>Wp-</b>	Abgegebene Wirkarbeit
PQSZ . <b>Wq+</b>	Aufgenommene Blindarbeit
PQSZ . <b>Wq-</b>	Abgegebene Blindarbeit
AnEing[1] . <b>Wert</b>	Gemessener Eingangswert in Prozent.
AnEing[2] . <b>Wert</b>	Gemessener Eingangswert in Prozent.

### **1..n, OnOffList**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC 61850 . Funktion



1..n, OnOffList	Beschreibung
inaktiv	<i>inaktiv</i>
aktiv	<i>aktiv</i>

### **Baudrate**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . Übertragungsrate

Baudrate	Beschreibung
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600
115200	115200

### **Byte Frame**

Rahmentyp

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . Frame Layout

Byte Frame	Beschreibung
8E1	8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit.
8O1	8 Datenbits, ungerade, 1 Stoppbit.
8N1	8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit.
8N2	8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits.

**Lichtwellenruhelage**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . Lichtwellenruhelage

Lichtwellenruhelage	Beschreibung
Licht aus	Licht aus
Licht an	Licht an

**Verbindungsaufbau-Varianten**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . DataLink confirm

Verbindungsaufbau-Varianten	Beschreibung
Niemals	Diese Option wird empfohlen
Immer	Wenn dieser Parameter auf „Immer“ gesetzt ist, dann muss die Link-Layer-Verbindung hergestellt sein, bevor das erste Frame gesendet wird.
On_Large	Wenn dieser Parameter auf "On_Large" gesetzt ist, dann muss die Verbindung hergestellt sein bevor das erste Frame einer Multi-Term-Message gesendet wird.

**\_AL\_ResponseType\_k**

\_AL\_ResponseType\_h

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . t-ResponseConf

<u>_AL_ResponseType_k</u>	Beschreibung
Niemals	Niemals
Immer	Immer
Ereignisgesteuert	Ereignisgesteuert

**1..n, Rangierliste**

Rangierliste

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . Double Bit DI 0

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	Keine Rangierung
SG[1] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).
SG[2] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).
SG[3] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).
SG[4] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).
SG[5] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).
SG[6] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).

**1..n, Rangierliste**

Rangierliste

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . Zähler 0

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	Keine Rangierung
Schutz . <b>StörfallNr</b>	Störfallnummer
Schutz . <b>NetzstörNr</b>	Netzstörungsnummer: Ein Netzfehler, z.B. ein Kurzschluss, kann verschiedene Fehler mit Auslösung und Wiedereinschaltung verursachen. In diesem Falle wird jeder Fehler über die Störfallnummer einzeln gezählt, aber die Netzstörungsnummer bleibt unverändert.
Generator . <b>Gen Betrstd</b>	Generator-Betriebsstunden
SG[1] . <b>AuslBef Z</b>	Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.
SG[2] . <b>AuslBef Z</b>	Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.
SG[3] . <b>AuslBef Z</b>	Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.

<b>1..n, Rangierliste</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[4] . <b>AuslBef Z</b>	Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.
SG[5] . <b>AuslBef Z</b>	Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.
SG[6] . <b>AuslBef Z</b>	Zähler Gesamtanzahl Auslösungen des Schaltgeräts.
LVRT[1] . <b>Z Anz SpgsEinbr währd t-LVRT</b>	Anzahl von Spannungseinbrüchen während t-LVRT.
LVRT[1] . <b>Z Anz SpgEinbr ges</b>	Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen
LVRT[1] . <b>Z Anz SpgsEinbr Ausl</b>	Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen, die zu einer Auslösung geführt haben.
LVRT[2] . <b>Z Anz SpgsEinbr währd t-LVRT</b>	Anzahl von Spannungseinbrüchen während t-LVRT.
LVRT[2] . <b>Z Anz SpgEinbr ges</b>	Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen
LVRT[2] . <b>Z Anz SpgsEinbr Ausl</b>	Zähler Gesamtanzahl an Spannungseinbrüchen, die zu einer Auslösung geführt haben.
PQSZ . <b>Wp+</b>	Aufgenommene Wirkarbeit
PQSZ . <b>Wp-</b>	Abgegebene Wirkarbeit
PQSZ . <b>Wq+</b>	Aufgenommene Blindarbeit
PQSZ . <b>Wq-</b>	Abgegebene Blindarbeit
Sys . <b>Betriebsstunden Z</b>	Betriebsstunden Zähler des Schutzgeräts

**Skalierungsfaktor**

Multiplikator um Fließkommazahlen in Integer zu konvertieren.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  DNP3 . Skalierungsfaktor 0

<b>Skalierungsfaktor</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>0.001</b>	0.001
<b>0.01</b>	0.01
<b>0.1</b>	0.1
<b>1</b>	1
<b>10</b>	10

Skalierungsfaktor	Beschreibung
100	100
1000	1000
10000	10000
100000	100000
1000000	1000000

### **Lichtwellenruhelage**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Modbus . Lichtwellenruhelage

Lichtwellenruhelage	Beschreibung
Licht aus	Licht aus
Licht an	Licht an

### **Portauswahl**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Modbus . TCP-Port-Konfig

Portauswahl	Beschreibung
Standard	Standard Port
Privat	Privater Port

### **Baudrate**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Modbus . Baudrate

Baudrate	Beschreibung
1200	1200

Baudrate	Beschreibung
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

### **Byte Frame**

Rahmentyp

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Modbus . Physikal Einst

Byte Frame	Beschreibung
8E1	8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit.
8O1	8 Datenbits, ungerade, 1 Stoppbit.
8N1	8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit.
8N2	8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits.

### **Art der SCADA-Zuordn.**

Diese Einstellung legt fest, ob das Kommunikationsprotokoll mit den standardmäßig voreingestellten Datenobjekt-Zuordnungen verwendet werden soll, oder basierend auf einer vom Anwender erstellten \*.HptSMap-Datei.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Modbus . Art der SCADA-Zuordn.

Art der SCADA-Zuordn.	Beschreibung
Standard	Standardmäßig voreingestellte Datenobjekt-Zuordnungen
Anwender-definiert	Vom Anwender erstellte Datenobjekt-Zuordnungen

**Konfig.-Status**

Status der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration.\nMögliche Werte:

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Modbus . Konfig.-Status

Konfig.-Status	Beschreibung
<b>Wird geändert</b>	<i>Neue SCADA-Konfiguration wird geladen.</i>
<b>OK</b>	<i>Die SCADA-Konfiguration ist aktiv.</i>
<b>Konfig. nicht verfügbar</b>	<i>Die Anwender-Konfiguration ist nicht verfügbar (z.B. nicht in das Gerät geladen).</i>
<b>Fehler</b>	<i>Unerwarteter Fehler. Kontaktieren Sie unser Service-Team.</i>

**Baudrate**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC103 . Baudrate

Baudrate	Beschreibung
<b>1200</b>	<i>1200</i>
<b>2400</b>	<i>2400</i>
<b>4800</b>	<i>4800</i>
<b>9600</b>	<i>9600</i>
<b>19200</b>	<i>19200</i>
<b>38400</b>	<i>38400</i>
<b>57600</b>	<i>57600</i>

**Byte Frame**

Rahmentyp

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC103 . Physikal Einst


Byte Frame	Beschreibung
<b>8E1</b>	<i>8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit.</i>

Byte Frame	Beschreibung
<b>801</b>	8 Datenbits, ungerade, 1 Stoppbit.
<b>8N1</b>	8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit.
<b>8N2</b>	8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits.

**Zeitzone**

Auswahl, ob die Zeitstempel in IEC103-Telegrammen als UTC-Zeit oder lokale Zeit angegeben werden sollen. („Lokale Zeit“ berücksichtigt automatisch die Einstellungen für Sommer-/Winterzeit).

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC103 . Zeitzone

Zeitzone	Beschreibung
<b>UTC</b>	UTC
<b>Lokale Zeit</b>	Lokale Zeit gemäß der in den Geräteparametern unter »Zeitzone« gemachten Einstellung (inkl. Sommer-/Winterzeit).

**Lichtwellenruhelage**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC103 . Lichtwellenruhelage

Lichtwellenruhelage	Beschreibung
<b>Licht aus</b>	Licht aus
<b>Licht an</b>	Licht an

**Portauswahl**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC104 . TCP-Port-Konfig

Portauswahl	Beschreibung
<b>Standard</b>	Standard Port



Portauswahl	Beschreibung
Privat	Privater Port

### Zeitzone

Auswahl, ob die Zeitstempel in den übermittelten Telegrammen als UTC-Zeit oder lokale Zeit angegeben werden sollen. („Lokale Zeit“ berücksichtigt automatisch die Einstellungen für Sommer-/Winterzeit).

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC104 . Zeitzone

Zeitzone	Beschreibung
UTC	UTC
Lokale Zeit	Lokale Zeit gemäß der in den Geräteparametern unter »Zeitzone« gemachten Einstellung (inkl. Sommer-/Winterzeit).

### Art der SCADA-Zuordn.

Diese Einstellung legt fest, ob das Kommunikationsprotokoll mit den standardmäßig voreingestellten Datenobjekt-Zuordnungen verwendet werden soll, oder basierend auf einer vom Anwender erstellten \*.HptSMap-Datei.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC104 . Art der SCADA-Zuordn.

Art der SCADA-Zuordn.	Beschreibung
Standard	Standardmäßig voreingestellte Datenobjekt-Zuordnungen
Anwender-definiert	Vom Anwender erstellte Datenobjekt-Zuordnungen

### Konfig.-Status

Status der vom Anwender erstellten SCADA-Konfiguration.\nMögliche Werte:

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IEC104 . Konfig.-Status

Konfig.-Status	Beschreibung
<b>Wird geändert</b>	<i>Neue SCADA-Konfiguration wird geladen.</i>
<b>OK</b>	<i>Die SCADA-Konfiguration ist aktiv.</i>
<b>Konfig. nicht verfügbar</b>	<i>Die Anwender-Konfiguration ist nicht verfügbar (z.B. nicht in das Gerät geladen).</i>
<b>Fehler</b>	<i>Unerwarteter Fehler. Kontaktieren Sie unser Service-Team.</i>

**Art der SCADA-Zuordn.**

Diese Einstellung legt fest, ob das Kommunikationsprotokoll mit den standardmäßig voreingestellten Datenobjekt-Zuordnungen verwendet werden soll, oder basierend auf einer vom Anwender erstellten \*.HptSMap-Datei.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Profibus . Art der SCADA-Zuordn.

Art der SCADA-Zuordn.	Beschreibung
<b>Standard</b>	<i>Standardmäßig voreingestellte Datenobjekt-Zuordnungen</i>
<b>Anwender-definiert</b>	<i>Vom Anwender erstellte Datenobjekt-Zuordnungen</i>

**Zeitzone**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  ZeitSync . Zeitzone



Zeitzone	Beschreibung
<b>UTC+14 Kiritimati</b>	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
<b>UTC+13 Rawaki</b>	<i>UTC+13 Rawaki</i>
<b>UTC+12.75 Chatham Island</b>	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
<b>UTC+12 Wellington</b>	<i>UTC+12 Wellington</i>
<b>UTC+11.5 Kingston</b>	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
<b>UTC+11 Port Vila</b>	<i>UTC+11 Port Vila</i>
<b>UTC+10.5 Lord Howe Island</b>	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
<b>UTC+10 Sydney</b>	<i>UTC+10 Sydney</i>

<b>Zeitzone</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>UTC+9.5 Adelaide</b>	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
<b>UTC+9 Tokyo</b>	<i>UTC+9 Tokyo</i>
<b>UTC+8 Hong Kong</b>	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
<b>UTC+7 Bangkok</b>	<i>UTC+7 Bangkok</i>
<b>UTC+6.5 Rangoon</b>	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
<b>UTC+6 Colombo</b>	<i>UTC+6 Colombo</i>
<b>UTC+5.75 Kathmandu</b>	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
<b>UTC+5.5 New Delhi</b>	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
<b>UTC+5 Islamabad</b>	<i>UTC+5 Islamabad</i>
<b>UTC+4.5 Kabul</b>	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
<b>UTC+4 Abu Dhabi</b>	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
<b>UTC+3.5 Tehran</b>	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
<b>UTC+3 Moscow</b>	<i>UTC+3 Moscow</i>
<b>UTC+2 Athens</b>	<i>UTC+2 Athens</i>
<b>UTC+1 Berlin</b>	<i>UTC+1 Berlin</i>
<b>UTC+0 London</b>	<i>UTC+0 London</i>
<b>UTC-1 Azores</b>	<i>UTC-1 Azores</i>
<b>UTC-2 Fern. d. Noronha</b>	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
<b>UTC-3 Buenos Aires</b>	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
<b>UTC-3.5 St. John's</b>	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
<b>UTC-4 Santiago</b>	<i>UTC-4 Santiago</i>
<b>UTC-5 New York</b>	<i>UTC-5 New York</i>
<b>UTC-6 Chicago</b>	<i>UTC-6 Chicago</i>
<b>UTC-7 Salt Lake City</b>	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
<b>UTC-8 Los Angeles</b>	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
<b>UTC-9 Anchorage</b>	<i>UTC-9 Anchorage</i>
<b>UTC-9.5 Taiohae</b>	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
<b>UTC-10 Honolulu</b>	<i>UTC-10 Honolulu</i>
<b>UTC-11 Midway Islands</b>	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

**Monat Zeitumstellung**

Monat der Zeitumstellung



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  ZeitSync . Sommerzeit Monat
-  ZeitSync . Winterzeit Monat

Monat Zeitumstellung	Beschreibung
Januar	Januar
Februar	Februar
März	März
April	April
Mai	Mai
Juni	Juni
Juli	Juli
August	August
September	September
Oktober	Oktober
November	November
Dezember	Dezember

**Datum**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  ZeitSync . Sommerzeit Tag
-  ZeitSync . Winterzeit Tag

Datum	Beschreibung
Sonntag	Sonntag
Montag	Montag
Dienstag	Dienstag
Mittwoch	Mittwoch
Donnerstag	Donnerstag
Freitag	Freitag

Datum	Beschreibung
Samstag	Samstag
Beliebiger Tag	Beliebiger Tag: Beispiele: erster Tag im Monat, letzter Tag im Monat

### Tag Umstellung

Tag der Zeitumstellung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- ↳ ZeitSync . Sommerzeit Woche
- ↳ ZeitSync . Winterzeit Woche

Tag Umstellung	Beschreibung
Erste	Erste Woche des Monats
Zweite	Zweite Woche des Monats
Dritte	Dritte Woche des Monats
Vierte	Vierte Woche des Monats
Letzte	Letzte Woche des Monats

### Verw. Protokoll

Verwendetes Protokoll

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


- ↳ ZeitSync . ZeitSync

Verw. Protokoll	Beschreibung
„-“	-
IRIG-B . <b>IRIG-B</b>	IRIG-B-Modul
SNTP . <b>SNTP</b>	SNTP-Modul
Modbus . <b>Modbus</b>	Modbus Protokoll
IEC103 . <b>IEC 60870-5-103</b>	IEC 60870-5-103-Protokoll
IEC104 . <b>IEC104</b>	Kommunikation nach IEC 60870-5-104
DNP3 . <b>DNP3</b>	Distributed Network Protokoll

**IRIG-B00X**

Festlegen des Typs: IRIG-B00X. IRIG-B Typen unterscheiden sich in den enthaltenen "Coded Expressions" (Jahr, Kontroll Funktionen, Binäre Sekunden).

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IRIG-B . IRIG-B00X

<b>IRIG-B00X</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>IRIGB-000</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>
<b>IRIGB-001</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>
<b>IRIGB-002</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>
<b>IRIGB-003</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>
<b>IRIGB-004</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>
<b>IRIGB-005</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>
<b>IRIGB-006</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>
<b>IRIGB-007</b>	<i>Siehe Spezifikation: IRIG STANDARD 200-04.</i>

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . DM-Version

	<b>Beschreibung</b>
<b>3.6.b</b>	<i>Version</i>

**Drehfeldrch**

Drehfeldrichtung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Feldparameter . Drehfeldrch

<b>Drehfeldrch</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>ABC</b>	<i>Rechtsdrehfeld</i>

Drehfeldrth	Beschreibung
<b>ACB</b>	<i>Linksdrehfeld: Mit- und Gegensystem werden vertauscht, MTA wird negiert.</i>

**fN**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- ↳ Feldparameter . f

fN	Beschreibung
<b>50</b>	<i>Nennfrequenz</i>
<b>60</b>	<i>Nennfrequenz</i>

**W1 Wicklungsart/Erdung**

Hinweis: Um mögliche Fehlanregungen des Differentialschutzes zu vermeiden wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet / Nullkomponentenkompensierung). Wenn ein herausgeführter und geerdeter Sternpunkt entsprechend der eingestellten Schaltungsgruppe vorhanden ist, dann wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet).

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- ↳ Transformator . W1 Wicklungsart/Erdung

W1 Wicklungsart/ Erdung	Beschreibung
<b>Y</b>	<i>Stern (Wicklung auf der Primärseite)</i>
<b>D</b>	<i>Delta (Wicklung auf der Primärseite)</i>
<b>Z</b>	<i>Zickzack (Wicklung auf der Primärseite)</i>
<b>YN</b>	<i>Stern geerdet (Wicklung auf der Primärseite)</i>
<b>ZN</b>	<i>Zickzack mit Erdung (Wicklung auf der Primärseite)</i>

**W2 Wicklungsart/Erdung**

Hinweis: Um mögliche Fehlanregungen des Differentialschutzes zu vermeiden wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet / Nullkomponentenkompensierung). Wenn ein

herausgeführter und geerdeter Sternpunkt entsprechend der eingestellten Schaltungsgruppe vorhanden ist, dann wird das Nullsystem entfernt (herausgerechnet).

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Transformator . W2 Wicklungsart/Erdung

<b>W2 Wicklungsart/ Erdung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>y</b>	<i>Star (Wicklung auf der Sekundärseite)</i>
<b>d</b>	<i>Delta (Wicklung auf der Sekundärseite)</i>
<b>z</b>	<i>Zickzack (Wicklung auf der Sekundärseite)</i>
<b>yn</b>	<i>Stern geerdet (Wicklung auf der Sekundärseite)</i>
<b>zn</b>	<i>Zickzack mit Erdung (Wicklung auf der Sekundärseite)</i>

### **Generatorseite**

Definiert, an welche Transformator-Windungsseite der Generator angeschlossen ist. Üblicherweise ist die Niederspannungsseite W2 eines Blocktransformators mit dem Generator verbunden.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Transformator . Generatorseite

<b>Generatorseite</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>W2</b>	<i>Die Niederspannungsseite (W2) bezieht sich auf den Generator.  Dies ist der Standard, wenn der Generator zusammen mit einem Blocktransformator verwendet wird.</i>
<b>W1</b>	<i>Die Oberspannungsseite (W1) bezieht sich auf den Generator.  Für Kompatibilität mit einem HighPROTEC-Schutzgerät vor Release 3.6 können die Daten auf dem Typschild des Transformators „invertiert“ werden.</i>

### **SpW Anschluss**

Dieser Parameter muss eingestellt werden, um die korrekte Interpretation der Spannungsmesskanäle im Gerät (Y- oder Δ-Schaltung) sicherzustellen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SpW . SpW Anschluss



SpW Anschluss	Beschreibung
<b>Leiter-Leiter</b>	An den Eingängen der Spannungsmesskarte liegen "Leiter-Leiter-Spannungen" (Dreieck).
<b>Leiter-Erd</b>	An den Eingängen der Spannungsmesskarte liegen "Leiter-Erd-Spannungen" (Stern).

### **Synchronisierspannungen**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SpW . U Sync

Synchronisierspannung	Beschreibung
<b>L1</b>	Phase L1
<b>L2</b>	Phase L2
<b>L3</b>	Phase L3
<b>L12</b>	L12
<b>L23</b>	L23
<b>L31</b>	L31

### **Verh prim/sek**

w\_prim/w\_sek

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  StW Sternp . StW sek
-  StW Sternp . EStW sek

Verh prim/sek	Beschreibung
<b>1</b>	Nennwert der Sekundärseite der Stromwandler
<b>5</b>	Nennwert der Sekundärseite der Stromwandler

### **Polarität**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  StW Sternp . StW Rch
-  StW Sternp . EStW Rch

Polarität	Beschreibung
0	0
180	180 Grad: Verdrahtungskorrektur

**Verh prim/sek**

w\_prim/w\_sek



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  StW Netz . StW sek
-  StW Netz . EStW sek

Verh prim/sek	Beschreibung
1	Nennwert der Sekundärseite der Stromwandler
5	Nennwert der Sekundärseite der Stromwandler

**Polarität**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  StW Netz . StW Rch
-  StW Netz . EStW Rch

Polarität	Beschreibung
0	0
180	180 Grad: Verdrahtungskorrektur

**3U0 Quelle**

Erdstromschutz-Stufen treffen auf Basis dieses Parameters die Richtungsentscheidung. Es ist sicherzustellen, dass dieser Parameter nur dann auf "Gemessen" gestellt wird, wenn am vierten Messeingang der entsprechenden Spannungsmesskarte auch tatsächlich die Verlagerungsspannung erfasst wird.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SpW . 3U0 Quelle

3U0 Quelle	Beschreibung
gemessen	gemessen
berechnet	berechnet

### **IE gem Richtungsoptionen**

Richtungsbestimmungsoptionen. IEgem ist die Betriebsgröße.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SpW . IE gem Richtungsoptionen

IE gem Richtungsoptionen	Beschreibung
IE gem 3U0	Richtungserkennungsmodus: IE gem 3U0 (Winkel zwischen gemessenem Erdstrom und Nullspannung (gemessen oder berechnet))
I2,U2	Richtungserkennungsmodus: I2/U2 (Die Richtungsentscheidung für den Erdstrom ergibt sich aus dem Winkel zwischen I2 und U2 (Gegensystem).)
Dual	Richtungserkennungsmodus: Dual (Die Richtungsentscheidung für den Erdstrom ergibt sich aus dem Winkel zwischen I2 und U2 (Gegensystem/bevorzugt, falls verfügbar), ansonsten aus dem Winkel zwischen gemessenem Erdstrom und Nullspannung.
cos( $\phi$ )	Richtungserkennungsmodus: Diese Methode (heißt auch wattmetrische Erdfehlererkennung und) wird für Erdfehler in kompensierten Netzen verwendet. 3U0 ist die Polarisationsgröße und IE gem ist die Bezugsgröße.
sin( $\phi$ )	Richtungserkennungsmodus: Diese Methode wird für Erdfehler in isolierten Netzen verwendet. 3U0 ist die Polarisationsgröße und IE gem ist die Bezugsgröße.

### **IE err Richtungsoptionen**

Richtungsbestimmungsoptionen. IEerr ist die Betriebsgröße.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SpW . IE err Richtungsoptionen

<b>IE err Richtungsoptionen</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>IE err 3U0</b>	<i>Richtungserkennungsmodus: 3U0 (Winkel zwischen errechnetem Erdstrom und Nullspannung (gemessen oder berechnet))</i>
<b>IE err IPol (IE gem)</b>	<i>Richtungserkennungsmodus: Winkel zwischen errechnetem Erdstrom und gemessenem Erdstrom</i>
<b>Dual</b>	<i>Richtungserkennungsmodus: Dual (Der Winkel zwischen gemessenem Erdstrom und errechnetem Erdstrom wird ausgewertet (bevorzugt). Wenn die bevorzugte Methode nicht möglich ist, wird der Winkel zwischen gemessenem Erdstrom und 3U0 ausgewertet.</i>
<b>I2,U2</b>	<i>Richtungserkennungsmodus: I2/U2 (Die Richtungsentscheidung für den Erdstrom ergibt sich aus dem Winkel zwischen I2 und U2 (Gegensystem))</i>
<b>cos(φ)</b>	<i>Richtungserkennungsmodus: Diese Methode (heißt auch wattmetrische Erdfehlererkennung und) wird für Erdfehler in kompensierten Netzen verwendet. 3U0 ist die Polarisationsgröße und IE err ist die Bezugsgröße.</i>
<b>sin(φ)</b>	<i>Richtungserkennungsmodus: Diese Methode wird für Erdfehler in isolierten Netzen verwendet. 3U0 ist die Polarisationsgröße und IE err ist die Bezugsgröße.</i>

**delta phi - Modus**

Die Vektorsprungfunktion löst aus, wenn der zulässige Phasensprung (delta phi) von drei gemessenen Spannungen (Leiter-Erd oder Phase-Phase) in: einer Phase (einphasig), zwei Phasen (zweiphasig) oder in allen drei Phasen (dreiphasig) überschritten wurde.



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SpW . delta phi - Modus

<b>delta phi - Modus</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>einphasig</b>	<i>einphasig</i>
<b>zweiphasig</b>	<i>zweiphasig</i>
<b>dreiphasig</b>	<i>dreiphasig</i>

**aktiv/inaktiv**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X2 . SPERREN K
-  K Slot X5 . SPERREN K







-  K Slot X6 . SPERREN K
-  Schutz . ExBlo Fk
-  Schutz . ExBlo AuslBef Fk
-  Id . ExBlo Fk
- [ ... ]

aktiv/inaktiv	Beschreibung
inaktiv	<i>inaktiv</i>
aktiv	<i>aktiv</i>

### **StW Wicklungsseite**

Wicklungsseite von der die Messwerte erfasst werden

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:




-  I[1] . StW Wicklungsseite
-  IE[1] . StW Wicklungsseite
-  ThA . StW Wicklungsseite
-  I2>[1] . StW Wicklungsseite
-  LSV . StW Wicklungsseite
-  SG[1] . StW Wicklungsseite




StW Wicklungsseite	Beschreibung
. StW Sternp	<i>Stromwandler auf der Sternpunktseite</i>
. StW Netz	<i>Stromwandler Netzseite</i>

### **AdaptSatz**

Adaptive Parametersatz

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I[1] . AdaptSatz 1
-  I[1] . AdaptSatz 2
-  I[1] . AdaptSatz 3

-  I[1] . AdaptSatz 4
-  IE[1] . AdaptSatz 1
-  IE[1] . AdaptSatz 2
- [...] ]

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	Keine Rangierung
IH2 . <b>Blo L1</b>	Meldung: Blockade L1
IH2 . <b>Blo L2</b>	Meldung: Blockade L2
IH2 . <b>Blo L3</b>	Meldung: Blockade L3
IH2 . <b>Blo IE gem</b>	Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (gemessener Erdstrom)
IH2 . <b>Blo IE err</b>	Meldung: Blockade des Erdschutz-Moduls (berechneter Erdstrom)
IH2 . <b>3-ph Blo</b>	Meldung: Blockierung des Auslösekommandos, da in mindestens einer Phase ein Inrush erkannt wurde.
U[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[3] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[4] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[5] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
U[6] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
LS-Mitnahme . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm
LVRT[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
LVRT[1] . <b>t-LVRT läuft</b>	Meldung: t-LVRT läuft
LVRT[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsstufe
LVRT[2] . <b>t-LVRT läuft</b>	Meldung: t-LVRT läuft
UE[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Verlagerungsspannungs-Stufe
UE[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Verlagerungsspannungs-Stufe
U012[1] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[2] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[3] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[4] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[5] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie
U012[6] . <b>Alarm</b>	Meldung: Alarm Spannungsasymmetrie

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
FAS . <b>freigegeben</b>	<i>Meldung: Fehleraufschaltung freigegeben. Dieses Signal kann dazu benutzt werden um die Überstromzeitstufen zu beeinflussen.</i>
KLA . <b>freigegeben</b>	<i>Meldung: Kalte Last Freigabe</i>
ExS[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
ExS[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
ExS[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
ExS[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Buchholz . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Öl Temp . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Temp Überw[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Temp Überw[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
Ext Temp Überw[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
StWÜ . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Stromwandlerüberwachung</i>
SPÜ . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Loss of Potential</i>
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>



<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO1</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO2</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO3</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO4</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO5</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO6</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO7</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>SPCSO8</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO9</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO10</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO11</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO12</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO13</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO14</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO15</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO16</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	Leittechnik-Befehl
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	Leittechnik-Befehl

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>



<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>



<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers

<b>AdaptSatz</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)

**Basisstrom**

Auswahl des Basisstrom (bezogen auf Gerätenennstrom(1A/5A)/Nennstrom der Maschine).

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- ↳ I2>[1] . Basisstrom

<b>Basisstrom</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Gerätenennstrom</b>	Gerätenennstrom
<b>Nennstrom der Maschine</b>	Nennstrom der Maschine

**LS Manager**

Leistungsschalter Status

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- ↳ Sync . LS Pos Erkennng
- ↳ ZSS . Auswahl SG
- ↳ KLA . LS Pos Erkennng
- ↳ AKÜ . LS Pos Erkennng
- ↳ SPÜ . LS Pos Erkennng

<b>LS Manager</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	Keine Rangierung
SG[1] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).
SG[2] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).
SG[3] . <b>Pos</b>	Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).

<b>LS Manager</b>	<b>Beschreibung</b>
SG[4] . <b>Pos</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).</i>
SG[5] . <b>Pos</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).</i>
SG[6] . <b>Pos</b>	<i>Meldung: Stellungsmeldung des Leistungsschalters (0 = In Bewegung, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Störstellung).</i>

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Z[1] . Blo durch Pendelsp.

	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
PSP . <b>Start</b>	<i>Meldung, dass eine Pendelung erkannt wurde. Der Zustand dieser Meldung wird wahr, wenn die Impedanz die erste Eingrenzung überquert, und sie wird rückgesetzt, wenn das Impedanzgebiet (die Charakteristik) wieder verlassen wird.</i>
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>

	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>



	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>



	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

	Beschreibung
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Z[1] . Blo durch LB

	Beschreibung
„-“	Keine Rangierung

	<b>Beschreibung</b>
LB . <b>Lastübergreif</b>	<i>Meldung, dass die gemessene Netzimpedanz für mindestens die Zeitdauer t-Verz innerhalb des Gebietes der Lastausblendung ist.</i>
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>



	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>



	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

	Beschreibung
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)

### **Ausl Rtg Leistung**

Über diesen Parameter kann die Auslöserichtung (Vorzeichen) von Wirk- und Blindleistung innerhalb des QU-Moduls invertiert werden.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Q->&U< . Ausl Rtg Leistung

Ausl Rtg Leistung	Beschreibung
<b>positiv</b>	Auslösung bei positiver Wirk- /Blindleistung
<b>negativ</b>	Auslösung bei negativer Wirk- /Blindleistung

### **1..n, Dig Inputs**

Liste der verfügbaren Digitalen Eingänge zur Erkennung der Leistungsschalterstellung.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  WZS[1] . NAP Autom Spw
-  AKÜ . Eingang 1
-  AKÜ . Eingang 2

<b>1..n, Dig Inputs</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>

### **Entkupplungsfunktionen**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  WZS[1] . Entkupplung1

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
Id . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdH . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdE[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdEH[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdE[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdEH[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[5] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[6] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
ThA . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>G[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>G[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[5] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[6] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
df/dt . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
delta phi . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LS-Mitnahme . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
P[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
P[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
P[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Q . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LVRT[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LVRT[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LF[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LF[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Q->&U< . <b>Entkupplung EZE</b>	Meldung: Entkupplung der Erzeugungseinheit
Q->&U< . <b>Entkupplung NAP</b>	Meldung: Entkupplung am Netzanschlusspunkts
Uerreg<-Z1[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z2[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Uerreg<-Z1[2] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z2[2] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
OST . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[1] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[2] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ZSS . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Z[1] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Z[2] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[1] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[2] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[3] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[4] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Buchholz . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Öl Temp . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[1] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[2] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[3] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
RTD . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	Meldung: Digitaler Eingang



<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
AnaP[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang0</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang1</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang2</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang3</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang4</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang5</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang6</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang7</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang8</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang9</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>DNP3 . Binären Ausgang10</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang11</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang12</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang13</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang14</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang15</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang16</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang17</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang18</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang19</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang20</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang21</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang22</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang23</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang24</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang25</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang26</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang27</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang28</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
<b>DNP3 . Binären Ausgang29</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
DNP3 . <b>Binären Ausgang30</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang31</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Modbus . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	<i>Meldung: Virtueller Eingang (IEC61850 GGIO Ind): Status</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO1</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO2</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO3</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO4</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO5</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO6</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO7</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO8</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO9</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>
IEC 61850 . <b>SPCSO10</b>	<i>Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC 61850 . <b>SPCSO11</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO12</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO13</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO14</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO15</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC 61850 . <b>SPCSO16</b>	Statusbit, die von Clients (z.B. Leittechnik) gesetzt werden können (Single Point Controllable Status Output)
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	Leittechnik-Befehl
IEC103 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	Leittechnik-Befehl
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	Leittechnik-Befehl
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	Leittechnik-Befehl
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	Leittechnik-Befehl
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	Leittechnik-Befehl

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Profibus . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>



<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>Entkopplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>Entkopplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>Entkopplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>Entkopplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters



<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>Entkopplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>Entkupplungsfunktionen</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

**1..n, DI-LogikListe**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sync . Durchsteuern
-  FAS . Ext FAS
-  SG[1] . Hiko EIN
-  SG[1] . Hiko AUS
-  SG[1] . Bereit
-  SG[1] . Entnommen
- [...] ]

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang0</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang1</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang2</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang3</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang4</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang5</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang6</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang7</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang8</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang9</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang10</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang11</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang12</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang13</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang14</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang15</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang16</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang17</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>



<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
DNP3 . <b>Binären Ausgang18</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang19</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang20</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang21</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang22</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang23</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang24</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang25</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang26</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang27</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang28</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang29</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang30</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
DNP3 . <b>Binären Ausgang31</b>	<i>Virtueller Digitaler Ausgang (für DNP). Dies entspricht einem virtuellen Binären Input des Schutzgeräts.</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 1</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 2</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 3</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 4</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 5</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 6</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 7</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 8</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 9</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 10</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 11</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 12</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 13</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 14</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 15</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
IEC104 . <b>Leittechnik-Bef 16</b>	<i>Leittechnik-Befehl</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)



<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>



<b>1..n, DI-LogikListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

### **1..n, SyncAnfdrgListe**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sync . LSEinInit

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
SG[1] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[2] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[3] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[4] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[5] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
SG[6] . <b>Sync EIN Anforderung</b>	<i>Meldung: Anforderung synchronen Zuschaltens</i>
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>



<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncAnfdrgListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)

**Modus**

Betriebsart



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  FAS . Modus

<b>Modus</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>LS Pos</b>	<i>Die Stellungsmeldung des Leistungsschalters startet den Timer.</i>
<b>I&lt;</b>	<i>Wenn der gemessene Strom kleiner als dieser Parameter ist, dann befindet sich der Schalter in Offen-Stellung.</i>
<b>LS Pos und I&lt;</b>	<i>(Die Stellungsmeldung des Leistungsschalters startet den Timer.) und (Wenn der gemessene Strom kleiner als dieser Parameter ist, dann befindet sich der Schalter in Offen-Stellung.)</i>
<b>LS manuell EIN</b>	<i>Leistungsschalter wurde manuell eingeschaltet</i>
<b>Ext FAS</b>	<i>Externe Fehleraufschaltung</i>

### **LS List**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  FAS . Auswahl SG

<b>LS List</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>„-“</b>	<i>Keine Rangierung</i>
<b>. SG[1]</b>	<i>Schaltgerät</i>
<b>. SG[2]</b>	<i>Schaltgerät</i>
<b>. SG[3]</b>	<i>Schaltgerät</i>
<b>. SG[4]</b>	<i>Schaltgerät</i>
<b>. SG[5]</b>	<i>Schaltgerät</i>
<b>. SG[6]</b>	<i>Schaltgerät</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  KLA . Modus

Modus	Beschreibung
LS Pos	Die Stellungsmeldung des Leistungsschalters startet den Timer.
I<	Der Ansprechtimer wird gestartet, wenn der Strommesswert kleiner als die parametrisierte Schwelle " I<" ist.
LS Pos oder I<	(Die Stellungsmeldung des Leistungsschalters startet den Timer.) oder (Der Ansprechtimer wird gestartet, wenn der Strommesswert kleiner als die parametrisierte Schwelle " I<" ist.)
LS Pos und I<	(Die Stellungsmeldung des Leistungsschalters startet den Timer.) und (Der Ansprechtimer wird gestartet, wenn der Strommesswert kleiner als die parametrisierte Schwelle " I<" ist.)

**AusBef Auswahl**

Dieser Parameter legt fest, ob die letztendliche Auslösung des RTD Moduls auf dem Standardweg oder durch die Votinggruppen (Auswahlgruppen) generiert werden soll.


Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  RTD . AusBef Auswahl

AusBef Auswahl	Beschreibung
Ausl	Standard RTD Auslösung
Voting (Auswahl)	Voting (Auswahl) Auslösung. Auslösung wenn eine der beiden Voting Gruppen (Auswahl) eine Auslösung anstehen hat.

**1..n, AnalogAusgList**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AnaP[1] . Messeingang

1..n, AnalogAusgList	Beschreibung
„-“	Keine Rangierung
AnEing[1] . Wert	Gemessener Eingangswert in Prozent.
AnEing[2] . Wert	Gemessener Eingangswert in Prozent.

**t-Alarm**

Auslöseverzögerung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AnaP[1] . Alarmmodus

t-Alarm	Beschreibung
Über	Anregung wenn das Eingangssignal den gesetzten Schwellwert überschreitet.
Unter	Unter

**Überwachungsmethode**

In diesem Auswahlmenü ist die Überwachungsmethode des Leistungsschalterversagerschutzes auszuwählen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LSV . Überwachungsmethode

Überwachungsmethode	Beschreibung
50BF	Ein Versagen des Leistungsschalters wird erkannt, wenn die gemessenen Ströme nach einem Ausschaltbefehl nicht innerhalb einer parametrierbaren Überwachungszeit unter eine parametrierbare Überwachungsschwelle fallen.
LS Pos	Ein Versagen des Leistungsschalters wird erkannt, wenn die Auswertung der Stellungsmeldekontakte nach einem Ausschaltbefehl nicht innerhalb einer parametrierbaren Überwachungszeit auf ein erfolgreiches Öffnen des Leistungsschalters schließen lässt.
50BF und LS Pos	Ein Versagen des Leistungsschalters wird dann erkannt, wenn entweder die Auswertung der Stellungsmeldekontakte oder die gemessenen Ströme auf einen nicht ausgeführten Ausschaltbefehl schließen lassen. Diese Variante wird in der IEEE37.119 als "Minimal Current Scheme" bezeichnet.

**LS List**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LSV . LS

LS List	Beschreibung
„-“	Keine Rangierung

LS List	Beschreibung
SG[1] .	
SG[2] .	
SG[3] .	
SG[4] .	
SG[5] .	
SG[6] .	

**Trigger**

Legt fest, wodurch der Leistungsschalterversagerschutz getriggert werden soll. Der Leistungsschalterversagerschutz wird gestartet, wenn die hier ausgewählten Startereignisse erfüllt sind oder wenn eine der drei Rangierungen (Trigger 1, Trigger 2, Trigger 3) wahr werden.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LSV . Trigger

Trigger	Beschreibung
- . -	<i>keine Rangierung</i>
<b>Alle Ausl</b>	<i>Alle Auslösebefehle, die auf einen Leistungsschalter rangiert sind (innerhalb des Auslöse Managers) triggern den Leistungsschalterversagerschutz.</i>
<b>Externe Ausl</b>	<i>Alle externen Auslösebefehle, die auf einen Leistungsschalter rangiert sind (innerhalb des Auslöse Managers) triggern den Leistungsschalterversagerschutz.</i>
<b>Strom Ausl</b>	<i>Alle Auslösebefehle von Stromschutzfunktionen, die auf einen Leistungsschalter rangiert sind (innerhalb des Auslöse Managers) triggern den Leistungsschalterversagerschutz.</i>

**Externe Ausl**

Alle externen Auslösebefehle, die auf einen Leistungsschalter rangiert sind (innerhalb des Auslöse Managers) triggern den Leistungsschalterversagerschutz.

Externe Ausl	Beschreibung
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
LS-Mitnahme . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

<b>Externe Ausl</b>	<b>Beschreibung</b>
ExS[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Buchholz . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Öl Temp . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

### **Strom Ausl**

Alle Auslösebefehle von Stromschutzfunktionen, die auf einen Leistungsschalter rangiert sind (innerhalb des Auslöse Managers) triggern den Leistungsschalterversagerschutz.

<b>Strom Ausl</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	Keine Rangierung
Id . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdH . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdEH[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdEH[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

<b>Strom Ausl</b>	<b>Beschreibung</b>
I[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ThA . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>G[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>G[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ZSS . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

### **Trigger**

Legt fest, wodurch der Leistungsschaltversagerschutz getriggert werden soll. Der Leistungsschaltversagerschutz wird gestartet, wenn die hier ausgewählten Startereignisse erfüllt sind oder wenn eine der drei Rangierungen (Trigger 1, Trigger 2, Trigger 3) wahr werden.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LSV . Trigger1

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	Keine Rangierung
Id . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdH . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdEH[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IdEH[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
I[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
IE[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ThA . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>G[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
I2>G[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
df/dt . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
delta phi . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LS-Mitnahme . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
P[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
P[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
P[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Q . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LVRT[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LVRT[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
U012[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LF[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LF[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Q->&U< . <b>Entkupplung NAP</b>	Meldung: Entkupplung am Netzanschlusspunkts
Q->&U< . <b>Entkupplung EZE</b>	Meldung: Entkupplung der Erzeugungseinheit
Uerreg<-Z1[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z2[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z1[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z2[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
OST . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ZSS . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Z[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Z[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl



<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
ExS[3] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[4] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Buchholz . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Öl Temp . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[1] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[2] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[3] . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
RTD . <b>AusIBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	Meldung: Digitaler Eingang

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
AnaP[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
AnaP[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>



<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>Trigger</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  AKÜ . Modus



Modus	Beschreibung
<b>Geschlossen</b>	<i>Legt fest, dass der Leistungsschalter in der Geschlossenstellung überwacht wird.</i>
<b>Beide</b>	<i>Legt fest, dass der Leistungsschalter in der Geschlossen- und Offenstellung überwacht wird.</i>

### **Blo Trigger**

Legt fest, wodurch die Spannungswandlerfehlererkennung blockiert werden soll.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SPÜ . Blo Trigger1

Blo Trigger	Beschreibung
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
I[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
I[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
I[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
I[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
I[5] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
I[6] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm</i>
IE[1] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[2] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[3] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>
IE[4] . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm IE</i>

### **Satz-Umschaltung**

Parametersatzumschaltung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . Satz-Umschaltung


Satz-Umschaltung	Beschreibung
<b>PS1</b>	<i>Der aktive Parametersatz ist aktuell PS1</i>

Satz-Umschaltung	Beschreibung
<b>PS2</b>	<i>Der aktive Parametersatz ist aktuell PS2</i>
<b>PS3</b>	<i>Der aktive Parametersatz ist aktuell PS3</i>
<b>PS4</b>	<i>Der aktive Parametersatz ist aktuell PS4</i>
<b>PSU via Eingsfkt</b>	<i>Parametersatz-Umschaltung über Eingangsfunktion</i>
<b>PSU via Leittech</b>	<i>Parametersatz-Umschaltung über Leittechnik. Schreiben Sie in dieses Output-Byte den Integer-Wert des Parametersatzes, auf den geschaltet werden soll (z.B. 4 =&gt; Umschalten auf Parametersatz 4).</i>

**1..n, PSU**

Liste der verfügbaren Parametersatzumschaltungssignale

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sys . PS1: aktiviert durch

1..n, PSU	Beschreibung
„-“	<i>Keine Rangierung</i>
Schutz . <b>DFT ungültig</b>	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische (alle bis auf UX) sind ungültig.</i>
Schutz . <b>DFT gültig</b>	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische (alle bis auf UX) sind gültig.</i>
Schutz . <b>DFT ungültig (UX)</b>	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische von UX sind ungültig.</i>
Schutz . <b>DFT gültig (UX)</b>	<i>Werte der DFT wie Grundwelle und Harmonische von UX sind gültig.</i>
StWÜ . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Stromwandlerüberwachung</i>
SPÜ . <b>Alarm</b>	<i>Meldung: Alarm Loss of Potential</i>
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>



<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>



<b>1..n, PSU</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>

**Messprinzip**

Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzreilais)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I[1] . Messprinzip

Messprinzip	Beschreibung
<b>Grundwelle</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf die Grundwelle.</i>
<b>Effektivwert</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf den Effektivwert (TRMS).</i>
<b>I2</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf das Gegensystem</i>

**Kennl**

Kennlinie

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I[1] . Kennl

Kennl	Beschreibung
<b>DEFT</b>	<i>DEFT (UMZ)</i>
<b>IEC NINV</b>	<i>IEC Normal Inverse [NINV]</i>
<b>IEC VINV</b>	<i>IEC Very Inverse [VINV]</i>
<b>IEC EINV</b>	<i>IEC Extremely Inverse - Kennlinie [INV]</i>
<b>IEC LINV</b>	<i>IEC Long Time Inverse - Kennlinie [LINV]</i>
<b>RINV</b>	<i>R Inverse [RINV] - Kennlinie</i>
<b>ANSI MINV</b>	<i>ANSI Moderately Inverse [MINV] - Kennlinie</i>
<b>ANSI VINV</b>	<i>ANSI Very Inverse [VINV]</i>
<b>ANSI EINV</b>	<i>ANSI Extremely Inverse - Kennlinie [INV]</i>
<b>Therm Flat</b>	<i>Therm Flat [TF] - Kennlinie</i>
<b>IT</b>	<i>IT - Kennlinie</i>
<b>I2T</b>	<i>I2T - Kennlinie</i>
<b>I4T</b>	<i>I4T - Kennlinie</i>

### Rücksetz Modus

Rücksetz-Modus

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  I[1] . Rücksetz Modus

Rücksetz Modus	Beschreibung
<b>unverzögert</b>	<i>Unverzögerter Reset: Wenn der Strom unter den Anregewert zurückfällt, wird der Timer innerhalb von 2 Perioden zurückgesetzt.</i>
<b>verzögert</b>	<i>Reset nach einer fest eingestellten Zeit.  (Anmerkung: Diese Verzögerungszeit muss über den Parameter »t-Rücksetzverzögerung« eingestellt werden.)</i>
<b>exponentiell</b>	<i>Errechneter Reset, dieser ist definiert durch ANSI C37.112 und IEC.</i>

### IH2 Blo

Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I[1] . IH2 Blo
-  IE[1] . IH2 Blo

IH2 Blo	Beschreibung
Sys . <b>inaktiv</b>	<i>inaktiv</i>
IH2 . <b>aktiv</b>	<i>aktiv</i>

### Mess-Modus

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:







-  I[1] . Mess-Modus

Mess-Modus	Beschreibung
<b>Phasenspannung</b>	<i>Phasenspannung</i>
<b>Leiter-Leiter</b>	<i>An den Spannungswandlern liegen die verketteten Außenleiterspannungen an.</i>

### **SpWÜ Block**

Blockade des Moduls, wenn die Spannungswandlerüberwachung einen Fehler erkennt.


Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I[1] . Messkrübw
-  IE[1] . Messkrübw
-  U[1] . Messkrübw
-  P[1] . Messkrübw Spg
-  Q . Messkrübw Spg
-  LVRT[1] . Messkrübw
- [ ... ]

<b>SpWÜ Block</b>	<b>Beschreibung</b>
Sys . <b>inaktiv</b>	<i>inaktiv</i>
SPÜ . <b>aktiv</b>	<i>aktiv</i>

### **Measuring Channel**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IE[1] . IE Quelle

<b>Measuring Channel</b>	<b>Beschreibung</b>
StW Sternp . <b>empfindliche Messung</b>	<i>empfindliche Messung</i>
StW Sternp . <b>gemessen</b>	<i>gemessen</i>
StW Sternp . <b>berechnet</b>	<i>berechnet</i>
StW Netz . <b>gemessen (X4)</b>	<i>gemessen (Slot X4)</i>

### **Messprinzip**

Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzreilais)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


-  IE[1] . Messprinzip

Messprinzip	Beschreibung
<b>Grundwelle</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf die Grundwelle.</i>
<b>Effektivwert</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf den Effektivwert (TRMS).</i>

### **UX Quelle**

Auswahl ob UE gemessen oder berechnet werden soll (Neutralleiterspannung oder Verlagerungsspannung)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IE[1] . UX Quelle

UX Quelle	Beschreibung
<b>gemessen</b>	<i>gemessen</i>
<b>berechnet</b>	<i>berechnet</i>

### **Kennl**

Kennlinie

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IE[1] . Kennl

Kennl	Beschreibung
<b>DEFT</b>	<i>DEFT (UMZ)</i>
<b>IEC NINV</b>	<i>IEC Normal Inverse [NINV]</i>
<b>IEC VINV</b>	<i>IEC Very Inverse [VINV]</i>
<b>IEC EINV</b>	<i>IEC Extremely Inverse - Kennlinie [INV]</i>
<b>IEC LINV</b>	<i>IEC Long Time Inverse - Kennlinie [LINV]</i>
<b>RINV</b>	<i>R Inverse [RINV] - Kennlinie</i>
<b>ANSI MINV</b>	<i>ANSI Moderately Inverse [MINV] - Kennlinie</i>
<b>ANSI VINV</b>	<i>ANSI Very Inverse [VINV]</i>
<b>ANSI EINV</b>	<i>ANSI Extremely Inverse - Kennlinie [INV]</i>
<b>Therm Flat</b>	<i>Therm Flat [TF] - Kennlinie</i>

Kennl	Beschreibung
IT	IT - Kennlinie
I2T	I2T - Kennlinie
I4T	I4T - Kennlinie
RXIDG	Special Overcurrent Curve

### Rücksetz Modus

Rücksetz-Modus

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IE[1] . Rücksetz Modus

Rücksetz Modus	Beschreibung
<b>unverzögert</b>	<i>Unverzögerter Reset: Wenn der Strom unter den Anregewert zurückfällt, wird der Timer innerhalb von 2 Perioden zurückgesetzt.</i>
<b>verzögert</b>	<i>Reset nach einer fest eingestellten Zeit.  (Anmerkung: Diese Verzögerungszeit muss über den Parameter »t-Rücksetzverzögerung« eingestellt werden.)</i>
<b>exponentiell</b>	<i>Errechneter Reset, dieser ist definiert durch ANSI C37.112 und IEC.</i>

### Kennl

Kennlinie

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  I2>[1] . Kennl

Kennl	Beschreibung
DEFT	DEFT (UMZ)
INV	INV

### **Blockiermodus**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  IH2 . Blockiermodus

<b>Blockiermodus</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>1-ph Blo</b>	<i>1-ph Blo: Wenn in einer Phase ein Inrush erkannt wird, dann wird das Modul, in dem die Inrushblockade aktiv ist, die entsprechende Phase blockiert.</i>
<b>3-ph Blo</b>	<i>3-ph Blo: Wenn in mindestens einer Phase ein Inrush erkannt wird, dann werden in dem Modul in dem die Inrushblockade aktiv ist alle drei Phasen blockiert.</i>

### **Mess-Modus**

Mess-/Überwachungsmodus: Legt fest, ob die Leiter-Leiter oder die Leiter-Erd Spannungen überwacht werden sollen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  U[1] . Mess-Modus

<b>Mess-Modus</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Leiter-Erd</b>	<i>An den Spannungswandlern liegen die Leiter-Erd-Spannungen an.</i>
<b>Leiter-Leiter</b>	<i>An den Spannungswandlern liegen die verketteten Außenleiterspannungen an.</i>

### **Messprinzip**

Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder "Gleitende Mittelwertüberwachung"

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  U[1] . Messprinzip

<b>Messprinzip</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Grundwelle</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf die Grundwelle.</i>
<b>Effektivwert</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf den Effektivwert (TRMS).</i>
<b>Umit</b>	<i>Gleitende Spannungsmittelwertüberwachung. Hinweis: Die erforderlichen Einstellungen zur Bildung des Mittelwertes müssen im Menü [Geräteparameter/Statistik/Umit] vorgenommen werden.</i>

**Alarm-Modus**

Anregekriterium für die Spannungsschutzstufe

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


-  U[1] . Alarm-Modus

Alarm-Modus	Beschreibung
<b>1 aus 3</b>	<i>1 aus 3 : Auslösebefehl, sobald das Auslösekriterium in mindestens einer Phase erfüllt ist.</i>
<b>2 aus 3</b>	<i>2 aus 3</i>
<b>alle 3</b>	<i>alle 3: Auslösebefehl für 3phasige Fehler, d.h. wenn das Auslösekriterium in allen drei Phasen erfüllt ist.</i>

**UX Quelle**

Auswahl ob UE gemessen oder berechnet werden soll (Neutralleiterspannung oder Verlagerungsspannung)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  UE[1] . UX Quelle

UX Quelle	Beschreibung
<b>gemessen</b>	<i>UX/UE wird am vierten Spannungsmesseingang gemessen</i>
<b>berechnet</b>	<i>UX/UE wird errechnet</i>

**Messprinzip**

Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzreilais)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  UE[1] . Messprinzip

Messprinzip	Beschreibung
<b>Grundwelle</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf die Grundwelle.</i>
<b>Effektivwert</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf den Effektivwert (TRMS).</i>
<b>UX gem H3</b>	<i>Dritte Harmonische der Verlagerungsspannung (zur Erkennung von Stator-Erdfehlern).</i>



**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- $\hookrightarrow$  f[1] . df/dt Modus

Modus	Beschreibung
absolut df/dt	positiver und negativer Frequenzgradient
positiv df/dt	positiver Frequenzgradient
negativ df/dt	negativer Frequenzgradient

**SpWÜ Block**

Blockade des Moduls, wenn die Spannungswandlerüberwachung einen Fehler erkennt.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- $\hookrightarrow$  P[1] . Messkrübw Strom
- $\hookrightarrow$  Q . Messkrübw Strom
- $\hookrightarrow$  PQS[1] . Messkrübw Strom

SpWÜ Block	Beschreibung
Sys . inaktiv	inaktiv
StWÜ . aktiv	aktiv

**LeistMessprinzip**

Legt fest ob die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung auf der Basis von RMS oder der Grundwelle berechnet wird.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- $\hookrightarrow$  PQS[1] . LeistMessprinzip

LeistMessprinzip	Beschreibung
Grundwelle	Die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung wird auf Basis der Grundwelle berechnet.

<b>LeistMessprinzip</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Effektivwert</b>	<i>Die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung wird auf Basis von RMS berechnet.</i>

**Messprinzip**

Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzreilais)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  LF[1] . Messprinzip

<b>Messprinzip</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Grundwelle</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf die Grundwelle.</i>
<b>Effektivwert</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf den Effektivwert (TRMS).</i>

**Modus**

Betriebsart


Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LF[1] . Trig Modus
-  LF[1] . Res Modus

<b>Modus</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>I eilt U voraus</b>	<i>An kapazitiven Lasten eilt der Stromzeiger dem Spannungszeiger voraus.</i>
<b>I eilt U nach</b>	<i>An induktiven Lasten (z.B. Motoren) eilt der Stromzeiger dem Spannungszeiger nach.</i>

**Ansprechkennlinie U/f der Übererregungsstufe.**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  U/f>[1] . Kennlinie

<b>Ansprechkennlinie U/f der Übererregungsstufe.</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>DEFT</b>	<i>DEFT (UMZ)</i>
<b>Inv A</b>	<i>Inverse Kennlinie Typ A</i>
<b>Inv B</b>	<i>Inverse Kennlinie Typ B</i>
<b>Inv C</b>	<i>Inverse Kennlinie Typ C</i>

### **Freigabe**

Freigabe über "Unterspannung und offline" oder "Unterspannung oder offline".

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  ZSS . Freigabe

<b>Freigabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>U&lt; und Offline</b>	<i>U&lt; und Offline</i>
<b>U&gt; oder Offline</b>	<i>U&gt; oder Offline</i>

### **Startbedingung**

Auswahl des Startkriteriums für die Messung der Fehlerimpedanz

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Z[1] . Startbedingung

<b>Startbedingung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Phasenüberstrom</b>	<i>Die Startbedingung ist erfüllt, wenn der maximale gemessene Phasenstrom den Grenzwert »I&gt; Str« übersteigt.</i>
<b>Überstr. &amp; Untersp.</b>	<i>Die Startbedingung ist erfüllt, wenn der maximale gemessene Phasenstrom den Grenzwert »I&gt; Str« übersteigt und zugleich die kleinste gemessene Spannung unterhalb von »U&lt; Str« liegt.</i>
<b>Unterimpedanz</b>	<i>Die Startbedingung ist erfüllt, wenn die gemessene Impedanz in der zugehörigen Messschleife kleiner ist als »Z&lt; Str«.</i>

**Mess-Modus**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Z[1] . Spannungstyp

Mess-Modus	Beschreibung
Phasenspannung	<i>Phasenspannung</i>
Leiter-Leiter	<i>An den Spannungswandlern liegen die verketteten Außenleiterspannungen an.</i>

**Typ Charakteristik**

Auwahl, ob die Impedanzcharakteristik (das Impedanzgebiet) vom Typ MHO oder Polygon sein soll.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Z[1] . Typ Charakteristik

Typ Charakteristik	Beschreibung
MHO	<i>Impedanzcharakteristik vom Typ MHO</i>
Polygon	<i>Impedanzcharakteristik vom Typ Polygon</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  df/dt . df/dt Modus

Modus	Beschreibung
absolut df/dt	<i>positiver und negativer Frequenzgradient</i>
positiv df/dt	<i>positiver Frequenzgradient</i>
negativ df/dt	<i>negativer Frequenzgradient</i>

**Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-   $\Delta \phi \cdot df/dt$  Modus

Modus	Beschreibung
absolut $df/dt$	positiver und negativer Frequenzgradient
positiv $df/dt$	positiver Frequenzgradient
negativ $df/dt$	negativer Frequenzgradient

**LeistMessprinzip**

Legt fest ob die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung auf der Basis von RMS oder der Grundwelle berechnet wird.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


-   $P[1]$  . LeistMessprinzip

LeistMessprinzip	Beschreibung
Grundwelle	Die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung wird auf Basis der Grundwelle berechnet.
Effektivwert	Die Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung wird auf Basis von RMS berechnet.

**Mess-Modus**

Mess-/Überwachungsmodus: Legt fest, ob die Leiter-Leiter oder die Leiter-Erd Spannungen überwacht werden sollen.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


-   $LVRT[1]$  . Mess-Modus

Mess-Modus	Beschreibung
Leiter-Erd	An den Spannungswandlern liegen die Leiter-Erd-Spannungen an.
Leiter-Leiter	An den Spannungswandlern liegen die verketteten Außenleiterspannungen an.

**Messprinzip**

Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder dritte Harmonische (nur Generatorschutzreilais)

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LVRT[1] . Messprinzip

Messprinzip	Beschreibung
Grundwelle	<i>Der Schutz bezieht sich auf die Grundwelle.</i>
Effektivwert	<i>Der Schutz bezieht sich auf den Effektivwert (TRMS).</i>

**Alarm-Modus**

Anregekriterium für die Spannungsschutzstufe

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  LVRT[1] . Alarm-Modus

Alarm-Modus	Beschreibung
<b>1 aus 3</b>	<i>1 aus 3 : Auslösebefehl, sobald das Auslösekriterium in mindestens einer Phase erfüllt ist.</i>
<b>2 aus 3</b>	<i>2 aus 3: Auslösebefehl nur dann, wenn das Auslösekriterium in zwei Phasen erfüllt ist.</i>
<b>alle 3</b>	<i>alle 3: Auslösebefehl für 3phasige Fehler, d.h. wenn das Auslösekriterium in allen drei Phasen erfüllt ist.</i>
<b>nur 2</b>	<i>nur 2: Auslösebefehl für 2phasige Fehler, d.h. wenn das Auslösekriterium in genau 2 Phasen erfüllt ist.</i>

**Auswahl der Q(U)-Variante: Leistungswinkelüberwachung oder reine Blindleistungsschwelle**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Q->&U< . QU-Variante

Auswahl der Q(U)-Variante: Leistungswinkelüberwachung oder reine Blindleistungsschwelle	Beschreibung
Leistungswinkelüberwachung	Leistungswinkelüberwachung
Reine Blindleistungsschwelle	Reine Blindleistungsschwelle

### I1 Freigabe

Freigabe des "Mindeststroms I1"-Kriteriums.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

- ↳ Q->&U< . I1 Freigabe

I1 Freigabe	Beschreibung
inaktiv	inaktiv
aktiv	aktiv

### WiederZuschFreigabebed

Durch diesen Parameter wird sichergestellt, dass die Spannung im Netz wiederhergestellt wurde.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:


- ↳ WZS[1] . WiederZuschFreigabebed

WiederZuschFreigabebed	Beschreibung
U Interne Freigabe	Freigabesignal wird aus internen Spannungsmesswerten generiert. Die Außenleiterspannung ist größer 95% Un.
U Ext Freigabe NAP	Freigabesignal vom NAP (Externe Freigabe). Die Außenleiterspannung ist größer 95% Un.
Beides	Beides: Freigabesignal vom NAP (Externe Freigabe) und internen Spannungsmesswerten.

**Messprinzip**

Messprinzip: Grundwelle oder RMS oder "Gleitende Mittelwertüberwachung"

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  WZS[1] . Messprinzip

Messprinzip	Beschreibung
<b>Grundwelle</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf die Grundwelle.</i>
<b>Effektivwert</b>	<i>Der Schutz bezieht sich auf den Effektivwert (TRMS).</i>
<b>Umit</b>	<i>Gleitende Spannungsmittelwertüberwachung. Hinweis: Die erforderlichen Einstellungen zur Bildung des Mittelwertes müssen im Menü [Geräteparameter/Statistik/Umit] vorgenommen werden.</i>

**SyncModus**

Synchrocheck-Modus: GeneratorZumNetz = Synchronisierung eines Generators zum Netz (LS Ein Init (Trigger) wird benötigt). NetzZuNetz Synchrocheck, es wird keine LS Status Information benötigt.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sync . SyncModus

SyncModus	Beschreibung
<b>NetzZuNetz</b>	<i>NetzZuNetz Synchrocheck, es wird keine LS Status Information benötigt.</i>
<b>GeneratorZumNetz</b>	<i>GeneratorZumNetz = Synchronisierung eines Generators zum Netz (LS Ein Init (Trigger) wird benötigt).</i>

**Unverr Schalten Rück Modus**

Rücksetz Modus für Uunverriegeltes Schalten

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Strg . Res Unver

Unverr Schalten Rück Modus	Beschreibung
<b>Einzelbefehl</b>	<i>Einzelbefehl</i>
<b>Zeitüberschrtg</b>	<i>Zeitüberschreitung</i>



Unverr Schalten Rück Modus	Beschreibung
permanent	permanent

### **Manipuliere Stellung**

WARNUNG! Manuelles Manipulieren der Stellungsmeldung

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:





-  SG[1] . Manipuliere Stellung

Manipuliere Stellung	Beschreibung
inaktiv	inaktiv
Pos AUS	Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
Pos EIN	Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position

### **1..n, Ausl Bef**

Liste der verfügbaren Auslösebefehle

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SG[1] . AUS Bef1
-  SG[1] . AUS Bef2
-  SG[1] . AUS Bef3
-  SG[1] . AUS Bef4
-  SG[1] . AUS Bef5
-  SG[1] . AUS Bef6
- [...]

1..n, Ausl Bef	Beschreibung
„-“	Keine Rangierung
Id . AuslBef	Meldung: Auslösebefehl
IdH . AuslBef	Meldung: Auslösebefehl
IdE[1] . AuslBef	Meldung: Auslösebefehl

<b>1..n, Ausl Bef</b>	<b>Beschreibung</b>
IdEH[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdE[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IdEH[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[5] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I[6] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
IE[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
ThA . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>G[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
I2>G[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[4] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[5] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
U[6] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
df/dt . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
delta phi . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LS-Mitnahme . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
P[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
P[2] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
P[3] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
Q . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>
LVRT[1] . <b>AuslBef</b>	<i>Meldung: Auslösebefehl</i>

<b>1..n, Ausl Bef</b>	<b>Beschreibung</b>
LVRT[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
UE[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U012[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
f[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[5] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
PQS[6] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LF[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
LF[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z1[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z2[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z1[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Uerreg<-Z2[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
OST . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
U/f>[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ZSS . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Z[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

<b>1..n, Ausl Bef</b>	<b>Beschreibung</b>
Z[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
ExS[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Buchholz . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Öl Temp . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
Ext Temp Überw[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
RTD . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[1] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[2] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[3] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl
AnaP[4] . <b>AuslBef</b>	Meldung: Auslösebefehl

### **1..n, SyncfreigabeListe**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  SG[1] . Synchronität

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
„-“	Keine Rangierung
Sync . <b>Zuschaltbereit</b>	Meldung: Zuschaltbereit
DI Slot X1 . <b>DI 1</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 2</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 3</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 4</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 5</b>	Meldung: Digitaler Eingang
DI Slot X1 . <b>DI 6</b>	Meldung: Digitaler Eingang

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
DI Slot X1 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X1 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X5 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 1</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 2</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 3</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 4</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 5</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 6</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 7</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
DI Slot X6 . <b>DI 8</b>	<i>Meldung: Digitaler Eingang</i>
Logik . <b>LG1.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG1.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG1.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG1.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG2.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG2.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG2.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG2.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG3.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG3.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG3.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG3.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG4.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG4.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG4.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG4.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG5.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG5.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG5.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG5.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG6.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG6.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG6.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG6.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG7.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG7.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG7.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG7.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG8.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG8.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG8.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG8.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG9.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG9.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG9.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG9.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG10.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG10.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG10.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG10.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG11.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG11.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG11.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG11.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG12.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG12.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG12.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG12.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG13.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG13.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG13.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG13.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG14.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG14.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG14.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG14.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG15.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG15.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG15.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG15.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG16.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG16.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG16.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG16.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG17.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG17.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG17.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG17.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG18.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG18.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG18.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG18.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG19.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG19.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG19.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>



<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG19.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG20.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG20.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG20.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG20.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG21.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG21.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG21.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG21.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG22.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG22.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG22.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG22.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG23.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG23.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG23.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG23.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG24.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG24.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG24.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG24.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG25.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG25.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG25.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG25.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG26.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG26.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG26.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG26.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG27.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG27.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG27.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG27.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG28.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG28.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG28.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG28.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG29.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG29.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG29.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG29.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG30.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG30.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG30.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG30.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG31.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG31.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG31.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG31.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG32.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG32.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG32.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG32.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG33.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG33.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG33.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG33.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG34.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG34.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG34.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG34.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG35.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG35.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG35.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG35.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG36.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG36.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG36.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG36.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG37.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG37.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG37.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG37.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG38.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG38.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG38.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG38.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG39.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG39.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG39.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG39.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG40.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG40.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG40.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG40.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG41.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG41.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG41.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG41.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG42.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG42.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG42.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG42.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG43.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG43.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG43.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG43.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG44.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG44.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG44.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG44.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG45.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG45.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG45.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG45.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG46.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG46.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG46.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG46.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG47.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG47.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG47.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG47.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG48.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG48.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG48.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG48.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG49.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG49.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG49.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG49.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG50.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG50.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG50.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG50.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG51.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG51.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG51.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG51.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG52.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG52.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG52.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG52.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG53.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG53.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG53.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG53.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG54.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG54.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG54.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG54.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG55.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG55.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG55.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG55.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG56.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG56.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG56.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG56.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG57.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>
Logik . <b>LG57.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG57.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)</i>
Logik . <b>LG57.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)</i>
Logik . <b>LG58.Gatterausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Logikgatters</i>

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG58.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG58.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG58.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG59.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG59.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG59.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG59.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG60.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG60.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG60.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG60.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG61.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG61.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG61.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG61.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG62.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG62.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG62.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG62.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG63.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG63.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG63.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)



<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG63.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG64.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG64.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG64.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG64.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG65.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG65.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG65.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG65.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG66.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG66.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG66.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG66.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG67.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG67.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG67.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG67.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG68.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG68.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG68.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG68.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG69.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG69.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG69.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG69.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG70.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG70.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG70.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG70.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG71.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG71.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG71.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG71.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG72.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG72.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG72.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG72.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG73.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG73.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG73.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)
Logik . <b>LG73.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)
Logik . <b>LG74.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG74.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG74.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG74.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG75.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG75.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG75.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG75.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG76.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG76.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG76.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG76.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG77.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG77.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG77.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG77.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG78.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG78.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG78.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG78.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG79.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters
Logik . <b>LG79.Timerausgang</b>	Meldung: Ausgang des Timers
Logik . <b>LG79.Ausgang</b>	Meldung: Selbsthaltung des Ausgangs (Q)
Logik . <b>LG79.Invertierter Ausg</b>	Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausgangs (Q NOT)
Logik . <b>LG80.Gatterausgang</b>	Meldung: Ausgang des Logikgatters

<b>1..n, SyncfreigabeListe</b>	<b>Beschreibung</b>
Logik . <b>LG80.Timerausgang</b>	<i>Meldung: Ausgang des Timers</i>
Logik . <b>LG80.Ausgang</b>	<i>Meldung: Selbsthaltung des Ausganges (Q)</i>
Logik . <b>LG80.Invertierter Ausg</b>	<i>Meldung: Negierte Selbsthaltung des Ausganges (Q NOT)</i>

### **LG1.Gatter**

Logikgatter

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  Logik . LG1.Gatter

<b>LG1.Gatter</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>AND</b>	<i>UND Gatter</i>
<b>OR</b>	<i>ODER Gatter</i>
<b>NAND</b>	<i>Negiertes UND Gatter</i>
<b>NOR</b>	<i>Negiertes ODER Gatter</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X2 . GESPERRT Modus
-  K Slot X2 . Erzwing Modus

<b>Modus</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>permanent</b>	<i>permanent</i>
<b>Zeitabschaltung</b>	<i>Zeitabschaltung</i>

### **aktiv/inaktiv**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  K Slot X2 . SPERREN

aktiv/inaktiv	Beschreibung
inaktiv	<i>inaktiv</i>
aktiv	<i>aktiv</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X5 . GESPERRT Modus
-  K Slot X5 . Erzwing Modus

Modus	Beschreibung
permanent	<i>permanent</i>
Zeitabschaltung	<i>Zeitabschaltung</i>

### **aktiv/inaktiv**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  K Slot X5 . SPERREN

aktiv/inaktiv	Beschreibung
inaktiv	<i>inaktiv</i>
aktiv	<i>aktiv</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X6 . GESPERRT Modus
-  K Slot X6 . Erzwing Modus

Modus	Beschreibung
permanent	<i>permanent</i>
Zeitabschaltung	<i>Zeitabschaltung</i>

### **aktiv/inaktiv**



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X6 . SPERREN

aktiv/inaktiv	Beschreibung
inaktiv	<i>inaktiv</i>
aktiv	<i>aktiv</i>

### **Relais Arbeitsmodi**



Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X2 . Erzwinge alle Ausg
-  K Slot X2 . Erzwinge K1

Relais Arbeitsmodi	Beschreibung
Normal	<i>Normal</i>
Erzwungen Nicht Gesetz	<i>Erzwungen Nicht Gesetz</i>
Erzwungen Gesetz	<i>Erzwungen Gesetz</i>

### **Relais Arbeitsmodi**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:



-  K Slot X5 . Erzwinge alle Ausg
-  K Slot X5 . Erzwinge K1

Relais Arbeitsmodi	Beschreibung
Normal	<i>Normal</i>

Relais Arbeitsmodi	Beschreibung
<b>Erzwungen Nicht Gesetzt</b>	<i>Erzwungen Nicht Gesetzt</i>
<b>Erzwungen Gesetzt</b>	<i>Erzwungen Gesetzt</i>

### **Relais Arbeitsmodi**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  K Slot X6 . Erzwinge alle Ausg
-  K Slot X6 . Erzwinge K1

Relais Arbeitsmodi	Beschreibung
<b>Normal</b>	<i>Normal</i>
<b>Erzwungen Nicht Gesetzt</b>	<i>Erzwungen Nicht Gesetzt</i>
<b>Erzwungen Gesetzt</b>	<i>Erzwungen Gesetzt</i>

### **Modus**

Betriebsart

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  URTD . Erzwing Modus

Modus	Beschreibung
<b>permanent</b>	<i>permanent</i>
<b>Zeitabschaltung</b>	<i>Zeitabschaltung</i>

### **aktiv/inaktiv**

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  URTD . Funktion

aktiv/inaktiv	Beschreibung
inaktiv	<i>inaktiv</i>
aktiv	<i>aktiv</i>

### Status

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sgen . Status

Status	Beschreibung
Off	<i>Off</i>
Vorlauf	<i>Vorlaufzeit</i>
FehlerSimulation	<i>Dauer der Fehlersimulation</i>
Nachlauf	<i>Nachlaufzeit</i>
Init Res	<i>Initialisierung des Resets</i>

### AuslBef Modus

Auslösebefehlsmodus: Soll die Fehlersimulation mit oder ohne Schalterauslösung durchgeführt werden.

Auswahlliste referenziert von folgenden Parametern:

-  Sgen . AuslBef Modus

AuslBef Modus	Beschreibung
Kein AuslBef	<i>Kein Auslösebefehl: Alle Auslösebefehle an den Leistungsschalter werden blockiert. Die Schutzfunktionen generieren möglicherweise eine Auslösung, aber es wird kein Auslösebefehl generiert.</i>
Mit AuslBef	<i>Mit Auslösebefehl: Ein Schutz-Aus führt zu einem Aus-Befehl, der Leistungsschalter wird ausgelöst.</i>



# Stichwortverzeichnis

.....	694, 725, 740
<b>1</b>	
1..n Arbeitsprinzip .....	536, 666, 666
1..n PQS Skalierung .....	533
1..n W Skalierung .....	533
1..n, AnalogAusgList. ....	667, 818
1..n, Ausl Bef .....	873
1..n, DI-LogikListe. ....	783
1..n, Dig Inputs. ....	756
1..n, OnOffList .....	680
1..n, PSU. ....	842
1..n, Rangierliste .....	537, 683, 683
1..n, SyncAnfdrgListe. ....	801
1..n, SyncfreigabeListe. ....	876
1..n, TrendRekList. ....	676
<b>3</b>	
3U0 Quelle .....	699
<b>A</b>	
AKÜ. ....	449, 449, 450, 451, 451
AdaptSatz. ....	701
Alarm-Modus .....	864, 870
AnaP[1]. ....	441, 441, 442, 443, 443
Ansprechkennlinie U/f der Übererregungsstufe. ....	866
Anz Gleichungen: .....	531
Art der Passw.-Def. ....	513
Art der SCADA-Zuordn. ....	686, 689, 690
Auflösung .....	676
Aufz Status. ....	508
Ausgangstyp .....	670, 670
Ausl Rtg Leistung .....	756
AuslBef Auswahl. ....	818
AuslBef Modus .....	896
Auswahl der Q(U)-Variante: Leistungswinkelüberwachung oder reine Blindleistungsschwelle. ....	870
aktiv/inaktiv .....	700, 892, 893, 894, 895

**B**

Basisstrom .....	724
Baudrate .....	510, 681, 685, 687
Bedieneinheit .....	75, 76, 76
Blo Trigger .....	841
Blockiermodus .....	863
Buchholz .....	394, 394, 395, 396, 396
Byte Frame .....	681, 686, 687

**D**

DNP3 .....	146, 151, 152, 152, 152
Datum .....	692
Dauer .....	673, 674
Drehfeldrch .....	694
delta phi .....	264, 264, 264, 267, 267
delta phi - Modus .....	700
df/dt .....	259, 259, 259, 262, 262

**E**

Eingangstyp .....	667, 667
Einheiten .....	533
Entkupplungsfunktionen .....	757
Entprellzeit .....	534, 535, 536
Erdüberstrom .....	517
Ereignisrek .....	482, 482
ExS[1] .....	390, 390, 391, 392, 392
Ext Temp Überw[1] .....	402, 402, 403, 404, 404
Ext Öl Temp .....	398, 398, 399, 400, 400
Externe Ausl .....	820

**F**

FAS .....	382, 382, 383, 384, 384
Fehler .....	508
Fehlerrek .....	486, 486, 486
Feldparameter .....	79
Freigabe .....	867
fN .....	695
f[1] .....	299, 299, 299, 301, 302

**G**

Generator .....	112, 112, 112, 113
Generatorseite .....	696

**I**

I1 Freigabe	871
I2>G[1]	249, 249, 249, 251, 251
I2>[1]	244, 244, 245, 247, 247
I>	517
IE err Richtungsoptionen	699
IE gem Richtungsoptionen	699
IEC 61850	161, 161, 161, 162, 163, 165, 165
IEC103	166, 168, 169, 169
IEC104	171, 174, 174, 175, 175
IE[1]	230, 230, 232, 236, 237
IH2	218, 218, 218, 219, 219
IH2 Blo	859
IRIG-B	182, 182, 182, 183, 183
IRIG-B00X	694
I[1]	221, 221, 222, 226, 227
Id	127, 127, 128, 197, 197, 197, 201, 201, 205, 206
IdE	129, 129, 129
IdEH[1]	215, 215, 215, 216, 217
IdE[1]	211, 211, 211, 213, 213
IdH	207, 207, 207, 208, 209

**J**

ja/nein	517
---------	-----

**K**

KLA	386, 386, 387, 388, 388
Kennl	858, 861, 862
Konfig. Geräte-Reset	514
Konfig.-Status	511, 687, 689

**L**

LB	373, 373, 373, 375, 375
LED aktiv Farbe	671, 672
LF[1]	309, 309, 309, 311, 312
LG1.Gatter	892
LS List	817, 819
LS Manager	724
LS-Mitnahme	269, 269, 270, 271, 271
LSV	445, 445, 446, 447, 447, 448
LVRT[1]	282, 282, 282, 287, 287, 287, 289
LeistMessprinzip	865, 869

Leittechnik . . . . .	144, 144
Lichtwellenruhelage . . . . .	682, 685, 688
Logik . . . . .	490, 491, 492, 492

**M**

Manipuliere Stellung . . . . .	873
Measuring Channel . . . . .	860
Mess-Modus . . . . .	859, 863, 868, 869
Messprinzip . . . . .	858, 860, 863, 864, 866, 870, 872
Modbus . . . . .	154, 157, 157, 157, 159, 159
Modus . . . . .	512, 515, 515, 515, 516, 516, 520, 520, 522, 523, 523, 523, 524, 525, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 531, 532, 670, 671, 817, 817, 840, 865, 866, 868, 869, 892, 893, 893, 895
Monat Zeitumstellung . . . . .	692

**N**

Nennspannung . . . . .	534, 534, 535
------------------------	---------------

**O**

OST . . . . .	343, 343, 343, 347, 348
---------------	-------------------------

**P**

PNO Id . . . . .	510
PQSZ . . . . .	131, 131, 131, 133, 134
PQS[1] . . . . .	304, 304, 304, 307, 308
PSP . . . . .	376, 376, 376, 379, 379
P[1] . . . . .	273, 273, 273, 276, 276
Polarität . . . . .	697, 698
Portauswahl . . . . .	685, 688
Profibus . . . . .	177, 177, 178, 178, 179, 180
Projektierung . . . . .	516, 518, 518, 518, 519, 519, 519, 519, 520, 521, 521, 521, 524, 524, 524, 525, 526, 526, 527, 527, 527, 528, 528, 528, 528, 529, 529

**Q**

Q . . . . .	278, 278, 278, 280, 281
Q->&U< . . . . .	314, 314, 314, 317, 317
Quit über »C«-Taste . . . . .	673

**R**

RTD . . . . .	414, 414, 415, 430, 431, 439
Rekorder-Modus . . . . .	676

Relais Arbeitsmodi . . . . .	894, 894, 895
Richtung . . . . .	508
Rücksetz Modus . . . . .	859, 862

**S**

SG[1] . . . . .	462, 466, 467, 468, 472, 475, 476, 477, 477
SNTP . . . . .	184, 184, 185, 185, 185, 186
SPÜ . . . . .	455, 455, 456, 457, 458
Satz-Umschaltung . . . . .	841
Schaltheheit . . . . .	514
Schutz . . . . .	191, 192, 192, 192, 196
Selection . . . . .	675
Server Status . . . . .	511
Sgen . . . . .	496, 496, 497, 498, 498, 499, 500, 504
Skalierung . . . . .	532, 532
Skalierungsfaktor . . . . .	684
SpW . . . . .	80, 86, 86, 91
SpW Anschluss . . . . .	696
SpWÜ Block . . . . .	860, 865
StW Netz . . . . .	103, 104, 105, 108
StW Sternp. . . . .	94, 95, 96, 99
StW Wicklungsseite . . . . .	701
StWÜ . . . . .	452, 452, 452, 453, 453
Startbedingung . . . . .	867
Statistik . . . . .	137, 140, 141, 142, 142
Statistikmethode . . . . .	675
Status . . . . .	509, 509, 511, 896
Strg . . . . .	459, 459, 459, 460, 460, 461
Strom Ausl . . . . .	821
Störschr . . . . .	483, 484, 484, 485, 485
Sync . . . . .	325, 325, 326, 329, 330, 331
SyncModus . . . . .	872
Synchronisierspannungen . . . . .	697
Sys . . . . .	116, 118, 119, 120, 122
SysA . . . . .	478, 478, 479, 479
SÜW . . . . .	494, 494, 494

**T**

TLS-Zertifikat . . . . .	513
Tag Umstellung . . . . .	693
Tcplp . . . . .	145
ThA . . . . .	239, 239, 240, 241, 241, 242, 243, 243
Transformator . . . . .	114, 114

Trendrek . . . . . 487, 489, 489, 489  
 Trigger . . . . . 820, 822  
 Typ Charakteristik . . . . . 868  
 t-Alarm . . . . . 819

**U**

U/f>[1] . . . . . 351, 351, 351, 353, 353  
 U012[1] . . . . . 295, 295, 296, 297, 298  
 UE[1] . . . . . 290, 290, 291, 292, 293  
 URTD . . . . . 406, 406, 410, 411, 412  
 UX Quelle . . . . . 861, 864  
 U[1] . . . . . 253, 253, 253, 256, 257  
 Uerreg<-Z1[1] . . . . . 333, 333, 333, 336, 336  
 Uerreg<-Z2[1] . . . . . 338, 338, 338, 341, 341  
 Unverr Schalten Rück Modus . . . . . 872

**V**

Verbindungsaufbau-Varianten . . . . . 682  
 Verh prim/sek. . . . . 697, 698  
 Verw. Protokoll . . . . . 693  
 Verwendetes Protokoll . . . . . 530

**W**

W1 Wicklungsart/Erdung . . . . . 695  
 W2 Wicklungsart/Erdung . . . . . 696  
 WZS[1]. . . . . 319, 319, 320, 323, 323  
 WiederZuschFreigabebed. . . . . 871  
 wahr o unwahr. . . . . 512

**Z**

Z. . . . . 125, 125  
 ZSS. . . . . 355, 355, 356, 357, 358  
 Z[1] . . . . . 359, 359, 361, 370, 371  
 ZeitSync. . . . . 188, 190  
 Zeitzone . . . . . 688, 689  
 Zeitzonen . . . . . 690

-

\_AL\_ResponseType\_k . . . . . 682

**Ü**

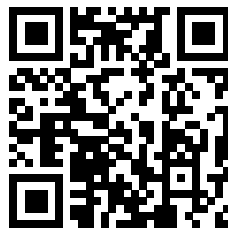
Überwachungsmethode . . . . . 819

**Ihre Meinungen und Anregungen zu dieser Dokumentation sind uns wichtig.**

**Senden Sie Ihre Kommentare an: [kemp.doc@woodward.com](mailto:kemp.doc@woodward.com)**

**Bitte geben Sie die folgende Dokumentenbezeichnung an: MCDGV4-3.6-DE-REF**

<http://wwdmanuals.com/mcdgv4-2>



Woodward Kempen GmbH behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation jederzeit zu verändern und zu aktualisieren. Alle Informationen, die durch Woodward Kempen GmbH bereitgestellt werden, wurden auf ihre Richtigkeit nach bestem Wissen geprüft. Woodward Kempen GmbH übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Inhalte, sofern Woodward dies nicht explizit zusichert.



Woodward Kempen GmbH  
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)  
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)  
Telefon: : +49 (0) 21 52 145 1

**Internet: — [www.woodward.com](http://www.woodward.com)**

**Vertrieb**

Telefon: : +49 (0) 21 52 145 331  
Telefax: : +49 (0) 21 52 145 354  
E-Mail: : [SalesPGD\\_EMEA@woodward.com](mailto:SalesPGD_EMEA@woodward.com)

**Service**

Telefon: : +49 (0) 21 52 145 600  
Telefax: : +49 (0) 21 52 145 455  
E-Mail: : [SupportPGD\\_Europe@woodward.com](mailto:SupportPGD_Europe@woodward.com)

Woodward hat weltweit eigene Fertigungsstätten, Niederlassungen und Vertretungen sowie autorisierte Distributoren und andere autorisierte Service- und Verkaufsstätten.

Für eine komplette Liste aller Anschriften/Telefon-/Fax-Nummern/E-Mail-Adressen aller Niederlassungen besuchen Sie bitte unsere Homepage.