



**MCDGV4 – Modbus
HighPROTEC**

Liste de points de données-

Manuel MCDGV4 R3.6 (Build 41594)

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES.....	2
PARAMÈTRES MODBUS.....	3
Remarques pour le système SCADA.....	4
CODES DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES MODBUS.....	5
Définition de la date et de l'heure.....	10
Messages d'erreur MODBUS pris en charge.....	11
ANNEXE - LISTES DES POINTS DE DONNÉES.....	12
Signaux.....	12
Valeurs de mesure.....	234
Commandes.....	292
Paramètres.....	297
Cause du déclenchement.....	300

Ce manuel s'applique à la version (pour Modbus RTU et Modbus TCP) :

Version 3.6.b

Build : 41581

Paramètres Modbus

Pour le protocole Modbus, plusieurs paramètres relatifs à la communication entre le système de commande (SCADA) et le module doivent être définis. Les paramètres et leurs définitions ou plages de valeur possibles sont présentés dans le tableau ci-dessous.



ATTENTION !

Les paramètres sont décrits dans l'annexe du manuel du module (chapitre Modbus).

Remarques pour le système SCADA

Lors de l'utilisation de Modbus RTU, les temps suivants doivent être pris en compte par le système de commande et fixés au sein du module :
Les temps de pause (t_D) avant démarrage d'un télégramme doivent être définis à au moins 3,5 caractères.

Exemples :

3,5 caractères 9600 Baud = 4 ms

3.5 caractères 19 200 Baud = 2 ms

3.6 3,5 caractères 38400 Baud = 1 ms

Le démarrage d'un nouveau télégramme est attendu lorsque le temps de pause (t_D) est supérieur à 3,5 caractères.

Le fait que la probabilité de perturbations pendant la transmission d'un télégramme augmente en fonction de sa longueur doit être pris en considération et de ce fait, une demande à l'esclave doit être telle que le télégramme de réponse ne soit pas beaucoup plus long que 32 octets.

Codes des fonctions spécifiques Modbus

Pour l'extraction de données du module ou l'exécution de commandes, les services mentionnés dans le tableau, également appelés Codes de fonction, sont pris en charge.

Code de fonction	Désignation	Description
3	Lecture des registres d'exploitation	Un seul ou plusieurs mots de données est (sont) lu(s) à partir d'une adresse de mot de données spécifique. Seules les adresses d'état et de paramètre peuvent être lues.
4	Lecture des registres d'entrée	Un seul ou plusieurs mots de données est (sont) lu(s) à partir d'une adresse de mot de données spécifique. Seules les valeurs de mesure peuvent être lues.
5	Écriture d'une seule entrée (bit)	Toutes les autres valeurs sont incorrectes et n'ont pas d'effet sur la sortie. Via ce code de fonction, des acquittements peuvent être exécutés, des compteurs réinitialisés et des blocages définis.
8	Essai de bouclage	Fonction test pour le système de communication.
16	Chargement de plusieurs registres	Un seul ou plusieurs mots de données est (sont) écrit(s) à partir d'une adresse de mot de données spécifique.

Tableau 3.1: codes des fonctions

Dans les pages suivantes, les fonctions Modbus sont décrites en détail :

Code de fonction 3/4 :

Demande

Adresse de l'esclave	3/4	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Numéro de registre HI	Numéro de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	-----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	3/4	Nombre d'octets	Registre 0 HI	Registre 0 LO	...	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	-----	-----------------	---------------	---------------	-----	----------------------	----------------------

Adresse de registre (HI*256 + LO)

Adresse du mot de données à partir duquel la lecture doit commencer.

Numéro de registre (HI*256 + LO)

Nombre de mots de données à lire. Plage valide : 1..125

Nombre d'octets

Nombre d'octets suivants contenant des mots de données.


Registre

Mots de données extraits du module (octet de poids fort et octet de poids faible).

Valeurs flottantes IEEE 754

	Sign	Exponent								Mantissa																				
Value:	+1	2^{13}								1.34199857711792																				
Encoded as:	0	140								2868892																				
Binary:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Decimal Representation																10993.652												
		Binary Representation																01000110001010111100011010011100												
		Hexadecimal Representation																0x462bc69c												

Pour afficher une valeur flottante, il est important d'enregistrer les octets reçus dans un ordre correct. Dans Modbus, une valeur flottante est transmise au format « Big Endian » (format Motorola), ce qui signifie que l'octet le plus important est transmis en premier. Pour l'enregistrement des octets reçus dans le maître Modbus, il faut prendre en considération l'architecture utilisée. Si l'architecture du maître Modbus est de type « Little Endian », les trames reçues doivent être basculées vers les adresses mémoire correspondantes. Si elles ne sont pas enregistrées dans un ordre correct, la valeur affichée n'aura probablement aucune utilité.

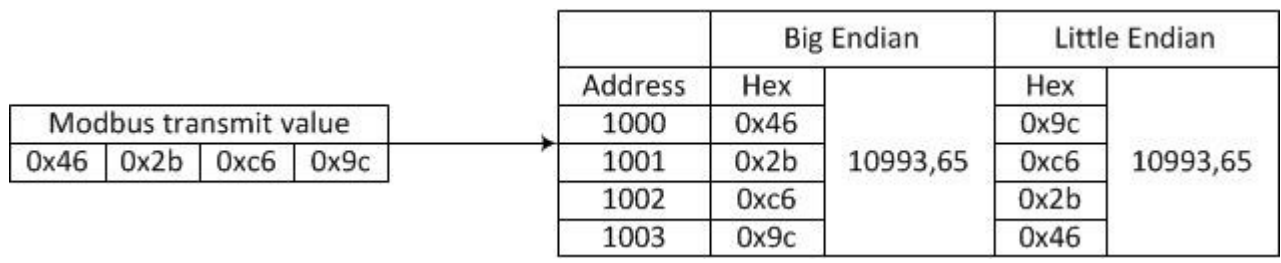

Code de fonction 5 :

Demande

Adresse de l'esclave	5	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Données de registre HI	Données de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	5	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Données de registre HI	Données de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Adresse de registre (HI*256 + LO)
 Adresse de mot de données à écrire

Données de registre
 Valeur du mot de données à écrire (octet de poids fort et octet de poids faible).

Plage de valeur autorisée :

Demande FF00 hex pour un seul bit à activer : ceci signifie souvent la réinitialisation d'un compteur, l'exécution d'acquittements ou la définition de signaux de blocage.
 Demande 0000 hex pour un seul bit à désactiver : ceci signifie souvent la désactivation de signaux de blocage ou la réinitialisation de bits uniques.

Code de fonction 8 :

Demande

Adresse de l'esclave	8	Data Diag Code HI 0x00	Data Diag Code LO 0x00	Données de test	Données de test	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	---------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	8	Data Diag Code HI	Data Diag Code LO	Données de test	Données de test	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------

Data Diag Code HI (fort), Data Diag Code LO (faible)

Code de diagnostic (code de sous-fonction de code de fonction 8) pour tester le système de communication. Le code de diagnostic « Return Query Data » (0x00, 0x00) est pris en charge.

Données de test

À l'aide du code de diagnostic 0x00 0x00, les données transmises sont renvoyées au maître inchangées.

Code de fonction 16 :

Demande

Adresse de l'esclave	16	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Numéro de registre HI	Numéro de registre LO	Nombre d'octets	Registre 0 HI	Registre 0 LO	...	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	16	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Numéro de registre HI	Numéro de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Adresse de registre (HI*256 + LO)

Adresse du mot de données d'où l'écriture doit commencer.

Numéro de registre (HI*256 + LO)

Demande : Nombre de mots de données à écrire. Plage valide : 1..123

Réponse : Nombre de mots de données écrits.

Nombre d'octets

Nombre d'octets suivants devant contenir des mots de données.

Registre

Mots de données extraits du module (octet de poids fort et octet de poids faible).

Définition de la date et de l'heure

La date et l'heure peuvent être définies à l'aide du code de fonction 16 et lues à l'aide du code de fonction 3. Si l'adresse du module 0 (adresse de diffusion) est sélectionnée, les heures de tous les modules connectés à ce bus sont réinitialisées simultanément. Les modules ne répondent pas à une commande de diffusion.

Messages d'erreur MODBUS pris en charge

Les télégrammes de réponse à une exception sont décrits dans les spécifications générales du protocole d'application Modbus. Un tableau de réponses aux exceptions y est présenté. Le tableau ci-dessous ne contient que les codes réellement utilisés. Si le module a reconnu une erreur, il réagit de la manière suivante :

Code d'exception	Désignation	Description
1	Fonction incorrecte	Le message reçu contient un code de fonction qui n'est pas pris en charge par l'esclave.
2	Adresse de donnée incorrecte	L'accès a été tenté avec une adresse de mot de données non incluse dans le module de données.
3	Valeur de donnée incorrecte	Le message reçu contient une structure de données incorrecte (par exemple, un nombre d'octets de données erroné).
4	Défaillance du module esclave	Une erreur irrémédiable s'est produite pendant que le serveur (ou l'esclave) tentait d'exécuter l'action demandée.

La réponse donnée par le *module* en cas de défaillance est du format suivant :

Adresse de l'esclave	0x80 + Code de fonction	Code Code	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------

Dans le second octet de la réponse, le code de fonction est envoyé avec le bit le plus élevé défini à 1. Ceci équivaut à une addition de 0x80. Le troisième octet contient le code d'exception du message d'erreur.

Annexe - Listes des points de données

Signaux

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
AnIn[1]		247	1	3	Struct			
	Rupture fil	247	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Rupture d'un fil. Ce signal est valide uniquement si l'entrée analogique est utilisée en mode 4...20 mA.
	Entr forcée	247	1	3	Bit	0x2 (2)	-	La valeur de l'entrée analogique a été forcée. Cela signifie que la valeur de l'entrée analogique est forcée et ne représente pas la valeur réelle mesurée.
AnIn[2]		248	1	3	Struct			
	Rupture fil	248	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Rupture d'un fil. Ce signal est valide uniquement si l'entrée analogique est utilisée en mode 4...20 mA.
	Entr forcée	248	1	3	Bit	0x8 (4)	-	La valeur de l'entrée analogique a été forcée. Cela signifie que la valeur de l'entrée analogique est forcée et ne représente pas la valeur réelle mesurée.
AnaP[1]		224	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	224	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	224	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	224	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	224	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	224	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	224	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	224	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Excit	224	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Alarme d'entrée analogique
	Décl (*)	224	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	224	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
AnaP[2]		225	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	225	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	225	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	225	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	225	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	225	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	225	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	225	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Excit	225	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Alarme d'entrée analogique
	Décl (*)	225	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	225	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
AnaP[3]		226	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	226	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	226	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	226	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	226	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	226	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	226	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	226	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Excit	226	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Alarme d'entrée analogique
	Décl (*)	226	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	226	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
AnaP[4]		227	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	227	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	227	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	227	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	227	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	227	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	227	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	227	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Excit	227	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Alarme d'entrée analogique
	Décl (*)	227	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	227	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
CBF - 50BF, 62BF		53	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	53	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-l	53	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	53	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	53	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Décl1-l	53	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
	Décl2-l	53	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
	Décl3-l	53	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
	exéc.	53	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé
	Alarm (*)	53	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Défaut de disjoncteur
	Verr (*)	53	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Verr
	En attente de décl. (*)	53	1	3	Bit	0x400 (11)	-	En attente de décl.
CLPU		66	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	66	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	66	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	Ex rev Interl-I	66	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	66	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	66	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	66	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Verrouillage externe
	activé	66	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Charge froide activée
	déecté (*)	66	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Charge froide détectée
	I<	66	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Pas de courant de charge.
	Ap cou char	66	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Appel de courant de la charge
	Tps établis	66	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Temps d'établissement

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl		301	1	3	Struct			
	Séq. de phase incorrecte	301	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.
	Séq. de phase incorrecte	301	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.
CTS - 60L		137	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	137	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	137	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	137	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	137	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Alarm	137	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant
Contac PSet		59	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	PS 1	59	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1
	PS 2	59	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2
	PS 3	59	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3
	PS 4	59	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4
	PSS manuel	59	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres
	PSS via Scada	59	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).
	PSS via ent fct	59	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée
	PS1-I	59	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
	PS2-I	59	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	PS3-I	59	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
	PS4-I	59	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
	min 1 param modif (*)	59	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Au moins un paramètre a été modifié
Ctrl		176	1	3	Struct			
	Local	176	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Autorisation de commutation : Local
	Dist	176	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Autorisation de commutation : Distant
	NonInterl	176	1	3	Bit	0x4 (3)	-	L'absence de blocage est active
	Perturbation SG	176	1	3	Bit	0x8 (4)	-	(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.
	SG indéterminé	176	1	3	Bit	0x10 (5)	-	(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).
Empl EN X1		1000	1	3	Struct			
	EN 1	1000	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Entrée numérique

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	EN 2	1000	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 3	1000	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 4	1000	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 5	1000	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 6	1000	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 7	1000	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 8	1000	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Entrée numérique
Empl EN X5		1001	1	3	Struct			
	EN 1	1001	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 2	1001	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 3	1001	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Entrée numérique

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	EN 4	1001	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 5	1001	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 6	1001	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 7	1001	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 8	1001	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Entrée numérique
Empl EN X6		1014	1	3	Struct			
	EN 1	1014	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 2	1014	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 3	1014	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 4	1014	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 5	1014	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Entrée numérique

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	EN 6	1014	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 7	1014	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 8	1014	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Entrée numérique
Empl SB X2		1003	1	3	Struct			
	SB 1	1003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 2	1003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 3	1003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 4	1003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 5	1003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 6	1003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Relais de sortie binaire

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	DÉSARMÉ!	1003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
	Sorts forcé	1003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
Empl SB X5		1013	1	3	Struct			
	SB 1	1013	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 2	1013	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 3	1013	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 4	1013	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Relais de sortie binaire

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	DÉSARMÉ!	1013	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
	Sorts forcé	1013	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
Empl SB X6		1015	1	3	Struct			
	SB 1	1015	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 2	1015	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 3	1015	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 4	1015	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 5	1015	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Relais de sortie binaire

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	DÉSARMÉ!	1015	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
	Sorts forcé	1015	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
Exp[1]		49	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	49	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	49	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	49	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-I	49	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-I	49	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	49	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	49	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	49	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	49	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	49	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	49	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	49	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Exp[2]		50	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	50	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	50	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	50	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm-I	50	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-I	50	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	50	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	50	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	50	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	50	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	50	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	50	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	50	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Exp[3]		51	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	51	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	51	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	51	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-I	51	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-I	51	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	51	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	51	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	51	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	51	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	51	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	51	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	51	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Exp[4]		52	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	52	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	52	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	52	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-I	52	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-I	52	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	52	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	52	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	52	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	52	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	52	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	52	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	52	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Ext press soud		126	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	126	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	126	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	126	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	126	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	126	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	126	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	126	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	126	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm-I	126	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl (*)	126	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Décl
	Décl-I (*)	126	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	TripCmd (*)	126	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
I2>G[1] - 46G		263	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	263	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	263	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	263	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	263	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	263	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	263	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	263	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	263	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de composante inverse
	Décl (*)	263	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	263	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
I2>G[2] - 46G		209	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	209	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	209	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	209	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	209	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de composante inverse
	actif	209	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	209	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	209	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Décl
	Blo TripCmd	209	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	209	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	209	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] - 46		82	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	82	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	82	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	82	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	82	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	82	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	82	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	82	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	82	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de composante inverse
	Décl (*)	82	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	82	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] - 46		83	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	83	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	83	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	83	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	83	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	83	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	83	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	83	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	83	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de composante inverse
	Décl (*)	83	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	83	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] - 50N, 51N		15	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	15	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	15	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	15	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	15	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	15	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	15	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Ex rev Interl	15	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	15	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	15	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IGH2 Blo	15	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : bloqué par un appel de courant
	Alarm	15	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG
	Décl (*)	15	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	15	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] - 50N, 51N		16	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	16	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	16	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	16	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Ex rev Interl-I	16	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	16	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	16	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	16	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	16	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	16	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IGH2 Blo	16	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : bloqué par un appel de courant
	Alarm	16	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG
	Décl (*)	16	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	16	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[3] - 50N, 51N		17	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	17	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	17	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	17	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	17	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	17	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	17	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	17	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	17	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	17	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IGH2 Blo	17	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : bloqué par un appel de courant
	Alarm	17	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	17	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	17	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[4] - 50N, 51N		18	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	18	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	18	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	18	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev InterI-I	18	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	18	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	18	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	18	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	18	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	18	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IGH2 Blo	18	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : bloqué par un appel de courant
	Alarm	18	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG
	Décl (*)	18	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	18	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IH2		22	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	22	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	22	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	22	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	22	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Blo L1	22	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : L1 bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo L2	22	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : L2 bloquée
	Blo L3	22	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : L3 bloquée
	Blo IG mes	22	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)
	3-ph Blo	22	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.
	Blo IG calc	22	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)
IRIG-B		148	1	3	Struct			
	IRIG-B Actif	148	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.
	High-Low Invert	148	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.
I[1] - 50, 51		3	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	3	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	3	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	3	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	3	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	3	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	3	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	3	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	3	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	3	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IH2 Blo	3	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[1] - 50, 51		4	1	3	Struct			
	Alar. L1	4	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L2	4	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	4	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	4	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	4	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	4	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	4	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	4	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	4	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[2] - 50, 51		5	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	5	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	5	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	5	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev InterI-I	5	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	5	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	5	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	5	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	5	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	5	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IH2 Blo	5	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[2] - 50, 51		6	1	3	Struct			
	Alar. L1	6	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	6	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L3	6	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	6	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	6	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	6	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	6	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	6	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	6	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[3] - 50, 51		7	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	7	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	7	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	7	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Ex rev Interl-I	7	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	7	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	7	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	7	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	7	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	7	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IH2 Blo	7	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[3] - 50, 51		8	1	3	Struct			
	Alar. L1	8	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	8	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	8	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	8	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	8	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	8	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	8	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	8	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	8	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[4] - 50, 51		9	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	9	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	9	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	9	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	9	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	9	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	9	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	9	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	9	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	9	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IH2 Blo	9	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[4] - 50, 51		10	1	3	Struct			
	Alar. L1	10	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	10	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	10	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	10	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. L1 (*)	10	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	10	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	10	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	10	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	10	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[5] - 50, 51		11	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	11	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	11	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	11	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	11	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	11	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	11	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	11	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	11	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	11	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IH2 Blo	11	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[5] - 50, 51		12	1	3	Struct			
	Alar. L1	12	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	12	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	12	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	12	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	12	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. L2 (*)	12	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	12	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	12	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	12	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[6] - 50, 51		13	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	13	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	13	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	13	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	13	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	13	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	13	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Ex rev Interl	13	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	13	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	13	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	IH2 Blo	13	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[6] - 50, 51		14	1	3	Struct			
	Alar. L1	14	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	14	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	14	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	14	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	14	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	14	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. L3 (*)	14	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	14	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	14	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
ld - 87		130	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	130	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	130	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	130	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	130	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	130	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	130	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	130	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo H2	130	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Bloqué par une harmonique :2
	Blo H4	130	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Bloqué par une harmonique :4
	Blo H5	130	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Bloqué par une harmonique :5
	Blo H2,H4,H5	130	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Bloqué par les harmoniques (inhibition)
	Limitation	130	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Limitation de la protection différentielle au moyen de la croissance de la courbe de déclenchement.
	Transitoi	130	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Stabilisation temporaire de la protection différentielle après la mise sous tension du transformateur.
Id - 87		131	1	3	Struct			
	Alarm L1	131	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme réseau Phase 1
	Alarm L2	131	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme réseau Phase 2
	Alarm L3	131	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme réseau L3
	Alarm	131	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl L1 (*)	131	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement réseau Phase 1
	Décl L2 (*)	131	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement réseau Phase 2
	Décl L3 (*)	131	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement réseau Phase 3
	Décl (*)	131	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	131	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Limitation: L1	131	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Limitation: L1
	Limitation: L2	131	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Limitation: L2
	Limitation: L3	131	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Limitation: L3
Id - 87		262	1	3	Struct			
	IH2 Blo L1	262	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.
	IH2 Blo L2	262	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	IH2 Blo L3	262	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du deuxième harmonique.
	IH4 Blo L1	262	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.
	IH4 Blo L2 (*)	262	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.
	IH4 Blo L3 (*)	262	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du quatrième harmonique.
	IH5 Blo L1 (*)	262	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal:Phase L1 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.
	IH5 Blo L2 (*)	262	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal:Phase L2 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.
	IH5 Blo L3 (*)	262	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal:Phase L3 : Blocage de la protection différentielle de phase en raison du cinquième harmonique.
	Stab. satur. CT déclenchée (*)	262	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase, déclenchée par la détection d'un défaut externe en cas de saturation CT.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Stab. satur. CT L1 décl. (*)	262	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L1, déclenchée par la détection d'un défaut externe de la phase L1 en cas de saturation CT.
	Stab. satur. CT L2 décl. (*)	262	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L2, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L2 en cas de saturation CT.
	Stab. satur. CT L3 décl. (*)	262	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : limitation temporaire de la protection différentielle de phase pour la phase L3, déclenchée par la détection d'un défaut externe de phase L3 en cas de saturation CT.
IdGH[1] - 87GN		134	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	134	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	134	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	134	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	134	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	134	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	134	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	134	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	134	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	134	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	134	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
IdGH[2] - 87GN		135	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	135	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	135	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	135	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	135	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	135	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	135	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	135	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	135	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	135	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	135	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
IdG[1] - 87GN		132	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	132	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	132	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	132	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	132	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	132	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	132	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	132	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	132	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	132	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	132	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
IdG[2] - 87GN		133	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	133	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	133	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	133	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	133	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	133	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	133	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	133	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	133	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	133	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	133	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
IdH - 87		136	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	136	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	136	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	136	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	136	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	136	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	136	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	136	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	136	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Alarm L1	136	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Alarme réseau Phase 1
	Alarm L2	136	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme réseau Phase 2
	Alarm L3	136	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme réseau L3
	Décl (*)	136	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	Décl L1 (*)	136	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Déclenchement réseau Phase 1
	Décl L2 (*)	136	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Déclenchement réseau Phase 2
	Décl L3 (*)	136	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Déclenchement réseau Phase 3
	TripCmd (*)	136	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
InEn - 50/27		217	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	217	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	217	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	217	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	217	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Enclenchement accidentel
	actif	217	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	217	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	217	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Décl (*)	217	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	Blo TripCmd	217	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	217	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	TripCmd (*)	217	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Commande de déclenchement
Interdéclenchement		253	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	253	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	253	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	253	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-l	253	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-l	253	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	253	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	253	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	253	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	253	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	253	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	253	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	253	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
LB		280	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	280	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	280	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	280	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	280	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	280	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Fonctionnemen t	280	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signale que l'impédance système mesurée est comprise dans la plage du délimiteur de charge pendant au moins la durée « t-retard ».

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Excitation	280	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signale que l'impédance système mesurée est comprise dans la plage du délimiteur de charge.
LVRT[1] - 27		254	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	254	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	254	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	254	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	254	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	254	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	254	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	254	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
LVRT[1] - 27		255	1	3	Struct			
	Alar. L1	255	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L2	255	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	255	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	255	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	255	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	255	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	255	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	255	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	255	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	t-LVRT exéc (*)	255	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: t-LVRT exéc
LVRT[2] - 27		270	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	270	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	270	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	270	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	270	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	270	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	270	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	270	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
LVRT[2] - 27		271	1	3	Struct			
	Alar. L1	271	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	271	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	271	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	271	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. L1 (*)	271	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	271	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	271	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	271	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	271	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	t-LVRT exéc (*)	271	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: t-LVRT exéc
LoE-Z1[1] - 40		206	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	206	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	206	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	206	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	206	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme de perte d'excitation

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	206	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	206	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	206	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Décl (*)	206	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	FastTrip V<	206	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: FastTrip V<
	Blo TripCmd	206	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	206	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	206	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
LoE-Z1[2] - 40		214	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	214	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	214	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	214	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	214	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme de perte d'excitation
	actif	214	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	214	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	214	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Décl (*)	214	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	FastTrip V<	214	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: FastTrip V<
	Blo TripCmd	214	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	214	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	214	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
LoE-Z2[1] - 40		207	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	207	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	207	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	207	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	207	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme de perte d'excitation
	actif	207	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	207	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	207	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Décl (*)	207	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	FastTrip V<	207	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: FastTrip V<
	Blo TripCmd	207	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	207	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	207	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
LoE-Z2[2] - 40		215	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	215	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	215	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	215	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	215	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme de perte d'excitation
	actif	215	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	215	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	215	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Décl (*)	215	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	FastTrip V<	215	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: FastTrip V<
	Blo TripCmd	215	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	215	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	215	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Logiqu		1100	1	3	Struct			
	LE1.Port Out	1100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE1.Tempo exp	1100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE1.Out	1100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE1.Out inversé	1100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE1.Port In1-I	1100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE1.Port In2-I	1100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE1.Port In3-I	1100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE1.Port In4-I	1100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE1.Réin mémor-I	1100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1101	1	3	Struct			
	LE2.Port Out	1101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE2.Tempo exp	1101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE2.Out	1101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE2.Out inversé	1101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE2.Port In1-I	1101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE2.Port In2-I	1101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE2.Port In3-I	1101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE2.Port In4-I	1101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE2.Réin mémor-I	1101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1102	1	3	Struct			
	LE3.Port Out	1102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE3.Tempo exp	1102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE3.Out	1102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE3.Out inversé	1102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE3.Port In1-I	1102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE3.Port In2-I	1102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE3.Port In3-I	1102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE3.Port In4-I	1102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE3.Réin mémor-l	1102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1103	1	3	Struct			
	LE4.Port Out	1103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE4.Tempo exp	1103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE4.Out	1103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE4.Out inversé	1103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE4.Port In1-l	1103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE4.Port In2-l	1103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE4.Port In3-l	1103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE4.Port In4-l	1103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE4.Réin mémor-l	1103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Logiqu		1104	1	3	Struct			
	LE5.Port Out	1104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE5.Tempo exp	1104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE5.Out	1104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE5.Out inversé	1104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE5.Port In1-I	1104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE5.Port In2-I	1104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE5.Port In3-I	1104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE5.Port In4-I	1104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE5.Réin mémor-I	1104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1105	1	3	Struct			
	LE6.Port Out	1105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE6.Tempo exp	1105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE6.Out	1105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE6.Out inversé	1105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE6.Port In1-I	1105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Port In2-I	1105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Port In3-I	1105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Port In4-I	1105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Réin mémor-I	1105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1106	1	3	Struct			
	LE7.Port Out	1106	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE7.Tempo exp	1106	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE7.Out	1106	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE7.Out inversé	1106	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE7.Port In1-I	1106	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Port In2-I	1106	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Port In3-I	1106	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Port In4-I	1106	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Réin mémor-I	1106	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1107	1	3	Struct			
	LE8.Port Out	1107	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE8.Tempo exp	1107	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE8.Out	1107	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE8.Out inversé	1107	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE8.Port In1-I	1107	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Port In2-I	1107	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Port In3-I	1107	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Port In4-I	1107	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Réin mémor-I	1107	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1108	1	3	Struct			
	LE9.Port Out	1108	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE9.Tempo exp	1108	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE9.Out	1108	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE9.Out inversé	1108	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE9.Port In1-I	1108	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Port In2-I	1108	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Port In3-I	1108	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Port In4-I	1108	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Réin mémor-I	1108	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1109	1	3	Struct			
	LE10.Port Out	1109	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE10.Tempo exp	1109	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE10.Out	1109	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE10.Out inversé	1109	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE10.Port In1-I	1109	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE10.Port In2-I	1109	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE10.Port In3-I	1109	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE10.Port In4-I	1109	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE10.Réin mémor-I	1109	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1110	1	3	Struct			
	LE11.Port Out	1110	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE11.Tempo exp	1110	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE11.Out	1110	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE11.Out inversé	1110	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE11.Port In1-I	1110	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE11.Port In2-I	1110	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE11.Port In3-I	1110	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE11.Port In4-I	1110	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE11.Réin mémor-I	1110	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1111	1	3	Struct			
	LE12.Port Out	1111	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE12.Tempo exp	1111	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE12.Out	1111	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE12.Out inversé	1111	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE12.Port In1-I	1111	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE12.Port In2-I	1111	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE12.Port In3-I	1111	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE12.Port In4-I	1111	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE12.Réin mémor-I	1111	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1112	1	3	Struct			
	LE13.Port Out	1112	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE13.Tempo exp	1112	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE13.Out	1112	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE13.Out inversé	1112	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE13.Port In1-I	1112	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE13.Port In2-I	1112	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE13.Port In3-I	1112	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE13.Port In4-I	1112	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE13.Réin mémor-l	1112	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1113	1	3	Struct			
	LE14.Port Out	1113	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE14.Tempo exp	1113	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE14.Out	1113	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE14.Out inversé	1113	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE14.Port In1-l	1113	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE14.Port In2-l	1113	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE14.Port In3-l	1113	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE14.Port In4-l	1113	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE14.Réin mémor-l	1113	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Logiqu		1114	1	3	Struct			
	LE15.Port Out	1114	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE15.Tempo exp	1114	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE15.Out	1114	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE15.Out inversé	1114	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE15.Port In1-I	1114	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE15.Port In2-I	1114	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE15.Port In3-I	1114	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE15.Port In4-I	1114	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE15.Réin mémor-I	1114	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1115	1	3	Struct			
	LE16.Port Out	1115	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE16.Tempo exp	1115	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE16.Out	1115	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE16.Out inversé	1115	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE16.Port In1-I	1115	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Port In2-I	1115	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Port In3-I	1115	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Port In4-I	1115	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Réin mémor-I	1115	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1116	1	3	Struct			
	LE17.Port Out	1116	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE17.Tempo exp	1116	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE17.Out	1116	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE17.Out inversé	1116	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE17.Port In1-I	1116	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Port In2-I	1116	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Port In3-I	1116	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Port In4-I	1116	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Réin mémor-I	1116	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1117	1	3	Struct			
	LE18.Port Out	1117	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE18.Tempo exp	1117	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE18.Out	1117	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE18.Out inversé	1117	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE18.Port In1-I	1117	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Port In2-I	1117	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Port In3-I	1117	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Port In4-I	1117	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Réin mémor-I	1117	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1118	1	3	Struct			
	LE19.Port Out	1118	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE19.Tempo exp	1118	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE19.Out	1118	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE19.Out inversé	1118	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE19.Port In1-I	1118	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Port In2-I	1118	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Port In3-I	1118	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Port In4-I	1118	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Réin mémor-I	1118	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1119	1	3	Struct			
	LE20.Port Out	1119	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE20.Tempo exp	1119	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE20.Out	1119	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE20.Out inversé	1119	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE20.Port In1-I	1119	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE20.Port In2-I	1119	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE20.Port In3-I	1119	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE20.Port In4-I	1119	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE20.Réin mémor-I	1119	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Modbus		1005	1	3	Struct			
	Scada Cmd 1	1005	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 2	1005	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 3	1005	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 4	1005	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 5	1005	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 6	1005	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Commande Scada

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Scada Cmd 7	1005	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 8	1005	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 9	1005	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 10	1005	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 11	1005	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 12	1005	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 13	1005	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 14	1005	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 15	1005	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 16	1005	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Commande Scada
OST - 78		281	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	281	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	281	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	281	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Excitation délimiteur A	281	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : l'impédance est située dans le cercle MHO, à droite du délimiteur A.
	Excitation délimiteur B	281	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : l'impédance est située dans le cercle MHO, à gauche du délimiteur B.
	actif	281	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	Blocage interne	281	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : le module est bloqué de manière interne car le « temps de fermeture maximum » est expiré.
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	281	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Excitation Mho	281	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : l'impédance est située dans la zone de caractéristique.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Fonctionnement	281	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : le module est prêt à envoyer une commande de déclenchement. L'état de ce signal devient vrai dès que l'impédance traverse le second délimiteur. Il est réinitialisé une fois que l'impédance a quitté le cercle MHO.
	Glissement de pôle	281	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signale qu'un glissement de pôle a été détecté. L'état de ce signal devient vrai dès que l'impédance atteint 180°. Il est réinitialisé lorsqu'elle quitte la zone de caractéristique.
	Démarrage	281	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signale qu'une oscillation de puissance (ou un déphasage) a été détectée. L'état de ce signal devient vrai dès que l'impédance traverse le premier délimiteur. Il est réinitialisé lorsqu'elle quitte la zone de caractéristique.
	Oscillation	281	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : l'impédance est située dans la zone d'oscillation instable (c'est-à-dire dans la zone de caractéristique, entre les limites définies par les délimiteurs A et B).
	Décl (*)	281	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Décl
	Blo TripCmd	281	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	281	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
OST - 78		282	1	3	Struct			
	ExBlo	282	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Blocage externe
	Alarme	282	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signale que le module a démarré, c'est-à-dire que l'impédance est entrée dans le cercle MHO et a franchi le premier délimiteur. Le signal « Alarme » est réinitialisé lorsque l'impédance mesurée a quitté le cercle MHO sans qu'un signal « Fonctionnement » ne soit émis, ou lorsque le signal « Déclenchement » est réinitialisé. Si le « Nombre max. de glissements de pôle » est supérieur à 1, le signal « Alarme » reste actif jusqu'à la réinitialisation du signal « Déclenchement » ou l'expiration du « Délai de réinitialisation ».
	TripCmd (*)	282	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Système symétrique	282	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signale que l'état du système est symétrique, c'est-à-dire que le courant inverse est inférieur à « I2 max » et que le courant direct est supérieur à « I1 min ».

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blocage dZ/dt	282	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : le module a détecté un défaut système lié au « taux de modification de l'impédance par période ». Par conséquent, il s'est bloqué automatiquement.
	Bloc. temps fermeture min.	282	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : le module a détecté un défaut système lié au « temps de fermeture minimum ». Par conséquent, il s'est bloqué automatiquement.
PF[1] - 55		73	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	73	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	73	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	73	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	73	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	73	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	73	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	73	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	73	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance
	Décl (*)	73	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement sur facteur de puissance
	TripCmd (*)	73	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Compensatr	73	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Signal de compensation
	Impossible	73	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance impossible
PF[2] - 55		74	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	74	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	74	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	74	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	74	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	74	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	74	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	74	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	74	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance
	Décl (*)	74	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement sur facteur de puissance
	TripCmd (*)	74	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Compensatr	74	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Signal de compensation
	Impossible	74	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance impossible
PQSCr		60	1	3	Struct			
	Cr Ofiw Wp+	60	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp+
	Cr Ofiw Wp-	60	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp-
	Cr Ofiw Wq+	60	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq+

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Cr Ofw Wq-	60	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq-
	Cr Ofw Wp Net	60	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp Net
	Cr Ofw Wq Net	60	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq Net
	Cr Ofw Ws Net	60	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Ws Net
	Cr OfwW Wp+	60	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp+
	Cr OfwW Wp-	60	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp-
	Cr OfwW Wq+	60	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq+
	Cr OfwW Wq-	60	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq-
	Cr OfwW Wp Net	60	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp Net
	Cr OfwW Wq Net	60	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq Net
	Cr OfwW Ws Net	60	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Ws Net

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQS[1] - 32, 37		67	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	67	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	67	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	67	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	67	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	67	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	67	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	67	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	67	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	67	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	67	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[2] - 32, 37		68	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	68	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	68	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	68	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	68	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	68	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	68	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	68	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	68	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	68	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	68	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[3] - 32, 37		69	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	69	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	69	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	69	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	69	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	69	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	69	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	69	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	69	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	69	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	69	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[4] - 32, 37		70	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	70	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	70	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	70	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	70	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	70	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	70	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	70	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	70	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	70	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	70	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[5] - 32, 37		71	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	71	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	71	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	71	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	71	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	71	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	71	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	71	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	71	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	71	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	71	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[6] - 32, 37		72	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	72	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	72	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	72	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	72	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	72	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	72	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	72	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	72	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	72	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	72	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PSB - 68		287	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	287	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	287	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	Excitation délimiteur A	287	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : l'impédance est située dans le cercle MHO, à droite du délimiteur A.
	Excitation délimiteur B	287	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : l'impédance est située dans le cercle MHO, à gauche du délimiteur B.
	actif	287	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	Blocage interne	287	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : le module est bloqué de manière interne car le « temps de fermeture maximum » est expiré.
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	287	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Excitation Mho	287	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : l'impédance est située dans la zone de caractéristique.
	Glissement de pôle	287	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale qu'un glissement de pôle a été détecté. L'état de ce signal devient vrai dès que l'impédance atteint 180°. Il est réinitialisé lorsqu'elle quitte la zone de caractéristique.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Démarrage	287	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signale qu'une oscillation de puissance (ou un déphasage) a été détectée. L'état de ce signal devient vrai dès que l'impédance traverse le premier délimiteur. Il est réinitialisé lorsqu'elle quitte la zone de caractéristique.
	Oscillation	287	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : l'impédance est située dans la zone d'oscillation instable (c'est-à-dire dans la zone de caractéristique, entre les limites définies par les délimiteurs A et B).
	Système symétrique	287	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signale que l'état du système est symétrique, c'est-à-dire que le courant inverse est inférieur à « I2 max » et que le courant direct est supérieur à « I1 min ».
	Blocage dZ/dt	287	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : le module a détecté un défaut système lié au « taux de modification de l'impédance par période ». Par conséquent, il s'est bloqué automatiquement.
	Bloc. temps fermeture min.	287	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : le module a détecté un défaut système lié au « temps de fermeture minimum ». Par conséquent, il s'est bloqué automatiquement.
PSB - 68		288	1	3	Struct			
	ExBlo	288	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Blocage externe

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PdP		81	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	81	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	81	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	81	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	81	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Blo Pdp	81	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : La perte de potentiel bloque les autres fonctions.
	Alarm	81	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de perte de potentiel
	Ex FF EVT	81	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre
	Ex FF VT	81	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Ex FF VT
PdP		202	1	3	Struct			
	Ex FF EVT-I	202	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Ex FF VT-I	202	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension
	Blo décl.1-I	202	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.2-I	202	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.3-I	202	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.4-I	202	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.5-I	202	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
Pr[1] - 32R		251	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	251	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	251	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	251	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	251	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	251	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	251	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	251	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	251	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	251	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	251	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
Pr[2] - 32R		302	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	302	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	302	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	302	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	302	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	302	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	302	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	302	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	302	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	302	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	302	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
Pr[3] - 32R		303	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	303	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	303	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	303	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	303	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	303	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	303	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	303	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	303	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	303	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	303	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
Prot		1	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	1	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	1	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	1	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	1	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Alar. L1	1	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme générale L1
	Alar. L2	1	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme générale L2
	Alar. L3	1	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Alarme générale L3
	Alar. G	1	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme générale - Défaut à la terre
	Alarm	1	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Alarme générale
	Déc. L1 (*)	1	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Déclenchement général L1
	Déc. L2 (*)	1	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Déclenchement général L2
	Déc. L3 (*)	1	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Déclenchement général L3
	Déc. G (*)	1	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Déclenchement général de défaut à la terre
	Décl (*)	1	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Déclenchement général

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Prot		2	1	3	Struct			
	Blo TripCmd	2	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd-I	2	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	ExBlo TripCmd	2	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	I dir fwd	2	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Défaut de courant de phase en sens direct
	I dir rev	2	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Défaut de courant de phase en sens inverse
	I dir n poss	2	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Défaut de phase - tension de référence absente
Prot		57	1	3	Struct			
	FaultNo	57	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Nombre de défauts
Prot		58	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Nombre de défauts du réseau	58	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.
Prot		200	1	3	Struct			
	IG calculé (dir arr)	200	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens inverse
	IG calc dir av	200	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Défaut à la terre (calculé) dans le sens direct
	IG calc dir n poss	200	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (calculé)
	IG mesuré (dir arr)	200	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens inverse
	IG mes dir av	200	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Défaut à la terre (mesuré) dans le sens direct
	IG mes dir n poss	200	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Détection impossible de la direction d'un défaut à la terre (mesuré)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	DFT Invalid	200	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Les valeurs de testabilisation (DFT) de la fondamentale et des harmoniques (sauf VX) sont incorrectes. Elles dépendent de la période de la fréquence et des canaux mesurés 1 à 3 (VL1,VL2,VL3).
	f(VL123)>10Hz	200	1	3	Bit	0x80 (8)	-	La fréquence des canaux de mesure 1 à 3 (VL1,VL2,VL3) est supérieure à 10Hz.
	f(VL123)>70Hz	200	1	3	Bit	0x100 (9)	-	La fréquence des canaux de mesure 1 à 3 (VL1,VL2,VL3) est supérieure à 70Hz.
	f(VL123)<10Hz	200	1	3	Bit	0x200 (10)	-	La fréquence des canaux de mesure 1 à 3 (VL1,VL2,VL3) est inférieure à 10Hz.
	f(VL123)<70Hz	200	1	3	Bit	0x400 (11)	-	La fréquence des canaux de mesure 1 à 3 (VL1,VL2,VL3) est inférieure à 70Hz.
	DFT Invalid (VX)	200	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Les valeurs de testabilisation (DFT) de la fondamentale et des harmoniques de VX sont incorrectes.
	f(VX)>10Hz	200	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	La fréquence du canal de mesure 4 (VX) est supérieure à 10Hz.
	f(VX)>70Hz	200	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	La fréquence du canal de mesure 4 (VX) est supérieure à 70Hz.
	f(VX)<10Hz	200	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	La fréquence du canal de mesure 4 (VX) est inférieure à 10Hz.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	f(VX)<70Hz	200	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	La fréquence du canal de mesure 4 (VX) est inférieure à 70Hz.
Q->&V<		157	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	157	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	157	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	157	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	157	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Déf fus. blo TT	157	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Bloqué par un fusible défectueux (VT)
	Alarm	157	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de protection de tension insuffisante de la puissance réactive
	Découplage PCC	157	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Découplage au point de couplage commun
	Générat. distrib. de découpl.	157	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Découplage du générateur/de la source d'énergie (locale)
Qr - 32		252	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	252	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	252	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	252	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	252	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	252	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	252	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	252	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	252	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	252	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	252	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
RTD		143	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	143	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	143	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	143	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	143	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	143	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	143	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	143	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	143	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Alarme de température de résistance (RTD)
	Décl (*)	143	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	143	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
RTD		144	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enr1t 1 Alarm	144	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Enroulement 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 1 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Enroulement 1 Tempo al exp
	Enr1t 1 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Enroulement 1 Signal : Décl
	Enr1t 1 Invalid	144	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Enroulement 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 2 Alarm	144	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Enroulement 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 2 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Enroulement 2 Tempo al exp
	Enr1t 2 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Enroulement 2 Signal : Décl
	Enr1t 2 Invalid	144	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Enroulement 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 3 Alarm	144	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Enroulement 3 Alarme de température de résistance (RTD)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enr1t 3 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Enroulement 3 Tempo al exp
	Enr1t 3 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Enroulement 3 Signal : Décl
	Enr1t 3 Invalid	144	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Enroulement 3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 4 Alarm	144	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Enroulement 4 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 4 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Enroulement 4 Tempo al exp
	Enr1t 4 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Enroulement 4 Signal : Décl
	Enr1t 4 Invalid	144	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Enroulement 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
RTD		145	1	3	Struct			
	Enr1t 5 Alarm	145	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Enroulement 5 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 5 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Enroulement 5 Tempo al exp

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enr1t 5 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Enroulement 5 Signal : Décl
	Enr1t 5 Invalid	145	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Enroulement 5 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 6 Alarm	145	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Enroulement 6 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 6 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Enroulement 6 Tempo al exp
	Enr1t 6 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Enroulement 6 Signal : Décl
	Enr1t 6 Invalid	145	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Enroulement 6 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	MotBear 1 Alarm	145	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Palier moteur 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	MotBear 1 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Palier moteur 1 Tempo al exp
	MotBear 1 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Palier moteur 1 Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	MotBear 1 Invalid	145	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Palier moteur 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	MotBear 2 Alarm	145	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Palier moteur 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	MotBear 2 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Palier moteur 2 Tempo al exp
	MotBear 2 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Palier moteur 2 Signal : Décl
	MotBear 2 Invalid	145	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Palier moteur 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
RTD		146	1	3	Struct			
	LoadBear 1 Alarm	146	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Palier de charge 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	LoadBear 1 Tempo al exp	146	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Palier de charge 1 Tempo al exp
	LoadBear 1 Décl (*)	146	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Palier de charge 1 Signal : Décl

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LoadBear 1 Invalid	146	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Palier de charge 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	LoadBear 2 Alarm	146	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Palier de charge 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	LoadBear 2 Tempo al exp	146	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Palier de charge 2 Tempo al exp
	LoadBear 2 Décl (*)	146	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Palier de charge 2 Signal : Décl
	LoadBear 2 Invalid	146	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Palier de charge 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Aux1 Alarm	146	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	Aux1 Tempo al exp	146	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Auxiliaire 1 Tempo al exp
	Aux1 Décl (*)	146	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Auxiliaire 1 Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Aux1 Invalid	146	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enrft Group Invalid	146	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Enroulement Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	MotBear Group Invalid	146	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Palier moteur Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Tempo al exp (*)	146	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Temporisation d'alarme expirée
RTD		147	1	3	Struct			
	LoadBear Group Invalid	147	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Palier de charge Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Alar groupe LB	147	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme sur tous les paliers sous charge
	TimeoutAlmLB Grp	147	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Temporisation d'alarme écoulee sur tous les paliers sous charge

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc groupe LB (*)	147	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Déclenchement sur tous les paliers sous charge
	Alar groupe MB	147	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Alarme sur tous les paliers moteur
	TimeoutAlmMB Grp	147	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers moteur
	Déc groupe MB (*)	147	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Déclenchement sur tous les paliers moteur
	Alar groupe WD	147	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Alarme sur tous les enroulements
	TimeoutAlmWD Grp	147	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Temporisation d'alarme écoulée sur tous les enroulements
	Déc groupe WD (*)	147	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Déclencher tous les enroulements
	Grp décl 1 (*)	147	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Grp décl 1
	Grp décl 2 (*)	147	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Grp décl 2
RTD		205	1	3	Struct			
	Alarm tt groupe	205	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Alarm tt groupe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl/tt groupe (*)	205	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Décl/tt groupe
	TimeoutAlmAn yGrp	205	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe
	Aux2 Alarm	205	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	Aux2 Tempo al exp	205	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Auxiliaire 2 Tempo al exp
	Aux2 Invalid	205	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Aux2 Décl (*)	205	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Auxiliaire 2 Signal : Décl
	AuxGrpInvalid	205	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Groupe auxiliaire incorrect
	Alarm grp aux	205	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Alarme de groupe auxiliaire
	TimeoutAlmAu xGrp	205	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Temporisation de groupe auxiliaire écoulée
	Décl grp aux (*)	205	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Déclenchement de groupe auxiliaire

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Recon[1]		158	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	158	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	158	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	158	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	158	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc. par superv. du circ. de mes.	158	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure
	reconnecté-I	158	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).
	Débl ext V PCC Fc-I	158	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)
	Déf fu ex TT PCC-I	158	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).
	Débloc source énergie	158	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : déblocage de la source d'énergie.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Découplage1-l	158	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage2-l	158	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage3-l	158	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage4-l	158	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage5-l	158	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage6-l	158	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Recon[2]		159	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	159	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	159	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	159	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	159	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Bloc. par superv. du circ. de mes.	159	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Module bloqué par la supervision du circuit de mesure
	reconnecté-l	159	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Ce signal indique l'état "reconnecté" (couplage réseau).
	Débl ext V PCC Fc-l	159	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État d'entrée d'un module : Le signal de déblocage est créé par le point de couplage commun (PCC) (déblocage externe)
	Déf fu ex TT PCC-l	159	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Blocage si le fusible d'un transformateur de tension s'est déclenché sur le point de couplage commun (PCC).
	Débloc source énergie	159	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : déblocage de la source d'énergie.
	Découplage1-l	159	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage2-l	159	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage3-l	159	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage4-l	159	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
	Découplage5-l	159	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Découplage6-l	159	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Fonction de découplage qui bloque le réenclenchement.
Registre d'état rapide		5000	1	3	Struct			
	Device Type	5000	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus. Woodward: MRI4 - 1000 MRU4 - 1001 MRA4 - 1002 MCA4 - 1003 MRDT4 - 1005 MCDTV4 - 1006 MCDGV4 - 1007 MRM4 - 1009 MRMV4 - 1010 MCDLV4 - 1011
Registre d'état rapide		5001	1	3	Struct			
	Version Comm	5001	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Registre d'état rapide		5002	1	3	Struct			
	Entr bin config1-l	5002	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config2-l	5002	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config3-l	5002	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config4-l	5002	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config5-l	5002	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config6-l	5002	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config7-l	5002	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config8-l	5002	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config9-l	5002	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config10-l	5002	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Entr bin config

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Entr bin config11-l	5002	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config12-l	5002	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config13-l	5002	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config14-l	5002	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config15-l	5002	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config16-l	5002	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide		5003	1	3	Struct			
	Entr bin config17-l	5003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config18-l	5003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config19-l	5003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config20-l	5003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Entr bin config

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Entr bin config21-l	5003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config22-l	5003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config23-l	5003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config24-l	5003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config25-l	5003	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config26-l	5003	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config27-l	5003	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config28-l	5003	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config29-l	5003	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config30-l	5003	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config31-l	5003	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	État entrée module: Entr bin config

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Entr bin config32-I	5003	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide		5004	1	3	Struct			
	Cause du déclenchement (*)	5004	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Cause initiale du déclenchement, présentée sous forme de valeur entière et correspond à l'entrée « Déclenchement » dans l'enregistrement des défauts, qui fait référence au nom du module de protection où le premier déclenchement s'est produit. Rechercher la définition de ces valeurs entières (c'est-à-dire, code de déclenchement de mappage-->nom du module) dans le tableau « Cause de déclenchement » fourni dans la documentation SCADA.
SG[1]		177	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	177	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
	Aux ON-I	177	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Prêt-I	177	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sys-in-Sync-I	177	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
	Sécu OFF1-I	177	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF2-I	177	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF3-I	177	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu ON1-I	177	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON2-I	177	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON3-I	177	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	SCmd OFF-I	177	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	SCmd ON-I	177	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	TripCmd (*)	177	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Cmd OFF	177	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
	Cmd OFF manuel	177	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Cmd OFF manuel
SG[1]		178	1	3	Struct			
	Cmd ON	178	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
	Cmd ON manuel	178	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Cmd ON manuel
	Dem sync ON	178	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Demande de commande ON synchrone
	SGwear SG lent	178	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
	Réi SGwear SI SG	178	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES perturbé	178	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
	CES Fiel Séc	178	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
	CES ON d OFF	178	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
	CES SwitchgDir	178	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
	CES SG pas prêt	178	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES SyncTimeout	178	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
	CES réussi	178	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
	Prot ON	178	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[1]		179	1	3	Struct			
	Pos perturb	179	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
	t-paus	179	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Temps mort
	Pos indéterm	179	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
	Pos OFF	179	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
	Pos ON	179	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le disjoncteur est en position ON

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Prêt	179	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
	Pos pas ON	179	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Pos pas ON
	SI SingleContactl nd	179	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
	Position manip ind	179	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Indicateurs de position factices
	OFF incl TripCmd	179	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
	ON incl Prot ON	179	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
	CES déf TripCmd	179	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
	Sécu OFF	179	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu ON	179	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[1]		195	1	3	Struct			
	Déc Isum Intr	195	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
	Déc Isum Intr: IL1	195	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
	Déc Isum Intr: IL2	195	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
	Déc Isum Intr: IL3	195	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
	Alarm opérations	195	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
	Alarm WearLevel	195	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Seuil de l'alarme
	Déblocc WearLevel	195	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Seuil du verrouillage
	Isum Intr ph Alm	195	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[1]		256	1	3	Struct			
	Supprim-I	256	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
	CES SG supprimé	256	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
	Supprim	256	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[2]		180	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	180	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
	Aux ON-I	180	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Prêt-I	180	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
	Sys-in-Sync-I	180	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
	Sécu OFF1-I	180	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu OFF2-I	180	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF3-I	180	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu ON1-I	180	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON2-I	180	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON3-I	180	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	SCmd OFF-I	180	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	SCmd ON-I	180	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	TripCmd (*)	180	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Cmd OFF	180	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Cmd OFF manuel	180	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Cmd OFF manuel
SG[2]		181	1	3	Struct			
	Cmd ON	181	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
	Cmd ON manuel	181	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Cmd ON manuel
	Dem sync ON	181	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Demande de commande ON synchrone
	SGwear SG lent	181	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
	Réi SGwear SI SG	181	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
	CES perturbé	181	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
	CES Fiel Séc	181	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES ON d OFF	181	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
	CES SwitchgDir	181	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
	CES SG pas prêt	181	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
	CES SyncTimeout	181	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
	CES réussi	181	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
	Prot ON	181	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Commande ON émise par le module de protection

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[2]		182	1	3	Struct			
	Pos perturb	182	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
	t-paus	182	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Temps mort
	Pos indéterm	182	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
	Pos OFF	182	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
	Pos ON	182	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le disjoncteur est en position ON
	Prêt	182	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
	Pos pas ON	182	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Pos pas ON
	SI SingleContact nd	182	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Position manip ind	182	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Indicateurs de position factices
	OFF incl TripCmd	182	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
	ON incl Prot ON	182	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
	CES déf TripCmd	182	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
	Sécu OFF	182	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
	Sécu ON	182	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[2]		196	1	3	Struct			
	Déc lsum Intr	196	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
	Déc lsum Intr: IL1	196	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc Isum Intr: IL2	196	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
	Déc Isum Intr: IL3	196	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
	Alarm opérations	196	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
	Alarm WearLevel	196	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Seuil de l'alarme
	Débloc WearLevel	196	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Seuil du verrouillage
	Isum Intr ph Alm	196	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[2]		257	1	3	Struct			
	Supprim-l	257	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
	CES SG supprimé	257	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
	Supprim	257	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[3]		183	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	183	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
	Aux ON-I	183	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Prêt-I	183	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
	Sys-in-Sync-I	183	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
	Sécu OFF1-I	183	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF2-I	183	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF3-I	183	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu ON1-I	183	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON2-I	183	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu ON3-I	183	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	SCmd OFF-I	183	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	SCmd ON-I	183	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	TripCmd (*)	183	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Cmd OFF	183	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
	Cmd OFF manuel	183	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Cmd OFF manuel
SG[3]		184	1	3	Struct			
	Cmd ON	184	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
	Cmd ON manuel	184	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Cmd ON manuel

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Dem sync ON	184	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Demande de commande ON synchrone
	SGwear SG lent	184	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
	Réi SGwear SI SG	184	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
	CES perturbé	184	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
	CES Fiel Séc	184	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
	CES ON d OFF	184	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES SwitchgDir	184	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
	CES SG pas prêt	184	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
	CES SyncTimeout	184	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
	CES réussi	184	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
	Prot ON	184	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[3]		185	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Pos perturb	185	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoire. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
	t-paus	185	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Temps mort
	Pos indéterm	185	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
	Pos OFF	185	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
	Pos ON	185	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le disjoncteur est en position ON
	Prêt	185	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
	Pos pas ON	185	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Pos pas ON
	SI SingleContact nd	185	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Position manip ind	185	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Indicateurs de position factices
	OFF incl TripCmd	185	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
	ON incl Prot ON	185	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
	CES déf TripCmd	185	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
	Sécu OFF	185	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
	Sécu ON	185	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[3]		197	1	3	Struct			
	Déc lsum Intr	197	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
	Déc lsum Intr: IL1	197	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc Isum Intr: IL2	197	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
	Déc Isum Intr: IL3	197	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
	Alarm opérations	197	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
	Alarm WearLevel	197	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Seuil de l'alarme
	Débloc WearLevel	197	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Seuil du verrouillage
	Isum Intr ph Alm	197	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[3]		258	1	3	Struct			
	Supprim-l	258	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
	CES SG supprimé	258	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
	Supprim	258	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[4]		186	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	186	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
	Aux ON-I	186	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Prêt-I	186	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
	Sys-in-Sync-I	186	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
	Sécu OFF1-I	186	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF2-I	186	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF3-I	186	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu ON1-I	186	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON2-I	186	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu ON3-I	186	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	SCmd OFF-I	186	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	SCmd ON-I	186	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	TripCmd (*)	186	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Cmd OFF	186	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
	Cmd OFF manuel	186	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Cmd OFF manuel
SG[4]		187	1	3	Struct			
	Cmd ON	187	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
	Cmd ON manuel	187	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Cmd ON manuel

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Dem sync ON	187	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Demande de commande ON synchrone
	SGwear SG lent	187	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
	Réi SGwear SI SG	187	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
	CES perturbé	187	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
	CES Fiel Séc	187	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
	CES ON d OFF	187	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES SwitchgDir	187	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
	CES SG pas prêt	187	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
	CES SyncTimeout	187	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
	CES réussi	187	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
	Prot ON	187	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[4]		188	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Pos perturb	188	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoire. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
	t-paus	188	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Temps mort
	Pos indéterm	188	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
	Pos OFF	188	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
	Pos ON	188	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le disjoncteur est en position ON
	Prêt	188	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
	Pos pas ON	188	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Pos pas ON
	SI SingleContact nd	188	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Position manip ind	188	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Indicateurs de position factices
	OFF incl TripCmd	188	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
	ON incl Prot ON	188	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
	CES déf TripCmd	188	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
	Sécu OFF	188	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
	Sécu ON	188	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[4]		198	1	3	Struct			
	Déc lsum Intr	198	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
	Déc lsum Intr: IL1	198	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc Isum Intr: IL2	198	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
	Déc Isum Intr: IL3	198	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
	Alarm opérations	198	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
	Alarm WearLevel	198	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Seuil de l'alarme
	Débloc WearLevel	198	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Seuil du verrouillage
	Isum Intr ph Alm	198	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[4]		259	1	3	Struct			
	Supprim-l	259	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
	CES SG supprimé	259	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
	Supprim	259	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[5]		189	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	189	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
	Aux ON-I	189	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Prêt-I	189	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
	Sys-in-Sync-I	189	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
	Sécu OFF1-I	189	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF2-I	189	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF3-I	189	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu ON1-I	189	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON2-I	189	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu ON3-I	189	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	SCmd OFF-I	189	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	SCmd ON-I	189	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	TripCmd (*)	189	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Cmd OFF	189	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
	Cmd OFF manuel	189	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Cmd OFF manuel
SG[5]		190	1	3	Struct			
	Cmd ON	190	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
	Cmd ON manuel	190	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Cmd ON manuel

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Dem sync ON	190	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Demande de commande ON synchrone
	SGwear SG lent	190	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
	Réi SGwear SI SG	190	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
	CES perturbé	190	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
	CES Fiel Séc	190	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
	CES ON d OFF	190	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES SwitchgDir	190	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
	CES SG pas prêt	190	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
	CES SyncTimeout	190	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
	CES réussi	190	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
	Prot ON	190	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[5]		191	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Pos perturb	191	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
	t-paus	191	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Temps mort
	Pos indéterm	191	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
	Pos OFF	191	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
	Pos ON	191	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le disjoncteur est en position ON
	Prêt	191	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
	Pos pas ON	191	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Pos pas ON
	SI SingleContact nd	191	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Position manip ind	191	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Indicateurs de position factices
	OFF incl TripCmd	191	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
	ON incl Prot ON	191	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
	CES déf TripCmd	191	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
	Sécu OFF	191	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
	Sécu ON	191	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[5]		199	1	3	Struct			
	Déc lsum Intr	199	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
	Déc lsum Intr: IL1	199	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc Isum Intr: IL2	199	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
	Déc Isum Intr: IL3	199	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
	Alarm opérations	199	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
	Alarm WearLevel	199	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Seuil de l'alarme
	Débloc WearLevel	199	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Seuil du verrouillage
	Isum Intr ph Alm	199	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[5]		260	1	3	Struct			
	Supprim-l	260	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
	CES SG supprimé	260	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
	Supprim	260	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[6]		192	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	192	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
	Aux ON-I	192	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Prêt-I	192	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
	Sys-in-Sync-I	192	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
	Sécu OFF1-I	192	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF2-I	192	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF3-I	192	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu ON1-I	192	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON2-I	192	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu ON3-I	192	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	SCmd OFF-I	192	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	SCmd ON-I	192	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	TripCmd (*)	192	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Cmd OFF	192	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
	Cmd OFF manuel	192	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Cmd OFF manuel
SG[6]		193	1	3	Struct			
	Cmd ON	193	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
	Cmd ON manuel	193	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Cmd ON manuel

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Dem sync ON	193	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Demande de commande ON synchrone
	SGwear SG lent	193	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
	Réi SGwear SI SG	193	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
	CES perturbé	193	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
	CES Fiel Séc	193	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
	CES ON d OFF	193	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES SwitchgDir	193	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
	CES SG pas prêt	193	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
	CES SyncTimeout	193	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
	CES réussi	193	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
	Prot ON	193	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[6]		194	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Pos perturb	194	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
	t-paus	194	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Temps mort
	Pos indéterm	194	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
	Pos OFF	194	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
	Pos ON	194	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le disjoncteur est en position ON
	Prêt	194	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
	Pos pas ON	194	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Pos pas ON
	SI SingleContact nd	194	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Position manip ind	194	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Indicateurs de position factices
	OFF incl TripCmd	194	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
	ON incl Prot ON	194	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
	CES déf TripCmd	194	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
	Sécu OFF	194	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
	Sécu ON	194	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[6]		201	1	3	Struct			
	Déc lsum Intr	201	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
	Déc lsum Intr: IL1	201	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc Isum Intr: IL2	201	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
	Déc Isum Intr: IL3	201	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
	Alarm opérations	201	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
	Alarm WearLevel	201	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Seuil de l'alarme
	Débloc WearLevel	201	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Seuil du verrouillage
	Isum Intr ph Alm	201	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[6]		261	1	3	Struct			
	Supprim-l	261	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
	CES SG supprimé	261	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
	Supprim	261	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SOTF		65	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	65	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	65	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	SOTF ext-I	65	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe
	Ex rev Inter-I	65	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	65	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	65	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	65	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	activé	65	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.
	I<	65	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Pas de courant de charge.
SSV		273	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Erreur système	273	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Défaillance du module
	Nouvelle erreur (*)	273	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.
	Nouvel avertissement (*)	273	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.
	actif	273	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
Sgen		1012	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	1012	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	Ex ForcePost-l	1012	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.
	Exéc.	1012	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution
	État	1012	1	3	Bit	0xe0 (6)	-	Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset
	Démar simul ex-l	1012	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)
	ExBlo2-l	1012	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Démarrage manuel	1012	1	3	Bit	0x400 (11)	-	La simulation de défauts a été démarrée manuellement.
	Arrêt manuel	1012	1	3	Bit	0x800 (12)	-	La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.
	Démarrée	1012	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	La simulation de défauts a été démarrée
	Arrêtée	1012	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	La simulation de défauts a été arrêtée
Surv temp ext[1]		127	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	127	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	127	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	127	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	127	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	127	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	127	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	127	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	127	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Alarm-I	127	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl (*)	127	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Décl
	Décl-I (*)	127	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	TripCmd (*)	127	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[2]		128	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	128	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	128	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	128	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	128	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	128	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	128	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	128	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	128	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Alarm-I	128	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl (*)	128	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Décl
	Décl-I (*)	128	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	TripCmd (*)	128	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Surv temp ext[3]		129	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	129	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	129	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	129	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	129	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	129	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	129	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	129	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	129	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Alarm-I	129	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl (*)	129	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Décl
	Décl-I (*)	129	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	TripCmd (*)	129	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Sync - 25		175	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	175	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : actif
	ExBlo1-I	175	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	175	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo	175	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Dériv-I	175	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Le contrôle de la synchronisation est ignoré si l'état du signal affecté (entrée logique) prend la valeur 'vrai'.
	CBCloseInitiate-I	175	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Lancement de la fermeture du disjoncteur avec contrôle du synchronisme provenant de n'importe quelle source de commande (ex. pupitre opérateur / système SCADA). Si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai', la fermeture du disjoncteur se produit (origine du déclenchement).
	AngleDiffTooHigh	175	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Différence d'angle de phase trop élevée entre le bus et la ligne.
	Sys-in-Sync	175	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Les tensions du bus et de la ligne sont en synchronisme d'après les conditions de synchronisme du réseau.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LiveBus	175	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Marqueur de bus sous tension : 1=bus sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension du bus
	LiveLine	175	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Marqueur de ligne sous tension : 1=ligne sous tension, 0=tension inférieure au seuil de tension de la ligne
	SlipTooHigh	175	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Différence de fréquence (glissement de fréquence) trop élevée entre les tensions de bus et de ligne.
	SyncOverride n	175	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal:Le contrôle du synchronisme est ignoré parce qu'une des conditions de priorité du synchronisme (DB/DL ou ExtBypass) est remplie.
	Prêt à fermer	175	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Prêt à fermer
	SynchronFailed	175	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Ce signal indique l'échec de la synchronisation. Il est réglé sur 5 s lorsque le disjoncteur est toujours ouvert lorsque la temporisation Synchron/Fonctionnement a expiré.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	SynchronRunTiming	175	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Temporisation Synchron/Fonctionnement en cours (cette temporisation commence au lancement de la fermeture et s'arrête si le disjoncteur est fermé. La temporisation écoulée signifie que la synchronisation a échoué).
	VDiffTooHigh	175	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Différence de tension trop élevée entre le bus et la ligne.
Sys		154	1	3	Struct			
	Configuration du verrouillage-I	154	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.
	SNTP actif	154	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.
	Conf dériv verr	154	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Déverrouillage bref
SysA		173	1	3	Struct			
	ExBlo-I	173	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo	173	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Blocage externe
	Alm dmd courant	173	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Alarme de demande moyenne de courant

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	173	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	Alarm I THD	173	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale
	Alarm puiss VA	173	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente autorisée
	Alarm demand VA	173	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente moyenne
	Alarm puiss VAr	173	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive autorisée
	Alarm demand VAr	173	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive moyenne
	Alarm V THD	173	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Alarme de tension de distorsion harmonique totale
	Alarm puiss Watt	173	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance active autorisée
	Alarm demand Watt	173	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance active moyenne
	Décl demand courant (*)	173	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Déclenchement sur demande moyenne de courant
	Décl I THD (*)	173	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl demand VA (*)	173	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente moyenne
	Décl puiss VA (*)	173	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente autorisée
SysA		174	1	3	Struct			
	Décl demand VAr (*)	174	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive moyenne
	Décl puiss VAr (*)	174	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive autorisée
	Décl V THD (*)	174	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Déclenchement sur tension de distorsion harmonique totale
	Décl demand Watt (*)	174	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active moyenne
	Décl puiss Watt (*)	174	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active autorisée
TCS - 74TC		150	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	150	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	150	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	150	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	150	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Alarm	150	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit
	Impossible	150	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.
	Aux ON-I	150	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Aux OFF-I	150	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
Temp hui ext		125	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	125	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	125	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	125	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	125	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	125	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	125	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	125	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	125	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Alarm-I	125	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl (*)	125	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Décl
	Décl-I (*)	125	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	TripCmd (*)	125	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
ThR - 49		19	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	19	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	19	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	19	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	19	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	19	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	19	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	19	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	19	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de surcharge thermique
	Décl (*)	19	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	19	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
TimeSync		54	1	3	Struct			
	synchronized	54	1	3	Bit	0x1 (1)	-	L'horloge est synchronisée.
URTD		1007	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enrt1 Surv	1007	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Enrt1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt2 Surv	1007	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Enrt2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt3 Surv	1007	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Enrt3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt4 Surv	1007	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Enrt4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt5 Surv	1007	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Enrt5, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt6 Surv	1007	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal: Enrt6, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	MotBear1 Surv	1007	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: MotBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	MotBear2 Surv	1007	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: MotBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	LoadBear1 Surv	1007	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: LoadBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	LoadBear2 Surv	1007	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: LoadBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Aux1 Surv	1007	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Aux1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Surv	1007	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que tous les canaux RTD fonctionnent normalement.)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Aux2 Surv	1007	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Aux2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
U[1] - 27, 59		24	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	24	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	24	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	24	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	24	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	24	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	24	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	24	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[1] - 27, 59		25	1	3	Struct			
	Alar. L1	25	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L2	25	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	25	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	25	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	25	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	25	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	25	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	25	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	25	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	25	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[2] - 27, 59		26	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	26	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	26	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	26	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	26	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	26	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	26	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	26	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[2] - 27, 59		27	1	3	Struct			
	Alar. L1	27	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	27	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	27	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	27	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	27	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	27	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	27	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	27	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	27	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	27	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[3] - 27, 59		28	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	28	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	28	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	28	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	28	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	28	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	28	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	28	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[3] - 27, 59		29	1	3	Struct			
	Alar. L1	29	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	29	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	29	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	29	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	29	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. L2 (*)	29	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	29	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	29	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	29	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	29	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[4] - 27, 59		30	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	30	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	30	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	30	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	30	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	30	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	30	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	30	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[4] - 27, 59		31	1	3	Struct			
	Alar. L1	31	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	31	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	31	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	31	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	31	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	31	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	31	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	31	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	31	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	31	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[5] - 27, 59		92	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	92	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	92	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	92	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	92	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	92	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	92	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	92	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	92	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Alar. L1	92	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	92	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	92	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme L3
	Décl (*)	92	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	Déc. L1 (*)	92	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	92	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	92	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	TripCmd (*)	92	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Commande de déclenchement
U[5] - 27, 59		94	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Contrôle Imin actif	94	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[6] - 27, 59		93	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	93	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	93	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	93	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	93	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	93	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	93	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	93	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	93	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L1	93	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	93	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	93	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme L3
	Décl (*)	93	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	Déc. L1 (*)	93	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	93	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	93	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	TripCmd (*)	93	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Commande de déclenchement
U[6] - 27, 59		95	1	3	Struct			
	Contrôle Imin actif	95	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
V 012[1] - 47		100	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	100	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[2] - 47		101	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	101	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[3] - 47		102	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	102	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[4] - 47		103	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	103	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[5] - 47		104	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	104	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[6] - 47		105	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	105	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V/f>[1] - 24		210	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	210	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	210	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	210	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	210	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme de surexcitation
	actif	210	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	210	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Décl (*)	210	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Décl
	Blo TripCmd	210	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	210	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	210	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V/f>[2] - 24		211	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	211	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	211	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	211	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	211	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme de surexcitation
	actif	211	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	211	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Décl (*)	211	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Décl
	Blo TripCmd	211	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	211	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	211	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
VG[1] - 27A, 59N,A		32	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	32	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	32	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	32	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	32	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	32	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	32	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	32	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	32	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
	Décl (*)	32	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	32	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
VG[2] - 27A, 59N,A		33	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	33	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	33	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	33	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	33	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	33	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	33	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	33	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	33	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
	Décl (*)	33	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	33	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
Z[1] - 21P		283	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	283	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	283	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	283	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Blocage par LB-I	283	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée du module : blocage (de la protection de distance) par le module Délimiteur de charge
	Bloc. par oscil. de puiss.-I	283	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée du module : blocage (de la protection de distance) par le module Détection d'oscillation de puissance
	actif	283	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	283	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	283	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Blocage par LB	283	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Protection de distance bloquée par le module Délimiteur de charge
	Déclenchement	283	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarme (*)	283	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Alarme
	Bloc. par oscil. de puiss.	283	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : protection de distance bloquée par le module Détection d'oscillation de puissance
	Démarrée	283	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : la protection de distance a été démarrée.
	Blo TripCmd	283	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	283	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	283	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Commande de déclenchement
Z[1] - 21P		284	1	3	Struct			
	Type déf L1-L2 (*)	284	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Type déf: L1-L2
	Type déf L1- L2-L3 (*)	284	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Type déf: L1-L2-L3
	Type déf L2-L3 (*)	284	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Type déf: L2-L3
	Type déf L3-L1 (*)	284	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Type déf: L3-L1
Z[2] - 21P		285	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	285	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	285	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	285	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Blocage par LB-I	285	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée du module : blocage (de la protection de distance) par le module Délimiteur de charge
	Bloc. par oscil. de puiss.-I	285	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée du module : blocage (de la protection de distance) par le module Détection d'oscillation de puissance
	actif	285	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	285	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Bloc.par surv.du circ.de mes.	285	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Bloqué par la surveillance du circuit de mesure
	Blocage par LB	285	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Protection de distance bloquée par le module Délimiteur de charge
	Déclenchement	285	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarme (*)	285	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Alarme
	Bloc. par oscil. de puiss.	285	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : protection de distance bloquée par le module Détection d'oscillation de puissance
	Démarrée	285	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : la protection de distance a été démarrée.
	Blo TripCmd	285	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	285	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	TripCmd (*)	285	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Commande de déclenchement
Z[2] - 21P		286	1	3	Struct			
	Type déf L1-L2	286	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Type déf: L1-L2
	Type déf L1- L2-L3	286	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Type déf: L1-L2-L3
	Type déf L2-L3	286	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Type déf: L2-L3
	Type déf L3-L1	286	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Type déf: L3-L1
delta phi - 78V		249	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	249	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	249	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	249	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	249	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	249	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	249	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	249	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	249	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl (*)	249	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	TripCmd (*)	249	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo pr V<	249	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
df/dt - 81R		250	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	250	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	250	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	250	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	250	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	250	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	250	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	250	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	250	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl (*)	250	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	TripCmd (*)	250	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Blo pr V<	250	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
f[1] - 81		34	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	34	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	34	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	34	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	34	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	34	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	34	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	34	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	34	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[1] - 81		35	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. f	35	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	35	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	35	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	35	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	35	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	35	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	35	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	35	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	35	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[2] - 81		36	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	36	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo2-I	36	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	36	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	36	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	36	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	36	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	36	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	36	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[2] - 81		37	1	3	Struct			
	Alar. f	37	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	37	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	37	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. df/dt DF/DT (*)	37	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	37	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	37	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	37	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	37	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	37	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[3] - 81		38	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	38	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	38	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	38	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	38	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	38	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	38	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	38	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	38	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[3] - 81		39	1	3	Struct			
	Alar. f	39	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	39	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	39	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	39	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	39	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	39	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	39	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	39	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	39	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[4] - 81		40	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	40	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	40	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	40	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	40	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	40	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	40	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	40	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	40	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[4] - 81		41	1	3	Struct			
	Alar. f	41	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	41	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	41	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	41	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	41	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	41	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	41	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	41	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	41	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
f[5] - 81		42	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	42	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	42	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	42	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	42	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	42	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	42	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	42	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	42	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[5] - 81		43	1	3	Struct			
	Alar. f	43	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. df/dt DF/DT	43	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	43	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	43	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	43	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	43	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	43	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	43	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	43	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[6] - 81		44	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	44	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	44	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	44	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	44	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	44	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	44	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	44	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	44	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[6] - 81		45	1	3	Struct			
	Alar. f	45	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	45	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	45	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	45	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	45	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	45	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	45	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	45	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	45	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement

Légende * = Ces signaux doivent être acquittés par le système Scada.

Valeurs de mesure

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
AnIn[1]	Val	20896	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
AnIn[2]	Val	20900	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée de l'entrée en pourcentage
CT Ntrl	IL1	20100	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
CT Ntrl	IL2	20102	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
CT Ntrl	IL3	20104	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
CT Ntrl	IG mes	20106	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
CT Ntrl	I0	20114	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
CT Ntrl	I1	20116	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
CT Ntrl	I2	20118	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibré (fondamental)
CT Ntrl	IL1 H2	20120	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl	IL2 H2	20122	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2
CT Ntrl	IL3 H2	20124	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3
CT Ntrl	IG H2 mes	20126	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée)
CT Ntrl	IG calc	20160	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
CT Ntrl	phi IG calc	20200	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
CT Ntrl	phi IG mes	20202	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
CT Ntrl	phi IL1	20204	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
CT Ntrl	phi IL2	20206	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl	phi IL3	20208	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
CT Ntrl	IL1 THD	20210	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
CT Ntrl	IL2 THD	20212	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
CT Ntrl	IL3 THD	20214	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
CT Ntrl	%IL1 THD	20216	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1
CT Ntrl	%IL2 THD	20218	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2
CT Ntrl	%IL3 THD	20220	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3
CT Ntrl	IL1 Eff	20316	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
CT Ntrl	IL2 Eff	20318	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
CT Ntrl	IL3 Eff	20320	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl	IG mes Eff	20322	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
CT Ntrl	IG calc Eff	20324	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
CT Ntrl	%(I2/I1)	20376	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
CT Ntrl	phi I0	20378	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
CT Ntrl	phi I1	20380	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
CT Ntrl	phi I2	20382	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
CT Ntrl	IG H2 calc	20500	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée)
CT Ntrl	I1 max	21074	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl	I1 min	21076	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)
CT Ntrl	I2 max	21080	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)
CT Ntrl	I2 min	21082	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)
CT Ntrl	IL1 moy Eff	21130	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
CT Ntrl	IL2 moy Eff	21132	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
CT Ntrl	IL3 moy Eff	21134	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
CT Ntrl	IL1 max Eff	21136	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL1 (Efficace)
CT Ntrl	IL2 max Eff	21138	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL12 (Efficace)
CT Ntrl	IL3 max Eff	21140	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL13 (Efficace)
CT Ntrl	IL1 min Eff	21142	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL1 (Efficace)
CT Ntrl	IL2 min Eff	21144	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL12 (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl	IL3 min Eff	21146	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL3 (Efficace)
CT Ntrl	IG H2 mes max	21222	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)
CT Ntrl	IG H2 mes min	21224	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)
CT Ntrl	IL1 H2 max	21228	2	4	Float IEE754		%	Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1
CT Ntrl	IL1 H2 min	21230	2	4	Float IEE754		%	Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1
CT Ntrl	IL2 H2 max	21234	2	4	Float IEE754		%	Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2
CT Ntrl	IL2 H2 min	21236	2	4	Float IEE754		%	Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2
CT Ntrl	IL3 H2 max	21240	2	4	Float IEE754		%	Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL3
CT Ntrl	IL3 H2 min	21242	2	4	Float IEE754		%	Rapport minimal entre la valeur minimale des 2ème et 1ère harmonique de IL3

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl	IG calc max Eff	21456	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)
CT Ntrl	IG calc min Eff	21458	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)
CT Ntrl	IG mes max Eff	21462	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)
CT Ntrl	IG mes min Eff	21464	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)
CT Ntrl	%(I2/I1) max	21468	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
CT Ntrl	%(I2/I1) min	21470	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
CT Ntrl	IG H2 calc max	21774	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (calculée)
CT Ntrl	IG H2 calc min	21776	2	4	Float IEE754		%	IG H2 calc min
CT Ntrl	Dem IL1 crête	21784	2	4	Float IEE754		A	IL1 en crête, IL1 efficace
CT Ntrl	Dem IL2 crête	21786	2	4	Float IEE754		A	IL2 en crête, IL2 efficace

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl	Dem IL3 crête	21788	2	4	Float IEE754		A	IL3 en crête, IL3 efficace
CT Ntrl - valeur de défaut	IL1	50100	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IL2	50102	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IL3	50104	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IG mes	50106	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	I0	50114	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	I1	50116	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	I2	50118	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IL1 H2	50120	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl - valeur de défaut	IL2 H2	50122	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IL3 H2	50124	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IG H2 mes	50126	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IG calc	50160	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	phi IG calc	50200	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	phi IG mes	50202	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	phi IL1	50204	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl - valeur de défaut	phi IL2	50206	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	phi IL3	50208	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IL1 Eff	50316	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IL2 Eff	50318	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IL3 Eff	50320	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IG mes Eff	50322	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IG calc Eff	50324	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
CT Ntrl - valeur de défaut	%(I2/I1)	50376	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
CT Ntrl - valeur de défaut	IG H2 calc	50500	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Date et heure		20000	6	4	Struct			
	o	20000	6	4	Short	Word 0 (1)	-	année
	m	20000	6	4	Short	Word 1 (17)	-	mois
	d	20000	6	4	Short	Word 2 (33)	-	jours
	h	20000	6	4	Short	Word 3 (49)	-	heures
	min	20000	6	4	Short	Word 4 (65)	-	minute
	ms	20000	6	4	Short	Word 5 (81)	-	millisecondes
Générat	Hrs fonc gen	21826	2	4	Float IEE754		h	Heures de fonctionnement de la génératrice

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
IRIG-B	Front	20298	2	4	Float IEE754		-	Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.
IRIG-B	NoOfFrameErrors	20300	2	4	Float IEE754		-	Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.
IRIG-B	NoOfFramesOK	20302	2	4	Float IEE754		-	Nombre total de trames correctes.
Id - 87	Id L1 H2	20280	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :2
Id - 87	Id L2 H2	20282	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :2
Id - 87	Id L3 H2	20284	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :2
Id - 87	Id L1 H4	20286	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :4
Id - 87	Id L2 H4	20288	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :4
Id - 87	Id L3 H4	20290	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :4
Id - 87	Id L1 H5	20292	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique :5
Id - 87	Id L2 H5	20294	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique :5
Id - 87	Id L3 H5	20296	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique :5

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
ld - 87	ld L1	20352	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel
ld - 87	ld L2	20354	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel
ld - 87	ld L3	20356	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel
ld - 87	ls L1	20358	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant de retenue
ld - 87	ls L2	20360	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant de retenue
ld - 87	ls L3	20362	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant de retenue
ld - 87	ld L1H2max	21342	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L1H2
ld - 87	ld L2H2max	21348	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L2H2
ld - 87	ld L3H2max	21354	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L3H2
ld - 87	ld L1H4max	21360	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L1H4
ld - 87	ld L2H4max	21366	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L2H4
ld - 87	ld L3H4max	21372	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L3H4
ld - 87	ld L1H5max	21378	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L1H5

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
ld - 87	ld L2H5max	21384	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L2H5
ld - 87	ld L3H5max	21390	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale ld L3H5
ld - valeur de défaut - 87	ld L1 H2	50280	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique : 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ld - valeur de défaut - 87	ld L2 H2	50282	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique : 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ld - valeur de défaut - 87	ld L3 H2	50284	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique : 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ld - valeur de défaut - 87	ld L1 H4	50286	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique : 4 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ld - valeur de défaut - 87	ld L2 H4	50288	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique : 4 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ld - valeur de défaut - 87	ld L3 H4	50290	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique : 4 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Id - valeur de défaut - 87	Id L1 H5	50292	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Harmonique : 5 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Id - valeur de défaut - 87	Id L2 H5	50294	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Harmonique : 5 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Id - valeur de défaut - 87	Id L3 H5	50296	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Harmonique : 5 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Id - valeur de défaut - 87	Id L1	50352	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Id - valeur de défaut - 87	Id L2	50354	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Id - valeur de défaut - 87	Id L3	50356	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Id - valeur de défaut - 87	Is L1	50358	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant de retenue , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Id - valeur de défaut - 87	Is L2	50360	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant de retenue , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Id - valeur de défaut - 87	Is L3	50362	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant de retenue , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
IdG - 87GN	IdG (X3)	20364	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG empl X3
IdG - 87GN	IsG (X3)	20366	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre empl X3
IdG - 87GN	IdG (X4)	20368	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG empl X4
IdG - 87GN	IsG (X4)	20370	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre empl X4
IdG - valeur de défaut - 87GN	IdG (X3)	50364	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG empl X3 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
IdG - valeur de défaut - 87GN	IsG (X3)	50366	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre empl X3 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
IdG - valeur de défaut - 87GN	IdG (X4)	50368	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG empl X4 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
IdG - valeur de défaut - 87GN	IsG (X4)	50370	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre empl X4 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
LVRT[1] - 27	Cr nb tot chutes V	24092	2	4	Float IEE754		-	Nombre total de chutes de tension.
LVRT[1] - 27	NumOf Vdips in t-LVRT	24094	2	4	Float IEE754		-	Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT
LVRT[1] - 27	Cr nb tot chutes V à déclenc	24096	2	4	Float IEE754		-	Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.
LVRT[2] - 27	Cr nb tot chutes V	24138	2	4	Float IEE754		-	Nombre total de chutes de tension.
LVRT[2] - 27	NumOf Vdips in t-LVRT	24140	2	4	Float IEE754		-	Nombre de chutes de tension pendant t-LVRT
LVRT[2] - 27	Cr nb tot chutes V à déclenc	24142	2	4	Float IEE754		-	Nombre total de chutes de tension ayant entraîné un déclenchement.
Modbus	Mes. mappées 1	23000	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 2	23002	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 3	23004	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Modbus	Mes. mappées 4	23006	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 5	23008	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 6	23010	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 7	23012	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 8	23014	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 9	23016	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 10	23018	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Modbus	Mes. mappées 11	23020	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 12	23022	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 13	23024	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 14	23026	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 15	23028	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 16	23030	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
PQSCr	cos phi	20152	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr	P	20154	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental)
PQSCr	Q	20156	2	4	Float IEE754		VAr	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental)
PQSCr	S	20158	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental)
PQSCr	Wp+	20174	2	4	Float IEE754		kWh	La puissance active positive est l'énergie active consommée
PQSCr	Wp-	20176	2	4	Float IEE754		kWh	Puissance active négative (énergie alimentée)
PQSCr	Wq+	20178	2	4	Float IEE754		kVArh	La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée
PQSCr	Wq-	20180	2	4	Float IEE754		kVArh	Puissance réactive négative (énergie alimentée)
PQSCr	P Eff	20452	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace)
PQSCr	S Eff	20454	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr	cos phi eff	20456	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	Wp Net	20460	2	4	Float IEE754		kWh	Heures de puissance active absolue
PQSCr	Wq Net	20462	2	4	Float IEE754		kVAh	Heures de puissance réactive absolue
PQSCr	Ws Net	20464	2	4	Float IEE754		kVAh	Heures de puissance apparente absolue
PQSCr	P 1	20496	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée)
PQSCr	Q 1	20498	2	4	Float IEE754		VAr	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée)
PQSCr	cos phi max	21092	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance maximal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	cos phi min	21094	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance minimal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	P moy	21556	2	4	Float IEE754		W	Puissance active moyenne

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr	P max	21558	2	4	Float IEE754		W	Puissance active maximale
PQSCr	P min	21560	2	4	Float IEE754		W	Puissance active minimale
PQSCr	S moy	21562	2	4	Float IEE754		VA	Puissance apparente moyenne
PQSCr	S max	21564	2	4	Float IEE754		VA	Puissance apparente maximale
PQSCr	S min	21566	2	4	Float IEE754		VA	Puissance apparente minimale
PQSCr	cos phi max eff	21570	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance maximal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	cos phi min eff	21572	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance minimal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	Q moy	21574	2	4	Float IEE754		VAr	Puissance réactive moyenne
PQSCr	Q max	21576	2	4	Float IEE754		VAr	Puissance réactive maximale
PQSCr	Q min	21578	2	4	Float IEE754		VAr	Puissance réactive minimale

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr	Demam Watt crête	21790	2	4	Float IEE754		W	WATTS en crête, WATTS efficaces
PQSCr	Demam VAR crête	21792	2	4	Float IEE754		VAR	VAR en crête, VAR efficace
PQSCr	Demam VL1 crête	21794	2	4	Float IEE754		VA	VA en crête, VA efficace
PQSCr - valeur de défaut	cos phi	50152	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	P	50154	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	Q	50156	2	4	Float IEE754		VAR	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	S	50158	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr - valeur de défaut	P Eff	50452	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	S Eff	50454	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	cos phi eff	50456	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	P 1	50496	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	Q 1	50498	2	4	Float IEE754		VAr	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
RTD	HottestWinding Temp	20504	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des enroulements du moteur en °C.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
RTD	MotBearTemp maxi	20506	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des paliers moteur en °C.
RTD	LoadBearTemp maxi	20508	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des paliers de la charge en °C.
RTD	Temp aux maxi	21820	2	4	Float IEE754		°C	Température auxiliaire la plus élevée en °C.
SG[1]	Som décl IL1	20800	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1]	Som décl IL2	20802	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1]	Som décl IL3	20804	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1]	Isum Intr /hr	20806	2	4	Float IEE754		kA	Somme par heure des courants de coupure.
SG[1]	Capacité CB OUV	20808	2	4	Float IEE754		%	Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)
SG[1]	TripCmd Cr	20810	2	4	Float IEE754		-	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[2]	Som décl IL1	20812	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[2]	Som décl IL2	20814	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[2]	Som décl IL3	20816	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[2]	Isum Intr /hr	20818	2	4	Float IEE754		kA	Somme par heure des courants de coupure.
SG[2]	Capacité CB OUV	20820	2	4	Float IEE754		%	Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)
SG[2]	TripCmd Cr	20822	2	4	Float IEE754		-	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[3]	Som décl IL1	20824	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[3]	Som décl IL2	20826	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[3]	Som décl IL3	20828	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[3]	Isum Intr /hr	20830	2	4	Float IEE754		kA	Somme par heure des courants de coupure.
SG[3]	Capacité CB OUV	20832	2	4	Float IEE754		%	Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[3]	TripCmd Cr	20834	2	4	Float IEE754		-	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[4]	Som décl IL1	20836	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[4]	Som décl IL2	20838	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[4]	Som décl IL3	20840	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[4]	Isum Intr /hr	20842	2	4	Float IEE754		kA	Somme par heure des courants de coupure.
SG[4]	Capacité CB OUV	20844	2	4	Float IEE754		%	Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)
SG[4]	TripCmd Cr	20846	2	4	Float IEE754		-	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[5]	Som décl IL1	20848	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[5]	Som décl IL2	20850	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[5]	Som décl IL3	20852	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[5]	Isum Intr /hr	20854	2	4	Float IEE754		kA	Somme par heure des courants de coupure.
SG[5]	Capacité CB OUV	20856	2	4	Float IEE754		%	Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)
SG[5]	TripCmd Cr	20858	2	4	Float IEE754		-	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[6]	Som décl IL1	20860	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[6]	Som décl IL2	20862	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[6]	Som décl IL3	20864	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[6]	Isum Intr /hr	20866	2	4	Float IEE754		kA	Somme par heure des courants de coupure.
SG[6]	Capacité CB OUV	20868	2	4	Float IEE754		%	Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)
SG[6]	TripCmd Cr	20870	2	4	Float IEE754		-	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Statistiq	IdG max (X3)	21938	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG Valeur maximale empl X3
Statistiq	IsG max (X3)	21944	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre Valeur maximale empl X3
Statistiq	IdG max (X4)	21950	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : courant différentiel à la terre IdG Valeur maximale empl X4
Statistiq	IsG max (X4)	21956	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de stabilisation à la terre Valeur maximale empl X4
Statistiq	Id L1 max	21962	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant différentiel Valeur maximale
Statistiq	Id L2 max	21968	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant différentiel Valeur maximale
Statistiq	Id L3 max	21974	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant différentiel Valeur maximale
Statistiq	Is L1 max	21980	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L1 du courant de retenue Valeur maximale
Statistiq	Is L2 max	21986	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L2 du courant de retenue Valeur maximale

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Statistiq	Is L3 max	21992	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée (calculée) : Phase L3 du courant de retenue Valeur maximale
Sync - 25	f Bus	20520	2	4	Float IEE754		Hz	Fréquence du bus
Sync - 25	V Bus	20522	2	4	Float IEE754		U	Tension du bus
Sync - 25	Angle bus	20524	2	4	Float IEE754		°	Angle du bus (référence)
Sync - 25	Diff angle	20526	2	4	Float IEE754		°	Déphasage entre les tensions du bus et de la ligne.
Sync - 25	Diff volt	20528	2	4	Float IEE754		U	Différence de tension entre le bus et la ligne.
Sync - 25	f Lign	20530	2	4	Float IEE754		Hz	Fréquence de la ligne
Sync - 25	V Lign	20532	2	4	Float IEE754		U	Tension de la ligne
Sync - 25	Angle lig	20534	2	4	Float IEE754		°	Angle de la ligne
Sync - 25	Glis fréq	20536	2	4	Float IEE754		Hz	Glissement Fréq
TC prin	I0	20222	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC prin	I1	20224	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin	I2	20226	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC prin	IG calc	20228	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
TC prin	IG mes	20230	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC prin	IL1	20232	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC prin	IL2	20234	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC prin	IL3	20236	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC prin	IG H2 mes	20238	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée)
TC prin	IL1 H2	20240	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1
TC prin	IL2 H2	20242	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2
TC prin	IL3 H2	20244	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3
TC prin	IG calc Eff	20248	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin	IG mes Eff	20250	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC prin	IL1 Eff	20252	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC prin	IL2 Eff	20254	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC prin	IL3 Eff	20256	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC prin	phi IG calc	20258	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC prin	phi IG mes	20260	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC prin	phi IL1	20262	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC prin	phi IL2	20264	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin	phi IL3	20266	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC prin	IL1 THD	20268	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC prin	IL2 THD	20270	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC prin	IL3 THD	20272	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
TC prin	%IL1 THD	20274	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1
TC prin	%IL2 THD	20276	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2
TC prin	%IL3 THD	20278	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3
TC prin	%(I2/I1)	20488	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC prin	phi I0	20490	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin	phi I1	20492	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC prin	phi I2	20494	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC prin	IG H2 calc	20502	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée)
TC prin	IL1 moy Eff	21256	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC prin	IL1 max Eff	21258	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL1 (Efficace)
TC prin	IL1 min Eff	21260	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL1 (Efficace)
TC prin	IL2 moy Eff	21262	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC prin	IL2 max Eff	21264	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL12 (Efficace)
TC prin	IL2 min Eff	21266	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL12 (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin	IL3 moy Eff	21268	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC prin	IL3 max Eff	21270	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL13 (Efficace)
TC prin	IL3 min Eff	21272	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL3 (Efficace)
TC prin	I1 max	21276	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)
TC prin	I1 min	21278	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)
TC prin	I2 max	21282	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)
TC prin	I2 min	21284	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC prin	IG H2 mes max	21306	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)
TC prin	IG H2 mes min	21308	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin	IL1 H2 max	21312	2	4	Float IEE754		%	Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1
TC prin	IL1 H2 min	21314	2	4	Float IEE754		%	Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1
TC prin	IL2 H2 max	21318	2	4	Float IEE754		%	Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2
TC prin	IL2 H2 min	21320	2	4	Float IEE754		%	Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2
TC prin	IL3 H2 max	21324	2	4	Float IEE754		%	Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL3
TC prin	IL3 H2 min	21326	2	4	Float IEE754		%	Rapport minimal entre la valeur minimale des 2ème et 1ère harmonique de IL3
TC prin	IG calc max Eff	21756	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)
TC prin	IG calc min Eff	21758	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)
TC prin	IG mes max Eff	21762	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)
TC prin	IG mes min Eff	21764	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin	%(I2/I1) max	21768	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC prin	%(I2/I1) min	21770	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC prin	IG H2 calc max	21780	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (calculée)
TC prin	IG H2 calc min	21782	2	4	Float IEE754		%	IG H2 calc min
TC prin	Dem IL1 crête	21930	2	4	Float IEE754		A	IL1 en crête, IL1 efficace
TC prin	Dem IL2 crête	21932	2	4	Float IEE754		A	IL2 en crête, IL2 efficace
TC prin	Dem IL3 crête	21934	2	4	Float IEE754		A	IL3 en crête, IL3 efficace
TC prin - valeur de défaut	I0	50222	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	I1	50224	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin - valeur de défaut	I2	50226	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IG calc	50228	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IG mes	50230	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL1	50232	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL2	50234	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL3	50236	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IG H2 mes	50238	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL1 H2	50240	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL2 H2	50242	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin - valeur de défaut	IL3 H2	50244	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IG calc Eff	50248	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IG mes Eff	50250	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL1 Eff	50252	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL2 Eff	50254	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IL3 Eff	50256	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	phi IG calc	50258	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	phi IG mes	50260	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC prin - valeur de défaut	phi IL1	50262	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	phi IL2	50264	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	phi IL3	50266	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	%(I2/I1)	50488	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC prin - valeur de défaut	IG H2 calc	50502	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT	f	20128	2	4	Float IEE754		Hz	Valeur mesurée : Fréquence

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VL12	20130	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VL23	20132	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VL31	20134	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VL1	20136	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT	VL2	20138	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT	VL3	20140	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT	VX mes	20142	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental)
TT	V0	20146	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental)
TT	V1	20148	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)
TT	V2	20150	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VG calc	20162	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental)
TT	phi VG calc	20386	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de VG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VX mes	20388	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée : Angle du phaseur de VX mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL12	20390	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL12 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL1	20392	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL23	20394	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL23 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL2	20396	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	phi VL31	20398	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL31 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL3	20400	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi V0	20402	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi V1	20404	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi V2	20406	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	VL1 THD	20408	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1
TT	VL12 THD	20410	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VL2 THD	20412	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2
TT	VL23 THD	20414	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23
TT	VL3 THD	20416	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3
TT	VL31 THD	20418	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31
TT	%VL1 THD	20420	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1 / Onde directe
TT	%VL12 THD	20422	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12 / Onde directe
TT	%VL2 THD	20424	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2 / Onde directe
TT	%VL23 THD	20426	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23 / Onde directe
TT	%VL3 THD	20428	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3 / Onde directe
TT	%VL31 THD	20430	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31 / Onde directe
TT	VG calc Eff	20432	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VX mes Eff	20434	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace)
TT	VL1 Eff	20436	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)
TT	VL12 Eff	20438	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT	VL2 Eff	20440	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)
TT	VL23 Eff	20442	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT	VL3 Eff	20444	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)
TT	VL31 Eff	20446	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT	%(V2/V1)	20450	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TT	VX mes H3	20556	2	4	Float IEE754		U	Troisième harmonique de la tension neutre mesurée utilisée pour détecter des défauts à la terre du stator de la génératrice.
TT	V/f	20646	2	4	Float IEE754		%	Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	f max	21002	2	4	Float IEE754		Hz	Fréquence maxi
TT	f min	21004	2	4	Float IEE754		Hz	Fréquence mini
TT	V1 max	21044	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)
TT	V1 min	21046	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)
TT	V2 max	21050	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)
TT	V2 min	21052	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)
TT	delta phi	21126	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension
TT	df/dt	21128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.
TT	VG calc max Eff	21498	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale VX (Efficace)
TT	VG calc min Eff	21500	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale VX (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VX mes max Eff	21504	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Valeur maximale VX (Efficace)
TT	VX mes min Eff	21506	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Valeur minimale VX (Efficace)
TT	VL12 moy Eff	21508	2	4	Float IEE754		U	Valeur moyenne VL12 (Efficace)
TT	VL12 max Eff	21510	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL12 (Efficace)
TT	VL12 min Eff	21512	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL12 (Efficace)
TT	VL1 moy Eff	21514	2	4	Float IEE754		U	Valeur moyenne VL1 (Efficace)
TT	VL1 max Eff	21516	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL1 (Efficace)
TT	VL1 min Eff	21518	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL1 (Efficace)
TT	VL23 moy Eff	21520	2	4	Float IEE754		U	Valeur moyenne VL23 (Efficace)
TT	VL23 max Eff	21522	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL23 (Efficace)
TT	VL23 min Eff	21524	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL23 (Efficace)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VL2 moy Eff	21526	2	4	Float IEE754		U	Valeur moyenne VL2 (Efficace)
TT	VL2 max Eff	21528	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL2 (Efficace)
TT	VL2 min Eff	21530	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL2 (Efficace)
TT	VL31 moy Eff	21532	2	4	Float IEE754		U	Valeur moyenne VL31 (Efficace)
TT	VL31 max Eff	21534	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL31 (Efficace)
TT	VL31 min Eff	21536	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL31 (Efficace)
TT	VL3 moy Eff	21538	2	4	Float IEE754		U	Valeur moyenne VL3 (Efficace)
TT	VL3 max Eff	21540	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL3 (Efficace)
TT	VL3 min Eff	21542	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL3 (Efficace)
TT	%(V2/V1) max	21552	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	%(V2/V1) min	21554	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte
TT	VX mes H3 max	21816	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale : Troisième harmonique de la tension neutre mesurée utilisée pour détecter des défauts à la terre du stator de la génératrice.
TT	VX mes H3 min	21818	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale : Troisième harmonique de la tension neutre mesurée utilisée pour détecter des défauts à la terre du stator de la génératrice.
TT	V/f max	21894	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.
TT	V/f min	21896	2	4	Float IEE754		%	Valeur minimale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.
TT - valeur de défaut	f	50128	2	4	Float IEE754		Hz	Valeur mesurée : Fréquence , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL12	50130	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL23	50132	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	VL31	50134	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL1	50136	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL2	50138	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL3	50140	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VX mes	50142	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	V0	50146	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	V1	50148	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	V2	50150	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	VG calc	50162	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VG calc	50386	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de VG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VX mes	50388	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée : Angle du phaseur de VX mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL12	50390	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL12 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL1	50392	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL23	50394	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL23 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	phi VL2	50396	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL31	50398	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL31 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL3	50400	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VG calc Eff	50432	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VX mes Eff	50434	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL1 Eff	50436	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL12 Eff	50438	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	VL2 Eff	50440	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL23 Eff	50442	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL3 Eff	50444	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL31 Eff	50446	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VX mes H3	50556	2	4	Float IEE754		U	Troisième harmonique de la tension neutre mesurée utilisée pour détecter des défauts à la terre du stator de la génératrice. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	delta phi	51126	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	df/dt	51128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ThR - 49	Cap ther utilisé	20110	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
ThR - 49	Moment décl	20112	2	4	Float IEE754		s	Valeur mesurée (calculée/mesurée) : Temps restant jusqu'au déclenchement du module de surcharge thermique
ThR - 49	Capa therm maxi	21086	2	4	Float IEE754		%	Capacité thermique maximale
ThR - valeur de défaut - 49	Cap ther utilisé	50110	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ThR - valeur de défaut - 49	Moment décl	50112	2	4	Float IEE754		s	Valeur mesurée (calculée/mesurée) : Temps restant jusqu'au déclenchement du module de surcharge thermique , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD	Aux2	20328	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire2
URTD	Enr1t1	20330	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 1
URTD	Enr1t2	20332	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 2
URTD	Enr1t3	20334	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 3
URTD	Enr1t4	20336	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 4

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
URTD	EnrIt5	20338	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 5
URTD	EnrIt6	20340	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 6
URTD	MotBear1	20342	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 1
URTD	MotBear2	20344	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 2
URTD	LoadBear1	20346	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 1
URTD	LoadBear2	20348	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 2
URTD	Aux1	20350	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire1
URTD	RTD Max	20486	2	4	Float IEE754		°C	Température maximale de tous les canaux.
URTD	EnrIt1 max	21194	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement1 Valeur maximale
URTD	EnrIt2 max	21196	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement2 Valeur maximale
URTD	EnrIt3 max	21198	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement3 Valeur maximale

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
URTD	Enr1t4 max	21200	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement4 Valeur maximale
URTD	Enr1t5 max	21202	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement5 Valeur maximale
URTD	Enr1t6 max	21204	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement6 Valeur maximale
URTD	MotBear1 max	21206	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur1 Valeur maximale
URTD	MotBear2 max	21208	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur2 Valeur maximale
URTD	LoadBear1 max	21210	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge1 Valeur maximale
URTD	LoadBear2 max	21212	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge2 Valeur maximale
URTD	Aux1 max	21214	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire1 Valeur maximale
URTD	Aux2 max	21800	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire2 Valeur maximale
URTD - valeur de défaut	Aux2	50328	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Enr1t1	50330	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
URTD - valeur de défaut	EnrIt2	50332	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	EnrIt3	50334	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 3 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	EnrIt4	50336	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 4 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	EnrIt5	50338	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 5 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	EnrIt6	50340	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 6 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	MotBear1	50342	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	MotBear2	50344	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	LoadBear1	50346	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	LoadBear2	50348	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Aux1	50350	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Vals	Compi	20008	2	4	Float IEE754		-	Numéro de construction

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Vals	Cptr heures fonct	20010	2	4	Float IEE754		h	Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection
Z	R1	20910	2	4	Float IEE754		Ω	Partie résistance de l'impédance Impédance de séquence positive (composante directe du courant) mesurée
Z	X1	20912	2	4	Float IEE754		Ω	Partie réactance de l'impédance Impédance de séquence positive (composante directe du courant) mesurée

Commandes

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Acquitter	DEL	22000	1	5	0xFF00		-	DEL
Acquitter	Sort binaires	22001	1	5	0xFF00		-	Sort binaires
Acquitter	Scada	22002	1	5	0xFF00		-	Scada
Acquitter	Module	22003	1	5	0xFF00		-	Module
Acquitter	Acq TripCmd	22005	1	5	0xFF00		-	Signal : Acquitter commande de déclenchement
Réini	Compteur diag Modbus	22006	1	5	0xFF00		-	Compteur diag Modbus
Réini	Réin ts cptr éner	22011	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les compteurs d'énergie
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 1	22020	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 2	22021	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 3	22022	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 4	22023	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 5	22024	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 6	22025	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 7	22026	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 8	22027	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 9	22028	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 10	22029	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 11	22030	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 12	22031	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 13	22032	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 14	22033	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 15	22034	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 16	22035	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Enr déf.	Res ts enr	22040	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les enregistrements
Contac PSet	PS Scada1	22050	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 1
Contac PSet	PS Scada2	22051	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 2
Contac PSet	PS Scada3	22052	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 3
Contac PSet	PS Scada4	22053	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 4
Mode AFRMS	AFRMS SCADA	22054	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Signal : Mode SCADA de maintenance de réduction de l'arc électrique

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG	SG ControlCmd1	22100	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Contrôler l'appareillage de commande
SG	SG ControlCmd2	22101	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Contrôler l'appareillage de commande
SG	SG ControlCmd3	22102	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Contrôler l'appareillage de commande
SG	SG ControlCmd4	22103	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Contrôler l'appareillage de commande
SG	SG ControlCmd5	22104	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Contrôler l'appareillage de commande
SG	SG ControlCmd6	22105	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Contrôler l'appareillage de commande

Paramètres

<i>Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)</i>	<i>Sous- groupe Noms Fonctions</i>	<i>Adresse du registre de lancement</i>	<i>Nombre de registres Modbus</i>	<i>Code de fonction</i>	<i>Format</i>	<i>Masque de bits / (Position binaire)</i>	<i>Unité</i>	<i>Description</i>
Date et heure		32500	6	3 16	Struct			
	o	32500	6	3 16	Short	Word 0 (1)	-	année
	m	32500	6	3 16	Short	Word 1 (17)	-	mois
	d	32500	6	3 16	Short	Word 2 (33)	-	jours
	h	32500	6	3 16	Short	Word 3 (49)	-	heures
	min	32500	6	3 16	Short	Word 4 (65)	-	minute
	ms	32500	6	3 16	Short	Word 5 (81)	-	millisecondes
Enr déf.		50000	9	3 16	Struct			
	RecordNo	50000	9	3 16	Short	Word 0 (1)	-	Numéro d'enregistrement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Cause du déclenchement	50000	9	3 16	Short	Word 1 (17)	-	Code de la cause du déclenchement. En présence de plusieurs causes simultanées de déclenchement, la première cause est sélectionnée. Si un autre déclenchement survient par la suite, la nouvelle cause de déclenchement remplace la précédente. Les codes associés aux causes de déclenchement sont fournis dans la documentation SCADA.
	Cause de l'excitation	50000	9	3 16	Short	Word 2 (33)	-	Le code pour la cause de la dernière excitation correspond à l'enregistrement du défaut : Consultez la documentation SCADA pour identifier la cause de l'excitation correspondant à ce code
	FaultNo	50000	9	3 16	Short	Word 3 (49)	-	Nombre de défauts
	Nombre de défauts du réseau	50000	9	3 16	Short	Word 4 (65)	-	Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.
	Marq. tps:	50000	9	3 16	long long	Word 5- Word 9 (81)	-	Marq. Tps en millisecondes depuis 1970 :

Cause du déclenchement

L'explication du déclenchement est fournie à deux adresses :

- La cause du dernier déclenchement est disponible à l'adresse 5004 tant que la raison du déclenchement est présente. Mais le contenu de ce registre peut être mémorisé. La cause du déclenchement est mémorisée de la même manière que les autres signaux de déclenchement. Cela signifie que si le paramètre de mémorisation correspondant dans Modbus est actif, le contenu du registre est mémorisé jusqu'à acquittement par commande.
- La raison du dernier déclenchement et de l'alarme est disponible aux adresses 50000 et supérieures (avec enregistrement, code de défaut, numéro de réseau et horodatage). Vous pouvez consulter un enregistrement en effectuant une requête sur le numéro d'enregistrement correspondant. Pour demander un enregistrement précis, l'utilisateur doit envoyer le numéro de l'enregistrement sur le registre correspondant. Gardez bien à l'esprit que le contenu de ces registres peut uniquement être lu en intégralité et qu'il est modifié à chaque fois qu'un défaut est enregistré.

Le tableau suivant présente le « code de la cause du déclenchement » et sa relation à la « raison de la cause du déclenchement ».

<i>Cause of trip code</i>	<i>Description</i>	<i>Module</i>
1	NORM	
1001		AnaP[1]
1002		AnaP[2]
1003		AnaP[3]
1004		AnaP[4]
1201		IG[1]
1202		IG[2]
1203		IG[3]
1204		IG[4]
1301		Temp hui ext
1302		Ext press soud
1303		Surv temp ext[1]
1304		Surv temp ext[2]
1305		Surv temp ext[3]
1306		ExP[1]

<i>Cause of trip code</i>	<i>Description</i>	<i>Module</i>
1307		Exp[2]
1308		Exp[3]
1309		Exp[4]
1310		Interdéclenchement
1401		f[1]
1402		f[2]
1403		f[3]
1404		f[4]
1405		f[5]
1406		f[6]
1407		df/dt
1408		delta phi
1601		Id
1701		IdG[1]
1702		IdG[2]
1801		IdGH[1]
1802		IdGH[2]
1901		IdH
2001		InEn
2401		LoE-Z1[1]
2402		LoE-Z2[1]
2403		LoE-Z1[2]
2404		LoE-Z2[2]
2501		LVRT[1]
2502		LVRT[2]

<i>Cause of trip code</i>	<i>Description</i>	<i>Module</i>
2901		I2>[1]
2902		I2>[2]
2903		I2>G[1]
2904		I2>G[2]
3001		V 012[1]
3002		V 012[2]
3003		V 012[3]
3004		V 012[4]
3005		V 012[5]
3006		V 012[6]
3101		V/f>[1]
3102		V/f>[2]
3201		I[1]
3202		I[2]
3203		I[3]
3204		I[4]
3205		I[5]
3206		I[6]
3401		PQS[1]
3402		PQS[2]
3403		PQS[3]
3404		PQS[4]
3405		PQS[5]
3406		PQS[6]
3407		Pr[1]

<i>Cause of trip code</i>	<i>Description</i>	<i>Module</i>
3408		Qr
3409		Pr[2]
3410		Pr[3]
3501		PF[1]
3502		PF[2]
3601		Q->&V<
3801		ThR
4001		VG[1]
4002		VG[2]
4101		U[1]
4102		U[2]
4103		U[3]
4104		U[4]
4105		U[5]
4106		U[6]
4201		RTD
4501		OST
4601		Z[1]
4602		Z[2]

Vos commentaires sur le contenu de nos publications sont les bienvenus.

Envoyez vos commentaires à : kemp.doc@woodward.com

Veillez indiquer le numéro du manuel mentionné sur le dessus de la couverture de la présente publication.

Woodward Kempen GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment. Les informations fournies par Woodward Kempen GmbH sont considérées comme correctes et fiables. Toutefois, Woodward Kempen GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.

© Woodward Kempen GmbH, tous droits réservés



Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Allemagne)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) · D – 47884 Kempen (Allemagne)
Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

Internet

www.woodward.com

Ventes Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331 ou +49 (0) 711 789 54 510
Fax : +49 (0) 21 52 145 354 ou +49 (0) 711 789 54 101
e-mail : SalesPGD_EUROPE@woodward.com

Service après-vente Téléphone : +49 (0) 21 52 145 600
Fax : +49 (0) 21 52 145 455
e-mail : SupportPGD_Europe@woodward.com