

MANUAL DE REFERÊNCIA

High **PROTEC** | PROTECTION TECHNOLOGY
MADE SIMPLE

MRI4 |



Versão DM: 3.7.b

Português (Tradução do original)

Tradução do manual de referência original

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Telefone: +49 (0) 21 52 145 1

Internet: www.SEGelectronics.de

Sales

Telefone: +49 (0) 21 52 145 331

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

E-mail: SalesPGD_EMEA@SEGelectronics.de

Service

Telefone: +49 (0) 21 52 145 614

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

E-mail: industrial.support@SEGelectronics.de

© 2020 SEG Electronics GmbH. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Sobre este Manual de Referência	11
2	Hardware	15
2.1	Configuração do dispositivo	15
2.2	Entr Digitais	17
2.2.1	“DI8-X1”	17
2.3	Saídas Bin	19
2.3.1	6 Saídas Bin	19
2.4	LEDs	30
2.4.1	LEDs grupo A: Definições	30
2.5	HMI – painel frontal	47
2.5.1	HMI: Definições	47
2.5.2	HMI: Comandos Diretos	48
2.5.3	HMI: Valores Medidos	48
3	Segurança	49
4	Definições de campo	51
4.1	Parâ Camp: Definições	51
4.2	CT – Transformador de tensão	52
4.2.1	CT: Definições	52
4.2.2	CT: Sinais (Estados de Saída)	53
4.2.3	CT: Valores Medidos	54
4.2.4	CT: Estatísticas	57
5	Sistema	61
5.1	Sis: Definições	61
5.2	Sis: Comandos Diretos	62
5.3	Sis: Estados de Entrada	63
5.4	Sis: Sinais (Estados de Saída)	64
5.5	Sis: Valores Medidos	67
6	Valores medidos	68

7	Estatístico	69
7.1	Estatístico: Definições	69
7.2	Estatístico: Comandos Diretos	70
7.3	Estatístico: Estados de Entrada	71
7.4	Estatístico: Sinais (Estados de Saída)	71
7.5	Estatístico: Contadores	71
8	Comunicação	73
8.1	Scada: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	73
8.2	Scada: Sinais (Estados de Saída)	73
8.3	Tcplp	74
8.3.1	Tcplp: Definições	74
8.4	DNP3 – Protocolo de rede distribuída	75
8.4.1	DNP3: Definições	75
8.4.2	DNP3: Comandos Diretos	80
8.4.3	DNP3: Estados de Entrada	81
8.4.4	DNP3: Sinais (Estados de Saída)	81
8.4.5	DNP3: Contadores	81
8.5	Modbus	83
8.5.1	Modbus: Definições	83
8.5.2	Modbus: Comandos Diretos	86
8.5.3	Modbus: Estados de Entrada	86
8.5.4	Modbus: Sinais (Estados de Saída)	87
8.5.5	Modbus: Valores Medidos	88
8.5.6	Modbus: Contadores	88
8.6	IEC 61850 – Comunicação IEC 61850	90
8.6.1	IEC 61850: Definições	90
8.6.2	IEC 61850: Comandos Diretos	90
8.6.3	IEC 61850: Sinais (Estados de Saída)	90
8.6.4	IEC 61850: Valores Medidos	91
8.6.5	IEC 61850: Contadores	92
8.6.6	IEC 61850 – Saíd. virtual	94
8.7	IEC103 – Comunicação IEC 60870-5-103	95

8.7.1	IEC103: Definições	95
8.7.2	IEC103: Comandos Diretos	97
8.7.3	IEC103: Sinais (Estados de Saída)	98
8.7.4	IEC103: Valores Medidos	98
8.7.5	IEC103: Contadores	99
8.8	IEC104 – Comunicação IEC 60870-5-104	101
8.8.1	IEC104: Definições	101
8.8.2	IEC104: Comandos Diretos	104
8.8.3	IEC104: Sinais (Estados de Saída)	104
8.8.4	IEC104: Valores Medidos	105
8.8.5	IEC104: Contadores	105
8.9	Profibus – Módulo Profibus	106
8.9.1	Profibus: Definições	106
8.9.2	Profibus: Comandos Diretos	107
8.9.3	Profibus: Estados de Entrada	107
8.9.4	Profibus: Sinais (Estados de Saída)	107
8.9.5	Profibus: Valores Medidos	108
8.9.6	Profibus: Contadores	109
8.10	IRIG-B – IRIG-B-Módulo	111
8.10.1	IRIG-B: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	111
8.10.2	IRIG-B: Definições	111
8.10.3	IRIG-B: Comandos Diretos	111
8.10.4	IRIG-B: Sinais (Estados de Saída)	111
8.10.5	IRIG-B: Contadores	112
8.11	SNTP – Módulo-SNTP	113
8.11.1	SNTP: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	113
8.11.2	SNTP: Definições	113
8.11.3	SNTP: Comandos Diretos	114
8.11.4	SNTP: Sinais (Estados de Saída)	114
8.11.5	SNTP: Valores Medidos	114
8.11.6	SNTP: Contadores	115
8.12	TimeSinc – Sincronização de tempo	117

8.12.1	TimeSinc: Definições	117
8.12.2	TimeSinc: Sinais (Estados de Saída)	119
9	Parâmetro de Proteção	120
9.1	Prot: Definições	120
9.2	Prot: Comandos Diretos	121
9.3	Prot: Estados de Entrada	121
9.4	Prot: Sinais (Estados de Saída)	121
9.5	IH2 - Partida de Módulo	124
9.5.1	IH2: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	124
9.5.2	IH2: Parâmetros Globais	124
9.5.3	IH2: Definindo Parâmetros de Grupo	124
9.5.4	IH2: Estados de Entrada	125
9.5.5	IH2: Sinais (Estados de Saída)	125
9.6	I[1] . . . I[6] - Estágio de Sobrecarga de Fase	127
9.6.1	I[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	127
9.6.2	I[1]: Parâmetros Globais	127
9.6.3	I[1]: Definindo Parâmetros de Grupo	128
9.6.4	I[1]: Estados de Entrada	131
9.6.5	I[1]: Sinais (Estados de Saída)	132
9.7	IG[1] . . . IG[4] - Proteção de corrente de terra - Estágio	134
9.7.1	IG[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	134
9.7.2	IG[1]: Parâmetros Globais	134
9.7.3	IG[1]: Definindo Parâmetros de Grupo	135
9.7.4	IG[1]: Estados de Entrada	138
9.7.5	IG[1]: Sinais (Estados de Saída)	139
9.8	ThR - Módulo de réplica térmica	141
9.8.1	ThR: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	141
9.8.2	ThR: Parâmetros Globais	141
9.8.3	ThR: Definindo Parâmetros de Grupo	141
9.8.4	ThR: Comandos Diretos	143
9.8.5	ThR: Estados de Entrada	143
9.8.6	ThR: Sinais (Estados de Saída)	143

9.8.7	ThR: Valores Medidos	144
9.8.8	ThR: Estatísticas	145
9.9	I2>[1] . . . I2>[2] - Carga Desequilibrada-Estágio	146
9.9.1	I2>[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	146
9.9.2	I2>[1]: Parâmetros Globais	146
9.9.3	I2>[1]: Definindo Parâmetros de Grupo	146
9.9.4	I2>[1]: Estados de Entrada	148
9.9.5	I2>[1]: Sinais (Estados de Saída)	149
9.10	RA - Religação Automática	150
9.10.1	RA: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	150
9.10.2	RA: Parâmetros Globais	150
9.10.3	RA: Definindo Parâmetros de Grupo	151
9.10.4	RA: Comandos Diretos	155
9.10.5	RA: Estados de Entrada	156
9.10.6	RA: Sinais (Estados de Saída)	156
9.10.7	RA: Contadores	159
9.10.8	AWE abortado	160
9.11	SOTF - Energização sobre falha - Módulo	161
9.11.1	SOTF: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	161
9.11.2	SOTF: Parâmetros Globais	161
9.11.3	SOTF: Definindo Parâmetros de Grupo	162
9.11.4	SOTF: Estados de Entrada	163
9.11.5	SOTF: Sinais (Estados de Saída)	163
9.12	CLPU - Módulo de Pickup de Carga Fria	165
9.12.1	CLPU: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	165
9.12.2	CLPU: Parâmetros Globais	165
9.12.3	CLPU: Definindo Parâmetros de Grupo	166
9.12.4	CLPU: Estados de Entrada	167
9.12.5	CLPU: Sinais (Estados de Saída)	167
9.13	Exp[1] . . . Exp[4] - Proteção Externa - Módulo	169
9.13.1	Exp[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	169
9.13.2	Exp[1]: Parâmetros Globais	169

9.13.3	Exp[1]: Definindo Parâmetros de Grupo	170
9.13.4	Exp[1]: Estados de Entrada	171
9.13.5	Exp[1]: Sinais (Estados de Saída)	171
9.14	Supervisão	173
9.14.1	CBF – Módulo de proteção de falha do disjuntor	173
9.14.2	TCS – Supervisão de circuito de desarme	177
9.14.3	CTS – Supervisão de CT	180
10	Controle	183
10.1	Control: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	183
10.2	Control: Definições	183
10.3	Control: Comandos Diretos	183
10.4	Control: Estados de Entrada	184
10.5	Control: Sinais (Estados de Saída)	184
10.6	Control: Valores Medidos	185
10.7	Distribui[1] – Distribui	186
10.7.1	Distribui[1]: Definições	186
10.7.2	Distribui[1]: Comandos Diretos	189
10.7.3	Distribui[1]: Estados de Entrada	190
10.7.4	Distribui[1]: Sinais (Estados de Saída)	191
10.7.5	Desgaste do Disjuntor	195
11	Alarme Sistema	201
11.1	Alarme Sistema: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	201
11.2	Alarme Sistema: Definições	201
11.3	Alarme Sistema: Estados de Entrada	202
11.4	Alarme Sistema: Sinais (Estados de Saída)	202
12	Registros	203
12.1	Reg event – O gravador de eventos registra todos os eventos como operações de comutação, alteração de parâmetros, alarmes, desarmes, seleções de modo de operação, bloqueios e transições de estado de entradas e saídas.	203
12.1.1	Reg event: Comandos Diretos	203
12.1.2	Reg event: Sinais (Estados de Saída)	203

12.2	Reg Distúrb – Depois que um evento de disparo se tornar verdadeiro, o registrador de distúrbio grava históricos analógicos e digitais	204
12.2.1	Reg Distúrb: Definições	204
12.2.2	Reg Distúrb: Comandos Diretos	205
12.2.3	Reg Distúrb: Estados de Entrada	205
12.2.4	Reg Distúrb: Sinais (Estados de Saída)	206
12.2.5	Reg Distúrb: Valores Medidos	206
12.3	Reg falha – Os valores medidos no momento do desarme são salvos pelo Registrador de Falhas.	207
12.3.1	Reg falha: Definições	207
12.3.2	Reg falha: Comandos Diretos	207
12.3.3	Reg falha: Sinais (Estados de Saída)	207
12.4	Gravações de Tendencia	208
12.4.1	Gravações de Tendencia: Definições	208
12.4.2	Gravações de Tendencia: Comandos Diretos	210
12.4.3	Gravações de Tendencia: Sinais (Estados de Saída)	210
12.4.4	Gravações de Tendencia: Contadores	210
13	Lógica	211
13.1	Lógica	211
13.1.1	Lógica: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	211
13.1.2	Lógica . . . Lógica	212
14	Autosupervisão	215
14.1	SSV: Comandos Diretos	215
14.2	SSV: Sinais (Estados de Saída)	215
14.3	SSV: Contadores	215
15	Serviço	216
15.1	gen onda Seno – Gerador de onda senoidal	217
15.1.1	gen onda Seno: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo	217
15.1.2	gen onda Seno: Definições	217
15.1.3	gen onda Seno: Comandos Diretos	218
15.1.4	gen onda Seno: Estados de Entrada	219
15.1.5	gen onda Seno: Sinais (Estados de Saída)	219

15.1.6	gen onda Seno: Valores Medidos	220
15.1.7	gen onda Seno - Gerador de onda senoidal	221
16	Listas de Seleção	225
17	Índice remissivo	418

1 Sobre este Manual de Referência

Este documento é uma referência de todos os valores de configuração, comandos diretos e sinais do MRI4. Em outras palavras, ele lista todos os parâmetros que estão disponíveis (ou podem ser disponibilizados) com as versões (opcionalmente) completas do dispositivo de proteção MRI4.

CUIDADO!



Este documento não pretende dar descrições longas e/ou detalhadas, nem pretende substituir o Manual Técnico completo em qualquer aspecto. Apenas uma descrição muito breve é dada para cada parâmetro.

Este documento é uma referência de todos os valores de configuração, comandos diretos e sinais do MRI4.

Cada dispositivo de proteção HighPROTEC funciona através de uma série de valores digitais de vários tipos. Em toda a nossa documentação técnica, estamos falando de "configurações" (ou "parâmetros") ou "sinais" ou "valores (medidos)", dependendo do tipo.

Consulte o Manual Técnico, em especial o capítulo "Módulos, configurações, sinais e valores", para obter detalhes sobre os tipos de dados existentes.

Módulos

O firmware de cada dispositivos de proteção HighPROTEC pode ser considerado subdividido em vários blocos de função independentes, os chamados "módulos". Toda função de proteção, por exemplo, é um módulo dessa função. Mas um dos conceitos fundamentais de um dispositivo de proteção HighPROTEC é implementar isso com grandes consequências: A funcionalidade de cálculo de dados estatísticos é um módulo (denominado »Estatístic«), cada protocolo de comunicação é outro módulo, o controle de dispositivos de comutação é um módulo (denominado »Control«), mas as propriedades da própria comutação faz parte de outro módulo. Há até um módulo de proteção geral (denominado »Prot«) que interage com todos os módulos de proteção específicos.

Cada parâmetro, cada sinal e cada valor é, portanto, um membro de algum módulo.

Mas observe que as caixas de diálogo de configurações (no painel (IHM) ou no software de operação *Smart view*) muitas vezes omitem o nome do módulo, sempre que é evidente a partir do menu. Isso significa que os parâmetros são muitas vezes exibidos apenas com os nomes de parâmetros individuais ou, simplesmente, »Função« em vez do »I[1] completo. Função«. Isso aumenta a visão geral e simplifica todo o trabalho de configuração e operação; no entanto, é bom saber que a escrita »Função« é apenas uma abreviatura. Na verdade, **cada** parâmetro pertence **sempre** a um módulo, e, portanto, - para tornar este conceito absolutamente claro - as tabelas de referência têm sempre o nome do módulo adicionado na frente de cada nome do parâmetro.

Especialmente para as funções de proteção, muitas vezes, é necessário ter várias instâncias ativas. Por exemplo, a proteção contra sobretensão geralmente tem várias "fases" e todas elas são executadas ao mesmo tempo (usando seus valores individuais). Portanto, é uma característica importante de todo HighPROTEC dispositivo de proteção que existem muitos módulos em várias "instâncias", que são numeradas (entre parêntesis): Para a proteção de sobretensão, por exemplo: »I[1]«, I[2]«, ...

Nas tabelas de referência, normalmente, cada módulo tem seu próprio capítulo, que lista o número de instâncias disponíveis no início. Em seguida, contudo, nos sub-capítulos que

listam os diversos tipos de parâmetros, apenas a primeira instância (ou seja »,|[1]«) é mencionada, pois todos os outros casos são idênticos.









Estrutura de uma tabela de referência

Como (quase) todos os módulos podem ser ativados ou desativados independentemente dos outros módulos e todos os parâmetros de um módulo inativo desaparecem do campo de menu, não seria útil se este Manual de Referência listasse parâmetros ordenados de acordo com a estrutura de menu. Em vez disso, nós listamos categorias de módulos (por ex., "Funções de proteção") e todos os módulos de uma categoria.


Para cada parâmetro, existe uma tabela com suas propriedades, parecida como esta:

Módulo . Parâmetro	[Caminho de menu para este parâmetro]	
Valor padrão	Faixa de valor	Perm.
Para alguns parâmetros:		
<ul style="list-style-type: none"> Restrições de disponibilidade 		
Tipo <i>Breve texto descritivo explicando a funcionalidade deste parâmetro.</i>		

"Tipo" é o tipo de dados do parâmetro, que é representado por um ícone pequeno. Os seguintes tipos são possíveis:



-  Ajuste de parâmetros
-  Controle direto
-  Estado de entrada
-  Sinal (estado de saída)
-  Valor estatístico
-  Contador
-  Valores de medição
-  Caixa de diálogo — tal caixa de diálogo pode conter vários objetos de dados usando uma representação especial e/ou funcionalidade.


"Perm." significa "permissão", ou seja, o nível de acesso e a senha que é necessário para modificar o parâmetro. (Consulte o capítulo "Segurança", no Manual Técnico completo para obter mais detalhes).

" Adapt. Param." significa que este parâmetro suporta conjuntos de parâmetros adaptativos. (Consulte o capítulo "Conjuntos de parâmetros adaptativos", no Manual do Usuário.)

Para alguns tipos de parâmetros (ex.. estados de entrada e saída), a segunda linha (padrão, faixa de valor, permissão) é inútil e, portanto, omitida.

Exemplo de um parâmetro:

I[1] .Modo	[Planej disposit]	
não direcional	Lista de Seleção  Modo: -, não direcional, progres, reverso	S.3
 <i>modo de operação geral</i>		

Isso significa que se pode encontrar o parâmetro no menu [Planej disposit] e os seus valores são escolhidos a partir de uma lista de seleção denominada “Modo”. A seta “” indica uma referência cruzada (hiperlink) para o capítulo "Listas de seleção" e um clique leva você a uma tabela que lista todas as opções disponíveis. O nível de acesso "S.3", o nível de acesso “Supervisor-Lv3”, que é necessário para modificar o parâmetro.

Público-alvo deste Manual

O manual serve como uma base de trabalho para:

- Engenheiros do campo de proteção,
- engenheiros de comissionamento,
- pessoas que lidam com a configuração, teste e manutenção dos dispositivos de controle e proteção,
- assim como todo o pessoal treinado para instalações elétricas e estações de energia.

Todas as funções relativas ao MRI4 são listadas. Caso haja descrição de quaisquer funções, parâmetros ou entradas/saídas que não se aplicam ao dispositivo em uso, por favor ignore.

Este manual descreve as versões com todas as funções (algumas opcionais) dos dispositivos.

Todas as informações técnicas e dados incluídos neste manual refletem seu estado no momento em que este documento foi emitido. Reservamos o direito de executar modificações técnicas em alinhamento com novos desenvolvimentos sem mudar este manual e sem notícia prévia. Portanto, não pode haver queixa baseada nas informações e descrições que este manual inclui.

Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por erros de operação ou pelo desrespeito às instruções deste manual.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida a terceiros por qualquer forma, a menos que o *SEG* tenha sido aprovado por escrito.

Este manual do usuário é parte do escopo de entrega ao comprar o dispositivo. Caso o dispositivo seja vendido a uma terceira parte, o manual deve ser entregue juntamente.

Informações Sobre Responsabilidade e Garantia

O *SEG* não assume nenhuma responsabilidade por danos resultantes de conversões ou alterações realizadas no dispositivo ou no trabalho de planejamento (projeção), configuração de parâmetros ou alterações de ajustes feitos pelo cliente.

A garantia expira depois que um dispositivo foi aberto por outros, não especialistas em *SEG*

As condições de garantia e responsabilidade estabelecidas nos Termos e Condições Gerais do *SEG* não são complementadas pelas explicações acima mencionadas.

2 Hardware

2.1 Configuração do dispositivo

MRI4	-2	#	#	#	#	#
Variaç Hardware 1						
8 entr digitais 6 relés saída binária		A				
Variaç Hardware 2						
Corrente da fase 5A/1A, Corrente do aterramento 5A/1A			0			
Corrente da fase 5A/1A, Corrente do aterramento sensível 5A/1A			1			
Caixa						
Suporte embut				A		
Sup 19 poleg (semi-embutido)				B		
Versão Personaliz 1				H		
Versão Personaliz 2				K		
Comunicação						
Sem					A	
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					B	
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					C	
Fibra Óptic: Profibus-DP					D	
D-SUB: Profibus-DP					E	
Fibra Óptic: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					F	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					G	
Ethernet: Comunicação IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					H	
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					I	
Ethernet/Fibra Óptic: Comunicação IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					K	
Ethernet/Fibra Óptic: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					L	
RS 485, Ethernet: IEC 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					T	
Placa Circuito Impres						
Padrão						A

2 Hardware


2.1 Configuração do dispositivo


MRI4	-2	#	#	#	#	#
as placas de circuito impressas são de revestimento isolante						B


2.2 Entr Digitais

2.2.1 “DI8-X1”

2.2.1.1 DI Slot X1: Definições

DI Slot X1 . Voltag Nom	[Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 1] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 2] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA ↳ Voltag Nom.	S.3
 <i>Voltagem nominal das entradas digitais</i>		


DI Slot X1 . Inversão 1 ... DI Slot X1 . Inversão 8	[Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 1] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 2] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 3]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão dos sinais de entrada.</i>		

DI Slot X1 . Tempo neutraliz 1 ... DI Slot X1 . Tempo neutraliz 8	[Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 1] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 2] [Parâ Dispos / Entr Digitais / DI Slot X1 / Grupo 3]	
sem temp neutraliz	sem temp neutraliz, 20 ms, 50 ms, 100 ms ↳ Tempo neutraliz.	S.3
 <i>Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente.</i>		

2 Hardware

2.2.1.2 DI Slot X1: Sinais (Estados de Saída)






2.2.1.2 DI Slot X1: Sinais (Estados de Saída)



DI Slot X1 . DI 1	[Operação / Exibição de Status / DI Slot X1]
...	
DI Slot X1 . DI 8	
 Sinal: <i>Entrada Digital</i>	



2.3 Saídas Bin



2.3.1 6 Saídas Bin



2.3.1.1 BO Slot X2: Definições



BO Slot X2 . Modo operacional		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
Normalmente aberto (NO)	Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC)	S.3
	↳ 1...n modos operacionais.	
 <i>Modo operacional</i>		
BO Slot X2 . t-espe		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i>		
BO Slot X2 . t-Atras Off		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Atraso Desativ</i>		
BO Slot X2 . Engatad		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
ativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i>		
BO Slot X2 . Confirmação		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
Dispon apenas se:	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i>		


BO Slot X2 . Inversão		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i>	

BO Slot X2 . Atribuição 1		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
Distribui[1] . CmdDesa	"-" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Atribuição</i>	



BO Slot X2 . Inversão 1		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
...		
BO Slot X2 . Inversão 7		
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>	



BO Slot X2 . Atribuição 2		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 1]
...		
BO Slot X2 . Atribuição 7		
"_"	"-" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Atribuição</i>	



BO Slot X2 . Modo operacional		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]
Normalmente aberto (NO)	Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC)	S.3
	 1...n modos operacionais.	
	<i>Modo operacional</i>	



BO Slot X2 . t-espe	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i>	


BO Slot X2 . t-Atras Off	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Atraso Desativ</i>	


BO Slot X2 . Engatad	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i>	


BO Slot X2 . Confirmação	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
"-"	"-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç.	S.3
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i>	


BO Slot X2 . Inversão	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i>	

BO Slot X2 . Atribuição 1	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
Prot . Alarm	"-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç.	S.3
	<i>Atribuição</i>	


BO Slot X2 . Inversão 1	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
...		
BO Slot X2 . Inversão 7		
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


BO Slot X2 . Atribuição 2	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 2]	
...		
BO Slot X2 . Atribuição 7		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		


BO Slot X2 . Modo operacional	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]	
Normalmente aberto (NO)	Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC) ↳ 1...n modos operacionais.	S.3
 <i>Modo operacional</i>		


BO Slot X2 . t-espe	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i>		


BO Slot X2 . t-Atras Off	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Atraso Desativ</i>		


BO Slot X2 . Engatad	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for seleccionada.</i>		







BO Slot X2 . Confirmação		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]
“-”	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
Dispon apenas se:		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
	<i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i>	







BO Slot X2 . Inversão		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
	<i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i>	


BO Slot X2 . Atribuição 1		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]
Distribui[1] . Cmd ON	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
	<i>Atribuição</i>	


BO Slot X2 . Inversão 1		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]
...		
BO Slot X2 . Inversão 7		
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
	<i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>	


BO Slot X2 . Atribuição 2		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 3]
...		
BO Slot X2 . Atribuição 7		
“-”	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
	<i>Atribuição</i>	


BO Slot X2 . Modo operacional		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
Normalmente aberto (NO)	Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC)	S.3
	↳ 1...n modos operacionais.	
 <i>Modo operacional</i>		
BO Slot X2 . t-espe		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i>		
BO Slot X2 . t-Atras Off		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Atraso Desativ</i>		
BO Slot X2 . Engatad		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
inativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i>		
BO Slot X2 . Confirmação		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
"_"	"-" ... Sis . Internal test state	S.3
Dispon apenas se:	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i>		
BO Slot X2 . Inversão		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
inativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i>		


BO Slot X2 . Atribuição 1		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
Distribui[1] . Cmd OFF	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		
BO Slot X2 . Inversão 1		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
...		
BO Slot X2 . Inversão 7		
inativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		
BO Slot X2 . Atribuição 2		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 4]
...		
BO Slot X2 . Atribuição 7		
“-”	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		
BO Slot X2 . Modo operacional		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]
Normalmente aberto (NO)	Normalmente aberto (NO), Normalmente fechado (NC)	S.3
	↳ 1...n modos operacionais.	
 <i>Modo operacional</i>		
BO Slot X2 . t-espe		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Para identificar claramente a transição do estado de um relé de saída binária, o "novo estado" é mantido, pelo menos durante o tempo de espera.</i>		
BO Slot X2 . t-Atras Off		[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Atraso Desativ</i>		



BO Slot X2 . Engatad	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Define se a Saída do Relé será conectada quando for selecionada.</i>		



BO Slot X2 . Confirmação	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
<i>Dispon apenas se:</i>		
 <i>Sinal de Confirmação - Um sinal de confirmação (que confirma o relé de saída binária correspondente) pode ser atribuído a cada relé de saída. O sinal de confirmação é efetivo somente se o parâmetro "Conectado" estiver definido como ativo.</i>		


BO Slot X2 . Inversão	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do sinal do coletivo (portão/disjunção-OU). Em combinação com sinais de entrada invertidos, pode ser programado um portão-E (conjunto).</i>		



BO Slot X2 . Atribuição 1	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]	
...		
BO Slot X2 . Atribuição 7	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		


BO Slot X2 . Inversão 1	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]	
...		
BO Slot X2 . Inversão 7	[Parâ Dispos / Saídas Bin / BO Slot X2 / BO 5]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		

BO Slot X2 . Ctrl DESARMAD	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2]	
inativo	inativo, ativo  ativo/inativo.	S.3
	<i>Habilita e desabilita o desarme das saídas de relé. Essa é a primeira etapa de um processo de duas etapas para proibir a operação ou as saídas do relé. Consulte "DESARMADO" para a segunda etapa.</i>	

BO Slot X2 . Modo Desarm	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2]	
permanent	permanent, Interva  Modo.	S.3
	<i>CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de forma segura e, ao mesmo tempo, eliminar o risco de realizar um processo totalmente off-line. (Observação: O contato de supervisão não pode ser desarmado). VOCÊ PRECISA GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i>	

BO Slot X2 . t-Interva DESARM	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>Os relés serão armados novamente após expirar esse tempo.</i>	

BO Slot X2 . Força Modo	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2]	
permanent	permanent, Interva  Modo.	S.3
	<i>Por meio dessa função, os Estados do Relé de Saída podem ser substituídos (forçados) no caso de o Relé não estar em um estado desarmado. Os relés podem ser definidos a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i>	

BO Slot X2 . t-Força Interva	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>O Estado de Saída será definido à força pela duração desse tempo. Ou seja, durante esse tempo, o Relé de Saída não exibe o estado dos sinais que são atribuídos a ele.</i>	

2.3.1.2 BO Slot X2: Comandos Diretos

BO Slot X2 . DESARMAD	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / DESARMAD / BO Slot X2]
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.
<p>⦿ <i>Esta é a segunda etapa, depois que o "DISARMED Ctrl" tiver sido ativado, necessária para DESARMAR as saídas do relé. Isso DESARMARÁ os relés de saída que atualmente não estão conectados e que não estão em "espera" por um tempo de espera mínimo pendente. CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Travamento de Zona e o Contato de Supervisão não podem ser desarmados). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção.</i></p>	S.3

BO Slot X2 . Força td Saíd	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2]
Normal	Normal, Desenergizad, Energizad ↳ Modos operação relé.
<p>⦿ <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força". Forçar todos os relés de saída de um grupo de montagem completo é superior a forçar um único relé de saída.</i></p>	S.3

BO Slot X2 . Força OR1	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Força OR / BO Slot X2]
...	
BO Slot X2 . Força OR5	
Normal	Normal, Desenergizad, Energizad ↳ Modos operação relé.
<p>⦿ <i>Por meio dessa função, o Estado do Relé de Saída normal pode ser substituído (forçado). O relé pode ser definido a partir da operação normal (o relé trabalha de acordo com os sinais atribuídos) como estado "energizado à força" ou "desenergizado à força".</i></p>	S.3


2.3.1.3 BO Slot X2: Sinais (Estados de Saída)


BO Slot X2 . BO 1	[Operação / Exibição de Status / BO Slot X2]
...	
BO Slot X2 . BO 5	
↑ Sinal: Relé de Saída Binária	


BO Slot X2 . DESARMAD!	[Operação / Exibição de Status / BO Slot X2]
⬆	<i>Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção</i>
BO Slot X2 . Saíd forçad	[Operação / Exibição de Status / BO Slot X2]
⬆	<i>Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, conseqüentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos.</i>


2.4 LEDs


2.4.1 LEDs grupo A: Definições


LEDs grupo A . Engatad		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
inativo	inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo.	S.3
 <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i>		


LEDs grupo A . Sinal conf		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i>		


LEDs grupo A . Cor ativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
verde	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i>		


LEDs grupo A . Cor inativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
"_"	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
Prot . ativo	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		







LEDs grupo A . Atribuição 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		

LEDs grupo A . Atribuição 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		
LEDs grupo A . Atribuição 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		
LEDs grupo A . Inversão 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 1]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		
LEDs grupo A . Engatad		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
ativo	inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo.	S.3
 <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i>		
LEDs grupo A . Sinal conf		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i>		
LEDs grupo A . Cor ativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
ver	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i>		


LEDs grupo A . Cor inativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
"_"	verde, ver, luz verm, luz verde, "-"	S.3
		↳ Cor ativa do LED.
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
Distribui[1] . CmdDesa	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 2]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Engatad		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
inativo	inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo.	S.3
 <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i>		


LEDs grupo A . Sinal conf		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i>		



LEDs grupo A . Cor ativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
luz verm	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i>		



LEDs grupo A . Cor inativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
"_"	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
Prot . Alarm	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 3]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Engatad		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
inativo	inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo.	S.3
 <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i>		



LEDs grupo A . Sinal conf		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i>		



LEDs grupo A . Cor ativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
ver	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i>		



LEDs grupo A . Cor inativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
"_"	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>	







LEDs grupo A . Atribuição 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Atribuição</i>	



LEDs grupo A . Inversão 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 4]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>	



LEDs grupo A . Engatad		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
inativo	inativo, ativo, ativo, rec. por alarme	S.3
	 Modo.	
	<i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i>	



LEDs grupo A . Sinal conf		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i>	



LEDs grupo A . Cor ativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
ver	verde, ver, luz verm, luz verde, "-"	S.3
	 Cor ativa do LED.	
	<i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i>	



LEDs grupo A . Cor inativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
"_"	verde, ver, luz verm, luz verde, "-"	S.3
	↳ Cor ativa do LED.	
	<i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i>	
LEDs grupo A . Atribuição 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Atribuição</i>	
LEDs grupo A . Inversão 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
inativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
	<i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>	
LEDs grupo A . Atribuição 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Atribuição</i>	
LEDs grupo A . Inversão 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
inativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
	<i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>	
LEDs grupo A . Atribuição 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Atribuição</i>	



LEDs grupo A . Inversão 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		

LEDs grupo A . Atribuição 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 5]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Engatad		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
inativo	inativo, ativo, ativo, rec. por alarme	S.3
	 Modo.	
 <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i>		



LEDs grupo A . Sinal conf		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
	<i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i>	
LEDs grupo A . Cor ativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
ver	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
	<i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i>	
LEDs grupo A . Cor inativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
"_"	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
	<i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i>	
LEDs grupo A . Atribuição 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
	<i>Atribuição</i>	
LEDs grupo A . Inversão 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
	<i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>	
LEDs grupo A . Atribuição 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
	<i>Atribuição</i>	



LEDs grupo A . Inversão 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		

LEDs grupo A . Atribuição 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 6]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		
LEDs grupo A . Engatad		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
inativo	inativo, ativo, ativo, rec. por alarme ↳ Modo.	S.3
 <i>Define se o LED será conectado quando for selecionado.</i>		
LEDs grupo A . Sinal conf		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Sinal de confirmação do LED. Se a conexão for definida como ativa, o LED só pode ser confirmado se os sinais que iniciaram a definição não estiverem mais presentes.</i>		
LEDs grupo A . Cor ativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
ver	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for verdadeiro.</i>		
LEDs grupo A . Cor inativa do LED		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
"_"	verde, ver, luz verm, luz verde, "-" ↳ Cor ativa do LED.	S.3
 <i>O LED acende nesta cor se o estado da atribuição de OR dos sinais for falso.</i>		
LEDs grupo A . Atribuição 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 1		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		



LEDs grupo A . Inversão 2		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		



LEDs grupo A . Atribuição 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		

LEDs grupo A . Inversão 3		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
inativo	inativo, ativo	S.3
		↳ Modo.
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		


LEDs grupo A . Atribuição 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 4		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		

LEDs grupo A . Atribuição 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state	S.3
	 1..n, Lista Atribuiç.	
 <i>Atribuição</i>		


LEDs grupo A . Inversão 5		[Parâ Dispos / LEDs / LED 7]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
 <i>Inversão do estado do sinal atribuído.</i>		

2.5 HMI - painel frontal

Senha	[Parâ Dispos / Segurança / Senha]
 Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).	
	<i>Alterando a senha</i>


Nível de acesso	[Parâ Dispos / Segurança / Nível de acesso]
 Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).	
	<i>Nível de acesso</i>

2.5.1 HMI: Definições

HMI . Tela desligada	[Parâ Dispos / HMI]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>A luz de fundo da tela será desligada quando esta contagem de tempo tiver expirado.</i>	

HMI . Idioma Menu	[Parâ Dispos / HMI]
Inglês	Inglês ... Romeno S.3
	 Selection.
 <i>Seleção do idioma</i>	

HMI . Exibir nº de disposit. ANSI.	[Parâ Dispos / HMI]
ativo	inativo, ativo S.3
	 Modo.
 <i>Exibir números do dispositivo com ANSI</i>	

HMI . Editar/acessar t-max	[Parâ Dispos / Segurança / Configurações gerais]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Se nenhuma outra tecla for pressionada no painel, após a expiração desse tempo, todos os parâmetros em cache (alterados) serão cancelados. O acesso ao dispositivo será bloqueado, recaindo no nível Lv0 Somente leitura.</i>	







2.5.2 HMI: Comandos Diretos



HMI . Contrast	[Parâ Dispos / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contraste</i>	
HMI . Config. reinic. dispositivo	[Parâ Dispos / Segurança / Configurações gerais]	
"Fact.def.", "PW rst"	"Fact.def.", "PW rst", Somente "Fact.defaults", Reinicialização desativ. ↳ Config. reinic. dispositivo.	S.3
☉	<i>Se a tecla »C« é pressionada enquanto o dispositivo está executando uma reinicialização a frio, aparece na tela uma caixa de diálogo geral de reinicialização. Selecione as opções que devem estar disponíveis com esta caixa de diálogo.</i>	



2.5.3 HMI: Valores Medidos



HMI . Config. reinic. dispositivo	[Operação / Segurança / Estados de segurança]	
"Fact.def.", "PW rst"	"Fact.def.", "PW rst", Somente "Fact.defaults", Reinicialização desativ. ↳ Config. reinic. dispositivo.	
✎	<i>Se a tecla »C« é pressionada enquanto o dispositivo está executando uma reinicialização a frio, aparece na tela uma caixa de diálogo geral de reinicialização. Selecione as opções que devem estar disponíveis com esta caixa de diálogo.</i>	



3 Segurança


- Control . Autoridade Comut:  Quad.
- HMI . Config. reinic. dispositivo:  Quad.
- HMI . Editar/acessar t-max:  Quad.
- HMI . Config. reinic. dispositivo:  Quad.
- Senha:  Quad.
- Nível de acesso:  Quad.


Sis . Smart view via USB	[Operação / Segurança / Estados de segurança]
ativo	inativo, ativo  Modo.
	<i>Informa se o acesso ao Smart view via interface USB está ativado (permitido) ou não.</i>


Sis . Smart view via Eth	[Operação / Segurança / Estados de segurança]
ativo <i>Disponib. depende do HW</i>	inativo, ativo  Modo.
	<i>Informa se o acesso ao Smart view via interface Ethernet está ativado (permitido) ou não.</i>


Sis . Senha para conex. USB	[Operação / Segurança / Estados de segurança]
desabilitado	desabilitado, padrão, def. pelo usuário  Tipo de def. senha.
	<i>Tipo/nível de segurança da senha de conexão que é utilizada para conexão USB.</i>

Sis . Passw.remote net.conn.	[Operação / Segurança / Estados de segurança]
desabilitado <i>Disponib. depende do HW</i>	desabilitado, padrão, def. pelo usuário  Tipo de def. senha.
	<i>Tipo/nível de segurança da senha de conexão que é utilizada para conexão Smart view via interface de rede.</i>

Sis . Certificado TLS	[Operação / Segurança / Estados de segurança]	
Específico do dispositivo	Específico do dispositivo, Básico, Corrompido ↳ Certificado TLS.	
	<i>Tipo de certificado que o dispositivo utiliza para a comunicação criptografada. Este valor está diretamente relacionado com o nível de segurança da comunicação.</i>	


Registrador de segurança	[Operação / Segurança / Registrador de segurança]	
	Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes). <i>Mensagens relacionadas à segurança</i>	

Sis . Smart view através de USB	[Parâ Dispos / Segurança / Comunicação]	
ativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o acesso do Smart view através da interface USB.</i>	

Sis . Smart view através de Eth	[Parâ Dispos / Segurança / Comunicação]	
ativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
<i>Disponib. depende do HW</i>		
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o acesso do Smart view através da interface Ethernet.</i>	

4 Definições de campo


4.1 Parâ Camp: Definições


Parâ Camp . Sequência Fase	[Parâ Camp / Configurações gerais]	
ABC	ABC, ACB ↳ Sequência Fase.	S.3
 <i>Sequência Fase</i>		


Parâ Camp . f	[Parâ Camp / Configurações gerais]	
50Hz	50Hz, 60Hz ↳ fN.	S.3
 <i>Frequência nominal</i>		


4.2 CT - Transformador de tensão


4.2.1 CT: Definições



CT . IL1, IL2, IL3 Nível Corte	[Parâ Dispos / Tela de Exibição / Corrent]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>A Corrente exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i>	



CT . Nível Corte IG med	[Parâ Dispos / Tela de Exibição / Corrent]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>A Corrente de Terra medida exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Terra medida estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i>	


CT . Nível Corte IG calc	[Parâ Dispos / Tela de Exibição / Corrent]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>A Corrente de Terra calculada exibida na Tela ou dentro do Software do PC será exibida como zero se a Corrente de Terra calculada estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i>	



CT . Nível Corte I012	[Parâ Dispos / Tela de Exibição / Corrent]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>O Componente Simétrico exibido na Tela ou dentro do Software do PC será exibido como zero se o Componente Simétrico estiver abaixo desse nível de corte. Esse parâmetro não afeta os registradores.</i>	



CT . CT pri	[Parâ Camp / CT]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Corrente nominal do lado primário dos transformadores de corrente.</i>	

CT . CT sec	[Parâ Camp / CT]	
1A	1A, 5A	S.3
	 Taxa prim/sec.	
	<i>Corrente nominal do lado secundário dos transformadores de corrente.</i>	


CT . CT dir	[Parâ Camp / CT]	
0°	0°, 180°  Polarid.	S.3
	<i>As funções de proteção com recurso direcional só podem trabalhar adequadamente se a conexão dos transformadores de corrente estiver livre de erros de fiação. Se todos os transformadores de corrente estiverem conectados ao dispositivo com uma polaridade incorreta, o erro de fiação pode ser compensado por esse parâmetro. Essa parâmetro muda os vetores de corrente em 180 graus.</i>	

CT . ECT pri	[Parâ Camp / CT]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Esse parâmetro define a corrente nominal primária do transformador de corrente de terra conectado. Se a corrente de terra for medida por meio de conexão Holmgreen, o valor primário do transformador de corrente de fase deve ser inserido aqui.</i>	












CT . ECT sec	[Parâ Camp / CT]	
1A	1A, 5A  Taxa prim/sec.	S.3
	<i>Esse parâmetro define a corrente nominal secundária do transformador de corrente de terra conectado. Se a corrente de terra for realizada por meio de conexão Holmgreen, o valor primário do transformador de corrente de fase deve ser inserido aqui.</i>	


CT . ECT dir	[Parâ Camp / CT]	
0°	0°, 180°  Polarid.	S.3
	<i>A proteção contra falha de aterramento com recurso direcional também depende da fiação correta do transformador de corrente de aterramento. Uma fiação/polaridade incorreta pode ser corrigida por meio das definições "0°" ou "180°". O operador tem a possibilidade de girar o vetor de corrente em 180 graus (mudança de sinal) sem modificar a fiação. Isso significa que - em termos de números - o indicador de corrente determinado foi girado em 180° pelo dispositivo.</i>	


4.2.2 CT: Sinais (Estados de Saída)


CT . Seq. de fase errada	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / Sequência Fase]	
	<i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i>	


4.2.3 CT: Valores Medidos


CT . IL1	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: Corrente de fase (fundamental)	
CT . IL2	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: Corrente de fase (fundamental)	
CT . IL3	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: Corrente de fase (fundamental)	
CT . med IG	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (medido): IG (fundamental)	
CT . Cálcl IG	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): IG (fundamental)	
CT . IO	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental)	
CT . I1	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental)	
CT . I2	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental)	
CT . IL1 H2	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL1	
CT . IL2 H2	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL2	
CT . IL3 H2	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL3	


CT . IG H2 med	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IG (medido)	


CT . IG H2 calc	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): 2º harmônico/1º harmônico de IG (calculado)	


CT . %(I2/I1)	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente.	











CT . fi IL1	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor IL1	
<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>	




CT . fi IL2	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor IL2	
<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>	

CT . fi IL3	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor IL3	
<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>	

CT . fi IG med	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido: Ângulo de Fazor IG meas	
<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>	

CT . fi IG calc	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Ângulo de Fazor IG calc	
<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>	

CT . fi I0	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Sistema de Sequência de Ângulo Zero	
	<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>
CT . fi I1	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Positiva	
	<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>
CT . fi I2	[Operação / Valores medidos / Corrent]
 Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Negativa	
	<i>O vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.</i>
CT . IL1 RMS	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido: Corrente de fase (RMS)	
CT . IL2 RMS	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido: Corrente de fase (RMS)	
CT . IL3 RMS	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido: Corrente de fase (RMS)	
CT . med IG RMS	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (medido): IG (RMS)	
CT . Cálc IG RMS	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (calculado): IG (RMS)	
CT . %IL1 THD	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (calculado): IL1 Distorção Harmônica Total	
CT . %IL2 THD	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (calculado): IL2 Distorção Harmônica Total	

CT . %IL3 THD	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (calculado): IL3 Distorção Harmônica Total	
CT . IL1 THD	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total	
CT . IL2 THD	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total	
CT . IL3 THD	[Operação / Valores medidos / Corrent RMS]
 Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total	

4.2.4 CT: Estatísticas

CT . IL1 méd RMS	[Operação / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor médio (RMS)	
CT . IL2 méd RMS	[Operação / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 valor médio (RMS)	
CT . IL3 méd RMS	[Operação / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 valor médio (RMS)	
CT . IL1 Peak (Demand)	[Operação / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL1, valor de RMS	
CT . IL2 Peak (Demand)	[Operação / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL2, valor de RMS	
CT . IL3 Peak (Demand)	[Operação / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor de Pico IL3, valor de RMS	
CT . IL1 máx RMS	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 valor máximo (RMS)	

CT . IL2 máx RMS	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL2 valor máximo (RMS)</i>	
CT . IL3 máx RMS	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 valor máximo (RMS)</i>	
CT . med máx IG RMS	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)</i>	
CT . Máx cálc IG RMS	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor Medido (calculado): valor máximo de IG (RMS)</i>	
CT . I1 máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor máximo de corrente de seqüência de fase positiva (fundamental)</i>	
CT . I2 máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Corrente de seqüência negativa de valor máximo (fundamental)</i>	
CT . %(I2/I1) máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, a seqüência de fase será considerada automaticamente</i>	
CT . IL1 H2 máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1</i>	
CT . IL2 H2 máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2</i>	
CT . IL3 H2 máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL3</i>	
CT . IG H2 med máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (medido)</i>	
CT . IG H2 calc máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido (calculado): Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (calculado)</i>	

CT . IL1 mín RMS	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL1 valor mínimo (RMS)</i>	
CT . IL2 mín RMS	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL2 valor mínimo (RMS)</i>	
CT . IL3 mín RMS	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 valor mínimo (RMS)</i>	
CT . Med mín IG RMS	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)</i>	
CT . Mín cálc IG RMS	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor Medido (calculado): valor mínimo de IG (RMS)</i>	
CT . I1 mín	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental)</i>	
CT . I2 mín	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor mínimo de corrente de carga desequilibrada (fundamental)</i>	
CT . %(I2/I1) mín	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente</i>	
CT . IL1 H2 mín	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1</i>	
CT . IL2 H2 mín	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2</i>	
CT . IL3 H2 mín	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Taxa mínima do valor mínimo do 2º harmônico/1º harmônico de IL3</i>	
CT . IG H2 med mín	[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valor medido: Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IG (medido)</i>	

4 Definições de campo

4.2.4 CT: Estatísticas


CT . **IG H2 calc mín**


[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]


IG H2 calc mín


5 Sistema


5.1 Sis: Definições


Sis . Escala	[Parâ Dispos / Tela de Exibição / Configurações gerais]	
Valor por unid	Valor por unid, Valor primári, Valores secundár ↳ Escala.	S.3
	<i>Tela dos valores medidos como valores primários, secundários ou por unidade</i>	


Sis . Rec através da tecla »C«	[Parâ Dispos / Confirmar]	
LEDs reconhecíveis c/s senha	Nada, LEDs reconhecíveis c/s senha, Rec. LEDs, Reconh. de LEDs e relés, Rec tudo ↳ Rec através da tecla »C«.	P.2
	<i>Selecione quais elementos reconhecíveis podem ser redefinidos, pressionando a tecla »C«.</i>	


Sis . Reinicialização Remota	[Parâ Dispos / Confirmar]	
ativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Habilita ou desabilita a opção para confirmação de externo/remoto através de sinais (atribuições) e SCADA.</i>	


Sis . Con LED	[Parâ Dispos / Confirmar]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>Todos os LEDs confirmáveis serão confirmados se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	

Sis . Con BO	[Parâ Dispos / Confirmar]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>Todos os relés de saída binária confirmáveis serão confirmados se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	


Sis . Con Scada	[Parâ Dispos / Confirmar]	
"_"	"-" ... Sis . Internal test state	S.3
Dispon apenas se:	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Os sinais SCADA travados são reconhecidos se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i>	

Sis . Definição do bloqueio	[Parâ Camp / Configurações gerais]	
"_"	"-" ... Sis . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas.</i>	

Sis . Comut PSet	[Parâm Proteção / Comut PSet]	
PS1	PS1, PS2, PS3, PS4, PSS via fç Entr, PSS via Scada	P.2
	↳ Comut PSet.	
	<i>Comutação do Conjunto de Parâmetros</i>	

Sis . PS1: ativado por	[Parâm Proteção / Comut PSet]	
...		
Sis . PS4: ativado por		
"_"	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida	P.2
	↳ 1..n, PSS.	
	<i>Este Grupo de Definição será o ativo apenas se: A Comutação do Grupo de Definição de Parâmetros estiver definida para "Comutar por meio de Entrada" e as outras três funções de entrada estiverem inativas ao mesmo tempo. No caso de haver mais de uma função de entrada ativa, nenhuma Comutação de Grupo de Definição de Parâmetros será executada. No caso de todas as funções estarem inativas, o dispositivo continuará trabalhando com o Grupo de Definições que foi ativado por último.</i>	

5.2 Sis: Comandos Diretos

Sis . Ack BO LED Scd Trips	[Operação / Confirmar]	
inativo	inativo, ativo	P.1
	↳ Modo.	
	<i>Confirmar (redefinir) relés de saída binária travados, LEDs, SCADA e Desarmes</i>	

Sis . Con LED	[Operação / Confirmar]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Todos os LEDs confirmáveis serão confirmados.</i>		

Sis . Con BO	[Operação / Confirmar]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Todos os relés de saída binária confirmáveis são reconhecidos.</i>		

Sis . Con Scada	[Operação / Confirmar]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Os sinais SCADA travados são reconhecidos.</i>		

Sis . Desvio de bloq. de defin.	[Parâ Camp / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição</i>		

Sis . Reboot	[Serviço / Geral]	
no	no, sim ↳ si/não.	S.3
<input checked="" type="radio"/> <i>Reiniciar o dispositivo.</i>		

5.3 Sis: Estados de Entrada

Sis . Con LED-I	[Operação / Exibição de Status / Sis]	
↓	<i>Estado de entrada do módulo: Confirmação de LEDs por meio da entrada digital</i>	

Sis . Con BO-I	[Operação / Exibição de Status / Sis]	
↓	<i>Estado de entrada do módulo: Confirmação dos Relés de Saída Binária</i>	

Sis . Con Scada-I	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↓	<i>Estado de entrada do módulo: Reconhecer sinais SCADA travados</i>
Sis . PS1-I	[Operação / Exibição de Status / Sis]
...	
Sis . PS4-I	
↓	<i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i>
Sis . Definição do bloqueio-I	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↓	<i>Estado entrada módulo: Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas.</i>










5.4 Sis: Sinais (Estados de Saída)

Sis . Reboot	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↓	<i>Sinal: Reiniciar o dispositivo.</i>
	<i>Códigos de inicialização do dispositivo: 1 = Inicialização normal; 2 = Reinicialização pelo operador; 3 = Reinicialização através de Super Reset; 4 = desatualizado; 5 = desatualizado; 6 = Fonte de erro desconhecida; 7 = Reinicialização forçada (iniciada pelo processador principal); 8 = Limite de tempo excedido do ciclo de proteção; 9 = Reinicialização forçada (iniciada pelo processador de sinal digital); 10 = Limite de tempo excedido no processamento do valor medido; 11 = Quedas de tensão de alimentação; 12 = Acesso de memória ilegal.</i>
Sis . Cnj Atv	[Operação / Exibição de Status / Sis]
	[Parâm Proteção / Comut PSet]
↓	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Ativo</i>
Sis . PS 1	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↓	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 1</i>
Sis . PS 2	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↓	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 2</i>
Sis . PS 3	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↓	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 3</i>

Sis . PS 4	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 4</i>
Sis . PSS manual	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Comutação Manual de um Conjunto de Parâmetros</i>
Sis . PSS via Scada	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).</i>
Sis . PSS via fç Entr	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada</i>
Sis . mín 1 parâm alterad	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: No mínimo um parâmetro foi alterado</i>
Sis . Desvio de bloq. de defin.	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição</i>
Sis . Con LED	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Confirmação de LEDs</i>
Sis . Con BO	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias</i>
Sis . Con Scada	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados</i>
Sis . Con CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Sis . Con LED-HMI	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Confirmação de LEDs, acionado no HMI</i>
Sis . Con BO-HMI	[Operação / Exibição de Status / Sis]
⤴	<i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias, acionado no HMI</i>

Sis . Con Scada-HMI	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados, acionado no HMI</i>
Sis . Con CmdDesa-HMI	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor, acionado no HMI</i>
Sis . Con LED-Sca	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal: Confirmação de LEDs, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Con BO-Sca	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Conf Contad-Sca	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal: Reinicialização de todos os Contadores, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Con Scada-Sca	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Con CmdDesa-Sca	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Red CrOperações	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal:: Red CrOperações</i>
Sis . Red CrAlarm	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal:: Red CrAlarm</i>
Sis . Res TripCmdCr	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal:: Res TripCmdCr</i>
Sis . Red CrTotal	[Operação / Exibição de Status / Sis]
↳	<i>Sinal:: Red CrTotal</i>

5.5 Sis: Valores Medidos

Sis . Cr horas operacion	[Operação / Contado e RevData / Sis]
 Contador de horas de operação do dispositivo de proteção	
Sis . Versão DM	[Parâ Dispos / Versão]
3.7.b	3.7.b  .
 Versão do modelo do dispositivo	
Sis . Versão SW	[Parâ Dispos / Versão]
 Versão do firmware do dispositivo	
Sis . Criar	[Parâ Dispos / Versão]
 Número de compilação	
Sis . CAT No	[Parâ Dispos / Versão]
 »Nº CAT«, Código do pedido conforme impresso na placa de identificação do dispositivo.	
Sis . REV.	[Parâ Dispos / Versão]
 Revisão (conforme impresso na placa de identificação do dispositivo).	
Sis . S/N	[Parâ Dispos / Versão]
 O número de série do dispositivo.	
Sis . Compilação de carregador	[Parâ Dispos / Versão]
 Número de compilação do carregador	






6 Valores medidos


- HMI - painel frontal: [↳](#) “2.5.3 HMI: Valores Medidos”
- CT - Transformador de tensão: [↳](#) “4.2.3 CT: Valores Medidos”
- Sistema: [↳](#) “5.5 Sis: Valores Medidos”
- Modbus: [↳](#) “8.5.5 Modbus: Valores Medidos”
- IEC 61850 - Comunicação IEC 61850: [↳](#) “8.6.4 IEC 61850: Valores Medidos”
- IEC103 - Comunicação IEC 60870-5-103: [↳](#) “8.7.4 IEC103: Valores Medidos”
- IEC104 - Comunicação IEC 60870-5-104: [↳](#) “8.8.4 IEC104: Valores Medidos”
- Profibus - Módulo Profibus: [↳](#) “8.9.5 Profibus: Valores Medidos”
- SNTP - Módulo-SNTP: [↳](#) “8.11.5 SNTP: Valores Medidos”
- ThR - Módulo de réplica térmica: [↳](#) “9.8.7 ThR: Valores Medidos”
- Controle: [↳](#) “10.6 Control: Valores Medidos”
- Desgaste do Disjuntor: [↳](#) “10.7.5.4 Distribui[1]: Valores Medidos”
- Reg Distúrb - Depois que um evento de disparo se tornar verdadeiro, o registrador de distúrbio grava históricos analógicos e digitais: [↳](#) “12.2.5 Reg Distúrb: Valores Medidos”
- gen onda Seno - Gerador de onda senoidal: [↳](#) “15.1.6 gen onda Seno: Valores Medidos”

7 Estatístic

- CT - Transformador de tensão: [↳ “4.2.4 CT: Estatísticas”](#)
- ThR - Módulo de réplica térmica: [↳ “9.8.8 ThR: Estatísticas”](#)

7.1 Estatístic: Definições

Estatístic . Inici Demanda I via:		[Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
Duração	Duração, FçInici	S.3
	↳ Duração.	
	<i>Gerenciamento de estatísticas/demanda: inicie a demanda de corrente pelo acionador definido.</i>	
Estatístic . Fç Inici Demanda I		[Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
“-”	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
Dispon apenas se:	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Se o acionador para a Demanda de corrente tiver sido definido para "StartFct": inicie o cálculo assim que o sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i>	
Estatístic . RedFç I Demand		[Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
“-”	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima)</i>	
Estatístic . Duração Demanda I		[Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
15 s	2 s ... 30 d	S.3
Dispon apenas se:	↳ Duração.	
	<i>Hora do registro</i>	
Estatístic . Janela Demanda I		[Parâ Dispos / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
desliz	desliz, fixa	S.3
	↳ Configuração janela.	
	<i>Configuração janela</i>	


Estatístic . RedFç Máx	[Parâ Dispos / Estatístic / Mín / Máx]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Reinicialização de todos os valores máximos</i>	

S.3


Estatístic . RedFç Mín	[Parâ Dispos / Estatístic / Mín / Máx]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Reinicialização de todos os valores mínimos</i>	

S.3


7.2 Estatístic: Comandos Diretos

Estatístic . RedFç Td	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.
 <i>Reinicialização de todos os valores de Estatística (Demanda de Corrente, Demanda de Energia, Mín, Máx)</i>	



P.1

Estatístic . RedFç Máx	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.
 <i>Reinicialização de todos os valores máximos</i>	


P.1

Estatístic . RedFç Mín	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.
 <i>Reinicialização de todos os valores mínimos</i>	


P.1


Estatístic . RedFç I Demand	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo	P.1
	 Modo.	
 <i>Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima)</i>		


7.3 Estatístic: Estados de Entrada


Estatístic . FçInic 2-I	[Operação / Exibição de Status / Estatístic]
 <i>Estado entrada módulo: Início da Estatística 2</i>	

7.4 Estatístic: Sinais (Estados de Saída)


Estatístic . RedFç Td	[Operação / Exibição de Status / Estatístic]
 <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores de Estatística (Demanda de Corrente, Demanda de Energia, Mín, Máx)</i>	


Estatístic . RedFç I Demand	[Operação / Exibição de Status / Estatístic]
 <i>Sinal: Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima)</i>	

Estatístic . RedFç Máx	[Operação / Exibição de Status / Estatístic]
 <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores máximos</i>	

Estatístic . RedFç Mín	[Operação / Exibição de Status / Estatístic]
 <i>Sinal: Reinicialização de todos os valores mínimos</i>	

7.5 Estatístic: Contadores

Estatístic . Red Cr I Demand	[Operação / Estatístic / Demand / Demand Corrent]
 <i>Número de redefinições desde a última reinicialização do dispositivo. O registro de data e hora mostra a data e a hora da última redefinição.</i>	

Estatístic . Red Cr Valor Máx	[Operação / Estatístic / Máx / Corrent]
 <i>Número de redefinições desde a última reinicialização do dispositivo. O registro de data e hora mostra a data e a hora da última redefinição.</i>	



Estatístic . **Red Cr Valor Mín**

[Operação / Estatístic / Mín / Corrent]



Número de redefinições desde a última reinicialização do dispositivo. O registro de data e hora mostra a data e a hora da última redefinição.

8 Comunicação


8.1 Scada: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

Scada . Protocol	[Planej disposit]	
"-"	"-" ... Profibus  Protocolo Usado.	S.3
 <i>Selecione o protocolo de SCADA a ser utilizado.</i>		


8.2 Scada: Sinais (Estados de Saída)


Scada . SCADA conectado	[Operação / Exibição de Status / Scada]
 <i>Pelo menos um sistema de MMS está conectado ao dispositivo.</i>	
Scada . SCADA não conectado	[Operação / Exibição de Status / Scada]
 <i>Nenhum sistema de SCADA está conectado ao dispositivo</i>	


8.3 Tcplp

Config. de TCP/IP	[Parâ Dispos / TCP/IP / Config. de TCP/IP]
 <p>Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).</p> <p><i>configuração do protocolo de TCP/IP</i></p>	

8.3.1 Tcplp: Definições


Tcplp . Tempo de manutenção	[Parâ Dispos / TCP/IP / Configurações avançadas]
720s	1s ... 7200s S.3
 <p><i>Tempo de manutenção é a duração entre duas transmissões de manutenção em estado ocioso</i></p>	


Tcplp . Intervalo de manutenção	[Parâ Dispos / TCP/IP / Configurações avançadas]
15s	1s ... 60s S.3
 <p><i>Intervalo de manutenção é a duração entre duas retransmissões de manutenção sucessivas, se o reconhecimento da transmissão de manutenção anterior não foi recebido.</i></p>	


Tcplp . Nova tentativa de manutenção	[Parâ Dispos / TCP/IP / Configurações avançadas]
3	3 ... 3 S.3
 <p><i>Nova tentativa de manutenção é o número de retransmissões a serem realizadas antes de declarar que a extremidade remota não está disponível.</i></p>	

8.4 DNP3 – Protocolo de rede distribuída


8.4.1 DNP3: Definições

DNP3 . Função	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.		







DNP3 . Número de Porta IP	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
20000	0 ... 65535 ↳ Taxa Baud.	S.3
 Número da porta do IP. <i>Em geral, recomenda-se manter o valor padrão. Se isso não for possível, selecione um número fora do intervalo privado 49152-52151 ou 52164-65535 que ainda não esteja em uso na sua rede.</i>		



DNP3 . Taxa Baud	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
19200	1200 ... 115200 ↳ Taxa Baud.	S.3
 Taxa de bauds para comunicação		



DNP3 . Layout de frame	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Frame Byte.	S.3
 Layout de frame		


DNP3 . Posição repo óptico	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
Luz liga <i>Disponib. depende do HW</i>	Luz desli, Luz liga ↳ Posição repo óptico.	S.3
 Posição repo óptico		



DNP3 . SelfAddress		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Suporte de endereços automáticos</i>	
DNP3 . Confirmação de DataLink		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
Nunca	Nunca, Sempre, On_Large	S.3
	 Variações de início das comunicações.	
	<i>Ativa ou desativa a confirmação da camada de dados (ack).</i>	
DNP3 . Confirmação de t-DataLink		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Tempo limite de confirmação da camada de dados</i>	
DNP3 . Núm. de novas tentativas de DataLink		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
3	0 ... 255	S.3
	<i>Número de repetição do envio de pacotes de DataLink de envio após as falhas</i>	
DNP3 . Bit de direção		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Permite a funcionalidade de bits de direção. O bit de direção é 0 para a SlaveStation e 1 para a MasterStation</i>	
DNP3 . Tam. máx. de frame		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
255	64 ... 255	S.3
	<i>Esse valor é usado para limitar o tamanho líquido de frames</i>	
DNP3 . Período de teste de links		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
	<i>Este valor especifica o intervalo de tempo para enviar um frame de teste de links</i>	


DNP3 . Confirmação de AppLink		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
Sempre	Nunca, Sempre, Evento	S.3
	↳ _AL_ResponseType_k.	
	<i>Determina se o dispositivo solicitará a confirmação ou não da resposta da camada de aplicativos</i>	
DNP3 . Confirmação de t-AppLink		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Tempo de resposta esgotado na camada de aplicativos</i>	
DNP3 . Núm. de novas tentativas de AppLink		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
0	0 ... 255	S.3
	<i>O número de vezes que o dispositivo retransmitirá um fragmento da camada de aplicativos</i>	
DNP3 . Unsol Reporting		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
inativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
	<i>Permite a emissão de relatórios não solicitados. Este recurso está disponível apenas para conexões TCP DNP3 e para RTU DNP3, no caso de uma conexão ponto-a-ponto.</i>	
DNP3 . Unsol Reporting Timeout		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Defina o período de tempo no qual o escravo irá esperar uma confirmação da camada de aplicativo de volta do mestre, indicando que o mestre recebeu a mensagem de resposta não solicitada.</i>	
DNP3 . Unsol Reporting Retry		[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]
2	0 ... 255	S.3
	<i>Define o número de novas tentativas que um escravo transmite em cada série de respostas não solicitadas, caso não receba uma confirmação de volta do mestre.</i>	


DNP3 . TestSeqNo	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Teste se o número sequencial da solicitação é incrementado. Se não for corretamente incrementado, a solicitação será ignorada. Recomenda-se deixá-lo inativo, mas algumas implementações mais antigas da DNP precisam que ele seja ativado.</i>	


DNP3 . TestSBO	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
ativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Permite uma comparação mais rigorosa entre os comandos Operar e SBO. Para versões mais antigas da DNP, é recomendável desativá-lo.</i>	


DNP3 . Tempo limite de SBO	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
30s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>As saídas DNP podem ser controladas em um procedimento de duas fases (SBO: Selecionar Antes de Operar). Essas saídas devem ser selecionadas primeiro por um comando Selecionar. Depois disso, o bit é reservado para esta solicitação de Operação. Este parâmetro define o temporizador para esta reserva: Depois de zerado o temporizador, o bit é liberado.</i>	


DNP3 . Nova partida a frio	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Ativa o suporte à função de nova partida a frio.</i>	



DNP3 . Tempo de integr. de zona morta	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
1	0 ... 300	S.3
	<i>Tempo de integração de zona morta.</i>	


DNP3 . Entrada binária 0 ... DNP3 . Entrada binária 63	[Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entradas binárias]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>		

DNP3 . Entrada de bits duplos 0 ... DNP3 . Entrada de bits duplos 5	[Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entradas de bits duplos]	
"_"	"_", Distribui[1] . Pós ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Double Bit Digital Input (Entrada digital de bit duplo) (DNP). Isso corresponde a uma saída binária de bit duplo do dispositivo de proteção.</i>		



DNP3 . Contador binário 0 ... DNP3 . Contador binário 7	[Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Contador binário]	
"_"	"_" ... Sis . Cr horas operacion ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>O contador pode ser usado para reportar valores do contador para o mestre DNP.</i>		

DNP3 . Valor analógico 0 ... DNP3 . Valor analógico 31	[Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entrada Analógica]	
"_"	"_" ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclst.	S.3
 <i>O valor analógico pode ser usado para reportar valores analógicos ao mestre (DNP)</i>		

DNP3 . Fator de escala 0	[Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entrada Analógica]	
...		
DNP3 . Fator de escala 31		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	 Fator de escala.	
	<i>O fator de escala é usado para converter o valor medido em um número inteiro</i>	

DNP3 . Banda morta 0	[Parâ Dispos / DNP3 / Mapa de pontos / Entrada Analógica]	
...		
DNP3 . Banda morta 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	<i>Se uma mudança de um valor medido é maior do que o valor de banda morta, será reportada ao mestre.</i>	

8.4.2 DNP3: Comandos Diretos

DNP3 . Res all Diag Cr	[Operação / Contado e RevData / DNP3]	
	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Reinicia todos os contadores de diagnósticos</i>	

DNP3 . Slave Id	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
1	0 ... 65519	S.3
	<i>A SlaveId define o endereço DNP3 deste dispositivo (escravo)</i>	

DNP3 . Master Id	[Parâ Dispos / DNP3 / Comunicação]	
65500	0 ... 65519	S.3
	<i>A MasterId define o endereço DNP3 do mestre (SCADA)</i>	

8.4.3 DNP3: Estados de Entrada

DNP3 . Entrada binária0-I	[Operação / Exibição de Status / DNP3 / Entradas binárias]
...	
DNP3 . Entrada binária63-I	
↓	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>

DNP3 . Entrada de bits duplos0-I	[Operação / Exibição de Status / DNP3 / Entradas de bits duplos]
...	
DNP3 . Entrada de bits duplos5-I	
↓	<i>Double Bit Digital Input (Entrada digital de bit duplo) (DNP). Isso corresponde a uma saída binária de bit duplo do dispositivo de proteção.</i>

8.4.4 DNP3: Sinais (Estados de Saída)

DNP3 . ocupado	[Operação / Exibição de Status / DNP3 / Estad]
↓	<i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i>

DNP3 . pronto	[Operação / Exibição de Status / DNP3 / Estad]
↓	<i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i>

DNP3 . ativo	[Operação / Exibição de Status / DNP3 / Estad]
↓	<i>A comunicação com o (SCADA) mestre está ativa.</i> <i>Observe que, para TCP/UDP, este estado é permanentemente "baixo", a menos que a »confirmação de DataLink« esteja definida como "Sempre".</i>

8.4.5 DNP3: Contadores


DNP3 . NReceived	[Operação / Contado e RevData / DNP3]
#	<i>Contador de diagnósticos: Número de caracteres recebidos</i>



DNP3 . NSent	[Operação / Contado e RevData / DNP3]
#	<i>Contador de diagnósticos: Número de caracteres enviados</i>



DNP3 . NBadFramings	[Operação / Contado e RevData / DNP3]
#	<i>Contador de diagnósticos: Número de frames ruins. Um número elevado indica uma conexão serial com problemas.</i>
DNP3 . NBadParities	[Operação / Contado e RevData / DNP3]
#	<i>Contador de diagnósticos: Número de erros de paridade. Um número elevado indica uma conexão serial com problemas.</i>
DNP3 . NBreakSignals	[Operação / Contado e RevData / DNP3]
#	<i>Contador de diagnósticos: Número de sinais de quebra. Um número elevado indica uma conexão serial com problemas.</i>
DNP3 . NBadChecksum	[Operação / Contado e RevData / DNP3]
#	<i>Contador de diagnósticos: Número de frames recebidas com má contagem.</i>



8.5 Modbus

8.5.1 Modbus: Definições

Modbus . t-cham	[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais]	
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Se nenhum telegrama de solicitação do Scada tiver sido enviado para o dispositivo após expirar esse tempo, o dispositivo conclui uma falha de comunicação dentro do sistema Scada.</i>	

Modbus . CmdBlo Scada	[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Ativação (permissão)/Desativação (proibição) do bloqueio dos Comandos Scada</i>	

Modbus . Desativ conexão	[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Desativ conexão Se esse parâmetro estiver ativo (verdadeiro), nenhum dos estados de Modbus será conectado. Isso significa que os sinais de desarme não serão conectados pelo Modbus.</i>	

Modbus . Permiesp	[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Se esse parâmetro estiver ativo (Verdadeiro), o usuário pode solicitar um conjunto de registros de modbus sem obter uma exceção por causa de endereço inválido na matriz solicitada. Os endereços inválidos possuem um valor especial 0xFAFA, mas o usuário é responsável por ignorar endereços inválidos. Atenção: Esse valor especial pode ser válido, se o endereço for válido.</i>	

Modbus . Posição repo óptico		[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / Configurações gerais]
Luz liga	Luz desli, Luz liga	S.3
<i>Disponib. depende do HW</i>	↳ Posição repo óptico.	
🔗 Posição repo óptico		


Modbus . Config Port TCP		[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / TCP]
Padrão	Padrão, Privado	S.3
	↳ Seleção Porta.	
🔗 <i>Configuração de porta TCP. Este parâmetro precisa ser definido como "Privado" somente se for utilizada outra Porta TCP diferente da padrão.</i>		

Modbus . Port		[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / TCP]
502	Se: Modbus . Config Port TCP = Padrão	S.3
	• 502 ... 502	
	Se: Modbus . Config Port TCP = Privado	
	• 49152 ... 65535	
🔗 <i>Número da porta do IP.</i>		
<i>Em geral, recomenda-se manter o valor padrão. Se isso não for possível, selecione um número fora do intervalo privado 49152-52151 ou 52164-65535 que ainda não esteja em uso na sua rede.</i>		


Modbus . t-interva		[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
🔗 <i>A resposta deve ser recebida pelo sistema SCADA dentro desse tempo, caso contrário, a solicitação será rejeitada. Neste caso, o sistema Scada detecta uma falha de comunicação e o sistema precisa enviar uma nova solicitação.</i>		


Modbus . Taxa Baud		[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	S.3
	↳ Taxa Baud.	
🔗 Taxa Baud		


Modbus . Definições físic		[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2		S.3
	↳ Frame Byte.		
<p>☞ <i> Digite 1: Número de bits. Digite 2: E=paridade par, O=paridade impar, N=sem paridade. Digite 3: Número de bits de parada. Mais informações sobre a paridade: É possível que o último bit de dados seja seguido por um bit de paridade que é usado para reconhecimento de erros de comunicação. O bit de paridade garante que sejam transmitidos com a paridade par ("EVEN") sempre um número par de bits com valência "1", ou com a paridade ímpar ("ODD"), um número ímpar de valência "1". Mas também é possível transmitir bits sem paridade (aqui, a definição é "Parity = None"). Mais informações sobre os bits de parada: O fim de um byte de dados é terminado pelos bits de parada.</i></p>			
Modbus . Entrada bin. config.1		[Parâ Dispos / Modbus / Registros configv / Estados]	
...			
Modbus . Entrada bin. config.32			
"_"	"_" ... Sis . Internal test state		S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.		
<p>☞ <i>Entrada digital virtual. Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i></p>			
Modbus . Entrada bin. config. travada1		[Parâ Dispos / Modbus / Registros configv / Estados]	
...			
Modbus . Entrada bin. config. travada32			
inativo	inativo, ativo		S.3
	↳ Modo.		
<p>☞ <i>Entrada binária configurável travada</i></p>			
Modbus . Med. mapeados 1		[Parâ Dispos / Modbus / Registros configv / Valores medidos]	
...			
Modbus . Med. mapeados 16			
"_"	"_" ... ThR . Cap Térmica Util		S.3
	↳ 1..n, TrendRecList.		
<p>☞ <i>Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.</i></p>			

Modbus . Tipo de mapeamento SCADA	[Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.]	
Padrão	Padrão, Definido pelo usuário ↳ Tipo de mapeamento SCADA.	S.3
	<i>Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.</i>	


8.5.2 Modbus: Comandos Diretos

Modbus . Red Cr Diagn	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
	<i>Todos os Contadores de Diagnóstico Modbus serão reinicializados.</i>	

Modbus . ID Unid	[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
	<i>O Identificador de Unidade é usado para roteamento. Esse parâmetro deve ser definido se um Modbus RTU e uma rede Modbus TCP tiverem que ser acoplados.</i>	

Modbus . ID Escra	[Parâ Dispos / Modbus / Comunicação / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
	<i>Endereço do dispositivo (ID Escravo) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i>	


8.5.3 Modbus: Estados de Entrada


Modbus . Entrada bin. config.1-I ...	[Operação / Exibição de Status / Modbus / Registros configv]	
Modbus . Entrada bin. config.32-I		
	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>	


8.5.4 Modbus: Sinais (Estados de Saída)


Modbus . Transmissão RTU	[Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad]
↕ Sinal: SCADA ativo	
Modbus . Transmissão TCP	[Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad]
↕ Sinal: SCADA ativo	
Modbus . Device Type	[Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad]
↕ <i>Tipo de dispositivo: Código do tipo de dispositivo para a relação entre o nome do dispositivo e seu código Modbus.</i>	
Woodward:	
MRI4 - 1000	
MRU4 - 1001	
MRA4 - 1002	
MCA4 - 1003	
MRDT4 - 1005	
MCDTV4 - 1006	
MCDGV4 - 1007	
MRM4 - 1009	
MRMV4 - 1010	
MCDLV4 - 1011	
Modbus . Versão de comun.	[Operação / Exibição de Status / Modbus / Estad]
↕ <i>Versão de comunicação do Modbus. Este número de versão será alterado, se algo se tornar incompatível entre diferentes versões do Modbus.</i>	
Modbus . Cmd Scada 1	[Operação / Exibição de Status / Modbus / Comandos]
...	
Modbus . Cmd Scada 16	
↕ <i>Comando Scada</i>	

8.5.5 Modbus: Valores Medidos


Modbus . Med. mapeados 1 ... Modbus . Med. mapeados 16	[Operação / Contado e RevData / Modbus / Valores medidos]
 <i>Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.</i>	

Modbus . Info de config	[Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.]
 <i>Comentário de configuração (inserido pelo usuário durante a configuração SCADA)</i>	

Modbus . Versão da configuração	[Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.]
 <i>Versão da configuração SCADA definida pelo usuário</i>	

Modbus . Status de config	[Parâ Dispos / Modbus / Config. Data Obj.]
Alteração	Alteração, OK, Config. não disp., Erro ↳ Status de config.
 <i>Status de configuração SCADA definida pelo usuário.</i> <i>Valores possíveis:</i> - <i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i> - <i>A configuração SCADA está ativa.</i> - <i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i> - <i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i>	

8.5.6 Modbus: Contadores

Modbus . NºDeSolicitTotais	[Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
 <i>Número Total de solicitações. Inclui solicitações para outros escravos.</i>	

Modbus . NºdeSolicitparamim	[Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
------------------------------------	--

Número Total de solicitações para esse escravo.

Modbus . NºdeResposta	[Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP] [Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
------------------------------	--

Número total de solicitações que foram respondidas.

Modbus . NºdeConsInválid	[Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP]
---------------------------------	---

Número Total de erros de Solicitação. A solicitação não pôde ser interpretada

Modbus . NºDeErroInterno	[Operação / Contado e RevData / Modbus / TCP]
---------------------------------	---

Número Total de erros internos ao interpretar a solicitação.

Modbus . NºDeErrosFrame	[Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
--------------------------------	---

Número Total de Erros de Quadro. Quadro fisicamente corrompido.

Modbus . NºdeErrosParida	[Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
---------------------------------	---

Número Total de erros de paridade. Quadro fisicamente corrompido.

Modbus . NºDeRespostSolicitaTemp	[Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
---	---

Número total de solicitações com tempo de resposta excedido. Quadro fisicamente corrompido.

Modbus . NºdeErroExecuç	[Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
--------------------------------	---


Número Total de Falhas de Excesso. Quadro fisicamente corrompido.


Modbus . NºdeInterr	[Operação / Contado e RevData / Modbus / RTU]
----------------------------	---

Número de interrupções de comunicação detectadas


8.6 IEC 61850 - Comunicação IEC 61850

8.6.1 IEC 61850: Definições


IEC 61850 . Função	[Parâ Dispos / IEC 61850 / Comunicação]	
inativo	inativo, ativo ↳ 1..n, OnOffList.	S.3
 <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>		


IEC 61850 . Tempo de integr. de zona morta	[Parâ Dispos / IEC 61850 / Comunicação]	
0	0 ... 300	S.3
 <i>Tempo de integração de zona morta.</i>		


8.6.2 IEC 61850: Comandos Diretos


IEC 61850 . RedefEstatíst	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
 <i>Reinicialização de todos os contadores de diagnóstico IEC61850</i>		


8.6.3 IEC 61850: Sinais (Estados de Saída)

IEC 61850 . Cliente conectado por MMS	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad]	
 <i>Pelo menos um cliente de MMS está conectado ao dispositivo</i>		



IEC 61850 . Todos os assin. GOOSE ativ.	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad]	
 <i>Todos os assinantes GOOSE do dispositivo estão funcionando</i>		



IEC 61850 . SPCSO1 ... IEC 61850 . SPCSO32	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas de controle]	
 <i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>		



IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 1]
...	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	
 Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad	

IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 1]
...	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Entradas virtuais 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	
 Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO	

8.6.4 IEC 61850: Valores Medidos

IEC 61850 . EstadoPublicaGoose	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad]
Off	Off, On, Erro  Estad.
 Estado do Publicador GOOSE (ativado ou desativado)	

IEC 61850 . EstadoSignatáGoose	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad]
Off	Off, On, Erro  Estad.
 Estado do Signatário GOOSE (ativado ou desativado)	

IEC 61850 . EstadoServiMms	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Estad]
Off	Off, On, Erro  Estad.
 Estado do Servidor MMS (ativado ou desativado)	

8.6.5 IEC 61850: Contadores

IEC 61850 . NºDeGooseRxTd	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número total de mensagens GOOSE recebidas incluindo mensagens para outros dispositivos (mensagens registradas ou não registradas).</i>
IEC 61850 . NºDeRxEmitidGoose	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de mensagens GOOSE registradas incluindo mensagens com conteúdo incorreto.</i>
IEC 61850 . NºDeRXCorretaGoose	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de mensagens GOOSE registradas e recebidas corretamente.</i>
IEC 61850 . NºDeRXNovGoose	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número de mensagens GOOSE registradas e recebidas corretamente com novo conteúdo.</i>
IEC 61850 . NºDeTXTdGoose	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de mensagens GOOSE que foram publicadas por esse dispositivo.</i>
IEC 61850 . NºDeTXNovGoose	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de novas mensagens GOOSE (conteúdo modificado) que foram publicadas por esse dispositivo.</i>
IEC 61850 . NºDeTdSolicitServid	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número total de solicitações de Servidor de MMS incluindo solicitações incorretas.</i>
IEC 61850 . NºDeTdDadosLid	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de valores lidos por esse dispositivo incluindo solicitações incorretas.</i>
IEC 61850 . NºDadoLidCorreto	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de valores lidos corretamente desse dispositivo.</i>
IEC 61850 . NºdeTdDadosGrav	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de valores gravados por esse dispositivo incluindo os incorretos.</i>
IEC 61850 . NºDeDadoGravCorret	[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]
#	<i>Número Total de valores gravados corretamente por esse dispositivo.</i>

IEC 61850 .

NºDeNotificaçãoAlterDados

[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]

Número de alterações detectadas dentro dos conjuntos de dados que são publicados com mensagens GOOSE.

IEC 61850 . **Número de conexões de clientes**

[Operação / Contado e RevData / IEC 61850]

Número de conexões ativas de MMS de clientes

8.6.6 IEC 61850 – Saíd. virtual

8.6.6.1 IEC 61850: Definições



IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal	[Parâ Dispos / IEC 61850 / Saídas virtuais 1]	
“_”	“_” ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
ⓘ <i>Saída Virtual. Esse sinal pode ser atribuído ou visualizado por meio do arquivo SCD para outros dispositivos dentro da subestação IEC61850.</i>		



8.6.6.2 IEC 61850: Estados de Entrada



IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal-I ... IEC 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal-I	[Operação / Exibição de Status / IEC 61850 / Saídas virtuais 1]	
ⓘ <i>Estado de entrada do módulo: Estado binário da Saída Virtual (GGIO)</i>		



8.7 IEC103 - Comunicação IEC 60870-5-103



8.7.1 IEC103: Definições









IEC103 . Função	[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Ativação ou desativação da comunicação IEC103.</i>	


IEC103 . Taxa Baud	[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Taxa Baud.	S.3
	<i>Taxa Baud</i>	

IEC103 . Definições físico	[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Frame Byte.	S.3
	<i> Digite 1: Número de bits. Digite 2: E=paridade par, O=paridade impar, N=sem paridade. Digite 3: Número de bits de parada. Mais informações sobre a paridade: É possível que o último bit de dados seja seguido por um bit de paridade que é usado para reconhecimento de erros de comunicação. O bit de paridade garante que sejam transmitidos com a paridade par ("EVEN") sempre um número par de bits com valência "1", ou com a paridade ímpar ("ODD"), um número ímpar de valência "1". Mas também é possível transmitir bits sem paridade (aqui, a definição é "Parity = None"). Mais informações sobre os bits de parada: O fim de um byte de dados é terminado pelos bits de parada.</i>	


IEC103 . Fuso horário	[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
UTC	UTC, Horário local  Fuso horário.	S.3
	<i>Selecione se as mensagens de data e hora na IEC103 serão fornecidas como UTC ou horário local. ("Horário local" inclui sempre as definições do horário de verão real).</i>	


IEC103 . Transferir grav. de distúrbios	[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
	<i>Ativa a transmissão de gravações de distúrbios</i>	


IEC103 . Taxa de impulsos de energia		[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
0	0 ... 0		S.3
	<i>Os valores de energia sempre são transmitidos como valores do contador (ou seja, como números inteiros). Esta configuração define a unidade: Se "1" é definido, então, cada incremento do contador é de 1 kWh, se "2" é definido, então, cada incremento do contador é de 2 kWh, etc. A configuração "0" tem o efeito de que nenhum valor de energia seja transmitido.</i>		
IEC103 . t-cham		[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
60s	1s ... 3600s		S.3
	<i>Se nenhum telegrama de solicitação do Scada tiver sido enviado para o dispositivo após expirar esse tempo, o dispositivo conclui uma falha de comunicação dentro do sistema Scada.</i>		
IEC103 . Compat. com DFC		[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.		S.3
	<i>Esta configuração só é necessária para determinadas implementações de subestação. Se houver problemas de comunicação relacionados com a de resposta de comando, esta configuração alterna o dispositivo para um comportamento diferente.</i>		
IEC103 . Tipo de mapeamento SCADA		[Parâ Dispos / IEC103 / Config. Data Obj.]	
Padrão	Padrão, Definido pelo usuário  Tipo de mapeamento SCADA.		S.3
	<i>Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.</i>		
IEC103 . Ex ativar modo de teste		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103]	
gen onda Seno . execuç	"-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç.		S.3
	<i>O sinal atribuído a este parâmetro alterna a comunicação IEC103 para o modo de teste.</i>		


IEC103 . Ex ativar bloqueio MD	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
	<i>O sinal atribuído a este parâmetro ativa o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor.</i>	

8.7.2 IEC103: Comandos Diretos


IEC103 . Res all Diag Cr	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
	<i>Reinicia todos os contadores de diagnósticos</i>	


IEC103 . ID Escra	[Parâ Dispos / IEC103 / Configurações gerais]	
1	1 ... 247	S.3
	<i>Endereço do dispositivo (ID Escravo) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i>	


IEC103 . Ativar modo de teste	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
	<i>Este parâmetro de controle direto alterna a comunicação IEC103 para o modo de teste (ou volta ao modo normal).</i>	


IEC103 . Ativar MD de bloqueio	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / Scada / IEC103]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
	<i>Este parâmetro de controle direto ativa (ou desativa) o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor.</i>	


8.7.3 IEC103: Sinais (Estados de Saída)

IEC103 . Cmd Scada 1	[Operação / Exibição de Status / IEC103]
...	
IEC103 . Cmd Scada 10	
 <i>Comando Scada</i>	


IEC103 . Transmissão	[Operação / Exibição de Status / IEC103]
 <i>Sinal: SCADA ativo</i>	


IEC103 . Evento falha perd	[Operação / Exibição de Status / IEC103]
 <i>Evento de falha perdido</i>	


IEC103 . Modo de teste ativo	[Operação / Exibição de Status / IEC103]
 <i>Sinal: a comunicação IEC103 foi alternada para o modo de teste.</i>	

IEC103 . Bloqueio MD ativo	[Operação / Exibição de Status / IEC103]
 <i>Sinal: o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor foi ativado.</i>	

8.7.4 IEC103: Valores Medidos

IEC103 . Info de config	[Parâ Dispos / IEC103 / Config. Data Obj.]
 <i>Comentário de configuração (inserido pelo usuário durante a configuração SCADA)</i>	

IEC103 . Versão da configuração	[Parâ Dispos / IEC103 / Config. Data Obj.]
 <i>Versão da configuração SCADA definida pelo usuário</i>	

IEC103 . Status de config	[Parâ Dispos / IEC103 / Config. Data Obj.]
Alteração	Alteração, OK, Config. não disp., Erro ↳ Status de config.
<p> <i>Status de configuração SCADA definida pelo usuário.</i></p> <p><i>Valores possíveis:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alteração: Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i> - <i>OK: A configuração SCADA está ativa.</i> - <i>Config. não disp.: A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i> - <i>Erro: Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i> 	

8.7.5 IEC103: Contadores

IEC103 . NRecebido	[Operação / Contado e RevData / IEC103]
 <i>Número Total de Mensagens recebidas</i>	
IEC103 . NEnvi	[Operação / Contado e RevData / IEC103]
 <i>Número Total de Mensagens enviadas</i>	
IEC103 . NFramesErro	[Operação / Contado e RevData / IEC103]
 <i>Número de Mensagens incorretas</i>	
IEC103 . NParidaErro	[Operação / Contado e RevData / IEC103]
 <i>Número de Erros de Paridade</i>	
IEC103 . NSinaisInterru	[Operação / Contado e RevData / IEC103]
 <i>Número de Interrupções de Comunicação</i>	
IEC103 . NErroInterno	[Operação / Contado e RevData / IEC103]
 <i>Número de Erros Internos</i>	



IEC103 . **NSomaVerifCaraErro**



[Operação / Contado e RevData / IEC103]

Número de Erros de Soma de Verificação



8.8 IEC104 - Comunicação IEC 60870-5-104

8.8.1 IEC104: Definições









IEC104 . Função	[Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
 <i>Ativação ou desativação da comunicação IEC104.</i>		

IEC104 . Config Port TCP	[Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais]	
Padrão	Padrão, Privado  Seleção Porta.	S.3
 <i>Configuração de porta TCP. Este parâmetro precisa ser definido como "Privado" somente se for utilizada outra Porta TCP diferente da padrão.</i>		


IEC104 . Port	[Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais]	
2404	Se: IEC104 . Config Port TCP = Padrão <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Se: IEC104 . Config Port TCP = Privado <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
 <i>Número da porta do IP.</i> <i>Em geral, recomenda-se manter o valor padrão. Se isso não for possível, selecione um número fora do intervalo privado 49152-52151 ou 52164-65535 que ainda não esteja em uso na sua rede.</i>		


IEC104 . Fuso horário	[Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais]	
UTC	UTC, Horário local  Fuso horário.	S.3
 <i>Selecione se a data e a hora das mensagens transmitidas devem ser fornecidas em UTC ou no horário local. (o "horário local" sempre inclui as configurações de horário de verão).</i>		



IEC104 . Tempo de integ. de zona morta	[Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais]	
1s	0s ... 1000s	S.3
 <i>Tempo de integração de zona morta.</i>		


IEC104 . SAE Tempo esgotado		[Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais]
30s	1s ... 60s	S.3
	<i>As saídas de comunicação podem ser controladas em um procedimento de duas fases (SAE: Selecione antes de executar). Estas saídas têm que ser selecionadas primeiro por um comando de seleção. Depois disso, o bit é reservado para esta solicitação de Execução. Este parâmetro define o temporizador para esta reserva: depois de zerado o temporizador, o bit é liberado.</i>	
IEC104 . Tempo esgotado t0		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]
30s	30s ... 30s	S.3
	<i>Tempo esgotado no estabelecimento de conexão</i>	
IEC104 . Tempo esgotado t1		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]
15s	15s ... 15s	S.3
	<i>Tempo esgotado no envio ou teste de APDUs</i>	
IEC104 . Tempo esgotado t2		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]
10s	10s ... 10s	S.3
	<i>Tempo esgotado para confirmações em caso de ausência de mensagens de dados</i>	
IEC104 . Tempo esgotado t3		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]
20s	20s ... 20s	S.3
	<i>Tempo esgotado ao enviar quadros de teste no caso de um longo período ocioso</i>	
IEC104 . Parâm. k		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]
12	12 ... 12	S.3
	<i>Parâmetro de protocolo k</i>	
IEC104 . Parâm. w		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]
8	8 ... 8	S.3
	<i>Parâmetro de protocolo w</i>	
IEC104 . Comprimento do endereço		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Número de bytes do endereço comum da ASDU</i>	



IEC104 . Comprimento da CoT		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]	
2	2 ... 2		S.3
	<i>Número de bytes da causa da transmissão (CoT)</i>		

IEC104 . Comprimento de Inf Obj addr		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]	
3	3 ... 3		S.3
	<i>Número de bytes do endereço do objeto de informações</i>		


IEC104 . Tempo de atualização		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]	
1s	1s ... 60s		S.3
	<i>Este parâmetro especifica o tempo após o qual os valores de medição são atualizados. Se for selecionada a transmissão cíclica, novos valores serão relatados, após decorrido esse tempo.</i>		

IEC104 . Estado int. de transmissão		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]	
ativo	inativo, ativo		S.3
	 Modo.		
	<i>Se este parâmetro for definido como "ativo" (padrão), a posição intermediária de um comutador também é transmitida. Ele precisa ser alterado para "inativo" somente em casos raros nos quais a comunicação da subestação não suporta o relato de posições intermediárias.</i>		

IEC104 . Trans. Cmd. State		[Parâ Dispos / IEC104 / Avançado]	
ativo	inativo, ativo		S.3
	 Modo.		
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>		

IEC104 . Tipo de mapeamento SCADA		[Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.]	
Padrão	Padrão, Definido pelo usuário		S.3
	 Tipo de mapeamento SCADA.		
	<i>Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.</i>		

8.8.2 IEC104: Comandos Diretos

IEC104 . Res all Diag Cr	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
<input checked="" type="radio"/> <i>Reinicia todos os contadores de diagnósticos</i>		

IEC104 . Endereço comum	[Parâ Dispos / IEC104 / Configurações gerais]	
1	1 ... 65535	S.3
<input checked="" type="radio"/> <i>Endereço comum da ASDU</i>		

8.8.3 IEC104: Sinais (Estados de Saída)

IEC104 . Cmd Scada 1	[Operação / Exibição de Status / IEC104]	
...		
IEC104 . Cmd Scada 16		
<input checked="" type="radio"/> <i>Comando Scada</i>		


IEC104 . ocupado	[Operação / Exibição de Status / IEC104]	
<input checked="" type="radio"/> <i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i>		


IEC104 . pronto	[Operação / Exibição de Status / IEC104]	
<input checked="" type="radio"/> <i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i>		


IEC104 . Transmissão	[Operação / Exibição de Status / IEC104]	
<input checked="" type="radio"/> <i>Sinal: SCADA ativo</i>		

IEC104 . Evento falha perd	[Operação / Exibição de Status / IEC104]	
<input checked="" type="radio"/> <i>Evento de falha perdido</i>		


8.8.4 IEC104: Valores Medidos


IEC104 . Info de config	[Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.]
 Comentário de configuração (inserido pelo usuário durante a configuração SCADA)	


IEC104 . Versão da configuração	[Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.]
 Versão da configuração SCADA definida pelo usuário	


IEC104 . Status de config	[Parâ Dispos / IEC104 / Config. Data Obj.]
Alteração	Alteração, OK, Config. não disp., Erro ↳ Status de config.
 Status de configuração SCADA definida pelo usuário. Valores possíveis: - Alteração: Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda. - OK: A configuração SCADA está ativa. - Config. não disp.: A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo). - Erro: Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.	

8.8.5 IEC104: Contadores

IEC104 . NReceived	[Operação / Contado e RevData / IEC104]
 Contador de diagnósticos: Número de caracteres recebidos	

IEC104 . NSent	[Operação / Contado e RevData / IEC104]
 Contador de diagnósticos: Número de caracteres enviados	


IEC104 . Nº de con. perdidas.	[Operação / Contado e RevData / IEC104]
 Contador de diagnósticos: número de conexões perdidas	

IEC104 . NBadChecksum	[Operação / Contado e RevData / IEC104]
 Contador de diagnósticos: Número de frames recebidas com má contagem.	


8.9 Profibus – Módulo Profibus


8.9.1 Profibus: Definições

Profibus . Little Endian		[Parâ Dispos / Profibus / Par barramento]	
ativo		inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
<p> Se a configuração estiver "ativa", todos os números serão transmitidos com a ordenação de bytes Little Endian. Caso contrário, a ordenação de bytes Big Endian será usada. (Se todos os números recebidos pelo sistema SCADA estiverem completamente errados, alterar essa configuração pode ajudar.)</p>			
Profibus . Entrada bin. de config. 1		[Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 1-16]	
...		[Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 17-32]	
Profibus . Entrada bin. de config. 32			
"_"		"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
<p> Entrada digital virtual. Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</p>			
Profibus . Engatad 1		[Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 1-16]	
...		[Parâ Dispos / Profibus / Entrada bin. de config. 17-32]	
Profibus . Engatad 32			
inativo		inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
<p> Define se a Entrada está conectada.</p>			


Profibus . Tipo de mapeamento SCADA	[Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.]	
Padrão	Padrão, Definido pelo usuário ↳ Tipo de mapeamento SCADA.	S.3
	<i>Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.</i>	

8.9.2 Profibus: Comandos Diretos


Profibus . ID Escla	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Par barramento]	
2	2 ... 125	P.1
	<i>Endereço do dispositivo (ID Escravo) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i>	

Profibus . Redef Comds	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
	<i>Todos os Comandos Profibus serão redefinidos.</i>	

8.9.3 Profibus: Estados de Entrada

Profibus . Atribuição 1-I	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Entrada bin. de config. 1-16]	
...		
Profibus . Atribuição 32-I	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Entrada bin. de config. 17-32]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Atribuição de Scada</i>	


8.9.4 Profibus: Sinais (Estados de Saída)


Profibus . Dado OK	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]	
	<i>Os dados dentro do campo de Entrada estão OK (Sim=1)</i>	

Profibus . Err SubModul	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
↕	<i>Sinal atribuível, Falha no Sub-Módulo, Falha na Comunicação.</i>
Profibus . Conexão ativa	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
↕	<i>Conexão ativa</i>
Profibus . Cmd Scada 1	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Comandos]
...	
Profibus . Cmd Scada 16	
↕	<i>Comando Scada</i>


8.9.5 Profibus: Valores Medidos


Profibus . Estad Escr	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
Pesqu Baud	Pesqu Baud ... Troca dados ↳ Estad.
🔗	<i>Estado de Comunicação entre o Escravo e o Mestre.</i>
Profibus . Taxa Baud	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
.-	12 Mb/s ... -. ↳ Taxa Baud.
🔗	<i>A taxa de baud que foi detectada por último ainda será exibida depois de um problema de conexão.</i>
Profibus . PNO Id	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
0C50h	0C50h ↳ PNO Id.
🔗	<i>Número de Identificação de PNO. Número de Identificação de GSD.</i>
Profibus . Info de config	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.]
🔗	<i>Comentário de configuração (inserido pelo usuário durante a configuração SCADA)</i>


Profibus . Versão da configuração	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.]
 <i>Versão da configuração SCADA definida pelo usuário</i>	


Profibus . Status de config	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad] [Parâ Dispos / Profibus / Config. Data Obj.]
Alteração	Alteração, OK, Config. não disp., Erro ↳ Status de config.
 <i>Status de configuração SCADA definida pelo usuário.</i> <i>Valores possíveis:</i>	


8.9.6 Profibus: Contadores


Profibus . ID Mestre	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
 <i>Endereço do dispositivo (ID Mestre) dentro do sistema de barramento. O endereço de cada dispositivo deve ser exclusivo dentro de um sistema de barramento.</i>	

Profibus . HO Id PSub	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
 <i>ID de automação de PbSub</i>	

Profibus . t-WatchDog	[Operação / Exibição de Status / Profibus / Estad]
 <i>O Chip Profibus detecta um problema de comunicação se esse temporizador tiver expirado sem nenhuma comunicação (Telegrama de parametrização).</i>	

Profibus . Err Fr Sinc	[Operação / Contado e RevData / Profibus]
 <i>Frames que foram enviados do Mestre para o Escravo possuem falha.</i>	

Profibus . Núm. err. CRC	[Operação / Contado e RevData / Profibus]
 <i>Número de erros de CRC que o gerenciador do subsistema reconheceu nos quadros de respostas recebidas do subsistema. (Cada erro causou uma reinicialização do subsistema.)</i>	

Profibus . Núm. err. perda de quadros	[Operação / Contado e RevData / Profibus]
 <i>Número de erros de perda de quadros que o gerenciador do subsistema reconheceu nos quadros de respostas recebidas do subsistema. (Cada erro causou uma reinicialização do subsistema.)</i>	

Profibus . **Núm. err. CRC disp.**

[Operação / Contado e RevData / Profibus]

Número de erros de CRC que o subsistema reconheceu nos quadros recebidos do acionador a partir do host.



Profibus . **Núm. reinic. subsist.**

[Operação / Contado e RevData / Profibus]



Número de reinicializações ou redefinições do subsistema que o gerenciador do subsistema causou.



8.10 IRIG-B - IRIG-B-Módulo

8.10.1 IRIG-B: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo



IRIG-B . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso  Modo.	S.3
 <i>IRIG-B-Módulo, modo de operação geral</i>		

8.10.2 IRIG-B: Definições


IRIG-B . Função	[Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / IRIG-B]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
 <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Determinação do Tipo: IRIG-B00X. Os tipos IRIG-B diferem em tipos de "Expressões Codificadas" incluídas (ano, funções de controle, segundos straight binary).</i>		

8.10.3 IRIG-B: Comandos Diretos

IRIG-B . Red Cr IRIG-B	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
 <i>Redefinição dos Contadores de Diagnóstico: IRIG-B</i>		

8.10.4 IRIG-B: Sinais (Estados de Saída)

IRIG-B . IRIG-B ativa	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / IRIG-B]	
	<i>Sinal: Se não houver um sinal válido de IRIG-B durante 60 s, a IRIG-B será considerada como inativa.</i>	



IRIG-B . Inversão de alta-baixa	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / IRIG-B]
↕	<i>Sinal: Os sinais de alta e baixa do IRIG-B são invertidos. Isso NÃO significa que a fiação está com defeito. Se a fiação estiver com defeito, nenhum sinal IRIG-B será detectado.</i>
IRIG-B . Sinal Controle1	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / IRIG-B]
...	
IRIG-B . Sinal Controle18	
↕	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>

8.10.5 IRIG-B: Contadores



IRIG-B . NºDeFramesOK	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / IRIG-B]
#	<i>Número Total de Frames válidos.</i>
IRIG-B . NºDeErrosFrame	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / IRIG-B]
#	<i>Número Total de Erros de Quadro. Quadro fisicamente corrompido.</i>
IRIG-B . Borda	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / IRIG-B]
#	<i>Extremidades: número total de extremidades ascendentes e descendentes. Este sinal indica se há algum sinal disponível na entrada IRIG-B.</i>


8.11 SNTP - Módulo-SNTP



8.11.1 SNTP: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

SNTP . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso  Modo.	S.3
 <i>Módulo-SNTP, modo de operação geral</i>		

8.11.2 SNTP: Definições

SNTP . Servidor1	[Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / SNTP]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
 <i>Servidor 1</i>		

SNTP . Byte do IP1	[Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / SNTP]	
...		
SNTP . Byte do IP4		
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		

SNTP . Servidor2	[Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / SNTP]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	S.3
 <i>Servidor 2</i>		

8.11.3 SNTP: Comandos Diretos

SNTP . Red Contador	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.
<input checked="" type="radio"/> <i>Redefinir todos os contadores.</i>	

8.11.4 SNTP: Sinais (Estados de Saída)

SNTP . SNTP Ativo	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
↑	<i>Sinal: Se não houver um sinal de SNTP válido para 120 segs, o SNTP será considerado como inativo.</i>


8.11.5 SNTP: Valores Medidos

SNTP . Servidor usado	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
Nenh	Servidor1, Servidor2, Nenh ↳ Situação do servidor.
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Qual servidor é usado para a sincronização de SNTP.</i>	

SNTP . PrecServidor1	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Precisão do servidor 1</i>	

SNTP . PrecServidor2	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Precisão do servidor 2</i>	

SNTP . QldServidor	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
"-"	BOM, SUFICIENTE, RUIM, "-" ↳ Estad.
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Qualidade do servidor usado para sincronização (BOM, SUFICIENTE, RUIM)</i>	

SNTP . NetConn	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
"_"	BOM, SUFICIENTE, RUIM, "-" ↳ Estad.
 <i>Qualidade da conexão de rede (BOA, SUFICIENTE, RUIM).</i>	

8.11.6 SNTP: Contadores

SNTP . CamadaServidor1	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
# <i>Camada do servidor 1</i>	

SNTP . CamadaServidor2	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / SNTP]
# <i>Camada do servidor 2</i>	

SNTP . NoDeSincs	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]
# <i>Número total de sincronizações.</i>	

SNTP . NoOfConnectLost	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]
# <i>Número total de conexões SNTP perdidas (sem sinc por 120 segs).</i>	

SNTP . NodePeqSincs	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]
# <i>Contador de serviço: Número total de correções de tempos muito pequenas.</i>	

SNTP . NoDeNormSincs	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]
# <i>Contador de serviço: Número total de correções de tempo normais.</i>	

SNTP . NodeGdeSincs	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]
# <i>Contador de serviço: Número total de correções de tempo grandes.</i>	

SNTP . NodeFiltSincs	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]
# <i>Contador de serviço: Número total de correções de tempo filtradas.</i>	

SNTP . NoDeTransfLentas	[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]
# <i>Contador de serviço: Número total de Transferências lentas.</i>	

SNTP . NodeOffsalto

[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]


Contador de serviço: Número total de Offsets altos.

SNTP . NodeIntTimeouts

[Operação / Contado e RevData / TimeSinc / SNTP]

Contador de serviço: Número total de timeouts internos.



8.12 TimeSinc - Sincronização de tempo



Data e Hora		[Parâ Dispos / Hora / Data e Hora]
	Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).	
	<i>(Re)definição de Data e Horário</i>	



8.12.1 TimeSinc: Definições


TimeSinc . Fusos Horá		[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands	S.3
	 Fusos Horá.	
	<i>Fusos Horá</i>	


TimeSinc . DST desloc		[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]
60mín	-180mín ... 180mín	S.3
	<i>Diferença para o horário de inverno</i>	


TimeSinc . DST manual		[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]
ativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Configuração Manual do Horário de Verão</i>	


TimeSinc . Horá verão		[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]
inativo	inativo, ativo	S.3
	 Modo.	
	<i>Horário de Verão</i>	


TimeSinc . Horá verão m		[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]
Mar	Jan ... Dez	S.3
	 Mês altera relógio.	
	<i>Alteração do mês do relógio horário de verão</i>	


TimeSinc . Horá verão d	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
Dom	Dom ... Dia geral ↳ Data.	S.3
 Alteração do dia do relógio horário de verão		


TimeSinc . Horá verão w	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
Últi	Prime, Segund, Terc, Quarto, Últi ↳ Altera dia relógio.	S.3
 Local do dia selecionado no mês (para a alteração do relógio horário de verão)		

TimeSinc . Horá verão h	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
2h	0h ... 23h	S.3
 Alteração da hora do relógio horário de verão		


TimeSinc . Horá verão min	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
0mín	0mín ... 59mín	S.3
 Alteração do minuto do relógio horário de verão		


TimeSinc . Horá inver m	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
Out	Jan ... Dez ↳ Mês altera relógio.	S.3
 Alteração do mês do relógio horário de inverno		

TimeSinc . Horá inver d	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
Dom	Dom ... Dia geral ↳ Data.	S.3
 Alteração do dia do relógio horário de inverno		


TimeSinc . Horá inver w	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
Últi	Prime, Segund, Terc, Quarto, Últi ↳ Altera dia relógio.	S.3
 Local do dia selecionado no mês (para a alteração do relógio horário de inverno)		

TimeSinc . Horá inver h	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Alteração da hora do relógio horário de inverno</i>	

TimeSinc . Horá inver min	[Parâ Dispos / Hora / Fuso hor]	
0mín	0mín ... 59mín	S.3
	<i>Alteração do minuto do relógio horário de inverno</i>	


TimeSinc . TimeSinc	[Parâ Dispos / Hora / TimeSinc / TimeSinc]	
"_"	"_", IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3 ↳ Protocolo Usa.	S.3
	<i>Sincronização de tempo</i>	


8.12.2 TimeSinc: Sinais (Estados de Saída)


TimeSinc . sincronizado	[Operação / Exibição de Status / TimeSinc / TimeSinc]	
	<i>Relógio sincronizado.</i>	


9 Parâmetro de Proteção


9.1 Prot: Definições


Prot . Função	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot]	
ativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
 <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>		

Prot . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
 <i>Ativar (permitir) o bloqueio externo da funcionalidade de proteção global do dispositivo.</i>		


Prot . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot]	
Prot . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Se o bloqueio externo desse módulo estiver ativado (permitido), a funcionalidade de proteção global do dispositivo será bloqueada se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i>		

Prot . Blo CmdDesa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
 <i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor de toda a Proteção.</i>		




Prot . Fc CmdDes ExBlo	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
 <i>Ativar (permitir) o bloqueio externo do comando de abertura do disjuntor de todo o dispositivo.</i>		

Prot . ExBlo CmdDesa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Prot]	
"_"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Se o bloqueio externo do módulo de desarme estiver ativado (permitido), o comando de desarme de todo o dispositivo será bloqueado, se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.</i>	


9.2 Prot: Comandos Diretos

Prot . Rest FaultNo a GridFaultNo	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
	<i>Restauração do número de falhas e do número da grade de falhas.</i>	

9.3 Prot: Estados de Entrada

Prot . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / Prot]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>	
Prot . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / Prot]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>	
Prot . ExBlo CmdDesa-I	[Operação / Exibição de Status / Prot]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>	

9.4 Prot: Sinais (Estados de Saída)


Prot . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Prot]	
	<i>Sinal: ativo</i>	

Prot . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Alarme Geral</i>	
Prot . Desa	[Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Desarme Geral</i>	
Prot . disponív	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>A proteção está disponível</i>	
Prot . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo</i>	
Prot . Blo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>	
Prot . ExBlo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>	
Prot . Alarm L1	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Geral-Alarme L1</i>	
Prot . Alarm L2	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Geral-Alarme L2</i>	
Prot . Alarm L3	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Geral-Alarme L3</i>	
Prot . Alarm G	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Geral-Alarme - Falha de terra</i>	
Prot . Desa L1	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↳ Sinal: <i>Desarme Geral L1</i>	


Prot . Desa L2	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↕	<i>Sinal: Desarme Geral L2</i>
Prot . Desa L3	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↕	<i>Sinal: Desarme Geral L3</i>
Prot . Desa G	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↕	<i>Sinal: Falha de Terra de Desarme Geral</i>
Prot . Rest FaultNo a GridFaultNo	[Operação / Exibição de Status / Prot]
↕	<i>Sinal: Restauração do número de falhas e do número da grade de falhas.</i>
Prot . Nº da falha	[Operação / Contado e RevData / Prot]
↕	<i>Número da falha</i>
Prot . No. of Grid Faults	[Operação / Contado e RevData / Prot]
↕	<i>Número de falhas de grade: este é um contador para todas as falhas (ou seja, Alarmes gerais »Alarme de prot.«), mas exceto por falhas durante um ciclo de execução do módulo de religação automática (sinal »AR. executando«). (Observação: o »Nº de falhas« conta cada nova falha, independentemente de ciclos de AR. Isso significa que para dispositivos de proteção sem módulo de AR, esses dois contadores são equivalentes.)</i>

9.5 IH2 - Partida de Módulo


9.5.1 IH2: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


IH2 . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_" , uso ↳ Planej disposit.	S.3
	<i>Partida de Módulo, modo de operação geral</i>	


9.5.2 IH2: Parâmetros Globais



IH2 . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IH2]	
IH2 . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	

9.5.3 IH2: Definindo Parâmetros de Grupo


IH2 . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	


IH2 . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	

IH2 . IH2 / IH1	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Porcentagem máxima permissível do 2º harmônico do 1º harmônico.</i>	


IH2 . modo bloqu	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IH2]	
1-ph Blo	1-ph Blo, 3-ph Blo  modo bloqu.	P.2
	<i>1-ph Blo: Se uma partida for detectada em uma fase, a fase correspondente desses módulos será bloqueada, onde o bloqueio da partida estiver definido como ativo./3-ph Blo: Se uma partida for detectada em pelo menos uma fase, todas as três fases desses módulos em que o bloqueio de partida estiver definido como ativo serão bloqueadas (bloqueio cruzado).</i>	


9.5.4 IH2: Estados de Entrada


IH2 . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>	


IH2 . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>	

9.5.5 IH2: Sinais (Estados de Saída)

IH2 . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]	
	<i>Sinal: ativo</i>	

IH2 . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]	
	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>	


IH2 . Blo L1	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]	
	<i>Sinal: Bloqueado L1</i>	

IH2 . Blo L2	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]	
	<i>Sinal: Bloqueado L2</i>	


IH2 . Blo L3	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Sinal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)</i>
IH2 . 3-ph Blo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IH2]
⬆	<i>Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.</i>


9.6 I[1] ... I[6] - Estágio de Sobrecarga de Fase


9.6.1 I[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


I[1] . Modo	[Planej disposit]	
não direcional	"-", não direcional ↳ >.	S.3
 <i>Estágio de Sobrecarga de Fase, modo de operação geral</i>		


9.6.2 I[1]: Parâmetros Globais


I[1] . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]]	
I[1] . ExBlo2		
"-"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		


I[1] . ExBlo CmdDesa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]]	
"-"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		

I[1] . Trav rev ext	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]]	
"-"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		


I[1] . AdaptSet 1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 1</i>











I[1] . AdaptSet 2	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 2</i>


I[1] . AdaptSet 3	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 3</i>


I[1] . AdaptSet 4	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 4</i>


9.6.3 I[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


I[1] . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]
ativo	inativo, ativo ↳ Modo.
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>


I[1] . ExBlo Fc		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inativo	inativo, ativo		P.2
	 ativo/inativo.		
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>		
I[1] . Fc trav ext rev		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inativo	inativo, ativo		P.2
	 ativo/inativo.		
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active".</i>		
I[1] . Blo CmdDesa		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inativo	inativo, ativo		P.2
	 Modo.		
	<i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i>		
I[1] . Fc CmdDes ExBlo		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inativo	inativo, ativo		P.2
	 ativo/inativo.		
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i>		
I[1] . Método medição		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Fundamental	Fundamental, RMS Verda, I2		P.2
	 Método medição.		
	<i>Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)</i>		


I[1] . I>	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00In ↻ Adapt. Param.	0.02In ... 40.00In	P.2
	<i>Se o valor captado for excedido, o módulo/elemento começa o intervalo para desarme.</i>	


I[1] . Cara	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT ↻ Adapt. Param.	DEFT ... I4T ↳ Cara.	P.2
	<i>Característica</i>	

I[1] . t	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00s ↻ Adapt. Param.	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retardo de desarme</i>	


I[1] . tcara	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1 ↻ Adapt. Param.	0.02 ... 20.00	P.2
	<i>Fator de característica do multiplicador de tempo/desarme</i>	


I[1] . Modo Redef	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantâneo ↻ Adapt. Param.	instantâneo, hora definitiva, hora inversa ↳ Modo Redef.	P.2
	<i>Modo Redef</i>	


I[1] . atraso de reinicialização-t	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s <i>Dispon apenas se:</i> ↻ Adapt. Param.	0.00s ... 60.00s	P.2
	<i>Redefinir o atraso para falhas de fase intermitente (apenas características INV)</i>	


I[1] . IH2 Blo	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sis . inativo	Sis . inativo, IH2 . ativo	P.2
↻ Adapt. Param.	↳ IH2 Blo.	
 Bloqueio do comando de abertura do disjuntor, se uma partida for detectada.		


9.6.4 I[1]: Estados de Entrada


I[1] . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1	


I[1] . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2	


I[1] . ExBlo CmdDesa-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor	

I[1] . Trav rev ext-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo	

I[1] . AdaptSet1-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1	

I[1] . AdaptSet2-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2	

I[1] . AdaptSet3-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3	

I[1] . AdaptSet4-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
 Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4	



9.6.5 I[1]: Sinais (Estados de Saída)



I[1] . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>ativo</i>	
I[1] . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Alarme</i>	
I[1] . Desa	[Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Desarme</i>	
I[1] . CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Comando de Abertura do Disjuntor</i>	
I[1] . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo</i>	
I[1] . Trav rev ext	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Travamento reverso externo</i>	
I[1] . Blo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>	
I[1] . ExBlo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>	
I[1] . IH2 Blo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
↳ Sinal: <i>Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i>	

I[1] . Alarm L1	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Alarme L1</i>	
I[1] . Alarm L2	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Alarme L2</i>	
I[1] . Alarm L3	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Alarme L3</i>	
I[1] . Desa L1	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Fase do Desarme Geral L1</i>	
I[1] . Desa L2	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Fase do Desarme Geral L2</i>	
I[1] . Desa L3	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Fase do Desarme Geral L3</i>	
I[1] . DefPadrão	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Conjunto de Parâmetros Padrão</i>	
I[1] . AdaptSet 1	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Parâmetro de Adaptação 1</i>	
I[1] . AdaptSet 2	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Parâmetro de Adaptação 2</i>	
I[1] . AdaptSet 3	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Parâmetro de Adaptação 3</i>	
I[1] . AdaptSet 4	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I[1]]
⇅ Sinal: <i>Parâmetro de Adaptação 4</i>	



9.7 IG[1] ... IG[4] - Proteção de corrente de terra - Estágio



9.7.1 IG[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


IG[1] . Modo	[Planej disposit]	
"-"	"-", não direcional  Sobrecor terra.	S.3
 <i>Proteção de corrente de terra - Estágio, modo de operação geral</i>		


IG[1] . Superv. apenas	[Planej disposit]	
no	no, sim  si/não.	S.3
 <i>Proteção de corrente de terra - Estágio, se configurado como "Sim": Restrição da função para uma funcionalidade de supervisão, ou seja, não há nenhum alarme geral, e nenhum disparo geral e nenhum comando de disparo.</i>		


9.7.2 IG[1]: Parâmetros Globais


IG[1] . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]]	
IG[1] . ExBlo2		
"-"	"-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		


IG[1] . ExBlo CmdDesa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]]	
"-"	"-" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç.	P.2
<i>Dispon apenas se:</i>		
 <i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		

IG[1] . Trav rev ext		[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]]
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	


IG[1] . AdaptSet 1		[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 1</i>	


IG[1] . AdaptSet 2		[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 2</i>	


IG[1] . AdaptSet 3		[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 3</i>	


IG[1] . AdaptSet 4		[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / IG[1]]
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Parâmetro de Adaptação de Atribuição 4</i>	


9.7.3 IG[1]: Definindo Parâmetros de Grupo


IG[1] . Função		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	


IG[1] . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	


IG[1] . Fc trav ext rev	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active".</i>	



IG[1] . Blo CmdDesa	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i>	



IG[1] . Fc CmdDes ExBlo	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i>	



IG[1] . IG Fonte	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
CT . calculado	CT . medição detalhada, CT . medido, CT . calculado ↳ Measuring Channel.	P.2
	<i>Seleção se a corrente de terra medida ou calculada tiver que ser usada.</i>	



IG[1] . Método medição		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Fundamental	Fundamental, RMS Verda	P.2
	↳ Método medição.	
	<i>Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)</i>	

IG[1] . Superv Circuit Med		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Sis . inativo	Sis . inativo	P.2
	↳ Bloqu VTS.	
	<i>Ative o uso da supervisão do circuito de medida. Neste caso, o módulo será bloqueada se um módulo de supervisão de circuito de medida (por ex. LOP, VTS) sinaliza um circuito de medida com distúrbio (por ex., causado por uma falha em um fusível).</i>	

IG[1] . IG>		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.02In ... 20.00In	P.2
	Adapt. Param.	
	<i>Se o valor captado for excedido, o módulo/estágio será iniciado.</i>	

IG[1] . IGs>		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
	Adapt. Param.	
	<i>Se o valor captado for excedido, o módulo/estágio será iniciado.</i>	

IG[1] . Cara		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
	Adapt. Param.	
	↳ Cara.	
	<i>Característica</i>	

IG[1] . t		[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Adapt. Param.	
	<i>Retardo de desarme</i>	

IG[1] . tcara	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
↻ Adapt. Param.		
🔗	<i>Fator de característica do multiplicador de tempo/desarme</i>	

IG[1] . Modo Redef	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
instantâneo	instantâneo, hora definitiva, hora inversa	P.2
↻ Adapt. Param.	↳ Modo Redef.	
🔗	<i>Modo Redef</i>	

IG[1] . atraso de reinicialização-t	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispon apenas se:</i>		
↻ Adapt. Param.		
🔗	<i>Redefinir o atraso para falhas de fase intermitente (apenas características INV)</i>	

IG[1] . IH2 Blo	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
Sis . inativo	Sis . inativo, IH2 . ativo	P.2
↻ Adapt. Param.	↳ IH2 Blo.	
🔗	<i>Bloqueio do comando de abertura do disjuntor, se uma partida for detectada.</i>	

9.7.4 IG[1]: Estados de Entrada

IG[1] . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]	
↓	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>	

IG[1] . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]	
↓	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>	

IG[1] . ExBlo CmdDesa-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]	
↓	<i>Dispon apenas se:</i>	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>	

IG[1] . Trav rev ext-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo	
IG[1] . AdaptSet1-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1	
IG[1] . AdaptSet2-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2	
IG[1] . AdaptSet3-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3	
IG[1] . AdaptSet4-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4	


9.7.5 IG[1]: Sinais (Estados de Saída)

IG[1] . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Sinal: ativo	
IG[1] . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Sinal: o limite do alarme foi excedido.	
IG[1] . Desa	[Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Sinal: Desarme	
IG[1] . CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
↳ Dispon apenas se: Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor	


IG[1] . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
IG[1] . Trav rev ext	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
IG[1] . Blo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Dispon apenas se:</i> <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
IG[1] . ExBlo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Dispon apenas se:</i> <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[1] . IGH2 Blo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: bloqueado por uma partida</i>
IG[1] . DefPadrão	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
IG[1] . AdaptSet 1	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
IG[1] . AdaptSet 2	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
IG[1] . AdaptSet 3	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
IG[1] . AdaptSet 4	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / IG[1]]
⇅	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>


9.8 ThR - Módulo de réplica térmica

9.8.1 ThR: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


ThR . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_" , uso ↳ Planej disposit.	S.3
	<i>Módulo de réplica térmica, modo de operação geral</i>	


9.8.2 ThR: Parâmetros Globais


ThR . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / ThR]	
ThR . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	


ThR . ExBlo CmdDesa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / ThR]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	


9.8.3 ThR: Definindo Parâmetros de Grupo


ThR . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	


ThR . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	


ThR . Blo CmdDesa	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i>	


ThR . Fc CmdDes ExBlo	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i>	

ThR . Ib	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00In	0.01In ... 4.00In	P.2
	<i>Corrente básica: Corrente contínua térmica máxima permissível.</i>	



ThR . K	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
	<i>Fator de Sobrecarga: O limite térmico máximo é definido como $k \cdot I_B$, o produto do fator da sobrecarga e da corrente básica.</i>	

ThR . Alarme Teta	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]	
80%	50% ... 100%	P.2
	<i>Valor selecionado</i>	


ThR . τ-aque	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
10s	1s ... 60000s P.2
	Constante do tempo de aquecimento


ThR . τ-resf	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / ThR]
10s	1s ... 60000s P.2
	Tempo de resfriamento constante


9.8.4 ThR: Comandos Diretos

ThR . Redef	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo P.1  Modo.
	Reinicializar a Réplica Térmica


9.8.5 ThR: Estados de Entrada


ThR . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
	Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1


ThR . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
	Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2


ThR . ExBlo CmdDesa-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
	Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor


9.8.6 ThR: Sinais (Estados de Saída)


ThR . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
	Sinal: ativo


ThR . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
 <i>Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica</i>	


ThR . Desa	[Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
 <i>Sinal: Desarme</i>	

ThR . CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
 <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>	


ThR . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
 <i>Sinal: Bloqueio Externo</i>	


ThR . Blo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
 <i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>	

ThR . ExBlo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
 <i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>	

ThR . Red Cap Térmica	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / ThR]
 <i>Sinal: Reinicialização da Réplica Térmica</i>	

9.8.7 ThR: Valores Medidos

ThR . Cap Térmica Util	[Operação / Valores medidos / ThR]
 <i>Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada</i>	


ThR . Temp de desa	[Operação / Valores medidos / ThR]
 <i>Valor medido (calculado/medido): Tempo restante até que o módulo de sobrecarga térmica desarme</i>	

9.8.8 ThR: Estatísticas


ThR . Cap Térmica máx	[Operação / Estatístic / Máx / ThR]
<input checked="" type="checkbox"/> Valor máximo da Capacidade Térmica	


9.9 I2>[1] ... I2>[2] - Carga Desequilibrada-Estágio

9.9.1 I2>[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


I2>[1] . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_" , uso ↳ Planej disposit.	S.3
	<i>Carga Desequilibrada-Estágio, modo de operação geral</i>	



9.9.2 I2>[1]: Parâmetros Globais



I2>[1] . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>[1]]	
I2>[1] . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	



I2>[1] . ExBlo CmdDesa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / I-Prot / I2>[1]]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	


9.9.3 I2>[1]: Definindo Parâmetros de Grupo



I2>[1] . Função	[Parâm Proteção / Def 1..4 / I-Prot / I2>[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	


I2>[1] . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inativo	inativo, ativo  ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	

I2>[1] . Blo CmdDesa	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.2
	<i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i>	


I2>[1] . Fc CmdDes ExBlo	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inativo	inativo, ativo  ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i>	


I2>[1] . I2>	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.01In	0.01In ... 4.00In	P.2
	<i>A definição Limite define uma magnitude de corrente operacional mínima de I2 para a função 46 operar, o que garante que o relé possui uma base sólida para iniciar um desarme de desequilíbrio de corrente. Essa é uma função de supervisão e não um nível de desarme.</i>	


I2>[1] . %(I2/I1)	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.2
	<i>A definição de %(I2/I1) é a definição de operação de desarme de desequilíbrio. É definida pela taxa de corrente de sequência negativa com a corrente de sequência positiva (% Desequilíbrio=I2/I1). A sequência de fase será considerada automaticamente.</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>A definição de %(I2/I1) é a definição de operação de desarme de desequilíbrio. É definida pela taxa de corrente de sequência negativa com a corrente de sequência positiva (% Desequilíbrio=I2/I1). A sequência de fase será considerada automaticamente.</i>	


I2>[1] . Cara	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV  Cara.	P.2
	<i>Característica</i>	


I2>[1] . t	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retardo de desarme</i>	

I2>[1] . K	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Essa configuração é a sequência negativa da constante de capacidade. Esse valor normalmente é fornecido pelo fabricante do gerador.</i>	

I2>[1] . τ-resf	[Parâm Proteção / Def 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Se a corrente de carga desequilibrada estiver abaixo do valor selecionado, o tempo de resfriamento será considerado. Se a carga desequilibrada exceder o valor selecionado novamente, o calor economizado dentro do equipamento elétrico levará a um desarme acelerado.</i>	

9.9.4 I2>[1]: Estados de Entrada

I2>[1] . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>	

I2>[1] . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>	

I2>[1] . ExBlo CmdDesa-I	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>

9.9.5 I2>[1]: Sinais (Estados de Saída)

I2>[1] . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Sinal: ativo</i>

I2>[1] . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i>

I2>[1] . Desa	[Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Sinal: Desarme</i>

I2>[1] . CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>

I2>[1] . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>

I2>[1] . Blo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>


I2>[1] . ExBlo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / I-Prot / I2>[1]]
↳	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>


9.10 RA - Religação Automática


9.10.1 RA: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


RA . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso ↳ Planej disposit.	S.3
 <i>modo de operação geral</i>		


9.10.2 RA: Parâmetros Globais


RA . CB	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / RA / Configurações gerais]	
Distribui[1] .	"_", Distribui[1] . ↳ List CB.	P.2
 <i>Módulo do Disjuntor</i>		

RA . ExBlo1 RA . ExBlo2	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / RA / Configurações gerais]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		


RA . Inc Tent Ex	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / RA / Configurações gerais]	
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	P.2
 <i>O contador de Tentativas de Religação Automática será incrementado por este Sinal externo. Isso pode ser usado para a Coordenação de Zona (para dispositivos de Religação Automática anteriores).</i>		


RA . Bloq Ex	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / RA / Configurações gerais]	
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	P.2
	<i>A religação automática será bloqueada por este Sinal externo (definido no estado de bloqueado).</i>	


RA . DI Redef Bloq Ex	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / RA / Configurações gerais]	
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	P.2
	<i>O estado de bloqueio do AR pode ser reiniciado por meio de uma entrada digital.</i>	


RA . Scada Redef Bloq Ex	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / RA / Configurações gerais]	
"_"	"_" ... Profibus . Cmd Scada 16 ↳ Comandos Comunicação.	P.2
	<i>O estado de bloqueio do AR pode ser reiniciado via Scada.</i>	


9.10.3 RA: Definindo Parâmetros de Grupo


RA . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	


RA . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	


RA . Coordenação Zona	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Coordenação Zona: A coordenação de sequência deve manter as religações ascendentes em sintonia com as descendentes para a operação de curva rápida e atrasada, evitando assim o desarme excessivo.</i>	







RA . Fç Inc Tent Ex	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>O contador de Tentativas de Religação Automática será incrementado por este Sinal externo. Isso pode ser usado para a Coordenação de Zona (para dispositivos de Religação Automática anteriores). Nota: Esse parâmetro habilita apenas a funcionalidade. A atribuição deve ser definida dentro dos parâmetros globais.</i>	



RA . Fç Bloq Ex	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>A religação automática será bloqueada por este Sinal externo. Nota: Esse parâmetro habilita apenas a funcionalidade. A atribuição deve ser definida dentro dos parâmetros globais.</i>	


RA . Modo Redef	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
auto	auto ... HMI E DI ↳ Red Bloq via:.	P.2
	<i>Modo Redef</i>	


RA . Tentativas	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
1	1 ... 6	P.2
	<i>Número máximo de tentativas de religação permitidas.</i>	



RA . Modo Iniciar	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
Alarm	Alarm, CmdDesa ↳ Modo Iniciar.	P.2
	<i>Modo Iniciar</i>	


RA . t-inici	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
1s	0.01s ... 9999.00s	P.2
<i>Dispon apenas se:</i>		
	<i>Temporizador de início - Enquanto um temporizador de início estiver em execução, uma tentativa de Religação Automática pode ser iniciada. Uma tentativa de Religação Automática pode ser iniciada apenas se o comando de abertura do disjuntor for emitido durante o tempo de início. O local e a resistência da falha têm uma grande influência no tempo de desarme. O tempo de início possui um impacto no início da tentativa de Religação Automática quando a falha estiver distante ou for de alta resistência.</i>	
RA . t-Blo após CB man ON	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>Esse temporizador será iniciado se o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Enquanto esse temporizador estiver funcionando, a Religação Automática não pode ser iniciada.</i>	
RA . t-ProntBloq	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>Esse temporizador é iniciado pelo sinal de reinicialização de bloqueio e, antes que expire, a Religação Automática não pode mudar para nenhum outro estado.</i>	
RA . t-Prontpexe	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>Tempo de Exame: Se o Disjuntor permanecer na posição Fechado após a tentativa de religação durante esse tempo, a Religação Automática foi bem-sucedida e o módulo de Religação Automática retornará para o estado de prontidão.</i>	
RA . t-Prontpblo	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>A liberação (desbloqueio) da Religação Automática será atrasada por esse tempo se não houver mais nenhum sinal de bloqueio.</i>	
RA . t-Supervisão RA	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Configurações gerais]	
100.0s	1.00s ... 9999.00s	P.2
	<i>Tempo de supervisão geral de Religação Automática (> soma de todos os temporizadores usados pela Religação Automática)</i>	


RA . Iniciar RA: Func Ini1 ... RA . Iniciar RA: Func Ini4	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Gerenc Tent / Ctrl Pré Tent]	
"_"	"_" Exp[4]  Inic fct.	P.2
 <i>Iniciar Religação Automática : Iniciar Função</i>		


RA . t-DP1 ... RA . t-DP6	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Gerenc Tent / Ctrl Tent1] ... [Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Gerenc Tent / Ctrl Tent6]	
1s <i>Dispon apenas se:</i>	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Tempo morto entre o desarme e a tentativa de religação para cada falha de fase.</i>		

RA . t-DE1 ... RA . t-DE6	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Gerenc Tent / Ctrl Tent1] ... [Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Gerenc Tent / Ctrl Tent6]	
1s <i>Dispon apenas se:</i>	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Tempo morto entre o desarme e a tentativa de religação para cada falha de terra</i>		



RA . Tent 1: Func Ini1 ... RA . Tent 6: Func Ini4	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Gerenc Tent / Ctrl Tent1] ... [Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Gerenc Tent / Ctrl Tent6]	
"_" <i>Dispon apenas se:</i>	"_" Exp[4]  Inic fct.	P.2
 <i>Tentativa de Religação Automática : Iniciar Função</i>		



RA . Alarme Serv 1	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Monitor Desg]	
1000	1 ... 65535	P.2
	<i>Assim que o Contador de Religações Automáticas exceder esse número de tentativas de religações, você receberá um alarme (reparo do CB)</i>	



RA . Alarme Serv 2	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Monitor Desg]	
65535	1 ... 65535	P.2
	<i>Muitas tentativas de religação automática. Se o número parametrizado de ciclos de Religação Automática for alcançado, um alarme será disparado.</i>	

RA . Máx RA/h	[Parâm Proteção / Def 1...4 / RA / Monitor Desg]	
10	1 ... 20	P.2
	<i>Número Máximo de Ciclos de Religação Automática permitidos por hora.</i>	

9.10.4 RA: Comandos Diretos

RA . Red NºTot suc nasuc	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Reinicializar todos os contadores de estatística de Religação Automática: Número total de Religação Automática, bem-sucedida e não-concluída.</i>	

RA . Red Cr Serviço	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Reinicializar os Contadores de Serviço</i>	

RA . Redef Bloq via HMI	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Reinicializar o Bloqueio de Religação Automática por meio do painel.</i>	

RA . Red Cr Máx Tents / h	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
<p>☉ <i>Reinicialização do Contador para o máximo de tentativas permitidas por hora.</i></p>		

9.10.5 RA: Estados de Entrada

RA . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / RA]
↓ <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>	

RA . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / RA]
↓ <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>	

RA . Inc Tent Ex-I	[Operação / Exibição de Status / RA]
↓ <i>Estado de entrada do módulo: O contador de Tentativas de Religação Automática será incrementado por este Sinal externo. Isso pode ser usado para a Coordenação de Zona (para dispositivos de Religação Automática anteriores). Nota: Esse parâmetro habilita apenas a funcionalidade. A atribuição deve ser definida dentro dos parâmetros globais.</i>	

RA . Bloq Ex-I	[Operação / Exibição de Status / RA]
↓ <i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo da Religação Automática.</i>	

RA . DI Redef Bloq Ex-I	[Operação / Exibição de Status / RA]
↓ <i>Estado de entrada do módulo: Reinicialização do estado de bloqueio da Religação Automática (se a reinicialização por meio de entradas digitais tiver sido selecionada).</i>	

RA . Scada Redef Bloq Ex-I	[Operação / Exibição de Status / RA]
↓ <i>Estado de entrada do módulo: Reinicialização do Estado de Bloqueio da Religação Automática por Comunicação.</i>	

9.10.6 RA: Sinais (Estados de Saída)

RA . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos]
	[Operação / Exibição de Status / RA]
↑ <i>Sinal: ativo</i>	

RA . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
RA . Espera	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Espera</i>
RA . t-Blo após CB man ON	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Religação Automática bloqueada depois que o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Esse temporizador será iniciado se o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Enquanto esse temporizador estiver funcionando, a Religação Automática não pode ser iniciada.</i>
RA . Pront	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Pronto para tentar</i>
RA . execuç	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Execução de Religação Automática</i>
RA . t-mort	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Tempo morto entre o desarme e a tentativa de religação</i>
RA . Cmd ON CB	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Comando de Ligar do CB</i>
RA . t-Prontpexe	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Tempo de Exame: Se o Disjuntor permanecer na posição Fechado após a tentativa de religação durante esse tempo, a Religação Automática foi bem-sucedida e o módulo de Religação Automática retornará para o estado de prontidão.</i>
RA . Bloq	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: A Religação Automática está bloqueada</i>
RA . t-Redef Bloquei	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬆	<i>Sinal: Temporizador de Atraso para reinicialização do bloqueio de Religação Automática. A reinicialização do estado de bloqueio de Religação Automática será atrasada por esse tempo depois que o sinal de reinicialização (por exemplo, entrada digital ou Scada) tiver sido detectado.</i>

RA . Blo	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: A Religação Automática está bloqueada</i>
RA . t-Redef Blo	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Temporizador de Atraso para reinicialização do bloqueio de Religação Automática. A liberação (desbloqueio) da Religação Automática será atrasada por esse tempo se não houver mais nenhum sinal de bloqueio.</i>
RA . bem-suced	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Religação Automática bem-sucedida</i>
RA . falha	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Falha de Religação Automática</i>
RA . t-Supervisão RA	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Supervisão de Religação Automática</i>
RA . Pré Shot	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Controle Pré-Tentativa</i>
RA . Tent 1	[Operação / Exibição de Status / RA]
...	
RA . Tent 6	
⬇	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Alarme Serv 1	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 1, muitas operações de comutação</i>
RA . Alarme Serv 2	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 2 - muitas operações de comutação</i>
RA . Máx Tents / h excedido	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: O número máximo permitido de tentativas por hora foi excedido.</i>

RA . Red Estatísti Cr	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Reinicializar todos os contadores de estatística de Religação Automática: Número total de Religação Automática, bem-sucedida e não-concluída.</i>

RA . Red Cr Serviço	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: Reinicializar os Contadores de Serviço para Alarme e Bloqueio</i>

RA . Rede Bloqueio	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: O bloqueio AR foi reiniciado por meio do painel.</i>

RA . Red Máx tents / h	[Operação / Exibição de Status / RA]
⬇	<i>Sinal: O contador para o máximo número de disparos por hora foi reiniciado.</i>

9.10.7 RA: Contadores

RA . Nº Tent RA	[Operação / Contado e RevData / RA]
#	<i>Contador - Tentativas de Religação Automática</i>

RA . Total de Cr	[Operação / Contado e RevData / RA]
#	<i>Número total de todas as Tentativas de Religações Automáticas executadas</i>

RA . Cr bem-sucedido	[Operação / Contado e RevData / RA]
#	<i>Número total de Religações Automáticas executadas com sucesso</i>

RA . Cr falhou	[Operação / Contado e RevData / RA]
#	<i>Número total de tentativas de religação automática executadas sem sucesso</i>


RA . Cr Alarm Serviço1	[Operação / Contado e RevData / RA]
#	<i>Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 1</i>

RA . Cr Alarm Serviço2	[Operação / Contado e RevData / RA]
#	<i>Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 2</i>


RA . Cr Máx Tents / h	[Operação / Contado e RevData / RA]
#	<i>Contador para o máximo de tentativas permitidas por hora.</i>

9.10.8 AWE abortado

9.10.8.1 RA: Definições



RA . abort: 1 ... RA . abort: 6	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / RA / Bloqu Fc]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>	

9.10.8.2 RA: Estados de Entrada



RA . abort: 1 ... RA . abort: 6	[Operação / Exibição de Status / RA]	
	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>	



9.11 SOTF - Energização sobre falha - Módulo



9.11.1 SOTF: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


SOTF . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso  Modo.	S.3
 modo de operação geral		

9.11.2 SOTF: Parâmetros Globais


SOTF . Modo	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF]	
CB Pós	CB Pós, I<, CB Pós E I<, CB ON manual, Ext SOTF  Modo.	P.2
 modo de operação geral		


SOTF . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF]	
SOTF . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.		


SOTF . Trav rev ext	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state  1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.		


SOTF . Ext SOTF	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / SOTF]	
"_"	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	P.2
 Energização sobre Falha Externa		


9.11.3 SOTF: Definindo Parâmetros de Grupo

SOTF . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
 Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.		


SOTF . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
 Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".		


SOTF . Fc trav ext rev	[Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
 Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active".		


SOTF . I<	[Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
 O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro.		

SOTF . t-habili	[Parâm Proteção / Def 1...4 / SOTF]
2s	0.10s ... 10.00s P.2
	<i>Enquanto esse temporizador estiver em execução e enquanto o módulo não estiver bloqueado, o Módulo de Energização sobre Falha estará operante (SOTF está armado).</i>


9.11.4 SOTF: Estados de Entrada


SOTF . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / SOTF]
SOTF . ExBlo2-I	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>


SOTF . Trav rev ext-I	[Operação / Exibição de Status / SOTF]
	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>


SOTF . Ext SOTF-I	[Operação / Exibição de Status / SOTF]
	<i>Estado de entrada do módulo: Alarme de Energização sobre Falha Externa</i>


9.11.5 SOTF: Sinais (Estados de Saída)

SOTF . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / SOTF]
	<i>Sinal: ativo</i>

SOTF . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / SOTF]
	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>

SOTF . Trav rev ext	[Operação / Exibição de Status / SOTF]
	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>

SOTF . habilit	[Operação / Exibição de Status / SOTF]
	<i>Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.</i>

SOTF . Blo RA	[Operação / Exibição de Status / SOTF]
	<i>Sinal: Bloqueado pela Religação Automática</i>

9 Parâmetro de Proteção

9.11.5 SOTF: Sinais (Estados de Saída)


SOTF . I<

[Operação / Exibição de Status / SOTF]


↕ *Sinal: Sem Corrente de Carga.*


9.12 CLPU - Módulo de Pickup de Carga Fria


9.12.1 CLPU: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo

CLPU . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso ↳ Modo.	S.3
 modo de operação geral		



9.12.2 CLPU: Parâmetros Globais



CLPU . Modo	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / CLPU]	
CB Pós	CB Pós, I<, CB Pós Ou I<, CB Pós E I< ↳ Modo.	P.2
 modo de operação geral		



CLPU . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / CLPU]	
CLPU . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.		


CLPU . Trav rev ext	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / CLPU]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 Bloqueio externo do módulo pelo travamento reverso externo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.		


9.12.3 CLPU: Definindo Parâmetros de Grupo


CLPU . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	


CLPU . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
inativo	inativo, ativo  ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	


CLPU . Fc trav ext rev	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
inativo	inativo, ativo  ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "Ex rev Interl Fc = active".</i>	

CLPU . t-Carg Off	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 7200.00s	P.2
	<i>Selecione o tempo de parada necessário para uma carga ser considerada fria. Se o Temporizador do Pickup (Atraso) tiver sido executado, um Sinal de Carga Fria será emitido.</i>	


CLPU . t-Máx Bloqu	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Selecione a quantidade de tempo para a partida da carga fria. Se o Tempo de Liberação (Atraso) tiver sido executado, um Sinal de Carga Quente será emitido.</i>	


CLPU . I<	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro.</i>	

CLPU . Limite	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
1.2In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Definir o limite de partida da corrente de carga.</i>	


CLPU . Tempo Estab	[Parâm Proteção / Def 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Selecione o tempo para a partida da carga fria.</i>	


9.12.4 CLPU: Estados de Entrada


CLPU . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / CLPU]	
CLPU . ExBlo2-I		
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>	


CLPU . Trav rev ext-I	[Operação / Exibição de Status / CLPU]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>	


9.12.5 CLPU: Sinais (Estados de Saída)

CLPU . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos]	
	[Operação / Exibição de Status / CLPU]	
	<i>Sinal: ativo</i>	

CLPU . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / CLPU]	
	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>	

CLPU . Trav rev ext	[Operação / Exibição de Status / CLPU]	
	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>	

CLPU . habilit	[Operação / Exibição de Status / CLPU]	
	<i>Sinal: Carga Fria habilitada</i>	

CLPU . detectad	[Operação / Exibição de Status / CLPU]	
	<i>Sinal: Carga Fria detectada</i>	


9 Parâmetro de Proteção

9.12.5 CLPU: Sinais (Estados de Saída)


CLPU . AR Blo	[Operação / Exibição de Status / CLPU]
⬆️ <i>Sinal: bloqueado por AR</i>	
CLPU . I<	[Operação / Exibição de Status / CLPU]
⬆️ <i>Sinal: Sem Corrente de Carga.</i>	
CLPU . Part Carga	[Operação / Exibição de Status / CLPU]
⬆️ <i>Sinal: Part Carga</i>	
CLPU . Tempo Estab	[Operação / Exibição de Status / CLPU]
⬆️ <i>Sinal: Tempo Estab</i>	


9.13 Exp[1] ... Exp[4] - Proteção Externa - Módulo


9.13.1 Exp[1]: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


Exp[1] . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_" , uso ↳ Planej disposit.	S.3
	<i>Proteção Externa - Módulo, modo de operação geral</i>	

9.13.2 Exp[1]: Parâmetros Globais


Exp[1] . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Exp / Exp[1]]	
Exp[1] . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	


Exp[1] . ExBlo CmdDesa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Exp / Exp[1]]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio, se o bloqueio for ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	


Exp[1] . Alarm	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Exp / Exp[1]]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Atribuição para Alarme Externo</i>	


ExP[1] . Desa	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / ExP / ExP[1]]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Desarme externo do CB se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	

9.13.3 ExP[1]: Definindo Parâmetros de Grupo

ExP[1] . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	

ExP[1] . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	

ExP[1] . Blo CmdDesa	[Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Bloqueio permanente do Comando de Abertura do Disjuntor do módulo/estágio.</i>	

ExP[1] . Fc CmdDes ExBlo	[Parâm Proteção / Def 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo TripCmd Fc=active".</i>	

9.13.4 Exp[1]: Estados de Entrada

Exp[1] . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1	
Exp[1] . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2	
Exp[1] . ExBlo CmdDesa-I	[Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor	
Exp[1] . Alarm-I	[Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Alarme	
Exp[1] . Desa-I	[Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Estado de entrada do módulo: Desarme	

9.13.5 Exp[1]: Sinais (Estados de Saída)

Exp[1] . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Sinal: ativo	
Exp[1] . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Sinal: Alarme	
Exp[1] . Desa	[Operação / Exibição de Status / Desarmes] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Sinal: Desarme	
Exp[1] . CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Exp / Exp[1]]
↳ Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor	

ExP[1] . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>


ExP[1] . Blo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>

ExP[1] . ExBlo CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>


9.14 Supervisão


9.14.1 CBF - Módulo de proteção de falha do disjuntor


9.14.1.1 CBF: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


CBF . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", USO ↳ Planej disposit.	S.3
 <i>Proteção de Falha de Disjuntor do Módulo, modo de operação geral</i>		

9.14.1.2 CBF: Parâmetros Globais


CBF . Esquema	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF]	
50BF	50BF, CB Pós, 50BF e Pos QD ↳ Esquema.	P.2
 <i>Esquema</i>		


CBF . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF]	
CBF . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		


CBF . Dispara	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF]	
Td Desar	- . -, Td Desar, Desa Externos, Desa Corrent ↳ Dispara.	P.2
 <i>Determinação do modo de disparo para a Falha de Disjuntor.</i>		


CBF . Dispara1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CBF]	
CBF . Dispara2		
CBF . Dispara3		
"-"	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ Dispara.	P.2
 Disparador que iniciará o CBF		

9.14.1.3 CBF: Definindo Parâmetros de Grupo

CBF . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
 Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.		

CBF . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
 Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".		

CBF . I-CBF >	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
 O alarme de falha do disjuntor será acionado se este limite ainda for excedido, depois de esgotado o temporizador (50 BF).		

CBF . t-CBF	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CBF]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
 Se o tempo de retardo expirar, um alarme de CBF será emitido.		

9.14.1.4 CBF: Comandos Diretos

CBF . Redef Bloq	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Rede Bloqueio		

9.14.1.5 CBF: Estados de Entrada

CBF . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↓ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1	

CBF . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↓ Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2	

CBF . Dispara1-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
CBF . Dispara2-I	
CBF . Dispara3-I	
↓ Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF	

9.14.1.6 CBF: Sinais (Estados de Saída)

CBF . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↑ Sinal: ativo	


CBF . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↑ Sinal: Falha do Disjuntor	

CBF . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↑ Sinal: Bloqueio Externo	


CBF . A aguardar um Acionador	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↕	<i>A aguardar um Acionador</i>
CBF . execuç	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↕	<i>Sinal: Módulo de CBF iniciado</i>
CBF . Bloquei	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↕	<i>Sinal: Bloquei</i>
CBF . Redef Bloq	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CBF]
↕	<i>Sinal: Rede Bloqueio</i>


9.14.2 TCS – Supervisão de circuito de desarme


9.14.2.1 TCS: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


TCS . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso ↳ Planej disposit.	S.3
	<i>Supervisão de circuito de desarme, modo de operação geral</i>	

9.14.2.2 TCS: Parâmetros Globais


TCS . Modo	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS]	
Fechad	Fechad, Either ↳ Modo.	P.2
	<i>Selecione se o circuito de desarme deve ser monitorado quando o disjuntor estiver fechado ou quando o disjuntor estiver tanto aberto como fechado.</i>	


TCS . Entra 1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS]	
"_"	"_" ... DI Slot X1 . DI 8 ↳ 1..n, Entrd Dig.	P.2
	<i>Selecione a entrada configurada para monitorar a bobina de desarme quando o disjuntor estiver fechado.</i>	


TCS . Entra 2	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS]	
"_"	"_" ... DI Slot X1 . DI 8	P.2
Dispon apenas se:	↳ 1..n, Entrd Dig.	
	<i>Selecione a entrada configurada para monitorar a bobina de desarme quando o disjuntor estiver aberto. Disponível apenas se o Modo estiver definido como "Either".</i>	

TCS . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / TCS]	
TCS . ExBlo2		
"-"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
	<i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>	



9.14.2.3 TCS: Definindo Parâmetros de Grupo

TCS . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / TCS]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
	<i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>	

TCS . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / TCS]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
	<i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>	

TCS . t-TCS	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / TCS]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Tempo de atraso da supervisão do circuito de disparo</i>	

9.14.2.4 TCS: Estados de Entrada

TCS . Aux ON-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]	
	<i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i>	
TCS . Aux OFF-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i>	

TCS . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]
↳	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>

TCS . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]
↳	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>

9.14.2.5 TCS: Sinais (Estados de Saída)

TCS . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]
↳	<i>Sinal: ativo</i>


TCS . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes] [Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]
↳	<i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo</i>

TCS . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]
↳	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>


TCS . Impossível	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / TCS]
↳	<i>Não é possível pois não há indicador de estado atribuído ao disjuntor.</i>

9.14.3 CTS - Supervisão de CT


9.14.3.1 CTS: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


CTS . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso ↳ Planej disposit.	S.3
 <i>Supervisão de CT, modo de operação geral</i>		


9.14.3.2 CTS: Parâmetros Globais


CTS . ExBlo1	[Parâm Proteção / Parâ Prot Global / Supervisão / CTS]	
CTS . ExBlo2		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.</i>		


9.14.3.3 CTS: Definindo Parâmetros de Grupo

CTS . Função	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
 <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>		


CTS . ExBlo Fc	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
 <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>		


CTS . ΔI	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS]	
0.50In	0.10In ... 1.00In	P.2
	<i>Para evitar o disparo incorreto das funções de proteção seletiva de fase que usam a corrente como critério de disparo. Se a diferença da corrente de terra medida e o valor calculado I_0 for maior do que o valor detectado ΔI, um evento de alarme será gerado após expirar o tempo de excitação. Nesse caso, uma falha de fusível, um fio rompido ou um circuito de medição defeituoso pode ser presumido.</i>	

CTS . Atras alarm	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS]	
1.0s	0.0s ... 9999.0s	P.2
	<i>Atras alarm</i>	


CTS . Kd	[Parâm Proteção / Def 1...4 / Supervisão / CTS]	
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
	<i>Fator de correção dinâmica para a avaliação da diferença entre a corrente de terra calculada e medida. Esse fator de correção permite que as falhas do transformador, causadas por correntes maiores, sejam compensadas.</i>	


9.14.3.4 CTS: Estados de Entrada

CTS . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>	

CTS . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>	

9.14.3.5 CTS: Sinais (Estados de Saída)

CTS . ativo	[Operação / Exibição de Status / Todos ativos]	
	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS]	
	<i>Sinal: ativo</i>	


CTS . Alarm	[Operação / Exibição de Status / Alarmes]	
	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS]	
	<i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i>	

9 Parâmetro de Proteção

9.14.3.5 CTS: Sinais (Estados de Saída)


CTS . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / Supervisão / CTS]
↕	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>


10 Controle


Pág Controle	[Controle / Pág Controle]
 Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).	
<i>Pág Controle</i>	

10.1 Control: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


10.2 Control: Definições


Control . Res NonIL	[Controle / Configurações gerais]
Operação única	Operação única, Tempo-limite, permanent C.2 ↳ ModoReinic NonIL.
 <i>Modo de reinicialização de não-travamento</i>	

Control . Tempo de inatividade NonIL	[Controle / Configurações gerais]
60s	2s ... 3600s C.2
 <i>Tempo de inatividade de não-travamento</i>	


Control . Atribuição NonIL	[Controle / Configurações gerais]
"-"	"-" ... Sis . Internal test state C.2 ↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 <i>Atribuição de não-travamento</i>	

10.3 Control: Comandos Diretos


Control . Autoridade Comut	[Controle / Configurações gerais]
Local	Nenh, Local, Remoto, Local e Remoto C.2 ↳ Autoridade Comut.
 <i>Autoridade Comut</i>	


Control . NonInterl	[Controle / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	C.2
<input checked="" type="radio"/> <i>DC para não-travamento</i>		


10.4 Control: Estados de Entrada


Control . NonInterl-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>Não-travamento</i>	


10.5 Control: Sinais (Estados de Saída)


Control . Local	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>Autoridade de Comutação: Local</i>	


Control . Remoto	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>Autoridade de Comutação: Remoto</i>	

Control . NonInterl	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>O não-travamento está ativo</i>	


Control . QD Indeterminado	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>(Pelo menos, um) O comutador está em movimento (a posição não pode ser determinada).</i>	

Control . Interferência do QD	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>(Pelo menos, um) O comutador está com defeito.</i>	

Control . CES SAutoridade	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>Supervisão de Execução de Comando: número de comandos rejeitados devido a uma ausência de autoridade de comutação.</i>	











Control . CES OperaçãoDupla	[Operação / Exibição de Status / Controle / Controle geral]
 <i>Supervisão de Execução de Comando: número de comandos rejeitados porque um segundo comando de comutação está em conflito com um pendente.</i>	


10.6 Control: Valores Medidos


Control . Autoridade Comut	[Operação / Segurança / Estados de segurança]
Local	Nenh, Local, Remoto, Local e Remoto ↳ Autoridade Comut.
 <i>Autoridade Comut</i>	


10.7 Distribui[1] - Distribui


10.7.1 Distribui[1]: Definições


Distribui[1] . ON incl Prot ON		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais]
ativo	inativo, ativo	C.2
	 Modo.	
 <i>O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i>		
Distribui[1] . OFF incl DesaCmd		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais]
ativo	inativo, ativo	C.2
	 Modo.	
 <i>O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i>		
Distribui[1] . t-Move ON		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 <i>Tempo para mover para a Posição de Ligado</i>		
Distribui[1] . t-Move OFF		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 <i>Tempo para mover para a Posição de Desligado</i>		
Distribui[1] . t-Perma		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais]
0s	0s ... 100.00s	C.2
 <i>Tempo de permanência</i>		
Distribui[1] . t-CmdDes		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa]
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
 <i>Tempo de espera mínimo do comando Desativar (disjuntor, comutador interruptor de carga)</i>		
Distribui[1] . Engatad		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa]
inativo	inativo, ativo	P.2
	 Modo.	
 <i>Define se o comando de disparo está travado.</i>		


Distribui[1] . Con CmdDesa	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa]
"_"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.
 Con CmdDesa	

Distribui[1] . Cmd Off1	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa]
I[1] . CmdDesa	"-" ... ExP[4] . CmdDesa ↳ 1..n, Cmds Desa.
 Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.	


Distribui[1] . Cmd Off2	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Gerenc Desa]
...	
Distribui[1] . Cmd Off20	
"_"	"-" ... ExP[4] . CmdDesa ↳ 1..n, Cmds Desa.
 Comando de Desligar para o Disjuntor se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro.	


Distribui[1] . Aux ON	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS]
DI Slot X1 . DI 1	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.
 O CB estará na posição de ligado se o estado do sinal atribuído for verdadeiro (52a).	


Distribui[1] . Aux OFF	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS]
DI Slot X1 . DI 2	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.
 O CB estará na posição de desligado se o estado do sinal atribuído for verdadeiro (52b).	


Distribui[1] . Pront		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS]
"_"	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	C.2
	<i>O disjuntor está pronto para a operação se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Essa entrada digital pode ser usada por alguns elementos de proteção (se estiverem disponíveis dentro do dispositivo) como Religação Automática (AR), por exemplo, como um sinal de disparo.</i>	


Distribui[1] . Removid		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Fiação Indicad POS]
"_"	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	C.2
	<i>O disjuntor removível está Removido</i>	


Distribui[1] . SCmd ON		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Cmd Ex ON/OFF]
"_"	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	C.2
	<i>Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i>	

Distribui[1] . SCmd OFF		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Cmd Ex ON/OFF]
"_"	"-" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, DI-LogicsList.	C.2
	<i>Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i>	


Distribui[1] . Travam ON1		[Controle / Distribui / Distribui[1] / Travamentos]
Distribui[1] . Travam ON2		
Distribui[1] . Travam ON3		
"_"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	C.2
	<i>Travamento do comando de Ligar</i>	


Distribui[1] . Travam OFF1	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Travamentos]	
Distribui[1] . Travam OFF2		
Distribui[1] . Travam OFF3		
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	C.2
 <i>Travamento do comando de Desligar</i>		

Distribui[1] . Sincronismo	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Comut Sincronizada]	
"_"	"_" ... Lógica . LE80.Saída invertida ↳ 1..n, In-SyncList.	C.2
 <i>Sincronismo</i>		

Distribui[1] . t-SupervMáxSinc	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Comut Sincronizada]	
0.2s	0s ... 3000.00s	C.2
 <i>Temporizador de execução de sincronização: Tempo máximo permitido para sincronização do processo depois que um fechamento for iniciado. Usado apenas para modo de funcionamento GENERATOR2SYSTEM.</i>		

10.7.2 Distribui[1]: Comandos Diretos

Distribui[1] . Con CmdDesa	[Operação / Confirmar]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
 <i>Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i>		

Distribui[1] . Rei DesgQuad SI SG	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.1
 <i>Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i>		

Distribui[1] . Posição Falsa	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Configurações gerais]	
inativo	inativo, Pos OFF, Pos ON ↳ Posição Falsa.	C.2
<p>ⓘ <i>AVISO! Posição Falsa - Manipulação de Posição Manual</i></p>		

10.7.3 Distribui[1]: Estados de Entrada

Distribui[1] . Travam ON1-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]	
Distribui[1] . Travam ON2-I		
Distribui[1] . Travam ON3-I		
<p>↓ Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</p>		

Distribui[1] . Travam OFF1-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]	
Distribui[1] . Travam OFF2-I		
Distribui[1] . Travam OFF3-I		
<p>↓ Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</p>		

Distribui[1] . SCmd ON-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]	
<p>↓ Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</p>		

Distribui[1] . SCmd OFF-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]	
<p>↓ Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</p>		

Distribui[1] . Aux ON-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]	
<p>↓ Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</p>		

Distribui[1] . Aux OFF-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]	
<p>↓ Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</p>		

Distribui[1] . Pront-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]	
<p>↓ Estado de entrada do módulo: CB pronto</p>		

Distribui[1] . Sis-em-Sinc-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i>
Distribui[1] . Removid-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i>
Distribui[1] . Con CmdDesa-I	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↓	<i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i>

10.7.4 Distribui[1]: Sinais (Estados de Saída)

Distribui[1] . CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / CmdsDes] [Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↑	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Distribui[1] . SI SingleContactInd	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↑	<i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i>
Distribui[1] . Pos não ON	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↑	<i>Sinal: Pos não ON</i>
Distribui[1] . Pos ON	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↑	<i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i>
Distribui[1] . Pos OFF	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↑	<i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i>
Distribui[1] . Pos Indeterm	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↑	<i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i>
Distribui[1] . Pos Distúrb	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↑	<i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i>

Distribui[1] . Pós	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i>
Distribui[1] . Pront	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i>
Distribui[1] . t-Perma	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Tempo de permanência</i>
Distribui[1] . Removid	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i>
Distribui[1] . Travam ON	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i>
Distribui[1] . Travam OFF	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i>
Distribui[1] . CES bemsuce	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i>
Distribui[1] . CES com problemas	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i>
Distribui[1] . Falha CES CmdDes	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i>
Distribui[1] . CES DirDistrib	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⤴	<i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i>

Distribui[1] . CES ON durante Cmd OFF	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i>
Distribui[1] . CES SG pront	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i>
Distribui[1] . CES Travam Camp	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i>
Distribui[1] . CES IntervSincro	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i>
Distribui[1] . CES SG removido	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i>
Distribui[1] . Prot ON	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i>
Distribui[1] . Con CmdDesa	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i>
Distribui[1] . ON incl Prot ON	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i>
Distribui[1] . OFF incl DesaCmd	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i>
Distribui[1] . Posição Ind manipulada	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i>
Distribui[1] . DesgQuad Quad Lento	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⬆	<i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i>

Distribui[1] . Rei DesgQuad SI SG	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
--	---

⬇	<i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i>
---	---

Distribui[1] . Cmd ON	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
------------------------------	---

⬇	<i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i>
---	---

Distribui[1] . Cmd OFF	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
-------------------------------	---

⬇	<i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i>
---	---

Distribui[1] . Cmd ON manual	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
-------------------------------------	---

⬇	<i>Sinal: Cmd ON manual</i>
---	-----------------------------

Distribui[1] . Cmd OFF manual	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
--------------------------------------	---


⬇	<i>Sinal: Cmd OFF manual</i>
---	------------------------------


Distribui[1] . Solicita ON	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
-----------------------------------	---


⬇	<i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i>
---	---



10.7.5 Desgaste do Disjuntor


10.7.5.1 Distribui[1]: Definições


Distribui[1] . Alarme Operações	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]
9999	1 ... 100000 C.2
 <i>Número máximo de operações. Se o contador de operações »TripCmd Cr« exceder o limite, o sinal »Operations Alarm« será acionado.</i>	


Distribui[1] . Alarme Intr Isum	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA C.2
 <i>Alarme Intr Isum</i>	


Distribui[1] . Alarm Isum Intr por hora	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA C.2
 <i>Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i>	


Distribui[1] . DesgQuad Curva Fc	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]
inativo	inativo, ativo C.2  ativo/inativo.
 <i>A Curva de Desgaste do Disjuntor (comutador interruptor de carga) define o limite de ciclos FECHADOS/ABERTOS permitidos dependendo das correntes do disjuntor. Se a curva de manutenção do disjuntor for excedida, um alarme será emitido. A curva de manutenção do disjuntor deve ser colocada na planilha de dados técnicos do fabricante do disjuntor. Por meio dos pontos disponíveis, essa curva deve ser replicada.</i>	


Distribui[1] . Alarm NívelDesg	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]
80.00%	0.00% ... 100.00% C.2
 <i>Limite para Alarme</i>	


Distribui[1] . Bloqu NívelDesgas	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]
95.00%	0.00% ... 100.00% C.2
 <i>Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i>	


Distribui[1] . Corrent1	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA C.2
 <i>Nível de Corrente Interrompida #1</i>	


Distribui[1] . Conta1	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #1</i>	


Distribui[1] . Corrent2	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #2</i>	


Distribui[1] . Conta2	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #2</i>	


Distribui[1] . Corrent3	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #3</i>	


Distribui[1] . Conta3	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #3</i>	


Distribui[1] . Corrent4	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #4</i>	


Distribui[1] . Conta4	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #4</i>	


Distribui[1] . Corrent5	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #5</i>	


Distribui[1] . Conta5	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #5</i>	


Distribui[1] . Corrent6	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #6</i>	


Distribui[1] . Conta6	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #6</i>	


Distribui[1] . Corrent7	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #7</i>	


Distribui[1] . Conta7	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #7</i>	


Distribui[1] . Corrent8	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #8</i>	

Distribui[1] . Conta8	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #8</i>	



Distribui[1] . Corrent9	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #9</i>	



Distribui[1] . Conta9	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #9</i>	



Distribui[1] . Corrent10	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Nível de Corrente Interrompida #10</i>	



Distribui[1] . Conta10	[Controle / Distribui / Distribui[1] / Desgaste do QD]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Contagens Abertas Permitidas #10</i>	

10.7.5.2 Distribui[1]: Comandos Diretos

Distribui[1] . Red Cr CmdDes	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i>	

Distribui[1] . Red Som desa	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Reinicializar a soma de correntes de desarme</i>	

Distribui[1] . Red Capacid CB ABERT	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Redefinir a capacidade de CB ABERTO.</i> <i>(Observação: «Capacidade de CB ABERTO»o valor de 100% significa que o disjuntor precisa de manutenção).</i>	

Distribui[1] . Red Isom Intr por hora	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Reinicialização da Soma por hora de correntes de interrupção.</i>	

10.7.5.3 Distribui[1]: Sinais (Estados de Saída)

Distribui[1] . Alarme Operações	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL1	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL2	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL3	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i>
Distribui[1] . Red Cr CmdDes	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i>
Distribui[1] . Red Som desa	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i>
Distribui[1] . Alarm NívelDesg	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Limite para Alarme</i>
Distribui[1] . Bloqu NívelDesgas	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i>
Distribui[1] . Redef. capacidade de CB ABERTO	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
⇅	<i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO.</i>

Distribui[1] . Alarm Isom Intr por hora	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↓	<i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i>

Distribui[1] . Red Alarm Isom Intr por hora	[Operação / Exibição de Status / Controle / Distribui[1]]
↓	<i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i>

10.7.5.4 Distribui[1]: Valores Medidos

Distribui[1] . Som desa IL1	[Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]]
Distribui[1] . Som desa IL2	
Distribui[1] . Som desa IL3	
↗	<i>Soma da fase de correntes de desarme</i>

Distribui[1] . Isom Intr por hora	[Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]]
↗	<i>Soma por hora de correntes de interrupção.</i>

Distribui[1] . Capacidade de CB ABERTO	[Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]]
↗	<i>Utilizada a capacidade do disjuntor. (100% significa que o disjuntor precisa de manutenção).</i>

10.7.5.5 Distribui[1]: Contadores


Distribui[1] . Cr DesaCmd	[Operação / Contado e RevData / Controle / Distribui[1]]
#	<i>Contador: número total de disparos da comutação.</i>


11 Alarme Sistema


11.1 Alarme Sistema: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


Alarme Sistema . Modo	[Planej disposit]	
"_"	"_", uso ↳ Modo.	S.3
 <i>modo de operação geral</i>		


11.2 Alarme Sistema: Definições

Alarme Sistema . Função	[Alarme Sistema / Configurações gerais]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	P.2
 <i>Ativação ou desativação permanente do módulo/estágio.</i>		


Alarme Sistema . ExBlo Fc	[Alarme Sistema / Configurações gerais]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	P.2
 <i>Ativar (permitir) ou desativar (proibir) o bloqueio do módulo/estágio. Esse parâmetro é eficiente somente se um sinal for atribuído ao parâmetro de proteção global correspondente. Se o sinal se tornar verdadeiro, esses módulos/estágios são bloqueados e depois parametrizados "ExBlo Fc=active".</i>		

Alarme Sistema . Alarm	[Alarme Sistema / Demand / Demand Corrent] [Alarme Sistema / THD / I THD]	
inativo	inativo, ativo ↳ ativo/inativo.	P.2
 <i>Limite</i>		


Alarme Sistema . Limite	[Alarme Sistema / Demand / Demand Corrent] [Alarme Sistema / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 <i>Limite (a ser inserido como valor primário)</i>		


Alarme Sistema . t-atras	[Alarme Sistema / Demand / Demand Corrent]	
	[Alarme Sistema / THD / I THD]	
0mín	0mín ... 60mín	P.2
	<i>Retardo de Desarme</i>	


11.3 Alarme Sistema: Estados de Entrada


Alarme Sistema . ExBlo-I	[Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema]
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>


11.4 Alarme Sistema: Sinais (Estados de Saída)


Alarme Sistema . ativo	[Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema]
	<i>Sinal: ativo</i>

Alarme Sistema . ExBlo	[Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema]
	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>

Alarme Sistema . Alm Current avg (Demd)	[Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema]
	<i>Sinal: Alarme: corrente de demanda média excedida</i>

Alarme Sistema . Alarm I THD	[Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema]
	<i>Sinal: Alarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i>


Alarme Sistema . Trip Current avg (Demd)	[Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema]
	<i>Sinal: Desarme: corrente de demanda média excedida</i>

Alarme Sistema . Desa I THD	[Operação / Exibição de Status / Alarme Sistema]
	<i>Sinal: Desarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i>


12.1 Reg event - O gravador de eventos registra todos os eventos como operações de comutação, alteração de parâmetros, alarmes, desarmes, seleções de modo de operação, bloqueios e transições de estado de entradas e saídas.

12 Registros


12.1 Reg event - O gravador de eventos registra todos os eventos como operações de comutação, alteração de parâmetros, alarmes, desarmes, seleções de modo de operação, bloqueios e transições de estado de entradas e saídas.

Reg event	[Operação / Registrad / Reg event]
<p> Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).</p> <p><i>O gravador de eventos registra todos os eventos como operações de comutação, alteração de parâmetros, alarmes, desarmes, seleções de modo de operação, bloqueios e transições de estado de entradas e saídas.</i></p>	


12.1.1 Reg event: Comandos Diretos

Reg event . Rein tod reg	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo  Modo.
<input checked="" type="radio"/> Reinicializar todos os registros	P.1


12.1.2 Reg event: Sinais (Estados de Saída)


Reg event . Reinic todos reg	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg event]
 Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)	


12.2 Reg Distúrb - Depois que um evento de disparo se tornar verdadeiro, o registrador de distúrbio grava históricos analógicos e digitais


Reg Distúrb	[Operação / Registrad / Reg Distúrb]
 Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).	
<i>Depois que um evento de disparo se tornar verdadeiro, o registrador de distúrbio grava históricos analógicos e digitais</i>	


12.2.1 Reg Distúrb: Definições


Reg Distúrb . Inici: 1	[Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb]
Prot . Desa	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.
	S.3
 <i>Iniciar a gravação se o sinal atribuído for verdadeiro.</i>	

Reg Distúrb . Inici: 2	[Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb]
...	
Reg Distúrb . Inici: 8	
"-"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.
	S.3
 <i>Iniciar a gravação se o sinal atribuído for verdadeiro.</i>	



Reg Distúrb . Sobregrav autom	[Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb]
ativo	inativo, ativo ↳ Modo.
	S.3
 <i>Se não houver mais capacidade de memória livre, o arquivo mais antigo será substituído.</i>	



Reg Distúrb . Tempo pré-dispar	[Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb]
20%	0% ... 99%
	S.3
 <i>O tempo de pré-disparo é definido no percentual do valor do »Tamanho máx. do arquivo«. Ele corresponde à parte da gravação antes do início do evento de disparo.</i>	

Reg Distúrb . Tempo pós-dispar	[Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>O tempo de pós-disparo é definido na percentagem do valor do »Tamanho máx. do arquivo«. É o tempo restante do »Tamanho máx. do arquivo«, dependendo da definição do »Tempo de pré-disparo« e da duração do evento de disparo, mas, no máximo, o »Tempo de pós-disparo« definido aqui.</i>	


Reg Distúrb . Tam máx arq	[Parâ Dispos / Registrad / Reg Distúrb]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>A capacidade máxima de armazenamento por registro, incluindo o tempo de pré-disparo e pós-disparo. A quantidade de registros depende do tamanho de cada registro, do tamanho máx. do arquivo (definido aqui) e da capacidade total de armazenamento.</i>	

12.2.2 Reg Distúrb: Comandos Diretos




Reg Distúrb . Disparo Man	[Operação / Registrad / Disparo Man]	
Falso	Falso, Verd  verd ou falso.	P.1
	<i>Disparo Manual</i>	

Reg Distúrb . Rein tod reg	[Operação / Redef]	
inativo	inativo, ativo  Modo.	P.1
	<i>Reinicializar todos os registros</i>	





12.2.3 Reg Distúrb: Estados de Entrada

Reg Distúrb . Inici1-I	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]	
...		
Reg Distúrb . Inici8-I		
	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>	


12.2.4 Reg Distúrb: Sinais (Estados de Saída)

Reg Distúrb . Registro	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
 Sinal: Gravando	
Reg Distúrb . Memór cheia	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
 Sinal: Memória cheia	
Reg Distúrb . Falha limp	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
 Sinal: Limpar falha na memória	
Reg Distúrb . Reinic todos reg	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
 Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)	
Reg Distúrb . Red reg	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
 Sinal: Excluir registro	
Reg Distúrb . Disparo Man	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
 Sinal: Disparo Manual	


12.2.5 Reg Distúrb: Valores Medidos


Reg Distúrb . Estad reg	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
Pront	Pront, Registran, Gravando arq, Blo Dispar  Estad reg.
 Estado do registro	
Reg Distúrb . Cód erro	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg Distúrb]
OK	OK, Erro grav, Falha limp, Erro cálculo, Arq não encon, Sobregr autom desat  Falha.
 Cód erro	

12.3 Reg falha - Os valores medidos no momento do desarme são salvos pelo Registrador de Falhas.


Reg falha	[Operação / Registrad / Reg falha]
 Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).	
	<i>Os valores medidos no momento do desarme são salvos pelo Registrador de Falhas.</i>

12.3.1 Reg falha: Definições


Reg falha . Modo de gravação	[Parâ Dispos / Registrad / Reg falha]
Somente disparos	Alarmes e disparos, Somente disparos
	↳ Modo de gravação.
 <i>Modo de gravação (defina o comportamento do gravador)</i>	S.3

Reg falha . t-meas-delay	[Parâ Dispos / Registrad / Reg falha]
0ms	0ms ... 60ms
 <i>Após o disparo, a medição será adiada durante esse período.</i>	S.3


12.3.2 Reg falha: Comandos Diretos

Reg falha . Rein tod reg	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo
	↳ Modo.
 <i>Reinicializar todos os registros</i>	P.1


12.3.3 Reg falha: Sinais (Estados de Saída)

Reg falha . Red reg	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Reg falha]
 <i>Sinal: Excluir registro</i>	

12.4 Gravações de Tendencia

Gravações de Tendencia	[Operação / Registrad / Gravações de Tendencia]
 Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).	
<i>Gravações de Tendencia</i>	

12.4.1 Gravações de Tendencia: Definições

Gravações de Tendencia . Resolução	[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min ↳ Resolução.
 <i>Resolução (frequência de gravação)</i>	S.3

Gravações de Tendencia . Tend1	[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia]
CT . IL1 RMS	"-" ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valor Observado1</i>	S.3

Gravações de Tendencia . Tend2	[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia]
CT . IL2 RMS	"-" ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valor Observado2</i>	S.3

Gravações de Tendencia . Tend3	[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia]
CT . IL3 RMS	"-" ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valor Observado3</i>	S.3

Gravações de Tendencia . Tend4	[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendencia]
CT . med IG RMS	"-" ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valor Observado4</i>	S.3

Gravações de Tendência . Tend5		[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendência]
“-”	“-” ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Valor Observado5</i>	

Gravações de Tendência . Tend6		[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendência]
“-”	“-” ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Valor Observado6</i>	


Gravações de Tendência . Tend7		[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendência]
“-”	“-” ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Valor Observado7</i>	

Gravações de Tendência . Tend8		[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendência]
“-”	“-” ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Valor Observado8</i>	


Gravações de Tendência . Tend9		[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendência]
“-”	“-” ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Valor Observado9</i>	

Gravações de Tendência . Tend10		[Parâ Dispos / Registrad / Gravações de Tendência]
“-”	“-” ... ThR . Cap Térmica Util ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Valor Observado10</i>	


12.4.2 Gravações de Tendência: Comandos Diretos

Gravações de Tendência . Rein tod reg	[Operação / Redef]
inativo	inativo, ativo  Modo.
	P.1
<input checked="" type="radio"/> <i>Reinicializar todos os registros</i>	

12.4.3 Gravações de Tendência: Sinais (Estados de Saída)

Gravações de Tendência . Res all records	[Operação / Exibição de Status / Registrad / Gravações de Tendência]
	<i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i>


12.4.4 Gravações de Tendência: Contadores

Gravações de Tendência . Máx. entradas disp.	[Operação / Contado e RevData / Gravações de Tendência]
	<i>Entradas máximas disponíveis na configuração atual</i>

13 Lógica


13.1 Lógica


13.1.1 Lógica: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


Lógica . Nº de Equações Lógic:	[Planej disposit]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80 ↳ Nº de Equações Lógic:.	S.3
 Número de Equações Lógicas necessárias:		


13.1.2 Lógica ... Lógica


13.1.2.1 Lógica: Definições


Lógica . LE1.Port	[Lógica / LE 1]	
AND	AND, OR, NAND, NOR ↳ LE1.Port.	S.3
 <i>Porta lógica</i>		


Lógica . LE1.Entra1 ... Lógica . LE1.Entra4	[Lógica / LE 1]	
"-"	"-" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 <i>Atribuição do Sinal de Entrada</i>		


Lógica . LE1.Inversão1 ... Lógica . LE1.Inversão4	[Lógica / LE 1]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Inversão dos sinais de entrada.</i>		

Lógica . LE1.t-Atras On	[Lógica / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Atraso Ativação</i>		


Lógica . LE1.t-Atras Off	[Lógica / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Atraso Desativ</i>		


Lógica . LE1.Redef Engatad	[Lógica / LE 1]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
 Sinal de Reinicialização para a Conexão		

Lógica . LE1.Inverten Redef	[Lógica / LE 1]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 Inversão do Sinal de Reinicialização para a Conexão		


Lógica . LE1.Inverten Def	[Lógica / LE 1]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 Inversão do Sinal de Definição para a Conexão		


13.1.2.2 Lógica: Estados de Entrada

Lógica . LE1.Port In1-I	[Operação / Exibição de Status / Lógica]	
...		
Lógica . LE1.Port In4-I		
 Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada		

Lógica . LE1.Redef Engat-I	[Operação / Exibição de Status / Lógica]	
 Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão		

13.1.2.3 Lógica: Sinais (Estados de Saída)

Lógica . LE1.Port Out	[Operação / Exibição de Status / Lógica]	
 Sinal: Saída da porta lógica		

Lógica . LE1.Temp Esg	[Operação / Exibição de Status / Lógica]	
 Sinal: Saída do Temporizador		


13 Lógica

13.1.2.3 Lógica: Sinais (Estados de Saída)



Lógica . LE1.Saída	[Operação / Exibição de Status / Lógica]
↕ <i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>	

Lógica . LE1.Saída invertida	[Operação / Exibição de Status / Lógica]
↕ <i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>	


14 Autossupervisão


Mensagens	[Operação / Autossupervisão / Mensagens]
 <p>Esse item representa uma caixa de diálogo especial. (Consulte o Manual Técnico para obter detalhes).</p> <p><i>Mensagens internas</i></p>	


14.1 SSV: Comandos Diretos


SSV . LED do sistema Ack	[Operação / Confirmar]	
Falso	Falso, Verd	P.1
	 verd ou falso.	
	<i>Reconhecer LED do sistema (LED piscando em vermelho/verde)</i>	

14.2 SSV: Sinais (Estados de Saída)


SSV . Erro de sistema	[Operação / Autossupervisão / Estado do sistema]
	<i>Sinal: Falha de dispositivo</i>

SSV . Contato de autossupervisão	[Operação / Autossupervisão / Estado do sistema]
	<i>Sinal: Contato de autossupervisão</i>


SSV . Novo erro	[Operação / Autossupervisão / Estado do sistema]
	<i>Sinal: Uma nova mensagem de erro foi emitida.</i>

SSV . Novo alerta	[Operação / Autossupervisão / Estado do sistema]
	<i>Sinal: Uma nova mensagem de alerta foi emitida.</i>

14.3 SSV: Contadores


SSV . Nº de CR de soquetes livres	[Operação / Autossupervisão / Estado do sistema]
	<i>Contador do diagnóstico de rede. Nº de soquetes livres</i>

15 Serviço


- Sis . Reboot:  Quad.


15.1 gen onda Seno - Gerador de onda senoidal


15.1.1 gen onda Seno: Parâmetros de Planejamento do Dispositivo


gen onda Seno . Modo	[Planej disposit]	
uso	"-", uso ↳ Modo.	S.3
	<i>Gerador de onda senoidal, modo de operação geral</i>	


15.1.2 gen onda Seno: Definições


gen onda Seno . Modo DesaCmd	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process]	
Sem DesCmd	Sem DesCmd, Com DesCmd ↳ Modo DesaCmd.	S.3
	<i>Modo de comando de disparo: Selecione entre dois modos operacionais para o simulador de falhas: "simulação a frio" (sem disparo do disjuntor) ou "simulação a quente" (ou seja, a simulação é autorizada para disparar o disjuntor)</i>	


gen onda Seno . Ex. Iniciar simulação	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process]	
"_"	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
	<i>Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste)</i>	


gen onda Seno . ExBlo1	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process]	
Distribui[1] . Pos ON	"_" ... Sis . Internal test state ↳ 1..n, Lista Atribuiç.	S.3
	<i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.1</i>	

gen onda Seno . ExBlo2		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process]
“-”	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Bloqueio externo do módulo, se o bloqueio estiver ativado (permitido) dentro de um conjunto de parâmetros e se o estado do sinal atribuído for verdadeiro.2</i>	


gen onda Seno . Ex ForçaPost		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process]
“-”	“-” ... Sis . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Lista Atribuiç.	
	<i>Forçar estado Pós. Abortar simulação.</i>	


gen onda Seno . PréFalha		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / Temps]
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Duração Pré-Falha</i>	

gen onda Seno . SimulaçãoFalha		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / Temps]
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
	<i>Duração de Simulação de Falha</i>	


gen onda Seno . PósFalha		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / Temps]
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Duração Pós-Falha</i>	


15.1.3 gen onda Seno: Comandos Diretos


gen onda Seno . Inici Simulação		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process]
inativo	inativo, ativo	S.3
	↳ Modo.	
	<i>Iniciar a Simulação de Falha (Usando os parâmetros de teste)</i>	


gen onda Seno . Parar Simulação	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Process]	
inativo	inativo, ativo ↳ Modo.	S.3
 <i>Interromper a Simulação de Falha (Usando os parâmetros de teste)</i>		

15.1.4 gen onda Seno: Estados de Entrada


gen onda Seno . Ex. Iniciar simulação-I	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno]	
	<i>Estado entrada módulo:Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste)</i>	


gen onda Seno . ExBlo1-I	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>	

gen onda Seno . ExBlo2-I	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad]	
	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>	

gen onda Seno . Ex ForçaPost-I	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad]	
	<i>Estado entrada módulo:Forçar estado Pós. Abortar simulação.</i>	

15.1.5 gen onda Seno: Sinais (Estados de Saída)

gen onda Seno . Partida manual	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno]	
	<i>A simulação de falha foi iniciada manualmente.</i>	

gen onda Seno . Parada manual	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno]	
	<i>A simulação de falha foi interrompida manualmente.</i>	

gen onda Seno . execuç	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno] [Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad]
↕	<i>Sinal; A simulação de valor de medição está em execução</i>

gen onda Seno . Iniciada	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno]
↕	<i>A simulação de falha foi iniciada</i>

gen onda Seno . Interrompida	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno]
↕	<i>A simulação de falha foi interrompida</i>


gen onda Seno . Estado	[Operação / Exibição de Status / gen onda Seno]
↕	<i>Sinal: Estados de geração de onda: 0=Desligar, 1=PréFalha, 2=Falha, 3=Pós-Falha, 4=IniciarReinicialização</i>


15.1.6 gen onda Seno: Valores Medidos


gen onda Seno . Estado	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Estad]
Des	Des, PréFalha, SimulaçãoFalha, Pós-Falha, Inic Red ↳ Estad.
↕	<i>Estados de geração de onda: 0=Desligar, 1=PréFalha, 2=Falha, 3=Pós-Falha, 4=IniciarReinicialização</i>


15.1.7 gen onda Seno - Gerador de onda senoidal


15.1.7.1 gen onda Seno: Definições


gen onda Seno . IL1	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: fase L1</i>	








gen onda Seno . IL2	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: fase L2</i>	








gen onda Seno . IL3	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: fase L3</i>	

gen onda Seno . med IG	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
0.0In	If: slot 3 = Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: slot 3 ≠ Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Pré: IG</i>	

gen onda Seno . fi IL1	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor Corrente durante Fase Pré: fase L1</i>	

gen onda Seno . fi IL2	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fasor Corrente durante Fase Pré: fase L2</i>	

gen onda Seno . fi IL3	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor Corrente durante Fase Pré:fase L3</i>	
gen onda Seno . fi IG med	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PréFalha / CT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor Corrente durante Fase Pré: IG</i>	
gen onda Seno . IL1	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: fase L1</i>	
gen onda Seno . IL2	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: fase L2</i>	
gen onda Seno . IL3	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: fase L3</i>	
gen onda Seno . med IG	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
0.0In	If: slot 3 = Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: slot 3 ≠ Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
	<i>Magnitude Fundamental Corrente Estado Falha: IG</i>	
gen onda Seno . fi IL1	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fazor de Corr durante Fase de Falha:fase L1</i>	

gen onda Seno . fi IL2	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fasor de Corr durante Fase de Falha:fase L2</i>	
gen onda Seno . fi IL3	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fasor de Corr durante Fase de Falha:fase L3</i>	
gen onda Seno . fi IG med	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / SimulaçãoFalha / CT]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Posição Inic respectiv Ângulo de Iníc do Fasor de Corr durante Fase de Falha: IG</i>	
gen onda Seno . IL1	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: fase L1</i>	
gen onda Seno . IL2	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: fase L2</i>	
gen onda Seno . IL3	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
	<i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: fase L3</i>	
gen onda Seno . med IG	[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]	
0.0In	If: slot 3 = Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: slot 3 ≠ Entr de med de corrente2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
	<i>Magnitude Fundam de Corrente durante fase Pós: IG</i>	

gen onda Seno . fi IL1		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: fase L1</i>		
gen onda Seno . fi IL2		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: fase L2</i>		
gen onda Seno . fi IL3		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: fase L3</i>		
gen onda Seno . fi IG med		[Serviço / Modo Teste (Prot proib) / gen onda Seno / Configuração / PósFalha / CT]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Posição Inicial respectiv Ângulo de Início do Fazor de Corr durante Fase Pós: IG</i>		

16 Listas de Seleção

Estad reg

Estado do registro

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Reg Distúrb . Estad reg

Estad reg	Descrição
Pront	<i>Pront</i>
Registran	<i>Registrando</i>
Gravando arq	<i>Sinal: Gravando arq</i>
Blo Dispar	<i>O sinal de disparo ainda está ativo - aguardar retirada. Um novo registro só pode ser iniciado se o sinal de disparo que iniciou o registro anterior for retirado primeiro. Com isso, evita-se registros intermináveis.</i>

Falha



Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Reg Distúrb . Cód erro

Falha	Descrição
OK	<i>OK</i>
Erro grav	<i>Sinal: Erro de gravação na memória</i>
Falha limp	<i>Sinal: Limpar falha na memória</i>
Erro cálculo	<i>Erro de cálculo</i>
Arq não encon	<i>Arq não encon</i>
Sobregr autom desat	<i>Se não houver mais memória disponível, o registro será interrompido.</i>

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC 61850 . EstadoPublicaGoose
-  IEC 61850 . EstadoSignatáGoose

- [IEC 61850 . EstadoServiMms](#)

Estad	Descrição
Off	Off
On	On
Erro	Erro

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [Profibus . Estad Escr](#)

Estad	Descrição
Pesqu Baud	<i>Nenhuma conexão com o PROFIBUS-DP Master</i>
Baud Encon	<i>O PROFIBUS DP Escravo está conectado ao barramento. O Escravo ainda não foi endereçado pelo Dispositivo Mestre (e ainda não foi endereçado desde a última interrupção de conexão).</i>
PRM OK	<i>O escravo foi endereçado pelo mestre, a mensagem de definição de parâmetro foi recebida e está OK, uma mensagem de configuração é emitida a partir do mestre.</i>
PRM REQ	<i>O escravo não é mais endereçado pelo mestre (parâmetros modificados dentro do mestre sem interrupção de conexão, o software mestre está desativado, mas a camada PROFIBUS inferior ainda está ativa)</i>
PRM Falha	<i>Um Erro na mensagem de definição de parâmetro (por exemplo, número de identificação de PNO errado)</i>
CFG Falha	<i>Erro de configuração, o número de bytes de entrada/saída parametrizados no mestre não corresponde ao número parametrizado no dispositivo (escravo).</i>
Limp Dados	<i>O Mestre envia um comando de Controle Geral para limpar os dados.</i>
Troca dados	<i>O Mestre e o escravo trocam dados.</i>

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [Profibus . Taxa Baud](#)

Taxa Baud	Descrição
12 Mb/s	<i>12 Mb/s</i>
6 Mb/s	<i>6 Mb/s</i>
3 Mb/s	<i>3 Mb/s</i>
1.5 Mb/s	<i>1.5 Mb/s</i>
0.5 Mb/s	<i>0.5 Mb/s</i>
187500 baud	<i>187500 baud</i>
93750 baud	<i>93750 baud</i>
45450 baud	<i>45450 baud</i>
19200 baud	<i>19200 baud</i>
9600 baud	<i>9600 baud</i>
-.-	<i>-.-</i>

PNO Id

Número de Identificação de PNO. Número de Identificação de GSD.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Profibus . PNO Id

PNO Id	Descrição
0C50h	<i>PnodID para o arquivo de Configuração.</i>

Status de config

Status de configuração SCADA definida pelo usuário. \nValores possíveis:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Profibus . Status de config

Status de config	Descrição
Alteração	<i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i>
OK	<i>A configuração SCADA está ativa.</i>

Status de config	Descrição
Config. não disp.	<i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i>
Erro	<i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i>

Situação do servidor

Situação do servidor.



Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [SNTP . Servidor usado](#)

Situação do servidor	Descrição
Servidor1	<i>Servidor1 usado.</i>
Servidor2	<i>Servidor2 usado.</i>
Nenh	<i>Nenhum servidor usado.</i>

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [SNTP . QldServidor](#)
-  [SNTP . NetConn](#)

Estad	Descrição
BOM	<i>BOM</i>
SUFICIENTE	<i>SUFICIENTE</i>
RUIM	<i>RUIM</i>
“_”	<i>SEM CONEXÃO</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ DI Slot X1 . Inversão 1](#)
- [↳ BO Slot X2 . Engatad](#)
- [↳ BO Slot X2 . Inversão](#)
- [↳ BO Slot X2 . Inversão 1](#)
- [↳ BO Slot X2 . Engatad](#)
- [↳ BO Slot X2 . Inversão](#)
- [...]

Modo	Descrição
inativo	<i>inativo</i>
ativo	<i>ativo</i>

verd ou falso

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Reg Distúrb . Disparo Man](#)
- [↳ SSV . LED do sistema Ack](#)

verd ou falso	Descrição
Falso	<i>Falso</i>
Verd	<i>Verd</i>

Tipo de def. senha

Tipo de definição da senha. Este valor está diretamente relacionado com o nível de segurança de acesso ao dispositivo.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Sis . Senha para conex. USB](#)
- [↳ Sis . Passw.remote net.conn.](#)

Tipo de def. senha	Descrição
desabilitado	<i>A senha foi desabilitada.</i>
padrão	<i>A senha é a mesma que a do padrão de fábrica, ou seja, não foi alterada pelo usuário. (No entanto, para dispositivos com senha</i>

Tipo de def. senha	Descrição
	<i>padrão desabilitada, o tipo de senha é apresentado como "desabilitado", não como "padrão").</i>
def. pelo usuário	<i>A senha foi definida pelo usuário. Isso corresponde ao mais alto nível de segurança do acesso ao dispositivo.</i>

Certificado TLS

Tipo de certificado que o dispositivo utiliza para a comunicação criptografada. Este valor está diretamente relacionado com o nível de segurança da comunicação.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Certificado TLS

Certificado TLS	Descrição
Específico do dispositivo	<i>O dispositivo utiliza um certificado específico para a comunicação criptografada. Isso corresponde ao mais alto nível de segurança da comunicação.</i>
Básico	<i>O dispositivo utiliza um certificado básico para a comunicação criptografada. Em comparação com o certificado específico para um dispositivo, isso significa um nível de segurança ligeiramente reduzido.</i>
Corrompido	<i>O certificado da comunicação criptografada está corrompido e, portanto, inutilizável.</i>

Autoridade Comut

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:





-  Control . Autoridade Comut
-  Control . Autoridade Comut
-  Control . Autoridade Comut

Autoridade Comut	Descrição
Nenh	<i>Nenh</i>
Local	<i>Local</i>
Remoto	<i>Remoto</i>
Local e Remoto	<i>Local e Remoto</i>

Config. reinic. dispositivo

Se a tecla »C« é pressionada enquanto o dispositivo está executando uma reinicialização a frio, aparece na tela uma caixa de diálogo geral de reinicialização. Selecione as opções que devem estar disponíveis com esta caixa de diálogo.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  HMI . Config. reinic. dispositivo
-  HMI . Config. reinic. dispositivo
-  HMI . Config. reinic. dispositivo
-  HMI . Config. reinic. dispositivo

Config. reinic. dispositivo	Descrição
"Fact.def.", "PW rst"	<p><i>Duas opções de reinicialização devem estar disponíveis:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Redefinir para os padrões de fábrica" - "Redefinir senhas".
Somente "Fact.defaults"	<p><i>Somente uma opção de redefinição deve estar disponível:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Redefinir para os padrões de fábrica". <p><i>CUIDADO: Se foi escolhida esta opção e, por acaso, a senha for perdida, a única chance de recuperar o controle é redefinir o dispositivo para os padrões de fábrica.</i></p>
Reinicialização desativ.	<p><i>As opções de reinicialização devem ser desativadas.</i></p> <p><i>CUIDADO: Se foi escolhida esta opção e, por acaso, a senha for perdida, o dispositivo de proteção tem que ser enviado à fábrica como solicitação de serviço.</i></p>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IH2 . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
uso	<i>uso</i>

I>

Se o valor captado for excedido, o módulo/elemento começa o intervalo para desarme.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . Modo

I>	Descrição
“_”	<i>não use</i>
não direcional	<i>não direcional</i>

Sobrecor terra

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Modo

Sobrecor terra	Descrição
“_”	<i>não use</i>
não direcional	<i>não direcional</i>

si/não

sim/não

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Reboot
-  IG[1] . Superv. apenas
-  Sis . Reboot

si/não	Descrição
no	<i>não</i>
sim	<i>sim</i>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  ThR . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I2>[1] . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RA . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  SOTF . Modo

Modo	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CLPU . Modo

Modo	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Exp[1] . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TCS . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Planej disposit

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CTS . Modo

Planej disposit	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Alarme Sistema . Modo

Modo	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Protocolo Usado

Protocolo SCADA utilizado

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Scada . Protocol](#)

Protocolo Usado	Descrição
"_"	<i>não use</i>
Modbus RTU	<i>Protocolo Modbus RTU</i>
Modbus TCP	<i>Protocolo Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Protocolo Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 RTU	<i>Protocolo de rede distribuída RTU</i>
DNP3 TCP	<i>Protocolo de rede distribuída TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Protocolo de rede distribuída UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Protocolo IEC 60870-5-103</i>
IEC60870-5-104	<i>Protocolo IEC 60870-5-104</i>
IEC 61850	<i>Comunicação IEC 61850</i>
Profibus	<i>Módulo Profibus</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ IRIG-B . Modo](#)

Modo	Descrição
"_"	<i>não use</i>
USO	<i>uso</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ SNTP . Modo](#)

Modo	Descrição
"_"	<i>não use</i>

Modo	Descrição
uso	uso

Nº de Equações Lógic:

Número de Equações Lógicas necessárias:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Lógica . Nº de Equações Lógic:

Nº de Equações Lógic:	Descrição
0	0
5	5
10	10
20	20
40	40
80	80

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  gen onda Seno . Modo

Modo	Descrição
"_"	não use
uso	uso

Escala

Tela dos valores medidos como valores primários, secundários ou por unidade

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Escala

Escala	Descrição
Valor por unid	<i>Valor por unid</i>
Valor primári	<i>Valor primári</i>
Valores secundár	<i>Valores secundár</i>

Voltag Nom

Voltagem nominal das entradas digitais

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [DI Slot X1 . Voltag Nom](#)

Voltag Nom	Descrição
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Tempo neutraliz

Uma alteração no estado de uma entrada digital será reconhecida somente depois que o tempo de neutralização tiver expirado (tornar-se efetivo). Portanto, sinais passageiros não serão interpretados erroneamente.






Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [DI Slot X1 . Tempo neutraliz 1](#)

Tempo neutraliz	Descrição
sem temp neutraliz	<i>sem tempo de neutralização</i>
20 ms	<i>20 ms</i>
50 ms	<i>50 ms</i>
100 ms	<i>100 ms</i>

1...n modos operacionais

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional
-  BO Slot X2 . Modo operacional

1...n modos operacionais	Descrição
Normalmente aberto (NO)	<i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente aberto.</i>
Normalmente fechado (NC)	<i>O princípio de trabalho do relé corresponde a um contato normalmente fechado.</i>

1..n, Lista Atribuiç

Lista de Atribuição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  BO Slot X2 . Confirmação
-  BO Slot X2 . Atribuição 1
-  BO Slot X2 . Atribuição 2
-  BO Slot X2 . Confirmação
-  BO Slot X2 . Atribuição 1
-  BO Slot X2 . Atribuição 2
- [...]

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
Prot . disponív	<i>Sinal: A proteção está disponível</i>
Prot . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
Prot . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Prot . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
Prot . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Prot . Alarm L1	<i>Sinal: Geral-Alarme L1</i>
Prot . Alarm L2	<i>Sinal: Geral-Alarme L2</i>
Prot . Alarm L3	<i>Sinal: Geral-Alarme L3</i>
Prot . Alarm G	<i>Sinal: Geral-Alarme - Falha de terra</i>
Prot . Alarm	<i>Sinal: Alarme Geral</i>
Prot . Desa L1	<i>Sinal: Desarme Geral L1</i>
Prot . Desa L2	<i>Sinal: Desarme Geral L2</i>
Prot . Desa L3	<i>Sinal: Desarme Geral L3</i>
Prot . Desa G	<i>Sinal: Falha de Terra de Desarme Geral</i>
Prot . Desa	<i>Sinal: Desarme Geral</i>
Prot . Rest FaultNo a GridFaultNo	<i>Sinal: Restauração do número de falhas e do número da grade de falhas.</i>
Prot . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
Prot . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
Prot . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
CT . Seq. de fase errada	<i>Sinal de que o dispositivo detectou uma sequência de fase (L1-L2-L3/L1-L3-L2), que é diferente daquela que tinha sido definida em [Configurações de campo/Configurações gerais] »Sequência de fase«.</i>
Control . Local	<i>Autoridade de Comutação: Local</i>
Control . Remoto	<i>Autoridade de Comutação: Remoto</i>
Control . NonInterl	<i>O não-travamento está ativo</i>
Control . QD Indeterminado	<i>(Pelo menos, um) O comutador está em movimento (a posição não pode ser determinada).</i>
Control . Interferência do QD	<i>(Pelo menos, um) O comutador está com defeito.</i>
Control . NonInterl-I	<i>Não-travamento</i>
Distribui[1] . SI SingleContactInd	<i>Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.</i>
Distribui[1] . Pos não ON	<i>Sinal: Pos não ON</i>
Distribui[1] . Pos ON	<i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i>
Distribui[1] . Pos OFF	<i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Distribui[1] . Pos Indeterm	<i>Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada</i>
Distribui[1] . Pos Distúrb	<i>Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.</i>
Distribui[1] . Pront	<i>Sinal: O disjuntor está pronto para operação.</i>
Distribui[1] . t-Perma	<i>Sinal: Tempo de permanência</i>
Distribui[1] . Removid	<i>Sinal: O disjuntor removível está Removido</i>
Distribui[1] . Travam ON	<i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.</i>
Distribui[1] . Travam OFF	<i>Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.</i>
Distribui[1] . CES bemsuce	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.</i>
Distribui[1] . CES com problemas	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.</i>
Distribui[1] . Falha CES CmdDes	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.</i>
Distribui[1] . CES DirDistrib	<i>Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.</i>
Distribui[1] . CES ON durante Cmd OFF	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.</i>
Distribui[1] . CES SG pront	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto</i>
Distribui[1] . CES Travam Camp	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.</i>
Distribui[1] . CES IntervSincro	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.</i>
Distribui[1] . CES SG removido	<i>Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.</i>
Distribui[1] . Prot ON	<i>Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção</i>
Distribui[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Distribui[1] . Con CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação</i>
Distribui[1] . ON incl Prot ON	<i>Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Distribui[1] . OFF incl DesaCmd	<i>Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.</i>
Distribui[1] . Posição Ind manipulada	<i>Sinal: Indicadores de Posição falsos</i>
Distribui[1] . DesgQuad Quad Lento	<i>Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento</i>
Distribui[1] . Rei DesgQuad SI SG	<i>Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento</i>
Distribui[1] . Cmd ON	<i>Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.</i>
Distribui[1] . Cmd OFF	<i>Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.</i>
Distribui[1] . Cmd ON manual	<i>Sinal: Cmd ON manual</i>
Distribui[1] . Cmd OFF manual	<i>Sinal: Cmd OFF manual</i>
Distribui[1] . Solicita ON	<i>Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada</i>
Distribui[1] . Aux ON-I	<i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i>
Distribui[1] . Aux OFF-I	<i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i>
Distribui[1] . Pront-I	<i>Estado de entrada do módulo: CB pronto</i>
Distribui[1] . Sis-em-Sinc-I	<i>Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.</i>
Distribui[1] . Removid-I	<i>Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido</i>
Distribui[1] . Con CmdDesa-I	<i>Estado entrada módulo: Sinal de reconhecimento (para o comando de disparo) Sinal de entrada de módulo</i>
Distribui[1] . Travam ON1-I	<i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i>
Distribui[1] . Travam ON2-I	<i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i>
Distribui[1] . Travam ON3-I	<i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar</i>
Distribui[1] . Travam OFF1-I	<i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i>
Distribui[1] . Travam OFF2-I	<i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Distribui[1] . Travam OFF3-I	<i>Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar</i>
Distribui[1] . SCmd ON-I	<i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i>
Distribui[1] . SCmd OFF-I	<i>Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital</i>
Distribui[1] . Alarme Operações	<i>Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL1	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL2	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum: IL3	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3</i>
Distribui[1] . Desa Intr Isum	<i>Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase</i>
Distribui[1] . Red Cr CmdDes	<i>Sinal: Reconfiguração do contador: Número total de disparos da comutação</i>
Distribui[1] . Red Som desa	<i>Sinal: Reinicializar a soma de correntes de desarme</i>
Distribui[1] . Alarm NívelDesg	<i>Sinal: Limite para Alarme</i>
Distribui[1] . Bloqu NívelDesgas	<i>Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor</i>
Distribui[1] . Redef. capacidade de CB ABERTO	<i>Sinal: Redefinição da curva de manutenção de desgaste (ou seja, do contador da capacidade do disjuntor ABERTO).</i>
Distribui[1] . Alarm Isum Intr por hora	<i>Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.</i>
Distribui[1] . Red Alarm Isum Intr por hora	<i>Sinal: Reinicialização do Alarme, "a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida".</i>
IH2 . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
IH2 . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
IH2 . Blo L1	<i>Sinal: Bloqueado L1</i>
IH2 . Blo L2	<i>Sinal: Bloqueado L2</i>
IH2 . Blo L3	<i>Sinal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	<i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IH2 . 3-ph Blo	<i>Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.</i>
IH2 . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
IH2 . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I[1] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I[1] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I[1] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
I[1] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I[1] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[1] . IH2 Blo	<i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i>
I[1] . Alarm L1	<i>Sinal: Alarme L1</i>
I[1] . Alarm L2	<i>Sinal: Alarme L2</i>
I[1] . Alarm L3	<i>Sinal: Alarme L3</i>
I[1] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
I[1] . Desa L1	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i>
I[1] . Desa L2	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i>
I[1] . Desa L3	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i>
I[1] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[1] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
I[1] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
I[1] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
I[1] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
I[1] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
I[1] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
I[1] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I[1] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[1] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
I[1] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
I[1] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
I[1] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
I[1] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
I[2] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I[2] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I[2] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
I[2] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I[2] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[2] . IH2 Blo	<i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i>
I[2] . Alarm L1	<i>Sinal: Alarme L1</i>
I[2] . Alarm L2	<i>Sinal: Alarme L2</i>
I[2] . Alarm L3	<i>Sinal: Alarme L3</i>
I[2] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
I[2] . Desa L1	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i>
I[2] . Desa L2	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i>
I[2] . Desa L3	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i>
I[2] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[2] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
I[2] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
I[2] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
I[2] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
I[2] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
I[2] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
I[2] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I[2] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[2] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
I[2] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
I[2] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
I[2] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
I[2] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
I[3] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I[3] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I[3] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
I[3] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I[3] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[3] . IH2 Blo	<i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i>
I[3] . Alarm L1	<i>Sinal: Alarme L1</i>
I[3] . Alarm L2	<i>Sinal: Alarme L2</i>
I[3] . Alarm L3	<i>Sinal: Alarme L3</i>
I[3] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
I[3] . Desa L1	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i>
I[3] . Desa L2	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i>
I[3] . Desa L3	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i>
I[3] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[3] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
I[3] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
I[3] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
I[3] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
I[3] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
I[3] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
I[3] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I[3] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[3] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
I[3] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
I[3] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
I[3] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
I[3] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
I[4] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I[4] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I[4] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
I[4] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I[4] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[4] . IH2 Blo	<i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
I[4] . Alarm L1	<i>Sinal: Alarme L1</i>
I[4] . Alarm L2	<i>Sinal: Alarme L2</i>
I[4] . Alarm L3	<i>Sinal: Alarme L3</i>
I[4] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
I[4] . Desa L1	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i>
I[4] . Desa L2	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i>
I[4] . Desa L3	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i>
I[4] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[4] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
I[4] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
I[4] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
I[4] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
I[4] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
I[4] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
I[4] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I[4] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[4] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
I[4] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
I[4] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
I[4] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
I[4] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
I[5] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I[5] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I[5] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
I[5] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I[5] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[5] . IH2 Blo	<i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i>
I[5] . Alarm L1	<i>Sinal: Alarme L1</i>
I[5] . Alarm L2	<i>Sinal: Alarme L2</i>
I[5] . Alarm L3	<i>Sinal: Alarme L3</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
I[5] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
I[5] . Desa L1	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i>
I[5] . Desa L2	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i>
I[5] . Desa L3	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i>
I[5] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I[5] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[5] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
I[5] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
I[5] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
I[5] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
I[5] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
I[5] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
I[5] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I[5] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[5] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
I[5] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
I[5] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
I[5] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
I[5] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
I[6] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I[6] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I[6] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
I[6] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I[6] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[6] . IH2 Blo	<i>Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida</i>
I[6] . Alarm L1	<i>Sinal: Alarme L1</i>
I[6] . Alarm L2	<i>Sinal: Alarme L2</i>
I[6] . Alarm L3	<i>Sinal: Alarme L3</i>
I[6] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
I[6] . Desa L1	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L1</i>
I[6] . Desa L2	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L2</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
I[6] . Desa L3	<i>Sinal: Fase do Desarme Geral L3</i>
I[6] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I[6] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[6] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
I[6] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
I[6] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
I[6] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
I[6] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
I[6] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
I[6] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I[6] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[6] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
I[6] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
I[6] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
I[6] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
I[6] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
IG[1] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
IG[1] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
IG[1] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
IG[1] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
IG[1] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[1] . Alarm	<i>Sinal: o limite do alarme foi excedido.</i>
IG[1] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
IG[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[1] . IGH2 Blo	<i>Sinal: bloqueado por uma partida</i>
IG[1] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
IG[1] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
IG[1] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
IG[1] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
IG[1] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
IG[1] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IG[1] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
IG[1] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[1] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
IG[1] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
IG[1] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
IG[1] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
IG[1] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
IG[2] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
IG[2] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
IG[2] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
IG[2] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
IG[2] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[2] . Alarm	<i>Sinal: o limite do alarme foi excedido.</i>
IG[2] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
IG[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[2] . IGH2 Blo	<i>Sinal: bloqueado por uma partida</i>
IG[2] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
IG[2] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
IG[2] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
IG[2] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
IG[2] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
IG[2] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
IG[2] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
IG[2] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[2] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
IG[2] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
IG[2] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
IG[2] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
IG[2] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
IG[3] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
IG[3] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IG[3] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
IG[3] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
IG[3] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[3] . Alarm	<i>Sinal: o limite do alarme foi excedido.</i>
IG[3] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
IG[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[3] . IGH2 Blo	<i>Sinal: bloqueado por uma partida</i>
IG[3] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
IG[3] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>
IG[3] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
IG[3] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
IG[3] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
IG[3] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
IG[3] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
IG[3] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[3] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
IG[3] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
IG[3] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
IG[3] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
IG[3] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
IG[4] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
IG[4] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
IG[4] . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
IG[4] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
IG[4] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[4] . Alarm	<i>Sinal: o limite do alarme foi excedido.</i>
IG[4] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
IG[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[4] . IGH2 Blo	<i>Sinal: bloqueado por uma partida</i>
IG[4] . DefPadrão	<i>Sinal: Conjunto de Parâmetros Padrão</i>
IG[4] . AdaptSet 1	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 1</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IG[4] . AdaptSet 2	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 2</i>
IG[4] . AdaptSet 3	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 3</i>
IG[4] . AdaptSet 4	<i>Sinal: Parâmetro de Adaptação 4</i>
IG[4] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
IG[4] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
IG[4] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[4] . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
IG[4] . AdaptSet1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação1</i>
IG[4] . AdaptSet2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação2</i>
IG[4] . AdaptSet3-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação3</i>
IG[4] . AdaptSet4-I	<i>Estado de entrada do módulo: Parâmetro de Adaptação4</i>
ThR . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
ThR . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
ThR . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
ThR . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ThR . Alarm	<i>Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica</i>
ThR . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
ThR . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ThR . Red Cap Térmica	<i>Sinal: Reinicialização da Réplica Térmica</i>
ThR . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
ThR . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
ThR . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[1] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I2>[1] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I2>[1] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I2>[1] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[1] . Alarm	<i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i>
I2>[1] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I2>[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[1] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
I2>[1] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I2>[1] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[2] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
I2>[2] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
I2>[2] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
I2>[2] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[2] . Alarm	<i>Sinal: Alarme de Sequência Negativa</i>
I2>[2] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
I2>[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[2] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
I2>[2] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
I2>[2] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
RA . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
RA . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
RA . Espera	<i>Sinal: Espera</i>
RA . t-Blo após CB man ON	<i>Sinal: Religação Automática bloqueada depois que o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Esse temporizador será iniciado se o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Enquanto esse temporizador estiver funcionando, a Religação Automática não pode ser iniciada.</i>
RA . Pront	<i>Sinal: Pronto para tentar</i>
RA . execuç	<i>Sinal: Execução de Religação Automática</i>
RA . t-mort	<i>Sinal: Tempo morto entre o desarme e a tentativa de religação</i>
RA . Cmd ON CB	<i>Sinal: Comando de Ligar do CB</i>
RA . t-Prontpeixe	<i>Sinal: Tempo de Exame: Se o Disjuntor permanecer na posição Fechado após a tentativa de religação durante esse tempo, a Religação Automática foi bem-sucedida e o módulo de Religação Automática retornará para o estado de prontidão.</i>
RA . Bloq	<i>Sinal: A Religação Automática está bloqueada</i>
RA . t-Redef Bloquei	<i>Sinal: Temporizador de Atraso para reinicialização do bloqueio de Religação Automática. A reinicialização do estado de bloqueio de Religação Automática será atrasada por esse tempo depois que o sinal de reinicialização (por exemplo, entrada digital ou Scada) tiver sido detectado.</i>
RA . Blo	<i>Sinal: A Religação Automática está bloqueada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
RA . t-Redef Blo	<i>Sinal: Temporizador de Atraso para reinicialização do bloqueio de Religação Automática. A liberação (desbloqueio) da Religação Automática será atrasada por esse tempo se não houver mais nenhum sinal de bloqueio.</i>
RA . bem-suced	<i>Sinal: Religação Automática bem-sucedida</i>
RA . falha	<i>Sinal: Falha de Religação Automática</i>
RA . t-Supervisão RA	<i>Sinal: Supervisão de Religação Automática</i>
RA . Pré Shot	<i>Controle Pré-Tentativa</i>
RA . Tent 1	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 2	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 3	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 4	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 5	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 6	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Alarme Serv 1	<i>Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 1, muitas operações de comutação</i>
RA . Alarme Serv 2	<i>Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 2 - muitas operações de comutação</i>
RA . Máx Tents / h excedido	<i>Sinal: O número máximo permitido de tentativas por hora foi excedido.</i>
RA . Red Estatísti Cr	<i>Sinal: Reinicializar todos os contadores de estatística de Religação Automática: Número total de Religação Automática, bem-sucedida e não-concluída.</i>
RA . Red Cr Serviço	<i>Sinal: Reinicializar os Contadores de Serviço para Alarme e Bloqueio</i>
RA . Rede Bloqueio	<i>Sinal: O bloqueio AR foi reiniciado por meio do painel.</i>
RA . Red Máx tents / h	<i>Sinal: O contador para o máximo número de disparos por hora foi reiniciado.</i>
RA . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
RA . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
RA . Inc Tent Ex-I	<i>Estado de entrada do módulo: O contador de Tentativas de Religação Automática será incrementado por este Sinal externo. Isso pode ser usado para a Coordenação de Zona (para dispositivos de Religação Automática anteriores). Nota: Esse parâmetro habilita apenas a funcionalidade. A atribuição deve ser definida dentro dos parâmetros globais.</i>
RA . Bloq Ex-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo da Religação Automática.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
RA . DI Redef Bloq Ex-I	<i>Estado de entrada do módulo: Reinicialização do estado de bloqueio da Religação Automática (se a reinicialização por meio de entradas digitais tiver sido selecionada).</i>
RA . Scada Redef Bloq Ex-I	<i>Estado de entrada do módulo: Reinicialização do Estado de Bloqueio da Religação Automática por Comunicação.</i>
RA . abort: 1	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>
RA . abort: 2	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>
RA . abort: 3	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>
RA . abort: 4	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>
RA . abort: 5	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>
RA . abort: 6	<i>Abortar o ciclo de Religação Automática se o estado do sinal atribuído for verdadeiro. Se o estado dessa função for verdadeiro, a Religação Automática será abortada.</i>
SOTF . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
SOTF . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
SOTF . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
SOTF . habilit	<i>Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.</i>
SOTF . Blo RA	<i>Sinal: Bloqueado pela Religação Automática</i>
SOTF . I<	<i>Sinal: Sem Corrente de Carga.</i>
SOTF . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>
SOTF . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>
SOTF . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
SOTF . Ext SOTF-I	<i>Estado de entrada do módulo: Alarme de Energização sobre Falha Externa</i>
CLPU . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
CLPU . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
CLPU . Trav rev ext	<i>Sinal: Travamento reverso externo</i>
CLPU . habilit	<i>Sinal: Carga Fria habilitada</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
CLPU . detectad	<i>Sinal: Carga Fria detectada</i>
CLPU . AR Blo	<i>Sinal: bloqueado por AR</i>
CLPU . I<	<i>Sinal: Sem Corrente de Carga.</i>
CLPU . Part Carga	<i>Sinal: Part Carga</i>
CLPU . Tempo Estab	<i>Sinal: Tempo Estab</i>
CLPU . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>
CLPU . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>
CLPU . Trav rev ext-I	<i>Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo</i>
ExP[1] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
ExP[1] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
ExP[1] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
ExP[1] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[1] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
ExP[1] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
ExP[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[1] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
ExP[1] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
ExP[1] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[1] . Alarm-I	<i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i>
ExP[1] . Desa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i>
ExP[2] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
ExP[2] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
ExP[2] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
ExP[2] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[2] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
ExP[2] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
ExP[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[2] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
ExP[2] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Exp[2] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[2] . Alarm-I	<i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i>
Exp[2] . Desa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i>
Exp[3] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
Exp[3] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
Exp[3] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
Exp[3] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[3] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
Exp[3] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
Exp[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[3] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
Exp[3] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
Exp[3] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[3] . Alarm-I	<i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i>
Exp[3] . Desa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i>
Exp[4] . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
Exp[4] . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
Exp[4] . Blo CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado</i>
Exp[4] . ExBlo CmdDesa	<i>Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[4] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
Exp[4] . Desa	<i>Sinal: Desarme</i>
Exp[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[4] . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
Exp[4] . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
Exp[4] . ExBlo CmdDesa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[4] . Alarm-I	<i>Estado de entrada do módulo: Alarme</i>
Exp[4] . Desa-I	<i>Estado de entrada do módulo: Desarme</i>
CBF . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
CBF . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
CBF . A aguardar um Acionador	<i>A aguardar um Acionador</i>
CBF . execuç	<i>Sinal: Módulo de CBF iniciado</i>
CBF . Alarm	<i>Sinal: Falha do Disjuntor</i>
CBF . Bloquei	<i>Sinal: Bloquei</i>
CBF . Redef Bloq	<i>Sinal: Rede Bloqueio</i>
CBF . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
CBF . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
CBF . Dispara1-I	<i>Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF</i>
CBF . Dispara2-I	<i>Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF</i>
CBF . Dispara3-I	<i>Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF</i>
TCS . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
TCS . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
TCS . Alarm	<i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo</i>
TCS . Impossível	<i>Não é possível pois não há indicador de estado atribuído ao disjuntor.</i>
TCS . Aux ON-I	<i>Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)</i>
TCS . Aux OFF-I	<i>Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)</i>
TCS . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
TCS . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
CTS . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
CTS . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
CTS . Alarm	<i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i>
CTS . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
CTS . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
Alarme Sistema . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
Alarme Sistema . ExBlo	<i>Sinal: Bloqueio Externo</i>
Alarme Sistema . Alm Current avg (Demd)	<i>Sinal: Alarme: corrente de demanda média excedida</i>
Alarme Sistema . Alarm I THD	<i>Sinal: Alarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i>
Alarme Sistema . Trip Current avg (Demd)	<i>Sinal: Desarme: corrente de demanda média excedida</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Alarme Sistema . Desarmamento THD	<i>Sinal: Desarme de Corrente de Distorção Harmônica Total</i>
Alarme Sistema . ExBloqueio	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo</i>
DI Slot X1 . DI 1	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 2	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 3	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 4	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 5	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 6	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 7	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 8	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
BO Slot X2 . BO 1	<i>Sinal: Relé de Saída Binária</i>
BO Slot X2 . BO 2	<i>Sinal: Relé de Saída Binária</i>
BO Slot X2 . BO 3	<i>Sinal: Relé de Saída Binária</i>
BO Slot X2 . BO 4	<i>Sinal: Relé de Saída Binária</i>
BO Slot X2 . BO 5	<i>Sinal: Relé de Saída Binária</i>
BO Slot X2 . DESARMAD!	<i>Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção</i>
BO Slot X2 . Saída forçada	<i>Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, conseqüentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos.</i>
Reg event . Reinic todos reg	<i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i>
Reg Distúrb . Registro	<i>Sinal: Gravando</i>
Reg Distúrb . Memória cheia	<i>Sinal: Memória cheia</i>
Reg Distúrb . Falha limp	<i>Sinal: Limpar falha na memória</i>
Reg Distúrb . Reinic todos reg	<i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i>
Reg Distúrb . Red reg	<i>Sinal: Excluir registro</i>
Reg Distúrb . Disparo Man	<i>Sinal: Disparo Manual</i>
Reg Distúrb . Inici1-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Reg Distúrb . Inici2-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>
Reg Distúrb . Inici3-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>
Reg Distúrb . Inici4-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>
Reg Distúrb . Inici5-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>
Reg Distúrb . Inici6-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>
Reg Distúrb . Inici7-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>
Reg Distúrb . Inici8-I	<i>Estado entrada módulo:: Acionar evento/iniciar gravação</i>
Reg falha . Red reg	<i>Sinal: Excluir registro</i>
Gravações de Tendência . Res all records	<i>Sinal: Todos os registros estão sendo excluídos. (Observação: logo em seguida, este sinal volta a ficar inativo.)</i>
SSV . Erro de sistema	<i>Sinal: Falha de dispositivo</i>
SSV . Contato de autossupervisão	<i>Sinal: Contato de autossupervisão</i>
SSV . Novo erro	<i>Sinal: Uma nova mensagem de erro foi emitida.</i>
SSV . Novo alerta	<i>Sinal: Uma nova mensagem de alerta foi emitida.</i>
Syslog . ativo	<i>Sinal: ativo</i>
Sis . Smart view via USB	<i>Informa se o acesso ao Smart view via interface USB está ativado (permitido) ou não.</i>
Sis . Smart view via Eth	<i>Informa se o acesso ao Smart view via interface Ethernet está ativado (permitido) ou não.</i>
Scada . SCADA conectado	<i>Pelo menos um sistema de MMS está conectado ao dispositivo.</i>
Scada . SCADA não conectado	<i>Nenhum sistema de SCADA está conectado ao dispositivo</i>
DNP3 . ocupado	<i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i>
DNP3 . pronto	<i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i>
DNP3 . ativo	<i>A comunicação com o (SCADA) mestre está ativa.</i> <i>Observe que, para TCP/UDP, este estado é permanentemente “baixo”, a menos que a »confirmação de DataLink« esteja definida como “Sempre”.</i>
DNP3 . Saída binária0	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária1	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
DNP3 . Saída binária2	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária3	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária4	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária5	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária6	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária7	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária8	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária9	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária10	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária11	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária12	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária13	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária14	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária15	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária16	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária17	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária18	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária19	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária20	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária21	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
DNP3 . Saída binária22	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária23	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária24	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária25	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária26	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária27	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária28	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária29	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária30	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária31	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária0-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária1-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária2-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária3-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária4-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária5-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária6-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária7-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária8-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária9-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
DNP3 . Entrada binária10-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária11-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária12-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária13-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária14-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária15-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária16-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária17-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária18-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária19-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária20-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária21-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária22-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária23-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária24-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária25-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária26-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária27-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária28-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária29-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
DNP3 . Entrada binária50-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária51-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária52-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária53-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária54-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária55-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária56-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária57-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária58-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária59-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária60-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária61-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária62-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Entrada binária63-I	<i>Entrada Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma saída binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
Modbus . Transmissão RTU	<i>Sinal: SCADA ativo</i>
Modbus . Transmissão TCP	<i>Sinal: SCADA ativo</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Entrada bin. config.1-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.2-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.3-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.4-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.5-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.6-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.7-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.8-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.9-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.10-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.11-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.12-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Modbus . Entrada bin. config.13-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.14-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.15-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.16-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.17-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.18-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.19-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.20-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.21-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.22-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.23-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.24-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.25-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.26-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.27-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.28-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.29-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.30-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.31-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>
Modbus . Entrada bin. config.32-I	<i>Estado entrada módulo: Entrada bin. config.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . Cliente conectado por MMS	<i>Pelo menos um cliente de MMS está conectado ao dispositivo</i>
IEC 61850 . Todos os assin. GOOSE ativ.	<i>Todos os assinantes GOOSE do dispositivo estão funcionando</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Autossupervisão da entrada de GGIO</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO17	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO18	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO19	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO20	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO21	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO22	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO23	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO24	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO25	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO26	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO27	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO28	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO29	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO30	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
IEC 61850 . SPCSO31	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO32	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Transmissão	<i>Sinal: SCADA ativo</i>
IEC103 . Evento falha perd	<i>Evento de falha perdido</i>
IEC103 . Modo de teste ativo	<i>Sinal: a comunicação IEC103 foi alternada para o modo de teste.</i>
IEC103 . Bloqueio MD ativo	<i>Sinal: o bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor foi ativado.</i>
IEC103 . Ex ativar modo de teste-I	<i>Estado de entrada do módulo: modo de teste da comunicação IEC103.</i>
IEC103 . Ex ativar bloqueio MD-I	<i>Estado de entrada do módulo: ativação do bloqueio da transmissão IEC103 na direção do monitor.</i>
IEC104 . ocupado	<i>Essa mensagem é definida se o protocolo é iniciada. Irá ser reiniciada se o protocolo é fechado.</i>
IEC104 . pronto	<i>A mensagem será definida se o protocolo é iniciado com êxito e está pronto para troca de dados.</i>
IEC104 . Transmissão	<i>Sinal: SCADA ativo</i>
IEC104 . Evento falha perd	<i>Evento de falha perdido</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Dado OK	<i>Os dados dentro do campo de Entrada estão OK (Sim=1)</i>
Profibus . Err SubModul	<i>Sinal atribuível, Falha no Sub-Módulo, Falha na Comunicação.</i>
Profibus . Conexão ativa	<i>Conexão ativa</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
IRIG-B . IRIG-B ativa	<i>Sinal: Se não houver um sinal válido de IRIG-B durante 60 s, a IRIG-B será considerada como inativa.</i>
IRIG-B . Inversão de alta-baixa	<i>Sinal: Os sinais de alta e baixa do IRIG-B são invertidos. Isso NÃO significa que a fiação está com defeito. Se a fiação estiver com defeito, nenhum sinal IRIG-B será detectado.</i>
IRIG-B . Sinal Controle1	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle2	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle3	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle4	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle5	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle6	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle7	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle8	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle9	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle10	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle11	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
IRIG-B . Sinal Controle12	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle13	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle14	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle15	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle16	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle17	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
IRIG-B . Sinal Controle18	<i>Sinal: Sinal de controle IRIG-B. O gerador externo do IRIG-B pode definir esses sinais. Eles podem ser usados para outros procedimentos de controle dentro do dispositivo (por exemplo, funções lógicas).</i>
SNTP . SNTP Ativo	<i>Sinal: Se não houver um sinal de SNTP válido para 120 segs, o SNTP será considerado como inativo.</i>
TimeSinc . sincronizado	<i>Relógio sincronizado.</i>
Estatístic . RedFç Td	<i>Sinal: Reinicialização de todos os valores de Estatística (Demanda de Corrente, Demanda de Energia, Mín, Máx)</i>
Estatístic . RedFç I Demand	<i>Sinal: Reinicialização de Estatísticas - Corrente de Demanda (média, média máxima)</i>
Estatístic . RedFç Máx	<i>Sinal: Reinicialização de todos os valores máximos</i>
Estatístic . RedFç Mín	<i>Sinal: Reinicialização de todos os valores mínimos</i>
Estatístic . FçInic 2-I	<i>Estado entrada módulo: Início da Estatística 2</i>
Lógica . LE1.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE1.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE1.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE1.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE1.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE1.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE2.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE2.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE2.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE2.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE3.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE3.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE3.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE3.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE4.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE4.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE4.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE4.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE4.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE5.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE5.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE5.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE5.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE6.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE6.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE6.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE6.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE7.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE7.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE7.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE7.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE8.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE8.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE8.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE8.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE9.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE9.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE9.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE9.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE10.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE10.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE10.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE10.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE11.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE11.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE11.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE11.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE12.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE12.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE12.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE12.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE13.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE13.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE13.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE13.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE14.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE14.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE14.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE14.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE15.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE15.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE15.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE15.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE16.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE16.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE16.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE16.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE17.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE17.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE17.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE17.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE17.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE18.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE18.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE18.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE18.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE19.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE19.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE19.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE19.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE20.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE20.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE20.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE20.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE20.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE21.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE21.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE21.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE21.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE22.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE22.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE22.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE22.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE23.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE23.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE23.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE23.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE23.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE24.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE24.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE24.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE24.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE25.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE25.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE25.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE25.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE26.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE26.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE26.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE26.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE26.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE27.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE27.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE27.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE27.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE28.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE28.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE28.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE28.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE29.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE29.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE29.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE29.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE29.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE30.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE30.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE30.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE30.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE31.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE31.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE31.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE31.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE32.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE32.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE32.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE32.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE32.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE33.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE33.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE33.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE33.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE34.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE34.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE34.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE34.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE35.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE35.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE35.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE35.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE36.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE36.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE36.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE36.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE37.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE37.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE37.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE37.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE38.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE38.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE38.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE38.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE39.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE39.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE39.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE39.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE40.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE40.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE40.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE40.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE41.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE41.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE41.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE41.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE42.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE42.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE42.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE42.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE43.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE43.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE43.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE43.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE44.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE44.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE44.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE44.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE45.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE45.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE45.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE45.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE45.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE46.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE46.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE46.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE46.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE47.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE47.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE47.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE47.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE48.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE48.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE48.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE48.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE48.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE49.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE49.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE49.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE49.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE50.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE50.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE50.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE50.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE51.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE51.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE51.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE51.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE51.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE52.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE52.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE52.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE52.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE53.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE53.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE53.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE53.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE54.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE54.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE54.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE54.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE54.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE55.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE55.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE55.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE55.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE56.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE56.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE56.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE56.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE57.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE57.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE57.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE57.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE57.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE58.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE58.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE58.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE58.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE59.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE59.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE59.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE59.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE60.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE60.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE60.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE60.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE60.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE61.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE61.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE61.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE61.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE62.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE62.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE62.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE62.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE63.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE63.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE63.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE63.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE64.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE64.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE64.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE64.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE65.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE65.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE65.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE65.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE66.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE66.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE66.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE66.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE67.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE67.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE67.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE67.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE68.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE68.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE68.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE68.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE69.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE69.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE69.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE69.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE70.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE70.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE70.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE70.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE71.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE71.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE71.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE71.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE72.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE72.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE72.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE72.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE73.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE73.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE73.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE73.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE73.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE74.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE74.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE74.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE74.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE75.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE75.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE75.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE75.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE76.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE76.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE76.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Lógica . LE76.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE76.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE77.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE77.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE77.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE77.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE78.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE78.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE78.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE78.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE79.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE79.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE79.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Lógica . LE79.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE79.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
Lógica . LE80.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE80.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE80.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Port In1-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Port In2-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Port In3-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Port In4-I	<i>Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada</i>
Lógica . LE80.Redef Engat-I	<i>Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão</i>
gen onda Seno . Partida manual	<i>A simulação de falha foi iniciada manualmente.</i>
gen onda Seno . Parada manual	<i>A simulação de falha foi interrompida manualmente.</i>
gen onda Seno . execuç	<i>Sinal; A simulação de valor de medição está em execução</i>
gen onda Seno . Iniciada	<i>A simulação de falha foi iniciada</i>
gen onda Seno . Interrompida	<i>A simulação de falha foi interrompida</i>
gen onda Seno . Ex. Iniciar simulação-I	<i>Estado entrada módulo:Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste)</i>
gen onda Seno . ExBlo1-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1</i>
gen onda Seno . ExBlo2-I	<i>Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2</i>
gen onda Seno . Ex ForçaPost-I	<i>Estado entrada módulo:Forçar estado Pós. Abortar simulação.</i>
Sis . PS 1	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 1</i>
Sis . PS 2	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 2</i>
Sis . PS 3	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 3</i>
Sis . PS 4	<i>Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 4</i>







1..n, Lista Atribuiç	Descrição
Sis . PSS manual	<i>Sinal: Comutação Manual de um Conjunto de Parâmetros</i>
Sis . PSS via Scada	<i>Sinal: Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).</i>
Sis . PSS via fç Entr	<i>Sinal: Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada</i>
Sis . mín 1 parâ alterad	<i>Sinal: No mínimo um parâmetro foi alterado</i>
Sis . Desvio de bloq. de defin.	<i>Sinal: Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição</i>
Sis . Con LED	<i>Sinal: Confirmação de LEDs</i>
Sis . Con BO	<i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias</i>
Sis . Con Scada	<i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados</i>
Sis . Con CmdDesa	<i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Sis . Con LED-HMI	<i>Sinal: Confirmação de LEDs, acionado no HMI</i>
Sis . Con BO-HMI	<i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias, acionado no HMI</i>
Sis . Con Scada-HMI	<i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados, acionado no HMI</i>
Sis . Con CmdDesa- HMI	<i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor, acionado no HMI</i>
Sis . Con LED-Sca	<i>Sinal: Confirmação de LEDs, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Con BO-Sca	<i>Sinal: Confirmação das Saídas Binárias, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Conf Contad-Sca	<i>Sinal: Reinicialização de todos os Contadores, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Con Scada-Sca	<i>Sinal: Reconhecer sinais SCADA travados, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Con CmdDesa-Sca	<i>Sinal: Reinicializar Comando de Abertura do Disjuntor, acionado pelo SCADA</i>
Sis . Red CrOperações	<i>Sinal:: Red CrOperações</i>
Sis . Red CrAlarm	<i>Sinal:: Red CrAlarm</i>
Sis . Res TripCmdCr	<i>Sinal:: Res TripCmdCr</i>
Sis . Red CrTotal	<i>Sinal:: Red CrTotal</i>
Sis . Con LED-I	<i>Estado de entrada do módulo: Confirmação de LEDs por meio da entrada digital</i>
Sis . Con BO-I	<i>Estado de entrada do módulo: Confirmação dos Relés de Saída Binária</i>
Sis . Con Scada-I	<i>Estado de entrada do módulo: Reconhecer sinais SCADA travados</i>
Sis . PS1-I	<i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i>

1..n, Lista Atribuição	Descrição
Sis . PS2-I	<i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i>
Sis . PS3-I	<i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i>
Sis . PS4-I	<i>Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.</i>
Sis . Definição do bloqueio-I	<i>Estado entrada módulo: Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas.</i>
Sis . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

Modo

modo de operação geral







Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
-  LEDs grupo A . Engatad
- [...]

Modo	Descrição
inativo	<i>inativo</i>
ativo	<i>ativo</i>
ativo, rec. por alarme	<i>O travamento de LEDs está ativo, mas será reconhecido (redefinido) automaticamente (por uma função de proteção) no caso de um novo alarme.</i>

Cor ativa do LED

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  LEDs grupo A . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor inativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor inativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor ativa do LED
-  LEDs grupo A . Cor inativa do LED
- [...]]

Cor ativa do LED	Descrição
verde	verde
ver	vermelho
luz verm	vermelho piscante
luz verde	verde piscante
“-”	Sem atribuição

Rec através da tecla »C«

Selecione quais elementos reconhecíveis podem ser redefinidos, pressionando a tecla »C«.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Rec através da tecla »C«

Rec através da tecla »C«	Descrição
Nada	<i>Nenhum elemento pode ser restaurado simplesmente pressionando a tecla »C« por um longo período de tempo (mais ou menos, por 1 segundo. Isto tem como consequência que pressionar a tecla »C« é apenas um atalho para o menu Reconhecer, do qual o usuário deve selecionar os elementos a serem redefinidos.</i>
LEDs reconhecíveis c/s senha	<i>Todos os LEDs são reconhecidos (redefinidos), pressionando a tecla »C« (durante, mais ou menos, 1 segundo). A atividade de redefinição pode ser reconhecida a partir do fato de que sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os flashes de LED piscam na cor vermelha por um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i>
Rec. LEDs	<i>Todos os LEDs são redefinidos, pressionando a tecla »C«. A atividade de redefinição pode ser reconhecida a partir do fato de que sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os LEDs piscam na cor vermelha por um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i>

Rec através da tecla »C«	Descrição
Reconh. de LEDs e relés	<i>Todos os LEDs e todos os relés de saída binária reconhecíveis são redefinidos, pressionando a tecla »C« (durante, mais ou menos, 1 segundo). A atividade de redefinição pode ser reconhecida a partir do fato de que sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os LEDs piscam na cor vermelha por um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i>
Rec tudo	<p><i>Todos os elementos reconhecíveis são redefinidos, pressionando a tecla »C« (durante cerca de 1 segundo):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos os LEDs e - todos os relés de saída binária e - todos os sinais SCADA travados e - o comando de Disparo. <p><i>A atividade redefinida pode ser reconhecida a partir do fato de que ela sempre inclui um teste de LED, ou seja, todos os LEDs piscam na cor vermelha durante um segundo; depois, piscam na cor verde durante um segundo.</i></p>

Duração

Hora do registro

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Estatístic . Inici Demanda I via:

Duração	Descrição
Duração	<i>Hora do registro</i>
FçInici	<i>Função iniciar</i>

Duração

Hora do registro

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Estatístic . Duração Demanda I

Duração	Descrição
2 s	<i>s</i>
5 s	<i>s</i>
10 s	<i>s</i>
15 s	<i>segundos</i>
30 s	<i>segundos</i>
1 mín	<i>minuto</i>
5 mín	<i>minuto</i>
10 mín	<i>minuto</i>
15 mín	<i>minuto</i>
30 mín	<i>minuto</i>
1 h	<i>Horas</i>
2 h	<i>Horas</i>
6 h	<i>Horas</i>
12 h	<i>Horas</i>
1 d	<i>dias</i>
2 d	<i>dias</i>
5 d	<i>dias</i>
7 d	<i>dias</i>
10 d	<i>dias</i>
30 d	<i>dias</i>

Configuração janela

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Estatístic . Janela Demanda I

Configuração janela	Descrição
desliz	<i>Meio de Movimentação: Continuamente, o valor de medição mais novo é adicionado e o valor de medição mais antigo é removido do meio de movimentação (valor médio).</i>
fixa	<i>O valor médio é calculado para uma janela corrigida.</i>

Selection

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ HMI . Idioma Menu](#)

Selection	Descrição
Inglês	<i>Inglês</i>
Alemão	<i>Alemão</i>
Russo	<i>Russo</i>
Polonês	<i>Polonês</i>
Francês	<i>Francês</i>
Português	<i>Português</i>
Espanhol	<i>Espanhol</i>
Romeno	<i>Romeno</i>

Modo de gravação

Modo de gravação (defina o comportamento do gravador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Reg falha . Modo de gravação](#)

Modo de gravação	Descrição
Alarmes e disparos	<i>Uma gravação é iniciada, no caso de um alarme ou disparo.</i>
Somente disparos	<i>Uma gravação é iniciada, apenas no caso de um disparo.</i>

Resolução

Resolução (frequência de gravação)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







- [↳ Gravações de Tendencia . Resolução](#)

Resolução	Descrição
60 min	<i>Adic próx entr: 60 min</i>

Resolução	Descrição
30 min	<i>Adic próx entr: 30 min</i>
15 min	<i>Adic próx entr: 15 min</i>
10 min	<i>Adic próx entr: 10 min</i>
5 min	<i>Adic próx entr: 5 min</i>

1..n, TrendRecList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Valor analógico 0
-  Modbus . Med. mapeados 1
-  Gravações de Tendencia . Tend1
-  Gravações de Tendencia . Tend2
-  Gravações de Tendencia . Tend3
-  Gravações de Tendencia . Tend4
- [...]

1..n, TrendRecList	Descrição
“_”	<i>Sem atribuição</i>
CT . IL1	<i>Valor medido: Corrente de fase (fundamental)</i>
CT . IL2	<i>Valor medido: Corrente de fase (fundamental)</i>
CT . IL3	<i>Valor medido: Corrente de fase (fundamental)</i>
CT . med IG	<i>Valor medido (medido): IG (fundamental)</i>
CT . Cálc IG	<i>Valor medido (calculado): IG (fundamental)</i>
CT . IL1 RMS	<i>Valor medido: Corrente de fase (RMS)</i>
CT . IL2 RMS	<i>Valor medido: Corrente de fase (RMS)</i>
CT . IL3 RMS	<i>Valor medido: Corrente de fase (RMS)</i>
CT . med IG RMS	<i>Valor medido (medido): IG (RMS)</i>
CT . Cálc IG RMS	<i>Valor medido (calculado): IG (RMS)</i>
CT . IO	<i>Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental)</i>
CT . I1	<i>Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental)</i>

1..n, TrendRecList	Descrição
CT . I2	Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental)
CT . %(I2/I1)	Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente.
CT . IL1 méd RMS	IL1 valor médio (RMS)
CT . IL2 méd RMS	IL2 valor médio (RMS)
CT . IL3 méd RMS	IL3 valor médio (RMS)
CT . IL1 THD	Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total
CT . IL2 THD	Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total
CT . IL3 THD	Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total
ThR . Cap Térmica Util	Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada

1..n, OnOffList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IEC 61850 . Função

1..n, OnOffList	Descrição
inativo	<i>inativo</i>
ativo	<i>ativo</i>

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Taxa Baud

Taxa Baud	Descrição
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200

Taxa Baud	Descrição
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>
115200	<i>115200</i>

Frame Byte

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [DNP3 . Layout de frame](#)

Frame Byte	Descrição
8E1	<i>8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada.</i>
8O1	<i>8 bits de dados, paridade ímpar, 1 bit de parada.</i>
8N1	<i>8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada.</i>
8N2	<i>8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada.</i>

Posição repo óptico

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [DNP3 . Posição repo óptico](#)

Posição repo óptico	Descrição
Luz desli	<i>Luz desli</i>
Luz liga	<i>Luz liga</i>

Variações de início das comunicações

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [DNP3 . Confirmação de DataLink](#)

Variações de início das comunicações	Descrição
Nunca	<i>Recomenda-se a opção Nunca</i>

Variações de início das comunicações	Descrição
Sempre	<i>Se esta variável está definida como Sempre, o LinkLayer precisa estabelecer uma conexão antes de enviar qualquer frame.</i>
On_Large	<i>Se estiver definida como On_Large, uma conexão precisa ser estabelecida antes de enviar o primeiro frame de uma mensagem com vários termos</i>

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ DNP3 . Confirmação de AppLink](#)

<i>_AL_ResponseType_k</i>	Descrição
Nunca	<i>Nunca</i>
Sempre	<i>Sempre</i>
Evento	<i>Evento</i>

1..n, Lista Atribuiç

Lista de Atribuição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ DNP3 . Entrada de bits duplos 0](#)

<i>1..n, Lista Atribuiç</i>	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
Distribui[1] . Pós	<i>Sinal: Posição do Disjuntor (0 = Indeterminado, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = com Erro)</i>

1..n, Lista Atribuiç

Lista de Atribuição

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Contador binário 0

1..n, Lista Atribuiç	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
Prot . Nº da falha	<i>Número da falha</i>
Prot . No. of Grid Faults	<i>Número de falhas de grade: este é um contador para todas as falhas (ou seja, Alarmes gerais »Alarme de prot.«), mas exceto por falhas durante um ciclo de execução do módulo de religação automática (sinal »AR. executando«). (Observação: o »Nº de falhas« conta cada nova falha, independentemente de ciclos de AR. Isso significa que para dispositivos de proteção sem modulo de AR, esses dois contadores são equivalentes.)</i>
Distribui[1] . Cr DesaCmd	<i>Contador: número total de disparos da comutação.</i>
RA . Nº Tent RA	<i>Contador - Tentativas de Religação Automática</i>
RA . Total de Cr	<i>Número total de todas as Tentativas de Religações Automáticas executadas</i>
RA . Cr bem-sucedido	<i>Número total de Religações Automáticas executadas com sucesso</i>
RA . Cr falhou	<i>Número total de tentativas de religação automática executadas sem sucesso</i>
RA . Cr Alarm Serviço1	<i>Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 1</i>
RA . Cr Alarm Serviço2	<i>Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 2</i>
RA . Cr Máx Tents / h	<i>Contador para o máximo de tentativas permitidas por hora.</i>
Sis . Cr horas operacion	<i>Contador de horas de operação do dispositivo de proteção</i>

Fator de escala

Multiplicador destinado a converter valores flutuantes em números inteiros.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  DNP3 . Fator de escala 0

Fator de escala	Descrição
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>

Fator de escala	Descrição
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Posição repo óptico

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Modbus . Posição repo óptico](#)

Posição repo óptico	Descrição
Luz desli	<i>Luz desli</i>
Luz liga	<i>Luz liga</i>

Seleção Porta

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Modbus . Config Port TCP](#)

Seleção Porta	Descrição
Padrão	<i>Porta Padrão</i>
Privado	<i>Porta Privada</i>

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Modbus . Taxa Baud](#)

Taxa Baud	Descrição
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Frame Byte

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Modbus . Definições físic](#)

Frame Byte	Descrição
8E1	8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada.
8O1	8 bits de dados, paridade ímpar, 1 bit de parada.
8N1	8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada.
8N2	8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada.

Tipo de mapeamento SCADA

Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Modbus . Tipo de mapeamento SCADA](#)

Tipo de mapeamento SCADA	Descrição
Padrão	Mapeamento padrão de objetos de dados
Definido pelo usuário	Mapeamento definido pelo usuário em relação a objetos de dados

Status de config

Status de configuração SCADA definida pelo usuário. \nValores possíveis:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Modbus . Status de config](#)

Status de config	Descrição
Alteração	<i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i>
OK	<i>A configuração SCADA está ativa.</i>
Config. não disp.	<i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i>
Erro	<i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i>

Taxa Baud

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ IEC103 . Taxa Baud](#)

Taxa Baud	Descrição
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>

Frame Byte

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ IEC103 . Definições físic](#)

Frame Byte	Descrição
8E1	<i>8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada.</i>

Frame Byte	Descrição
8O1	<i>8 bits de dados, paridade ímpar, 1 bit de parada.</i>
8N1	<i>8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada.</i>
8N2	<i>8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada.</i>

Fuso horário

Selecione se as mensagens de data e hora na IEC103 serão fornecidas como UTC ou horário local. (“Horário local” inclui sempre as definições do horário de verão real).

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [IEC103 . Fuso horário](#)

Fuso horário	Descrição
UTC	<i>UTC</i>
Horário local	<i>Horário local, de acordo com a definição de »Fusos horários« (em Parâmetros do dispositivo) (incluindo as definições de horário de verão).</i>

Tipo de mapeamento SCADA

Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [IEC103 . Tipo de mapeamento SCADA](#)

Tipo de mapeamento SCADA	Descrição
Padrão	<i>Mapeamento padrão de objetos de dados</i>
Definido pelo usuário	<i>Mapeamento definido pelo usuário em relação a objetos de dados</i>

Status de config

Status de configuração SCADA definida pelo usuário. \nValores possíveis:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [IEC103 . Status de config](#)

Status de config	Descrição
Alteração	<i>Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.</i>
OK	<i>A configuração SCADA está ativa.</i>
Config. não disp.	<i>A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).</i>
Erro	<i>Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.</i>

Seleção Porta

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [IEC104 . Config Port TCP](#)

Seleção Porta	Descrição
Padrão	<i>Porta Padrão</i>
Privado	<i>Porta Privada</i>

Fuso horário

Selecione se a data e a hora das mensagens transmitidas devem ser fornecidas em UTC ou no horário local. (o "horário local" sempre inclui as configurações de horário de verão).

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [IEC104 . Fuso horário](#)

Fuso horário	Descrição
UTC	<i>UTC</i>
Horário local	<i>Horário local, de acordo com a definição de »Fusos horários« (em Parâmetros do dispositivo) (incluindo as definições de horário de verão).</i>

Tipo de mapeamento SCADA

Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [IEC104 . Tipo de mapeamento SCADA](#)

Tipo de mapeamento SCADA	Descrição
Padrão	Mapeamento padrão de objetos de dados
Definido pelo usuário	Mapeamento definido pelo usuário em relação a objetos de dados

Status de config

Status de configuração SCADA definida pelo usuário. \nValores possíveis:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [IEC104 . Status de config](#)

Status de config	Descrição
Alteração	Uma nova configuração SCADA está sendo carregada; porém, não está ativa ainda.
OK	A configuração SCADA está ativa.
Config. não disp.	A configuração SCADA definida pelo usuário não está disponível (por exemplo, não foi carregada no dispositivo).
Erro	Erro inesperado. Entre em contato com nossa equipe de manutenção.

Tipo de mapeamento SCADA

Essa configuração decide se o protocolo de comunicação deve utilizar o mapeamento padrão de objetos de dados ou algum mapeamento definido pelo usuário que tenha sido carregado a partir de um arquivo *.HptSMap.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [Profibus . Tipo de mapeamento SCADA](#)

Tipo de mapeamento SCADA	Descrição
Padrão	Mapeamento padrão de objetos de dados

Tipo de mapeamento SCADA	Descrição
Definido pelo usuário	<i>Mapeamento definido pelo usuário em relação a objetos de dados</i>

Fusos Horá

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  TimeSinc . Fusos Horá

Fusos Horá	Descrição
UTC+14 Kiritimati	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
UTC+13 Rawaki	<i>UTC+13 Rawaki</i>
UTC+12.75 Chatham Island	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
UTC+12 Wellington	<i>UTC+12 Wellington</i>
UTC+11.5 Kingston	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
UTC+11 Port Vila	<i>UTC+11 Port Vila</i>
UTC+10.5 Lord Howe Island	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
UTC+10 Sydney	<i>UTC+10 Sydney</i>
UTC+9.5 Adelaide	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
UTC+9 Tokyo	<i>UTC+9 Tokyo</i>
UTC+8 Hong Kong	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
UTC+7 Bangkok	<i>UTC+7 Bangkok</i>
UTC+6.5 Rangoon	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
UTC+6 Colombo	<i>UTC+6 Colombo</i>
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>

Fusos Horá	Descrição
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Mês altera relógio

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  TimeSinc . Horá verão m
-  TimeSinc . Horá inver m

Mês altera relógio	Descrição
Jan	<i>Jan</i>
Fev	<i>Fev</i>
Mar	<i>Mar</i>
Abr	<i>Abr</i>
Mai	<i>Mai</i>
Jun	<i>Jun</i>
Jul	<i>Jul</i>

Mês altera relógio	Descrição
Ago	<i>Ago</i>
Set	<i>Set</i>
Out	<i>Out</i>
Nov	<i>Nov</i>
Dez	<i>Dez</i>

Data

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  TimeSinc . Horá verão d
-  TimeSinc . Horá inver d

Data	Descrição
Dom	<i>Dom</i>
Seg	<i>Seg</i>
Ter	<i>Ter</i>
Quar	<i>Quar</i>
Quin	<i>Quin</i>
Sex	<i>Sex</i>
Sáb	<i>Sáb</i>
Dia geral	<i>Dia geral: Exemplos: primeiro dia do mês, último dia do mês</i>

Altera dia relógio

Dia de mudança do Horário de Verão

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TimeSinc . Horá verão w
-  TimeSinc . Horá inver w

Altera dia relógio	Descrição
Prime	<i>Primeira semana do mês</i>

Altera dia relógio	Descrição
Segund	<i>Segunda semana do mês</i>
Terc	<i>Terceira semana do mês</i>
Quarto	<i>Quarta semana do mês</i>
Últi	<i>Última semana do mês</i>

Protocolo Usa

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TimeSinc . TimeSinc

Protocolo Usa	Descrição
"_"	-
IRIG-B . IRIG-B	<i>IRIG-B-Módulo</i>
SNTP . SNTP	<i>Módulo-SNTP</i>
Modbus . Modbus	<i>Protocolo Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	<i>Protocolo IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	<i>Comunicação IEC 60870-5-104</i>
DNP3 . DNP3	<i>Protocolo de rede distribuída</i>

IRIG-B00X

Determinação do Tipo: IRIG-B00X. Os tipos IRIG-B diferem em tipos de “Expressões Codificadas” incluídas (ano, funções de controle, segundos straight binary).

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Descrição
IRIGB-000	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-001	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-002	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>
IRIGB-003	<i>Consulte: IRIG STANDARD 200-04</i>

IRIG-B00X	Descrição
IRIGB-004	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-005	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-006	Consulte: IRIG STANDARD 200-04
IRIGB-007	Consulte: IRIG STANDARD 200-04

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Versão DM

	Descrição
3.7.b	Versão

Sequência Fase

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Parâ Camp . Sequência Fase

Sequência Fase	Descrição
ABC	<i>girando em sentido horário</i>
ACB	<i>Sequência de fase de sentido anti-horário. As sequências de fase positiva e negativa são trocadas e MTA é girado para 180°.</i>

fN

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  Parâ Camp . f

fN	Descrição
50	<i>Frequência medida</i>
60	<i>Frequência medida</i>

Taxa prim/sec

w_prim/w_sec

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  CT . CT sec
-  CT . ECT sec

Taxa prim/sec	Descrição
1	Valor medido do lado secundário dos transformadores de corrente.
5	Valor medido do lado secundário dos transformadores de corrente.

Polarid

Polaridade







Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CT . CT dir
-  CT . ECT dir

Polarid	Descrição
0	0
180	Correção de polaridade de 180 graus (falhas de fiação)

ativo/inativo

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:







-  BO Slot X2 . Ctrl DESARMAD
-  Prot . ExBlo Fc
-  Prot . Fc CmdDes ExBlo
-  IH2 . ExBlo Fc
-  I[1] . ExBlo Fc
-  I[1] . Fc trav ext rev
- [...]

ativo/inativo	Descrição
inativo	<i>inativo</i>
ativo	<i>ativo</i>

AdaptSet

Parâmetros de Adaptação

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4
-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...]]

AdaptSet	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
IH2 . Blo L1	<i>Sinal: Bloqueado L1</i>
IH2 . Blo L2	<i>Sinal: Bloqueado L2</i>
IH2 . Blo L3	<i>Sinal: Bloqueado L3</i>
IH2 . Blo IG med	<i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)</i>
IH2 . 3-ph Blo	<i>Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.</i>
RA . execuç	<i>Sinal: Execução de Religação Automática</i>
RA . Pré Shot	<i>Controle Pré-Tentativa</i>
RA . Tent 1	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 2	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 3	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 4	<i>Controle de Tentativas</i>

AdaptSet	Descrição
RA . Tent 5	<i>Controle de Tentativas</i>
RA . Tent 6	<i>Controle de Tentativas</i>
SOTF . habilit	<i>Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.</i>
CLPU . habilit	<i>Sinal: Carga Fria habilitada</i>
Exp[1] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
Exp[2] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
Exp[3] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
Exp[4] . Alarm	<i>Sinal: Alarme</i>
CTS . Alarm	<i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i>
DI Slot X1 . DI 1	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 2	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 3	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 4	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 5	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 6	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 7	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 8	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>

AdaptSet	Descrição
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>

AdaptSet	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>

AdaptSet	Descrição
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>

AdaptSet	Descrição
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>

AdaptSet	Descrição
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
Lógica . LE1.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE1.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE1.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE2.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE2.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE3.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE3.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE4.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE4.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE5.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE5.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE6.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE6.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE7.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE7.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE7.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE8.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE8.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE9.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE9.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE10.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE10.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE11.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE11.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE12.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE12.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE13.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE13.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE14.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE14.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE14.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE15.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE15.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE16.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE16.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE17.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE17.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE18.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE18.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE19.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE19.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE20.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE20.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE21.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE21.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE21.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE22.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE22.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE23.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE23.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE24.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE24.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE25.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE25.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE26.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE26.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE27.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE27.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE28.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE28.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE28.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE29.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE29.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE30.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE30.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE31.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE31.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE32.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE32.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE33.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE33.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE34.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE34.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE35.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE35.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE35.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE36.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE36.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE37.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE37.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE38.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE38.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE39.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE39.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE40.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE40.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE41.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE41.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE42.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE42.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE42.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE43.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE43.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE44.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE44.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE45.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE45.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE46.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE46.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE47.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE47.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE48.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE48.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE49.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE49.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE49.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE50.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE50.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE51.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE51.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE52.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE52.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE53.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE53.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE54.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE54.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE55.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE55.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE56.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE56.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE56.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE57.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE57.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE58.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE58.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE59.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE59.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE60.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE60.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE61.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE61.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE62.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE62.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE63.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE63.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE63.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE64.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE64.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE65.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE65.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE66.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE66.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE67.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE67.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE68.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE68.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE69.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE69.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE70.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE70.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE70.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE71.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE71.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE72.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE72.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE73.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE73.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE74.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE74.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE75.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE75.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE76.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE76.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE77.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE77.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

AdaptSet	Descrição
Lógica . LE77.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE78.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE78.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE79.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE79.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE80.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE80.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

List CB

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:




-  RA . CB

List CB	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
Distribui[1] .	

1..n, DI-LogicsList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RA . Inc Tent Ex
-  RA . Bloq Ex
-  RA . DI Redef Bloq Ex

-  SOTF . Ext SOTF
-  Distribui[1] . Aux ON
-  Distribui[1] . Aux OFF
- [...]

1..n, DI-LogicsList	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
DI Slot X1 . DI 1	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 2	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 3	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 4	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 5	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 6	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 7	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 8	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DNP3 . Saída binária0	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária1	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária2	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária3	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária4	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária5	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária6	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária7	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária8	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária9	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária10	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária11	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
DNP3 . Saída binária12	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária13	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária14	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária15	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária16	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária17	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária18	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária19	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária20	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária21	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária22	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária23	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária24	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária25	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária26	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária27	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária28	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária29	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária30	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária31	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	Comando Scada

1..n, DI-LogicsList	Descrição
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
Lógica . LE1.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE1.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE1.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE2.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE2.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE3.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE3.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE4.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE4.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE4.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE5.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE5.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE6.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE6.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE7.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE7.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE8.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE8.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE9.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE9.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE10.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE10.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE11.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE11.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE11.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE12.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE12.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE13.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE13.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE14.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE14.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE15.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE15.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE16.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE16.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE17.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE17.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE18.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE18.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE18.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE19.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE19.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE20.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE20.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE21.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE21.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE22.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE22.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE23.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE23.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE24.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE24.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE25.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE25.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE25.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE26.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE26.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE27.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE27.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE28.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE28.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE29.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE29.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE30.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE30.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE31.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE31.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE32.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE32.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE32.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE33.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE33.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE34.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE34.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE35.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE35.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE36.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE36.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE37.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE37.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE38.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE38.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE39.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE39.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE39.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE40.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE40.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE41.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE41.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE42.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE42.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE43.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE43.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE44.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE44.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE45.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE45.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE46.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE46.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE46.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE47.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE47.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE48.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE48.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE49.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE49.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE50.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE50.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE51.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE51.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE52.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE52.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE53.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE53.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE53.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE54.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE54.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE55.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE55.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE56.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE56.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE57.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE57.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE58.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE58.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE59.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE59.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE60.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE60.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE60.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE61.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE61.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE62.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE62.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE63.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE63.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE64.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE64.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE65.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE65.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE66.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE66.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE67.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE67.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE67.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE68.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE68.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE69.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE69.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE70.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE70.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE71.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE71.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE72.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE72.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE73.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE73.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE74.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE74.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>

1..n, DI-LogicsList	Descrição
Lógica . LE74.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE75.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE75.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE76.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE76.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE77.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE77.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE78.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE78.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE79.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE79.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE80.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE80.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Comandos Comunicação

Comandos de Comunicação

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RA . Scada Redef Bloq Ex

Comandos Comunicação	Descrição
"_"	Sem atribuição
DNP3 . Saída binária0	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária1	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária2	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária3	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária4	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária5	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária6	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária7	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária8	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária9	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária10	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária11	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária12	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária13	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária14	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária15	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.
DNP3 . Saída binária16	Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.

Comandos Comunicação	Descrição
DNP3 . Saída binária17	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária18	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária19	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária20	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária21	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária22	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária23	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária24	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária25	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária26	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária27	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária28	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária29	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária30	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
DNP3 . Saída binária31	<i>Saída Digital Virtual (DNP). Isso corresponde a uma entrada binária virtual do dispositivo de proteção.</i>
Modbus . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>

Comandos Comunicação	Descrição
Modbus . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
Modbus . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>

Comandos Comunicação	Descrição
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Sinal: Saída Virtual (IEC61850 GGIO Ind): Estad</i>

Comandos Comunicação	Descrição
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO10	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO11	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO12	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO13	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO14	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO15	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Bit de status que pode ser definido por clientes como, por exemplo, SCADA (saída de status controlável de ponto único).</i>
IEC103 . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>

Comandos Comunicação	Descrição
IEC103 . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
IEC103 . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
IEC104 . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 1	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 2	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 3	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 4	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 5	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 6	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 7	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 8	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 9	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 10	<i>Comando Scada</i>

Comandos Comunicação	Descrição
Profibus . Cmd Scada 11	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 12	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 13	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 14	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 15	<i>Comando Scada</i>
Profibus . Cmd Scada 16	<i>Comando Scada</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  SOTF . Modo

Modo	Descrição
CB Pós	<i>O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.</i>
I<	<i>O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro.</i>
CB Pós E I<	<i>(O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.) E (O CB estará na posição OFF (desativado) se a corrente medida for inferior a esse parâmetro.)</i>
CB ON manual	<i>O disjuntor foi ativado manualmente</i>
Ext SOTF	<i>Energização sobre Falha Externa</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CLPU . Modo

Modo	Descrição
CB Pós	<i>O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.</i>
I<	<i>O Temporizador de Pickup será iniciado se a corrente de medição for inferior ao parâmetro "I<".</i>
CB Pós Ou I<	<i>(O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.) Ou (O Temporizador de Pickup será iniciado se a corrente de medição for inferior ao parâmetro "I<".)</i>
CB Pós E I<	<i>(O Indicador de Posição do CB inicia o Temporizador.) E (O Temporizador de Pickup será iniciado se a corrente de medição for inferior ao parâmetro "I<".)</i>

Esquema

Através deste menu de seleção, deve ser selecionado o esquema de supervisão da avaria.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Esquema

Esquema	Descrição
50BF	<i>Detectada avaria do disjuntor, se as correntes medidas não forem inferiores a um limiar configurável dentro de um intervalo de tempo configurável.</i>
CB Pós	<i>É detectado uma avaria do disjuntor depois de um comando de abertura do disjuntor, se a posição dos contatos do disjuntor não permitir a conclusão de que o disjuntor está agora na posição aberta num intervalo de tempo configurável.</i>
50BF e Pos QD	<i>É detectada uma avaria do disjuntor se a avaliação dos indicadores de posição ou a avaliação da medição de corrente indicar que o comando de desativação do disjuntor não foi executado. Este esquema é chamado de "Corrente mínima" conforme o IEEE37.119.</i>

Dispara

Determinação do modo de disparo para a Falha de Disjuntor. A seleção selecionará a Falha do Disjuntor e as atribuições (Disparador 1, Disparador 2, Disparador 3). Eles são conectados por OR.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Dispara

Dispara	Descrição
- . -	<i>sem atribuição</i>
Td Desar	<i>A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por qualquer desarme de qualquer módulo de proteção.</i>
Desa Externos	<i>A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por desarmes apenas de proteção externa.</i>
Desa Corrent	<i>A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por qualquer desarme de um módulo de proteção de corrente.</i>

Desa Externos

A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por desarmes apenas de proteção externa.

Desa Externos	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
Exp[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
Exp[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>

Desa Corrent

A proteção de Falha de Disjuntor será iniciada por qualquer desarme de um módulo de proteção de corrente.

Desa Corrent	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
I[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[5] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[6] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>

Desa Corrent	Descrição
IG[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ThR . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>

Dispara

Determinação do modo de disparo para a Falha de Disjuntor. A seleção selecionará a Falha do Disjuntor e as atribuições (Disparador 1, Disparador 2, Disparador 3). Eles são conectados por OR.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  CBF . Dispara1

Dispara	Descrição
“_”	<i>Sem atribuição</i>
I[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[5] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[6] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ThR . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>

Dispara	Descrição
Exp[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
DI Slot X1 . DI 1	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 2	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 3	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 4	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 5	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 6	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 7	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 8	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE1.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE1.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE2.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE2.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE3.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE3.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE4.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE4.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE5.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE5.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE6.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE6.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE6.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE7.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE7.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE8.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE8.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE9.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE9.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE10.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE10.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE11.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE11.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE12.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE12.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE13.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE13.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE13.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE14.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE14.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE15.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE15.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE16.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE16.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE17.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE17.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE18.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE18.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE19.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE19.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE20.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE20.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE20.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE21.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE21.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE22.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE22.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE23.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE23.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE24.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE24.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE25.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE25.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE26.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE26.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE27.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE27.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE27.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE28.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE28.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE29.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE29.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE30.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE30.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE31.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE31.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE32.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE32.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE33.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE33.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE34.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE34.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE34.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE35.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE35.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE36.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE36.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE37.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE37.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE38.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE38.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE39.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE39.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE40.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE40.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE41.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE41.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE41.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE42.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE42.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE43.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE43.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE44.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE44.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE45.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE45.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE46.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE46.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE47.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE47.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE48.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE48.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE48.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE49.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE49.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE50.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE50.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE51.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE51.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE52.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE52.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE53.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE53.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE54.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE54.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE55.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE55.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE55.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE56.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE56.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE57.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE57.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE58.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE58.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE59.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE59.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE60.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE60.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE61.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE61.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE62.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE62.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE62.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE63.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE63.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE64.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE64.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE65.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE65.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE66.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE66.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE67.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE67.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE68.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE68.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE69.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE69.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE69.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE70.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE70.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE71.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE71.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE72.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE72.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE73.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE73.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE74.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE74.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE75.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE75.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Dispara	Descrição
Lógica . LE76.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE76.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE76.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE77.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE77.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE78.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE78.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE79.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE79.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE80.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE80.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TCS . Modo



Modo	Descrição
Fechad	<i>Seleciona se o disjuntor deverá ser monitorado quando for fechado.</i>

Modo	Descrição
Either	<i>Seleciona se o disjuntor deverá ser monitorado quando for fechado ou aberto.</i>

1..n, Entrd Dig

Lista de Entradas Digitais que estão disponíveis para a detecção da Posição do Disjuntor.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  TCS . Entra 1
-  TCS . Entra 2

1..n, Entrd Dig	Descrição
"_"	<i>Sem atribuição</i>
DI Slot X1 . DI 1	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 2	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 3	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 4	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 5	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 6	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 7	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 8	<i>Sinal: Entrada Digital</i>

Comut PSet

Comutação do Conjunto de Parâmetros

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . Comut PSet

Comut PSet	Descrição
PS1	<i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS1</i>
PS2	<i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS2</i>
PS3	<i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS3</i>
PS4	<i>O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS4</i>

Comut PSet	Descrição
PSS via fç Entr	<i>Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada</i>
PSS via Scada	<i>Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).</i>

1..n, PSS

Lista de Sinais de Comutação de Grupo de Definição de Parâmetro disponíveis

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Sis . PS1: ativado por

1..n, PSS	Descrição
“_”	<i>Sem atribuição</i>
CTS . Alarm	<i>Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente</i>
DI Slot X1 . DI 1	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 2	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 3	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 4	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 5	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 6	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 7	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 8	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE1.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE1.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE2.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE2.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE3.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE3.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE3.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE4.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE4.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE5.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE5.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE6.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE6.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE7.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE7.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE8.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE8.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE9.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE9.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE10.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE10.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE10.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE11.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE11.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE12.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE12.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE13.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE13.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE14.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE14.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE15.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE15.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE16.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE16.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE17.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE17.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE17.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE18.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE18.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE19.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE19.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE20.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE20.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE21.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE21.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE22.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE22.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE23.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE23.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE24.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE24.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE24.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE25.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE25.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE26.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE26.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE27.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE27.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE28.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE28.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE29.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE29.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE30.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE30.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE31.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE31.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE31.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE32.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE32.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE33.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE33.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE34.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE34.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE35.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE35.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE36.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE36.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE37.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE37.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE38.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE38.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE38.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE39.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE39.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE40.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE40.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE41.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE41.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE42.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE42.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE43.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE43.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE44.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE44.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE45.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE45.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE45.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE46.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE46.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE47.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE47.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE48.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE48.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE49.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE49.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE50.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE50.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE51.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE51.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE52.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE52.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE52.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE53.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE53.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE54.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE54.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE55.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE55.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE56.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE56.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE57.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE57.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE58.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE58.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE59.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE59.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE59.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE60.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE60.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE61.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE61.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE62.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE62.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE63.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE63.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE64.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE64.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE65.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE65.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE66.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE66.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE66.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE67.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE67.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE68.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE68.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE69.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE69.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE70.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE70.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE71.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE71.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE72.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE72.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE73.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE73.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE73.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE74.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE74.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE75.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE75.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE76.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE76.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE77.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE77.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE78.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE78.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE79.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE79.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Descrição
Lógica . LE80.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE80.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE80.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

Método medição

Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . Método medição

Método medição	Descrição
Fundamental	<i>A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico)</i>
RMS Verda	<i>A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro)</i>
I2	<i>A proteção tem como base a corrente de sequência de fase negativa</i>

Cara

Característica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . Cara

Cara	Descrição
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Inverso Normal</i>
IEC VINV	<i>IEC Muito Inverso [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extremamente Inverso - Característica</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverso de Longo Prazo - Característica [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverso [RINV] - Característica</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica</i>

Cara	Descrição
ANSI VINV	<i>ANSI Muito Inverso [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extremamente Inverso - Característica</i>
Sup Térm	<i>Superfície Térmica [TF] - Característica</i>
IT	<i>IT - Característica</i>
I2T	<i>I2T - Característica</i>
I4T	<i>I4T - Característica</i>

Modo Redef

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:



-  I[1] . Modo Redef

Modo Redef	Descrição
instantâneo	<i>Reinicialização instantânea: quando a corrente cair abaixo da definição selecionada, o tempo de TOC é reinicializado para zero dentro de 2 ciclos.</i>
hora definitiva	<i>Reiniciar depois de um tempo fixo. (Observação: Este atraso é, então, definido pelo parâmetro»atraso de reinicialização«.)</i>
hora inversa	<i>Reinicialização calculada, com base na característica selecionada.</i>

IH2 Blo

Bloqueio do comando de abertura do disjuntor, se uma partida for detectada.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I[1] . IH2 Blo
-  IG[1] . IH2 Blo

IH2 Blo	Descrição
Sis . inativo	<i>inativo</i>
IH2 . ativo	<i>ativo</i>

Measuring Channel

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . IG Fonte

Measuring Channel	Descrição
CT . medição detalhada	<i>medição detalhada</i>
CT . medido	<i>medido</i>
CT . calculado	<i>calculado</i>

Método medição

Método de medição: fundamental ou rms ou terceiro harmônico (apenas os relés de proteção do gerador)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Método medição

Método medição	Descrição
Fundamental	<i>A proteção tem como base nos Fundamentos (1º Harmônico)</i>
RMS Verda	<i>A proteção tem como base o valor quadrático médio (RMS Verdadeiro)</i>

Bloqu VTS

Bloqueio do módulo se a supervisão do transformador de voltagem detectar uma falha.

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Superv Circuit Med

Bloqu VTS	Descrição
Sis . inativo	<i>inativo</i>

Cara

Característica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Cara

Cara	Descrição
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Inverso Normal</i>
IEC VINV	<i>IEC Muito Inverso [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extremamente Inverso - Característica</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverso de Longo Prazo - Característica [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverso [RINV] - Característica</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Moderadamente Inverso [MINV] - Característica</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Muito Inverso [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extremamente Inverso - Característica</i>
Sup Térm	<i>Superfície Térmica [TF] - Característica</i>
IT	<i>IT - Característica</i>
I2T	<i>I2T - Característica</i>
I4T	<i>I4T - Característica</i>
RXIDG	<i>Special Overcurrent Curve</i>

Modo Redef

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IG[1] . Modo Redef

Modo Redef	Descrição
instantâneo	<i>Reinicialização instantânea: quando a corrente cair abaixo da definição selecionada, o tempo de TOC é reinicializado para zero dentro de 2 ciclos.</i>
hora definitiva	<i>Reiniciar depois de um tempo fixo. (Observação: Este atraso é, então, definido pelo parâmetro «atraso de reinicialização».)</i>
hora inversa	<i>Reinicialização calculada, com base na característica selecionada.</i>

Cara

Característica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  I2>[1] . Cara

Cara	Descrição
DEFT	DEFT
INV	INV

modo bloqu

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  IH2 . modo bloqu

modo bloqu	Descrição
1-ph Blo	<i>1-ph Blo: Se uma partida for detectada em uma fase, a fase correspondente desses módulos será bloqueada, onde o bloqueio da partida estiver definido como ativo.</i>
3-ph Blo	<i>3-ph Blo: Se uma partida for detectada em pelo menos uma fase, todas as três fases desses módulos em que o bloqueio de partida estiver definido como ativo serão bloqueadas (bloqueio cruzado).</i>

Red Bloq via:

Opções de Reinicialização para o bloqueio de Religação Automática

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RA . Modo Redef

Red Bloq via:	Descrição
auto	<i>Se o disjuntor é ligado manualmente, o estado de bloqueio do Módulo AR será reiniciado automaticamente.</i>
HMI	<i>Painel</i>
DI	<i>Entrada Digital</i>

Red Bloq via:	Descrição
Scada	<i>Scada</i>
HMI E Scada	<i>Painel E Scada</i>
HMI E DI	<i>Painel E Entrada Digital</i>
Scada E DI	<i>Scada E Entrada Digital</i>
HMI E DI	<i>Painel E Entrada Digital</i>

Modo Iniciar

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RA . Modo Iniciar

Modo Iniciar	Descrição
Alarm	<i>Uso de sinais de Alarme das funções de proteção de início atribuídas para iniciar a religação automática (supervisão de temporizador de falha utilizada!)</i>
CmdDesa	<i>Uso de sinais de comando de Abertura do disjuntor das funções de proteção de início atribuídas para iniciar a religação automática (temporizador de falha NÃO utilizado!)</i>

Inic fct

A Religação Automática inicia, se a função de proteção atribuída estiver ativada/desarmada:

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  RA . Iniciar RA: Func Ini1
-  RA . Tent 1: Func Ini1

Inic fct	Descrição
“_”	<i>Sem atribuição</i>
. I[1]	<i>Estágio de Sobrecarga de Fase</i>
. I[2]	<i>Estágio de Sobrecarga de Fase</i>
. I[3]	<i>Estágio de Sobrecarga de Fase</i>
. I[4]	<i>Estágio de Sobrecarga de Fase</i>
. I[5]	<i>Estágio de Sobrecarga de Fase</i>

Inic fct	Descrição
. I[6]	<i>Estágio de Sobrecarga de Fase</i>
. IG[1]	<i>Proteção de corrente de terra - Estágio</i>
. IG[2]	<i>Proteção de corrente de terra - Estágio</i>
. IG[3]	<i>Proteção de corrente de terra - Estágio</i>
. IG[4]	<i>Proteção de corrente de terra - Estágio</i>
. I2>[1]	<i>Carga Desequilibrada-Estágio</i>
. I2>[2]	<i>Carga Desequilibrada-Estágio</i>
. ExP[1]	<i>Proteção Externa - Módulo</i>
. ExP[2]	<i>Proteção Externa - Módulo</i>
. ExP[3]	<i>Proteção Externa - Módulo</i>
. ExP[4]	<i>Proteção Externa - Módulo</i>

ModoReinic NonIL

ModoReinic Não-travamento

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [Control . Res NonIL](#)

ModoReinic NonIL	Descrição
Operação única	<i>Operação única</i>
Tempo-limite	<i>Tempo-limite</i>
permanent	<i>permanent</i>

Posição Falsa

AVISO! Posição Falsa - Manipulação de Posição Manual

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [Distribui\[1\] . Posição Falsa](#)



Posição Falsa	Descrição
inativo	<i>inativo</i>

Posição Falsa	Descrição
Pos OFF	<i>Sinal: O disjuntor está na Posição OFF</i>
Pos ON	<i>Sinal: O disjuntor está na Posição ON</i>

1..n, Cmds Desa

Lista de Comandos de Abertura do Disjuntor disponíveis

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  [Distribui\[1\] . Cmd Off1](#)
-  [Distribui\[1\] . Cmd Off2](#)

1..n, Cmds Desa	Descrição
“_”	<i>Sem atribuição</i>
I[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[5] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I[6] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
IG[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ThR . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
I2>[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[1] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[2] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[3] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>
ExP[4] . CmdDesa	<i>Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor</i>

1..n, In-SyncList

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  Distribui[1] . Sincronismo

1..n, In-SyncList	Descrição
“-”	<i>Sem atribuição</i>
DI Slot X1 . DI 1	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 2	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 3	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 4	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 5	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 6	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 7	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
DI Slot X1 . DI 8	<i>Sinal: Entrada Digital</i>
Lógica . LE1.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE1.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE1.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE1.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE2.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE2.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE2.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE2.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE3.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE3.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE3.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE3.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE4.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE4.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE4.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE4.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE5.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE5.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE5.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE5.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE6.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE6.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE6.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE6.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE7.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE7.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE7.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE7.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE8.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE8.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE8.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE8.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE9.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE9.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE9.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE9.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE10.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE10.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE10.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE10.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE11.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE11.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE11.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE11.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE12.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE12.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE12.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE12.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE13.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE13.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE13.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE13.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE14.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE14.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE14.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE14.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE15.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE15.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE15.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE15.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE16.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE16.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE16.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE16.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE17.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE17.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE17.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE17.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE18.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE18.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE18.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE18.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE19.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE19.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE19.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE19.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE20.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE20.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE20.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE20.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE21.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE21.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE21.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE21.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE22.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE22.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE22.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE22.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE23.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE23.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE23.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE23.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE24.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE24.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE24.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE24.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE25.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE25.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE25.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE25.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE26.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE26.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE26.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE26.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE27.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE27.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE27.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE27.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE28.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE28.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE28.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE28.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE29.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE29.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE29.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE29.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE30.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE30.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE30.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE30.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE31.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE31.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE31.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE31.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE32.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE32.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE32.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE32.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE33.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE33.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE33.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE33.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE34.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE34.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE34.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE34.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE35.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE35.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE35.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE35.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE36.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE36.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE36.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE36.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE37.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE37.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE37.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE37.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE38.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE38.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE38.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE38.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE39.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE39.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE39.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE39.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE40.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE40.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE40.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE40.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE41.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE41.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE41.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE41.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE42.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE42.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE42.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE42.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE43.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE43.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE43.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE43.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE44.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE44.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE44.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE44.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE45.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE45.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE45.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE45.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE46.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE46.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE46.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE46.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE47.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE47.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE47.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE47.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE48.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE48.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE48.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE48.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE49.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE49.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE49.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE49.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE50.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE50.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE50.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE50.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE51.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE51.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE51.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE51.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE52.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE52.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE52.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE52.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE53.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE53.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE53.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE53.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE54.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE54.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE54.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE54.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE55.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE55.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE55.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE55.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE56.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE56.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE56.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE56.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE57.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE57.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE57.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE57.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE58.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE58.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE58.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE58.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE59.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE59.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE59.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE59.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE60.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE60.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE60.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE60.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE61.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE61.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE61.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE61.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE62.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE62.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE62.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE62.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE63.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE63.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE63.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE63.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE64.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE64.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE64.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE64.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE65.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE65.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE65.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE65.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE66.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE66.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE66.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE66.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE67.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE67.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE67.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE67.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE68.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE68.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE68.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE68.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE69.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE69.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE69.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE69.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE70.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE70.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE70.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE70.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE71.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE71.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE71.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE71.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE72.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE72.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE72.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE72.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE73.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE73.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE73.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE73.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE74.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE74.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE74.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE74.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE75.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>

1..n, In-SyncList	Descrição
Lógica . LE75.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE75.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE75.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE76.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE76.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE76.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE76.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE77.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE77.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE77.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE77.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE78.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE78.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE78.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE78.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE79.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE79.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE79.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE79.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>
Lógica . LE80.Port Out	<i>Sinal: Saída da porta lógica</i>
Lógica . LE80.Temp Esg	<i>Sinal: Saída do Temporizador</i>
Lógica . LE80.Saída	<i>Sinal: Saída Conectada (Q)</i>
Lógica . LE80.Saída invertida	<i>Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)</i>

LE1.Port

Porta lógica

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ Lógica . LE1.Port](#)

LE1.Port	Descrição
AND	Porta AND
OR	Porta OR
NAND	Porta NAND
NOR	Porta NOR

Modo

modo de operação geral

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ BO Slot X2 . Modo Desarm](#)
- [↳ BO Slot X2 . Força Modo](#)

Modo	Descrição
permanent	permanent
Interva	Interva

ativo/inativo

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ BO Slot X2 . DESARMAD](#)

ativo/inativo	Descrição
inativo	inativo
ativo	ativo

Modos operação relé

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

- [↳ BO Slot X2 . Força td Saíd](#)
- [↳ BO Slot X2 . Força OR1](#)

Modos operação relé	Descrição
Normal	<i>Normal</i>
Desenergizad	<i>Desenergizad</i>
Energizad	<i>Energizad</i>

Estad

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  gen onda Seno . Estado

Estad	Descrição
Des	<i>Desligar</i>
PréFalha	<i>Duração Pré-Falha</i>
SimulaçãoFalha	<i>Duração de Simulação de Falha</i>
Pós-Falha	<i>Duração Pós-Falha</i>
Inic Red	<i>Iniciar Reinicialização</i>

Modo DesaCmd

Modo de comando de disparo: Selecione entre dois modos operacionais para o simulador de falhas: "simulação a frio" (sem disparo do disjuntor) ou "simulação a quente" (ou seja, a simulação é autorizada para disparar o disjuntor)

Lista de seleção consultada pelos parâmetros seguintes:

-  gen onda Seno . Modo DesaCmd

Modo DesaCmd	Descrição
Sem DesCmd	<i>Nenhum comando de disparo: O TripCmd de todas as funções de proteção está bloqueado. A função de proteção possivelmente é acionada, mas não gera um TripCmd.</i>
Com DesCmd	<i>Com comando de disparo: o disparo de uma função de proteção gera um TripCmd, que pode abrir o disjuntor.</i>

Índice remissivo

.....	327
1	
1...n modos operacionais	239
1..n, Cmds Desa	403
1..n, DI-LogicsList	346
1..n, Entrd Dig	383
1..n, In-SyncList	404
1..n, Lista Atribuiç	239, 315, 315
1..n, OnOffList	313
1..n, PSS	384
1..n, TrendRecList	312
A	
AdaptSet	329
Alarme Sistema	201, 201, 202, 202
Altera dia relógio	325
Autoridade Comut	230
ativo/inativo	328, 416
B	
BO Slot X2	19, 28, 28
Bloqu VTS	398
C	
CBF	173, 173, 174, 175, 175, 175
CLPU	165, 165, 166, 167, 167
CT	52, 53, 54, 57
CTS	180, 180, 180, 181, 181
Cara	396, 399, 400
Certificado TLS	230

Comandos Comunicação	361
Comut PSet	383
Config. reinic. dispositivo	231
Configuração janela	310
Control	183, 183, 183, 184, 184, 185
Cor ativa do LED	307
D	
DI Slot X1	17, 18
DNP3	75, 80, 81, 81, 81
Data	325
Desa Corrent	369
Desa Externos	369
Dispara	368, 370
Distribui[1]	186, 189, 190, 191, 195, 198, 199, . 200, 200
Duração	309, 309
E	
Escala	237
Esquema	368
Estad	225, 226, 228, 417
Estad reg	225
Estatístic	69, 70, 71, 71, 71
Exp[1]	169, 169, 170, 171, 171
F	
Falha	225
Fator de escala	316
Frame Byte	314, 318, 319
Fuso horário	320, 321
Fusos Horá	323
fN	327

G

Gravações de Tendencia	208, 210, 210, 210
gen onda Seno	217, 217, 218, 219, 219, 220, 221

H

HMI	47, 48, 48
-----------	------------

I

I2>[1]	146, 146, 146, 148, 149
I>	232
IEC 61850	90, 90, 90, 91, 92, 94, 94
IEC103	95, 97, 98, 98, 99
IEC104	101, 104, 104, 105, 105
IG[1]	134, 134, 135, 138, 139
IH2	124, 124, 124, 125, 125
IH2 Blo	397
IRIG-B	111, 111, 111, 111, 112
IRIG-B00X	326
I[1]	127, 127, 128, 131, 132
Inic fct	401

L

LE1.Port	415
LEDs grupo A	30
List CB	346
Lógica	211, 212, 213, 213

M

Measuring Channel	398
Modbus	83, 86, 86, 87, 88, 88
Modo	228, 233, 234, 235, 236, 236, 237, 307, 367, 367, 382, 416
Modo DesaCmd	417

Modo Iniciar	401
Modo Redef	397, 399
Modo de gravação	311
ModoReinic NonIL	402
Modos operação relé	416
Método medição	396, 398
Mês altera relógio	324
modo bloqu	400

N

Nº de Equações Lógic:	237
---------------------------------	-----

P

PNO Id	227
Parâ Camp	51
Planej disposit	231, 233, 233, 233, 234, 234, 235, 235
Polarid	328
Posição Falsa	402
Posição repo óptico	314, 317
Profibus	106, 107, 107, 107, 108, 109
Prot	120, 121, 121, 121
Protocolo Usa	326
Protocolo Usado	235

R

RA	150, 150, 151, 155, 156, 156, 159, . 160, 160
Rec através da tecla »C«	308
Red Bloq via:	400
Reg Distúrb	204, 205, 205, 206, 206
Reg event	203, 203
Reg falha	207, 207, 207
Resolução	311

S

SNTP	113, 113, 114, 114, 114, 115
SOTF	161, 161, 162, 163, 163
SSV	215, 215, 215
Scada	73, 73
Selection	311
Seleção Porta	317, 321
Sequência Fase	327
Sis	61, 62, 63, 64, 67
Situação do servidor	228
Sobrecor terra	232
Status de config	227, 319, 321, 322
si/não	232

T

TCS	177, 177, 178, 178, 179
Taxa Baud	226, 313, 317, 319
Taxa prim/sec	328
Tcplp	74
Tempo neutraliz	238
ThR	141, 141, 141, 143, 143, 143, 144, . 145
TimeSinc	117, 119
Tipo de def. senha	229
Tipo de mapeamento SCADA	318, 320, 322, 322

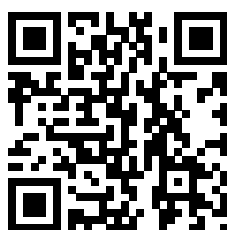
V

Variações de início das comunicações	314
Voltag Nom	238
verd ou falso	229

-

_AL_ResponseType_k	315
--------------------------	-----

docs.SEGelectronics.de/mri4-2



SEG Electronics GmbH se reserva o direito de atualizar qualquer porção desta publicação a qualquer momento. As informações fornecidas pela SEG Electronics GmbH é tida como correta e confiável. Porém a SEG Electronics GmbH não assume nenhuma responsabilidade não expressamente citada.



SEG Electronics GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Telefone: +49 (0) 21 52 145 1

Internet: www.SEGelectronics.de

Vendas
Telefone: +49 (0) 21 52 145 331
Fax: +49 (0) 21 52 145 354

Serviço
Telefone: +49 (0) 21 52 145 614
Fax: +49 (0) 21 52 145 354

SEG Electronics has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.