

MANUEL DE RÉFÉRENCE

High **PROTEC** | PROTECTION TECHNOLOGY
MADE SIMPLE

MRI4 |



Version du modèle d'appareil: 3.7.b

Français (Traduction de l'original)

Traduction du manuel de référence d'origine

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

Internet : www.SEGelectronics.de

Ventes

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : sales@SEGelectronics.de

Service

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 600

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : support@SEGelectronics.de

© 2022 SEG Electronics GmbH. Tous droits réservés.

Table des matières

1	À propos de ce Manuel de référence	11
2	Matériel	15
2.1	Configuration du périphérique	15
2.2	Entr numér	17
2.2.1	« DI8-X1 »	17
2.3	Sort binaires	19
2.3.1	6 Sort binaires	19
2.4	DEL	30
2.4.1	DEL groupe A: Paramètres	30
2.5	HMI - face avant	47
2.5.1	HMI: Paramètres	47
2.5.2	HMI: Commandes directes	48
2.5.3	HMI: Valeurs mesurées	48
3	Sécurité	49
4	Paramètres d'excitation	51
4.1	para champ: Paramètres	51
4.2	TC - Transformateur de courant	52
4.2.1	TC: Paramètres	52
4.2.2	TC: Signaux (états des sorties)	53
4.2.3	TC: Valeurs mesurées	54
4.2.4	TC: Statistiques	57
5	Réseau	61
5.1	Sys: Paramètres	61
5.2	Sys: Commandes directes	63
5.3	Sys: États des entrées	64
5.4	Sys: Signaux (états des sorties)	65
5.5	Sys: Valeurs mesurées	67
6	Valeurs mesurées	69

7	Statistiq	70
7.1	Statistiq: Paramètres	70
7.2	Statistiq: Commandes directes	71
7.3	Statistiq: États des entrées	72
7.4	Statistiq: Signaux (états des sorties)	72
7.5	Statistiq: Compteurs	72
8	Communication	74
8.1	Scada: Paramètres d'organisation	74
8.2	Scada: Signaux (états des sorties)	74
8.3	Tcplp	75
8.3.1	Tcplp: Paramètres	75
8.4	DNP3 – Protocole de réseau distribué	76
8.4.1	DNP3: Paramètres	76
8.4.2	DNP3: Commandes directes	81
8.4.3	DNP3: États des entrées	82
8.4.4	DNP3: Signaux (états des sorties)	82
8.4.5	DNP3: Compteurs	82
8.5	Modbus	84
8.5.1	Modbus: Paramètres	84
8.5.2	Modbus: Commandes directes	87
8.5.3	Modbus: États des entrées	87
8.5.4	Modbus: Signaux (états des sorties)	87
8.5.5	Modbus: Valeurs mesurées	88
8.5.6	Modbus: Compteurs	89
8.6	CEI 61850 – Communication CEI 61850	91
8.6.1	CEI 61850: Paramètres	91
8.6.2	CEI 61850: Commandes directes	91
8.6.3	CEI 61850: Signaux (états des sorties)	91
8.6.4	CEI 61850: Valeurs mesurées	92
8.6.5	CEI 61850: Compteurs	93
8.6.6	CEI 61850 – Sort. virt.	95
8.7	IEC103 – Communication CEI 60870-5-103	96

8.7.1	IEC103: Paramètres	96
8.7.2	IEC103: Commandes directes	98
8.7.3	IEC103: Signaux (états des sorties)	99
8.7.4	IEC103: Valeurs mesurées	99
8.7.5	IEC103: Compteurs	100
8.8	IEC104 – Communication CEI 60870-5-104	102
8.8.1	IEC104: Paramètres	102
8.8.2	IEC104: Commandes directes	105
8.8.3	IEC104: Signaux (états des sorties)	105
8.8.4	IEC104: Valeurs mesurées	105
8.8.5	IEC104: Compteurs	106
8.9	Profibus – Module Profibus	107
8.9.1	Profibus: Paramètres	107
8.9.2	Profibus: Commandes directes	108
8.9.3	Profibus: États des entrées	108
8.9.4	Profibus: Signaux (états des sorties)	108
8.9.5	Profibus: Valeurs mesurées	109
8.9.6	Profibus: Compteurs	110
8.10	IRIG-B – Module IRIG-B	112
8.10.1	IRIG-B: Paramètres d'organisation	112
8.10.2	IRIG-B: Paramètres	112
8.10.3	IRIG-B: Commandes directes	112
8.10.4	IRIG-B: Signaux (états des sorties)	112
8.10.5	IRIG-B: Compteurs	113
8.11	SNTP – Module SNTP	114
8.11.1	SNTP: Paramètres d'organisation	114
8.11.2	SNTP: Paramètres	114
8.11.3	SNTP: Commandes directes	115
8.11.4	SNTP: Signaux (états des sorties)	115
8.11.5	SNTP: Valeurs mesurées	115
8.11.6	SNTP: Compteurs	116
8.12	TimeSync – Synchronisation horaire	118

8.12.1	TimeSync: Paramètres	118
8.12.2	TimeSync: Signaux (états des sorties)	120
9	Paramètre de protection	121
9.1	Prot: Paramètres	121
9.2	Prot: Commandes directes	122
9.3	Prot: États des entrées	122
9.4	Prot: Signaux (états des sorties)	122
9.5	IH2 - Appel de courant d'un module	125
9.5.1	IH2: Paramètres d'organisation	125
9.5.2	IH2: Paramètres globales	125
9.5.3	IH2: Définition du groupe de paramètres	125
9.5.4	IH2: États des entrées	126
9.5.5	IH2: Signaux (états des sorties)	126
9.6	I[1] . . . I[6] - Étage à maximum de courant de phase	128
9.6.1	I[1]: Paramètres d'organisation	128
9.6.2	I[1]: Paramètres globales	128
9.6.3	I[1]: Définition du groupe de paramètres	129
9.6.4	I[1]: États des entrées	132
9.6.5	I[1]: Signaux (états des sorties)	133
9.7	IG[1] . . . IG[4] - Protection du courant à la terre - Étage	135
9.7.1	IG[1]: Paramètres d'organisation	135
9.7.2	IG[1]: Paramètres globales	135
9.7.3	IG[1]: Définition du groupe de paramètres	136
9.7.4	IG[1]: États des entrées	139
9.7.5	IG[1]: Signaux (états des sorties)	140
9.8	ThR - Module d'image thermique	143
9.8.1	ThR: Paramètres d'organisation	143
9.8.2	ThR: Paramètres globales	143
9.8.3	ThR: Définition du groupe de paramètres	143
9.8.4	ThR: Commandes directes	145
9.8.5	ThR: États des entrées	145
9.8.6	ThR: Signaux (états des sorties)	145

9.8.7	ThR: Valeurs mesurées	146
9.8.8	ThR: Statistiques	147
9.9	I2>[1] . . . I2>[2] - Étage de charge déséquilibrée	148
9.9.1	I2>[1]: Paramètres d'organisation	148
9.9.2	I2>[1]: Paramètres globales	148
9.9.3	I2>[1]: Définition du groupe de paramètres	148
9.9.4	I2>[1]: États des entrées	150
9.9.5	I2>[1]: Signaux (états des sorties)	151
9.10	AR - Réenclenchement automatique	152
9.10.1	AR: Paramètres d'organisation	152
9.10.2	AR: Paramètres globales	152
9.10.3	AR: Définition du groupe de paramètres	153
9.10.4	AR: Commandes directes	157
9.10.5	AR: États des entrées	158
9.10.6	AR: Signaux (états des sorties)	159
9.10.7	AR: Compteurs	161
9.10.8	Abandon AWE	163
9.11	SOTF - Commutation sur défaut - Module	164
9.11.1	SOTF: Paramètres d'organisation	164
9.11.2	SOTF: Paramètres globales	164
9.11.3	SOTF: Définition du groupe de paramètres	165
9.11.4	SOTF: États des entrées	166
9.11.5	SOTF: Signaux (états des sorties)	166
9.12	CLPU - Module d'excitation de charge à froid	168
9.12.1	CLPU: Paramètres d'organisation	168
9.12.2	CLPU: Paramètres globales	168
9.12.3	CLPU: Définition du groupe de paramètres	169
9.12.4	CLPU: États des entrées	170
9.12.5	CLPU: Signaux (états des sorties)	170
9.13	Exp[1] . . . Exp[4] - Module de protection externe	172
9.13.1	Exp[1]: Paramètres d'organisation	172
9.13.2	Exp[1]: Paramètres globales	172

9.13.3	Exp[1]: Définition du groupe de paramètres	173
9.13.4	Exp[1]: États des entrées	174
9.13.5	Exp[1]: Signaux (états des sorties)	174
9.14	Surv	176
9.14.1	CBF – Module de protection de défaut de disjoncteur	176
9.14.2	TCS – Déclenchement de surveillance du circuit	180
9.14.3	CTS – Surveillance TC	183
10	Contrôle	186
10.1	Ctrl: Paramètres d'organisation	186
10.2	Ctrl: Paramètres	186
10.3	Ctrl: Commandes directes	186
10.4	Ctrl: États des entrées	187
10.5	Ctrl: Signaux (états des sorties)	187
10.6	Ctrl: Valeurs mesurées	188
10.7	SG[1] – Appareillage de connexion	189
10.7.1	SG[1]: Paramètres	189
10.7.2	SG[1]: Commandes directes	192
10.7.3	SG[1]: États des entrées	193
10.7.4	SG[1]: Signaux (états des sorties)	194
10.7.5	Usure du disjoncteur	198
11	Alarmes réseau	204
11.1	SysA: Paramètres d'organisation	204
11.2	SysA: Paramètres	204
11.3	SysA: États des entrées	205
11.4	SysA: Signaux (états des sorties)	205
12	Enregistrements	206
12.1	Enr. évt – L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.	206
12.1.1	Enr. évt: Commandes directes	206
12.1.2	Enr. évt: Signaux (états des sorties)	206

12.2	Enr perturb – Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques	207
12.2.1	Enr perturb: Paramètres	207
12.2.2	Enr perturb: Commandes directes	208
12.2.3	Enr perturb: États des entrées	208
12.2.4	Enr perturb: Signaux (états des sorties)	209
12.2.5	Enr perturb: Valeurs mesurées	209
12.3	Enr déf. – Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.	210
12.3.1	Enr déf.: Paramètres	210
12.3.2	Enr déf.: Commandes directes	210
12.3.3	Enr déf.: Signaux (états des sorties)	210
12.4	Enr tend – Enregistr de tendance	211
12.4.1	Enr tend: Paramètres	211
12.4.2	Enr tend: Commandes directes	213
12.4.3	Enr tend: Signaux (états des sorties)	213
12.4.4	Enr tend: Compteurs	213
13	Logiq	214
13.1	Logiqu – Logiq	214
13.1.1	Logiqu: Paramètres d'organisation	214
13.1.2	Logiqu . . . Logiqu – Logiq	215
14	Auto-surveillance	218
14.1	SSV: Commandes directes	218
14.2	SSV: Signaux (états des sorties)	218
14.3	SSV: Compteurs	218
15	Service	219
15.1	Sgen – Générateur de signal sinusoïdal	220
15.1.1	Sgen: Paramètres d'organisation	220
15.1.2	Sgen: Paramètres	220
15.1.3	Sgen: Commandes directes	221
15.1.4	Sgen: États des entrées	222
15.1.5	Sgen: Signaux (états des sorties)	222

15.1.6	Sgen: Valeurs mesurées	223
15.1.7	Sgen - Générateur de signal sinusoïdal	224
16	Listes sélect	228
17	Index	435

1 À propos de ce Manuel de référence

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MRI4. Autrement dit, il dresse la liste de tous les paramètres disponibles (ou susceptibles d'être rendus disponibles) avec les versions complètes (en option) du dispositif de protection MRI4.

PRUDENCE !



Ce document n'a pas été conçu pour fournir une description longue et/ou détaillée, ni pour remplacer de quelque façon que ce soit le Manuel technique complet. Pour chaque paramètre, seule une brève description est fournie.

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MRI4.

Chaque dispositif de protection HighPROTEC fonctionne en utilisant de nombreuses valeurs numériques de types différents. Dans toute notre documentation technique, il est fait référence aux « réglages » (ou « paramètres ») ou aux « signaux » ou encore aux « valeurs (mesurées) », selon le type.

Veuillez consulter le Manuel technique et, plus particulièrement le chapitre « Modules, paramètres, signaux et valeurs », afin d'obtenir les détails relatifs aux types de données existants.

Modules

Le micrologiciel de chaque dispositif de protection HighPROTEC peut être considéré comme étant divisé en plusieurs blocs de fonction indépendants, appelés « modules ». Chaque fonction de protection, par exemple, est un module à elle seule. Mais l'un des concepts fondamentaux d'un dispositif de protection HighPROTEC est d'assurer sa mise en œuvre avec des conséquences importantes : La fonction de calcul des données statistiques est un module (appelé « Statistiq »), chaque protocole de communication est un module, le contrôle des dispositifs d'appareillage de connexion est un module (appelé « Ctrl »), mais les propriétés du dispositif d'appareillage de connexion proprement dit font partie d'un autre module. Il existe même un module de protection générale (appelé « Prot ») qui interagit avec tous les modules de protection spécifiques.

Chaque paramètre, chaque valeur et chaque signal est, par conséquent, membre d'un module.

Mais, notez que souvent, les boîtes de dialogue de paramètres (sur le tableau (IHM) ou dans le logiciel d'exploitation *Smart view*) ne mentionnent pas le nom du module, dès lors qu'il est évident dans la branche de menu. Cela signifie que les paramètres sont souvent affichés uniquement avec leur nom de paramètre individuel, c'est-à-dire, simplement « Fonction » au lieu du nom complet « I[1] . Fonction ». Cela offre un meilleur aperçu tout en simplifiant toutes les opérations et tâches de configuration. Néanmoins, sachez que l'écriture « Fonction » est une simple abréviation. En effet, **chaque** paramètre appartient **toujours** à un module et, par conséquent, pour que cela soit parfaitement clair, les tableaux de référence comportent toujours le nom du module qui est ajouté devant chaque nom de paramètre.

Plus spécifiquement, pour les fonctions de protection, il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs instances actives. Par exemple, la protection contre les surintensités consiste généralement en plusieurs « étages » et ceux-ci sont exécutés simultanément (en utilisant leurs valeurs de réglage individuelles). C'est donc une particularité importante de tous les dispositifs de protection HighPROTEC que de nombreux modules existent dans

plusieurs « instances », qui sont numérotées (entre parenthèses) : Pour la protection contre les surintensités, par exemple : »I[1]«, I[2]«, ...

Dans les tableaux de référence, chaque module est généralement associé à un chapitre dédié, qui répertorie dès le début le nombre d'instances disponibles. Par la suite, dans les sous-chapitres qui répertorient les différents types de paramètre, seule la première instance (par ex., »I[1]«) est mentionnée car toutes les autres sont identiques.









Structure d'un tableau de référence

Étant donné que tous les modules (ou presque tous) peuvent être activés ou désactivés indépendamment des autres modules et que tous les paramètres d'un module inactif disparaissent de la branche de menu, il ne serait pas utile que ce Manuel de référence liste les paramètres triés selon la structure de menus. Au lieu de cela, la liste des catégories de modules (par ex., « Fonctions de protection ») et de tous les modules de chaque catégorie est fournie.


Chaque paramètre est associé à un tableau répertoriant ses propriétés, qui ressemble à ce qui suit :

Module Paramètre	[Chemin de menu pour accéder à ce paramètre]	
Valeur par défaut	Plage de valeurs	Autorisation
Pour certains paramètres :		
<ul style="list-style-type: none"> • Restrictions de disponibilité 		
Type Courte description expliquant la fonction de ce paramètre.		

« Type » désigne le type de données associé au paramètre, qui est représenté par une petite icône. Les types possibles sont les suivants :


-  Paramètre de réglage
-  Contrôle direct
-  État d'entrée
-  Signal (état de sortie)
-  Valeur statistique
-  Compteur
-  Valeur (de mesure)
-  Boîte de dialogue : une boîte de dialogue peut présenter plusieurs objets de données en utilisant une représentation et/ou une fonction spéciale.

« Autorisation » indique le niveau d'accès et le mot de passe requis pour modifier le paramètre. (Reportez-vous au chapitre « Sécurité » du Manuel technique complet pour obtenir plus de détails.)

«  Adapt. param. » signifie que ce paramètre prend en charge les " Groupes de paramètres adaptatifs. (Reportez-vous à la section « Groupes de paramètres adaptatifs » du Manuel d'utilisation.)

Pour certains types de paramètre (par ex., les états d'entrée et de sortie), la deuxième ligne (valeur par défaut, plage de valeurs, autorisation) n'est pas utile et n'est donc pas mentionnée.

Exemple de paramètre :

ExP[1] . Mode	[Organis module]	
uti	-, uti ↳ Mode	S.3
 mode de fonctionnement général		

Cela signifie que le paramètre est accessible via le menu [Organis module] et que ses valeurs sont sélectionnées à partir d'une liste de sélection nommée « Mode ». La flèche « ↳ » indique une référence croisée (lien hypertexte) dans le chapitre « Listes de sélection » et il suffit de cliquer pour accéder à un tableau fournissant la liste de tous les choix disponibles. Le niveau d'accès « S.3 » correspond au niveau d'accès « Superviseur-Lv3 », qui est nécessaire pour modifier le paramètre.

Public ciblé

Ce manuel est destiné à servir de base de travail aux :

- Ingénieurs du secteur de la protection,
- Techniciens de mise en service,
- Personnel chargé de la configuration, des tests et de la maintenance des dispositifs de protection et de commande,
- Personnel qualifié pour les installations et les centrales électriques.

Toutes les fonctions concernant le MRI4 sont répertoriées. S'il s'avérait qu'une description de fonction, de paramètre ou d'entrée-sortie ne s'applique pas à l'appareil utilisé, ignorez ces informations.

Ce manuel décrit les versions complètes (le cas échéant) des appareils.

Toutes les informations et données techniques contenues dans le présent manuel reflètent leur état au moment de la publication du document. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques en rapport avec les développements futurs sans modifier ce manuel et sans préavis. Ainsi, aucune réclamation ne peut être apportée sur la base des informations et des descriptions contenues dans ce manuel.

Nous ne saurons être tenus responsable des dommages et défaillances de fonctionnement causés par des erreurs de manipulation ou le non respect des directives du présent manuel.

La reproduction ou la transmission à des tiers sous toute forme que ce soit de tout ou partie de ce manuel est formellement interdite, sauf autorisation écrite de *SEG*.

Le présent Manuel de référence est livré avec l'appareil lors de son achat. Dans le cas où celui-ci est transmis (vendu) à un tiers, le manuel doit être remis également.

Informations relatives à la responsabilité et à la garantie

SEG réfute toute responsabilité en cas de dommages résultants de conversions ou de modifications apportées au dispositif ou au travail de planification (projection), à la configuration des paramètres ou aux modifications de réglage effectuées par le client.

La garantie expire lorsqu'un dispositif est ouvert par des personnes autres que des spécialistes *SEG*.

Les explications mentionnées ci-dessus ne complètent pas les conditions de garantie et de responsabilité stipulées dans les Conditions générales de *SEG*.

2 Matériel

2.1 Configuration du périphérique

MRI4	-2	#	#	#	#	#
Var matérielle 1						
8 ent numér 6 relais sortie binaire		A				
Var matérielle 2						
Courant phase 5A/1A, courant terre 5A/1A			0			
Courant phase 5A/1A, courant sens à la terre 5A/1A			1			
Boîtier						
Mont encastré				A		
Montage 19 po (semi-encastré)				B		
Vers personnel 1				H		
Vers personnel 2				K		
Communication						
Sans					A	
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					B	
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					C	
Fib optique: Profibus-DP					D	
D-SUB: Profibus-DP					E	
Fib optique: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					F	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					G	
Ethernet: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					H	
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					I	
Ethernet/Fib optique: Communication CEI 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					K	
Ethernet/Fib optique: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					L	
RS 485, Ethernet: CEI 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					T	
Circuit imprimé						
Standard						A

2 Matériel



2.1 Configuration du périphérique



MRI4	-2	#	#	#	#	#
les circuits imprimés sont tropicalisés						B



2.2 Entr numér

2.2.1 « DI8-X1 »

2.2.1.1 Empl EN X1: Paramètres

Empl EN X1 . Tension nom	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA  Tension nom.	S.3
 Tension nominale des entrées numériques		

Empl EN X1 . Inversion 1 ... Empl EN X1 . Inversion 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 Inversion des signaux d'entrée.		

Empl EN X1 . Durée anti-reb 1 ... Empl EN X1 . Durée anti-reb 8	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms  Durée anti-reb.	S.3
 Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.		


2.2.1.2 Empl EN X1: Signaux (états des sorties)


Empl EN X1 . EN 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl EN X1]
...	
Empl EN X1 . EN 8	
 <i>Signal : Entrée numérique</i>	


2.3 Sort binaires


2.3.1 6 Sort binaires


2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres

Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		











Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		



Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		


Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
actif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		


Empl SB X2 . Acquittement	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		


Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		
Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	 1..n, Liste affect.		
	Affect		
Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
...			
Empl SB X2 . Inversion 7			
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
...			
Empl SB X2 . Affect 7			
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	 1..n, Liste affect.		
	Affect		
Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)		S.3
	 1...n Modes fonctiont.		
	Mode fonctiont		


Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	
Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	
Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	
Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	
Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	
Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


Empl SB X2 . Inversion 1	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
Empl SB X2 . Affect 2	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . Mode fonctiont	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		
Empl SB X2 . t-app	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		
Empl SB X2 . Retar t-Off	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		
Empl SB X2 . Mémor.	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		


Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
<i>Dispo seult si:</i>		↳ 1..n, Liste affect.
	• Empl SB X2 . Mémor. = actif	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	







Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
inactif		inactif, actif
		↳ Mode.
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	








Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
SG[1] . Cmd ON		« - » ... Sys . Internal test state
		↳ 1..n, Liste affect.
	<i>Affect</i>	





Empl SB X2 . Inversion 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Inversion 7		
inactif		inactif, actif
		↳ Mode.
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


Empl SB X2 . Affect 2		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]
...		
Empl SB X2 . Affect 7		
« - »		« - » ... Sys . Internal test state
		↳ 1..n, Liste affect.
	<i>Affect</i>	

Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
	<i>Mode fonctiont</i>	
Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	
Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	
Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	
Empl SB X2 . Acquitement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Empl SB X2 . Mémor. = actif		
	<i>Signal d'acquitement - Il est possible d'affecter un signal d'acquitement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquitement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	
Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	



Empl SB X2 . Affect 1		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
SG[1] . Cmd OFF	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . Inversion 1 ... Empl SB X2 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
Empl SB X2 . Affect 2 ... Empl SB X2 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . Mode fonctiont		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		
Empl SB X2 . t-app		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		
Empl SB X2 . Retar t-Off		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		



Empl SB X2 . Mémor.		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		
Empl SB X2 . Acquittement		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
« - » <i>Dispo seult si:</i> • Empl SB X2 . Mémor. = actif	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		
Empl SB X2 . Inversion		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		
Empl SB X2 . Affect 1 ... Empl SB X2 . Affect 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . Inversion 1 ... Empl SB X2 . Inversion 7		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	S.3
	<i>Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉARMÉ" pour la deuxième étape.</i>	
Empl SB X2 . Mode désarm		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]
permanent	permanent, Timeout ↳ Mode.	S.3
	<i>ATTENTION ! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	
Empl SB X2 . t-Tempo DÉARM		[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Empl SB X2 . Mode désarm = Timeout 		
	<i>Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.</i>	
Empl SB X2 . Force Mode		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]
permanent	permanent, Timeout ↳ Mode.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

Empl SB X2 . t-Timeout Force	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Empl SB X2 . Force Mode = Timeout 		
 <i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>		

2.3.1.2 Empl SB X2: Commandes directes

Empl SB X2 . DÉSARMÉ	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	S.3
 <i>Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>		

Empl SB X2 . Force ts sort	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
 <i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.</i>		

Empl SB X2 . Force RS1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
...		
Empl SB X2 . Force RS5		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens ↳ Mode fonct des relais.	S.3
☉	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

2.3.1.3 Empl SB X2: Signaux (états des sorties)

Empl SB X2 . SB 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]	
...		
Empl SB X2 . SB 5		
↑	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>	



Empl SB X2 . DÉSARMÉ!	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]	
↑	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>	



Empl SB X2 . Sorts forcé	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]	
↑	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>	



2.4 DEL



2.4.1 DEL groupe A: Paramètres



DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	
DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	
DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 1]
vert	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	
DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	
DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 1]
Prot . actif	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	



DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 2]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		
DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		
DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 2]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		


DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		

DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 2]
SG[1] . TripCmd	« - » . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		


DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		



DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 3]
clig roug	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		



DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		



DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 3]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	



DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	 Mode.	
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	



DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	



DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 4]
rou	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »	S.3
	 Coul activ DEL.	
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	



DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »	S.3
	 Coul activ DEL.	
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	



DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	



DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme  Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		


DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		


DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 5]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		


DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		
DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		


DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	



DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 6]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	



DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	



DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	



DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	



DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Affect</i>	



DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	


DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	


DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



DEL groupe A . Mémor.		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		



DEL groupe A . Signal acq		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		



DEL groupe A . Coul activ DEL		[Para module / DEL / DEL 7]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		



DEL groupe A . Coul inactive DEL		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		



DEL groupe A . Affect 1		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		



DEL groupe A . Inversion 1		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 2		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 2		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 3		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . Inversion 3		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		


DEL groupe A . Affect 4		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 4		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . Affect 5		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » . . . Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		


DEL groupe A . Inversion 5		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		



2.5 HMI - face avant



Mot pass	[Para module / Sécurité / Mot pass]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Modification du mot de passe</i>


Niveau d'accès	[Para module / Sécurité / Niveau d'accès]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Niveau d'accès</i>

2.5.1 HMI: Paramètres

HMI . Affichage éteint	[Para module / HMI]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>La lumière arrière de l'affichage s'éteint lorsque cette temporisation a expiré.</i>	

HMI . Langue menu	[Para module / HMI]
Anglais	Anglais ... Roumain S.3
	 Selection.
 <i>Sélection de la langue</i>	

HMI . Affichage du numéro ANSI	[Para module / HMI]
actif	inactif, actif S.3
	 Mode.
 <i>Affichage des numéros de module ANSI</i>	

HMI . t-max modi/accès	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Si aucune autre touche n'est activée sur le panneau, après l'expiration de cette période, tous les paramètres mis en cache (modifiés) sont annulés. L'accès au module sera verrouillé en retombant au niveau Lecture seule Lv0.</i>	







2.5.2 HMI: Commandes directes

HMI . Contrast	[Para module / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contrast</i>	
HMI . Config. réinit. dispositif	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée	S.3
	↳ Config. réinit. dispositif.	
☉	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	


2.5.3 HMI: Valeurs mesurées



HMI . Config. réinit. dispositif	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée	
	↳ Config. réinit. dispositif.	
✎	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	



3 Sécurité


- Ctrl . Autoris commut:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- HMI . t-max modi/accès:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- Mot pass:  Tab.
- Niveau d'accès:  Tab.


Sys . Smart view via USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif	inactif, actif  Mode.
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>	


Sys . Smart view via Eth	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif <i>Dispo. selon matériel</i>	inactif, actif  Mode.
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>	


Sys . Mot de passe pour conn. USB	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion USB.</i>	

Sys . Mot de passe conn. rés. distante	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé <i>Dispo. selon matériel</i>	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion Smart view via une interface réseau.</i>	

Sys . Certificat TLS		[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Spécifique au dispositif	Spécifique au dispositif, Basique, Altération	
	↳ Certificat TLS.	
	<i>Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.</i>	


Journal de sécurité		[Utilisat / Sécurité / Journal de sécurité]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Messages liés à la sécurité</i>	


Sys . Smart view via USB		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface USB.</i>	

Sys . Smart view via Eth		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
<i>Dispo. selon matériel</i>	↳ Mode.	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface Ethernet.</i>	

4 Paramètres d'excitation








4.1 para champ: Paramètres



para champ . Ordre phases	[para champ / Paramètres généraux]	
ABC	ABC, ACB ↳ Ordre phases.	S.3
 <i>Ordre phases</i>		


para champ . f	[para champ / Paramètres généraux]	
50Hz	50Hz, 60Hz ↳ fN.	S.3
 <i>Fréquence nominale</i>		



4.2 TC - Transformateur de courant



4.2.1 TC: Paramètres

TC . Niv coupure IL1, IL2, IL3	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . Niv coupure IG mes	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre mesuré affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . Niv coupure IG calc	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre calculé affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . Niv coupure I012	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . TC pri	[para champ / TC]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Courant nominal du côté primaire des transformateurs de courant.</i>	
TC . TC sec	[para champ / TC]	
1A	1A, 5A	S.3
	 Rap prim/sec.	
	<i>Courant nominal du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>	


TC . TC dir	[para champ / TC]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>Les fonctions de protection avec directionnalité fonctionnent correctement uniquement si la connexion des transformateurs de courant ne comporte pas d'erreur de câblage. Si tous les transformateurs de courant sont connectés au module avec une polarité incorrecte, ce paramètre peut compenser l'erreur de câblage. Ce paramètre fait pivoter les vecteurs de courant de 180 degrés.</i>	

TC . ECT pri	[para champ / TC]	
1000A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal primaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est mesuré via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	












TC . ECT sec	[para champ / TC]	
1A	1A, 5A  Rap prim/sec.	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal secondaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est réalisé via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	


TC . ECT dir	[para champ / TC]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>La protection contre les défauts à la terre avec directionnalité dépend également du câblage correct du transformateur de courant raccordé à la terre. Il est possible de corriger un câblage ou une polarité incorrect au moyen du paramètre "0°" ou "180°". L'utilisateur peut faire pivoter le vecteur de courant de 180 degrés (changement de signe) sans modifier le câblage. Cela signifie que, en chiffres, l'indicateur de courant déterminé a été pivoté de 180° par le périphérique.</i>	


4.2.2 TC: Signaux (états des sorties)


TC . Séq. de phase incorrecte	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]	
	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>	


4.2.3 TC: Valeurs mesurées


TC . IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)	
TC . IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)	
TC . IO	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)	
TC . I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)	
TC . I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC . IL1 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1	
TC . IL2 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2	
TC . IL3 H2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3	


TC . IG H2 mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée)	


TC . IG H2 calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée)	


TC . %(I2/I1)	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	











TC . phi IL1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	


TC . phi IL2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	


TC . phi IL3	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	


TC . phi IG mes	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	


TC . phi IG calc	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	

TC . phi I0	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TC . phi I1	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TC . phi I2	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	
TC . IL1 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC . IL2 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC . IL3 Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC . IG mes Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)	
TC . IG calc Eff	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)	
TC . %IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1	
TC . %IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2	

TC . % IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3	

TC . IL1 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1	

TC . IL2 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2	

TC . IL3 THD	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3	

4.2.4 TC: Statistiques

TC . IL1 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL1 (Efficace)	

TC . IL2 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL12 (Efficace)	

TC . IL3 moy Eff	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur moyenne IL13 (Efficace)	

TC . Dem IL1 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> IL1 en crête, IL1 efficace	

TC . Dem IL2 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> IL2 en crête, IL2 efficace	

TC . Dem IL3 crête	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> IL3 en crête, IL3 efficace	

TC . IL1 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL1 (Efficace)	

TC . IL2 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL12 (Efficace)	
TC . IL3 max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale IL13 (Efficace)	
TC . IG mes max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)	
TC . IG calc max Eff	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)	
TC . I1 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC . I2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)	
TC . %(I2/I1) max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC . IL1 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1	
TC . IL2 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2	
TC . IL3 H2 max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL3	
TC . IG H2 mes max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)	

TC . IG H2 calc max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (calculée)</i>
TC . IL1 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale IL1 (Efficace)</i>
TC . IL2 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale IL12 (Efficace)</i>
TC . IL3 min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale IL3 (Efficace)</i>
TC . IG mes min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)</i>
TC . IG calc min Eff	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)</i>
TC . I1 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)</i>
TC . I2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)</i>
TC . %(I2/I1) min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>
TC . IL1 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1</i>
TC . IL2 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2</i>
TC . IL3 H2 min	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Rapport minimal entre la valeur minimale des 2ème et 1ère harmonique de IL3</i>

4 Paramètres d'excitation

4.2.4 TC: Statistiques

TC . IG H2 mes min

[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]

Valeur mesurée : Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)


TC . IG H2 calc min


[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]


IG H2 calc min


5 Réseau


5.1 Sys: Paramètres


Sys . Échelle	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]	
Vals par unité	Vals par unité, Vals prims, Vals secs ↳ Échelle.	S.3
	<i>Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité</i>	


Sys . Acquitter via la touche « C »	[Para module / Acquitter]	
Acquitter DEL sans mot de passe	Ne rien acquitter, Acquitter DEL sans mot de passe, Acquitter les DEL, Acquitter DEL et relais, Acquitter tout ↳ Acquitter via la touche « C ».	P.2
	<i>Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».</i>	


Sys . Réin à dist	[Para module / Acquitter]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Active ou désactive l'option d'acquittement externe/distant via des signaux (affectations) et le système SCADA.</i>	


Sys . DEL acq	[Para module / Acquitter]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Sys . Réin à dist = actif 		
	<i>Toutes DEL réinitialisables sont acquittées si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	

Sys . Acq SB		[Para module / Acquitter]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Sys . Réin à dist = actif		
	<i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	

Sys . Acq Scada		[Para module / Acquitter]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
• Sys . Réin à dist = actif		
	<i>Les signaux SCADA mémorisés sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur « vrai ».</i>	

Sys . Configuration du verrouillage		[para champ / Paramètres généraux]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.</i>	

Sys . Contac PSet		[Param protect / Contac PSet]
PS1	PS1, PS2, PS3, PS4, PSS via ent fct, PSS via Scada	P.2
	↳ Contac PSet.	
	<i>Changement d'un groupe de paramètres</i>	

Sys . PS1: activé par	[Param protect / Contac PSet]	
...		
Sys . PS4: activé par		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, PSS.	P.2
	<i>Ce groupe de paramètres est celui qui est actif si : le contacteur du groupe de paramètres est défini avec la valeur "Commuter via une entrée" et les autres fonctions d'entrée sont simultanément inactives. Si plusieurs fonctions d'entrée sont actives, aucune commutation de la configuration n'est exécutée. Si toutes les fonctions d'entrée sont inactives, le module continue à fonctionner avec le groupe de paramètres activé en dernier.</i>	

5.2 Sys: Commandes directes

Sys . Ack BO LED Scd Trips	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
☉	<i>Acquittement (réinitialisation) des relais de sortie binaire, DEL, signaux SCADA et commandes de déclenchements mémorisés.</i>	

Sys . DEL acq	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
☉	<i>Toutes les DEL réinitialisables sont acquittées.</i>	

Sys . Acq SB	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
☉	<i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables ont été acquittés.</i>	

Sys . Acq Scada	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
☉	<i>Les signaux SCADA mémorisés ont été acquittés.</i>	

Sys . Conf dériv verr		[para champ / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
☉ Déverrouillage bref		

Sys . Redém		[Service / Général]
no	no, oui	S.3
	↳ oui/no.	
☉ Redémarrage du module.		

5.3 Sys: États des entrées

Sys . DEL acq-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des DEL par une entrée numérique	

Sys . Acq SB-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des relais de sortie binaire	

Sys . Acq Scada-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État de l'entrée d'un module : acquittement des signaux SCADA mémorisés.	

Sys . PS1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
...		
Sys . PS4-I		
↓	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.	

Sys . Configuration du verrouillage-I		[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↓	État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.	





5.4 Sys: Signaux (états des sorties)






Sys . Redém	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<p><i>Signal : Redémarrage du module.</i></p> <p><i>Codes de démarrage du module : 1=Démarrage normal; 2=Redémarrage par l'opérateur; 3=Redémarrage au moyen de la super réinitialisation; 4=obsolète; 5=obsolète; 6=Source d'erreur inconnue; 7=Redémarrage forcé (initié par le processeur principal); 8=Limite de temps du cycle de protection dépassée; 9= Redémarrage forcé (initié par le processeur de signal numérique); 10=Limite de temps du traitement e la valeur mesurée dépassée; 11=Affaiblissement de la tension d'alimentation; 12=Accès mémoire non autorisé.</i></p>
Sys . Act Set	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
	[Param protect / Contac PSet]
↑	<i>Signal: Groupe de paramètres actif</i>
Sys . PS 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1</i>
Sys . PS 2	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2</i>
Sys . PS 3	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3</i>
Sys . PS 4	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4</i>
Sys . PSS manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres</i>
Sys . PSS via Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>
Sys . PSS via ent fct	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>

Sys . min 1 param modif	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . Conf dériv verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>
Sys . DEL acq	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . Acq SB	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . Acq Scada	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>
Sys . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement</i>
Sys . DEL acq-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . Acq SB-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . Acq Scada-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . Acq TripCmd-HMI	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . DEL acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via SCADA</i>
Sys . Acq SB-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via SCADA</i>

Sys . Comptr acq-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 Signal : Réinitialisation de tous les compteurs, déclenchement via SCADA	
Sys . Acq Scada-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via SCADA	
Sys . Acq TripCmd-Sca	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via SCADA	
Sys . Réi OperationsCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 Signal:: Réi OperationsCr	
Sys . Réi AlarmCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 Signal:: Réi AlarmCr	
Sys . Réi TripCmdCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 Signal:: Réi TripCmdCr	
Sys . Réi TotalCr	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
 Signal:: Réi TotalCr	

5.5 Sys: Valeurs mesurées

Sys . Cptr heures fonct	[Utilisat / Nb et RevData / Sys]
 Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection	
Sys . Version du modèle d'appareil	[Para module / Version]
3.7.b	3.7.b  .
 Version du modèle d'appareil	
Sys . Version du logiciel	[Para module / Version]
 Version du microprogramme de l'appareil	

Sys . Compi	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction</i>	
Sys . CAT No	[Para module / Version]
 <i>CAT No. : référence du module (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	
Sys . REV.	[Para module / Version]
 <i>Révision (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	
Sys . S/N	[Para module / Version]
 <i>Le numéro de série du module.</i>	
Sys . Construction du bootloader	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction du bootloader</i>	

6 Valeurs mesurées


- HMI - face avant: [↪](#) « 2.5.3 HMI: Valeurs mesurées »
- TC - Transformateur de courant: [↪](#) « 4.2.3 TC: Valeurs mesurées »
- Réseau: [↪](#) « 5.5 Sys: Valeurs mesurées »
- Modbus: [↪](#) « 8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées »
- CEI 61850 - Communication CEI 61850: [↪](#) « 8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées »
- IEC103 - Communication CEI 60870-5-103: [↪](#) « 8.7.4 IEC103: Valeurs mesurées »
- IEC104 - Communication CEI 60870-5-104: [↪](#) « 8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées »
- Profibus - Module Profibus : [↪](#) « 8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées »
- SNTP - Module SNTP: [↪](#) « 8.11.5 SNTP: Valeurs mesurées »
- ThR - Module d'image thermique: [↪](#) « 9.8.7 ThR: Valeurs mesurées »
- Contrôle: [↪](#) « 10.6 Ctrl: Valeurs mesurées »
- Usure du disjoncteur: [↪](#) « 10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées »
- Enr perturb - Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques: [↪](#) « 12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées »
- Sgen - Générateur de signal sinusoïdal: [↪](#) « 15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées »


7 Statistiq


- TC - Transformateur de courant: [↳ « 4.2.4 TC: Statistiques »](#)
- ThR - Module d'image thermique: [↳ « 9.8.8 ThR: Statistiques »](#)

7.1 Statistiq: Paramètres


Statistiq . Dém demand I:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
Durée	Durée, StartFct ↳ Durée.	S.3
 <i>Statistiques/maîtrise de la demande : démarrage de la demande de courant par le déclencheur défini.</i>		
Statistiq . Dém demand I Fc:	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - » <i>Dispo seult si:</i>	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
<ul style="list-style-type: none"> • Statistiq . Dém demand I: = StartFct 		
 <i>Si le déclencheur pour la demande de courant a été défini sur "StartFct" : le calcul démarre dès que le signal affecté devient "vrai" (true).</i>		
Statistiq . ResFc I Demand	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>		
Statistiq . Durée demand I	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
15 s	2 s ... 30 d ↳ Durée.	S.3
<i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiq . Dém demand I: = Durée 		
 <i>Durée de l'enregistrement</i>		


Statistiq . Fenêt demand I		[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]
glisst	glisst, const	S.3
	↳ Config fenêtre.	
	<i>Config fenêtre</i>	


Statistiq . ResFc Max		[Para module / Statistiq / Min / Max]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>	



Statistiq . ResFc Min		[Para module / Statistiq / Min / Max]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>	

7.2 Statistiq: Commandes directes


Statistiq . ResFc tt		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
	<i>Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>	

Statistiq . ResFc Max		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
	<i>Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>	


Statistiq . ResFc Min		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
	<i>Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>	


Statistiq . ResFc I Demand	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.
P.1	
 <i>Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>	


7.3 Statistiq: États des entrées


Statistiq . StartFc 2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
 État entrée module: Démarrage des statistiques 2	

7.4 Statistiq: Signaux (états des sorties)


Statistiq . ResFc tt	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
 Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)	


Statistiq . ResFc I Demand	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
 Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)	

Statistiq . ResFc Max	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
 Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales	

Statistiq . ResFc Min	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
 Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales	

7.5 Statistiq: Compteurs

Statistiq . Réi Cr demand I	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
 Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.	

Statistiq . Réi Cr vals max	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
 Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.	


Statistiq . **Réi Cr vals min**

[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]



Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.

8 Communication


8.1 Scada: Paramètres d'organisation

Scada . Protocol	[Organis module]	
« - »	« - » ... Profibus ↳ Protocole utilisé.	S.3
 <i>Sélectionnez le protocole SCADA à utiliser.</i>		


8.2 Scada: Signaux (états des sorties)


Scada . SCADA connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>	
Scada . SCADA non connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>	


8.3 Tcplp

Config TCP/IP	[Para module / TCP/IP / Config TCP/IP]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Configuration du protocole TCP/IP.</i>

8.3.1 Tcplp: Paramètres


Tcplp . Durée Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
720s	1s ... 7200s	S.3
	<i>La durée Keep Alive est la durée entre deux transmissions keep alive en état de veille</i>	


Tcplp . Intervalle Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
15s	1s ... 60s	S.3
	<i>L'intervalle Keep Alive est la durée entre deux retransmissions Keep Alive successives, si l'acquittement de la transmission keepalive précédente n'a pas été reçu.</i>	


Tcplp . Tentative Keep Alive	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]	
3	3 ... 3	S.3
	<i>La tentative Keep alive est le nombre de retransmissions à effectuer avant de déclarer que l'extrémité distante n'est pas disponible.</i>	


8.4 DNP3 - Protocole de réseau distribué


8.4.1 DNP3: Paramètres


DNP3 . Fonction	[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		


DNP3 . Numéro port IP	[Para module / DNP3 / Communication]	
20000	0 ... 65535 ↳	S.3
 <i>Numéro de port de l'adresse IP.</i>		
	<i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionner un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	


DNP3 . Vit trans	[Para module / DNP3 / Communication]	
19200	1200 ... 115200 ↳ Vit trans.	S.3
 <i>Vitesse de transmission pour la communication</i>		


DNP3 . Disposition de la trame	[Para module / DNP3 / Communication]	
8E1	8E1, 801, 8N1, 8N2 ↳ Tram octet.	S.3
 <i>Disposition de la trame</i>		


DNP3 . Pos optique repos	[Para module / DNP3 / Communication]	
Allumer <i>Dispo. selon matériel</i>	Éteindre, Allumer ↳ Pos optique repos.	S.3
 <i>Pos optique repos</i>		


DNP3 . AdressAuto		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Prise en charge des adresses automatiques</i>		


DNP3 . DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Jamais	Jamais, Toujours, On_Large	S.3
	↳ Variantes de démarrage de communication.	
 <i>Active ou désactive la confirmation de la couche de données (acq).</i>		


DNP3 . t-DataLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
 <i>Temporisation de confirmation de la couche de données</i>		


DNP3 . DataLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
3	0 ... 255	S.3
 <i>Nombre de répétition d'envoi de paquet de liaison de données après un échec</i>		


DNP3 . Direction Bit		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Active la fonctionnalité Direction Bit. Le Direction Bit est 0 pour la station esclave et 1 pour la station maître</i>		


DNP3 . Taille de cadre max		[Para module / DNP3 / Communication]
255	64 ... 255	S.3
 <i>Cette valeur est utilisée pour limiter la taille du cadre net Frame</i>		


DNP3 . Test Link Period		[Para module / DNP3 / Communication]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
 <i>Cette valeur indique la période de temps où envoyer un Link-Frame de test</i>		


DNP3 . AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
Toujours	Jamais, Toujours, Événement	S.3
	↳ _AL_ResponseType_k.	
	<i>Détermine si le module demandera que la réponse de couche d'application soit confirmée ou non</i>	

DNP3 . t-AppLink confirmation		[Para module / DNP3 / Communication]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Temporisation de réponse de couche d'application</i>	


DNP3 . AppLink nombre de tentatives		[Para module / DNP3 / Communication]
0	0 ... 255	S.3
	<i>Nombre de fois où le module retransmettra un fragment de couche d'application</i>	


DNP3 . Rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Cette option permet d'activer les rapports non sollicités. Elle est disponible uniquement pour les connexions DNP3 TCP, et pour DNP3 RTU en cas de connexion de pair à pair.</i>	


DNP3 . Tempo rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Définir la durée pendant laquelle la station externe attendra une confirmation de couche d'application de la part du maître indiquant que celui-ci a reçu un message de réponse non sollicité.</i>	


DNP3 . Essais rapport non sollic		[Para module / DNP3 / Communication]
2	0 ... 255	S.3
	<i>Définir le nombre de tentatives qu'une station externe transmet à chaque série de réponses non sollicitées si elle ne reçoit aucune confirmation de la part du maître.</i>	



DNP3 . TestSeqNo		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Test si le numéro de séquence de la demande est incrémenté. S'il n'est pas incrémenté correctement, la demande est ignorée. Il est recommandé de le désactiver, mais certaines implémentations DNP plus anciennes nécessitent de l'activer.</i>		
DNP3 . TestSBO		[Para module / DNP3 / Communication]	
actif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Il permet une comparaison plus stricte de SBO et des commandes d'opération. Pour les anciennes versions DNP, il est recommandé de le désactiver.</i>		
DNP3 . Tempo SBO		[Para module / DNP3 / Communication]	
30s	1.0s ... 60.0s		S.3
	<i>Les sorties DNP peuvent être contrôlées dans une procédure en deux étapes (SBO : Sélectionner Avant Opération). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'opération. Lorsque cette temporisation est expirée, le bit est libéré.</i>		
DNP3 . Redemarrage à froid		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Active le support pour la fonction de démarrage à froid.</i>		
DNP3 . Tps intégr. bande neutre		[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 300		S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>		


DNP3 . Entrée binaire 0	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées binaires]	
...		
DNP3 . Entrée binaire 63		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>	

DNP3 . Entrée double bit 0	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées double bit]	
...		
DNP3 . Entrée double bit 5		
« - »	« - », SG[1] . Pos ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>	



DNP3 . Compteur binaire 0	[Para module / DNP3 / Point map / Compteur binaire]	
...		
DNP3 . Compteur binaire 7		
« - »	« - » ... Sys . Cptr heures fonct ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Compteur pour signaler les valeurs de compteur au maître DNP.</i>	


DNP3 . Valeur analogique 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Valeur analogique 31		
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Valeur analogique pour signaler des valeurs au maître (DNP)</i>	


DNP3 . Facteur d'échelle 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Facteur d'échelle 31		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	 Facteur d'échelle.	
	<i>Le facteur d'échelle sert à convertir la valeur mesurée en valeur entière</i>	

DNP3 . Bande neutre 0	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . Bande neutre 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	<i>Tout changement de valeur mesurée supérieur à la valeur de bande neutre sera transmis au maître.</i>	

8.4.2 DNP3: Commandes directes

DNP3 . Réin ts cptr diag	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3] [Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i>	

DNP3 . ID esclave	[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 65519	S.3
	<i>Slaveld définit l'adresse DNP3 de ce module (station externe)</i>	

DNP3 . ID maître	[Para module / DNP3 / Communication]	
65500	0 ... 65519	S.3
	<i>MasterID définit l'adresse DNP3 du maître (SCADA)</i>	

8.4.3 DNP3: États des entrées

DNP3 . Entrée binaire0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées binaires]
...	
DNP3 . Entrée binaire63-I	
↓	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

DNP3 . Entrée double bit0-I	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées double bit]
...	
DNP3 . Entrée double bit5-I	
↓	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>

8.4.4 DNP3: Signaux (états des sorties)

DNP3 . occupé	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>

DNP3 . prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>

DNP3 . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i>
	<i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>

8.4.5 DNP3: Compteurs

DNP3 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>

DNP3 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>

DNP3 . NTramagesIncorr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre de tramages incorrects. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NParitésIncorr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre d'erreurs de parité. Un chiffre important indique un problème de connexion série.

DNP3 . NSignauxInterr

[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]

Compteur de diagnostic : Nombre de signaux d'interruption. Un chiffre important indique un problème de connexion série.


DNP3 . NSomContrErr



[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]



Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.



8.5 Modbus



8.5.1 Modbus: Paramètres



Modbus . t-app		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>	


Modbus . CmdBlo Scada		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation (autorisation) / désactivation (interdiction) du blocage des commandes Scada</i>	


Modbus . Désact mémoris		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Désactiver la mémorisation : si ce paramètre est actif (vrai), aucun état Modbus n'est mémorisé. Cela signifie que Modbus ne mémorise pas les signaux de déclenchement.</i>	



Modbus . AllowGap		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est actif (vrai), l'utilisateur peut interroger un ensemble de registres Modbus sans recevoir d'exception à cause d'une adresse incorrecte dans le tableau demandé. Les adresses incorrectes ont la valeur spéciale 0xFAFA, mais l'utilisateur est responsable de l'ignorance des adresses incorrectes. Attention : cette valeur spéciale peut être correcte si l'adresse est correcte.</i>	



Modbus . Pos optique repos		[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]
Allumer <i>Dispo. selon matériel</i>	Éteindre, Allumer  Pos optique repos.	S.3
	<i>Pos optique repos</i>	


Modbus . Config port TCP		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
Défaut	Défaut, Privé	S.3
	 Sélectionner port.	
	<i>Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.</i>	


Modbus . Port		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
502	Si: Modbus . Config port TCP = Défaut • 502 ... 502 Si: Modbus . Config port TCP = Privé • 49152 ... 65535	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP. En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	


Modbus . t-temps		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
	<i>Pendant ce temps, le système SCADA doit recevoir la réponse, faute de quoi la demande est annulée. Dans ce cas, le système Scada détecte un défaut de communication et doit envoyer une autre demande.</i>	


Modbus . Vit trans		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	S.3
	 Vit trans.	
	<i>Vit trans</i>	

Modbus . Param. physiques		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	 Tram octet.	
	<i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i>	


Modbus . Entr bin config1 ... Modbus . Entr bin config32	[Para module / Modbus / Registres configb / États]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i>		

Modbus . Entr bin config mém1 ... Modbus . Entr bin config mém32	[Para module / Modbus / Registres configb / États]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Entrée binaire configurable mémorisée</i>		

Modbus . Mes. mappées 1 ... Modbus . Mes. mappées 16	[Para module / Modbus / Registres configb / Valeurs mesurées]	
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 <i>Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i>		

Modbus . Type de mappage SCADA	[Para module / Modbus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util. ↳ Type de mappage SCADA.	S.3
 <i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>		

8.5.2 Modbus: Commandes directes

Modbus . Res Diagn Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<p>☉ <i>Tous les compteurs de diagnostics Modbus seront réinitialisés.</i></p>		

Modbus . ID unit	[Para module / Modbus / Communication / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
<p>☉ <i>L'identifiant de l'appareil est utilisé pour le routage. Ce paramètre doit être défini si des réseaux Modbus RTU et Modbus TCP doivent être couplés.</i></p>		

Modbus . ID escl	[Para module / Modbus / Communication / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
<p>☉ <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i></p>		

8.5.3 Modbus: États des entrées

Modbus . Entr bin config1-l	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Registres config]	
...		
Modbus . Entr bin config32-l		
<p>↓ <i>État entrée module: Entr bin config</i></p>		

8.5.4 Modbus: Signaux (états des sorties)

Modbus . Transmission RTU	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]	
<p>↑ <i>Signal : SCADA actif</i></p>		
Modbus . Transmission TCP	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]	
<p>↑ <i>Signal : SCADA actif</i></p>		


Modbus . Device Type		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↑	<i>Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus.</i>	
	<i>Woodward:</i>	
	<i>MRI4 - 1000</i>	
	<i>MRU4 - 1001</i>	
	<i>MRA4 - 1002</i>	
	<i>MCA4 - 1003</i>	
	<i>MRDT4 - 1005</i>	
	<i>MCDTV4 - 1006</i>	
	<i>MCDGV4 - 1007</i>	
	<i>MRM4 - 1009</i>	
	<i>MRMV4 - 1010</i>	
	<i>MCDLV4 - 1011</i>	


Modbus . Version Comm		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↑	<i>Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.</i>	

Modbus . Scada Cmd 1		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Commands]
	...	
	Modbus . Scada Cmd 16	
↑	<i>Commande Scada</i>	


8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées

Modbus . Mes. mappées 1		[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / Valeurs mesurées]
	...	
	Modbus . Mes. mappées 16	
✎	<i>Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i>	


Modbus . Information config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	


Modbus . Version config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	


Modbus . État config.	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur ↳ État config..


 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
- <i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>	
- <i>La configuration SCADA est active.</i>	
- <i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>	
- <i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>	

8.5.6 Modbus: Compteurs

Modbus . NoOfRequestsTotal	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes. Comprend les requêtes des autres esclaves.</i>	

Modbus . NoOfRequestsForMe	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes pour cet esclave</i>	


Modbus . NoOfResponse	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes ayant reçu une réponse.</i>	


Modbus . NoOfQueryInvalid	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
 <i>Nombre total d'erreurs de requêtes. Impossible d'interpréter la requête</i>	

Modbus . NoOfInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
#	<i>Nombre total d'erreurs internes pendant l'interprétation de la requête.</i>
Modbus . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfParityErrors	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de parité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfResponTimeOverruns	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes avec dépassement du temps de réponse. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfOverrunErros	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de dépassement de capacité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . NoOfBreaks	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre d'abandons de communication détectés</i>


8.6 CEI 61850 - Communication CEI 61850

8.6.1 CEI 61850: Paramètres


CEI 61850 . Fonction	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
inactif	inactif, actif ↳ 1..n, OnOffList.	S.3
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


CEI 61850 . Tps intégr. bande neutre	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
0	0 ... 300	S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>	


8.6.2 CEI 61850: Commandes directes

CEI 61850 . ResetStatistic	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostics IEC61850</i>	


8.6.3 CEI 61850: Signaux (états des sorties)

CEI 61850 . Client MMS connecté	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>	



CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>	

CEI 61850 . SPCSO1 ... CEI 61850 . SPCSO32	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Contrôle des entrées]	
	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>	



CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>	

CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>	

8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées

CEI 61850 . GoosePublisherState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'éditeur GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . GooseSubscriberState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'abonné GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . MmsServerState	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État du serveur MMS (on ou off)</i>	

8.6.5 CEI 61850: Compteurs

CEI 61850 . NoOfGooseRxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE reçus, y compris les messages d'autres périphériques (messages d'abonnés ou non).</i>
CEI 61850 . NoOfGooseRxSubscribed	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE, y compris les messages ayant un contenu incorrect.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseRxCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseRxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus ayant un nouveau contenu.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseTxAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE publiés par ce périphérique.</i>
CEI 61850 . NoOfGooseTxNew	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de nouveaux messages GOOSE (contenu modifié) publiés par ce périphérique.</i>
CEI 61850 . NoOfServerRequestsAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de requêtes du serveur MMS, y compris les requêtes incorrectes.</i>
CEI 61850 . NoOfDataReadAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues sur ce périphérique, y compris les requêtes incorrectes.</i>
CEI 61850 . NoOfDataReadCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues correctement sur ce périphérique.</i>
CEI 61850 . NoOfDataWrittenAll	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs écrites sur ce périphérique, y compris les valeurs incorrectes.</i>

CEI 61850 . NoOfDataWrittenCorrect	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
--	--

#	<i>Nombre total de valeurs correctement écrites par ce périphérique.</i>
---	--

CEI 61850 . NoOfDataChangeNotification	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
--	--


#	<i>Nombre de modifications détectées dans les groupes de données publiés avec des messages GOOSE.</i>
---	---

CEI 61850 . Nombre de connexions client	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
--	--


#	<i>Nombre de connexions client MMS actives</i>
---	--

8.6.6 CEI 61850 – Sort. virt.

8.6.6.1 CEI 61850: Paramètres


CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal ... CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal	[Para module / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Sortie virtuelle. Ce signal peut être affecté ou affiché via le fichier SCD vers d'autres périphériques dans la sous-station IEC61850.</i>		


8.6.6.2 CEI 61850: États des entrées


CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind1.stVal-I ... CEI 61850 . COUTGGIO1.Ind32.stVal-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
 <i>État d'entrée d'un module : État binaire de la sortie virtuelle (GGIO)</i>		


8.7 IEC103 – Communication CEI 60870-5-103


8.7.1 IEC103: Paramètres


IEC103 . Fonction	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation de la communication IEC103.</i>	


IEC103 . Vit trans	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ↳ Vit trans.	S.3
	<i>Vit trans</i>	



IEC103 . Param. physiques	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2 ↳ Tram octet.	S.3
	<i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i>	



IEC103 . Fuseau horaire	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
UTC	UTC, Heure locale ↳ Fuseau horaire.	S.3
	<i>Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)</i>	



IEC103 . Enr. de perturbation de transfert	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Active la transmission d'enregistrements de perturbation</i>	


IEC103 . Taux d'impulsion énergétique		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]
0	0 ... 0	S.3
	<i>Les valeurs d'énergie sont toujours transmises sous la forme de valeurs de compteur (c'est-à-dire des nombres entiers). Ce paramètre définit l'étalonnage de l'unité : s'il est réglé sur « 1 », chaque incrément de compteur correspondra à 1 kWh, s'il est réglé sur « 2 », chaque incrément de compteur correspondra à 2 kWh, etc. S'il est réglé sur « 0 », aucune valeur d'énergie ne sera transmise.</i>	

IEC103 . t-app		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]
60s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>	


IEC103 . Compat. DFC		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Ce paramètre est uniquement requis pour certains types d'implantation de sous-stations. En cas de problèmes de communication concernant la file d'attente de réponse de commande, ce réglage permet de définir un comportement différent pour le module.</i>	


IEC103 . Type de mappage SCADA		[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
Standard	Standard, Défini par util.  Type de mappage SCADA.	S.3
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	


IEC103 . Activation mode test (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
Sgen . Exéc.	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Le signal affecté à ce paramètre bascule la communication IEC103 en mode test.</i>	


IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
<p> <i>Le signal affecté à ce paramètre active le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i></p>		

8.7.2 IEC103: Commandes directes

IEC103 . Réin ts cptr diag		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
<p> <i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i></p>		

IEC103 . ID escl		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]
1	1 ... 247	S.3
<p> <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i></p>		

IEC103 . Activation mode test		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
<p> <i>Ce paramètre de contrôle direct bascule la communication IEC103 en mode test (ou permet de revenir au mode normal).</i></p>		

IEC103 . Activation blocage MD		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
<p> <i>Ce paramètre de contrôle direct active (ou désactive) le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i></p>		

8.7.3 IEC103: Signaux (états des sorties)

IEC103 . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
...	
IEC103 . Scada Cmd 10	
⬇	<i>Commande Scada</i>

IEC103 . Transmission	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Signal : SCADA actif</i>

IEC103 . Déf perte évént	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Perte d'événement de panne</i>


IEC103 . Mode test actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>

IEC103 . Blocage MD actif	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>

8.7.4 IEC103: Valeurs mesurées

IEC103 . Information config.	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
🔗	<i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>

IEC103 . Version config.	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
🔗	<i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>

IEC103 . État config.	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur ↳ État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
- <i>Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>	
- <i>OK: La configuration SCADA est active.</i>	
- <i>Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>	
- <i>Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>	

8.7.5 IEC103: Compteurs

IEC103 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 <i>Nombre total de messages reçus</i>	
IEC103 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 <i>Nombre total de messages envoyés</i>	
IEC103 . NBadFramings	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 <i>Nombre de messages incorrects</i>	
IEC103 . NBadParities	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 <i>Nombre d'erreurs de parité</i>	
IEC103 . NBreakSignals	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 <i>Nombre d'interruptions des communications</i>	
IEC103 . NInternalError	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 <i>Nombre d'erreurs internes</i>	



IEC103 . **NBadCharChecksum**



[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]


Nombre d'erreurs de somme de contrôle



8.8 IEC104 – Communication CEI 60870-5-104


8.8.1 IEC104: Paramètres


IEC104 . Fonction	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation de la communication IEC104.</i>	


IEC104 . Config port TCP	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
Défaut	Défaut, Privé  Sélectionner port.	S.3
	<i>Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.</i>	


IEC104 . Port	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
2404	Si: IEC104 . Config port TCP = Défaut <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Si: IEC104 . Config port TCP = Privé <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i> <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	


IEC104 . Fuseau horaire	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
UTC	UTC, Heure locale  Fuseau horaire.	S.3
	<i>Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).</i>	


IEC104 . Tps intégr. bande neutre	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
1s	0s ... 1000s	S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>	


IEC104 . SBE temporisation		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
30s	1s ... 60s	S.3
	<i>Les sorties de communication peuvent être contrôlées dans le cadre d'une procédure en deux étapes (SBE : Sélectionner Avant Exécution). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'exécution. Ce réglage définit la minuterie pour cette réservation. Lorsque la minuterie a expiré, le bit est libéré.</i>	


IEC104 . Temporisation t0		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
30s	30s ... 30s	S.3
	<i>Temporisation de l'établissement de la connexion</i>	


IEC104 . Temporisation t1		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
15s	15s ... 15s	S.3
	<i>Temporisation des APDU d'envoi ou de test</i>	


IEC104 . Temporisation t2		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
10s	10s ... 10s	S.3
	<i>Temporisation pour les acquittements en l'absence de messages de données</i>	


IEC104 . Temporisation t3		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
20s	20s ... 20s	S.3
	<i>Temporisation pour l'envoi des trames de test en cas d'état d'inactivité prolongé</i>	


IEC104 . Param. k		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
12	12 ... 12	S.3
	<i>Paramètre k du protocole</i>	



IEC104 . Param. w		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
8	8 ... 8	S.3
	<i>Paramètre w du protocole</i>	



IEC104 . Longueur de l'adresse		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse commune de l'ASDU</i>	



IEC104 . Longueur de la COT		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de la raison de la transmission</i>	

IEC104 . Longueur adr. obj. Info		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
3	3 ... 3	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse de l'objet Information</i>	


IEC104 . Heure de mise à jour		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Ce paramètre spécifie l'heure après laquelle les valeurs de mesure sont rafraîchies. Si la transmission cyclique est sélectionnée, les nouvelles valeurs sont signalées une fois cette heure dépassée.</i>	

IEC104 . Transmettre état Int.		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Si ce paramètre est réglé sur « actif » (par défaut), la position intermédiaire d'un appareillage de connexion est également transmise. Ce réglage doit être changé en « inactif » uniquement dans le rare cas où la communication de la sous-station ne prend pas en charge le signalement des positions intermédiaires.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	

IEC104 . Type de mappage SCADA		[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Standard	Standard, Défini par util.	S.3
	 Type de mappage SCADA.	
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	

8.8.2 IEC104: Commandes directes

IEC104 . Réin ts cptr diag	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic		

IEC104 . Adresse commune	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
1	1 ... 65535	S.3
<input checked="" type="radio"/> Adresse commune de l'ASDU		

8.8.3 IEC104: Signaux (états des sorties)

IEC104 . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
...		
IEC104 . Scada Cmd 16		
<input type="checkbox"/> Commande Scada		

IEC104 . occupé	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input type="checkbox"/> Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.		



IEC104 . prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input type="checkbox"/> Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.		

IEC104 . Transmission	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input type="checkbox"/> Signal : SCADA actif		



IEC104 . Déf perte évént	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input type="checkbox"/> Perte d'événement de panne		

8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées

IEC104 . Information config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]	
<input type="checkbox"/> Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)		


IEC104 . Version config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	
IEC104 . État config.	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur ↳ État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
- <i>Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>	
- <i>OK: La configuration SCADA est active.</i>	
- <i>Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>	
- <i>Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>	

8.8.5 IEC104: Compteurs

IEC104 . NReçu	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>	
IEC104 . NEnv	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>	
IEC104 . Nbre de conn. perdues	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de connexions perdues</i>	
IEC104 . NSomContrErr	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.</i>	


8.9 Profibus – Module Profibus

8.9.1 Profibus: Paramètres


Profibus . Little Endian		[Para module / Profibus / Param bus]	
actif		inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est “actif”, tous les nombres sont transmis avec l'ordre d'octets Little Endian. Sinon, l'ordre d'octets Big Endian est utilisé. Si tous les nombres reçus par votre système SCADA sont complètement erronés, le fait de modifier ce paramètre peut résoudre le problème.</i>		
Profibus . Config Bin Inp 1		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Config Bin Inp 32			
« - »		« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i>		
Profibus . Mémor. 1		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Mémor. 32			
inactif		inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Définit si l'entrée est mémorisée.</i>		
Profibus . Type de mappage SCADA		[Para module / Profibus / Config. obj. données]	
Standard		Standard, Défini par util. ↳ Type de mappage SCADA.	S.3
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>		

8.9.2 Profibus: Commandes directes




Profibus . ID escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Param bus]	
2	2 ... 125	P.1
☉	<i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>	


Profibus . Réinit cmds	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
☉	<i>Toutes les commandes Profibus seront réinitialisées.</i>	

8.9.3 Profibus: États des entrées



Profibus . Affect 1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . Affect 32-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Affectation Scada</i>	



8.9.4 Profibus: Signaux (états des sorties)



Profibus . Data OK	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>	
Profibus . SubModul Err	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>	
Profibus . Connexion active	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
	<i>Connexion active</i>	


Profibus . Scada Cmd 1	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Commands]
...	
Profibus . Scada Cmd 16	
 <i>Commande Scada</i>	


8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées


Profibus . État escl	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
Rech vitess	Rech vitess ... Éch données  État.
 <i>état des communications entre l'esclave et le maître</i>	

Profibus . Vit trans	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
.-	12 Mb/s ... -.-  Vit trans.
 <i>La dernière vitesse de transmission détectée est affichée après un problème de connexion.</i>	


Profibus . Id PNO	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
0C50h	0C50h  Id PNO.
 <i>Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.</i>	


Profibus . Information config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	


Profibus . Version config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	


Profibus . État config.	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur ↳ État config..
	<i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i> <i>Valeurs possibles :</i>


8.9.6 Profibus: Compteurs


Profibus . ID maître	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
	<i>Adresse du module (ID maître) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>


Profibus . Id HO PSub	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
	<i>Id de transfert de PbSub</i>

Profibus . t-WatchDog	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
	<i>La puce Profibus détecte un problème de communication si cette temporisation a expiré sans communication (télégramme de paramétrage).</i>

Profibus . Err sync Fr	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	<i>Les trames provenant du maître sont défectueuses.</i>

Profibus . Nbre err. CRC	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	<i>Nombre d'erreurs CRC que le gestionnaire de sous-systèmes a identifié dans les trames de réponse reçues du sous-système. (Chaque erreur a occasionné la réinitialisation d'un sous-système.)</i>

Profibus . Nbre err. perte trames	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	<i>Nombre d'erreurs de perte de trames que le gestionnaire de sous-systèmes a identifié dans les trames de réponse reçues du sous-système. (Chaque erreur a occasionné la réinitialisation d'un sous-système.)</i>

Profibus . Nbre err. CRC décl.	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	<i>Nombre d'erreurs CRC que le sous-système a identifié dans les trames de déclenchement reçues de l'hôte.</i>



Profibus . **Nbre redém. sous-
systèmes**

[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]



Nombre de redémarrages ou de réinitialisations de sous-systèmes provoqués par le gestionnaire de sous-systèmes.



8.10 IRIG-B - Module IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Paramètres d'organisation



IRIG-B . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module IRIG-B, mode de fonctionnement général</i>		

8.10.2 IRIG-B: Paramètres


IRIG-B . Fonction	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les "Expressions codées" incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).</i>		

8.10.3 IRIG-B: Commandes directes

IRIG-B . Réi IRIG-B Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 <i>Réinitialisation des compteurs de diagnostic : IRIG-B</i>		

8.10.4 IRIG-B: Signaux (états des sorties)

IRIG-B . IRIG-B Actif	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]	
 <i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>		

IRIG-B . High-Low Invert	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
↑	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>

IRIG-B . Signal contr1	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
...	
IRIG-B . Signal contr18	
↑	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>

8.10.5 IRIG-B: Compteurs


IRIG-B . NoOfFramesOK	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total de trames correctes.</i>

IRIG-B . NoOfFrameErrors	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>


IRIG-B . Front	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.</i>


8.11 SNTP - Module SNTP


8.11.1 SNTP: Paramètres d'organisation

SNTP . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 <i>Module SNTP, mode de fonctionnement général</i>		

8.11.2 SNTP: Paramètres

SNTP . Servr1	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Servr 1</i>		


SNTP . Oct IP1 ... SNTP . Oct IP4	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		

SNTP . Servr2	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Servr 2</i>		


8.11.3 SNTP: Commandes directes


SNTP . Res Counter		[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif	P.1
		↳ Mode.
 Réinitialiser tous les compteurs.		


8.11.4 SNTP: Signaux (états des sorties)


SNTP . SNTP actif		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.</i>	



8.11.5 SNTP: Valeurs mesurées

SNTP . Srvr util		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
Aucu	Server1, Server2, Aucu	
		↳ État serveur.
 <i>Serveur utilisé pour la synchronisation SNTP.</i>		

SNTP . PrecServer1		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
 <i>Précision du serveur 1</i>		

SNTP . PrecServer2		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
 <i>Précision du serveur 2</i>		

SNTP . ServerQlty		[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »	
		↳ État.
 <i>Qualité du serveur utilisé pour la synchronisation (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)</i>		

SNTP . NetConn	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »  État.
	<i>Qualité de la connexion réseau (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)</i>

8.11.6 SNTP: Compteurs

SNTP . StratumServer1	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
#	<i>Couche du serveur 1</i>

SNTP . StratumServer2	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
#	<i>Couche du serveur 2</i>

SNTP . NoOfSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Nombre total de synchronisations.</i>

SNTP . NoOfConnectLost	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Nombre total de connexions SNTP perdues (pas de synchronisation pendant 120 s).</i>

SNTP . NoOfSmallSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de très petites corrections horaires.</i>

SNTP . NoOfNormSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires normales.</i>

SNTP . NoOfBigSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total d'importantes corrections horaires.</i>

SNTP . NoOfFiltSyncs	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires filtrées.</i>

SNTP . NoOfSlowTrans	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
#	<i>Compteur de maintenance : Nombre total de transferts lents.</i>

SNTP . NoOfHighOffs

[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]


Compteur de maintenance : nombre total de décalages importants.

SNTP . NoOfIntTimeouts



[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]


Compteur de maintenance : nombre total de temporisations internes écoulées.



8.12 TimeSync - Synchronisation horaire



Date et heure	[Para module / Heur / Date et heure]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>(Ré-)initialisation de la date et de l'heure</i>



8.12.1 TimeSync: Paramètres


TimeSync . Fus hor	[Para module / Heur / Fus hor]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands  Fus hor.
	<i>Fus hor</i>


TimeSync . Décal DST	[Para module / Heur / Fus hor]
60min	-180min ... 180min
	<i>Différence avec l'heure d'hiver</i>


TimeSync . DST manuel	[Para module / Heur / Fus hor]
actif	inactif, actif  Mode.
	<i>Configuration manuelle de l'heure d'été</i>


TimeSync . Hr été	[Para module / Heur / Fus hor]
inactif	inactif, actif  Mode.
	<i>Heure d'été</i>


TimeSync . Hr été mois	[Para module / Heur / Fus hor]
Mars	Janvier ... Décembre  Moischangt heure.
	<i>Mois du changement d'heure d'été</i>


TimeSync . Hr été jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
		↳ Date.
 <i>Jour du changement d'heure d'été</i>		


TimeSync . Hr été sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
		↳ Jour chgt hr hiver.
 <i>Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'été)</i>		

TimeSync . Hr été hr		[Para module / Heur / Fus hor]
2h	0h ... 23h	S.3
 <i>Heure du changement d'heure d'été</i>		

TimeSync . Hr été min		[Para module / Heur / Fus hor]
0min	0min ... 59min	S.3
 <i>Minute du changement d'heure d'été</i>		


TimeSync . Hr hivr mois		[Para module / Heur / Fus hor]
Octobre	Janvier ... Décembre	S.3
		↳ Moischangt heure.
 <i>Mois du changement d'heure d'hiver</i>		


TimeSync . Hr hivr jour		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
		↳ Date.
 <i>Jour du changement d'heure d'hiver</i>		

TimeSync . Hr hivr sem		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
		↳ Jour chgt hr hiver.
 <i>Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'hiver)</i>		

8 Communication


8.12.2 TimeSync: Signaux (états des sorties)

TimeSync . Hr hiver hr	[Para module / Heur / Fus hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Heure du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . Hr hiver min	[Para module / Heur / Fus hor]	
0min	0min ... 59min	S.3
	<i>Minute du changement d'heure d'hiver</i>	


TimeSync . TimeSync	[Para module / Heur / TimeSync / TimeSync]	
« - »	« - », IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  Proto utilisé.	S.3
	<i>Synchronisation horaire</i>	


8.12.2 TimeSync: Signaux (états des sorties)


TimeSync . synchronized	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / TimeSync]	
	<i>L'horloge est synchronisée.</i>	


9 Paramètre de protection


9.1 Prot: Paramètres


Prot . Fonction	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

Prot . ExBlo Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) le blocage externe de la protection globale du module.</i>		


Prot . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
Prot . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Si le blocage externe de ce module est activé (autorisé), la protection globale du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

Prot . Blo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement de l'ensemble de déclenchement</i>		




Prot . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) le blocage externe de la commande de déclenchement de l'ensemble du module.</i>		

Prot . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Si le blocage externe de la commande de déclenchement est activé (autorisé), la commande de déclenchement de l'ensemble du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	


9.2 Prot: Commandes directes

Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>	

9.3 Prot: États des entrées

Prot . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	
Prot . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	
Prot . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.4 Prot: Signaux (états des sorties)


Prot . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>Signal : actif</i>	

Prot . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale</i>	
Prot . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Déclenchement général</i>	
Prot . dispo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Protection disponible</i>	
Prot . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
Prot . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
Prot . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
Prot . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale L1</i>	
Prot . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale L2</i>	
Prot . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale L3</i>	
Prot . Alar. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale - Défaut à la terre</i>	
Prot . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Déclenchement général L1</i>	


Prot . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⬆	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⬆	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . Déc. G	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⬆	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . Res Fault a Mains No	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⬆	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . N° de défaut	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
⬆	<i>Nombre de défauts</i>
Prot . Nombre de défauts du réseau	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
⬆	<i>Nombre de défauts du réseau : ce module comptabilise tous les défauts (par ex., les alarmes générales »Prot . Alarm«), à l'exception des défaillances qui surviennent lors d'un cycle d'exécution du module de réenclenchement automatique (signal »AR . Running«). (Remarque : le »Fault No.« compte chaque nouveau défaut indépendant des cycles de réenclenchement automatique). En d'autres termes, pour les appareils de protection sans module de réenclenchement automatique, ces deux compteurs sont équivalents.</i>

9.5 IH2 – Appel de courant d'un module


9.5.1 IH2: Paramètres d'organisation


IH2 . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Appel de courant d'un module, mode de fonctionnement général</i>	


9.5.2 IH2: Paramètres globales


IH2 . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IH2]	
IH2 . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.5.3 IH2: Définition du groupe de paramètres


IH2 . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


IH2 . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

IH2 . IH2 / IH1	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]	
15%	10% ... 40%	P.2
	<i>Pourcentage maximal admissible de la 2ème harmonique de la 1ère harmonique.</i>	


IH2 . mode bloca	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IH2]	
1-ph Blo	1-ph Blo, 3-ph Blo ↳ mode bloca.	P.2
	<i>1-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur une phase, la phase correspondante des modules, où le blocage d'appel de courant est activé, est bloquée./3-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur au moins une phase, les 3 phases des modules où le blocage d'appel de courant est activé sont bloquées.</i>	


9.5.4 IH2: États des entrées


IH2 . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	


IH2 . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

9.5.5 IH2: Signaux (états des sorties)

IH2 . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]	
	<i>Signal : actif</i>	

IH2 . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]	
	<i>Signal : Blocage externe</i>	


IH2 . Blo L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]	
	<i>Signal : L1 bloquée</i>	

IH2 . Blo L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]	
	<i>Signal : L2 bloquée</i>	


IH2 . Blo L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
↑	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2 . Blo IG mes	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
↑	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2 . Blo IG calc	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
↑	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2 . 3-ph Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IH2]
↑	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>


9.6 I[1] ... I[6] - Étage à maximum de courant de phase


9.6.1 I[1]: Paramètres d'organisation


I[1] . Mode	[Organis module]	
non directionnel	« - », non directionnel ↳ I>.	S.3
	<i>Étage à maximum de courant de phase, mode de fonctionnement général</i>	


9.6.2 I[1]: Paramètres globales


I[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
I[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


I[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

I[1] . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


I[1] . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	


I[1] . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 2		


I[1] . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 3		


I[1] . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
 Paramètre adaptatif d'affectation 4		


9.6.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres


I[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		



I[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


I[1] . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	


I[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


I[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


I[1] . Méthode mesure	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, I2 ↳ Méthode mesure.	P.2
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	


I[1] . I>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00In  Adapt. param.	0.02In ... 40.00In	P.2
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.</i>	


I[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT	DEFT ... I4T	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ Car.	
 <i>Caractéristique</i>		

I[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
 <i>Retard au déclenchement</i>		


I[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
 <i>Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.</i>		


I[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantané	instantané, Temps constant, Temps inverse	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ Réini mode.	
 <i>Réini mode</i>		


I[1] . Délai de réinit. décl.	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
• I[1] . Réini mode = Temps constant		
⊕ Adapt. param.		
 <i>Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)</i>		


I[1] . IH2 Blo	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, IH2 . actif	P.2
↻ Adapt. param.	↳ IH2 Blo.	
 <i>Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.</i>		


9.6.4 I[1]: États des entrées


I[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		


I[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		


I[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement		

I[1] . Ex rev InterI-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Verrouillage externe		

I[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1		

I[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2		

I[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3		

I[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]	
 État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4		



9.6.5 I[1]: Signaux (états des sorties)



I[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : actif</i>	
I[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Alarme</i>	
I[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Décl</i>	
I[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
I[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe</i>	
I[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Verrouillage externe</i>	
I[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
I[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
I[1] . IH2 Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>	

I[1] . Alar. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Alarme L1</i>	
I[1] . Alar. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Alarme L2</i>	
I[1] . Alar. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Alarme L3</i>	
I[1] . Déc. L1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>	
I[1] . Déc. L2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>	
I[1] . Déc. L3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>	
I[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>	
I[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>	
I[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>	
I[1] . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>	
I[1] . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
 <i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>	



9.7 IG[1] ... IG[4] - Protection du courant à la terre - Étage



9.7.1 IG[1]: Paramètres d'organisation



IG[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », non directionnel  Surintens terre.	S.3
	<i>Protection du courant à la terre - Étage, mode de fonctionnement général</i>	



IG[1] . Seulement surv.	[Organis module]	
no	no, oui  oui/no.	S.3
	<i>Protection du courant à la terre - Étage, en cas de réglage sur « Oui » : la fonction est limitée à une fonction de supervision, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alarme générale, de déclenchement général ni de commande de déclenchement.</i>	



9.7.2 IG[1]: Paramètres globales



IG[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
IG[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



IG[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
• IG[1] . Seulement surv. = no		
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

IG[1] . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



IG[1] . AdaptSet 1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	






IG[1] . AdaptSet 2	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>	


IG[1] . AdaptSet 3	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>	


IG[1] . AdaptSet 4	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>	



9.7.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres



IG[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	




IG[1] . ExBlo Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif		P.2
	↳ actif/inactif.		
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		
IG[1] . Ex rev Interl Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif		P.2
	↳ actif/inactif.		
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>		
IG[1] . Blo TripCmd		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif		P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ Mode.		
	• IG[1] . Seulement surv. = no		
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>		
IG[1] . ExBlo TripCmd Fc		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
inactif	inactif, actif		P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ actif/inactif.		
	• IG[1] . Seulement surv. = no		
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>		
IG[1] . IG Source		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
TC . calculé	TC . mesure sensible, TC . mesuré, TC . calculé		P.2
	↳ Measuring Channel.		
	<i>Sélection si le courant à la terre mesuré ou calculé doit être utilisé.</i>		



IG[1] . Méthode mesure		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai	P.2
	↳ Méthode mesure.	
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	


IG[1] . Surv circ mes		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif	P.2
	↳ Bloc VTS.	
	<i>Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).</i>	



IG[1] . IG>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.02In ... 20.00In	P.2
	Adapt. param.	
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	


IG[1] . IGs>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
	Adapt. param.	
	<i>Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.</i>	



IG[1] . Car		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
	Adapt. param.	
	↳ Car.	
	<i>Caractéristique</i>	

IG[1] . t		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Adapt. param.	
	<i>Retard au déclenchement</i>	


IG[1] . tchar		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
 <i>Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.</i>		


IG[1] . Réini mode		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
instantané	instantané, Temps constant, Temps inverse	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Réini mode.		
 Réini mode		

IG[1] . Délai de réinit. décl.		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Réini mode = Temps constant 		
⊕ Adapt. param.		
 <i>Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)</i>		

IG[1] . IH2 Blo		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif, IH2 . actif	P.2
⊕ Adapt. param.		
 IH2 Blo.		
 <i>Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.</i>		

9.7.4 IG[1]: États des entrées

IG[1] . ExBlo1-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

IG[1] . ExBlo2-I		[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

IG[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓ <i>Dispo seult si:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓ <i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>	
IG[1] . AdaptSet1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓ <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>	
IG[1] . AdaptSet2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓ <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>	
IG[1] . AdaptSet3-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓ <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>	
IG[1] . AdaptSet4-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓ <i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>	

9.7.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)

IG[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑ <i>Signal : actif</i>	
IG[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑ <i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>	
IG[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑ <i>Signal : Décl</i>	

IG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>Signal : Commande de déclenchement</i></p>
IG[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[1] . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i></p>
IG[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<p><i>Dispo seult si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IG[1] . Seulement surv. = no <p><i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i></p>
IG[1] . IGH2 Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[1] . DefaultSet	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[1] . AdaptSet 1	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[1] . AdaptSet 2	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>

9 Paramètre de protection


9.7.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)

IG[1] . AdaptSet 3	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑ Signal : Paramètre adaptatif 3	


IG[1] . AdaptSet 4	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑ Signal : Paramètre adaptatif 4	


9.8 ThR - Module d'image thermique

9.8.1 ThR: Paramètres d'organisation


ThR . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module d'image thermique, mode de fonctionnement général</i>	



9.8.2 ThR: Paramètres globales



ThR . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
ThR . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



ThR . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.8.3 ThR: Définition du groupe de paramètres


ThR . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


ThR . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


ThR . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


ThR . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

ThR . Ib	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00In	0.01In ... 4.00In	P.2
	<i>Courant de base : Courant thermique permanent maximal admissible.</i>	

ThR . K	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
1.00	0.80 ... 1.50	P.2
	<i>Facteur de surcharge : la limite thermique maximale est définie comme $k \cdot IB$, produit du facteur de surcharge et du courant de base.</i>	

ThR . Alar Thêta	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
80%	50% ... 100%	P.2
	<i>Valeur d'excitation</i>	


ThR . t-chau	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Constante de temps du préchauffage</i>	


ThR . t-ref	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
10s	1s ... 60000s	P.2
	<i>Constante de temps du refroidissement</i>	


9.8.4 ThR: Commandes directes

ThR . Réini	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser l'image thermique</i>	


9.8.5 ThR: États des entrées

ThR . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

ThR . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

ThR . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

9.8.6 ThR: Signaux (états des sorties)

ThR . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]	
	<i>Signal : actif</i>	

ThR . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
--------------------	--

⬆ *Signal : Alarme de surcharge thermique*

ThR . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
-------------------	---

⬆ *Signal : Décl*

ThR . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
----------------------	--

⬆ *Signal : Commande de déclenchement*

ThR . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
--------------------	---

⬆ *Signal : Blocage externe*

ThR . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
--------------------------	---

⬆ *Signal : Commande de déclenchement bloquée*

ThR . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
----------------------------	---

⬆ *Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement*

ThR . Réin cap therm	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
-----------------------------	---

⬆ *Signal : Réinitialisation de l'image thermique*

9.8.7 ThR: Valeurs mesurées

ThR . Cap ther utilisé	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
-------------------------------	-------------------------------------

🔗 *Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée*

ThR . Moment décl	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
--------------------------	-------------------------------------


🔗 *Valeur mesurée (calculée/mesurée) : Temps restant jusqu'au déclenchement du module de surcharge thermique*

9.8.8 ThR: Statistiques


ThR . Capa therm maxi	[Utilisat / Statistiq / Max / ThR]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Capacité thermique maximale</i>	


9.9 I2>[1] ... I2>[2] - Étage de charge déséquilibrée

9.9.1 I2>[1]: Paramètres d'organisation


I2>[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Étage de charge déséquilibrée, mode de fonctionnement général</i>	



9.9.2 I2>[1]: Paramètres globales



I2>[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
I2>[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



I2>[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.9.3 I2>[1]: Définition du groupe de paramètres



I2>[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


I2>[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


I2>[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	


I2>[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	


I2>[1] . I2>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.01In	0.01In ... 4.00In	P.2
	<i>Le paramètre de seuil définit l'amplitude minimale du courant de fonctionnement pour I2 afin que la fonction 46 soit opérationnelle, ce qui garantit que le relais dispose d'une base fiable pour lancer un déclenchement sur déséquilibre de charge. Il s'agit d'une fonction de surveillance et non de déclenchement.</i>	


I2>[1] . %(I2/I1)	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre =I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

I2>[1] . %(I2/I1)	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	


I2>[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV  Car.	P.2
	<i>Caractéristique</i>	


I2>[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	

I2>[1] . K	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Ce paramètre est la constante de puissance inverse. Cette valeur est normalement fournie par le fabricant de la génératrice.</i>	

I2>[1] . t-ref	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Si le courant de charge déséquilibrée est inférieur à la valeur d'excitation, le temps d'arrêt du refroidissement est pris en compte. Si la charge déséquilibrée est à nouveau supérieure à la valeur d'excitation, la chaleur enregistrée dans l'appareil électrique entraîne un déclenchement accéléré.</i>	

9.9.4 I2>[1]: États des entrées

I2>[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	

I2>[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	

I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

9.9.5 I2>[1]: Signaux (états des sorties)

I2>[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	Signal : actif

I2>[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	Signal : Alarme de composante inverse

I2>[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	Signal : Décl

I2>[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	Signal : Commande de déclenchement


I2>[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	Signal : Blocage externe

I2>[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	Signal : Commande de déclenchement bloquée


I2>[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement


9.10 AR - Réenclenchement automatique


9.10.1 AR: Paramètres d'organisation


AR . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		


9.10.2 AR: Paramètres globales


AR . CB	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
SG[1] .	« - », SG[1] . ↳ Lst dis.	P.2
 Module disjoncteur		

AR . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
AR . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		


AR . Ex imp Inc	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
 Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont).		


AR . Ex verr	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
 Le réenclenchement automatique est verrouillé par ce signal externe (verrouillé).		


AR . EN réinit Ex ver	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
	<i>Une entrée numérique peut réinitialiser le verrouillage du réenclenchement automatique.</i>	


AR . Scada réinit Ex ver	[Param protect / Para glob prot / AR / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Profibus . Scada Cmd 16 ↳ Comm communication.	P.2
	<i>Le système SCADA peut réinitialiser le verrouillage du réenclenchement automatique.</i>	


9.10.3 AR: Définition du groupe de paramètres


AR . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


AR . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


AR . Coord zones	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Coordination des zones : la coordination des enclenchements conserve les disjoncteurs à réenclenchement en amont en phase avec leurs homologues en aval pour l'application rapide de la courbe, ce qui évite les déclenchements intempestifs.</i>	







AR . Ex imp Inc Fc	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont). Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.</i>	



AR . Ex verr Fc	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Le réenclenchement automatique est verrouillé par ce signal externe. Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.</i>	

AR . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
auto	auto ... HMI Et EN ↳ Réin ver via:.	P.2
	<i>Réini mode</i>	


AR . Impulsions	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
1	1 ... 6	P.2
	<i>Nombre maximal de tentatives autorisées de réenclenchements.</i>	


AR . Lancer mode	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
Alarm	Alarm, TripCmd ↳ Lancer mode.	P.2
	<i>Lancer mode</i>	

AR . t-dém	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
1s	0.01s ... 9999.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • AR . Lancer mode = Alarm 		
	<i>Temporisation d'activation - Lorsque la temporisation d'activation est écoulée, une tentative de réenclenchement automatique peut démarrer. Uniquement si la commande de déclenchement est émise pendant le temps/durée d'activation, une tentative de réenclenchement automatique peut démarrer. L'emplacement et la résistance du défaut ont une grande influence sur le temps de déclenchement. Le temps d'activation a une influence pour déterminer si une tentative de réenclenchement automatique doit démarrer lorsque le défaut est éloigné ou a une résistance élevée.</i>	
AR . t-Blo apr CB man ON	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>Cette temporisation est activée si le disjoncteur est actionné manuellement. Lorsque cette temporisation est en cours d'exécution, le réenclenchement automatique ne peut pas être activé.</i>	
AR . t-Lock2Ready	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>Cette temporisation est activée par le signal de réinitialisation du verrouillage ; avant son expiration, le réenclenchement automatique ne peut pas passer dans un autre état.</i>	
AR . t-Run2Ready	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>Temps d'examen : si le disjoncteur reste en position fermée après une tentative de réenclenchement pendant la durée de cette temporisation, le réenclenchement automatique est réussi ; le module de réenclenchement automatique revient dans l'état 'Prêt'.</i>	
AR . t-Blo2Ready	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
10.0s	0.01s ... 9999.00s	P.2
	<i>Le déblocage du réenclenchement automatique est retardé de cette durée s'il n'y a plus de signal de blocage.</i>	
AR . Surv t-RA	[Param protect / Set 1...4 / AR / Paramètres généraux]	
100.0s	1.00s ... 9999.00s	P.2
	<i>Temps de surveillance globale du réenclenchement automatique (> somme de toutes les temporisations utilisées par le réenclenchement automatique)</i>	


AR . Lancer RA: InitiateFc1 ... AR . Lancer RA: InitiateFc4	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl av impuls]	
« - »	« - » Exp[4]  Activ fct.	P.2
 <i>Lancer le réenclenchement automatique : Déclencher la fonction</i>		


AR . t-DP1 ... AR . t-DP6	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu1] ... [Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu6]	
1s <i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none">• AR . Impulsions = 1• AR . Impulsions = 2• AR . Impulsions = 3• AR . Impulsions = 4• AR . Impulsions = 5• AR . Impulsions = 6	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement pour les défauts de phase.</i>		

AR . t-DE1 ... AR . t-DE6	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu1] ... [Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu6]	
1s <i>Dispo seult si:</i> <ul style="list-style-type: none">• AR . Impulsions = 1• AR . Impulsions = 2• AR . Impulsions = 3• AR . Impulsions = 4• AR . Impulsions = 5• AR . Impulsions = 6	0.01s ... 9999.00s	P.2
 <i>Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement pour les défauts à la terre</i>		


AR . Impl 1: InitiateFc1	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu1]	
...	...	
AR . Impl 6: InitiateFc4	[Param protect / Set 1...4 / AR / Gest impuls / Ctrl impu6]	
« - »	« - » Exp[4]	P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ Activ fct.	
<ul style="list-style-type: none"> • AR . Impulsions = 1 • AR . Impulsions = 2 • AR . Impulsions = 3 • AR . Impulsions = 4 • AR . Impulsions = 5 • AR . Impulsions = 6 		
 <i>Tentative de réenclenchement automatique : Déclencher la fonction</i>		

AR . Alar. maint. 1	[Param protect / Set 1...4 / AR / Surv usure]	
1000	1 ... 65535	P.2
 <i>Dès que le compteur de réenclenchements automatiques est supérieur à ce nombre de tentatives de réenclenchement, une alarme est émise (maintenance du disjoncteur)</i>		

AR . Alar. maint. 2	[Param protect / Set 1...4 / AR / Surv usure]	
65535	1 ... 65535	P.2
 <i>Trop de tentatives de réenclenchement automatique. Si le paramètre du nombre de réenclenchements automatiques est atteint, une alarme est émise.</i>		

AR . Max AR/h	[Param protect / Set 1...4 / AR / Surv usure]	
10	1 ... 20	P.2
 <i>Nombre maximal de tentatives autorisées de cycles de réenclenchement automatique par heure.</i>		

9.10.4 AR: Commandes directes

AR . Res TotNo suc unsuc	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
 <i>Réinitialiser tous les compteurs des statistiques de réenclenchement automatique : nombre total de réenclenchements automatiques, nombre de réenclenchements automatiques réussis et échoués.</i>		

AR . Réin cpt maint	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser les compteurs de maintenance		

AR . Réin verr via HMI	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser le verrouillage du réenclenchement automatique sur le tableau de commande.		

AR . Réinit max imp/ h Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
<input checked="" type="radio"/> Réinitialisation du compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure.		

9.10.5 AR: États des entrées

AR . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

AR . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↳	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

AR . Ex imp Inc-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↳	État d'entrée d'un module : Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont). Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.

AR . Ex verr-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↳	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe de réenclenchement automatique.

AR . EN réinit Ex ver-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↳	État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique (si la réinitialisation via des entrées numériques est sélectionnée).

AR . Scada réinit Ex ver-I	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique par communication.</i>

9.10.6 AR: Signaux (états des sorties)

AR . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : actif</i>

AR . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : Blocage externe</i>

AR . Attente	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : Attente</i>

AR . t-Blo apr CB man ON	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : Réenclenchement automatique bloqué après action manuelle sur le disjoncteur. Cette temporisation est activée si le disjoncteur est actionné manuellement. Lorsque cette temporisation est en cours d'exécution, le réenclenchement automatique ne peut pas être activé.</i>

AR . Prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : Prêt à réenclencher</i>

AR . exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : Réenclenchement automatique en cours</i>

AR . t-mor	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement</i>

AR . Cmd CB ON	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↓	<i>Signal : Commande d'activation (ON) d'un disjoncteur</i>

AR . t-Run2Ready	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Temps d'examen : si le disjoncteur reste en position fermée après une tentative de réenclenchement pendant la durée de cette temporisation, le réenclenchement automatique est réussi ; le module de réenclenchement automatique revient dans l'état 'Prêt'.	
AR . Verr	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Le réenclenchement automatique est verrouillé	
AR . t-réin verr	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Temporisation pour la réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique. La réinitialisation du réenclenchement automatique est retardée de cette durée après la détection du signal de réinitialisation (entrée numérique ou Scada).	
AR . Blo	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Le réenclenchement automatique est bloqué	
AR . t-blo réin	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Temporisation pour la réinitialisation du blocage du réenclenchement automatique. Le déblocage du réenclenchement automatique est retardé de cette durée s'il n'y a plus de signal de blocage.	
AR . réussi	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Réenclenchement automatique réussi	
AR . échec	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Échec de réenclenchement automatique	
AR . Surv t-RA	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Signal : Surveillance réenclenchement automatique	
AR . Av impul	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
↑ Commande avant impulsion	
AR . Impl 1	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
...	
AR . Impl 6	
↑ Commande d'impulsion	

AR . Alar. maint. 1	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆	<i>Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 1 ; trop d'opérations de commutation</i>

AR . Alar. maint. 2	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆	<i>Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 2 ; trop d'opérations de commutation</i>

AR . Max impuls / h dépass	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆	<i>Signal : Le nombre maximal d'impulsions autorisé par heure est dépassé.</i>

AR . Réin cptr stat	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆	<i>Signal : Réinitialiser tous les compteurs des statistiques de réenclenchement automatique : nombre total de réenclenchements automatiques, nombre de réenclenchements automatiques réussis et échoués.</i>

AR . Réin cpt maint	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆	<i>Signal : Réinitialiser les compteurs de maintenance pour les alarmes et les blocages</i>

AR . Réinit verr	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆	<i>Signal : Le verrouillage du réenclenchement automatique a été réinitialisé sur le tableau de commande.</i>

AR . Réinit max imp/ h	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]
⬆	<i>Signal : Le compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure a été réinitialisé.</i>

9.10.7 AR: Compteurs

AR . n° impul RA	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
#	<i>Compteur - Tentatives de réenclenchement automatique</i>

AR . Nb. total Cr	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
#	<i>Nombre total de toutes les tentatives de réenclenchement automatiques</i>

AR . Cr réussi	[Utilisat / Nb et RevData / AR]
#	<i>Nombre total de réenclenchements automatiques réussis</i>

AR . **Échec Cr** [Utilisat / Nb et RevData / AR]

Nombre total d'échecs des tentatives de réenclenchement automatique

AR . **Cr Alarm1 maint** [Utilisat / Nb et RevData / AR]

Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 1

AR . **Cr Alarm2 maint** [Utilisat / Nb et RevData / AR]



Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 2

AR . **Max impuls/h Cr** [Utilisat / Nb et RevData / AR]


Compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure.

9.10.8 Abandon AWE

9.10.8.1 AR: Paramètres



AR . aband: 1 ... AR . aband: 6	[Param protect / Para glob prot / AR / Bloc Fc]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>	

9.10.8.2 AR: États des entrées



AR . aband: 1 ... AR . aband: 6	[Utilisat / Affichage de l'état / AR]	
	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>	



9.11 SOTF - Commutation sur défaut - Module



9.11.1 SOTF: Paramètres d'organisation


SOTF . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>mode de fonctionnement général</i>	

9.11.2 SOTF: Paramètres globales


SOTF . Mode	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Et I<, CB manuel ON, SOTF ext  Mode.	P.2
	<i>mode de fonctionnement général</i>	


SOTF . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
SOTF . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


SOTF . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


SOTF . SOTF ext	[Param protect / Para glob prot / SOTF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, DI-LogicList.	P.2
 Commutation sur défaut externe		


9.11.3 SOTF: Définition du groupe de paramètres

SOTF . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


SOTF . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		


SOTF . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués		


SOTF . I<	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
 Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.		

SOTF . t-activ	[Param protect / Set 1...4 / SOTF]
2s	0.10s ... 10.00s P.2
	<i>Pendant le fonctionnement de cette temporisation, et lorsque le module n'est pas bloqué, le module de commutation sur défaut est armé.</i>


9.11.4 SOTF: États des entrées


SOTF . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
SOTF . ExBlo2-I	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>


SOTF . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>


SOTF . SOTF ext-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe</i>


9.11.5 SOTF: Signaux (états des sorties)

SOTF . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>Signal : actif</i>

SOTF . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>Signal : Blocage externe</i>

SOTF . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>Signal : Verrouillage externe</i>

SOTF . activé	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.</i>

SOTF . Blo RA	[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]
	<i>Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique</i>



SOTF . I<

[Utilisat / Affichage de l'état / SOTF]



↑ Signal : Pas de courant de charge.



9.12 CLPU – Module d'excitation de charge à froid



9.12.1 CLPU: Paramètres d'organisation

CLPU . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>mode de fonctionnement général</i>	



9.12.2 CLPU: Paramètres globales



CLPU . Mode	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
Pos CB	Pos CB, I<, Pos CB Ou I<, Pos CB Et I<  Mode.	P.2
	<i>mode de fonctionnement général</i>	



CLPU . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
CLPU . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


CLPU . Ex rev Interl	[Param protect / Para glob prot / CLPU]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.12.3 CLPU: Définition du groupe de paramètres


CLPU . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


CLPU . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


CLPU . Ex rev Interl Fc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	

CLPU . t-char Off	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 7200.00s	P.2
	<i>Sélectionner le temps de coupure nécessaire pour qu'une charge soit considérée froide. Si la temporisation d'excitation (délai) est expirée, un signal de charge froide est émis.</i>	


CLPU . t-max boc	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Sélectionner la durée de l'appel de courant de la charge froide. Si la temporisation de déblocage (délai) est expirée, un signal de charge chaude est émis.</i>	


CLPU . I<	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
0.01In	0.01In ... 1.00In	P.2
	<i>Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.</i>	

CLPU . Seuil	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.2In	0.10In ... 4.00In	P.2
	<i>Configurer le seuil d'appel de courant de la charge.</i>	


CLPU . Tps établis	[Param protect / Set 1...4 / CLPU]	
1.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	<i>Sélectionner la durée de l'appel de courant de la charge froide</i>	


9.12.4 CLPU: États des entrées


CLPU . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
CLPU . ExBlo2-I		
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>	


CLPU . Ex rev Interl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>	


9.12.5 CLPU: Signaux (états des sorties)

CLPU . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>Signal : actif</i>	

CLPU . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>Signal : Blocage externe</i>	

CLPU . Ex rev Interl	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>Signal : Verrouillage externe</i>	


CLPU . activé	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>Signal : Charge froide activée</i>	

CLPU . déecté	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]	
	<i>Signal : Charge froide détectée</i>	


CLPU . Blo RA	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Bloqué par le réenclenchement automatique</i>	
CLPU . I<	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Pas de courant de charge.</i>	
CLPU . Ap cou char	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Appel de courant de la charge</i>	
CLPU . Tps établis	[Utilisat / Affichage de l'état / CLPU]
↑ Signal : <i>Temps d'établissement</i>	


9.13 ExP[1] ... ExP[4] - Module de protection externe


9.13.1 ExP[1]: Paramètres d'organisation


ExP[1] . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>	

9.13.2 ExP[1]: Paramètres globales


ExP[1] . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
ExP[1] . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


ExP[1] . ExBlo TripCmd	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


ExP[1] . Alarm	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Affectation d'une alarme externe</i>	


ExP[1] . Décl	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

9.13.3 ExP[1]: Définition du groupe de paramètres

ExP[1] . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

ExP[1] . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

ExP[1] . Blo TripCmd	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

ExP[1] . ExBlo TripCmd Fc	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

9.13.4 ExP[1]: États des entrées

ExP[1] . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[1] . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[1] . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[1] . Alarm-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[1] . Décl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>

9.13.5 ExP[1]: Signaux (états des sorties)


ExP[1] . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : actif</i>
ExP[1] . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[1] . Décl	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : Décl</i>
ExP[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

ExP[1] . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
ExP[1] . Blo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
ExP[1] . ExBlo TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↑ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	


9.14 Surv


9.14.1 CBF - Module de protection de défaut de disjoncteur


9.14.1.1 CBF: Paramètres d'organisation



CBF . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Module de protection contre les défauts de disjoncteur, mode de fonctionnement général</i>	

9.14.1.2 CBF: Paramètres globales



CBF . Schéma	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
50BF	50BF, Pos CB, 50BF et Pos CB ↳ Schéma.	P.2
	<i>Schéma</i>	



CBF . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
CBF . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


CBF . Décl	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
Ts décls	- . -, Ts décls, Décls ext, Décls cour ↳ Décl.	P.2
	<i>Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur.</i>	


CBF . Décl1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
CBF . Décl2		
CBF . Décl3		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé  Décl.	P.2
 Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)		

9.14.1.3 CBF: Définition du groupe de paramètres

CBF . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

CBF . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

CBF . I-CBF >	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
 L'alarme de défaut du disjoncteur sera déclenchée si ce seuil est toujours dépassé après expiration du délai imparti (50 BF).		

CBF . t-CBF	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
 Si le délai a expiré, une alarme de défaut de disjoncteur (CBF) est émise.		

9.14.1.4 CBF: Commandes directes

CBF . Réinit verr	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif Mode.
<input checked="" type="radio"/> Réinit verr	P.1

9.14.1.5 CBF: États des entrées

CBF . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↓ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

CBF . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↓ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

CBF . Décl1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
CBF . Décl2-I	
CBF . Décl3-I	
↓ Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)	

9.14.1.6 CBF: Signaux (états des sorties)

CBF . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↑ Signal : actif	



CBF . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↑ Signal : Défaut de disjoncteur	

CBF . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↑ Signal : Blocage externe	



CBF . En attente de décl.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>En attente de décl.</i>
CBF . exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF . Verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal: Verr</i>
CBF . Réinit verr	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal: Réinit verr</i>



9.14.2 TCS - Déclenchement de surveillance du circuit



9.14.2.1 TCS: Paramètres d'organisation


TCS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Déclenchement de surveillance du circuit, mode de fonctionnement général</i>	

9.14.2.2 TCS: Paramètres globales


TCS . Mode	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
Fermé	Fermé, N'imp  Mode.	P.2
	<i>Sélectionner ces commandes si le circuit de déclenchement va être surveillé lorsque le disjoncteur est ouvert ou fermé.</i>	


TCS . Entr 1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 8  1..n, ent num.	P.2
	<i>Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est fermé.</i>	


TCS . Entr 2	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 8  1..n, ent num.	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • TCS . Mode = N'imp 		
	<i>Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est ouvert. Disponible uniquement si le mode est "N'importe".</i>	

TCS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
TCS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	



9.14.2.3 TCS: Définition du groupe de paramètres

TCS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

TCS . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

TCS . t-TCS	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Délai du déclenchement de la surveillance du circuit</i>	

9.14.2.4 TCS: États des entrées

TCS . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>	
TCS . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>	

TCS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

TCS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

9.14.2.5 TCS: Signaux (états des sorties)

TCS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↑	<i>Signal : actif</i>



TCS . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↑	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>

TCS . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↑	<i>Signal : Blocage externe</i>



TCS . Impossible	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↑	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>

9.14.3 CTS - Surveillance TC



9.14.3.1 CTS: Paramètres d'organisation



CTS . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Organis module.	S.3
	<i>Surveillance TC, mode de fonctionnement général</i>	


9.14.3.2 CTS: Paramètres globales


CTS . ExBlo1	[Param protect / Para glob prot / Surv / CTS]	
CTS . ExBlo2		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	


9.14.3.3 CTS: Définition du groupe de paramètres

CTS . Fonction	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	


CTS . ExBlo Fc	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	


CTS . ΔI	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.50In	0.10In ... 1.00In P.2
	<i>Afin d'empêcher des déclenchements intempestifs des fonctions de protection sélective des phases qui utilisent le courant comme condition de déclenchement. Si la différence entre le courant à la terre mesuré et la valeur calculée I_0 est supérieure au seuil ΔI, un événement d'alarme est généré à l'expiration de la durée d'excitation. Dans ce cas, on peut supposer qu'il existe un défaut de fusible, un fil cassé ou un circuit de mesure défectueux.</i>

CTS . Ret alarme	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
1.0s	0.0s ... 9999.0s P.2
	<i>Ret alarme</i>


CTS . Kd	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.00	0.00 ... 0.99 P.2
	<i>Facteur de correction dynamique pour l'évaluation de la différence entre le courant à la terre calculé et mesuré. Ce facteur de correction permet de compenser des défauts du transformateur dus à des courants élevés.</i>


9.14.3.4 CTS: États des entrées

CTS . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

CTS . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

9.14.3.5 CTS: Signaux (états des sorties)

CTS . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>Signal : actif</i>

CTS . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>


CTS . **ExBlo**

[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]




Signal : Blocage externe


10 Contrôl


Page contrôl		[Contrôl / Page contrôl]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Page contrôl</i>	

10.1 Ctrl: Paramètres d'organisation


10.2 Ctrl: Paramètres


Ctrl . Réi NonIL		[Contrôl / Paramètres généraux]
Opération simple	Opération simple, Timeout, permanent	C.2
	↳ NonIL ResetMode.	
	<i>Mode de réinitialisation non bloquant</i>	

Ctrl . Timeout NonIL		[Contrôl / Paramètres généraux]
60s	2s ... 3600s	C.2
	<i>Temporisation non bloquante</i>	


Ctrl . Affect NonIL		[Contrôl / Paramètres généraux]
< - >	< - > ... Sys . Internal test state	C.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Affectation non bloquante</i>	

10.3 Ctrl: Commandes directes


Ctrl . Autoris commut		[Contrôl / Paramètres généraux]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant	C.2
	↳ Autoris commut.	
	<i>Autoris commut</i>	


Ctrl . NonInterl	[Contrôl / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	C.2
<input checked="" type="radio"/>	<i>Courant continu non bloquant</i>	


10.4 Ctrl: États des entrées


Ctrl . NonInterl-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>Absence de blocage</i>


10.5 Ctrl: Signaux (états des sorties)


Ctrl . Local	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>Autorisation de commutation : Local</i>


Ctrl . Dist	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>

Ctrl . NonInterl	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>L'absence de blocage est active</i>


Ctrl . SG indéterminé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>

Ctrl . Perturbation SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>

Ctrl . CES SAutorité	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
	<i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées suite à l'absence d'autorisation de commutation.</i>











Ctrl . CES DoubleOperating	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
 <i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées pour couase de commutation vers une seconde commande en conflit avec une commande en attente.</i>	

10.6 Ctrl: Valeurs mesurées






Ctrl . Autoris commut	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant ↳ Autoris commut.
 <i>Autoris commut</i>	


10.7 SG[1] - Appareillage de connexion


10.7.1 SG[1]: Paramètres


SG[1] . ON incl Prot ON		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
actif	inactif, actif  Mode.	C.2
 <i>La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>		
SG[1] . OFF incl TripCmd		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
actif	inactif, actif  Mode.	C.2
 <i>La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>		
SG[1] . t-dépl ON		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 <i>Moment de déplacement en position ON</i>		
SG[1] . t-dépl OFF		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0.1s	0.01s ... 100.00s	C.2
 <i>Moment de déplacement en position OFF</i>		
SG[1] . t-paus		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
0s	0s ... 100.00s	C.2
 <i>Temps mort</i>		
SG[1] . t-TripCmd		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
0.2s	0s ... 300.00s	P.2
 <i>Temps d'appui minimal de la commande OFF (disjoncteur, contacteur de coupure de la charge)</i>		
SG[1] . Mémor.		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Définit si la commande de déclenchement est mémorisée.</i>		

SG[1] . Acq TripCmd		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		P.2
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Acq TripCmd</i>		
SG[1] . Cmd Off1		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I[1] . TripCmd	« - » ... Exp[4] . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		
SG[1] . Cmd Off2		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
...			
SG[1] . Cmd Off20		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
« - »	« - » ... Exp[4] . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		
SG[1] . Aux ON		[Contrôle / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
Empl EN X1 . EN 1	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur est en position ON si l'état du signal affecté est 'vrai' (52a).</i>		
SG[1] . Aux OFF		[Contrôle / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
Empl EN X1 . EN 2	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur est en position OFF si l'état du signal affecté est 'vrai' (52b).</i>		


SG[1] . Prêt		[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur est prêt à fonctionner si l'état du signal affecté est 'vrai'. Cette entrée numérique est utilisable par certaines fonctions de protection (si elles sont disponibles dans le module) telles que le réenclenchement automatique (ex. signal de déclenchement).</i>		
SG[1] . Supprim		[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>		
SG[1] . SCmd ON		[Contrôl / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>		
SG[1] . SCmd OFF		[Contrôl / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>		
SG[1] . Sécu ON1		[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu ON2			
SG[1] . Sécu ON3			
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		C.2
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>		


SG[1] . Sécu OFF1	[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . Sécu OFF2		
SG[1] . Sécu OFF3		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
 Verrouillage de sécurité de la commande OFF		

SG[1] . Synchronism	[Contrôl / SG / SG[1] / Commut synchron]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ 1..n, In-SyncList.	C.2
 Synchronism		

SG[1] . t-MaxSyncSuperv	[Contrôl / SG / SG[1] / Commut synchron]	
0.2s	0s ... 3000.00s	C.2
 <i>Temporisation Synchron-Fonctionnement : Temps maximal autorisé pour la synchronisation après le début d'une fermeture. Utilisé uniquement pour le mode de fonctionnement GENERATOR2SYSTEM.</i>		

10.7.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 <i>Acquitter commande de déclenchement</i>		

SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 <i>Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>		

SG[1] . Position manip	[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]
inactif	inactif, Pos OFF, Pos ON ↳ Position manip.
C.2	
<p>☉ <i>AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position</i></p>	

10.7.3 SG[1]: États des entrées

SG[1] . Sécu ON1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . Sécu ON2-I	
SG[1] . Sécu ON3-I	
↓	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>

SG[1] . Sécu OFF1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . Sécu OFF2-I	
SG[1] . Sécu OFF3-I	
↓	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>

SG[1] . SCmd ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↓	<i>État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>

SG[1] . SCmd OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↓	<i>État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>

SG[1] . Aux ON-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>

SG[1] . Aux OFF-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>

SG[1] . Prêt-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>

SG[1] . Sys-in-Sync-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[1] . Supprim-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[1] . Acq TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module

10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal : Commande de déclenchement
SG[1] . SI SingleContactInd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[1] . Pos pas ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal: Pos pas ON
SG[1] . Pos ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[1] . Pos OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[1] . Pos indéterm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↑	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée









SG[1] . Pos perturb	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . Pos	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[1] . Prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . t-paus	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . Supprim	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Sécu ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[1] . Sécu OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . CES réussi	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . CES perturbé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[1] . CES déf TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇩	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>

SG[1] . CES SwitchgDir	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . CES SG pas prêt	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . CES Fiel Séc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[1] . CES SyncTimeout	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[1] . CES SG supprimé	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . Prot ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[1] . Acq TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[1] . OFF incl TripCmd	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⬆	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>


SG[1] . Position manip ind	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . SGwear SG lent	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . Réi SGwear SI SG	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . Cmd ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd OFF	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd ON manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . Cmd OFF manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[1] . Dem sync ON	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>

10.7.5 Usure du disjoncteur


10.7.5.1 SG[1]: Paramètres

SG[1] . Alarm opérations	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
9999	1 ... 100000	C.2
	<i>Nombre maximum d'opérations. Si le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« dépasse cette limite, le signal »Alarme opérations« est définie.</i>	
SG[1] . Alarm Isum Intr	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . Isum Intr ph Alm	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . SGwear courb Fc	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
inactif	inactif, actif	C.2
	 actif/inactif.	
	<i>La courbe d'usure du disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) définit le nombre de cycles d'ouverture/fermeture en fonction des courants de freinage. Si la courbe de maintenance du disjoncteur est dépassée, une alarme est émise. La courbe de maintenance du disjoncteur doit provenir des données de la fiche technique du fabricant du disjoncteur. Les données disponibles permettent de tracer la courbe.</i>	
SG[1] . Alarm WearLevel	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Seuil de l'alarme</i>	
SG[1] . Débloc WearLevel	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Seuil du verrouillage</i>	
SG[1] . Courant1	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #1</i>	


SG[1] . Nb1	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #1</i>	


SG[1] . Courant2	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #2</i>	


SG[1] . Nb2	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #2</i>	

SG[1] . Courant3	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #3</i>	


SG[1] . Nb3	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #3</i>	

SG[1] . Courant4	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #4</i>	


SG[1] . Nb4	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #4</i>	

SG[1] . Courant5	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #5</i>	


SG[1] . Nb5	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #5</i>	

SG[1] . Courant6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #6</i>	


SG[1] . Nb6	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #6</i>	

SG[1] . Courant7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #7</i>	

SG[1] . Nb7	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #7</i>	

SG[1] . Courant8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #8</i>	

SG[1] . Nb8	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #8</i>	


SG[1] . Courant9	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #9</i>	


SG[1] . Nb9	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #9</i>	


SG[1] . Courant10	[Contrôle / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #10</i>	


SG[1] . Nb10	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	Nombre de coupures autorisées #10	

10.7.5.2 SG[1]: Commandes directes


SG[1] . Res TripCmd Cr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialisation du compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion	

SG[1] . Réin som déc	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialiser la somme des courants de déclenchement	

SG[1] . Réi capac CB OUV	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialiser la capacité CB OUV. <i>(Remarque : une valeur « Capacité CB OUV » de 100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>	

SG[1] . Réi Isum Intr /hr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialisation de la somme par heure des courants de coupure.	

10.7.5.3 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . Alarm opérations	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)	

SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>
SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>
SG[1] . Déc Isum Intr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>
SG[1] . Res TripCmd Cr	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[1] . Réin som déc	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>
SG[1] . Alarm WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Seuil de l'alarme</i>
SG[1] . Débloc WearLevel	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Seuil du verrouillage</i>
SG[1] . Réi capacité CB OUV	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>
SG[1] . Isum Intr ph Alm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>

SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬇	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>

10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées

SG[1] . Som décl IL1	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . Som décl IL2	
SG[1] . Som décl IL3	
✎	<i>Somme des courants de déclenchement de phase</i>

SG[1] . Isum Intr /hr	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
✎	<i>Somme par heure des courants de coupure.</i>


SG[1] . Capacité CB OUV	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
✎	<i>Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>

10.7.5.5 SG[1]: Compteurs


SG[1] . TripCmd Cr	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
#	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>


11 Alarmes réseau


11.1 SysA: Paramètres d'organisation


SysA . Mode	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		

11.2 SysA: Paramètres

SysA . Fonction	[SysA / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		


SysA . ExBlo Fc	[SysA / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

SysA . Alarm	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Alarm		


SysA . Seuil	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		


SysA . t-retar	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
0min	0min ... 60min	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	


11.3 SysA: États des entrées


SysA . ExBlo-I	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>


11.4 SysA: Signaux (états des sorties)


SysA . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
	<i>Signal : actif</i>

SysA . ExBlo	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
	<i>Signal : Blocage externe</i>

SysA . Alm dmd moy courant	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
	<i>Signal: Alarme de dépassement de la demande moyenne de courant</i>


SysA . Alarm I THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
	<i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>

SysA . Dmd moy courant décl	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la demande moyenne de courant</i>



SysA . Décl I THD	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
	<i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>

12 Enregistrements


12.1 Enr. évt - L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.

Enr. évt	[Utilisat / Enregist / Enr. évt]
	<p>Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)</p> <p><i>L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.</i></p>


12.1.1 Enr. évt: Commandes directes

Enr. évt . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 Réinitialiser tous les enregistrements		



12.1.2 Enr. évt: Signaux (états des sorties)



Enr. évt . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr. évt]	
	<p><i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i></p>	



12.2 Enr perturb - Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques


Enr perturb	[Utilisat / Enregist / Enr perturb]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques</i>


12.2.1 Enr perturb: Paramètres


Enr perturb . Dém: 1	[Para module / Enregist / Enr perturb]
Prot . Décl	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.
	<i>Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.</i>

Enr perturb . Dém: 2	[Para module / Enregist / Enr perturb]
...	
Enr perturb . Dém: 8	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.
	<i>Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.</i>



Enr perturb . Écras. auto	[Para module / Enregist / Enr perturb]
actif	inactif, actif  Mode.
	<i>Si la mémoire est insuffisante, le fichier le plus ancien est écrasé.</i>



Enr perturb . Tps avant décl.	[Para module / Enregist / Enr perturb]
20%	0% ... 99%
	<i>Le temps avant déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il correspond à la partie de l'enregistrement qui précède la survenue de l'événement de déclenchement.</i>

Enr perturb . Tps apr déclenc.	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Le temps après déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il s'agit du temps restant de la « taille maximale du fichier », cette valeur dépend du réglage du « temps avant déclenchement » et de la durée de l'événement de déclenchement. Sa valeur maximale est le « temps après déclenchement » défini ici.</i>	


Enr perturb . Tail max fich	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Capacité de stockage maximale (durée max.) autorisée par enregistrement (temps avant déclenchement et après déclenchement inclus). Le nombre d'enregistrements pouvant être consignés dépend de la durée de chaque enregistrement, de la taille de fichier maximale autorisée (durée max., définie ici), ainsi que de la capacité de stockage totale de l'enregistreur.</i>	

12.2.2 Enr perturb: Commandes directes

Enr perturb . Déc. manuel	[Utilisat / Enregist / Déc. manuel]	
Faux	Faux, VRAI	P.1
	 vrai ou faux.	
	<i>Déclenchement manuel</i>	

Enr perturb . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
	<i>Réinitialiser tous les enregistrements</i>	

12.2.3 Enr perturb: États des entrées

Enr perturb . Démar1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]	
...		
Enr perturb . Démar8-I		
	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>	


12.2.4 Enr perturb: Signaux (états des sorties)

Enr perturb . enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Enregistrement</i>	
Enr perturb . mém saturée	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Mémoire saturée</i>	
Enr perturb . Eff échec	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>	
Enr perturb . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>	
Enr perturb . Res enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>	
Enr perturb . Déc. manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Déclenchement manuel</i>	



12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées


Enr perturb . État enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
Prêt	Prêt, Enregist, Écr fichier, Blo déclen.  État enr.
 <i>Enregistrement de l'état en cours</i>	
Enr perturb . Cod erreur	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
OK	OK, Err écr, Eff échec, Erreur calcul, Fich introuv, Écras. auto off  Déf.
 <i>Cod erreur</i>	

12.3 Enr déf. - Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.

Enr déf.	[Utilisat / Enregist / Enr déf.]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.</i>

12.3.1 Enr déf.: Paramètres


Enr déf. . Mode enregistrement	[Para module / Enregist / Enr déf.]	
Déclenchements uniquement	Alarmes et déclenchements, Déclenchements uniquement  Mode enregistrement.	S.3
	<i>Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)</i>	

Enr déf. . t-meas-delay	[Para module / Enregist / Enr déf.]	
0ms	0ms ... 60ms	S.3
	<i>Après le déclenchement, la mesure sera retardée pour cette période.</i>	


12.3.2 Enr déf.: Commandes directes

Enr déf. . Res ts enr	[Utilisat / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les enregistrements</i>	


12.3.3 Enr déf.: Signaux (états des sorties)


Enr déf. . Res enr	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr déf.]	
	<i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>	


12.4 Enr tend - Enregist de tendance


Enr tend	[Utilisat / Enregist / Enr tend]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Enregist de tendance</i>


12.4.1 Enr tend: Paramètres

Enr tend . Résolution	[Para module / Enregist / Enr tend]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min ↳ Résolution.
 <i>Résolution (fréquence d'enregistrement)</i>	S.3

Enr tend . Tend1	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL1 Eff	« - » ... ThR . Cap ther utilisé ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée1</i>	S.3

Enr tend . Tend2	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL2 Eff	« - » ... ThR . Cap ther utilisé ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée2</i>	S.3

Enr tend . Tend3	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL3 Eff	« - » ... ThR . Cap ther utilisé ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée3</i>	S.3

Enr tend . Tend4	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IG mes Eff	« - » ... ThR . Cap ther utilisé ↳ 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée4</i>	S.3

Enr tend . Tend5		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	<i>Valeur mesurée5</i>		
Enr tend . Tend6		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	<i>Valeur mesurée6</i>		
Enr tend . Tend7		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	<i>Valeur mesurée7</i>		
Enr tend . Tend8		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	<i>Valeur mesurée8</i>		
Enr tend . Tend9		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	<i>Valeur mesurée9</i>		
Enr tend . Tend10		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... ThR . Cap ther utilisé	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	<i>Valeur mesurée10</i>		

12.4.2 Enr tend: Commandes directes

Enr tend . Res ts enr	[Utilisat / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les enregistrements	

12.4.3 Enr tend: Signaux (états des sorties)

Enr tend . Res. tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr tend]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>



12.4.4 Enr tend: Compteurs

Enr tend . Entr dispo max	[Utilisat / Nb et RevData / Enr tend]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Nombre maximal d'entrées disponibles dans la configuration active</i>

13 Logiq


13.1 Logiqu - Logiq


13.1.1 Logiqu: Paramètres d'organisation


Logiqu . Nb équations:	[Organis module]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80  Nb équations:.	S.3
	<i>Nombre d'équations logiques nécessaires :</i>	


13.1.2 Logiqu ... Logiqu - Logiq


13.1.2.1 Logiqu: Paramètres

Logiqu . LE1.Port	[Logiqu / LE 1]	
ET	ET, OU, NAND, NOR ↳ LE1.Port.	S.3
 <i>Porte logique</i>		

Logiqu . LE1.Entré1 ... Logiqu . LE1.Entré4	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affectation du signal d'entrée</i>		

Logiqu . LE1.Inversion1 ... Logiqu . LE1.Inversion4	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion des signaux d'entrée.</i>		

Logiqu . LE1.Retar t-On	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard d'activ</i>		

Logiqu . LE1.Retar t-Off	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

Logiqu . LE1.Réinit mémor	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
🔗 <i>Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

Logiqu . LE1.Invers. réinit.	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
🔗 <i>Inversion du signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

Logiqu . LE1.Invers. déf	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
🔗 <i>Inversion du signal de configuration pour la mémorisation de l'état</i>		

13.1.2.2 Logiqu: États des entrées

Logiqu . LE1.Port In1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
...		
Logiqu . LE1.Port In4-I		
⬇️ <i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>		

Logiqu . LE1.Réin mémor-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
⬇️ <i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>		

13.1.2.3 Logiqu: Signaux (états des sorties)


Logiqu . LE1.Port Out	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
⬆️ <i>Signal : Sortie de la porte logique</i>		

Logiqu . LE1.Tempo exp	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
⬆️ <i>Signal : Sortie de la temporisation</i>		



Logiqu . LE1.Out	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
⤴	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Logiqu . LE1.Out inversé	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
⤴	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>


14 Auto-surveillance


Messages	[Utilisat / Auto-surveillance / Messages]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.) <i>Messages internes</i>	


14.1 SSV: Commandes directes


SSV . Acq System LED	[Utilisat / Acquitter]	
Faux	Faux, VRAI	P.1
	 vrai ou faux.	
 <i>DEL système d'acquitterment (LED rouge/vert clignotante)</i>		

14.2 SSV: Signaux (états des sorties)


SSV . Erreur système	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Défaillance du module</i>	

SSV . Contact d'auto-surveillance	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>	


SSV . Nouvelle erreur	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>	

SSV . Nouvel avertissement	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>	

14.3 SSV: Compteurs


SSV . Compteur Nb. de sockets libres	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Compteur pour le diagnostic réseau. Nombre de sockets libres.</i>	

15 Service


- Sys . Redém:  Tab.


15.1 Sgen - Générateur de signal sinusoïdal


15.1.1 Sgen: Paramètres d'organisation


Sgen . Mode	[Organis module]	
uti	« - », uti ↳ Mode.	S.3
	<i>Générateur de signal sinusoïdal, mode de fonctionnement général</i>	


15.1.2 Sgen: Paramètres


Sgen . Mode TripCmd	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
No TripCmd	No TripCmd, Avec TripCmd ↳ Mode TripCmd.	S.3
	<i>Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).</i>	


Sgen . Démar simul ex	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	


Sgen . ExBlo1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
SG[1] . Pos ON	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.1</i>	

Sgen . ExBlo2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.2</i>	


Sgen . Ex ForcePost	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.		


Sgen . PreFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Durée de l'état avant défaut		

Sgen . FaultSimulation	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
 Durée de la simulation de défaut		

Sgen . PostFault	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Durée de l'état après défaut		

15.1.3 Sgen: Commandes directes

Sgen . Démar simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Démarrer la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)		

Sgen . Arrêt simul	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Arrêter la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)		

15.1.4 Sgen: États des entrées

Sgen . Démar simul ex-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↓	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>
Sgen . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sgen . ExBlo2-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sgen . Ex ForcePost-I	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↓	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>

15.1.5 Sgen: Signaux (états des sorties)

Sgen . Démarrage manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↑	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . Arrêt manuel	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↑	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . Exéc.	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↑	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . Démarrée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↑	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>

Sgen . Arrêtée	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬆	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>

Sgen . État	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬆	<i>Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>








15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées




Sgen . État	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
Off	Off, PreFault, FaultSimulation, PostFault, Init Res ↳ État.
🔗	<i>États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>


15.1.7 Sgen – Générateur de signal sinusoïdal


15.1.7.1 Sgen: Paramètres


Sgen . IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L1		
Sgen . IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L2		
Sgen . IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L3		
Sgen . IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00In ... 25.00In 	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: IG		
Sgen . phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L1		
Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
240°	-360° ... 360°	S.3
 Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L2		


Sgen . phi IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L3</i>		
Sgen . phi IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase: IG</i>		
Sgen . IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L1</i>		
Sgen . IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L2</i>		
Sgen . IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L3</i>		
Sgen . IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour en état défaut: IG</i>		
Sgen . phi IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L1</i>		

Sgen . phi IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L2</i>		
Sgen . phi IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L3</i>		
Sgen . phi IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: IG</i>		
Sgen . IL1		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L1</i>		
Sgen . IL2		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L2</i>		
Sgen . IL3		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L3</i>		
Sgen . IG mes		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 2.500In If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 • 0.00In ... 25.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: IG</i>		

Sgen . phi IL1	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L1</i>	

Sgen . phi IL2	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L2</i>	

Sgen . phi IL3	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L3</i>	

Sgen . phi IG mes	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: IG</i>	

16 Listes sélect

État enr

Enregistrement de l'état en cours

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Enr perturb . État enr](#)

État enr	Description
Prêt	<i>Prêt</i>
Enregist	<i>Enregist</i>
Écr fichier	<i>Signal : Écriture dans un fichier</i>
Blo déclen.	<i>Le signal de déclenchement est toujours actif - attente de la disparition Un nouvel enregistrement peut commencer uniquement si le signal de déclenchement qui a démarré l'enregistrement précédent a disparu une fois. Les enregistrements interminables sont ainsi évités.</i>

Déf

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Enr perturb . Cod erreur](#)

Déf	Description
OK	<i>OK</i>
Err écr	<i>Signal : Écriture en cours de l'erreur en mémoire</i>
Eff échec	<i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>
Erreur calcul	<i>Erreur de calcul</i>
Fich introuv	<i>Fich introuv</i>
Écras. auto off	<i>Si la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ CEI 61850 . GoosePublisherState](#)
- [↳ CEI 61850 . GooseSubscriberState](#)

- [↳ CEI 61850 . MmsServerState](#)

État	Description
Off	Off
On	On
Err	Err

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Profibus . État escl](#)

État	Description
Rech vitess	Absence de connexion au maître PROFIBUS-DP
Vit trouvé	L'esclave PROFIBUS DP est connecté au bus. L'esclave n'a pas encore été adressé par le périphérique maître (il n'a pas été adressé depuis la dernière coupure de la connexion).
PRM OK	L'esclave a été adressé par le maître ; le message de configuration des paramètres a été reçu et est correct ; un message de configuration est attendu du maître.
PRM REQ	L'esclave n'est plus adressé par le maître (paramètres modifiés dans le maître sans couper la connexion ; le logiciel du maître est désactivé mais la couche inférieure PROFIBUS est toujours active)
Déf. PRM	Une erreur dans le message de configuration des paramètres (ex. numéro d'identification PNO incorrect)
Déf. CFG	Erreur de configuration : le nombre d'octets d'entrées/sorties paramétrés dans le maître ne correspond pas au nombre paramétré dans le périphérique (esclave).
Ef données	Le maître envoie une commande de contrôle général pour effacer les données.
Éch données	Données échangées entre le maître et l'esclave.

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Profibus . Vit trans](#)

Vit trans	Description
12 Mb/s	12 Mb/s
6 Mb/s	6 Mb/s
3 Mb/s	3 Mb/s
1.5 Mb/s	1.5 Mb/s
0.5 Mb/s	0.5 Mb/s
187500 baud	187500 baud
93750 baud	93750 baud
45450 baud	45450 baud
19200 baud	19200 baud
9600 baud	9600 baud
--	--

Id PNO

Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Id PNO

Id PNO	Description
0C50h	<i>PnodID du fichier de configuration.</i>

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>

État config.	Description
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

État serveur

État du serveur.



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Srvr util

État serveur	Description
Server1	<i>Serveur1 utilisé.</i>
Server2	<i>Serveur2 utilisé.</i>
Aucu	<i>Aucun serveur utilisé.</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  SNTP . ServerQty
-  SNTP . NetConn

État	Description
BON	<i>BON</i>
SUFFISANT	<i>SUFFISANT</i>
MÉD	<i>MÉD</i>
« - »	<i>PAS DE CONNEXION</i>

Mode

mode de fonctionnement général



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
-  Empl SB X2 . Inversion
-  Empl SB X2 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
-  Empl SB X2 . Inversion
- [...]]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

vrai ou faux

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Enr perturb . Déc. manuel
-  SSV . Acq System LED

vrai ou faux	Description
Faux	<i>Faux</i>
VRAI	<i>VRAI</i>

Type déf. mot de passe

Type de définition du mot de passe. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité de l'accès au dispositif.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Mot de passe pour conn. USB
-  Sys . Mot de passe conn. rés. distante

Type déf. mot de passe	Description
Désactivé	<i>Le mot de passe a été désactivé.</i>

Type déf. mot de passe	Description
Valeur par défaut	<i>Le mot de passe est identique à la valeur par défaut (définie en usine), ce qui signifie qu'il n'a pas été modifié par l'utilisateur. (Cependant, pour les appareils dont le mot de passe par défaut est désactivé, le type de mot de passe est affiché comme étant « désactivé » et non « valeur par défaut ».)</i>
Déf. par util.	<i>Le mot de passe a été défini par l'utilisateur. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé de l'accès au dispositif.</i>

Certificat TLS

Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Certificat TLS

Certificat TLS	Description
Spécifique au dispositif	<i>Le dispositif utilise un certificat spécifique au dispositif pour les communications cryptées. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé des communications.</i>
Basique	<i>Le dispositif utilise un certificat de base pour les communications cryptées. Par rapport à un certificat spécifique au dispositif, cela signifie que le niveau de sécurité est légèrement inférieur.</i>
Altération	<i>Le certificat pour la communication cryptée est altéré et ne peut donc pas être utilisé.</i>

Autoris commut

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut

Autoris commut	Description
Aucu	<i>Aucu</i>
Local	<i>Local</i>
Dist	<i>Dist</i>

Autoris commut	Description
Local et distant	<i>Local et distant</i>

Config. réinit. dispositif

Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif

Config. réinit. dispositif	Description
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	<p><i>Deux options de réinitialisation sont disponibles :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Restaurer les paramètres d'usine", - "Réinitialiser les mots de passe".
« Défaut usine » uniquement	<p><i>Une seule option de réinitialisation doit être disponible :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - « Restaurer les paramètres d'usine ». <p><i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, la seule possibilité pour récupérer le contrôle consiste à réinitialiser le dispositif de protection et à rétablir les paramètres d'usine.</i></p>
Réinit. désactivée	<p><i>Les options de réinitialisation doivent être désactivées.</i></p> <p><i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, le dispositif de protection doit être envoyé au fabricant dans le cadre d'une demande de service.</i></p>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IH2 . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

I>

Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Mode

I>	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
non directionel	<i>non directionel</i>

Surintens terre

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Mode

Surintens terre	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
non directionel	<i>non directionel</i>

oui/no

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Redém
-  IG[1] . Seulement surv.
-  Sys . Redém

oui/no	Description
no	<i>no</i>

oui/no	Description
oui	<i>oui</i>

Organis module


Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  ThR . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ SOTF . Mode](#)

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ CLPU . Mode](#)

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Exp\[1\] . Mode](#)

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ CBF . Mode](#)

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Organis module

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CTS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SysA . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Protocole utilisé

Protocole SCADA utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Scada . Protocol](#)

Protocole utilisé	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
Modbus RTU	<i>Protocole Modbus RTU</i>
Modbus TCP	<i>Protocole Modbus TCP</i>
Modbus TCP/RTU	<i>Protocole Modbus TCP/RTU</i>
DNP3 RTU	<i>Protocole de réseau distribué RTU</i>
DNP3 TCP	<i>Protocole de réseau distribué TCP</i>
DNP3 UDP	<i>Protocole de réseau distribué UDP</i>
IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC 60870-5-104	<i>Protocole IEC 60870-5-104</i>
CEI 61850	<i>Communication CEI 61850</i>
Profibus	<i>Module Profibus</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ IRIG-B . Mode](#)

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Nb équations:

Nombre d'équations logiques nécessaires :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Logiqu . Nb équations:

Nb équations:	Description
0	<i>0</i>
5	<i>5</i>
10	<i>10</i>
20	<i>20</i>
40	<i>40</i>
80	<i>80</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
uti	<i>uti</i>

Échelle

Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Sys . Échelle](#)

Échelle	Description
Vals par unité	<i>Vals par unité</i>
Vals prims	<i>Vals prims</i>
Vals secs	<i>Vals secs</i>

Tension nom

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Empl EN X1 . Tension nom](#)

Tension nom	Description
24 VCC	<i>24 VCC</i>
48 VCC	<i>48 VCC</i>
60 VCC	<i>60 VCC</i>
110 VCC	<i>110 VCC</i>
230 VCC	<i>230 VCC</i>
110 VCA	<i>110 VCA</i>
230 VCA	<i>230 VCA</i>

Durée anti-reb

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Empl EN X1 . Durée anti-reb 1](#)

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	<i>20 ms</i>
50 ms	<i>50 ms</i>
100 ms	<i>100 ms</i>

1...n Modes fonctiont

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :







-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
Normalement ouvert (NO)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
Normalement fermé (NC)	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Acquitement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
-  Empl SB X2 . Acquitement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
- *[...]*

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . dispo	<i>Signal : Protection disponible</i>
Prot . actif	<i>Signal : actif</i>
Prot . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Prot . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Prot . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Prot . Alar. L1	<i>Signal : Alarme générale L1</i>
Prot . Alar. L2	<i>Signal : Alarme générale L2</i>
Prot . Alar. L3	<i>Signal : Alarme générale L3</i>
Prot . Alar. G	<i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>
Prot . Alarm	<i>Signal : Alarme générale</i>
Prot . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général L1</i>
Prot . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . Déc. G	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . Décl	<i>Signal : Déclenchement général</i>
Prot . Res Fault a Mains No	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Prot . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Prot . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
TC . Séq. de phase incorrecte	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
Ctrl . Local	<i>Autorisation de commutation : Local</i>
Ctrl . Dist	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>
Ctrl . NonInterl	<i>L'absence de blocage est active</i>
Ctrl . SG indéterminé	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>
Ctrl . Perturbation SG	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>
Ctrl . NonInterl-I	<i>Absence de blocage</i>
SG[1] . SI SingleContactInd	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Pos pas ON	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[1] . Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[1] . Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[1] . Pos indéterm	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[1] . Pos perturb	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . Prêt	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . t-paus	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . Supprim	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Sécu ON	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[1] . Sécu OFF	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . CES réussi	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . CES perturbé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[1] . CES déf TripCmd	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[1] . CES SwitchgDir	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . CES ON d OFF	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . CES SG pas prêt	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . CES Fiel Séc	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[1] . CES SyncTimeout	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.</i>
SG[1] . CES SG supprimé	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . Prot ON	<i>Signal: Commande ON émise par le module de protection</i>
SG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Acq TripCmd	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[1] . ON incl Prot ON	<i>Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.</i>
SG[1] . OFF incl TripCmd	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[1] . Position manip ind	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . SGwear SG lent	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . Réi SGwear SI SG	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . Cmd ON	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd OFF	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . Cmd ON manuel	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . Cmd OFF manuel	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[1] . Dem sync ON	<i>Signal: Demande de commande ON synchrone</i>
SG[1] . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[1] . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[1] . Prêt-I	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[1] . Sys-in-Sync-I	<i>État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.</i>
SG[1] . Supprim-I	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . Acq TripCmd-I	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[1] . Sécu ON1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu ON2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu ON3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . Sécu OFF1-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . Sécu OFF2-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . Sécu OFF3-I	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . SCmd ON-I	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] . SCmd OFF-I	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] . Alarm opérations	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[1] . Déc Isum Intr: IL1	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[1] . Déc Isum Intr: IL2	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[1] . Déc Isum Intr: IL3	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[1] . Déc Isum Intr	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[1] . Res TripCmd Cr	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[1] . Réin som déc	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[1] . Alarm WearLevel	Signal: Seuil de l'alarme
SG[1] . Débloc WearLevel	Signal: Seuil du verrouillage
SG[1] . Réi capacité CB OUV	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[1] . Isum Intr ph Alm	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[1] . Réi Isum Intr ph Alm	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
IH2 . actif	Signal : actif
IH2 . ExBlo	Signal : Blocage externe
IH2 . Blo L1	Signal : L1 bloquée
IH2 . Blo L2	Signal : L2 bloquée
IH2 . Blo L3	Signal : L3 bloquée
IH2 . Blo IG mes	Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)
IH2 . Blo IG calc	Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)
IH2 . 3-ph Blo	Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.
IH2 . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

1..n, Liste affect	Description
IH2 . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[1] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[1] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[1] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[1] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[1] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[1] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[1] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[1] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[1] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[1] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[1] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[1] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[1] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[1] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[1] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[1] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[1] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
I[2] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[2] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[2] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[2] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[2] . Alarm	Signal : Alarme
I[2] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[2] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[2] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[2] . Décl	Signal : Décl
I[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[2] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[2] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[2] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[2] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[2] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[2] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[2] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[2] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[2] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[3] . actif	Signal : actif
I[3] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[3] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[3] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[3] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

1..n, Liste affect	Description
I[3] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[3] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[3] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[3] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[3] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[3] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[3] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[3] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[3] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[3] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[3] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[3] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[3] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[3] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[3] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[3] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[4] . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[4] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[4] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>

1..n, Liste affect	Description
I[4] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[4] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[4] . Alarm	Signal : Alarme
I[4] . Déc. L1	Signal : Déclenchement général phase L1
I[4] . Déc. L2	Signal : Déclenchement général phase L2
I[4] . Déc. L3	Signal : Déclenchement général phase L3
I[4] . Décl	Signal : Décl
I[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[4] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[4] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[4] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[4] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[4] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[4] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[4] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[4] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[4] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[4] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[4] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[5] . actif	Signal : actif
I[5] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I[5] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
I[5] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[5] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[5] . IH2 Blo	Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[5] . Alar. L1	Signal : Alarme L1
I[5] . Alar. L2	Signal : Alarme L2
I[5] . Alar. L3	Signal : Alarme L3
I[5] . Alarm	Signal : Alarme

1..n, Liste affect	Description
I[5] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[5] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[5] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[5] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[5] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[5] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[5] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[5] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[5] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[5] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[5] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[5] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[5] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[5] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[5] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[5] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[6] . actif	<i>Signal : actif</i>
I[6] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[6] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[6] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[6] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[6] . IH2 Blo	<i>Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant</i>
I[6] . Alar. L1	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[6] . Alar. L2	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[6] . Alar. L3	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[6] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
I[6] . Déc. L1	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[6] . Déc. L2	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[6] . Déc. L3	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>

1..n, Liste affect	Description
I[6] . Décl	Signal : Décl
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[6] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[6] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[6] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[6] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[6] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[6] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[6] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[6] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] . Ex rev Interl-I	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[6] . AdaptSet1-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[6] . AdaptSet2-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[6] . AdaptSet3-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[6] . AdaptSet4-I	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
IG[1] . actif	Signal : actif
IG[1] . ExBlo	Signal : Blocage externe
IG[1] . Ex rev Interl	Signal : Verrouillage externe
IG[1] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[1] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] . Alarm	Signal : seuil d'alarme dépassé
IG[1] . Décl	Signal : Décl
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . IGH2 Blo	Signal : bloqué par un appel de courant
IG[1] . DefaultSet	Signal : Groupe de paramètres par défaut
IG[1] . AdaptSet 1	Signal : Paramètre adaptatif 1
IG[1] . AdaptSet 2	Signal : Paramètre adaptatif 2
IG[1] . AdaptSet 3	Signal : Paramètre adaptatif 3
IG[1] . AdaptSet 4	Signal : Paramètre adaptatif 4
IG[1] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[1] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

1..n, Liste affect	Description
IG[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[1] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[1] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[1] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[1] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[2] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[2] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[2] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[2] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[2] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[2] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[2] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[2] . Ex rev Interl-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[2] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[2] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[2] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[2] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[3] . Ex rev Interl	<i>Signal : Verrouillage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
IG[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[3] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[3] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[3] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[3] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[3] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[3] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[3] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[3] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[3] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
IG[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[4] . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . Alarm	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . IGH2 Blo	<i>Signal : bloqué par un appel de courant</i>
IG[4] . DefaultSet	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[4] . AdaptSet 1	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[4] . AdaptSet 2	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>

1..n, Liste affect	Description
IG[4] . AdaptSet 3	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[4] . AdaptSet 4	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[4] . AdaptSet1-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[4] . AdaptSet2-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[4] . AdaptSet3-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[4] . AdaptSet4-I	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
ThR . actif	<i>Signal : actif</i>
ThR . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . Alarm	<i>Signal : Alarme de surcharge thermique</i>
ThR . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . Réin cap therm	<i>Signal : Réinitialisation de l'image thermique</i>
ThR . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ThR . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ThR . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
I2>[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
I2>[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I2>[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme de composante inverse</i>
I2>[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I2>[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

1..n, Liste affect	Description
I2>[1] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[2] . actif	Signal : actif
I2>[2] . ExBlo	Signal : Blocage externe
I2>[2] . Blo TripCmd	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I2>[2] . ExBlo TripCmd	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[2] . Alarm	Signal : Alarme de composante inverse
I2>[2] . Décl	Signal : Décl
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . ExBlo1-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I2>[2] . ExBlo2-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I2>[2] . ExBlo TripCmd-I	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
AR . actif	Signal : actif
AR . ExBlo	Signal : Blocage externe
AR . Attente	Signal : Attente
AR . t-Blo apr CB man ON	Signal : Réenclenchement automatique bloqué après action manuelle sur le disjoncteur. Cette temporisation est activée si le disjoncteur est actionné manuellement. Lorsque cette temporisation est en cours d'exécution, le réenclenchement automatique ne peut pas être activé.
AR . Prêt	Signal : Prêt à réenclencher
AR . exéc.	Signal : Réenclenchement automatique en cours
AR . t-mor	Signal : Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement
AR . Cmd CB ON	Signal : Commande d'activation (ON) d'un disjoncteur
AR . t-Run2Ready	Signal : Temps d'examen : si le disjoncteur reste en position fermée après une tentative de réenclenchement pendant la durée de cette temporisation, le réenclenchement automatique est réussi ; le module de réenclenchement automatique revient dans l'état 'Prêt'.
AR . Verr	Signal : Le réenclenchement automatique est verrouillé
AR . t-réin verr	Signal : Temporisation pour la réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique. La réinitialisation du réenclenchement automatique est retardée de cette durée après la détection du signal de réinitialisation (entrée numérique ou Scada).
AR . Blo	Signal : Le réenclenchement automatique est bloqué
AR . t-blo réin	Signal : Temporisation pour la réinitialisation du blocage du réenclenchement automatique. Le déblocage du réenclenchement

1..n, Liste affect	Description
	<i>automatique est retardé de cette durée s'il n'y a plus de signal de blocage.</i>
AR . réussi	<i>Signal : Réenclenchement automatique réussi</i>
AR . échec	<i>Signal : Échec de réenclenchement automatique</i>
AR . Surv t-RA	<i>Signal : Surveillance réenclenchement automatique</i>
AR . Av impul	<i>Commande avant impulsion</i>
AR . Impl 1	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 2	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 3	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 4	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 5	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 6	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Alar. maint. 1	<i>Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 1 ; trop d'opérations de commutation</i>
AR . Alar. maint. 2	<i>Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 2 ; trop d'opérations de commutation</i>
AR . Max impuls / h dépass	<i>Signal : Le nombre maximal d'impulsions autorisé par heure est dépassé.</i>
AR . Réin cptr stat	<i>Signal : Réinitialiser tous les compteurs des statistiques de réenclenchement automatique : nombre total de réenclenchements automatiques, nombre de réenclenchements automatiques réussis et échoués.</i>
AR . Réin cpt maint	<i>Signal : Réinitialiser les compteurs de maintenance pour les alarmes et les blocages</i>
AR . Réinit verr	<i>Signal : Le verrouillage du réenclenchement automatique a été réinitialisé sur le tableau de commande.</i>
AR . Réinit max imp/ h	<i>Signal : Le compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure a été réinitialisé.</i>
AR . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
AR . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
AR . Ex imp Inc-I	<i>État d'entrée d'un module : Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont). Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.</i>
AR . Ex verr-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe de réenclenchement automatique.</i>

1..n, Liste affect	Description
AR . EN réinit Ex ver-I	<i>État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique (si la réinitialisation via des entrées numériques est sélectionnée).</i>
AR . Scada réinit Ex ver-I	<i>État d'entrée d'un module : Réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique par communication.</i>
AR . aband: 1	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>
AR . aband: 2	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>
AR . aband: 3	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>
AR . aband: 4	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>
AR . aband: 5	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>
AR . aband: 6	<i>Abandonner le cycle de réenclenchements automatiques si l'état du signal affecté est 'vrai'. Si l'état de cette fonction est 'vrai', le réenclenchement automatique est abandonné.</i>
SOTF . actif	<i>Signal : actif</i>
SOTF . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
SOTF . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
SOTF . activé	<i>Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.</i>
SOTF . Blo RA	<i>Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique</i>
SOTF . I<	<i>Signal : Pas de courant de charge.</i>
SOTF . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
SOTF . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
SOTF . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
SOTF . SOTF ext-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe</i>
CLPU . actif	<i>Signal : actif</i>
CLPU . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CLPU . Ex rev InterI	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
CLPU . activé	<i>Signal : Charge froide activée</i>

1..n, Liste affect	Description
CLPU . défecté	<i>Signal : Charge froide détectée</i>
CLPU . Blo RA	<i>Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique</i>
CLPU . I<	<i>Signal : Pas de courant de charge.</i>
CLPU . Ap cou char	<i>Signal : Appel de courant de la charge</i>
CLPU . Tps établis	<i>Signal : Temps d'établissement</i>
CLPU . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
CLPU . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
CLPU . Ex rev InterI-I	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
Exp[1] . actif	<i>Signal : actif</i>
Exp[1] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Exp[1] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Exp[1] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[1] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Exp[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[1] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[1] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Exp[1] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[1] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Exp[1] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Exp[2] . actif	<i>Signal : actif</i>
Exp[2] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
Exp[2] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Exp[2] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[2] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
Exp[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[2] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[2] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Exp[2] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[2] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>

1..n, Liste affect	Description
ExP[2] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
ExP[3] . actif	<i>Signal : actif</i>
ExP[3] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[3] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[3] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[3] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[3] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[3] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[3] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[3] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
ExP[4] . actif	<i>Signal : actif</i>
ExP[4] . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[4] . Blo TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[4] . ExBlo TripCmd	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[4] . Décl	<i>Signal : Décl</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[4] . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[4] . ExBlo TripCmd-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[4] . Alarm-I	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[4] . Décl-I	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
CBF . actif	<i>Signal : actif</i>
CBF . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CBF . En attente de décl.	<i>En attente de décl.</i>
CBF . exéc.	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF . Alarm	<i>Signal : Défaut de disjoncteur</i>

1..n, Liste affect	Description
CBF . Verr	<i>Signal: Verr</i>
CBF . Réinit verr	<i>Signal: Réinit verr</i>
CBF . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CBF . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CBF . Décl1-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . Décl2-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . Décl3-I	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
TCS . actif	<i>Signal : actif</i>
TCS . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
TCS . Alarm	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>
TCS . Impossible	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>
TCS . Aux ON-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
TCS . Aux OFF-I	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
TCS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
TCS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CTS . actif	<i>Signal : actif</i>
CTS . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
CTS . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CTS . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
SysA . actif	<i>Signal : actif</i>
SysA . ExBlo	<i>Signal : Blocage externe</i>
SysA . Alm dmd moy courant	<i>Signal: Alarme de dépassement de la demande moyenne de courant</i>
SysA . Alarm I THD	<i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . Dmd moy courant décl	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la demande moyenne de courant</i>
SysA . Décl I THD	<i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . ExBlo-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>

1..n, Liste affect	Description
Empl EN X1 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 2	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 3	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 4	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 5	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 6	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 7	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 8	Signal : Entrée numérique
Empl SB X2 . SB 1	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 2	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 3	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 4	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . SB 5	Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 . DÉSARMÉ!	Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
Empl SB X2 . Sorts forcé	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
Enr. évt . Res tous enreg.	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)
Enr perturb . enreg.	Signal : Enregistrement
Enr perturb . mém saturée	Signal : Mémoire saturée
Enr perturb . Eff échec	Signal : Effacer le défaut en mémoire
Enr perturb . Res tous enreg.	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)
Enr perturb . Res enr	Signal : Supprimer un enregistrement
Enr perturb . Déc. manuel	Signal : Déclenchement manuel
Enr perturb . Démar1-I	État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement
Enr perturb . Démar2-I	État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement
Enr perturb . Démar3-I	État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement

1..n, Liste affect	Description
Enr perturb . Démar4-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar5-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar6-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar7-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . Démar8-I	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr déf. . Res enr	<i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>
Enr tend . Res. tous enreg.	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
SSV . Erreur système	<i>Signal: Défaillance du module</i>
SSV . Contact d'auto-surveillance	<i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>
SSV . Nouvelle erreur	<i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>
SSV . Nouvel avertissement	<i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>
Syslog . actif	<i>Signal : actif</i>
Sys . Smart view via USB	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>
Sys . Smart view via Eth	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>
Scada . SCADA connecté	<i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>
Scada . SCADA non connecté	<i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>
DNP3 . occupé	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
DNP3 . prêt	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
DNP3 . actif	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i> <i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire0-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire1-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire2-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire3-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire4-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire5-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire6-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire7-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire8-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire9-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire10-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire11-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire12-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire13-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire14-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire15-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire16-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire17-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire18-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire19-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire20-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire21-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire22-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire23-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire24-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire25-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire26-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire27-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire28-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire29-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire30-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire31-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire32-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire33-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire34-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire35-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire36-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire37-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire38-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire39-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire40-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire41-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire42-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire43-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire44-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire45-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire46-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire47-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire48-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, Liste affect	Description
DNP3 . Entrée binaire49-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire50-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire51-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire52-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire53-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire54-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire55-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire56-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire57-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire58-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire59-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire60-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire61-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire62-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Entrée binaire63-I	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
Modbus . Transmission RTU	<i>Signal : SCADA actif</i>
Modbus . Transmission TCP	<i>Signal : SCADA actif</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Entr bin config1-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config2-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config3-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config4-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config5-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config6-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config7-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config8-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config9-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config10-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config11-l	<i>État entrée module: Entr bin config</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config12-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config13-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config14-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config15-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config16-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config17-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config18-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config19-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config20-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config21-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config22-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config23-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config24-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config25-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config26-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config27-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config28-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config29-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config30-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . Entr bin config31-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>

1..n, Liste affect	Description
Modbus . Entr bin config32-I	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
CEI 61850 . Client MMS connecté	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>
CEI 61850 . Tout abonné Goose actif	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO17	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO18	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO19	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO20	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO21	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO22	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO23	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO24	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO25	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO26	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO27	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO28	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO29	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

1..n, Liste affect	Description
CEI 61850 . SPCSO30	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO31	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO32	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC103 . Déf perte événement	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC103 . Mode test actif	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>
IEC103 . Blocage MD actif	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>
IEC103 . Activation mode test (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : mode test de la communication IEC103.</i>
IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)-I	<i>État d'entrée du module : activation du blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>
IEC104 . occupé	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
IEC104 . prêt	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
IEC104 . Transmission	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC104 . Déf perte événement	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>

1..n, Liste affect	Description
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Data OK	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>
Profibus . SubModul Err	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>
Profibus . Connexion active	<i>Connexion active</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>

1..n, Liste affect	Description
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
IRIG-B . IRIG-B Actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>
IRIG-B . High-Low Invert	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>
IRIG-B . Signal contr1	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr2	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr3	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr4	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr5	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr6	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr7	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr8	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr9	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr10	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>

1..n, Liste affect	Description
IRIG-B . Signal contr11	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr12	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr13	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr14	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr15	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr16	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr17	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . Signal contr18	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
SNTp . SNTp actif	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal SNTp valide pendant 120 s, le protocole SNTp est considéré inactif.</i>
TimeSync . synchronized	<i>L'horloge est synchronisée.</i>
Statistiq . ResFc tt	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>
Statistiq . ResFc I Demand	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>
Statistiq . ResFc Max	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>
Statistiq . ResFc Min	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>
Statistiq . StartFc 2-I	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 2</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE1.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE1.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE1.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE2.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE3.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE4.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE4.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE5.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE6.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE7.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE7.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE8.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE9.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE10.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE10.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE11.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE12.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE12.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE13.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE14.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE15.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE16.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE17.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE17.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE18.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE19.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE20.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE21.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE22.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE22.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE23.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE24.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE25.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE26.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE27.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE27.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE28.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE29.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE30.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE31.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE32.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE32.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE33.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE34.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE34.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE35.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE36.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE37.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE38.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE39.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE39.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE40.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE41.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE42.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE43.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE44.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE44.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE45.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE46.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE47.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE48.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE49.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE49.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE50.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE51.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE52.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE53.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE54.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE54.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE55.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE56.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE56.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE57.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE58.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE59.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE60.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE61.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE61.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE62.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE63.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE64.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE65.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE66.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE66.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE67.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE68.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE69.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE70.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE71.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE71.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE72.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE73.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE74.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE75.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE76.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE76.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE77.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE78.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Logiqu . LE78.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE79.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port In1-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In2-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In3-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Port In4-I	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . LE80.Réin mémor-I	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Sgen . Démarrage manuel	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . Arrêt manuel	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . Exéc.	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . Démarrée	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>

1..n, Liste affect	Description
Sgen . Arrêtée	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>
Sgen . Démar simul ex-I	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>
Sgen . ExBlo1-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sgen . ExBlo2-I	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sgen . Ex ForcePost-I	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>
Sys . PS 1	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1</i>
Sys . PS 2	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2</i>
Sys . PS 3	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3</i>
Sys . PS 4	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4</i>
Sys . PSS manuel	<i>Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres</i>
Sys . PSS via Scada	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>
Sys . PSS via ent fct	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
Sys . min 1 param modif	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . Conf dériv verr	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>
Sys . DEL acq	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . Acq SB	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . Acq Scada	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>
Sys . Acq TripCmd	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement</i>
Sys . DEL acq-HMI	<i>Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . Acq SB-HMI	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . Acq Scada-HMI	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . Acq TripCmd-HMI	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . DEL acq-Sca	<i>Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via SCADA</i>
Sys . Acq SB-Sca	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via SCADA</i>
Sys . Comptr acq-Sca	<i>Signal : Réinitialisation de tous les compteurs, déclenchement via SCADA</i>
Sys . Acq Scada-Sca	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via SCADA</i>

1..n, Liste affect	Description
Sys . Acq TripCmd-Sca	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via SCADA</i>
Sys . Réi OperationsCr	<i>Signal:: Réi OperationsCr</i>
Sys . Réi AlarmCr	<i>Signal:: Réi AlarmCr</i>
Sys . Réi TripCmdCr	<i>Signal:: Réi TripCmdCr</i>
Sys . Réi TotalCr	<i>Signal:: Réi TotalCr</i>
Sys . DEL acq-I	<i>État d'entrée d'un module : Acquiescement des DEL par une entrée numérique</i>
Sys . Acq SB-I	<i>État d'entrée d'un module : Acquiescement des relais de sortie binaire</i>
Sys . Acq Scada-I	<i>État de l'entrée d'un module : acquiescement des signaux SCADA mémorisés.</i>
Sys . PS1-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS2-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS3-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . PS4-I	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . Configuration du verrouillage-I	<i>État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.</i>
Sys . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
- [...]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>
actif, acq. par alarme	<i>Le verrouillage des LED est actif, mais il sera acquitté (réinitialisé) automatiquement (par une fonction de protection) en cas de nouvelle alarme.</i>

Coul activ DEL

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
- [...]]

Coul activ DEL	Description
vert	<i>vert</i>
rou	<i>rou</i>
clig roug	<i>clignotant rouge</i>
vert clign.	<i>clignotant vert</i>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>

Acquitter via la touche « C »

Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Acquitter via la touche « C »

Acquitter via la touche « C »	Description
Ne rien acquitter	<i>Aucun élément n'est réinitialisé directement en cas d'appui prolongé sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Dans ce mode, un appui sur la touche »C« permet uniquement d'accéder au menu d'acquitterment, dans lequel l'utilisateur devra sélectionner les éléments qu'il souhaite réinitialiser.</i>
Acquitter DEL sans mot de passe	<i>Toutes les DEL sont acquittées (réinitialisées) via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Cette opération n'exige pas la saisie d'un mot de passe. Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter les DEL	<i>Toutes les DEL sont réinitialisées via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter DEL et relais	<i>Toutes les DEL et tous les relais de sortie binaire acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
Acquitter tout	<p><i>Tous les éléments acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - toutes les LED, - tous les relais de sortie binaire, - tous les signaux SCADA mémorisés, ainsi que - les commandes de déclenchement. <p><i>Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i></p>

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Dém demand I:

Durée	Description
Durée	<i>Durée de l'enregistrement</i>

Durée	Description
StartFct	Fonction d'activation

Durée

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Durée demand I

Durée	Description
2 s	s
5 s	s
10 s	s
15 s	secondes
30 s	secondes
1 min	minute
5 min	minute
10 min	minute
15 min	minute
30 min	minute
1 h	Heures
2 h	Heures
6 h	Heures
12 h	Heures
1 d	jours
2 d	jours
5 d	jours
7 d	jours
10 d	jours
30 d	jours

Config fenêtre

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Fenêt demand I

Config fenêtre	Description
glisst	<i>Moyenne mobile : la nouvelle valeur mesurée est ajoutée en permanence et la plus ancienne valeur est supprimée de la moyenne mobile (valeur moyenne).</i>
const	<i>La moyenne est calculée pour une fenêtre constante.</i>

Selection

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Langue menu

Selection	Description
Anglais	<i>Anglais</i>
Allema	<i>Allema</i>
Russe	<i>Russe</i>
Polon	<i>Polon</i>
Français	<i>Français</i>
Portugais	<i>Portugais</i>
Espagno	<i>Espagno</i>
Roumain	<i>Roumain</i>

Mode enregistrement

Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr déf. . Mode enregistrement

Mode enregistrement	Description
Alarmes et déclenchements	<i>Un enregistrement démarre en cas d'alarme ou de déclenchement.</i>

Mode enregistrement	Description
Déclenchements uniquement	<i>Un enregistrement démarre uniquement en cas de déclenchement.</i>

Résolution

Résolution (fréquence d'enregistrement)







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr tend . Résolution

Résolution	Description
60 min	<i>Ajout ent suiv: 60 min</i>
30 min	<i>Ajout ent suiv: 30 min</i>
15 min	<i>Ajout ent suiv: 15 min</i>
10 min	<i>Ajout ent suiv: 10 min</i>
5 min	<i>Ajout ent suiv: 5 min</i>

1..n, TrendRecList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Valeur analogique 0
-  Modbus . Mes. mappées 1
-  Enr tend . Tend1
-  Enr tend . Tend2
-  Enr tend . Tend3
-  Enr tend . Tend4
- [...]]

1..n, TrendRecList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
TC . IL1	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>
TC . IL2	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>

1..n, TrendRecList	Description
TC . IL3	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC . IG mes	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC . IG calc	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
TC . IL1 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC . IL2 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC . IL3 Eff	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC . IG mes Eff	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC . IG calc Eff	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC . I0	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC . I1	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC . I2	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC . %(I2/I1)	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC . IL1 moy Eff	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC . IL2 moy Eff	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC . IL3 moy Eff	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC . IL1 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC . IL2 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC . IL3 THD	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
ThR . Cap ther utilisé	Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée

1..n, OnOffList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . Fonction

1..n, OnOffList	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>
115200	<i>115200</i>

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Disposition de la trame

Tram octet	Description
8E1	<i>8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.</i>
8O1	<i>8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.</i>
8N1	<i>8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.</i>
8N2	<i>8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Variantes de démarrage de communication

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . DataLink confirmation

Variantes de démarrage de communication	Description
Jamais	<i>L'option Jamais est recommandée</i>
Toujours	<i>Si cette variable est définie sur Toujours, alors LinkLayer doit établir une connexion avant d'envoyer un cadre.</i>
On_Large	<i>Si définie sur On_Large, alors une connexion doit être établie avant d'envoyer le premier cadre d'un message multi terme</i>

_AL_ResponseType_k

_AL_ResponseType_h

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . AppLink confirmation

<u>_AL_ResponseType_k</u>	Description
Jamais	<i>Jamais</i>
Toujours	<i>Toujours</i>
Événement	<i>Événement</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Entrée double bit 0

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>

1..n, Liste affect	Description
SG[1] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>

1..n, Liste affect

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Compteur binaire 0

1..n, Liste affect	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . N° de défaut	<i>Nombre de défauts</i>
Prot . Nombre de défauts du réseau	<i>Nombre de défauts du réseau : ce module comptabilise tous les défauts (par ex., les alarmes générales »Prot . Alarm«), à l'exception des défaillances qui surviennent lors d'un cycle d'exécution du module de réenclenchement automatique (signal »AR . Running«). (Remarque : le »Fault No.« compte chaque nouveau défaut indépendamment des cycles de réenclenchement automatique). En d'autres termes, pour les appareils de protection sans module de réenclenchement automatique, ces deux compteurs sont équivalents.</i>
SG[1] . TripCmd Cr	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
AR . n° impul RA	<i>Compteur - Tentatives de réenclenchement automatique</i>
AR . Nb. total Cr	<i>Nombre total de toutes les tentatives de réenclenchement automatiques</i>
AR . Cr réussi	<i>Nombre total de réenclenchements automatiques réussis</i>
AR . Échec Cr	<i>Nombre total d'échecs des tentatives de réenclenchement automatique</i>
AR . Cr Alarm1 maint	<i>Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 1</i>
AR . Cr Alarm2 maint	<i>Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 2</i>
AR . Max impuls/h Cr	<i>Compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure.</i>
Sys . Cptr heures fonct	<i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>

Facteur d'échelle

Multiplicateur afin de convertir les valeurs flottantes en entier.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ DNP3 . Facteur d'échelle 0](#)

Facteur d'échelle	Description
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Pos optique repos

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Modbus . Pos optique repos](#)

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Modbus . Config port TCP](#)

Sélect port	Description
Défaut	<i>Port par défaut</i>

Sélect port	Description
Privé	Port privé

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Modbus . Vit trans](#)

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Modbus . Param. physiques](#)

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Modbus . Type de mappage SCADA](#)

Type de mappage SCADA	Description
Standard	<i>Mappage par défaut des objets de données</i>
Défini par util.	<i>Mappage défini par l'utilisateur des objets de données</i>

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Modbus . État config.](#)

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ IEC103 . Vit trans](#)

Vit trans	Description
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>

Tram octet

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↪ IEC103 . Param. physiques](#)

Tram octet	Description
8E1	<i>8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.</i>
8O1	<i>8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.</i>
8N1	<i>8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.</i>
8N2	<i>8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.</i>

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↪ IEC103 . Fuseau horaire](#)

Fuseau horaire	Description
UTC	<i>UTC</i>
Heure locale	<i>Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).</i>

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↪ IEC103 . Type de mappage SCADA](#)

Type de mappage SCADA	Description
Standard	<i>Mappage par défaut des objets de données</i>
Défini par util.	<i>Mappage défini par l'utilisateur des objets de données</i>

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>
Config. non disponible	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
Erreur	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	<i>Port par défaut</i>
Privé	<i>Port privé</i>

Fuseau horaire

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [IEC104 . Fuseau horaire](#)

Fuseau horaire	Description
UTC	UTC
Heure locale	Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [IEC104 . Type de mappage SCADA](#)

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [IEC104 . État config.](#)

État config.	Description
Modifications	La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.
OK	La configuration SCADA est active.
Config. non disponible	La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).
Erreur	Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.

Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

Fus hor

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  TimeSync . Fus hor

Fus hor	Description
UTC+14 Kiritimati	UTC+14 Kiritimati
UTC+13 Rawaki	UTC+13 Rawaki
UTC+12.75 Chatham Island	UTC+12.75 Chatham Island
UTC+12 Wellington	UTC+12 Wellington
UTC+11.5 Kingston	UTC+11.5 Kingston
UTC+11 Port Vila	UTC+11 Port Vila
UTC+10.5 Lord Howe Island	UTC+10.5 Lord Howe Island
UTC+10 Sydney	UTC+10 Sydney
UTC+9.5 Adelaide	UTC+9.5 Adelaide
UTC+9 Tokyo	UTC+9 Tokyo
UTC+8 Hong Kong	UTC+8 Hong Kong
UTC+7 Bangkok	UTC+7 Bangkok
UTC+6.5 Rangoon	UTC+6.5 Rangoon
UTC+6 Colombo	UTC+6 Colombo
UTC+5.75 Kathmandu	UTC+5.75 Kathmandu
UTC+5.5 New Delhi	UTC+5.5 New Delhi

Fus hor	Description
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Moischangt heure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été mois
-  TimeSync . Hr hivr mois

Moischangt heure	Description
Janvier	<i>Janvier</i>

Moischangt heure	Description
Février	<i>Février</i>
Mars	<i>Mars</i>
Avril	<i>Avril</i>
Mai	<i>Mai</i>
Juin	<i>Juin</i>
Juil	<i>Juil</i>
Août	<i>Août</i>
Septembre	<i>Septembre</i>
Octobre	<i>Octobre</i>
Novembre	<i>Novembre</i>
Décembre	<i>Décembre</i>

Date

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [TimeSync . Hr été jour](#)
- [TimeSync . Hr hivr jour](#)

Date	Description
Dim	<i>Dim</i>
Lundi	<i>Lundi</i>
Mardi	<i>Mardi</i>
Mercredi	<i>Mercredi</i>
Jeudi	<i>Jeudi</i>
Ven	<i>Ven</i>
Samedi	<i>Samedi</i>
Jour génér	<i>Jour général : Exemples : premier jour du mois, dernier jour du mois</i>

Jour chgt hr hiver

Jour du changement de l'heure d'été

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↪ TimeSync . Hr été sem](#)
- [↪ TimeSync . Hr hiver sem](#)

Jour chgt hr hiver	Description
1er	<i>Première semaine du mois</i>
Second	<i>Deuxième semaine du mois</i>
3ème	<i>Troisième semaine du mois</i>
4ème	<i>Quatrième semaine du mois</i>
Dern	<i>Dernière semaine du mois</i>

Proto utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↪ TimeSync . TimeSync](#)

Proto utilisé	Description
« - »	-
IRIG-B . IRIG-B	<i>Module IRIG-B</i>
SNTP . SNTP	<i>Module SNTP</i>
Modbus . Modbus	<i>Protocole Modbus</i>
IEC103 . IEC 60870-5-103	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . IEC104	<i>Communication CEI 60870-5-104</i>
DNP3 . DNP3	<i>Protocole de réseau distribué</i>

IRIG-B00X

Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les “Expressions codées” incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↪ IRIG-B . IRIG-B00X](#)

IRIG-B00X	Description
IRIGB-000	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-001	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-002	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-003	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-004	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-005	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-006	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
IRIGB-007	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ Sys . Version du modèle d'appareil](#)

	Description
3.7.b	<i>Version</i>

Ordre phases

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [↳ para champ . Ordre phases](#)

Ordre phases	Description
ABC	<i>rotation dans le sens des aiguilles d'une montre</i>
ACB	<i>Ordre des phases dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ordre des phases est inversé et l'angle de couple maximal (MTA) est pivoté de 180°.</i>

fN

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



- [↳ para champ . f](#)

fN	Description
50	<i>Fréquence nominale</i>
60	<i>Fréquence nominale</i>

Rap prim/sec

w_prim/w_sec



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TC . TC sec
-  TC . ECT sec

Rap prim/sec	Description
1	<i>Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>
5	<i>Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>

Polarité




Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :




-  TC . TC dir
-  TC . ECT dir

Polarité	Description
0	<i>0</i>
180	<i>Correction de polarité à 180° (défauts de câblage)</i>

actif/inactif

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ
-  Prot . ExBlo Fc
-  Prot . ExBlo TripCmd Fc







-  IH2 . ExBlo Fc
-  I[1] . ExBlo Fc
-  I[1] . Ex rev Interl Fc
- [...]]

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

AdaptSet

Paramètres adaptatifs

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4
-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...]]

AdaptSet	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
IH2 . Blo L1	<i>Signal : L1 bloquée</i>
IH2 . Blo L2	<i>Signal : L2 bloquée</i>
IH2 . Blo L3	<i>Signal : L3 bloquée</i>
IH2 . Blo IG mes	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)</i>
IH2 . Blo IG calc	<i>Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)</i>
IH2 . 3-ph Blo	<i>Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.</i>
AR . exéc.	<i>Signal : Réenclenchement automatique en cours</i>
AR . Av impul	<i>Commande avant impulsion</i>

AdaptSet	Description
AR . Impl 1	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 2	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 3	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 4	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 5	<i>Commande d'impulsion</i>
AR . Impl 6	<i>Commande d'impulsion</i>
SOTF . activé	<i>Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.</i>
CLPU . activé	<i>Signal : Charge froide activée</i>
Exp[1] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[2] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[3] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[4] . Alarm	<i>Signal : Alarme</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

AdaptSet	Description
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>

AdaptSet	Description
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

AdaptSet	Description
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Lst dis







Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . CB

Lst dis	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] .	

1..n, DI-LogicList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Ex imp Inc
-  AR . Ex verr
-  AR . EN réinit Ex ver
-  SOTF . SOTF ext
-  SG[1] . Aux ON
-  SG[1] . Aux OFF
- [...]

1..n, DI-LogicList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, DI-LogicList	Description
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

1..n, DI-LogicList	Description
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>

1..n, DI-LogicList	Description
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, DI-LogicList	Description
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Comm communication

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Scada réinit Ex ver

Comm communication	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
DNP3 . Sortie binaire0	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire1	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire2	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire3	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire4	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire5	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire6	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire7	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire8	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire9	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire10	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire11	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire12	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire13	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire14	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire15	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire16	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire17	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire18	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

Comm communication	Description
DNP3 . Sortie binaire19	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire20	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire21	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire22	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire23	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire24	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire25	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire26	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire27	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire28	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire29	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire30	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . Sortie binaire31	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
Modbus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>

Comm communication	Description
Modbus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Modbus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

Comm communication	Description
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . SPCSO1	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO2	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

Comm communication	Description
CEI 61850 . SPCSO3	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO4	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO5	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO6	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO7	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO8	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO9	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO10	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO11	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO12	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO13	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO14	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO15	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . SPCSO16	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>

Comm communication	Description
IEC104 . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 1	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 2	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 3	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 4	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 5	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 6	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 7	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 8	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 9	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 10	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 11	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 12	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 13	<i>Commande Scada</i>

Comm communication	Description
Profibus . Scada Cmd 14	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 15	<i>Commande Scada</i>
Profibus . Scada Cmd 16	<i>Commande Scada</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  [SOTF . Mode](#)

Mode	Description
Pos CB	<i>L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.</i>
I<	<i>Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.</i>
Pos CB Et I<	<i>(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Et (Le disjoncteur est en position OFF (coupure) si le courant mesuré est inférieur à ce paramètre.)</i>
CB manuel ON	<i>Le disjoncteur a été actionné manuellement</i>
SOTF ext	<i>Commutation sur défaut externe</i>

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  [CLPU . Mode](#)

Mode	Description
Pos CB	<i>L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.</i>
I<	<i>La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".</i>

Mode	Description
Pos CB Ou I<	<i>(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Ou (La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".)</i>
Pos CB Et I<	<i>(L'indicateur de position du disjoncteur active la temporisation.) Et (La temporisation d'excitation est activée si le courant mesuré est inférieur au paramètre "I<".)</i>

Schéma

Le schéma de surveillance du disjoncteur doit être sélectionné via ce menu de sélection.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Schéma

Schéma	Description
50BF	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté si les courants mesurés ne descendent pas en dessous d'un seuil configurable dans un intervalle de temps configurable.</i>
Pos CB	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté après une commande d'ouverture du disjoncteur, si les contacts de position du disjoncteur ne permettent pas de déterminer que le disjoncteur se trouve actuellement en position ouverte dans un intervalle de temps configurable.</i>
50BF et Pos CB	<i>Un défaut de disjoncteur est détecté si l'évaluation des indicateurs de position ou de la mesure actuelle indique que la commande OFF du disjoncteur n'a pas été exécutée. Ce régime est appelé "Régime de courant minimal", selon IEEEC37.119.</i>

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Décl

Décl	Description
- . -	<i>pas d'affect</i>
Ts décls	<i>Tous les signaux de déclenchement affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>

Décl	Description
Décls ext	<i>Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
Décls cour	<i>Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>

Décls ext

Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls ext	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour

Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls cour	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
I[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour	Description
ThR . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Décl1

Décl	Description
« - »	Pas d'affectation
I[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ThR . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ExP[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Empl EN X1 . EN 1	Signal : Entrée numérique

Décl	Description
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

Décl	Description
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

Décl	Description
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Décl	Description
Logiqu . LE80.Out inversé	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  TCS . Mode

Mode	Description
Fermé	Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est fermé.
N'imp	Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est ouvert ou fermé.

1..n, ent num

Liste des entrées numériques disponibles pour la détection de la position du disjoncteur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Entr 1
-  TCS . Entr 2

1..n, ent num	Description
« - »	Pas d'affectation
Empl EN X1 . EN 1	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 2	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 3	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 4	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 5	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 6	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 7	Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 . EN 8	Signal : Entrée numérique

Contac PSet

Changement d'un groupe de paramètres

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Contac PSet

Contac PSet	Description
PS1	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.1</i>
PS2	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.2</i>
PS3	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.3</i>
PS4	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.4</i>
PSS via ent fct	<i>Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
PSS via Scada	<i>Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>

1..n, PSS

Liste des signaux disponibles de commutation de la configuration

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . PS1: activé par

1..n, PSS	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
CTS . Alarm	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, PSS	Description
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
I2	<i>La protection se base sur le courant inverse</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>
IEC VINV	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
Therm Flat	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
IT	<i>IT - Courbe</i>
I2T	<i>I2T - Courbe</i>
I4T	<i>I4T - Courbe</i>

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  I[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	<i>Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.</i>
Temps constant	<i>Réinitialisation après un délai fixé. (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).</i>
Temps inverse	<i>Réinitialisation calculée définie selon les caractéristiques sélectionnées.</i>

IH2 Blo

Blocage de la commande de déclenchement si un appel de courant est détecté.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . IH2 Blo
-  IG[1] . IH2 Blo

IH2 Blo	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>
IH2 . actif	<i>actif</i>

Measuring Channel

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . IG Source

Measuring Channel	Description
TC . mesure sensible	<i>mesure sensible</i>
TC . mesuré	<i>mesuré</i>
TC . calculé	<i>calculé</i>

Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [IG\[1\] . Méthode mesure](#)

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

Bloc VTS

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [IG\[1\] . Surv circ mes](#)

Bloc VTS	Description
Sys . inactif	<i>inactif</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- [IG\[1\] . Car](#)

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>
IEC VINV	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>

Car	Description
ANSI EINV	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
Therm Flat	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
IT	<i>IT - Courbe</i>
I2T	<i>I2T - Courbe</i>
I4T	<i>I4T - Courbe</i>
RXIDG	<i>Special Overcurrent Curve</i>

Réini mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Réini mode

Réini mode	Description
instantané	<i>Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.</i>
Temps constant	<i>Réinitialisation après un délai fixé. (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).</i>
Temps inverse	<i>Réinitialisation calculée définie selon les caractéristiques sélectionnées.</i>

Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
INV	<i>INV</i>

mode bloca

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IH2 . mode bloca

mode bloca	Description
1-ph Blo	<i>1-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur une phase, la phase correspondante des modules, où le blocage d'appel de courant est activé, est bloquée.</i>
3-ph Blo	<i>3-ph Blo : si un appel de courant est détecté sur au moins une phase, les 3 phases des modules où le blocage d'appel de courant est activé sont bloquées.</i>

Réin ver via:

Réinitialiser les options de verrouillage du réenclenchement automatique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Réini mode

Réin ver via:	Description
auto	<i>Si le disjoncteur est actionné manuellement, le verrouillage du module de réenclenchement automatique est automatiquement réinitialisé.</i>
HMI	<i>Tableau de commande</i>
EN	<i>Entrée numérique</i>
Scada	<i>Scada</i>
HMI Et Scada	<i>Tableau de commande Et Scada</i>
HMI Et EN	<i>Tableau de commande Et Entrée numérique</i>
Scada Et EN	<i>Scada Et Entrée numérique</i>
HMI Et EN	<i>Tableau de commande Et Entrée numérique</i>

Lancer mode

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  AR . Lancer mode

Lancer mode	Description
Alarm	<i>Utilisation de signaux d'alarme provenant des fonctions de protection affectées pour lancer (activer) le réenclenchement automatique (temporisation de défaut utilisée)</i>
TripCmd	<i>Utilisation de signaux de commande de déclenchement provenant des fonctions de protection affectées pour lancer (activer) le réenclenchement automatique (temporisation de défaut INUTILISÉE !)</i>

Activ fct

Le réenclenchement automatique est activé si la fonction de protection affectée est activée/se déclenche :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AR . Lancer RA: InitiateFc1
-  AR . Impl 1: InitiateFc1

Activ fct	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
. I[1]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[2]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[3]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[4]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[5]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. I[6]	<i>Étage à maximum de courant de phase</i>
. IG[1]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. IG[2]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. IG[3]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. IG[4]	<i>Protection du courant à la terre - Étage</i>
. I2>[1]	<i>Étage de charge déséquilibrée</i>
. I2>[2]	<i>Étage de charge déséquilibrée</i>
. ExP[1]	<i>Module de protection externe</i>
. ExP[2]	<i>Module de protection externe</i>
. ExP[3]	<i>Module de protection externe</i>
. ExP[4]	<i>Module de protection externe</i>

NonIL ResetMode

Mode de réinitialisation non bloquant

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Réi NonIL

NonIL ResetMode	Description
Opération simple	<i>Opération simple</i>
Timeout	<i>Timeout</i>
permanent	<i>permanent</i>

Position manip

AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  SG[1] . Position manip

Position manip	Description
inactif	<i>inactif</i>
Pos OFF	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
Pos ON	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>

1..n, cmds déc.

Liste des commandes de déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Cmd Off1
-  SG[1] . Cmd Off2

1..n, cmds déc.	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
l[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, cmds déc.	Description
I[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . TripCmd	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

1..n, In-SyncList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Synchronism

1..n, In-SyncList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . EN 1	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 2	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 3	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 4	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 5	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 6	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 7	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . EN 8	<i>Signal : Entrée numérique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE1.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE1.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE1.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE1.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE2.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE2.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE2.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE2.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE3.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE3.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE3.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE3.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE4.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE4.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE4.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE4.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE5.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE5.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE5.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE5.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE6.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE6.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE6.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE6.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE7.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE7.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE7.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE7.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE8.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE8.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE8.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE8.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE9.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE9.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE9.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE9.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE10.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE10.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE10.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE10.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE11.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE11.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE11.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE11.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE12.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE12.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE12.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE12.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE13.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE13.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE13.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE13.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE14.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE14.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE14.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE14.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE15.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE15.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE15.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE15.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE16.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE16.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE16.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE16.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE17.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE17.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE17.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE17.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE18.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE18.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE18.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE18.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE19.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE19.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE19.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE19.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE20.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE20.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE20.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE20.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE21.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE21.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE21.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE21.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE22.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE22.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE22.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE22.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE23.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE23.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE23.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE23.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE24.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE24.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE24.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE24.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE25.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE25.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE25.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE25.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE26.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE26.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE26.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE26.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE27.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE27.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE27.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE27.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE28.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE28.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE28.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE28.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE29.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE29.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE29.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE29.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE30.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE30.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE30.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE30.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE31.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE31.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE31.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE31.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE32.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE32.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE32.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE32.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE33.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE33.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE33.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE33.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE34.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE34.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE34.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE34.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE35.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE35.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE35.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE35.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE36.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE36.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE36.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE36.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE37.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE37.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE37.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE37.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE38.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE38.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE38.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE38.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE39.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE39.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE39.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE39.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE40.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE40.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE40.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE40.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE41.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE41.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE41.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE41.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE42.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE42.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE42.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE42.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE43.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE43.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE43.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE43.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE44.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE44.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE44.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE44.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE45.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE45.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE45.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE45.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE46.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE46.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE46.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE46.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE47.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE47.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE47.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE47.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE48.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE48.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE48.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE48.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE49.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE49.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE49.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE49.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE50.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE50.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE50.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE50.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE51.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE51.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE51.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE51.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE52.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE52.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE52.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE52.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE53.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE53.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE53.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE53.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE54.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE54.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE54.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE54.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE55.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE55.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE55.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE55.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE56.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE56.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE56.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE56.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE57.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE57.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE57.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE57.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE58.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE58.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE58.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE58.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE59.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE59.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE59.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE59.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE60.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE60.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE60.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE60.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE61.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE61.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE61.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE61.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE62.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE62.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE62.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE62.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE63.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE63.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE63.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE63.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE64.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE64.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE64.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE64.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE65.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE65.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE65.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE65.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE66.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE66.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE66.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE66.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE67.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE67.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE67.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE67.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE68.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE68.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE68.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE68.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE69.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE69.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE69.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE69.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE70.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE70.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE70.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE70.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE71.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE71.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE71.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE71.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE72.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE72.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE72.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE72.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE73.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE73.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE73.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE73.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE74.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE74.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE74.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE74.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE75.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE75.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE75.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE75.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

1..n, In-SyncList	Description
Logiqu . LE76.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE76.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE76.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE76.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE77.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE77.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE77.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE77.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE78.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE78.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE78.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE78.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE79.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE79.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE79.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE79.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . LE80.Port Out	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . LE80.Tempo exp	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . LE80.Out	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . LE80.Out inversé	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

LE1.Port

Porte logique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :



-  Logiqu . LE1.Port

LE1.Port	Description
ET	Porte AND
OU	Porte OR
NAND	Porte NAND
NOR	Porte NOR

Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode désarm
-  Empl SB X2 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

actif/inactif



Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

Mode fonct des relais

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Force ts sort
-  Empl SB X2 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . État

État	Description
Off	<i>Off</i>
PreFault	<i>Durée de l'état avant défaut</i>
FaultSimulation	<i>Durée de la simulation de défaut</i>
PostFault	<i>Durée de l'état après défaut</i>
Init Res	<i>Réinitialisation</i>

Mode TripCmd

Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode TripCmd

Mode TripCmd	Description
No TripCmd	<i>Pas de commande de déclenchement : la commande de déclenchement de toutes les fonctions de protection est bloquée. La fonction de protection pourra être déclenchée, mais ne générera pas de commande de déclenchement.</i>
Avec TripCmd	<i>Avec commande de déclenchement : le déclenchement d'une fonction de protection génère une commande de déclenchement capable d'ouvrir le disjoncteur.</i>

Index

.....	336
I	
1...n Modes fonctiont	242
1..n, DI-LogicList	357
1..n, In-SyncList	418
1..n, Liste affect	242, 324, 325
1..n, OnOffList	322
1..n, PSS	397
1..n, TrendRecList	321
1..n, cmds déc.	417
1..n, ent num	396
A	
AR	152, 152, 153, 157, 158, 159, 161, . 163, 163
Acquitter via la touche « C »	317
Activ fct	416
AdaptSet	338
Autoris commut	233
actif/inactif	337, 432
B	
Bloc VTS	413
C	
CBF	176, 176, 177, 178, 178, 178
CEI 61850	91, 91, 91, 92, 93, 95, 95
CLPU	168, 168, 169, 170, 170
CTS	183, 183, 183, 184, 184
Car	411, 413, 414
Certificat TLS	233

Comm communication	372
Config fenêtre	320
Config. réinit. dispositif	234
Contac PSet	397
Coul activ DEL	317
Ctrl	186, 186, 186, 187, 187, 188

D

DEL groupe A	30
DNP3	76, 81, 82, 82, 82
Date	334
Durée	318, 319
Durée anti-reb	241
Décl	380, 382
Décls cour	381
Décls ext	381
Déf	228

E

Empl EN X1	17, 18
Empl SB X2	19, 28, 29
Enr déf.	210, 210, 210
Enr perturb	207, 208, 208, 209, 209
Enr tend	211, 213, 213, 213
Enr. évt	206, 206
Exp[1]	172, 172, 173, 174, 174

F

Facteur d'échelle	326
Fus hor	332
Fuseau horaire	329, 330
fN	336

H

HMI 47, 48, 48

I

I2>[1] 148, 148, 148, 150, 151

I> 235

IEC103 96, 98, 99, 99, 100

IEC104 102, 105, 105, 105, 106

IG[1] 135, 135, 136, 139, 140

IH2 125, 125, 125, 126, 126

IH2 Blo 412

IRIG-B 112, 112, 112, 112, 113

IRIG-B00X 335

I[1] 128, 128, 129, 132, 133

Id PNO 230

J

Jour chgt hr hiver 335

L

LE1.Port 431

Lancer mode 415

Logiqu 214, 215, 216, 216

Lst dis 357

M

Measuring Channel 412

Modbus 84, 87, 87, 87, 88, 89

Mode 231, 237, 237, 238, 239, 240, 240, .
316, 379, 379, 396, 432

Mode TripCmd 433

Mode enregistrement 320

Mode fonct des relais 432


Moischangt heure	333
Méthode mesure	410, 413
mode bloca	415
N	
Nb équations:	240
NonIL ResetMode	417
O	
Ordre phases	336
Organis module	234, 236, 236, 236, 237, 237, 238, 238
oui/no	235
P	
Polarité	337
Pos optique repos	323, 326
Position manip	417
Profibus	107, 108, 108, 108, 109, 110
Prot	121, 122, 122, 122
Proto utilisé	335
Protocole utilisé	239
para champ	51
R	
Rap prim/sec	337
Réin ver via:	415
Réini mode	411, 414
Résolution	321
S	
SG[1]	189, 192, 193, 194, 198, 201, 201, 203, 203
SNTP	114, 114, 115, 115, 115, 116

SOTF	164, 164, 165, 166, 166
SSV	218, 218, 218
Scada	74, 74
Schéma	380
Selection	320
Sgen	220, 220, 221, 222, 222, 223, 224
Statistiq	70, 71, 72, 72, 72
Surintens terre	235
Sys	61, 63, 64, 65, 67
SysA	204, 204, 205, 205
Sélect port	326, 330
T	
TC	52, 53, 54, 57
TCS	180, 180, 181, 181, 182
Tcplp	75
Tension nom	241
ThR	143, 143, 143, 145, 145, 145, 146, . 147
TimeSync	118, 120
Tram octet	323, 327, 329
Type de mappage SCADA	327, 329, 331, 332
Type déf. mot de passe	232
V	
Variantes de démarrage de communication	324
Vit trans	229, 323, 327, 328
vrai ou faux	232
-	
_AL_ResponseType_k	324

É

Échelle	241
État	228, 229, 231, 433
État config.	230, 328, 330, 331
État enr	228
État serveur	231

docs.SEGelectronics.de/mri4-2

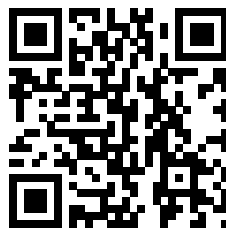

SEG Electronics GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment.
Les informations fournies par SEG Electronics GmbH sont considérées comme correctes et fiables.
Toutefois, SEG Electronics GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.



SEG Electronics GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

Internet : www.SEGelectronics.de

Ventes
Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331
Fax : +49 (0) 21 52 145 354
Courriel : sales@SEGelectronics.de

Service
Téléphone : +49 (0) 21 52 145 614
Fax : +49 (0) 21 52 145 354
Courriel : support@SEGelectronics.de

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.