

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

High **PROTEC** | PROTECTION TECHNOLOGY
MADE SIMPLE

MRMV4 |



Версия DM: 3.7.b

Русский (Перевод оригинала)

Перевод оригинала справочного руководства

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: www.SEGelectronics.de

Sales

Телефон: +49 (0) 21 52 145 331

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: SalesPGD_EMEA@SEGelectronics.de

Service

Телефон: +49 (0) 21 52 145 614

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: industrial.support@SEGelectronics.de

© 2020 SEG Electronics GmbH. Все права защищены.

Содержание

1	Об этом справочном руководстве	13
2	Оборуд_	17
2.1	Конфигурация устройства	17
2.2	Цифровые входы	19
2.2.1	«DI8-X1»	19
2.3	Двоичн_ вых_	21
2.3.1	6 Двоичн_ вых_	21
2.3.2	6 Двоичн_ вых_	34
2.4	Аналоговые выходы	47
2.4.1	Аналог вых[1] ... Аналог вых[4] – Аналоговый выход	47
2.5	СД	49
2.5.1	ИНД группа А – Светодиоды на левой стороне дисплея	49
2.5.2	ИНД группа В – Светодиоды на правой стороне дисплея	59
2.6	ИЧМ – Передняя панель	68
2.6.1	ИЧМ: Настройки	68
2.6.2	ИЧМ: Прямые команды	69
2.6.3	ИЧМ: Измеренные значения	69
3	Безопасность	70
4	Системные параметры	72
4.1	СистПар: Настройки	72
4.2	ТН – Трансформатор напряжения	73
4.2.1	ТН: Настройки	73
4.2.2	ТН: Сигналы (состояния выходов)	75
4.2.3	ТН: Измеренные значения	75
4.2.4	ТН: Статистика	80
4.3	ТТ – Трансформатор тока	83
4.3.1	ТТ: Настройки	83
4.3.2	ТТ: Сигналы (состояния выходов)	85
4.3.3	ТТ: Измеренные значения	85

4.3.4	ТТ: Статистика	88
5	Система	91
5.1	Сис: Настройки	91
5.2	Сис: Прямые команды	93
5.3	Сис: Состояния входов	94
5.4	Сис: Сигналы (состояния выходов)	95
5.5	Сис: Измеренные значения	97
6	Измеренные значения	99
6.1	СчЭн_ - Мощность и энергия	100
6.1.1	СчЭн_: Настройки	100
6.1.2	СчЭн_: Прямые команды	100
6.1.3	СчЭн_: Сигналы (состояния выходов)	100
6.1.4	СчЭн_: Измеренные значения	102
6.1.5	СчЭн_: Статистика	103
7	Статистика	106
7.1	Статистика: Настройки	106
7.2	Статистика: Прямые команды	108
7.3	Статистика: Состояния входов	109
7.4	Статистика: Сигналы (состояния выходов)	109
7.5	Статистика: Счетчики	110
8	Связь	111
8.1	Scada: Параметры конфигурации	111
8.2	Scada: Сигналы (состояния выходов)	111
8.3	TcpIp	112
8.3.1	TcpIp: Настройки	112
8.4	DNP3 - Протокол распределенной сети	113
8.4.1	DNP3: Настройки	113
8.4.2	DNP3: Прямые команды	118
8.4.3	DNP3: Состояния входов	119
8.4.4	DNP3: Сигналы (состояния выходов)	119
8.4.5	DNP3: Счетчики	120

8.5	Modbus	121
8.5.1	Modbus: Настройки	121
8.5.2	Modbus: Прямые команды	124
8.5.3	Modbus: Состояния входов	125
8.5.4	Modbus: Сигналы (состояния выходов)	125
8.5.5	Modbus: Измеренные значения	126
8.5.6	Modbus: Счетчики	127
8.6	IEC 61850 – Связь IEC 61850	129
8.6.1	IEC 61850: Настройки	129
8.6.2	IEC 61850: Прямые команды	129
8.6.3	IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)	129
8.6.4	IEC 61850: Измеренные значения	130
8.6.5	IEC 61850: Счетчики	131
8.6.6	IEC 61850 – Вирт. вых.	133
8.7	IEC103 – Связь IEC 60870-5-103	134
8.7.1	IEC103: Настройки	134
8.7.2	IEC103: Прямые команды	136
8.7.3	IEC103: Сигналы (состояния выходов)	137
8.7.4	IEC103: Измеренные значения	137
8.7.5	IEC103: Счетчики	138
8.8	IEC104 – Связь IEC 60870-5-104	139
8.8.1	IEC104: Настройки	139
8.8.2	IEC104: Прямые команды	142
8.8.3	IEC104: Сигналы (состояния выходов)	142
8.8.4	IEC104: Измеренные значения	143
8.8.5	IEC104: Счетчики	143
8.9	Profibus – Модуль Profibus	145
8.9.1	Profibus: Настройки	145
8.9.2	Profibus: Прямые команды	146
8.9.3	Profibus: Состояния входов	146
8.9.4	Profibus: Сигналы (состояния выходов)	146
8.9.5	Profibus: Измеренные значения	147

8.9.6	Profibus: Счетчики	148
8.10	IRIG-B – Модуль IRIG-B	150
8.10.1	IRIG-B: Параметры конфигурации	150
8.10.2	IRIG-B: Настройки	150
8.10.3	IRIG-B: Прямые команды	150
8.10.4	IRIG-B: Сигналы (состояния выходов)	150
8.10.5	IRIG-B: Счетчики	151
8.11	SNTP – SNTP-модуль	152
8.11.1	SNTP: Параметры конфигурации	152
8.11.2	SNTP: Настройки	152
8.11.3	SNTP: Прямые команды	153
8.11.4	SNTP: Сигналы (состояния выходов)	153
8.11.5	SNTP: Измеренные значения	153
8.11.6	SNTP: Счетчики	154
8.12	Синх. вр. – Синхронизация по времени	156
8.12.1	Синх. вр.: Настройки	156
8.12.2	Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов)	158
9	Параметр защиты	159
9.1	Защ: Настройки	159
9.2	Защ: Прямые команды	160
9.3	Защ: Состояния входов	160
9.4	Защ: Сигналы (состояния выходов)	160
9.5	ДПуск – Пуск двигателя	163
9.5.1	ДПуск: Глобальные параметры	163
9.5.2	ДПуск: Группы уставки параметров	170
9.5.3	ДПуск: Прямые команды	171
9.5.4	ДПуск: Состояния входов	171
9.5.5	ДПуск: Сигналы (состояния выходов)	172
9.5.6	ДПуск: Измеренные значения И Счетчики	177
9.5.7	ДПуск: Статистика	180
9.6	I[1] ... I[6] – Степень перегрузки фазы по току	182
9.6.1	I[1]: Параметры конфигурации	182

9.6.2	I[1]: Глобальные параметры	182
9.6.3	I[1]: Группы уставки параметров	183
9.6.4	I[1]: Состояния входов	187
9.6.5	I[1]: Сигналы (состояния выходов)	188
9.6.6	I[1]: Счетчики	190
9.7	Зlo[1] . . . Зlo[4] – Защита тока замыкания на землю - ступень	191
9.7.1	Зlo[1]: Параметры конфигурации	191
9.7.2	Зlo[1]: Глобальные параметры	191
9.7.3	Зlo[1]: Группы уставки параметров	193
9.7.4	Зlo[1]: Состояния входов	196
9.7.5	Зlo[1]: Сигналы (состояния выходов)	197
9.7.6	Зlo[1]: Счетчики	198
9.8	ТепМод – Модуль тепловой модели	200
9.8.1	ТепМод: Глобальные параметры	200
9.8.2	ТепМод: Группы уставки параметров	201
9.8.3	ТепМод: Прямые команды	202
9.8.4	ТепМод: Состояния входов	203
9.8.5	ТепМод: Сигналы (состояния выходов)	203
9.8.6	ТепМод: Счетчики	204
9.9	Клин[1] . . . Клин[2] – Ротор заблокирован (КЛИН)	206
9.9.1	Клин[1]: Параметры конфигурации	206
9.9.2	Клин[1]: Глобальные параметры	206
9.9.3	Клин[1]: Группы уставки параметров	207
9.9.4	Клин[1]: Состояния входов	208
9.9.5	Клин[1]: Сигналы (состояния выходов)	208
9.9.6	Клин[1]: Счетчики	209
9.10	Ндгрз[1] . . . Ндгрз[3] – Пониженная нагрузка / недостаточный ток	210
9.10.1	Ндгрз[1]: Параметры конфигурации	210
9.10.2	Ндгрз[1]: Глобальные параметры	210
9.10.3	Ндгрз[1]: Группы уставки параметров	211
9.10.4	Ндгрз[1]: Состояния входов	212
9.10.5	Ндгрз[1]: Сигналы (состояния выходов)	213

9.10.6	Ндгрз[1]: Счетчики	214
9.11	MP3 – Механическая разгрузка	215
9.11.1	MP3: Параметры конфигурации	215
9.11.2	MP3: Глобальные параметры	215
9.11.3	MP3: Группы уставки параметров	215
9.11.4	MP3: Состояния входов	216
9.11.5	MP3: Сигналы (состояния выходов)	216
9.12	КН[1] . . . КН[6] – Величина напряжения	218
9.12.1	КН[1]: Параметры конфигурации	218
9.12.2	КН[1]: Глобальные параметры	218
9.12.3	КН[1]: Группы уставки параметров	219
9.12.4	КН[1]: Состояния входов	222
9.12.5	КН[1]: Сигналы (состояния выходов)	222
9.12.6	КН[1]: Счетчики	223
9.13	VG[1] . . . VG[2] – Величина напряжения нулевой последовательности	224
9.13.1	VG[1]: Параметры конфигурации	224
9.13.2	VG[1]: Глобальные параметры	224
9.13.3	VG[1]: Группы уставки параметров	225
9.13.4	VG[1]: Состояния входов	226
9.13.5	VG[1]: Сигналы (состояния выходов)	227
9.13.6	VG[1]: Счетчики	228
9.14	I2>[1] . . . I2>[2] – Степень обратной последовательности	229
9.14.1	I2>[1]: Параметры конфигурации	229
9.14.2	I2>[1]: Глобальные параметры	229
9.14.3	I2>[1]: Группы уставки параметров	230
9.14.4	I2>[1]: Состояния входов	232
9.14.5	I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)	232
9.14.6	I2>[1]: Счетчики	233
9.15	U 012[1] . . . U 012[6] – Симметричные элементы: Контроль прямой или обратной последовательности чередования фаз	234
9.15.1	U 012[1]: Параметры конфигурации	234
9.15.2	U 012[1]: Глобальные параметры	234
9.15.3	U 012[1]: Группы уставки параметров	235

9.15.4	U 012[1]: Состояния входов	237
9.15.5	U 012[1]: Сигналы (состояния выходов)	237
9.15.6	U 012[1]: Счетчики	238
9.16	f[1] ... f[6] – Модуль защиты частоты	239
9.16.1	f[1]: Параметры конфигурации	239
9.16.2	f[1]: Глобальные параметры	239
9.16.3	f[1]: Группы уставки параметров	240
9.16.4	f[1]: Состояния входов	242
9.16.5	f[1]: Сигналы (состояния выходов)	242
9.16.6	f[1]: Счетчики	243
9.17	ЗПЭ[1] ... ЗПЭ[6] – Модули защиты мощности	244
9.17.1	ЗПЭ[1]: Параметры конфигурации	244
9.17.2	ЗПЭ[1]: Глобальные параметры	244
9.17.3	ЗПЭ[1]: Группы уставки параметров	245
9.17.4	ЗПЭ[1]: Состояния входов	248
9.17.5	ЗПЭ[1]: Сигналы (состояния выходов)	248
9.17.6	ЗПЭ[1]: Счетчики	249
9.18	КМ[1] ... КМ[2] – Модули защиты коэффициента мощности	250
9.18.1	КМ[1]: Параметры конфигурации	250
9.18.2	КМ[1]: Глобальные параметры	250
9.18.3	КМ[1]: Группы уставки параметров	251
9.18.4	КМ[1]: Состояния входов	253
9.18.5	КМ[1]: Сигналы (состояния выходов)	253
9.18.6	КМ[1]: Счетчики	254
9.19	ВншЗащ[1] ... ВншЗащ[4] – Внешняя защита - модуль	255
9.19.1	ВншЗащ[1]: Параметры конфигурации	255
9.19.2	ВншЗащ[1]: Глобальные параметры	255
9.19.3	ВншЗащ[1]: Группы уставки параметров	256
9.19.4	ВншЗащ[1]: Состояния входов	257
9.19.5	ВншЗащ[1]: Сигналы (состояния выходов)	257
9.19.6	ВншЗащ[1]: Счетчики	258
9.20	УТДС – Универсальный температурный датчик сопротивления	259

9.20.1	УТДС: Настройки	259
9.20.2	УТДС: Прямые команды	259
9.20.3	УТДС: Сигналы (состояния выходов)	263
9.20.4	УТДС: Измеренные значения	264
9.20.5	УТДС: Статистика	265
9.21	ТДС – Модуль температурной защиты	267
9.21.1	ТДС: Параметры конфигурации	267
9.21.2	ТДС: Глобальные параметры	267
9.21.3	ТДС: Группы уставки параметров	268
9.21.4	ТДС: Состояния входов	284
9.21.5	ТДС: Сигналы (состояния выходов)	285
9.21.6	ТДС: Измеренные значения И Счетчики	294
9.22	Контроль	297
9.22.1	УРОВ – Модуль устройства резервирования отказа выключателя	297
9.22.2	КЦУ – Контроль цепи управления	301
9.22.3	КТП – Контроль трансформатора напряжения	304
9.22.4	ППот – Падение потенциала	307
10	Элемент управления	311
10.1	Управление: Параметры конфигурации	311
10.2	Управление: Настройки	311
10.3	Управление: Прямые команды	311
10.4	Управление: Состояния входов	312
10.5	Управление: Сигналы (состояния выходов)	312
10.6	Управление: Измеренные значения	313
10.7	КУ[1] – Коммутационное устройство	314
10.7.1	КУ[1]: Настройки	314
10.7.2	КУ[1]: Прямые команды	318
10.7.3	КУ[1]: Состояния входов	318
10.7.4	КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)	319
10.7.5	Износ выкл	323
11	Системные аварийные сигналы	329
11.1	Систем. авари. сигналы: Параметры конфигурации	329

11.2	Систем. аварии. сигналы: Настройки	329
11.3	Систем. аварии. сигналы: Состояния входов	330
11.4	Систем. аварии. сигналы: Сигналы (состояния выходов)	331
12	Записи	334
12.1	Зап соб – Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.	334
12.1.1	Зап соб: Прямые команды	334
12.1.2	Зап соб: Сигналы (состояния выходов)	334
12.2	Авар_Осц_ – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.	335
12.2.1	Авар_Осц_: Настройки	335
12.2.2	Авар_Осц_: Прямые команды	336
12.2.3	Авар_Осц_: Состояния входов	336
12.2.4	Авар_Осц_: Сигналы (состояния выходов)	337
12.2.5	Авар_Осц_: Измеренные значения	337
12.3	Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.	339
12.3.1	Авар.осцил_: Настройки	339
12.3.2	Авар.осцил_: Прямые команды	339
12.3.3	Авар.осцил_: Сигналы (состояния выходов)	339
12.4	Рег трд – Регистратор тренда	340
12.4.1	Рег трд: Настройки	340
12.4.2	Рег трд: Прямые команды	342
12.4.3	Рег трд: Сигналы (состояния выходов)	342
12.4.4	Рег трд: Счетчики	342
12.5	Пуск рег – Запустить регистратор	343
12.5.1	Пуск рег: Настройки	343
12.5.2	Пуск рег: Прямые команды	343
12.5.3	Пуск рег: Сигналы (состояния выходов)	344
13	Логика	345
13.1	Логика	345
13.1.1	Логика: Параметры конфигурации	345

13.1.2	Логика ... Логика	346
14	Самодиагностика	349
14.1	СД: Прямые команды	349
14.2	СД: Сигналы (состояния выходов)	349
14.3	СД: Счетчики	349
15	Сервис	350
15.1	Ген синусоиды - Генератор синусоиды	351
15.1.1	Ген синусоиды: Параметры конфигурации	351
15.1.2	Ген синусоиды: Настройки	351
15.1.3	Ген синусоиды: Прямые команды	352
15.1.4	Ген синусоиды: Состояния входов	353
15.1.5	Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов)	353
15.1.6	Ген синусоиды: Измеренные значения	354
15.1.7	Ген синусоиды - Генератор синусоиды	355
15.1.8	Ген синусоиды - Генератор синусоиды	359
16	Списки выбора	363
17	Указатель	610

1 Об этом справочном руководстве

Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MRMV4. Иными словами, в нем перечислены все параметры, которые доступны (или могут оказаться доступными) при использовании (опционально) полнофункциональных модификаций защитного устройства MRMV4.

ОСТОРОЖНО!



В данном документе не дается полного и/или подробного описания, и, в любом случае, он не заменяет собой полного технического руководства. Здесь приводится только краткое описание каждого из параметров.

Данный документ является справочником всех значений настроек, прямых команд и сигналов MRMV4.

В работе каждого защитного устройства HighPROTEC используется множество самых разных цифровых значений. Во всей нашей технической документации речь идет о «настройках» («параметрах»), «сигналах» или «(измеряемых) значениях», что зависит от их типа.

Подробные сведения о типах используемых данных см. в техническом руководстве, в частности в его главе «Модули, настройки, сигналы и значения».

Модули

Микропрограммное обеспечение каждого защитного устройства HighPROTEC можно представить себе в виде нескольких отдельных независимых функциональных блоков, называемых «модулями». Например, свой модуль есть у каждой защитной функции. Однако одна из основных концепций защитных устройств HighPROTEC состоит в применении этого принципа с далеко идущими последствиями. Функция подсчета статистических данных является модулем (называется «Статистика»), модулем является каждый протокол связи, а также функция управления коммутационными устройствами (называется «Управление»), при этом свойства самого коммутатора являются составной частью другого модуля. Имеется даже модуль общей защиты (называется «Защ»), координирующий работу всех специальных защитных модулей.

Следовательно, каждый параметр, каждое значение и каждый сигнал являются элементами того или иного модуля.

Но обратите внимание, что часто в диалоговых окнах настройки (на панели управления (ИЧМ) или в рабочем программном обеспечении *Smart view*) названия модулей не упоминаются, если их можно определить по названию ветви меню. Это означает, что для параметров часто отображаются только их собственные названия, то есть просто «Функция» вместо развернутого «*I[1] . Функция*». При этом улучшается обзор и упрощаются настройка и эксплуатация, однако следует помнить, что написание «Функция» — просто сокращение. На самом деле **каждый** параметр **всегда** является элементом того или иного модуля, и, следовательно, для окончательного прояснения концепции, в справочных таблицах перед названием каждого параметра всегда указывается название модуля.

В частности, для функций защиты часто необходимо, чтобы было активно несколько экземпляров. Например, защита от перегрузки по току обычно имеет несколько «ступеней», и все они работают одновременно (с использованием индивидуальных значений настроек). Таким образом, важной особенностью каждого защитного устройства HighPROTEC является то, что многие модули

существуют в нескольких «экземплярах», номера которых указываются (в скобках): К примеру, для защиты от перегрузки по току «I[1]», I[2]», ...

В справочных таблицах каждому модулю, как правило, посвящается отдельная глава, в начале которой указывается количество доступных экземпляров. При этом, однако, в подразделах, где перечисляются различные типы параметров, упоминается только первый экземпляр (например, «I[1]»), так как, в любом случае, все остальные экземпляры одинаковы.









Структура справочной таблицы

Поскольку (почти) каждый модуль активируется или деактивируется независимо от других и ни один из параметров неактивных модулей не отображается в ветви меню, было бы бесполезным указывать параметры отсортированными в соответствии со структурой меню. Вместо этого указывается категория модулей (например, «Функции защиты») и перечисляются все модули данной категории.


Для каждого параметра приводится таблица свойств, которая выглядит следующим образом.

Модуль Параметр	[Путь меню к этому параметру]	
Значение по умолчанию	Диапазон значений	Разр.
Для некоторых параметров:		
<ul style="list-style-type: none"> Ограничения по доступности 		
Тип <i>Краткое описание с пояснением функций данного параметра.</i>		

«Тип» — это тип данных параметра, он отмечается маленьким значком. Встречаются следующие типы:



-  Настраиваемый параметр
-  Прямое управление
-  Состояние входа
-  Сигнал (состояние выхода)
-  Статистическое значение
-  Счетчик
-  (Измеряемое) значение
-  Диалог — в диалоговом окне могут присутствовать несколько объектов данных, для которых используются специальные презентации и/или перечисляются функции.


«Разр.» означает «разрешение», то есть уровень доступа и пароль, необходимый для изменения значения данного параметра (подробнее см. в главе «Безопасность» полного технического руководства).

« адапт. парам.» означает, что данный параметр поддерживает наборы адаптивных параметров (см. раздел «Наборы адаптивных параметров» руководства пользователя).

Для параметров некоторых типов (например, для состояний входа и выхода) вторая строка (значение по умолчанию, диапазон значений, разрешение) бесполезна и потому опускается.

Пример параметра

I[1] .Реж_	[Планир_ устр_]	
ненаправленн_	Список выбора  Реж_: -, ненаправленн_, вперед, реверс	S.3
 <i>основной режим работы</i>		

Это означает, что данный параметр находится в меню [Планир_ устр_], а его значения выбираются из списка выбора с названием «Реж_». Стрелка «» указывает на перекрестную ссылку (гиперссылку) на главу «Списки выбора», а при ее нажатии открывается таблица, в которой перечислены все доступные варианты. Уровень доступа «S.3» означает «Supervisor-Lv3», который необходим для изменения значения данного параметра.

Адресаты данного руководства

Настоящее руководство предназначено в качестве рабочей документации для:

- инженеров РЗА;
- инженеров по проведению пусконаладочных работ;
- специалистов по установке, проверке и техническому обслуживанию защитной и контрольной аппаратуры;
- Прочего персонала, работающего с электрооборудованием и персонала электростанций.

Перечисляются все функции, имеющие отношение к MRMV4. Авторский коллектив рекомендует игнорировать информацию с описанием каких-либо функций, параметров или входов/выходов, которые не относятся к работе конкретного устройства.

Настоящее руководство описывает полнофункциональные модификации устройств (опция).

Вся техническая информация и данные, включенные в настоящее руководство, являлись верными на момент подготовки руководства к публикации. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений в рамках постоянного развития и совершенствования оборудования без внесения изменений в текст настоящего руководства, а также предварительного уведомления. Претензии к содержанию информации и описаниям, включенным в настоящее руководство, не принимаются.

Мы не несем ответственности за ущерб или сбои в работе, вызванные ошибками операторов или невыполнением указаний, содержащихся в настоящем руководстве.

Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего руководства, а также передача третьим лицам без письменного разрешения компании *SEG*.

Настоящее справочное руководство входит в комплект поставки при покупке устройства. В случае передачи (продажи) устройства третьим лицам или организациям, настоящее руководство также подлежит обязательной передаче.

Информация об обязательствах и гарантийных условиях

Компания *SEG* не несет ответственности за ущерб, вызванный самостоятельной модернизацией или изменением устройства, или процедуры планирования работы устройства (на этапе проектирования), настройку параметров или изменения регулировок персоналом пользователя.

Гарантийные обязательства аннулируются при вскрытии корпуса устройства лицами, не являющимися техническим персоналом компании *SEG*.

Условия ответственности и гарантии, изложенные в Основных условиях, принятых компанией *SEG*, не дополняются вышеуказанными разъяснениями.

2 Оборудование

2.1 Конфигурация устройства

MRMV4	-2	#	#	#	#	#
Версия оборуд_ 1						
8 цифровых входов 7 релейных выходов Диапазон стабилизации Входы измерения напр_: 0-800VAC		A				
8 цифровых входов 13 релейных выходов Диапазон стабилизации Входы измерения напр_: 0-800VAC		C				
Версия оборуд_ 2						
Фазный ток 5A/1A, ток утечки на землю 5A/1A		0				
Фазный ток 5A/1A, малый ток утечки на землю 5A/1A		1				
Корпус						
Монтаж заподлицо				A		
Монтаж 19 дюймов (полуутопленный)				B		
Собственная версия 1				H		
Собственная версия 2				K		
Связь						
Без					A	
RS 485: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					B	
Ethernet: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					C	
Опт_ кабель: Profibus-DP					D	
D-SUB: Profibus-DP					E	
Опт_ кабель: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					F	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU IEC 60870-5-103 DNP3 RTU					G	
Ethernet: Связь IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					H	
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					I	
Ethernet/Опт_ кабель: Связь IEC 61850 Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					K	
Ethernet/Опт_ кабель: Modbus TCP DNP3 UDP/TCP IEC 60870-5-104					L	
RS 485, Ethernet: IEC 61850 Modbus TCP/RTU IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-104 DNP3 UDP/TCP/RTU					T	

2 Оборуд_




2.1 Конфигурация устройства

MRMV4	-2	#	#	#	#	#
Печатная плата						
Стандарт						A
Печатные платы имеют конформное покрытие						B

2.2 Цифровые входы

2.2.1 «DI8-X1»

2.2.1.1 ЦВх Слот X1: Настройки

ЦВх Слот X1 . Ном_ напр_	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
24 В пост. тока	24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 60 В пост. тока, 110 В пост. тока, 230 В пост. тока, 110 В пер. тока, 230 В пер. тока ↪ Ном_ напр_.	S.3
 <i>Номинальное напряжение цифровых входов</i>		
ЦВх Слот X1 . Инверсия 1 ... ЦВх Слот X1 . Инверсия 8	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия входного сигнала</i>		
ЦВх Слот X1 . Время устр_дреб 1 ... ЦВх Слот X1 . Время устр_дреб 8	[Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 2] [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 3]	
нет врем_ устр_дреб	нет врем_ устр_дреб, 20 мс, 50 мс, 100 мс ↪ Время устр_дреб.	S.3
 <i>Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.</i>		


2.2.1.2 ЦВх Слот X1: Сигналы (состояния выходов)


ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	[Работа / Отображение состояния / ЦВх Слот X1]
...	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	
⬆	Сигнал: Цифровой вход


2.3 Двоичн_ вых_


2.3.1 6 Двоичн_ вых_


2.3.1.1 РелВых Раз X2: Настройки



РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
 Режим работы		



РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		



РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		



РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		



РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		











РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	



РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
КУ[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	



РелВых Раз X2 . Инверсия 1 ... РелВых Раз X2 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	



РелВых Раз X2 . Назнач_ 2 ... РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
	<i>Режим работы</i>	


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>	
РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Выдержка времени на выключение</i>	
РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_ 	S.3
	<i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>	
РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:		
	<i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>	
РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_ 	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	
РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
Защ . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state 	S.3
	<i>Назначение</i>	


РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		


РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		

РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		



РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		



РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).		



РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
КУ[1] . Кмд ВКЛ	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Назначение		



РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		



РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 3]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Назначение		
РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
 Режим работы		
РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		
РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		
РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		
РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		











РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	



РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	



РелВых Раз X2 . Инверсия 1 ... РелВых Раз X2 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	



РелВых Раз X2 . Назнач_ 2 ... РелВых Раз X2 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
	<i>Режим работы</i>	


РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>	
РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Выдержка времени на выключение</i>	
РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>	
РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>	
РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	
РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
ДПуск . Блк	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	



РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		



РелВых Раз X2 . Назнач_ 2	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 5]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		



РелВых Раз X2 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		



РелВых Раз X2 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		



РелВых Раз X2 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		

РелВых Раз X2 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>	


РелВых Раз X2 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>	

РелВых Раз X2 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	



РелВых Раз X2 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
...		
РелВых Раз X2 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Назначение</i>	



РелВых Раз X2 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 6]	
...		
РелВых Раз X2 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	

РелВых Раз X2 . УПР-Е НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	S.3
	<i>Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».</i>	
РелВых Раз X2 . Реж откл_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
постоянн_	постоянн_, Пауза ↪ Реж_.	S.3
	<i>ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ для безопасного проведения ТО без выведения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ после проведения техобслуживания.</i>	
РелВых Раз X2 . t-Пауза НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
	<i>Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>	
РелВых Раз X2 . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
постоянн_	постоянн_, Пауза ↪ Реж_.	S.3
	<i>Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

РелВых Раз X2 . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
0.03с Дост_ только если:	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</i>	

2.3.1.2 РелВых Раз X2: Прямые команды

РелВых Раз X2 . НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз X2]	
неакт_  акт_/неакт_.	неакт_, акт_	S.3
	<i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	

РелВых Раз X2 . Все Вых Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
Норм_  Раб_ режимы реле.	Норм_, Выключено, Включено	S.3
	<i>Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.</i>	

РелВых Раз X2 . ВР Прин1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз X2]	
...		
РелВых Раз X2 . ВР Прин6		
Норм_	Норм_, Выключено, Включено ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
☉	<i>Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

2.3.1.3 РелВых Раз X2: Сигналы (состояния выходов)


РелВых Раз X2 . РелВых 1	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]	
...		
РелВых Раз X2 . РелВых 6		
↑	Сигнал: Релейный выход	

РелВых Раз X2 . НЕЙТР_!	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]	
↑	<i>Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	


РелВых Раз X2 . Выходы Прин	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз X2]	
↑	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>	


2.3.2 6 Двоичн_вых_


2.3.2.1 РелВых Раз Х6: Настройки



РелВых Раз Х6 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)	S.3
	↳ 1...n, режимы работы.	
 Режим работы		



РелВых Раз Х6 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.		



РелВых Раз Х6 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		



РелВых Раз Х6 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
 Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.		


РелВых Раз Х6 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».		


РелВых Раз Х6 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>	



РелВых Раз Х6 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз Х6 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	



РелВых Раз Х6 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 1]	
...		
РелВых Раз Х6 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	



РелВых Раз Х6 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
	<i>Режим работы</i>	



РелВых Раз Х6 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>	







РелВых Раз Х6 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		

РелВых Раз Х6 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		


РелВых Раз Х6 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		



РелВых Раз Х6 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		



РелВых Раз Х6 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз Х6 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Назначение</i>		



РелВых Раз Х6 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 2]	
...		
РелВых Раз Х6 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		
РелВых Раз Х6 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		
РелВых Раз Х6 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		
РелВых Раз Х6 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		
РелВых Раз Х6 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		
РелВых Раз Х6 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_Спис_назн_.	
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		



РелВых Раз Х6 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		
РелВых Раз Х6 . Назнач_ 1 ... РелВых Раз Х6 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		
РелВых Раз Х6 . Инверсия 1 ... РелВых Раз Х6 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 3]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		
РелВых Раз Х6 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC)  1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		
РелВых Раз Х6 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		






РелВых Раз Х6 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		

РелВых Раз Х6 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		


РелВых Раз Х6 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		



РелВых Раз Х6 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		



РелВых Раз Х6 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз Х6 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Назначение</i>		



РелВых Раз Х6 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 4]	
...		
РелВых Раз Х6 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		
РелВых Раз Х6 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		
РелВых Раз Х6 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		
РелВых Раз Х6 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		
РелВых Раз Х6 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		
РелВых Раз Х6 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_Спис_назн_.	
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		



РелВых Раз Х6 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		
РелВых Раз Х6 . Назнач_ 1 ... РелВых Раз Х6 . Назнач_ 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		
РелВых Раз Х6 . Инверсия 1 ... РелВых Раз Х6 . Инверсия 7	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 5]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		
РелВых Раз Х6 . Режим работы	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
Нормально разомкнутый (NO)	Нормально разомкнутый (NO), Нормально замкнутый (NC) ↳ 1...n, режимы работы.	S.3
 <i>Режим работы</i>		
РелВых Раз Х6 . t-уд_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Для того, чтобы точно определить переход между состояниями релейных выходов, происходит удержание «нового состояния» в течение времени, равного, по крайней мере, времени удержания.</i>		



РелВых Раз Х6 . t-Выд выкл	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	S.3
 <i>Выдержка времени на выключение</i>		



РелВых Раз Х6 . Замкн_	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли релейный выход замкнут при приеме сигнала.</i>		



РелВых Раз Х6 . Подтверждение	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Сигнал подтверждения - Сигнал подтверждения (подтверждающий соответствующий релейный выход) может быть назначен для каждого релейного выхода. Сигнал подтверждения имеет силу только если соответствующий параметр «Замкнуто» имеет значение «Активный».</i>		


РелВых Раз Х6 . Инверсия	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инверсия коллективного сигнала (схема "ИЛИ"/размыкание). В сочетании с инвертированными входными сигналами можно запрограммировать схему "И" (смыкание).</i>		



РелВых Раз Х6 . Назнач_ 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
...		
РелВых Раз Х6 . Назнач_ 7		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Назначение</i>		


РелВых Раз Х6 . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз Х6 / ЦВых 6]	
...		
РелВых Раз Х6 . Инверсия 7		
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		

РелВых Раз Х6 . УПР-Е НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
 <i>Включает и выключает режим отключения релейных выходов. Это первый из двух шагов процесса, предназначенного для блокировки релейных выходов. Второй этап указан в разделе «Режим отключения».</i>		



РелВых Раз Х6 . Реж откл_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
 <i>ВНИМАНИЕ! РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ для безопасного проведения ТО без выведения этого процесса из рабочего режима. (Примечание. Контрольный контакт не будет отключен.) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ после проведения техобслуживания.</i>		

РелВых Раз Х6 . t-Пауза НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
 <i>Реле будут включены опять после того, как время действия таймера истечет.</i>		

РелВых Раз Х6 . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х6]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	S.3
	<i>Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>	

РелВых Раз Х6 . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х6]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
Дост_ только если:		
	<i>Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</i>	

2.3.2.2 РелВых Раз Х6: Прямые команды

РелВых Раз Х6 . НЕЙТР_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / НЕЙТР_ / РелВых Раз Х6]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	S.3
	<i>Это второй шаг (после «УПРАВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ») для ОТКЛЮЧЕНИЯ релейных выходов, с помощью которого отключаются те релейные выходы, которые в настоящее время не замкнуты, и на которые не распространяется время минимального ожидания. Примечание: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>	

РелВых Раз Х6 . Все Вых Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х6]	
Норм_	Норм_, Выключено, Включено ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
<p>☉ Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние. Принудительная установка реле групп всего устройства имеет приоритет над принудительной установкой одного релейного выхода.</p>		

РелВых Раз Х6 . ВР Прин1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / ВР Прин / РелВых Раз Х6]	
...		
РелВых Раз Х6 . ВР Прин6		
Норм_	Норм_, Выключено, Включено ↳ Раб_ режимы реле.	S.3
<p>☉ Благодаря этой функции происходит перезапись состояния релейного выхода (принудительная). Реле может быть переведено из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</p>		

2.3.2.3 РелВых Раз Х6: Сигналы (состояния выходов)

РелВых Раз Х6 . РелВых 1	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз Х6]	
...		
РелВых Раз Х6 . РелВых 6		
↑	Сигнал: Релейный выход	

РелВых Раз Х6 . НЕЙТР_!	[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз Х6]	
↑	Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.	

РелВых Раз Х6 . **Выходы Прин**


[Работа / Отображение состояния / РелВых Раз Х6]


⬆️ *Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.*


2.4 Аналоговые выходы


2.4.1 Аналог вых[1] . . . Аналог вых[4] - Аналоговый выход


2.4.1.1 Аналог вых[1]: Настройки


Аналог вых[1] . Распред_	[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
«-»	«-» . . . СчЭн_ . Wq- ↳ 1..n, список аналоговых выходов.	S.3
 Назначение		

Аналог вых[1] . Диапазон	[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
0...20mA	0...20mA, 4...20mA, 0...10V ↳ Тип выхода.	S.3
 <i>Корректируемый диапазон</i>		



Аналог вых[1] . Диап макс	[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
1.00°C	-999999.00°C . . . 999999.00°C	S.3
 <i>Корректируемый максимум диапазона</i>		


Аналог вых[1] . Диап мин	[Пар_ устр_ / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
0.00°C	-999999.00°C . . . 999999.00°C	S.3
 <i>Корректируемый минимум диапазона</i>		

Аналог вых[1] . Режим прин.	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
постоянн_	постоянн_ , Пауза ↳ Откл..	S.3
 <i>Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>		


Аналог вых[1] . t-Пауза прин.	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	S.3
<i>Дост_ только если:</i>		
 <i>Значение аналогового выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый данным интервалом времени. Это означает, что в течение данного времени значение аналогового выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.</i>		

2.4.1.2 Аналог вых[1]: Прямые команды

Аналог вых[1] . Функция	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_.	S.3
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		

Аналог вых[1] . Принуд. значение	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
0%	0.00% ... 100.00%	S.3
 <i>Благодаря данной функции происходит перезапись значения аналогового выхода (принудительная).</i>		

2.4.1.3 Аналог вых[1]: Сигналы (состояния выходов)


Аналог вых[1] . Режим прин.	[Работа / Отображение состояния / Аналоговые выходы / Аналог вых[1]]	
 <i>Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>		


2.5 СД


2.5.1 ИНД группа А - Светодиоды на левой стороне дисплея


2.5.1.1 ИНД группа А: Настройки


ИНД группа А . Замкн_		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
акт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	
ИНД группа А . Сигн Подт		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	
ИНД группа А . Акт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	
ИНД группа А . Неакт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	
ИНД группа А . Распред_ 1		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
КУ[1] . КомОткл	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
акт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
Защ . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Инверсия 1 ... ИНД группа А . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа А . Распред_ 2 ... ИНД группа А . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
акт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
ТепМод . Трев	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инvertирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
I[1] . Трев_	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Распред_ 3	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 3]	
ИНД группа А . Распред_ 4		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
акт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
ДПуск . Блк	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 4]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа А . Сигн Подт		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа А . Акт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]
красн_ миг_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»	S.3
	↳ Акт цвет диода.	
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа А . Неакт цвет диода		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-»	S.3
	↳ Акт цвет диода.	
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа А . Распред_ 1		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]
ДПуск . Пуск	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Инверсия 1		[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
	<i>Инvertирование состояния назначенного сигнала.</i>	

ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 5]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».		


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
ДПуск . Раб	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_ , акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инvertирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 6]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа А . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
неакт_	неакт_ , акт_ , акт_ , подтв. по аварийн. сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа А . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		

ИНД группа А . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
зел_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	

ИНД группа А . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа А . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
ДПуск . Стоп	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа А . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
...		
ИНД группа А . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа А . Распред_ 2	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 7]	
...		
ИНД группа А . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


2.5.2 ИНД группа В - Светодиоды на правой стороне дисплея


2.5.2.1 ИНД группа В: Настройки


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 1]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение		


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 2]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инвертирование состояния назначенного сигнала.		


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_, акт_.,подтв.по аварийн.сиг. ↳ Реж_.	S.3
 Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.		


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.		


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
 Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».		


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа В . Распред_ 1 ... ИНД группа В . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа В . Инверсия 1 ... ИНД группа В . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 3]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа В . Распред_ 1 ... ИНД группа В . Распред_ 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа В . Инверсия 1 ... ИНД группа В . Инверсия 5	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 4]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>		


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↳ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Назначение</i>	


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 5]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
 <i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>		


ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>		


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>		


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
 <i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>		


ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		


ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 6]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
	<i>Инвертирование состояния назначенного сигнала.</i>	


ИНД группа В . Замкн_	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
неакт_	неакт_, акт_, акт.,подтв.по аварийн.сиг. ↪ Реж_.	S.3
	<i>Определяет, будет ли индикатор замкнут при отключении.</i>	

ИНД группа В . Сигн Подт	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал подтверждения для светодиодного индикатора. Если установлена активация замыкания, то этот индикатор может быть подтвержден только если эти сигналы, включающие настройку, будут иметь падающий фронт.</i>	


ИНД группа В . Акт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
красн_	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Истина».</i>	


ИНД группа В . Неакт цвет диода	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
«-»	зел_, красн_, красн_ миг_, зел_ миг_, «-» ↪ Акт цвет диода.	S.3
	<i>Этот светодиодный индикатор горит указанным цветом если состояние назначения сигналов релейного выхода - «Ложь».</i>	

ИНД группа В . Распред_ 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
...		
ИНД группа В . Распред_ 5		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Назначение</i>		

ИНД группа В . Инверсия 1	[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа В / СД 7]	
...		
ИНД группа В . Инверсия 5		
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 <i>Инvertирование состояния назначенного сигнала.</i>		


2.6 ИЧМ - Передняя панель


Пароль	[Пар_ устр_ / Безопасность / Пароль]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве). <i>Изменение пароля</i>	

Уровень доступа	[Пар_ устр_ / Безопасность / Уровень доступа]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве). <i>Уровень доступа</i>	

2.6.1 ИЧМ: Настройки

ИЧМ . Дисплей выкл.	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
180с	20с ... 3600с S.3
 Подсветка дисплея будет выключена, когда истечет время по этому таймеру.	

ИЧМ . Язык меню	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
Англ_ яз_	Англ_ яз_ ... Румынский S.3 ↳ Selection.
 Выбор языка	

ИЧМ . Показать номер устр_ ANSI	[Пар_ устр_ / ИЧМ]
акт_	неакт_, акт_ S.3 ↳ Реж_.
 Показать номера ANSI устройства	

ИЧМ . t-макс ред/доступ	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]
180с	20с ... 3600с S.3
 Если на панели не будут нажаты другие кнопки, то после истечения этого времени все параметры, занесенные в кэш (измененные), будут отменены. Доступ к устройству будет заблокирован путем перевода на уровень только для чтения (Ur0).	







2.6.2 ИЧМ: Прямые команды



ИЧМ . Контраст	[Пар_ устр_ / ИЧМ]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Контраст</i>	
ИЧМ . Настр. сброса устр.	[Пар_ устр_ / Безопасность / Общие настройки]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса ↳ Настр. сброса устр..	S.3
☉	<i>При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	



2.6.3 ИЧМ: Измеренные значения



ИЧМ . Настр. сброса устр.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]	
"Завод. настр.", "Сброс пар."	"Завод. настр.", "Сброс пар.", Только "Завод. настр.", Деактив. сброса ↳ Настр. сброса устр..	
✎	<i>При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.</i>	



3 Безопасность


- Управление . Право на переключение:  Табл.
- ИЧМ . Настр. сброса устр.:  Табл.
- ИЧМ . t-макс ред/доступ:  Табл.
- ИЧМ . Настр. сброса устр.:  Табл.
- Пароль:  Табл.
- Уровень доступа:  Табл.


Сис . Smart View через USB	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_	неакт_, акт_  Реж_.
 Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.	


Сис . Smart View через Eth	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
акт_ Дост. зависит от обор.	неакт_, акт_  Реж_.
 Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.	


Сис . Пароль для USB-подкл.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
отключен	отключен, по умолчанию, опр. польз.  Тип опред. пароля.
 Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для USB-подключения.	

Сис . Пароль для удал. сет. соед.	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
отключен Дост. зависит от обор.	отключен, по умолчанию, опр. польз.  Тип опред. пароля.
 Тип/уровень безопасности пароля, использующегося для подключения к Smart View через какой-либо сетевой интерфейс.	

Сис . Сертификат TLS		[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]
Специальный	Специальный, Основной, Поврежд.	
	↪ Сертификат TLS.	
	<i>Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.</i>	


Журнал безопасности		[Работа / Безопасность / Журнал безопасности]
	Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Сообщения по безопасности</i>	


Сис . Smart View через USB		[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_	неакт_, акт_	S.3
	↪ Реж_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс USB.</i>	

Сис . Smart View через Eth		[Пар_ устр_ / Безопасность / Связь]
акт_	неакт_, акт_	S.3
<i>Дост. зависит от обор.</i>	↪ Реж_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) подключение Smart View через интерфейс Ethernet.</i>	

4 Системные параметры


4.1 СистПар: Настройки


СистПар . Черед_ фаз	[СистПар / Общие настройки]	
ABC	ABC, ACB ↳ Черед_ фаз.	S.3
 <i>Последовательность фаз</i>		


СистПар . f	[СистПар / Общие настройки]	
50Гц	50Гц, 60Гц ↳ fN.	S.3
 <i>Номинальная частота</i>		


4.2 ТН – Трансформатор напряжения

4.2.1 ТН: Настройки

ТН . Ур_отсечки U	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если фазное напряжение понижается до значения ниже уровня отсечки, то фазное напряжение, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов. Этот параметр относится к напряжению, подключенному к устройству (напряжение линейное или фазное).</i>	


ТН . Ур_отсечки изм VG	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если измеренная величина напряжения нулевой последовательности понижается до значения ниже уровня отсечки, то измеренное напряжение нулевой последовательности, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	


ТН . Ур_отсечки расч VG	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если расчетная величина напряжения нулевой последовательности понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетное напряжение нулевой последовательности, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	

ТН . Ур_отсечки комп U012	[Пар_устр_ / Индик_измер_ / Напр_]	
0.005Un	0.0Un ... 0.100Un	S.3
	<i>Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>	

ТН . ТН перв	[СистПар / ТН]	
10000В	60В ... 500000В	S.3
	<i>Номинальное напряжение первичных обмоток трансформаторов напряжения. Обратите внимание, что здесь следует всегда указывать линейное напряжение.</i>	


ТН . ТН втор	[СистПар / ТН]	
100В	60.00В ... 520.00В	S.3
	<i>Номинальное напряжение вторичных обмоток трансформаторов напряжения. Обратите внимание, что здесь следует всегда указывать линейное напряжение.</i>	

ТН . ТН соедин	[СистПар / ТН]	
Фазн напр	Лин. напряж., Фазн напр ↪ ТН соедин.	S.3
	<i>Этот параметр необходимо установить, чтобы обеспечить правильное назначение каналов измерения напряжения в устройстве.</i>	


ТН . ТНЗ перв	[СистПар / ТН]	
10000В	60В ... 500000В	S.3
	<i>Номинальное напряжение первичной обмотки трансформаторов напряжения между землей и нейтралью, которое принимается во внимание только при прямых измерениях напряжения нулевой последовательности (параметр GUT con=измерено/открытый треугольник).</i>	

ТН . ТНЗ втор	[СистПар / ТН]	
100В	35.00В ... 520.00В	S.3
	<i>Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформаторов напряжения между землей и нейтралью, которое принимается во внимание только при прямых измерениях напряжения нулевой последовательности (параметр EUTcon=измерено/открытый треугольник).</i>	

ТН . U блок f	[СистПар / Частота]	
0.5Un	0.15Un ... 0.90Un	S.3
	<i>Уставка отключения по величине частоты</i>	

ТН . дельта фи - режим	[СистПар / Частота]	
две фазы	одна фаза, две фазы, три фазы ↪ дельта фи - режим.	S.3
	<i>Отключение элементов дельта фи (выброс вектора), если превышен допустимый сдвиг угла (дельта фи) трех измеренных напряжений (между фазами или между фазой и землей) в пределах одной, двух или всех фаз.</i>	


ТН . Стабил. окна f	[СистПар / Частота]	
4	0 ... 10	S.3
	<i>Стабилизация окна для стабилизации значений частоты от мгновенных колебаний. Значение параметра задается в циклах при номинальной частоте.</i>	

ТН . Стаб окна f для df/dt	[СистПар / Частота]
3	2 ... 10 S.3
	Стабилизация окна для стабилизации значений частоты, используемых как входные для расчета df/dt, от мгновенных колебаний. Значение параметра задается в циклах при номинальной частоте.


ТН . Окно df/dt	[СистПар / Частота]
4	1 ... 10 S.3
	Окно для определения df/dt (ROCOF). Значение параметра задается в циклах при номинальной частоте.


ТН . Стабил. окна df/dt	[СистПар / Частота]
5	0 ... 10 S.3
	Стабилизация окна для стабилизации значений df/dt (ROCOF) от мгновенных колебаний. Значение параметра задается в циклах при номинальной частоте.


4.2.2 ТН: Сигналы (состояния выходов)


ТН . Неверн. посл. фаз	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_фаз]
	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].











4.2.3 ТН: Измеренные значения


ТН . f	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	Измеренное значение: Частота


ТН . UAB	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (первичный)


ТН . UBC	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	Измеренное значение: Линейное напряжение (первичный)


ТН . UCA	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (первичный)


ТН . UA	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (первичный)</i>
ТН . UB	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (первичный)</i>
ТН . UC	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (первичный)</i>
ТН . VX изм	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (первичный)</i>
ТН . UX расч	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Измеренное (рассчитанное) значение: VG (первичный)</i>
ТН . U0	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Рассчитанное значение: Нулевое напряжение симметричной составляющей(первичный)</i>
ТН . U 1	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Рассчитанное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)</i>
ТН . U 2	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Рассчитанное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)</i>
ТН . %(U2/U1)	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Измеренное значение (расчетное): %U2/U1 если по час. стрелке, %U1/U2 если против час. стрелки</i>
ТН . φ UAB	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
	<i>Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UAB</i>
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>


ТН . ϕ UBC	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UBC	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	


ТН . ϕ UCA	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL31	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	











ТН . ϕ UA	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL1	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	












ТН . ϕ UB	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UB	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТН . ϕ UC	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL3	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТН . ϕ VG изм	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 Измеренное значение: Угол фазного вектора VG, измеренный	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТН . ϕ VG расч	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VG, рассчитанный	
<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>	

ТН . ϕ U0	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТН . ϕ UA	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТН . ϕ UB	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТН . df/dt	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 <i>Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.</i>	
ТН . дельта фи	[Работа / Измеренные значения / Напр_]
 <i>Рассчитанное значение: Выброс вектора</i>	
ТН . UAB СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ)</i>	
ТН . UBC СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ)</i>	
ТН . UCA СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (СКЗ)</i>	
ТН . UA СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ)</i>	
ТН . UB СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 <i>Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ)</i>	

ТН . UC СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ)	
ТН . VX изм СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ)	
ТН . UX расч СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ)	
ТН . V/f	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.	
ТН . %UAB КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна	
ТН . %UBC КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна	
ТН . %UCA КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна	
ТН . %UA КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна	
ТН . %UB КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна	
ТН . %UC КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна	
ТН . UAB КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_ СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений	

ТН . UBC КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений	
ТН . UCA КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений	
ТН . UA КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений	
ТН . UB КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений	
ТН . UC КНИ	[Работа / Измеренные значения / Напр_СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений	

4.2.4 ТН: Статистика


ТН . f макс	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение частоты	
ТН . UAB макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UAB (СКЗ)	
ТН . UBC макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UBC (СКЗ)	
ТН . UCA макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UCA (СКЗ)	
ТН . UA макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UA (СКЗ)	
ТН . UB макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UB (СКЗ)	


ТН . UC макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение UC (СКЗ)	
ТН . VX изм макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: максимальное значение VG (СКЗ)	
ТН . VG расч макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): максимальное значение VG (СКЗ)	
ТН . U 1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)	
ТН . U 2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)	
ТН . %(UB/UA) макс	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): максимальное значение %U2/U1	
ТН . V/f макс.	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение: Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.	
ТН . f min	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение частоты	
ТН . UAB min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение UAB (СКЗ)	
ТН . UBC min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение UBC (СКЗ)	
ТН . UCA min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение UCA (СКЗ)	
ТН . UA min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение UA (СКЗ)	


ТН . UB min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение UB (СКЗ)	
ТН . UC min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение UC (СКЗ)	
ТН . VX изм мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: минимальное значение VG (СКЗ)	
ТН . VG расч мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): минимальное значение VG (СКЗ)	
ТН . U1 min	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)	
ТН . U2 min	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)	
ТН . %(UB/UA) мин	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): минимальное значение %U2/U1	
ТН . V/f мин	[Работа / Статистика / Мин / Напр_]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение: Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.	


4.3 ТТ - Трансформатор тока

4.3.1 ТТ: Настройки

ТТ . Ур_отсечки Iф.А_ Iф.В_ Iф.С	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если величина тока понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>

ТТ . Ур_отсечки изм ЗIо	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если измеренная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>

ТТ . Ур_отсечки расч ЗIо	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если расчетная величина тока утечки на землю понижается до значения ниже уровня отсечки, то расчетный ток утечки, показанный на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>


ТТ . Ур_отсечки I012	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Ток]
0.005Iном	0.0Iном ... 0.100Iном S.3
	<i>Если симметричная составляющая понижается до значения ниже уровня отсечки, то симметричная составляющая, показанная на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.</i>


ТТ . ТТ перв	[СистПар / ТТ]
10А	1А ... 50000А S.3
	<i>Номинальное значение тока на первичной обмотке трансформаторов тока</i>

ТТ . ТТ втор	[СистПар / ТТ]
1А	1А, 5А S.3
	 Отн перв/втор.
	<i>Номинальное значение тока на вторичной обмотке трансформаторов тока</i>

ТТ . ТТ напр	[СистПар / ТТ]	
0°	0°, 180° ↪ Полярн_.	S.3
	<i>Функции защиты с направленной функцией могут работать правильно только если электрическая схема соединения трансформаторов тока не имеет ошибок. Если все трансформаторы тока присоединены к устройству с неправильной полярностью, то такая ошибка в электрической схеме может быть исправлена этим параметром. Этот параметр позволяет повернуть векторы тока на 180 градусов.</i>	

ТТ . ТЗIo перв	[СистПар / ТТ]	
50A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Этот параметр определяет номинальный ток в первичной обмотке для присоединенного трансформатора тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрена, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i>	

ТТ . ТЗIo втор	[СистПар / ТТ]	
1A	1A, 5A ↪ Отн перв/втор.	S.3
	<i>Этот параметр определяет номинальный ток во вторичной обмотке для присоединенного трансформатора напряжения тока утечки на землю. Если ток утечки на землю измеряется при помощи соединения по схеме Холмгрена, то сюда необходимо ввести первичное значение фазного трансформатора напряжения.</i>	

ТТ . ТЗIo напр	[СистПар / ТТ]	
0°	0°, 180° ↪ Полярн_.	S.3
	<i>Защита от токов на землю с направленными функциями зависит и от правильности подключения трансформатора тока на землю. Нарушение полярности/подключения можно исправить с помощью настройки "0°" или "180°". Оператор имеет возможность повернуть вектор тока на 180° (сменить знак) без нарушения подключения. В цифрах это значит, что определенный индикатор тока может быть повернут на 180° самим устройством.</i>	

4.3.2 ТТ: Сигналы (состояния выходов)

ТТ . Неверн. посл. фаз	[Работа / Отображение состояния / Контроль / Черед_фаз]
↑	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].

4.3.3 ТТ: Измеренные значения

ТТ . Iф.А	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Измеренное значение: фазный ток (первичный)

ТТ . Iф.В	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Измеренное значение: фазный ток (первичный)

ТТ . Iф.С	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Измеренное значение: фазный ток (первичный)

ТТ . I ₀ изм	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Измеренное значение (измеренное): I ₀ (первичный)

ТТ . I ₀ расч	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Рассчитанное значение: I ₀ (первичный)












ТТ . I ₀	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)


ТТ . I ₁	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)

ТТ . I ₂	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)

ТТ . %(I ₂ /I ₁)	[Работа / Измеренные значения / Ток]
↗	Рассчитанное значение: I ₂ /I ₁ , последовательность фаз будет учтена автоматически.

ТТ . фи Iф.А	[Работа / Измеренные значения / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ . фи Iф.В	[Работа / Измеренные значения / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ . фи Iф.С	[Работа / Измеренные значения / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ . изм Iю фи	[Работа / Измеренные значения / Ток]
 <i>Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iю</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ . расч Iю фи	[Работа / Измеренные значения / Ток]
 <i>Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Iю</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ . ф I0	[Работа / Измеренные значения / Ток]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ . ф I1	[Работа / Измеренные значения / Ток]
 <i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности</i>	
	<i>Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>

ТТ . ϕ I2	[Работа / Измеренные значения / Ток]
	<i>Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности Требуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.</i>
ТТ . Iф.А СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.В СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.С СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . I_{Io} изм СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Измеренное значение (измеренное): I_{Io} (СКЗ)</i>
ТТ . I_{Io} расч СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Рассчитанное значение: I_{Io} (СКЗ)</i>
ТТ . %Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А</i>
ТТ . %Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В</i>
ТТ . %Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С</i>
ТТ . Iф.А КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>
ТТ . Iф.В КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>

ТТ . Iф.С КНИ	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
 <i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>	

4.3.4 ТТ: Статистика

ТТ . Iф.А ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>	

ТТ . Iф.В ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>	

ТТ . Iф.С ср_ СКЗ	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>	

ТТ . Пик IL1 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.А, среднеквадратичное значение</i>	

ТТ . Пик IL2 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.В, среднеквадратичное значение</i>	

ТТ . Пик IL3 (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Пиковое значение Iф.С, среднеквадратичное значение</i>	

ТТ . Iф.А макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Iф.А (СКЗ)</i>	

ТТ . Iф.В макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Iф.В (СКЗ)</i>	

ТТ . Iф.С макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Максимальное значение Iф.С (СКЗ)</i>	

ТТ . ЗIо изм макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Измеренное значение: максимальное значение ЗIо (СКЗ)</i>	

ТТ . 3Iо расч макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): максимальное значение 3Iо (СКЗ)	
ТТ . I1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)	
ТТ . I2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальный ток обратной последовательности (первичный)	
ТТ . %(I2/I1) макс	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.	
ТТ . If.A min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение If.A (СКЗ)	
ТТ . If.B min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение If.B (СКЗ)	
ТТ . If.C min СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение If.C (СКЗ)	
ТТ . 3Iо изм мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение: минимальное значение 3Iо (СКЗ)	
ТТ . 3Iо расч мин СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Iо (СКЗ)	
ТТ . I1 min	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)	
ТТ . I2 min	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)	


ТТ . %(I2/I1) мин


[Работа / Статистика / Мин / Ток]


Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.


5 Система


5.1 Сис: Настройки

Сис . Масшт_		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]
Удельн_ вел_	Удельн_ вел_, Первичн_ вел_, Втор_ вел_ ↳ Масшт_.	S.3
	<i>Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин</i>	

Сис . Пдт. клавишей С		[Пар_ устр_ / Подтвердить]
Пдт. СДИ без пароля	Ничего, Пдт. СДИ без пароля, Пдт. СДИ, Пдт. СДИ и реле, Пдт. все ↳ Пдт. клавишей С.	P.2
	<i>Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.</i>	


Сис . Дист сброс		[Пар_ устр_ / Подтвердить]
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Включает или отключает параметр для подтверждения от внешних/дистанционных модулей с помощью сигналов (назначения) и SCADA.</i>	


Сис . Подт СД		[Пар_ устр_ / Подтвердить]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
Дост_ только если:		
	<i>Светодиодные индикаторы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


Сис . Подт РелВых		[Пар_ устр_ / Подтвердить]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
Дост_ только если:		
	<i>Все релейные выходы с подтверждением будут подтверждены тогда, когда назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


Сис . Подт Сзд		[Пар_ устр_ / Подтвердить]	
«-»		«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:		↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Сигналы замкнутого состояния SCADA подтверждаются, если назначенный сигнал принимает значение "истина".</i>		
Сис . Progr режим		[СистПар / Общие настройки]	
Двиг остановлен или работает		Двиг остановлен или работает, Двиг остан ↳ .	P.2
	<i>Программный режим</i>		
Сис . Перекл_ НП		[Парам_ защиты / Перекл_ НП]	
НП1		НП1, НП2, НП3, НП4, ПУП через ФункВх, ПНП через Scada ↳ Перекл_ НП.	P.2
	<i>Переключение набора параметров</i>		
Сис . НП1: акт_ через		[Парам_ защиты / Перекл_ НП]	
...			
Сис . НП4: акт_ через			
«-»		«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n_ ПУП.	P.2
	<i>Эта группа установок будет активной в следующих случаях: Если переключатель группы уставок установлен в положение «Переключение через вход», а другие три функции входа в это же время будут неактивны. Если активно более одной функции входа, ни один из переключателей группы уставок не будет работать. Если все функции входа неактивны, устройство будет продолжать работу с группой уставок, которая была активирована последней.</i>		


5.2 Сис: Прямые команды


Сис . Подт РелВых СДИ Scd Откл	[Работа / Сброс/Подтв / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<p>☉ Подтверждение (сброс) замкнутых релейных выходов, СДИ, SCADA и отключений.</p>		



Сис . Подт СД	[Работа / Сброс/Подтв / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<p>☉ Все индикаторы, которые могут подтверждаться, будут подтверждены.</p>		



Сис . Подт РелВых	[Работа / Сброс/Подтв / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<p>☉ Все релейные выходы, которые могут подтверждаться, подтверждены.</p>		



Сис . Подт Скд	[Работа / Сброс/Подтв / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<p>☉ Подтверждаются сигналы замкнутого состояния SCADA.</p>		



Сис . Кви опер Сч	[Работа / Сброс/Подтв / Истор]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<p>☉ Квитирование всех счетчиков в операциях группы истории</p>		



Сис . Кви трев Сч	[Работа / Сброс/Подтв / Истор]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
<p>☉ Квитирование всех счетчиков в сигналах тревоги группы истории</p>		

Сис . Квит КомОткСч	[Работа / Сброс/Подтв / Истор]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Сброс всех счетчиков в группе истории «Команды отключения»		


Сис . Кви итг Сч	[Работа / Сброс/Подтв / Истор]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Квитирование всех счетчиков в итогах группы истории		


Сис . Кви все	[Работа / Сброс/Подтв / Истор]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Квитирование всех счетчиков		

Сис . Обход блок парам	[СистПар / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Кратковременная разблокировка заблокированных параметров		

Сис . Перез_	[Сервис / Общий]	
нет	нет, да  да/нет.	S.3
 Перезагрузка устройства.		

5.3 Сис: Состояния входов

Сис . Подт СД-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
	Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход	

Сис . Подт РелВых-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]	
	Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов	

Сис . Подт Скд-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓	Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.

Сис . НП1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
...	
Сис . НП4-Вх	
↓	Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.

5.4 Сис: Сигналы (состояния выходов)

Сис . Перез_	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓	Сигнал: Перезагрузка устройства. Коды запуска устройства: 1 = нормальный запуск; 2 = перезапуск инициирован пользователем; 3 = перезапуск по команде Super Reset; 4 = более не используется; 5 = более не используется; 6 = неизвестный источник ошибки; 7 = принудительный перезапуск (инициирован главным процессором); 8 = истекло время ожидания цикла защиты; 9 = принудительный перезапуск (инициирован процессором цифровых сигналов); 10 = истекло время ожидания при обработке измеренного значения; 11 = сбой по питанию; 12 = недопустимое обращение к памяти.













Сис . Акт уст	[Работа / Отображение состояния / Сис] [Парам_ защиты / Перекл_ НП]
↓	Сигнал: Активная группа уставок

Сис . НП 1	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓	Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1

Сис . НП 2	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓	Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2

Сис . НП 3	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓	Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3

Сис . НП 4	[Работа / Отображение состояния / Сис]
↓	Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4

Сис . Ручной ПНП	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Ручное переключение наборов параметров	
Сис . ПНП через Scada	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).	
Сис . ПУП через ФункВх	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода	
Сис . изменен мин 1 парам	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр	
Сис . Обход блок парам	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров	
Сис . Подт СД	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов	
Сис . Подт РелВых	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Подтверждение цифровых выходов	
Сис . Подт Сكد	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA	
Сис . Сбрс КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Сброс команды отключения	
Сис . Подт СД-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через ИЧМ	
Сис . Подт РелВых-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через ИЧМ	
Сис . Подт Сكد-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
 Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через ИЧМ	

Сис . Сбрс КомОткл-ИЧМ	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через ИЧМ</i>
Сис . Подт СД-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через SCADA</i>
Сис . Подт РелВых-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через SCADA</i>
Сис . Сбрс_сч_-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Сброс всех счетчиков, запуск через SCADA</i>
Сис . Подт Сзд-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через SCADA</i>
Сис . Сбрс КомОткл-SCADA	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через SCADA</i>
Сис . Кви опер Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал:: Кви опер Сч</i>
Сис . Кви трев Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал:: Кви трев Сч</i>
Сис . Квит КомОткСч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал:: Квит КомОткСч</i>
Сис . Кви итг Сч	[Работа / Отображение состояния / Сис]
⬆	<i>Сигнал:: Кви итг Сч</i>

5.5 Сис: Измеренные значения

Сис . Счетчик часов	[Работа / Истор / Итог Сч]
⌘	<i>Счетчик часов. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«.</i>

Сис . Сч_вр_работы	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Сис]
 <i>Счетчик времени работы защитного устройства</i>	
Сис . Версия DM	[Пар_устр_ / Версия]
3.7.b	3.7.b  .
 <i>Версия модели устройства</i>	
Сис . Версия ПО	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>Версия программного обеспечения устройства</i>	
Сис . Мод_	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>Номер сборки</i>	
Сис . CAT No	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>«№ CAT», код заказа согласно табличке на устройстве.</i>	
Сис . REV.	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>Редакция (согласно табличке на устройстве).</i>	
Сис . S/N	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>Серийный номер устройства.</i>	
Сис . Сборка загрузчика	[Пар_устр_ / Версия]
 <i>Номер сборки загрузчика</i>	

6 Измеренные значения

- ИЧМ – Передняя панель: [↪](#) «2.6.3 ИЧМ: Измеренные значения»
- ТН – Трансформатор напряжения: [↪](#) «4.2.3 ТН: Измеренные значения»
- ТТ – Трансформатор тока: [↪](#) «4.3.3 ТТ: Измеренные значения»
- Система: [↪](#) «5.5 Сис: Измеренные значения»
- СчЭн_ – Мощность и энергия: [↪](#) «6.1.4 СчЭн_: Измеренные значения»
- Modbus: [↪](#) «8.5.5 Modbus: Измеренные значения»
- IEC 61850 – Связь IEC 61850: [↪](#) «8.6.4 IEC 61850: Измеренные значения»
- IEC103 – Связь IEC 60870-5-103: [↪](#) «8.7.4 IEC103: Измеренные значения»
- IEC104 – Связь IEC 60870-5-104: [↪](#) «8.8.4 IEC104: Измеренные значения»
- Profibus – Модуль Profibus: [↪](#) «8.9.5 Profibus: Измеренные значения»
- SNTP – SNTP-модуль: [↪](#) «8.11.5 SNTP: Измеренные значения»
- ДПуск – Пуск двигателя: [↪](#) «9.5.6 ДПуск: Измеренные значения И Счетчики»
- УТДС – Универсальный температурный датчик сопротивления: [↪](#) «9.20.4 УТДС: Измеренные значения»
- ТДС – Модуль температурной защиты : [↪](#) «9.21.6 ТДС: Измеренные значения И Счетчики»
- Элемент управления: [↪](#) «10.6 Управление: Измеренные значения»
- Износ выкл: [↪](#) «10.7.5.4 КУ[1]: Измеренные значения»
- Авар_Осц_ – После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.: [↪](#) «12.2.5 Авар_Осц_: Измеренные значения»
- Ген синусоиды – Генератор синусоиды: [↪](#) «15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения»

6.1 СчЭн_ - Мощность и энергия

6.1.1 СчЭн_ : Настройки

СчЭн_ . Ед-цы мощн.		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]
Автом.масштаб мощн	Автом.масштаб мощн, кВт, кВАр или кВА, МВт, МВАр или МВ·А, ГВт, ГВАр или ГВА	S.3
	↳ 1..n, масштаб мощн.	
🔗 Единицы мощности		

СчЭн_ . Ед-цы энерг		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]
МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч	Автом.масштаб энерг, кВт*ч, кВАр*ч или кВА*ч, МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч, ГВт*ч, ГВАр*ч или ГВА*ч	S.3
	↳ 1..n, масштаб энерг.	
🔗 Единицы энергии		


СчЭн_ . Ур_ отсечки S_P_Q		[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Мощн.]
0.005Sэфф:	0.0Sэфф: ... 0.100Sэфф:	S.3
🔗 Если активная/реактивная/полная мощность понижается до значения ниже уровня отсечки, то соответствующее значение, показанное на дисплее или компьютерной программой, отображается как ноль. Этот параметр не влияет на работу регистраторов.		


6.1.2 СчЭн_ : Прямые команды


СчЭн_ . Квит_ всех Сч эн_		[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_	P.1
	↳ Реж_.	
🔗 Квитирование всех счетчиков энергии		


6.1.3 СчЭн_ : Сигналы (состояния выходов)


СчЭн_ . Сч Ws Net будет переп		[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
⬆	Сигнал: Счетчик Ws Net скоро будет переполнен	


СчЭн_ . Сч Wp Net будет переп	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Счетчик Wp Net скоро будет переполнен	


СчЭн_ . Сч Wp+ будет переп	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Счетчик Wp+ скоро будет переполнен	


СчЭн_ . Сч Wp- будет переп	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Счетчик Wp- скоро будет переполнен	


СчЭн_ . Сч Wq Net будет переп	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Счетчик Wq Net скоро будет переполнен	


СчЭн_ . Сч Wq+ будет переп	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Счетчик Wq+ скоро будет переполнен	


СчЭн_ . Сч Wq- будет переп	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Счетчик Wq- скоро будет переполнен	


СчЭн_ . Переп сч Ws Net	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Переполнение счетчика Ws Net	

СчЭн_ . Переп сч Wp Net	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Переполнение счетчика Wp Net	

СчЭн_ . Переп сч Wp+	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Переполнение счетчика Wp+	

СчЭн_ . Переп сч Wp-	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Переполнение счетчика Wp-	

СчЭн_ . Переп сч Wq Net	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Переполнение счетчика Wq Net	

СчЭн_ . Переп сч Wq+	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
 Сигнал: Переполнение счетчика Wq+	

СчЭн_ . Переп сч Wq-	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
⬇	<i>Сигнал: Переполнение счетчика Wq-</i>

СчЭн_ . Квит_ всех Сч эн_	[Работа / Отображение состояния / СчЭн_]
⬇	<i>Сигнал: Квитирование всех счетчиков энергии</i>

6.1.4 СчЭн_: Измеренные значения

СчЭн_ . S	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⌘	<i>Рассчитанное значение: Полная мощность (первичный)</i>

СчЭн_ . P	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⌘	<i>Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потреблённая активная мощность) (первичный)</i>

СчЭн_ . Q	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⌘	<i>Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потреблённая реактивная мощность) (первичный)</i>










СчЭн_ . cos Φ	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⌘	<i>Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$</i>

СчЭн_ . P 1	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⌘	<i>Рассчитанное значение. Активная мощность в системе положительной последовательности фаз (P- = подведенная активная мощность, P+ = потреблённая активная мощность)</i>

СчЭн_ . Q 1	[Работа / Измеренные значения / Мощн.]
⌘	<i>Рассчитанное значение. Реактивная мощность в системе положительной последовательности фаз (Q- = подведенная активная мощность, Q+ = потреблённая активная мощность)</i>

СчЭн_ . S СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Мощн. СКЗ]
⌘	<i>Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ)</i>

СчЭн_ . P СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Мощн. СКЗ]
⌘	<i>Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потреблённая активная мощность) (СКЗ)</i>

СчЭн_ . cos φ СКЗ	[Работа / Измеренные значения / Мощн. СКЗ]
 Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$	
СчЭн_ . Wp+	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия	
СчЭн_ . Wp-	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)	
СчЭн_ . Wq+	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия	
СчЭн_ . Wq-	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)	
СчЭн_ . Ws Net	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Абсолютное время полной мощности	
СчЭн_ . Wp Net	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Абсолютное время активной мощности	
СчЭн_ . Wq Net	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Абсолютное время реактивной мощности	
СчЭн_ . Дата/врем пуска	[Работа / Измеренные значения / Энерг.]
 Момент начала работы счетчиков энергии... (дата и время последнего квитирования)	

6.1.5 СчЭн_: Статистика

СчЭн_ . S ср (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение полной мощности	
СчЭн_ . P ср_	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение активной мощности	

СчЭн_ . Q ср (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Среднее значение реактивной мощности	
СчЭн_ . Пик ВА (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение ВА, среднеквадратичное значение	
СчЭн_ . Пик мощн (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение Ватт, среднеквадратичное значение	
СчЭн_ . Пик ВАр (нагрузка)	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
<input checked="" type="checkbox"/> Пиковое значение var, среднеквадратичное значение	
СчЭн_ . S макс	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение полной мощности	
СчЭн_ . P макс_	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение активной мощности	
СчЭн_ . Q макс	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение реактивной мощности	
СчЭн_ . cos φ макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$	
СчЭн_ . cos φ макс	[Работа / Статистика / Мкс / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Максимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$	
СчЭн_ . S min	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение полной мощности	
СчЭн_ . P min	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/> Минимальное значение реактивной мощности	


СчЭн_ . Q min	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальное значение реактивной мощности
СчЭн_ . cos φ макс СКЗ	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$
СчЭн_ . cos φ min	[Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$


7 Статистика


- ТН - Трансформатор напряжения: [↪](#) «4.2.4 ТН: Статистика»
- ТТ - Трансформатор тока: [↪](#) «4.3.4 ТТ: Статистика»
- СчЭн_ - Мощность и энергия: [↪](#) «6.1.5 СчЭн_ : Статистика»
- ДПуск - Пуск двигателя: [↪](#) «9.5.7 ДПуск: Статистика»
- УТДС - Универсальный температурный датчик сопротивления: [↪](#) «9.20.5 УТДС: Статистика»


7.1 Статистика: Настройки


Статистика . Пуск I-нагр по_		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
Длит-ть	Длит-ть, ПускФнк ↪ Длит-ть.	S.3
 <i>Статистика/управление нагрузкой: пуск нагрузки по току по заданному триггеру.</i>		
Статистика . Пуск I-нагр Фн		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
Дост_ только если:		
 <i>Если для запуска по нагрузке по току задано значение «ПускФнк»: расчет начнется, как только назначенный сигнал примет значение «Истина».</i>		
Статистика . КвитФн I Нагр		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)</i>		
Статистика . Длит I-нагр		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
15 с	2 с ... 30 d ↪ Длит-ть.	S.3
Дост_ только если:		
 <i>Время записи</i>		


Статистика . Интервал I-нагр		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
скольз	скольз, фикс	S.3
	↳ Конфигурация интервала.	
 <i>Конфигурация интервала</i>		


Статистика . Пуск P-нагр по_		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
Длит-ть	Длит-ть, ПускФнк	S.3
	↳ Длит-ть.	
 <i>Статистика/управление нагрузкой: пуск нагрузки по активной мощности по заданному триггеру.</i>		


Статистика . Пуск P-нагр Фн		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Если для запуска по нагрузке по активной мощности задано значение «ПускФнк»: расчет начнется, как только назначенный сигнал примет значение «Истина».</i>		

Статистика . КвитФн Ф Нагр		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
 <i>Квितिование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)</i>		


Статистика . Длит P-нагр		[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
15 с	2 с ... 30 d	S.3
Дост_ только если:	↳ Длит-ть.	
 <i>Время записи</i>		


Статистика . Интервал Р-нагр	[Пар_ устр_ / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]	
скольз	скольз, фикс ↳ Конфигурация интервала.	S.3
 <i>Конфигурация интервала</i>		


Статистика . КвиФн макс	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Квитирование всех максимальных значений</i>		


Статистика . КвиФн мин	[Пар_ устр_ / Статистика / Мин/макс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 <i>Квитирование всех минимальных значений</i>		


7.2 Статистика: Прямые команды

Статистика . КвиФн все	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 <i>Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)</i>		


Статистика . КвиФн макс	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 <i>Квитирование всех максимальных значений</i>		


Статистика . КвиФн мин	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 <i>Квитирование всех минимальных значений</i>		

Статистика . КвитФн I Нагр	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.1
 Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)		


Статистика . КвитФн Ф Нагр	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.1
 Квитирование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)		


7.3 Статистика: Состояния входов


Статистика . ПускФн 2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
 Состояние входного модуля: Запуск статистики 2	


Статистика . ПускФн 3-Вх	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
 Состояние входного модуля: Запуск статистики 3	

7.4 Статистика: Сигналы (состояния выходов)

Статистика . КвиФн все	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
 Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)	

Статистика . КвитФн I Нагр	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
 Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)	

Статистика . КвитФн Ф Нагр	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
 Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)	

Статистика . КвиФн макс	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
 Сигнал: Квитирование всех максимальных значений	

Статистика . КвиФн мин	[Работа / Отображение состояния / Статистика]
⬇	Сигнал: Квитирование всех минимальных значений

7.5 Статистика: Счетчики

Статистика . Кви Сч I Нагр	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
#	Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.


Статистика . Кви Сч Ф нагр	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по мощности]
#	Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.

Статистика . Кви Сч макс знач	[Работа / Статистика / Мкс / Напр_] ... [Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
#	Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.



Статистика . Кви Сч мин знач	[Работа / Статистика / Мин / Напр_] [Работа / Статистика / Мин / Ток] [Работа / Статистика / Мин / Мощн.]
#	Количество сбросов с момента последнего перезапуска устройства. Метка времени указывает дату и время последнего сброса.

8 Связь


8.1 Scada: Параметры конфигурации

Scada . Протокол	[Планир_ устр_]	
«-»	«-» ... Profibus ↳ Используемый протокол.	S.3
 Выберите для использования протокол SCADA.		

8.2 Scada: Сигналы (состояния выходов)


Scada . SCADA подключена	[Работа / Отображение состояния / Scada]
 К устройству подключена как минимум одна система SCADA.	
Scada . SCADA не подключена	[Работа / Отображение состояния / Scada]
 К устройству не подключены системы SCADA.	


8.3 Тсрр

Конф-я TCP/IP	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Конф-я TCP/IP]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Конфигурация протокола TCP/IP</i>

8.3.1 Тсрр: Настройки


Тсрр . Время проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]
720с	1с ... 7200с S.3
 <i>Время проверки активности - это период между двумя передачами проверки активности в состоянии бездействия.</i>	


Тсрр . Интервал проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]
15с	1с ... 60с S.3
 <i>Интервал проверки активности - это время между двумя последовательными повторными передачами проверки активности, если не было получено подтверждение предыдущей передачи проверки активности.</i>	


Тсрр . Повтор проверки активности	[Пар_ устр_ / TCP/IP / Расширенные настройки]
3	3 ... 3 S.3
 <i>Повтор проверки активности - это количество повторных передач, которые нужно выполнить, прежде чем удаленный конец будет объявлен недоступным.</i>	


8.4 DNP3 - Протокол распределенной сети


8.4.1 DNP3: Настройки







DNP3 . Функция	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		


DNP3 . Номер IP-порта	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
20000	0 ... 65535 ↪	S.3
 <i>Номер IP-порта.</i> <i>Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>		


DNP3 . Скорость передачи данных в бодах	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
19200	1200 ... 115200 ↪ Скор_ пер_ дан_.	S.3
 <i>Скорость передачи при обмене данными</i>		

DNP3 . Разметка фрейма	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
8E1	8E1, 801, 8N1, 8N2 ↪ Бит_ фр_.	S.3
 <i>Разметка фрейма</i>		


DNP3 . Оптич Исх Коорд	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
Осв_ вкл <i>Дост. зависит от обор.</i>	Осв_ выкл, Осв_ вкл ↪ Оптич Исх Коорд.	S.3
 <i>Оптическая исходная координата</i>		


DNP3 . SelfAddress		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 Поддержка самоопределяющихся (автоматических) адресов		
DNP3 . Подтв. канала данных		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
Никогда	Никогда, Всегда, При_больших ↪ Варианты запуска передачи данных.	S.3
 Включает или выключает подтверждение уровня данных (подтв.).		
DNP3 . t подтв. канала данных		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
1с	0.1с ... 10.0с	S.3
 Время ожидания подтверждения уровня данных		
DNP3 . Кол-во повт. попыток канала данных		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
3	0 ... 255	S.3
 Количество повторений отправки пакета канала передачи данных после сбоя		
DNP3 . Разряд направления		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 Активирует функциональность разряда направления. Разряд направления равен 0 для подчиненной станции и 1 - для главной		
DNP3 . Макс. разм кадра		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
255	64 ... 255	S.3
 Это значение используется для ограничения чистого размера кадра		
DNP3 . Период проверки канала		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
0с	0.0с ... 120.0с	S.3
 Это значение указывает период времени, когда нужно отправлять кадр проверки канала		

DNP3 . Подтв. прикл.	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
Всегда	Никогда, Всегда, Событие ↳ _AL_ResponseType_k.	S.3
	<i>Определяет, будет ли устройство запрашивать подтверждение ответа прикладного уровня</i>	

DNP3 . t подтв. прикл.	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
5с	0.1с ... 10.0с	S.3
	<i>Время ожидания ответа прикладного уровня</i>	


DNP3 . Кол-во повт. попыток прикл.	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
0	0 ... 255	S.3
	<i>Количество попыток повторной передачи фрагмента прикладного уровня устройством</i>	

DNP3 . Незапр Отч	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>включение незапрошенных сообщений. Эта функция доступна только для подключений DNP3 TCP и одноранговых подключений DNP3 RTU.</i>	


DNP3 . Истеч Вр Ожид Незапр Отв	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
10с	1.0с ... 60.0с	S.3
	<i>Укажите период времени, в течение которого на удаленную станцию будет отправлено подтверждение прикладного уровня от главного устройства, означающее получение им незапрошенного ответного сообщения.</i>	


DNP3 . Повт Попыт Незапр Отч	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
2	0 ... 255	S.3
	<i>Укажите количество повторных попыток передачи каждой серии незапрошенных ответов удаленной станцией при отсутствии подтверждения главным устройством.</i>	



DNP3 . Проверка пор.№		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Проверять, увеличивается ли порядковый номер запроса. Если он не увеличен корректным образом, то запрос будет проигнорирован. Рекомендуется оставить этот параметр неактивным, но в некоторых более старых реализациях DNP он должен быть активирован.</i>	
DNP3 . Тест ВПИ		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Делает возможным более строгое сравнение SBO и рабочих команд. Для более ранних версий DNP рекомендуется деактивировать этот параметр.</i>	
DNP3 . Ожидание ВПИ		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
30с	1.0с ... 60.0с	S.3
	<i>Выходные сигналы DNP можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBO: выбор, затем управление). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для управления запросом. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.</i>	
DNP3 . Холод. перезапуск		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Активирует поддержку функции холодного перезапуска.</i>	
DNP3 . Длит. интегр. в зоне нечувств.		[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
1	0 ... 300	S.3
	<i>Длительность интегрирования в зоне нечувствительности</i>	


DNP3 . Двоич. вход 0 ... DNP3 . Двоич. вход 63	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>	

DNP3 . Двоичный вход 0 ... DNP3 . Двоичный вход 5	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоичные входы]	
«-»	«-», КУ[1] . Поз ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</i>	



DNP3 . Двоич. счетчик 0 ... DNP3 . Двоич. счетчик 7	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Двоич. счетчик]	
«-»	«-» ... Сис . Счетчик часов ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
	<i>Счетчик можно использовать для отправки значений главному устройству DNP.</i>	

DNP3 . Аналоговое значение 0 ... DNP3 . Аналоговое значение 31	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
«-»	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
	<i>Аналоговое значение можно использовать для отправки значений главному устройству (DNP)</i>	

DNP3 . Коэффициент масштабирования 0 ...	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
DNP3 . Коэффициент масштабирования 31		
1	0.001 ... 1000000  Коэффициент масштабирования.	S.3
	<i>Коэффициент масштабирования применяется для преобразования измеренного значения в целочисленный формат</i>	

DNP3 . Зона нечувствительности 0 ...	[Пар_ устр_ / DNP3 / Точечное отображение / Аналоговый вход]	
DNP3 . Зона нечувствительности 31		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	<i>Если измеренное значение изменено больше значения зоны нечувствительности, сообщение об этом пересылается главному устройству.</i>	

8.4.2 DNP3: Прямые команды

DNP3 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / DNP3] [Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Сброс всех счетчиков диагностики</i>	

DNP3 . Идентификатор подчиненного устройства	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]	
1	0 ... 65519	S.3
	<i>Параметр Slaveld определяет адрес DNP3 этого устройства (удаленной станции)</i>	

DNP3 . Идентификатор ведущего устройства	[Пар_ устр_ / DNP3 / Связь]
65500	0 ... 65519 S.3
<p>☉ Параметр <i>MasterId</i> определяет адрес DNP3 основного устройства (SCADA)</p>	

8.4.3 DNP3: Состояния входов

DNP3 . Двоич. вход0-I	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
...	
DNP3 . Двоич. вход63-I	
<p>↓ Виртуальный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</p>	

DNP3 . Двоичный вход0-I	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Двоичные входы]
...	
DNP3 . Двоичный вход5-I	
<p>↓ Двоичный цифровой вход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному выходу защитного устройства.</p>	

8.4.4 DNP3: Сигналы (состояния выходов)

DNP3 . занято	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
<p>↓ Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</p>	

DNP3 . готово	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
<p>↓ Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</p>	

DNP3 . активно	[Работа / Отображение состояния / DNP3 / Сост_]
<p>↓ Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии.</p> <p>Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение «Низкий», пока для параметра «Подтвердить DataLink» не будет установлено значение «Всегда».</p>	


8.4.5 DNP3: Счетчики


DNP3 . НПолуч	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество полученных символов</i>
DNP3 . НПер	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество отправленных символов</i>
DNP3 . Н дефект фрейм	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Общее количество дефектных фреймов. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>
DNP3 . Н ошиб чет	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество ошибок четности. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>
DNP3 . НСигналовПрер	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Количество сигналов прерывания. Большое количество означает неопределенное последовательное подключение.</i>
DNP3 . Н невер контр сум	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / DNP3]
#	<i>Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.</i>


8.5 Modbus


8.5.1 Modbus: Настройки



Modbus . t-выз_		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
10с	1с ... 3600с	S.3
	<i>Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.</i>	
Modbus . Скд Ком Блк		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Включение (разрешение) или выключение (запрет) блокировки команд SCADA</i>	
Modbus . Откл_ замык_		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Отключить замыкание: Если этому параметру присвоено значение «Истина» («Активный»), то ни одно из состояний Modbus не будет замкнуто. Это означает, что сигналы отключения не будут замкнуты с помощью Modbus.</i>	
Modbus . Разр проп		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Если этот параметр включен (значение «Истина»), пользователь может запросить набор регистров Modbus без возникновения исключения, связанного с недопустимым адресом в запрошенном массиве. Недопустимые адреса имеют специальное значение 0xFAFA, однако за фильтрацию недопустимых адресов отвечает пользователь. Внимание! Если адрес является допустимым, это специальное значение может быть допустимым.</i>	
Modbus . Оптич Исх Коорд		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / Общие настройки]
Осв_ вкл	Осв_ выкл, Осв_ вкл  Оптич Исх Коорд.	S.3
<i>Дост. зависит от обор.</i>		
	<i>Оптическая исходная координата</i>	



Modbus . Конф_порта TCP		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]
По ум_	По ум_, Частный ↳ Выбор порта.	S.3
	<i>Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.</i>	



Modbus . Порт		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]
502	Если: Modbus . Конф_порта TCP = По ум_ <ul style="list-style-type: none"> • 502 ... 502 Если: Modbus . Конф_порта TCP = Частный <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Номер IP-порта. Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>	


Modbus . t-пауза		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]
1с	0.01с ... 10.00с	S.3
	<i>В течение этого времени необходимо, чтобы системой SCADA был получен ответ. В противном случае запрос не будет выполнен. В таком случае система SCADA определяет ошибку связи и должна послать новый запрос.</i>	


Modbus . Скор_пер_дан_		[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 ↳ Скор_пер_дан_.	S.3
	<i>Скорость передачи данных</i>	

Modbus . Физич_настройки		[Пар_устр_ / Modbus / Связь / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	 Бит_фр_.	
	<i>Разряд 1: Число битов. Разряд 2: E=положительная четность, O=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.</i>	


Modbus . Настр. двоичн. вх.1		[Пар_устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]
...		
Modbus . Настр. двоичн. вх.32		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.</i>	


Modbus . Настр. двоичн. вх. с защелк.1		[Пар_устр_ / Modbus / Настр. регистры / Состояния]
...		
Modbus . Настр. двоичн. вх. с защелк.32		
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	 Реж_.	
	<i>Настраиваемый двоичный вход с защелкой</i>	


Modbus . Отображ. изм. знач. 1 ...	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. регистры / Измеренные значения]	
Modbus . Отображ. изм. знач. 16		
«-»	«-» ... СчЭн_ . Wq- ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.		

Modbus . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский ↳ Тип сопоставления SCADA.	S.3
 Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMap.		

8.5.2 Modbus: Прямые команды

Modbus . Сбрс_ сч диагн	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 Все счетчики диагностики Modbus будут сброшены.		

Modbus . № устр_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
 Имя модуля используется для маршрутизации. Необходимо установить этот параметр, если необходимо связать сети Modbus RTU и Modbus TCP.		

Modbus . ID п_у_	[Пар_ устр_ / Modbus / Связь / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
 Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.		

8.5.3 Modbus: Состояния входов

Modbus . Настр. двоичн. вх.1-Вх ...	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Настр. регистры]
Modbus . Настр. двоичн. вх.32-Вх	
⬇	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>


8.5.4 Modbus: Сигналы (состояния выходов)

Modbus . Передача RTU	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Сигнал: SCADA активный</i>


Modbus . Передача TCP	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Сигнал: SCADA активный</i>


Modbus . Device Type	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<p><i>Тип устройства: код типа устройства как связующее звено между именем устройства и его кодом Modbus.</i></p> <p><i>Woodward:</i></p> <p><i>MR14 - 1000</i></p> <p><i>MRU4 - 1001</i></p> <p><i>MRA4 - 1002</i></p> <p><i>MCA4 - 1003</i></p> <p><i>MRDT4 - 1005</i></p> <p><i>MCDTV4 - 1006</i></p> <p><i>MCDGV4 - 1007</i></p> <p><i>MRM4 - 1009</i></p> <p><i>MRMV4 - 1010</i></p> <p><i>MCDLV4 - 1011</i></p>


Modbus . Версия прот.	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Сост_]
⬇	<i>Версия протокола Modbus. Номер версии меняется, если какие-либо функции новой версии протокола Modbus несовместимы со старыми.</i>



Modbus . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / Modbus / Команды]
...	
Modbus . SCD Ком 16	
 Команда SCADA	

8.5.5 Modbus: Измеренные значения

Modbus . Отображ. изм. знач. 1	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Modbus / Измеренные значения]
...	
Modbus . Отображ. изм. знач. 16	
 Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.	

Modbus . Информация о конфигурации	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
 Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

Modbus . Версия конфигурации	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
 Версия пользовательской конфигурации SCADA	

Modbus . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / Modbus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка
	 Сост. конфиг..
 Состояние пользовательской конфигурации SCADA.	
	Возможные значения:
	- Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
	- Конфигурация SCADA активна.
	- Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
	- Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

8.5.6 Modbus: Счетчики

Modbus . №ЗапросовОбщ	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов. Включая запросы других подчиненных устройств.</i>
Modbus . №ЗапросовЛичн	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов для данного подчиненного устройства.</i>
Modbus . ЧислоОтветов	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP] [Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов, на которые выдаются ответы.</i>
Modbus . №НевернЗапрос	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	<i>Общее количество ошибок запроса. Запрос не может быть обработан</i>
Modbus . №ВнутрОшиб	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / TCP]
#	<i>Общее количество внутренних ошибок при обработке запроса.</i>
Modbus . №ОшибФрейм	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . №ОшибЧетности	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок четности. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . №ПревышВремОтвета	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество запросов, срок ответов на которые был превышен. Физически поврежденный фрейм.</i>
Modbus . №ОшибВыбега	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]
#	<i>Общее количество ошибок переполнения. Физически поврежденный фрейм.</i>



Modbus . **№переб**

[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Modbus / RTU]

Количество зафиксированных прерываний связи



8.6 IEC 61850 – Связь IEC 61850

8.6.1 IEC 61850: Настройки


IEC 61850 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
неакт_	неакт_, акт_  1..n, список переключателей.	S.3
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


IEC 61850 . Длит. интегр. в зоне нечувств.	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Связь]	
0	0 ... 300	S.3
	Длительность интегрирования в зоне нечувствительности	


8.6.2 IEC 61850: Прямые команды


IEC 61850 . Квит стат	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Квитирование всех счетчиков диагностики IEC61850	


8.6.3 IEC 61850: Сигналы (состояния выходов)

IEC 61850 . Клиент MMS подключен	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]	
	К устройству подключен как минимум один клиент MMS	



IEC 61850 . Все подпис_ GOOSE акт_	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]	
	Все подписчики GOOSE в устройстве работают	



IEC 61850 . SPCSO1 ... IEC 61850 . SPCSO32	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Упр. входы]	
	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).	



IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1]
...	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	
 Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_	

IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 1]
...	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные входы 2]
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	
 Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO	

8.6.4 IEC 61850: Измеренные значения

IEC 61850 . Сост изд Goose	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние издателя GOOSE (включен или выключен)	

IEC 61850 . Сост подпис Goose	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние подписчика GOOSE (включен или выключен)	

IEC 61850 . Сост сервер Mms	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Сост_]
Выкл.	Выкл., Вкл., Ошибка  Сост_.
 Состояние MMS-сервера (включен или выключен)	


8.6.5 IEC 61850: Счетчики

IEC 61850 . Общ кль вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число полученных сообщений GOOSE, включая сообщения для других устройств (сообщения с подпиской и без подписки).</i>
IEC 61850 . Обще кль вх подписGoose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число сообщений GOOSE с подпиской, включая сообщения с неправильным содержимым.</i>
IEC 61850 . Общ кль корр вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской.</i>
IEC 61850 . Кль нов вх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число корректно полученных сообщений GOOSE с подпиской с новым содержимым.</i>
IEC 61850 . Общ кль исх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число сообщений GOOSE, опубликованных этим устройством.</i>
IEC 61850 . Кль нов исх Goose	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число новых сообщений GOOSE (с измененным содержимым), опубликованных этим устройством.</i>
IEC 61850 . Общ кль запр сервера	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число запросов на MMS-сервер, включая неверные запросы.</i>
IEC 61850 . Общ кль счит данн	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, считанных с этого устройства, включая неверные запросы.</i>
IEC 61850 . Кль корр счит данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число верно считанных значений с этого устройства.</i>
IEC 61850 . Общ кль запис данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, записанных этим устройством, включая неверные.</i>


IEC 61850 . Клв корр запис данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Общее число значений, корректно записанных этим устройством.</i>
IEC 61850 . Клв увед изм данных	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Число выявленных изменений в наборах данных, опубликованных с сообщениями GOOSE.</i>
IEC 61850 . Кол-во клиентских подключений	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / IEC 61850]
#	<i>Количество активных клиентских подключений MMS</i>

8.6.6 IEC 61850 – Вирт. вых.

8.6.6.1 IEC 61850: Настройки



IEC 61850 . COU_TGGIO1.Ind1.stVal ... IEC 61850 . COU_TGGIO1.Ind32.stVal	[Пар_ устр_ / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_
 <i>Виртуальный выход. Этот сигнал может быть при помощи SCD-файла назначен другим устройствам на подстанции IEC61850 или визуализирован на этих устройствах.</i>	



8.6.6.2 IEC 61850: Состояния входов



IEC 61850 . COU_TGGIO1.Ind1.stVal-Bx ... IEC 61850 . COU_TGGIO1.Ind32.stVal-Bx	[Работа / Отображение состояния / IEC 61850 / Виртуальные выходы 1]
 <i>Состояние входного модуля: Бинарное состояние виртуального выхода (GGIO)</i>	



8.7 IEC103 – Связь IEC 60870-5-103



8.7.1 IEC103: Настройки


IEC103 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	Включение или отключение связи IEC103.	

IEC103 . Скор_ пер_ дан_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Скор_ пер_ дан_.	S.3
	Скорость передачи данных	



IEC103 . Физич_ настройки	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Бит_ фр_.	S.3
	Разряд 1: Число битов. Разряд 2: E=положительная четность, O=отрицательная четность, N=нет контроля четности. Разряд 3: Число стоповых битов. Более подробная информация о четности: В некоторых случаях за последним разрядным битом данных следует бит четности, используемый для распознавания ошибок связи. Бит четности обеспечивает, что при положительной четности («EVEN») имеется всегда четное количество битов со степенью «1», а при отрицательной четности («ODD») передается нечетное число битов со степенью «1». Однако также возможна передача без битов четности («Четность = Нет»). Более подробная информация о стоповых битах: Стоповый бит устанавливается в конце слова данных.	



IEC103 . Часовой пояс	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
UTC	UTC, Местное время  Часовой пояс.	S.3
	Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).	



IEC103 . Перед. зап. о наруш.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	Активирует передачу записей об аварийных нарушениях	


IEC103 . Частота повторения импульсов энергии	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
0	0 ... 100	S.3
	<i>Значения энергии всегда передаются как значения счетчика (т.е. как целые числа). Этот параметр определяет единицу измерения: если установлено значение «1», то шаг приращения счетчика будет 1 кВтч, если «2», то приращение составит 2 кВтч и т.д. При установке значения «0» значения энергии передаваться не будут.</i>	

IEC103 . t-выз_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
60с	1с ... 3600с	S.3
	<i>Если по истечении этого времени от системы SCADA к устройству не поступает телеграммы с запросом, то устройство фиксирует ошибку связи с системой SCADA.</i>	


IEC103 . DFC-совмест.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Этот параметр требуется только для ввода в действие определенных подстанций. При отсутствии проблем со связью, касающихся очереди откликов команд, с помощью этого параметра устройство переключается на другую схему работы.</i>	


IEC103 . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский  Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.</i>	


IEC103 . Внеш. акт_ режима тест_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
Ген синусоиды . работа	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал, назначенный этому параметру, переключает связь IEC103 в режим тестирования.</i>	


IEC103 . Внеш. акт_ режима блок_	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Сигнал, назначенный данному параметру, включает блокировку передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>	

8.7.2 IEC103: Прямые команды


IEC103 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>Сброс всех счетчиков диагностики</i>	


IEC103 . ID п_у_	[Пар_ устр_ / IEC103 / Общие настройки]	
1	1 ... 247	S.3
	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	


IEC103 . Активация тестового режима	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>С помощью этого параметра прямого управления связь IEC103 переключается в режим тестирования (или обратно в обычный режим).</i>	


IEC103 . Активация режима блокировки	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Scada / IEC103]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>С помощью этого параметра прямого управления включается (или отключается) блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>	


8.7.3 IEC103: Сигналы (состояния выходов)

IEC103 . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
...	
IEC103 . SCD Ком 10	
 Команда SCADA	


IEC103 . Передача	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Сигнал: SCADA активный	


IEC103 . Ош_: Потеря события	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Ошибка: потеря события	


IEC103 . Режим тестирования включен	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.	

IEC103 . Режим блокировки включен	[Работа / Отображение состояния / IEC103]
 Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.	


8.7.4 IEC103: Измеренные значения

IEC103 . Информация о конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
 Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

IEC103 . Версия конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
 Версия пользовательской конфигурации SCADA	



IEC103 . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / IEC103 / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка ↪ Сост. конфиг..
	<p><i>Состояние пользовательской конфигурации SCADA.</i></p> <p><i>Возможные значения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Изменение: Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i> - <i>ОК: Конфигурация SCADA активна.</i> - <i>Конфиг. недост.: Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i> - <i>Ошибка: Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>



8.7.5 IEC103: Счетчики


IEC103 . НПолуч	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Общее количество полученных сообщений</i>
IEC103 . НПер_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Общее количество отправленных сообщений</i>
IEC103 . НПл_Фреймов	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Общее количество дефектных сообщений</i>
IEC103 . НОш_Четн_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество ошибок четности</i>
IEC103 . НСигналовПрер	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество прерываний связи</i>
IEC103 . НВнутрОшиб	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество внутренних ошибок</i>
IEC103 . ННеудКонтрСум	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC103]
	<i>Количество ошибок контрольной суммы</i>



8.8 IEC104 – Связь IEC 60870-5-104









8.8.1 IEC104: Настройки


IEC104 . Функция	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Включение или отключение связи IEC104.</i>	


IEC104 . Конф_ порта TCP	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
По ум_	По ум_, Частный  Выбор порта.	S.3
	<i>Конфигурация порта TCP. Устанавливать для этого параметра значение "Частный" следует, только если будет использоваться порт TCP, отличный от заданного по умолчанию.</i>	

IEC104 . Порт	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
2404	Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = По ум_ <ul style="list-style-type: none"> • 2404 ... 2404 Если: IEC104 . Конф_ порта TCP = Частный <ul style="list-style-type: none"> • 49152 ... 65535 	S.3
	<i>Номер IP-порта. Рекомендуется оставить значение по умолчанию, а если это невозможно, то выбрать число в закрытом диапазоне от 49152 до 52151 или от 52164 до 65535, которое еще не используется в данной сети.</i>	


IEC104 . Часовой пояс	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
UTC	UTC, Местное время  Часовой пояс.	S.3
	<i>Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).</i>	



IEC104 . Длит. интегр. в зоне нечувств.	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
1с	0с ... 1000с	S.3
	<i>Длительность интегрирования в зоне нечувствительности</i>	
IEC104 . Таймаут SBE	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
30с	1с ... 60с	S.3
	<i>Выходные сигналы связи можно контролировать с помощью двухэтапной процедуры (SBE: выбор, затем исполнение). Сначала эти сигналы следует выбрать с помощью команды выбора. После этого бит резервируется для исполнения запроса. Данная настройка определяет таймер для резервирования - по истечении указанного времени бит высвобождается.</i>	
IEC104 . Таймаут t0	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
30с	30с ... 30с	S.3
	<i>Таймаут установки соединения</i>	
IEC104 . Таймаут t1	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
15с	15с ... 15с	S.3
	<i>Таймаут отправки или тестирования APDU</i>	
IEC104 . Таймаут t2	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
10с	10с ... 10с	S.3
	<i>Таймаут подтверждения при отсутствии информационных сообщений</i>	
IEC104 . Таймаут t3	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
20с	20с ... 20с	S.3
	<i>Таймаут отправки тестовых пакетов при длительном бездействии</i>	
IEC104 . Парам. k	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
12	12 ... 12	S.3
	<i>Параметр протокола k</i>	
IEC104 . Парам. w	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
8	8 ... 8	S.3
	<i>Параметр протокола w</i>	

IEC104 . Длина адреса	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Число байт общего адреса ASDU</i>	


IEC104 . Длина ПП	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
2	2 ... 2	S.3
	<i>Число байт причины передачи</i>	

IEC104 . Длина адреса объекта данных	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
3	3 ... 3	S.3
	<i>Число байт адреса объекта данных</i>	

IEC104 . Время обновления	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
1с	1с ... 60с	S.3
	<i>Эта настройка определяет время между обновлениями измеренных значений. Если выбрана циклическая передача, то новые значения передаются по истечении этого времени.</i>	

IEC104 . Внутр. сост. передачи	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Если для этого параметра задано значение "активно" (по умолчанию), передается и промежуточное положение коммутационного устройства. Задавать значение "неактивно" следует, только в тех редких случаях, когда система связи подстанции не поддерживает передачу промежуточных положений.</i>	

IEC104 . Trans. Cmd. State	[Пар_ устр_ / IEC104 / Расширенный]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	


IEC104 . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский ↳ Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.</i>	


8.8.2 IEC104: Прямые команды


IEC104 . Кви всех Сч Диаг	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
<input checked="" type="radio"/>	<i>Сброс всех счетчиков диагностики</i>	

IEC104 . Общий адрес	[Пар_ устр_ / IEC104 / Общие настройки]	
1	1 ... 65535	S.3
<input checked="" type="radio"/>	<i>Общий адрес ASDU</i>	

8.8.3 IEC104: Сигналы (состояния выходов)

IEC104 . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
...		
IEC104 . SCD Ком 16		
	<i>Команда SCADA</i>	

IEC104 . занято	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>	

IEC104 . готово	[Работа / Отображение состояния / IEC104]	
	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>	

IEC104 . Передача	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑	Сигнал: SCADA активный

IEC104 . Ош_ : Потеря события	[Работа / Отображение состояния / IEC104]
↑	Ошибка: потеря события

8.8.4 IEC104: Измеренные значения

IEC104 . Информация о конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
🔗	Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)

IEC104 . Версия конфигурации	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
🔗	Версия пользовательской конфигурации SCADA

IEC104 . Сост. конфиг.	[Пар_ устр_ / IEC104 / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка ↪ Сост. конфиг..
🔗	Состояние пользовательской конфигурации SCADA. Возможные значения: - Изменение: Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована. - ОК: Конфигурация SCADA активна. - Конфиг. недост.: Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство). - Ошибка: Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

8.8.5 IEC104: Счетчики

IEC104 . НПолуч	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
#	Счетчик диагностики: Количество полученных символов

IEC104 . НПер	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / IEC104]
#	Счетчик диагностики: Количество отправленных символов

IEC104 . **Число прерв. соедин.** [Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC104]









Диагностический счетчик: число прерванных соединений

IEC104 . **N невер контр сум** [Работа / Данн_о сч_ и вер_ / IEC104]

Счетчик диагностики: Число фреймов, полученных при неверной контрольной сумме.


8.9 Profibus – Модуль Profibus

8.9.1 Profibus: Настройки

Profibus . Прямой порядок байтов	[Пар_ устр_ / Profibus / Параметры шины]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Если эта настройка активна, все числа передаются с использованием прямого порядка байтов; в противном случае используется обратный порядок байтов (если окажется, что все числа, получаемые системой SCADA, абсолютно неверны, может помочь изменение данной настройки).</i>	
Profibus . Настр. двоичн. вх. 1 ... Profibus . Настр. двоичн. вх. 32	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Виртуальный цифровой входной сигнал. Он соответствует виртуальному бинарному выходному сигналу защитного устройства.</i>	
Profibus . Замкн_ 1 ... Profibus . Замкн_ 32	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16] [Пар_ устр_ / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Определяет, замкнут ли вход (запоминание состояния на входе)</i>	
Profibus . Тип сопоставления SCADA	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]	
Стандарт	Стандарт, Пользовательский  Тип сопоставления SCADA.	S.3
	<i>Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.</i>	

8.9.2 Profibus: Прямые команды

Profibus . ID п_у_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_ устр_ / Profibus / Параметры шины]	
2	2 ... 125	P.1
☉	<i>Адрес устройства (идентификатор подчиненного устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>	


Profibus . Сбр_ ком_	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
☉	<i>Все команды Profibus будут переустановлены.</i>	

8.9.3 Profibus: Состояния входов



Profibus . Распред_ 1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 1-16]	
...		
Profibus . Распред_ 32-Вх	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Настр. двоичн. вх. 17-32]	
↓	<i>Состояние входного модуля: Назначение SCADA</i>	



8.9.4 Profibus: Сигналы (состояния выходов)



Profibus . Данн ОК	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
↑	<i>Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)</i>	
Profibus . ОшПодМодуля	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
↑	<i>Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.</i>	
Profibus . Соед_ акт_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]	
↑	<i>Соединение активно</i>	


Profibus . SCD Ком 1	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Команды]
...	
Profibus . SCD Ком 16	
 Команда SCADA	


8.9.5 Profibus: Измеренные значения



Profibus . Сост_ведом_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
Поиск Бод	Поиск Бод ... Обмен данными  Сост_.
 Состояние связи между ведущим и подчиненным устройством.	

Profibus . Ск_пер_дан_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
--	12 Mb/s ... --  Скор_пер_дан_.
 Скорость передачи данных, измеренная при последнем сеансе связи. Должна отображаться после соединения.	

Profibus . Ид_ПСО	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
0C50h	0C50h  Ид_ПСО.
 Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.	

Profibus . Информация о конфигурации	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
 Примечания к конфигурации (вводятся пользователем в ходе настройки SCADA)	

Profibus . Версия конфигурации	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_] [Пар_устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
 Версия пользовательской конфигурации SCADA	

Profibus . Сост. конфиг.	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
	[Пар_ устр_ / Profibus / Настр. объекта данных]
Изменение	Изменение, ОК, Конфиг. недост., Ошибка  Сост. конфиг..
	<i>Состояние пользовательской конфигурации SCADA.</i> <i>Возможные значения:</i>

8.9.6 Profibus: Счетчики

Profibus . Ид_ведущ_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Адрес устройства (идентификатор ведущего устройства) в системе шины. Каждый адрес устройства в системе шины должен быть уникальным.</i>

Profibus . Ид_Пер_Публ_подс_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Идентификатор передачи от передающего устройства к получателю</i>

Profibus . t-стоп_сх_	[Работа / Отображение состояния / Profibus / Сост_]
#	<i>Микросхема Profibus обнаруживает проблему соединения, если время этого таймера истекло, но связь не установлена (телеграмма параметризации).</i>

Profibus . ОшСинхФрейм	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Фреймы, переданные от ведущего устройства к подчиненному, имеют дефект.</i>

Profibus . Число ош. CRC	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Число ошибок CRC, распознанных диспетчером подсистемы в полученных от нее ответных пакетах (каждая из ошибок вызвала сброс настроек подсистемы).</i>

Profibus . Число ош. потери пак.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Число ошибок потери пакета, распознанных диспетчером подсистемы в полученных от нее ответных пакетах (каждая из ошибок вызвала сброс настроек подсистемы).</i>

Profibus . Число ош. зап. CRC	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Profibus]
#	<i>Число ошибок CRC, распознанных подсистемой в пакетах запуска, полученных от хоста.</i>


Profibus . **Число перезапусков подс.**

[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Profibus]



Число перезапусков или сбросов настроек подсистемы, вызванных ее диспетчером.



8.10 IRIG-B - Модуль IRIG-B

8.10.1 IRIG-B: Параметры конфигурации



IRIG-B . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Реж_.	S.3
 Модуль IRIG-B, основной режим работы		

8.10.2 IRIG-B: Настройки


IRIG-B . Функция	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

IRIG-B . IRIG-B00X	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).		

8.10.3 IRIG-B: Прямые команды

IRIG-B . Квит Счет IRIG-B	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Квитирование диагностических счетчиков: IRIG-B		

8.10.4 IRIG-B: Сигналы (состояния выходов)

IRIG-B . IRIG-B активен	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]	
 Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.		

IRIG-B . Инв_ сиг_ высо/низ ур_	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
↑	<i>Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.</i>

IRIG-B . Упр_ сигнал1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / IRIG-B]
...	
IRIG-B . Упр_ сигнал18	
↑	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>

8.10.5 IRIG-B: Счетчики

IRIG-B . Кол_Фрейм_ОК	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Общее количество пригодных фреймов.</i>

IRIG-B . №ОшибФрейм	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.</i>


IRIG-B . Фр_	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / IRIG-B]
#	<i>Фронты: общее количество растущих и падающих фронтов. Этот сигнал показывает, доступен ли сигнал на входе IRIG-B.</i>


8.11 SNTP - SNTP-модуль


8.11.1 SNTP: Параметры конфигурации

SNTP . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↪ Реж_.	S.3
 <i>SNTP-модуль, основной режим работы</i>		

8.11.2 SNTP: Настройки

SNTP . Сервер1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Сервер 1</i>		

SNTP . IP байт1	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
...		
SNTP . IP байт4		
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		

SNTP . Сервер2	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / SNTP]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	S.3
 <i>Сервер 2</i>		

8.11.3 SNTP: Прямые команды

SNTP . Сбр. счет.	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.1
Сбросить все счетчики.		

8.11.4 SNTP: Сигналы (состояния выходов)

SNTP . SNTP активен	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.		



8.11.5 SNTP: Измеренные значения

SNTP . Используемый сервер	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Нет	Сервер 1, Сервер 2, Нет ↪ Состояние сервера.	
Какой сервер используется для синхронизации SNTP.		


SNTP . Точн. серв.1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Точность сервера 1		


SNTP . Точн. серв.2	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
Точность сервера 2		


SNTP . К-во серв.	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNTP]	
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-» ↪ Сост_.	
Качество сервера, используемого для синхронизации (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНОЕ, ПЛОХОЕ)		


SNMP . Сет. соедин.	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
«-»	ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНО, ПЛОХОЕ, «-»  Сост_.
 <i>Качество сетевого соединения (ХОРОШЕЕ, ДОСТАТОЧНОЕ, ПЛОХОЕ).</i>	


8.11.6 SNMP: Счетчики


SNMP . Гр. серв.1	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Группа сервера 1</i>	


SNMP . Гр. серв.2	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Группа сервера 2</i>	


SNMP . Числ. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Общее число синхронизаций.</i>	


SNMP . Числ. потер. соедин.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Общее число потерь соединения SNMP (отс. синх. в течение 120 сек.).</i>	

SNMP . Числ. мал. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число очень маленьких поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. норм. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число нормальных поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. больш. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число очень больших поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. фил. синх.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число фильтрованных поправок времени.</i>	

SNMP . Числ. медл. перен.	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Синх. вр. / SNMP]
 <i>Сервисный счетчик: Общее число медленных переносов.</i>	


SNTP . Число больш. сдв.	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
---------------------------------	--

#	<i>Сервисный счетчик: Общее число больших сдвигов.</i>
---	--


SNTP . Число внутр. пауз	[Работа / Данн_о сч_и вер_ / Синх. вр. / SNTP]
---------------------------------	--


#	<i>Сервисный счетчик: Общее число внутренних пауз.</i>
---	--


8.12 Синх. вр. – Синхронизация по времени


Дата и время	[Пар_ устр_ / Время / Дата и время]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>(Пере-) установка даты и времени</i></p>


8.12.1 Синх. вр.: Настройки


Синх. вр. . Час_ пояса	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands ↪ Час_ пояса.
	<i>Часовые пояса</i>


Синх. вр. . Смещ УЛВ	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
60мин	-180мин ... 180мин
	<i>Разница с зимним временем</i>


Синх. вр. . Ручн УЛВ	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.
	<i>Ручная установка летнего времени</i>


Синх. вр. . Лет вр	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.
	<i>Летнее время</i>


Синх. вр. . Лет вр м	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]
Март	Январь ... Декабрь ↪ Мес изм часов.
	<i>Месяц изменения установки часов на летнее время</i>


Синх. вр. . Лет вр д	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день ↳ Дата.	S.3
 <i>День изменения установки часов на летнее время</i>		


Синх. вр. . Лет вр н	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ↳ День изм часов.	S.3
 <i>Место выбранного дня в месяце (для установки часов на летнее время)</i>		

Синх. вр. . Лет вр ч	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
2h	0h ... 23h	S.3
 <i>Час изменения установки часов на летнее время</i>		


Синх. вр. . Лет вр мин	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
 <i>Минута изменения установки часов на летнее время</i>		



Синх. вр. . Зим вр м	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Октябрь	Январь ... Декабрь ↳ Мес изм часов.	S.3
 <i>Месяц изменения установки часов на зимнее время</i>		

Синх. вр. . Зим вр д	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
Воскресенье	Воскресенье ... Общий день ↳ Дата.	S.3
 <i>День изменения установки часов на зимнее время</i>		


Синх. вр. . Зим вр н	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
5-й	1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ↳ День изм часов.	S.3
 <i>Место выбранного дня в месяце (для установки часов на зимнее время)</i>		

Синх. вр. . Зим вр ч	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Час изменения установки часов на зимнее время</i>	

Синх. вр. . Зим вр мин	[Пар_ устр_ / Время / Час_пояс]	
0мин	0мин ... 59мин	S.3
	<i>Минута изменения установки часов на зимнее время</i>	


Синх. вр. . Синх. вр.	[Пар_ устр_ / Время / Синх. вр. / Синх. вр.]	
«-»	«-», IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3  <i>Используемый протокол.</i>	S.3
	<i>Синхронизация по времени</i>	


8.12.2 Синх. вр.: Сигналы (состояния выходов)


Синх. вр. . синхронизировано	[Работа / Отображение состояния / Синх. вр. / Синх. вр.]	
	<i>Часы синхронизированы.</i>	


9 Параметр защиты


9.1 Защ: Настройки


Защ . Функция	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

Защ . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) внешнюю блокировку общих функций защиты устройства.</i>	


Защ . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
Защ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↪ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Если включена (разрешена) внешняя блокировка этого модуля, то общая функция защиты этого устройства будет заблокирован, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

Защ . Блк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения для всей системы защиты.</i>	

Защ . ВнБлкКомОтклФнк	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Защ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) внешнюю блокировку команд отключения для всего устройства.</i>	

Защ . ВнБлкКомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Защ]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Если включена (разрешена) внешняя блокировка команды отключения, то команда отключения для всего устройства будет заблокирована, если назначенный сигнал примет значение «истина».</i>	


9.2 Защ: Прямые команды












Защ . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
	<i>Сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.</i>	

9.3 Защ: Состояния входов

Защ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	
Защ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	
Защ . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

9.4 Защ: Сигналы (состояния выходов)

Защ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Защ]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

Защ . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги</i>	
Защ . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Общее отключение</i>	
Защ . введена	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Защита введена</i>	
Защ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Внешняя блокировка</i>	
Защ . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Блокировка команды отключения</i>	
Защ . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Внешняя блокировка команды отключения</i>	
Защ . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги ф.А</i>	
Защ . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги ф.В</i>	
Защ . Трев_ С	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги ф.С</i>	
Защ . Трев_ З	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Общий сигнал тревоги - КЗ на землю</i>	
Защ . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / Защ]
 Сигнал: <i>Общее отключение ф.А</i>	



9 Параметр защиты


9.4 Защ: Сигналы (состояния выходов)

Защ . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
Защ . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
Защ . Откл З	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю</i>
Защ . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	[Работа / Отображение состояния / Защ]
⬆	<i>Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.</i>
Защ . Число сбоев	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Защ]
⬆	<i>Номер неисправности</i>


9.5 ДПуск - Пуск двигателя


9.5.1 ДПуск: Глобальные параметры

ДПуск . Обратно	[СистПар / Номинальные значения двигателя]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<p>Данной настройкой указывается, предназначен ли стартер этого двигателя для изменения последовательности фаз и пуска двигателя в обоих направлениях.</p> <p>Если задано значение "Активно", при пуске двигателя принимается любая последовательность фаз.</p> <p>Если задано значение "Неактивно", обратная последовательность фаз приведет к отключению.</p>	



ДПуск . ТПН	[СистПар / Номинальные значения двигателя]	
10А	10А ... 6000А	P.2
	<p>Ток полной нагрузки (ампер). Указывается максимальный постоянный среднеквадратичный ток на первичной обмотке статора (фактическая обмотка двигателя) в амперах для каждой из фаз. Используются данные с заводской таблички или сведения от производителя. Обратите внимание, что для обеспечения надежной защиты двигателя коэффициент (ток полной нагрузки/ток на первичной обмотке) должен иметь значение от 0,25 до 1,5.</p>	



ДПуск . ТЗР	[СистПар / Номинальные значения двигателя]	
3.00ТПН	3.00ТПН ... 12.00ТПН	P.2
	<p>Указывается ток для заблокированного ротора (ток, потребляемый застопоренным двигателем) в количестве Ib. Используются данные с заводской таблички или сведения от производителя.</p>	

ДПуск . СТЗР	[СистПар / Номинальные значения двигателя]	
1с	1с ... 120с	P.2
	<p>Указывает, в течение какого времени двигатель может находиться с заблокированным ротором или в застопоренном состоянии до повреждения двигателя при холодном пуске, в секундах. Используются данные с заводской таблички или сведения от производителя.</p>	


ДПуск . ТОСТ	[СистПар / Номинальные значения двигателя]	
0.02ТПН	0.02ТПН ... 0.20ТПН	P.2
	<i>Уставка тока останова, в процентах от тока полной нагрузки, если фактический ток находится ниже порогового значения в течение не менее 300 миллисекунд. При возникновении состояния останова принудительно применяются функции шагового управления «Разрешенное количество пусков в час», «Интервал между пусками» и «Блокировка подкрутки». Перед объявлением останова все фазы тока должны находиться ниже этого уровня.</i>	


ДПуск . к-коэфф	[СистПар / Номинальные значения двигателя]	
0.85	0.25 ... 1.50	P.2
	<i>k-коэффициент должен рассчитываться как отношение максимально допустимого постоянного тока к номинальному току трансформатора (например, номинальный ток двигателя превышает номинальный ток трансформатора в 1,2 раза).</i>	



ДПуск . ВнБлк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

ДПуск . Критерий ПРХ	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
ПРХ Т и ВРМ	ПРХ Т, ПРХ ВРМ, ПРХ Т и ВРМ, ПРХ Т или ВРМ  1..n_спис ПРХ.	P.2
	<i>Критерий пускового перехода</i>	



ДПуск . ЛПРХ	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
10с	0с ... 1200с	P.2
	<i>Лимит времени на пусковой переход двигателя</i>	


ДПуск . ТПРХ	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
1.30ТПН	0.10ТПН ... 3.00ТПН	P.2
	<i>Текущий уровень пусковых переходов двигателя в процентах от тока полной нагрузки</i>	



ДПуск . МКХП	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
1	1 ... 5	P.2
	<i>Предел количества холодных пусков</i>	

ДПуск . ИМП Фн	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Включение/отключение интервала между пусками</i>	



ДПуск . ИМП тайм	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
60мин	1мин ... 240мин	P.2
	<i>Предельное значение интервала между пусками</i>	


ДПуск . Пч Фн	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Пусков в час</i>	



ДПуск . Пч	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
1	1 ... 10	P.2
	<i>Пч</i>	


ДПуск . НзП отчет с	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
неакт_	неакт_, НзП пуск2раб, НзП стоп2пуск  1..n_ НзП.	P.2
	<i>Отчет по незавершенной последовательности - точка начала отсчета времени</i>	

ДПуск . НЗП отчет врем	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
1с	1с ... 240с	P.2
	<i>Отчет по незавершенной последовательности - время возврата</i>	

ДПуск . ТДД Фн	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Таймер длительно действующего ускорения</i>	

ДПуск . ТДУ тайм	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
1200с	1с ... 1200с	P.2
	<i>В больших двигателях с высокой инерцией могут возникать пусковые токи, которые превышают ток и время для заблокированного ротора. Защитное реле обладает логикой и механизмами, которые позволяют на входе переключателя нулевой скорости различать состояния пуска и заклинивания. Если двигатель вращается, реле не выполнит отключение в течение времени, нормального для заблокированного ротора, что позволит двигателю выполнить запуск.</i>	


ДПуск . БПК Фн	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>В определенных прикладных областях, например при прокачке жидкости по трубе, двигатель может прокручиваться назад в течение определенного периода времени после останова. Защитное реле содержит таймер блокировки подкрутки, который предотвращает пуск двигателя, пока он прокручивается в обратном направлении. Таймер начинает отсчет с момента объявления останова в реле.</i>	


ДПуск . БПК тайм	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]	
3600с	1с ... 3600с	P.2
	<i>В определенных прикладных областях, например при прокачке жидкости по трубе, двигатель может прокручиваться назад в течение определенного периода времени после останова. Защитное реле содержит таймер блокировки подкрутки, который предотвращает пуск двигателя, пока он прокручивается в обратном направлении. Таймер начинает отсчет с момента объявления останова в реле.</i>	


ДПуск . ПНС		[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ 1..n_0 скорость.	P.2
	<i>Переключатель нулевой скорости</i>	
ДПуск . Авр пер		[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]
неакт_	неакт_, ЦВ, ИЧМ, ЦВ / ИЧМ ↳ Авр пер.	P.2
	<i>Параметры переопределения аварийной ситуации. Для освобождения теплоемкости двигателя сигнал должен быть активен. Обратите внимание, что это действие связано с риском повреждения двигателя. Для действия этого входа параметр EMGOVR должен иметь значение «ЦВх» либо «ЦВх или ИП».</i>	
ДПуск . Фн ПускБл		[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Фн ПускБл</i>	
ДПуск . Фн ТеплБл		[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Контроль пуска]
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Фн ТеплБл</i>	
ДПуск . ИскБлокПуск		[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Входы двигателя]
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8 ↳ 1..n_ ЦифВходы.	P.2
	<i>ИсклБлокПуск</i>	


9 Параметр защиты


9.5.1 ДПуск: Глобальные параметры


ДПуск . Авр пер	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Входы двигателя]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8 ↳ 1..n_ЦифВходы.	P.2
	<i>Аварийная блокировка. Для освобождения тепломкости двигателя сигнал должен быть активен. Обратите внимание, что это действие связано с риском повреждения двигателя. Для действия этого входа параметр EMGOVR должен иметь значение «ЦВх» либо «ЦВх или ИП»</i>	

ДПуск . НЗП	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Входы двигателя]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8 ↳ 1..n_ЦифВходы.	P.2
	<i>Незавершенная последовательность</i>	


ДПуск . ПНС	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Входы двигателя]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8 ↳ 1..n_ЦифВходы.	P.2
	<i>Переключатель нулевой скорости</i>	


ДПуск . ТОСТ бл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Входы двигателя]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8 ↳ 1..n_ЦифВходы.	P.2
	<i>Эта настройка позволит цифровому входу удерживать двигатель в режиме работы, даже когда ток двигателя упадет ниже ТОСТ (то остановки двигателя).</i>	


ДПуск . t-Бло-МТФ	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]	
0.05с	0.03с ... 1.00с	P.2
	<i>Выдержка подачи максимального тока на фазу. Элементы максимального тока на фазу блокируются на время, определяемое этим параметром, при пуске двигателя.</i>	

ДПуск . t-Бло-МТЗ	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
0.08с	0.03с ... 1.00с P.2
	<i>Выдержка подачи максимального тока на землю. Элементы максимального тока на землю блокируются на время, определяемое этим параметром, при пуске двигателя.</i>


ДПуск . t-Бло-недогруз	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
60с	0с ... 1200с P.2
	<i>Выдержка пуска пониженной нагрузки. Элементы 37[x] блокируются на время, определяемое этим параметром, при пуске двигателя.</i>


ДПуск . t-Бло-Инесимм	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
10.00с	0.03с ... 1200.00с P.2
	<i>Выдержка пуска дисбаланса тока. Элементы 46[x] блокируются на время, определяемое этим параметром, при пуске двигателя.</i>

ДПуск . t-Бло-КЛН	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
60.00с	0.03с ... 1200.00с P.2
	<i>Выдержка пуска - КЛИН. Элементы 50[x] блокируются на время, определяемое этим параметром, при пуске двигателя.</i>


ДПуск . t-Бло-V012	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
1с	0с ... 1200с P.2
	<i>Выдержка пуска дисбаланса напряжения. Данные элементы блокируются на время, определяемое настоящим параметром, при пуске двигателя.</i>


ДПуск . t-Блок-недонапр.	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
1с	0с ... 1200с P.2
	<i>Выдержка пуска пониженного напряжения. Данные элементы блокируются на время, определяемое данным параметром, при пуске двигателя.</i>

ДПуск . t-Блок-перенапр.	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
1с	0с ... 1200с P.2
	<i>Выдержка пуска повышенного напряжения. Данные элементы блокируются на время, определяемое данным параметром, при пуске двигателя.</i>



ДПуск . t-Блок-питан.	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]	
0.03с	0.03с ... 1200.00с	P.2
	<i>Выдержка питания пуска. Данные элементы блокируются на время, определяемое данным параметром, при пуске двигателя.</i>	


ДПуск . t-Блок-КоэфМощн.	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]	
0.03с	0.03с ... 1200.00с	P.2
	<i>Выдержка коэффициента мощности пуска. Данные элементы блокируются на время, определяемое данным параметром, при пуске двигателя.</i>	

ДПуск . t-Блок-част.	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]	
1с	0с ... 1200с	P.2
	<i>Выдержка частоты пуска. Данные элементы блокируются на время, определяемое данным параметром, при пуске двигателя.</i>	


ДПуск . t-Бло-Универ1 ...	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ДПуск / Таймер выдержки пуска]	
ДПуск . t-Бло-Универ5		
0с	0с ... 1200с	P.2
	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.</i>	


9.5.2 ДПуск: Группы уставки параметров

ДПуск . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ДПуск / Контроль пуска]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	




ДПуск . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / ДПуск / Контроль пуска]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

9.5.3 ДПуск: Прямые команды

ДПуск . Сбрс прин пуск	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>Флаг квитирования принудительного пуска</i>	

ДПуск . ПАС2ИП	[Работа / Сброс/Подтв / Авр пер]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
	<i>Аварийная блокировка с передней панели</i>	

9.5.4 ДПуск: Состояния входов

ДПуск . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	
ДПуск . ИскБлокПуск-Вх	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Входы двигателя]	
	<i>Состояние входного модуля: ИсклБлокПуск</i>	
ДПуск . Авр пер-Вх	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Входы двигателя]	
	<i>Состояние входного модуля: Аварийная блокировка. Для освобождения тепломкости двигателя сигнал должен быть активен. Обратите внимание, что это действие связано с риском повреждения двигателя. Для действия этого входа параметр EMGOVR должен иметь значение «ЦВх» либо «ЦВх или ИП»</i>	

ДПуск . НЗП-Вх	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Входы двигателя]
↓	<i>Состояние входного модуля: Незавершенная последовательность</i>
ДПуск . ПНС-Вх	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Входы двигателя]
↓	<i>Состояние входного модуля: Переключатель нулевой скорости</i>
ДПуск . ТОСТ бл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Входы двигателя]
↓	<i>Состояние входного модуля: Эта настройка позволит цифровому входу удерживать двигатель в режиме работы, даже когда ток двигателя упадет ниже ТОСТ (то остановки двигателя).</i>

9.5.5 ДПуск: Сигналы (состояния выходов)

ДПуск . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
ДПуск . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>
ДПуск . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ДПуск . Пуск	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
↓	<i>Сигнал: Двигатель находится в режиме пуска</i>
ДПуск . Раб	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
↓	<i>Сигнал: Двигатель находится в режиме работы</i>

ДПуск . Стоп	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Двигатель находится в режиме останова</i>
ДПуск . Блк	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Для двигателя заблокирован пуск или переход в режим работы</i>
ДПуск . МКПч блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества пусков в час</i>
ДПуск . МКПч блок трев	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества пусков в час, запрет вступит в силу при следующем останове</i>
ДПуск . ИМП блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с ограничением интервала между пусками</i>
ДПуск . ТеплБлок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Тепловая блокировка</i>
ДПуск . Блок пуск внеш	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с внешней блокировкой с цифрового входа (ЦВХ)</i>
ДПуск . Откл перехода	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Отключение при сбое пускового перехода</i>
ДПуск . Откл НСК	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Отключение при нулевой скорости (возможно, заблокирован ротор)</i>

ДПуск . НЗПСТ2Пск сбойI	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Сбой при переходе останов-пуск на основе отчетного времени возврата</i>
ДПуск . НЗП пуск2раб сбой	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Сбой при переходе пуск-работа на основе отчетного времени возврата</i>
ДПуск . Блок ТДД	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Принудительное включение таймера длительно действующего ускорения</i>
ДПуск . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ДПуск . Посл хол пуск	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Флаг последовательности холодного запуска двигателя</i>
ДПуск . Принуд пуск	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Принудительный запуск двигателя</i>
ДПуск . Откл обр фазы	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Отключение реле в связи с выявлением обращенной фазы</i>
ДПуск . Переопр авар ЦВ	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Пуск блокировки для переопределения аварийной ситуации с цифрового входа (ЦВХ)</i>
ДПуск . Переопр авар ИП	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⬇	<i>Сигнал: Аварийная блокировка - пуск блокировки с передней панели</i>

ДПуск . БПК вкл	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⤴	<i>Сигнал: Блокировка подкрутки включена. В определенных прикладных областях, например при прокачке жидкости по трубе, двигатель может прокручиваться назад в течение определенного периода времени после останова. Таймер блокировки подкрутки предотвращает пуск двигателя, пока он прокручивается в обратном направлении.</i>
ДПуск . I_Перех	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⤴	<i>Сигнал: Сигнал перехода по току</i>
ДПуск . T_Перех	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⤴	<i>Сигнал: Сигнал перехода по времени</i>
ДПуск . Блк стоп двиг	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⤴	<i>Сигнал: Останов двигателя блокирует другие функции защиты</i>
ДПуск . Прямое вращение	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⤴	<i>Сигнал: Прямое направление вращения</i>
ДПуск . Обратное вращение	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⤴	<i>Сигнал: Обратное направление вращения</i>
ДПуск . МКХП блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Контроль пуска]
⤴	<i>Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества холодных пусков</i>
ДПуск . МТЗ пуск блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⤴	<i>Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на землю. Элементы максимального тока на землю (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>

ДПуск . МТФ пуск блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на фазу. Элементы максимального фазового тока (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>
ДПуск . Недогр пуск блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Сигнал: Выдержка пуска пониженной нагрузки. Элементы пониженной нагрузки (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>
ДПуск . Клн пуск блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Сигнал: Выдержка пуска - КЛИН. Элементы КЛИН (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>
ДПуск . Несимм пуск блок	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Сигнал: Сигнал несимметрии тока блокировки пуска двигателя</i>
ДПуск . Универ-бло1	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.1</i>
ДПуск . Универ-бло2	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.2</i>
ДПуск . Универ-бло3	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.3</i>
ДПуск . Универ-бло4	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
↑	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.4</i>

ДПуск . Универ-бло5	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⬇	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.5</i>
ДПуск . Блок. пуск. V несим.	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⬇	<i>Сигнал: Сигнал несимметрии напряжения блокировки пуска двигателя.</i>
ДПуск . Блок. пуск. V недонапр.	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⬇	<i>Сигнал: Выдержка пуска пониженного напряжения. Элементы недонапряжения блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра</i>
ДПуск . Блок. пуск. V перенапр.	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⬇	<i>Сигнал: Выдержка пуска повышенного напряжения. Элементы перенапряжения блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра</i>
ДПуск . Блок. пуск. сил.	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⬇	<i>Сигнал: Выдержка питания пуска. Силовые элементы блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра</i>
ДПуск . Блок. пуск. эл. коэф. мощн.	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⬇	<i>Сигнал: Выдержка коэффициента мощности пуска. Элементы коэффициента мощности блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра</i>
ДПуск . Блок. пуск. част.	[Работа / Отображение состояния / ДПуск / Таймер выдержки пуска]
⬇	<i>Сигнал: Выдержка частоты пуска. Элементы частоты блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра</i>

9.5.6 ДПуск: Измеренные значения И Счетчики

ДПуск . ИЗ ПСКЗ ср	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
⌘	<i>Среднеквадратичный ток по всем трем фазам</i>
ДПуск . Иф.А Ib	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
⊘	<i>Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки</i>

ДПуск . Иф.В Ib	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
#	<i>Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки</i>
ДПуск . Иф.С Ib	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
#	<i>Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки</i>
ДПуск . ИЗ ПТПН ср	[Работа / Измеренные значения / Ток СКЗ]
#	<i>Среднеквадратичный ток по всем трем фазам в виде процента от тока полной нагрузки</i>
ДПуск . Пуск за час	[Работа / Измеренные значения / Двигатель]
#	<i>Пуск за час</i>
ДПуск . Актив Пч	[Работа / Измеренные значения / Двигатель]
#	<i>В случае если двигатель заблокирован Пч-блокировкой, перед снятием блокировки и повторным пуском двигателя должно пройти установленное на данном таймере время. Следующий пуск двигателя увеличит число срабатываний счетчика Пч.</i>
ДПуск . Вр ожид пусков	[Работа / Измеренные значения / Двигатель]
#	<i>Оставшееся время ожидания между пусками</i>
ДПуск . Разреш хол пуск	[Работа / Измеренные значения / Двигатель]
#	<i>Оставшееся количество холодных пусков</i>
ДПуск . Антиподкрут	[Работа / Измеренные значения / Двигатель]
#	<i>Таймер блокировки подкрутки</i>
ДПуск . ЧОП	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Счетчик операций двигателя с момента последнего квитирования. Квитируется с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . Врм раб	[Работа / Истор / Опер Сч]
∞	<i>Время операций двигателя с момента последнего квитирования. Квитируется с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . ИМакс пуска	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Максимальный ток фазы пуска. Метка времени указывает момент времени, в который был достигнут максимальный ток. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>

ДПуск . ИМакс раб	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Максимальный ток фазы работы. Метка времени указывает момент времени, в который был достигнут максимальный ток. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . Макс%I2/I1	[Работа / Истор / Опер Сч]
⌘	<i>Максимальное значение %I2/I1 с момента последнего квитирования. Метка времени указывает момент времени, в который был достигнут максимальный ток обратной последовательности. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . чПАС	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Число переопределений аварийной ситуации с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . чПРХ откл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений при переходе с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чОбр откл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений из-за прокрутки в обратном направлении с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чНСП откл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений из-за переключателя нулевой скорости с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . Ч откл по незав посл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений из-за незавершенной последовательности с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чПч блок	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число блокировок пусков за час с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чИМП блок	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число блокировок по времени между пусками с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . Общ вр раб	[Работа / Истор / Итог Сч]
⌘	<i>Время работы двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«.</i>

ДПуск . ОСОД	[Работа / Истор / Итог Сч]
<input checked="" type="checkbox"/> #	Общий счетчик операций двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«.

9.5.7 ДПуск: Статистика

ДПуск . Иф.А ср_ Ib	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/>	Среднее значение <i>Iф.А</i> как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . Иф.В ср_ Ib	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/>	Среднее значение <i>Iф.В</i> как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . Иф.С ср_ Ib	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/>	Среднее значение <i>Iф.С</i> как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . ИЗР ТПН	[Работа / Статистика / Нагрузка / Нагрузка по току]
<input checked="" type="checkbox"/>	Среднеквадратичное значение тока по всем трем фазам, рассчитанное в фиксированном интервале времени нагрузки как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . Иф.А макс Ib	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/>	Максимальное значение <i>Iф.А</i> как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . Иф.В макс Ib	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/>	Максимальное значение <i>Iф.В</i> как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . Иф.С макс Ib	[Работа / Статистика / Мкс / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/>	Максимальное значение <i>Iф.С</i> как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . Иф.А min Ib	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальное значение <i>Iф.А</i> как процент от тока полной нагрузки

ДПуск . Иф.В min Ib	[Работа / Статистика / Мин / Ток]
<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальное значение <i>Iф.В</i> как процент от тока полной нагрузки


ДПуск . **I_{ф.С min I_b}**

[Работа / Статистика / Мин / Ток]


Минимальное значение I_{ф.С} как процент от тока полной нагрузки


9.6 I[1] ... I[6] - Степень перегрузки фазы по току


9.6.1 I[1]: Параметры конфигурации


I[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
ненаправленн_	«-», ненаправленн_ ↳ I>.	S.3
	Степень перегрузки фазы по току, основной режим работы	


9.6.2 I[1]: Глобальные параметры


I[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
I[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


I[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
ДПуск . МТФ пуск блок	«-» ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.	


I[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

I[1] . Вн рев блок	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


I[1] . Ад_Набор 1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 1</i>	


I[1] . Ад_Набор 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 2</i>	


I[1] . Ад_Набор 3	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 3</i>	


I[1] . Ад_Набор 4	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / I[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ Ад_Набор.	P.2
	<i>Назначение Адаптивный параметр 4</i>	


9.6.3 I[1]: Группы уставки параметров


I[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

I[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

I[1] . Вн рев блок функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».</i>	

I[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

I[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

I[1] . Метод измерений	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ, I2 ↪ Метод измерений.	P.2
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>	

I[1] . I>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
2.0Iном ↻ адапт. парам.	If: I[1] . UОгранич = акт_ • 0.10Iном ... 40.00Iном If: I[1] . UОгранич = неакт_ • 0.02Iном ... 40.00Iном	P.2
🔗 При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.		

I[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
DEFT ↻ адапт. парам.	DEFT ... I4T ↳ Хар.	P.2
🔗 Характеристика		

I[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
0.5с ↻ адапт. парам.	0.00с ... 300.00с	P.2
🔗 Выдержка времени на отключение		

I[1] . tхар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
1 ↻ адапт. парам.	0.02 ... 20.00	P.2
🔗 Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.		


I[1] . Реж_ сбр_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I[1]]	
мгновенный ↻ адапт. парам.	мгновенный, определенное время, обратнозависимая характеристика времени ↳ Реж_ сбр_.	P.2
🔗 Режим сброса		



I[1] . t-сброс задержки	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
0с	0.00с ... 60.00с	P.2
Дост_ только если:		
↻ адapt. парам.		
🔗	Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)	

I[1] . ненапр_откл_при U=0	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
↻ адapt. парам.	↳ акт_/неакт_.	
🔗	Относится только к модулям/ступеням защиты по току с использованием признака направления! Устройство будет отключаться независимо от направления, если этому параметру присвоено состояние «Активный» и определить направление невозможно по причине дальнейшей невозможности измерения опорного напряжения (U=0) (например, при наличии трехфазного короткого замыкания в непосредственной близости от устройства). Если этому параметру присвоено значение «Неактивный», то ступень защиты будет заблокирована при U=0.	


I[1] . UОгранич	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
↻ адapt. парам.	↳ Реж_.	
🔗	Защита от торможения напряжением	


I[1] . Канал измерения	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
Фаза-земля	Фаза-земля, Лин_напр_	P.2
Дост_ только если:	↳ Канал измерения.	
↻ адapt. парам.		
🔗	Канал измерения	


I[1] . UОгранич макс	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
1.00Un Дост_ только если: ☞ адапт. парам.	0.04Un ... 2.00Un	P.2
<p> Максимальный уровень торможения напряжением. Определение Un: Значение Un зависит от настройки системного параметра «ТН соедин». Если в системных параметрах для настройки «ТН соедин» задано значение «линейное», то «Un = ТН втор». Если для настройки «ТН соедин» задано значение «фаза и нейтраль», то «Un = ТН втор/SQRT(3)».</p>		


I[1] . Измер. схем контр.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I[1]]	
Сис . неакт_ Дост_ только если: ☞ адапт. парам.	Сис . неакт_, ППот . акт_  Блк КТН.	P.2
<p> Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</p>		


9.6.4 I[1]: Состояния входов


I[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1	


I[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2	


I[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения	

I[1] . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка	


I[1] . Ад_Набор1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1	


I[1] . Ад_Набор2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2	


I[1] . Ад_Набор3-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3	


I[1] . Ад_Набор4-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4	


9.6.5 I[1]: Сигналы (состояния выходов)


I[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Активный	


I[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога	




I[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Отключение	

I[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Команда отключения	

I[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	

I[1] . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Внешняя обратная блокировка	

I[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	

I[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	
I[1] . Трев_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога ф.А	
I[1] . Трев_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога ф.В	
I[1] . Трев_ ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Тревога ф.С	
I[1] . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Общее отключение ф.А	
I[1] . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Общее отключение ф.В	
I[1] . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Общее отключение ф.С	
I[1] . НабПоУм	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Набор параметров по умолчанию	
I[1] . Ад_Набор 1	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Адаптивный параметр 1	
I[1] . Ад_Набор 2	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Адаптивный параметр 2	
I[1] . Ад_Набор 3	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
 Сигнал: Адаптивный параметр 3	

I[1] . Ад_Набор 4	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I[1]]
⬆	Сигнал: Адаптивный параметр 4


9.6.6 I[1]: Счетчики


I[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.

I[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	Число команд отключения с момента последнего сброса


9.7 Зло[1] ... Зло[4] - Защита тока замыкания на землю - ступень


9.7.1 Зло[1]: Параметры конфигурации


Зло[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», ненаправленн_ ↳ Выс_ знач_ Зло.	S.3
	Защита тока замыкания на землю - ступень, основной режим работы	


Зло[1] . Только наблюдение	[Планир_ устр_]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	S.3
	Защита тока замыкания на землю - ступень, если задано значение "Да": функции ограничиваются только наблюдением, то есть, нет общего аварийного сигнала, общего отключения и команды отключения.	


9.7.2 Зло[1]: Глобальные параметры


Зло[1] . ВнБлк1 Зло[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


Зло[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.	


Зло[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

Зло[1] . Вн рев блок	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка модуля путем включения внешней обратной блокировки, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	↳ Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 1</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 2	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	↳ Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 2</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 3	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	↳ Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 3</i>	


Зло[1] . Ад_Набор 4	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / Зло[1]]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт	P.2
	↳ Ад_Набор.	
	<i>Назначение Адаптивный параметр 4</i>	


9.7.3 Зло[1]: Группы уставки параметров


Зло[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		


Зло[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».		


Зло[1] . Вн рев блок функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнРевБлокФунк=Активен».		


Зло[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
 Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.		

Зло[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
 Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».		


Зло[1] . ЗI источ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
ТТ . рассчитано	ТТ . чувствительное измерение, ТТ . измерено, ТТ . рассчитано ↳ Measuring Channel.	P.2
	<i>Выбор используемого значения тока на землю - измеренное или рассчитанное.</i>	


Зло[1] . Метод измерений	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ ↳ Метод измерений.	P.2
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>	


Зло[1] . Выбор UX	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
измерено	измерено, рассчитано ↳ Выбор UX.	P.2
	<i>Выбор в случае измерения или расчета ЗUо (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)</i>	


Зло[1] . Измер. схем контр.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
Сис . неакт_ Дост_ только если:	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	


Зло[1] . ЗIo>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном ↻ адапт. парам.	0.02Iном ... 20.00Iном	P.2
	<i>При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.</i>	


Зло[1] . IGs>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / Зло[1]]	
0.02Iном ↻ адапт. парам.	0.002Iном ... 2.000Iном	P.2
	<i>Если величина срабатывания превышена, модуль/ступень будет запущена.</i>	

Зло[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
↻ адапт. парам.	↳ Хар.	
 <i>Характеристика</i>		

Зло[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
↻ адапт. парам.		
 <i>Выдержка времени на отключение</i>		

Зло[1] . tхар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
↻ адапт. парам.		
 <i>Множитель времени/коэффициент характеристики отключения. Диапазон значений зависит от выбранной кривой отключения устройства.</i>		

Зло[1] . Реж_ сбр_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
мгновенный	мгновенный, определенное время, обратозависимая характеристика времени	P.2
↻ адапт. парам.	↳ Реж_ сбр_.	
 <i>Режим сброса</i>		

Зло[1] . t-сброс задержки	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
0.00с	0.00с ... 60.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
↻ адапт. парам.		
 <i>Сброс задержки для неустойчивых неисправностей фазы (только инверсные характеристики)</i>		

Зло[1] . ЗI не опр->ненапр откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
↻ адapt. парам.	↵ акт_/неакт_.	
🔗	<p>Относится только к элементам токовой защиты с использованием признака направления! Устройство будет отключаться независимо от направления, если этому параметру присвоено состояние «Активный» и определить направление невозможно. Определить направление невозможно, напр., если необходимое количество для выявления направления нельзя измерить или проверить. Определить направление невозможно также, если частота значительно отличается от номинальной частоты. Предупреждение: Если данному параметру присвоено состояние «Неактивный», элемент защиты отключится только, если направление можно определить.</p>	

Зло[1] . VX Блк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
↻ адapt. парам.	↵ акт_/неакт_.	
🔗	<p>Значение параметра U E Блк = «Активный» означает, что ступень тока утечки на землю будет возбуждаться только если напряжение нулевой последовательности, измеренное в тот же самый момент, будет выше, чем напряжение срабатывания. Значение параметра U E Блк = «Неактивный» означает, что возбуждение ступени тока утечки на землю не будет зависеть от ступени напряжения нулевой последовательности.</p>	

Зло[1] . VG>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / Зло[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
↻ адapt. парам.		
🔗	<p>При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.</p>	

9.7.4 Зло[1]: Состояния входов

Зло[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

Зло[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2

Зло[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	Дост_ только если: Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения

Зло[1] . Вн рев блок-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
Зло[1] . Ад_Набор1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
Зло[1] . Ад_Набор2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
Зло[1] . Ад_Набор3-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
Зло[1] . Ад_Набор4-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>

9.7.5 Зло[1]: Сигналы (состояния выходов)

Зло[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
Зло[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.</i>
Зло[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>
Зло[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
↓	<i>Дост_ только если: Сигнал: Команда отключения</i>

Зло[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Зло[1] . Вн рев блок	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
Зло[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Дост_ только если:</i> <i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Зло[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Дост_ только если:</i> <i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Зло[1] . НабПоум	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
Зло[1] . Ад_Набор 1	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
Зло[1] . Ад_Набор 2	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
Зло[1] . Ад_Набор 3	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
Зло[1] . Ад_Набор 4	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / Зло[1]]
⬆	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>

9.7.6 Зло[1]: Счетчики

Зло[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>






Зло[1] . **КоличКомОткл**

[Работа / Истор / КомОткСч]



Число команд отключения с момента последнего сброса



9.8 ТепМод - Модуль тепловой модели



9.8.1 ТепМод: Глобальные параметры



ТепМод . ВнБлк1	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
ТепМод . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	
ТепМод . ВнБлк КомОткл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	
ТепМод . Исп знач ТДС	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Учитывать значения ТДС при вычислении тепловой модели.</i>	
ТепМод . К2	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
6.01	0.10 ... 10.00	P.2
	<i>Это значение отражает весовой коэффициент тока отрицательной последовательности для двигателя.</i>	
ТепМод . τ-охл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / ТепМод]	
60с	5с ... 240с	P.2
	<i>Константа времени охлаждения</i>	



9.8.2 ТепМод: Группы уставки параметров

ТепМод . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


ТепМод . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	



ТепМод . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

ТепМод . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


ТепМод . Фнк откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Включение и отключение функции отключения</i>	

ТепМод . Устав откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
0.99	0.60 ... 0.99	P.2
	<i>Уставка отключения тепловой модели на основе процента используемой теплоемкости. Это значение обычно устанавливается на уровне 0,99</i>	



ТепМод . t-выд откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
0.0с	0.0с ... 3600.0с	P.2
	<i>Выдержка отключения для используемой теплоемкости</i>	

ТепМод . Функ трев	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Включение и отключение функции аварийного сигнала</i>	

ТепМод . Уставка тревоги	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
0.70	0.60 ... 0.99	P.2
	<i>Уставка аварийного сигнала, при котором произойдет отключение тепловой модели, на основе процента используемой теплоемкости.</i>	

ТепМод . t-выд тревоги	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / ТепМод]	
1мин	1мин ... 360мин	P.2
	<i>Выдержка аварийного сигнала для используемой теплоемкости</i>	

9.8.3 ТепМод: Прямые команды

ТепМод . Сбр I2T исп	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	S.3
	<i>Квитирование используемой теплоемкости.</i>	

9.8.4 ТепМод: Состояния входов

ТепМод . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
ТепМод . ВнБлк2-Вх	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>

ТепМод . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.8.5 ТепМод: Сигналы (состояния выходов)

ТепМод . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>

ТепМод . Трев	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал</i>

ТепМод . Сраб трев	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
↓	<i>Сигнал: Срабатывание аварийного сигнала</i>

ТепМод . Срок трев	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
↓	<i>Сигнал: Истечение времени аварийного сигнала</i>

ТепМод . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>

ТепМод . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Команда отключения

ТепМод . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Внешняя блокировка

ТепМод . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Блокировка команды отключения

ТепМод . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения

ТепМод . Значение модуля температурной защиты	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	Данное состояние станет истинным, если будут выполнены следующие условия: - состояние «Нагрузка выше КП» будет истинным, - в модуле РДТ будет активировано отключение из-за температуры обмотки, - отобразится хотя бы одно значение температуры выше 0 °C (32 °F).

ТепМод . Нагр выше КП	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / ТепМод]
⬇	»Нагрузка выше коэффициента перегрузки«: если ток превысит значение »ПУО« (Предельная уставка отключения), используемая тепловая емкость увеличится, и состояние »Нагрузка выше КП« будет истинным. Если ток ниже значения »ПУО«, данное состояние будет ложным.

9.8.6 ТепМод: Счетчики

ТепМод . I2Т исп	[Работа / Измеренные значения / ТепМод]
#	Используемая теплоемкость.

ТепМод . I2Т оставш	[Работа / Измеренные значения / ТепМод]
#	Оставшаяся теплоемкость.

ТепМод . НомТрев	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	Номер тревоги. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.



ТепМод . **КоличКомОткл**

[Работа / Истор / КомОткСч]



Число команд отключения с момента последнего сброса



9.9 Клин[1] ... Клин[2] - Ротор заблокирован (КЛИН)



9.9.1 Клин[1]: Параметры конфигурации

Клин[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>Ротор заблокирован (КЛИН), основной режим работы</i>	


9.9.2 Клин[1]: Глобальные параметры


Клин[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / КЛН-защ / Клин[1]]	
Клин[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


Клин[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / КЛН-защ / Клин[1]]	
ДПуск . Клн пуск блок	«-» ... ДПуск . Блок. пуск. част.  1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.</i>	


Клин[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / КЛН-защ / Клин[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.9.3 Клин[1]: Группы уставки параметров


Клин[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / КЛН-защ / Клин[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		

Клин[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / КЛН-защ / Клин[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>		

Клин[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / КЛН-защ / Клин[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 <i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>		

Клин[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / КЛН-защ / Клин[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>		

Клин[1] . Сраб	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / КЛН-защ / Клин[1]]	
10ТПН	1.00ТПН ... 12.00ТПН	P.2
 <i>КЛИН на основе множителя тока полной нагрузки</i>		

Клин[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / КЛН-защ / Клин[1]]	
2.0с	0.0с ... 1200.0с	P.2
 <i>Выдержка времени на отключение</i>		

9.9.4 Клин[1]: Состояния входов

Клин[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Клин[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Клин[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.9.5 Клин[1]: Сигналы (состояния выходов)

Клин[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
Клин[1] . Тревл	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал</i>
Клин[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>
Клин[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Клин[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Клин[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
↓	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

Клин[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КЛН-защ / Клин[1]]
⇅	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


9.9.6 Клин[1]: Счетчики

Клин[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>


Клин[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>


9.10 Ндгрз[1] ... Ндгрз[3] - Пониженная нагрузка / недостаточный ток


9.10.1 Ндгрз[1]: Параметры конфигурации

Ндгрз[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
	<i>Пониженная нагрузка / недостаточный ток, основной режим работы</i>	



9.10.2 Ндгрз[1]: Глобальные параметры



Ндгрз[1] . ВнБлк1 Ндгрз[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	



Ндгрз[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
ДПуск . Недогр пуск блок	«-» ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.</i>	



Ндгрз[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.10.3 Ндгрз[1]: Группы уставки параметров


Ндгрз[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


Ндгрз[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	


Ндгрз[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.	

Ндгрз[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».	


Ндгрз[1] . Недогруз	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
0.50ТПН	0.05ТПН ... 0.90ТПН	P.2
	Включение пониженной нагрузки на основе множителя тока полной нагрузки	


Ндгрз[1] . Реж трев	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
1-ф Откл	1-ф Откл, 3-ф Откл ↪ Реж трев.	P.2
	<i>Указывает число фаз, требуемых для работы: две, три или все</i>	


Ндгрз[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
10.0с	0.4с ... 1200.0с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

Ндгрз[1] . Изм. сх. конт. тока	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_ , КТТ . акт_ ↪ Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля тока</i>	








9.10.4 Ндгрз[1]: Состояния входов

Ндгрз[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

Ндгрз[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

Ндгрз[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

9.10.5 Ндгрз[1]: Сигналы (состояния выходов)

Ндгрз[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]
 Сигнал: Активный	
Ндгрз[1] . Трев	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]
 Сигнал: Аварийный сигнал	
Ндгрз[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]
 Сигнал: Отключение	
Ндгрз[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]
 Сигнал: Команда отключения	
Ндгрз[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка	
Ндгрз[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]
 Сигнал: Блокировка команды отключения	
Ндгрз[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Защита при пониженной нагрузке / Ндгрз[1]]
 Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения	

9.10.6 Ндгрз[1]: Счетчики

Ндгрз[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
--------------------------------	----------------------------



#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
---	---

Ндгрз[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
--------------------------------	-----------------------------



#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>
---	--

9.11 МРЗ - Механическая разгрузка



9.11.1 МРЗ: Параметры конфигурации



МРЗ . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>Механическая разгрузка, основной режим работы</i>	


9.11.2 МРЗ: Глобальные параметры


МРЗ . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / МРЗ]	
МРЗ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.11.3 МРЗ: Группы уставки параметров


МРЗ . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МРЗ]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

МРЗ . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МРЗ]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


МРЗ . Порог срабат	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МРЗ]	
0.90ТПН	0.50ТПН ... 1.50ТПН	P.2
	<i>Ток срабатывания механической разгрузки как множитель тока полной нагрузки</i>	


МРЗ . t выд сраб	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МРЗ]	
1.0с	0.0с ... 5.0с	P.2
	<i>Время выдержки откл_</i>	

МРЗ . Порог падения	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МРЗ]	
0.50ТПН	0.50ТПН ... 1.50ТПН	P.2
	<i>Ток повторного включения механической нагрузки (падающий фронт разгрузки) как множитель тока полной нагрузки</i>	


МРЗ . t выд паден	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / МРЗ]	
1.0с	0.0с ... 5.0с	P.2
	<i>Время выдержки падения фронта</i>	


9.11.4 МРЗ: Состояния входов

МРЗ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / МРЗ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

МРЗ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / МРЗ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

9.11.5 МРЗ: Сигналы (состояния выходов)

МРЗ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / МРЗ]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	


МРЗ . Трев	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]	
	[Работа / Отображение состояния / МРЗ]	
	<i>Сигнал: Аварийный сигнал</i>	

МРЗ . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / МРЗ]
⬆	<i>Сигнал: Отключение</i>


МРЗ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / МРЗ]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>


9.12 КН[1] ... КН[6] - Величина напряжения


9.12.1 КН[1]: Параметры конфигурации

КН[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
U>	«->, U>, U< ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Величина напряжения, основной режим работы</i>	



9.12.2 КН[1]: Глобальные параметры



КН[1] . ВнБлк1 КН[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / КН[1]]	
«->»	«->» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	



КН[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / КН[1]]	
ДПуск . Блок. пуск. V перенапр.	«->» ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.</i>	



КН[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / КН[1]]	
«->»	«->» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	



9.12.3 КН[1]: Группы уставки параметров


КН[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


КН[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


КН[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


КН[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


КН[1] . Реж_ изм_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
Фазн напр	Фазн напр, Лин_ напр_  Реж_ изм_.	P.2
	<i>Метод измерений/контроля: определяет, какие виды напряжения подлежат контролю: линейные или фазные</i>	


КН[1] . Критерий	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ ↪ Критерий.	P.2
 Критерий: основной, скз или \контроль скользящего среднего значения"		


КН[1] . Реж_ сигн_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
1-ф Откл	1-ф Откл, люб 2, 3-ф Откл ↪ Реж_ сигн_.	P.2
 Критерий подачи аварийного сигнала для ступени защиты напряжения		



КН[1] . U>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
1.1Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
 Если величина срабатывания превышена, модуль/элемент будет запущен. Определение Un зависит от параметра участка «ТН соедин» и параметра группы уставок «Режим измерения»: если на измерительные входы платы измерения напряжения подается фазное напряжение («ТН соедин» = "Фазное"), тогда уставка «Режим измерения» = "Фазное" означает, что $U_n = U_{ТН\ соедин} / \sqrt{3}$, а «Режим измерения» = "Линейное" означает $U_n = U_{ТН\ втор}$. Однако если на измерительные входы платы измерения напряжения подается линейное напряжение («ТН соедин» = "Линейное"), тогда уставка "Режим измерения" игнорируется и вместо нее намеренно устанавливается значение "Линейное", поэтому $U_n = U_{ТН\ соедин}$.		



КН[1] . V> Сброс%	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
98.5%	80% ... 99.0%	P.2
 Падение (в процентах настройки)		


КН[1] . U<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
0.80Un	0.01Un ... 2.000Un	P.2
 Если величина срабатывания превышена, модуль/элемент будет запущен. Определение Un зависит от параметра участка «ТН соедин» и параметра группы уставок «Режим измерения»: если на измерительные входы платы измерения напряжения подается фазное напряжение («ТН соедин» = "Фазное"), тогда уставка «Режим измерения» = "Фазное" означает, что $U_n = U_{ТН\ соедин} / \sqrt{3}$, а «Режим измерения» = "Линейное" означает $U_n = U_{ТН\ втор}$. Однако если на измерительные входы платы измерения напряжения подается линейное напряжение («ТН соедин» = "Линейное"), тогда уставка "Режим измерения" игнорируется и вместо нее намеренно устанавливается значение "Линейное", поэтому $U_n = U_{ТН\ соедин}$.		


КН[1] . V< Сброс%	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
101.5%	101% ... 110.0%	P.2
 Падение (в процентах настройки)		

КН[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
1с	0.00с ... 3000.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

КН[1] . Измер. схем контр.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	

КН[1] . Проверка выкл_ по Iмин	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Включить проверку минимального тока. Позволяет отслеживать ток (в ТТ на стороне ТН), чтобы определить, постоянно ли находится выключатель в разомкнутом состоянии; в данном случае обнаружение пониженного напряжения заблокировано.</i>	

КН[1] . Пороговое значение Iмин	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
0.05Iном	0.02Iном ... 10.00Iном	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
	<i>Пороговое значение, которое используется для проверки размыкания по минимальному току (Iмин). Если ток ниже указанного значения, считается, что выключатель постоянно разомкнут.</i>	

КН[1] . t-задержка при Iмин	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / КН[1]]	
0.03с	0.00с ... 3000.00с	P.2
<i>Дост_ только если:</i>		
	<i>Задержка на размыкание для обнаружения пониженного напряжения. Эта задержка применяется только после блокировки обнаружения пониженного напряжения по минимальному значению тока. Если выключатель будет замкнут и ток восстановится, эта задержка продолжит блокировать обнаружение пониженного напряжения; в это время напряжение может подняться выше значения срабатывания «U<».</i>	

9.12.4 КН[1]: Состояния входов

КН[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.12.5 КН[1]: Сигналы (состояния выходов)

КН[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал степени напряжения</i>
КН[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
↓	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>


КН[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[1] . Тревл_ ф.А	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[1] . Тревл_ ф.В	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[1] . Тревл_ ф.С	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[1] . Откл ф.А	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[1] . Откл ф.В	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[1] . Откл ф.С	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[1] . Размык_ по Iмин активно	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / КН[1]]
⬇	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>


9.12.6 КН[1]: Счетчики

КН[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Тревл Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
КН[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>


9.13 VG[1] ... VG[2] - Величина напряжения нулевой последовательности


9.13.1 VG[1]: Параметры конфигурации


VG[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», U>, U< ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Величина напряжения нулевой последовательности, основной режим работы</i>	

VG[1] . Только наблюдение	[Планир_ устр_]	
нет	нет, да ↳ да/нет.	S.3
	<i>Величина напряжения нулевой последовательности, если задано значение "Да": функции ограничиваются только наблюдением, то есть, нет общего аварийного сигнала, общего отключения и команды отключения.</i>	


9.13.2 VG[1]: Глобальные параметры


VG[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / VG[1]]	
VG[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


VG[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / VG[1]]	
«-»	«-» ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.</i>	


VG[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / VG[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_ Спис_ назн_.	
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.13.3 VG[1]: Группы уставки параметров


VG[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
	↳ Реж_.	
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

VG[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
	↳ акт_/неакт_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


VG[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
Дост_ только если:	↳ Реж_.	
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


VG[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]	
неакт_	неакт_, акт_	P.2
Дост_ только если:	↳ акт_/неакт_.	
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


VG[1] . Выбор UX		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
измерено	измерено, рассчитано	P.2
		↪ Выбор UX.
	<i>Выбор в случае измерения или расчета $3U_0$ (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)</i>	

VG[1] . Метод измерений		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
Основные	Основные, Ист_ СКЗ	P.2
		↪ Метод измерений.
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>	


VG[1] . VG>		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
1Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>При превышении величины срабатывания происходит пуск модуля/ступени.</i>	

VG[1] . Сраб		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
0.8Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Уставка пониженного напряжения</i>	

VG[1] . t		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

VG[1] . Измер. схем контр.		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / VG[1]]
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_	P.2
		↪ Блк КТН.
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	

9.13.4 VG[1]: Состояния входов

VG[1] . ВнБлк1-Вх		[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

VG[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

VG[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↓	<i>Дост_ только если:</i> <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.13.5 VG[1]: Сигналы (состояния выходов)

VG[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↑	<i>Сигнал: Активный</i>

VG[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности</i>

VG[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↑	<i>Сигнал: Отключение</i>

VG[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↑	<i>Дост_ только если:</i> <i>Сигнал: Команда отключения</i>

VG[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

VG[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
↑	<i>Дост_ только если:</i> <i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

VG[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / VG[1]]
⇅	<i>Дост_ только если:</i> <i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


9.13.6 VG[1]: Счетчики

VG[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>


VG[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>


9.14 I2>[1] ... I2>[2] - Степень обратной последовательности


9.14.1 I2>[1]: Параметры конфигурации

I2>[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Степень обратной последовательности, основной режим работы</i>	



9.14.2 I2>[1]: Глобальные параметры



I2>[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
I2>[1] . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	



I2>[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
ДПуск . Несимм пуск блок	«-» ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.</i>	



I2>[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I2>[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.14.3 I2>[1]: Группы уставки параметров


I2>[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


I2>[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	


I2>[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.	


I2>[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».	

I2>[1] . I2>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-защ_ / I2>[1]]	
0.08Iном	0.01Iном ... 4.00Iном	P.2
	Уставка определяет минимальное рабочее значение величины тока I2 для работы функции 4б. Это гарантирует, что реле будет инициировать отключение дисбаланса тока только при достаточных обстоятельствах. Это контролирующая функция, а не функция блокировки.	


I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
 <i>Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>		

I2>[1] . %(I2/I1)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
 <i>Настройка %(I2/I1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением тока отрицательной последовательности к току положительной последовательности (% дисбаланса = I2/I1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>		

I2>[1] . Хар	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV ↪ Хар.	P.2
 <i>Характеристика</i>		

I2>[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
 <i>Выдержка времени на отключение</i>		

I2>[1] . K	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
10.0с	1.00с ... 200.00с	P.2
 <i>Данная настройка является обратной последовательностью константы возможности. Данное значение обычно предоставляет производитель генератора.</i>		

I2>[1] . т-охл.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / I-заш_ / I2>[1]]	
0.0с	0.0с ... 60000.0с	P.2
 <i>Если ток обратной последовательности падает ниже величины срабатывания, то принимается во внимание время охлаждения. Если нагрузка обратной последовательности снова превышает величину срабатывания, то накопление теплоты внутри электрического устройства может привести к ускоренному отключению.</i>		

9.14.4 I2>[1]: Состояния входов

I2>[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I2>[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I2>[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.14.5 I2>[1]: Сигналы (состояния выходов)

I2>[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>
I2>[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение</i>
I2>[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I2>[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
↓	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

I2>[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / I-защ_ / I2>[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


9.14.6 I2>[1]: Счетчики

I2>[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>


I2>[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>


9.15 U 012[1] ... U 012[6] - Симметричные элементы: Контроль прямой или обратной последовательности чередования фаз


9.15.1 U 012[1]: Параметры конфигурации


U 012[1] . Реж.	[Планир_ устр_]	
<->	<->, U 1>, U 1<, U 2> ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Защита от несимметрии: Контроль за системой напряжений	

9.15.2 U 012[1]: Глобальные параметры


U 012[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / U 012[1]]	
<->	<-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».1	


U 012[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / U 012[1]]	
<->	<-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».2	


U 012[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / U 012[1]]	
<->	<-> ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.	


U 012[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / U-защ_ / U 012[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.15.3 U 012[1]: Группы уставки параметров


U 012[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	


U 012[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	



U 012[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


U 012[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


U 012[1] . U 1>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Повышенное напряжение прямой последовательности чередования фаз</i>	


U 012[1] . U 1<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Пониженное напряжение прямой последовательности чередования фаз</i>	

U 012[1] . U 2>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
1.00Un	0.01Un ... 2.00Un	P.2
	<i>Повышенное напряжение обратной последовательности чередования фаз</i>	


U 012[1] . %(UB/UA)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Настройка %(U2/U1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением напряжения отрицательной последовательности к напряжению положительной последовательности (% дисбаланса = U2/U1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>	


U 012[1] . %(UB/UA)	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Настройка %(U2/U1) - это настройка для определения дисбаланса тока. Она определяется отношением напряжения отрицательной последовательности к напряжению положительной последовательности (% дисбаланса = U2/U1). Последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>	


U 012[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

U 012[1] . Измер. схем контр.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / U-защ_ / U 012[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
	<i>Включение контроля измерительной цепи падения потенциала. Если контроль измерительной цепи падения потенциала (например, LOP, VTS) передает сигнал (из-за неисправности предохранителя), модуль блокируется.</i>	


9.15.4 U 012[1]: Состояния входов


U 012[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	


U 012[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

U 012[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>	

9.15.5 U 012[1]: Сигналы (состояния выходов)

U 012[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

U 012[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>	

U 012[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / U-защ_ / U 012[1]]	
	<i>Сигнал: Отключение</i>	

U 012[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / U-заш_ / U 012[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

U 012[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / U 012[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

U 012[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / U 012[1]]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

U 012[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / U-заш_ / U 012[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.15.6 U 012[1]: Счетчики

U 012[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>


U 012[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>


9.16 f[1] ... f[6] - Модуль защиты частоты


9.16.1 f[1]: Параметры конфигурации

f[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
f<	«-> ... дельта фи ↳ Планир_ устр_.	S.3
	Модуль защиты частоты, основной режим работы	


9.16.2 f[1]: Глобальные параметры


f[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / f-защ_ / f[1]]	
f[1] . ВнБлк2		
«->	«-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


f[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / f-защ_ / f[1]]	
ДПуск . Блок. пуск. част.	«-> ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.	


f[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / f-защ_ / f[1]]	
«->	«-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	

9.16.3 f[1]: Группы уставки параметров


f[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
акт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	










f[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	

f[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.	

f[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».	

f[1] . f>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
51.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	Величина срабатывания для повышенной частоты.	

f[1] . f<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
49.00Гц	40.00Гц ... 69.00Гц	P.2
	Величина срабатывания для пониженной частоты.	

f[1] . Сниз. частоты	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
0.020Гц	0.010Гц ... 0.100Гц	P.2
	<i>Снижение частоты. Этой настройкой изменяется форма гистерезиса, используемого для защиты по частоте.</i>	
f[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
1.00с	0.00с ... 3600.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	
f[1] . df/dt	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
1.000Гц/с	0.100Гц/с ... 10.000Гц/с	P.2
	<i>Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.</i>	
f[1] . t-df/dt	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
1.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение df/dt</i>	
f[1] . DF	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
1.00Гц	0.0Гц ... 10.0Гц	P.2
	<i>Разность частот для максимально допустимого отклонения от среднего значения скорости изменения частоты. Эта функция будет неактивна, если DF=0.</i>	
f[1] . DT	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
1.00с	0.1с ... 10.0с	P.2
	<i>Интервал времени для максимально допустимой скорости изменения частоты.</i>	
f[1] . реж_ df/dt	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
df/dt абсол_	df/dt абсол_, df/dt полож_, df/dt отриц_  Реж_.	P.2
	<i>Режим df/dt</i>	
f[1] . дельта фи	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / f-заш_ / f[1]]	
10°	1° ... 30°	P.2
	<i>Рассчитанное значение: Выброс вектора</i>	

9.16.4 f[1]: Состояния входов

f[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
f[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
f[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.16.5 f[1]: Сигналы (состояния выходов)

f[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
f[1] . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)</i>
f[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)</i>
f[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
f[1] . Блк по U<	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
↓	<i>Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.</i>


f[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[1] . Тревл_f	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[1] . Тревл_df/dt DF/DT	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[1] . Тревл_дельта фи	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[1] . Откл Ч	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[1] . Откл df/dt DF/DT	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[1] . Откл_дельта фи	[Работа / Отображение состояния / f-защ_ / f[1]]
⬆	Сигнал: Отключение дельта фи

9.16.6 f[1]: Счетчики


f[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Тревл Сч]
#	Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.
f[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	Число команд отключения с момента последнего сброса


9.17 ЗПЭ[1] ... ЗПЭ[6] - Модули защиты мощности


9.17.1 ЗПЭ[1]: Параметры конфигурации

ЗПЭ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
P>	«-> ... S< ↳ Реж_.	S.3
	Модули защиты мощности, основной режим работы	



9.17.2 ЗПЭ[1]: Глобальные параметры



ЗПЭ[1] . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
ЗПЭ[1] . ВнБлк2		
«->	«-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	



ЗПЭ[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
ДПуск . Блок. пуск. сил.	«-> ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.	



ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
«->	«-> ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	



9.17.3 ЗПЭ[1]: Группы уставки параметров

ЗПЭ[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ЗПЭ[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

ЗПЭ[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

ЗПЭ[1] . Изм. сх. конт. напр.	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_, ППот . акт_  Блк КТН.	P.2
	<i>Измерительная схема контроля напряжения</i>	

ЗПЭ[1] . Изм. сх. конт. тока	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
Сис . неакт_	Сис . неакт_ , КТТ . акт_ ↳ Блк КТН.	P.2
🔗 Измерительная схема контроля тока		


ЗПЭ[1] . P>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.0Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
🔗 Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (перегрузки). Она может использоваться для контроля максимально допустимых пределов мощности трансформаторов или воздушных ЛЭП. Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.		


ЗПЭ[1] . P<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
🔗 Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки) (например, вызванной холостым режимом двигателей). Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.		


ЗПЭ[1] . Pr>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.020Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
🔗 Величина срабатывания по обратной активной мощности перегрузки. Защита от обратной подачи мощности в сеть электропитания. Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.		


ЗПЭ[1] . Pp<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
🔗 Обратная недостаточность Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.		


ЗПЭ[1] . Q>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.20Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
🔗 Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (перегрузки). Контроль максимально допустимой реактивной мощности электрооборудования (трансформаторов или воздушных ЛЭП). При превышении максимально допустимого уровня батарея конденсаторов будет выключена. Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.		


ЗПЭ[1] . Q<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Контроль минимального значения реактивной мощности. Если она опускается ниже установленного значения, то батарея конденсаторов будет включена. Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . Qr>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.020Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по обратной реактивной мощности перегрузки. Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.</i>	

ЗПЭ[1] . Qp<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.003Sэфф: ... 10.000Sэфф:	P.2
	<i>Обратная недостаточность Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . S>	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.20Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (перегрузки). Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.</i>	


ЗПЭ[1] . S<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
0.80Sэфф:	0.02Sэфф: ... 10.00Sэфф:	P.2
	<i>Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Величина S_n определяется как $S_n = 1,7321 * VT \text{ ном.} * CT \text{ ном.}$ Напряжение измеряется между фазами.</i>	

ЗПЭ[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
1.00с	0.00с ... 1100.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	


ЗПЭ[1] . МетИзмМощ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
ДПФ	ДПФ, СКЗ ↳ МетИзмМощ.	P.2
 <i>Определяет, если активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ или ДПФ.</i>		


9.17.4 ЗПЭ[1]: Состояния входов


ЗПЭ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
ЗПЭ[1] . ВнБлк2-Вх		
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>		


ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
 <i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>		

9.17.5 ЗПЭ[1]: Сигналы (состояния выходов)

ЗПЭ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
 <i>Сигнал: Активный</i>		

ЗПЭ[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
 <i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>		

ЗПЭ[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
 <i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>		

ЗПЭ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]	
 <i>Сигнал: Команда отключения</i>		

ЗПЭ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

ЗПЭ[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Р-защ_ / ЗПЭ[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>


9.17.6 ЗПЭ[1]: Счетчики

ЗПЭ[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>


ЗПЭ[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>


9.18 КМ[1] ... КМ[2] - Модули защиты коэффициента мощности


9.18.1 КМ[1]: Параметры конфигурации

КМ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
	Модули защиты коэффициента мощности, основной режим работы	



9.18.2 КМ[1]: Глобальные параметры



КМ[1] . ВнБлк1 КМ[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / PF-защ_ / КМ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	



КМ[1] . ВнБлк при ЗапДвиг	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / PF-защ_ / КМ[1]]	
«-»	«-» ... ДПуск . Блок. пуск. част. ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, если назначенный сигнал имеет состояние «истина». При этом модуль можно заблокировать на этапе запуска двигателя.	



КМ[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / PF-защ_ / КМ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	



9.18.3 КМ[1]: Группы уставки параметров


КМ[1] . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

КМ[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


КМ[1] . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	


КМ[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	


КМ[1] . Метод измерений	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
Основные	Основные, Ист_ СКЗ  Метод измерений.	P.2
	<i>Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)</i>	

КМ[1] . Реж_ пуска	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
I отст. от V	I опер. V, I отст. от V ↪ Реж_.	P.2
	<i>Режим пуска. Должен ли переключаться модуль, если указатель тока приближается к указателю напряжения (опережение)? Должен ли переключаться модуль, если указатель тока отстает от указателя напряжения (отставание)?</i>	

КМ[1] . Уставка	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
0.8	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Аварийный сигнал подается при превышении уставки</i>	

КМ[1] . Реж_ сбр_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
I опер. V	I опер. V, I отст. от V ↪ Реж_.	P.2
	<i>Режим пуска. Должен ли переключаться модуль, если указатель тока опережает указатель, напряжения (опережение)? Должен ли переключаться модуль, если указатель тока отстает от указателя напряжения (отставание)?</i>	

КМ[1] . Сбр_ знач_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
0.99	0.5 ... 0.99	P.2
	<i>Сброс значения</i>	

КМ[1] . t	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
0.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

КМ[1] . Вр_ до под_ сигн_ комп_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
5.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Время до подачи для сигнала компенсации. После истечения срока этого таймера будет включен сигнал компенсации.</i>	

КМ[1] . Вр_ после под_ сигн_ комп_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / PF-защ_ / КМ[1]]	
5.00с	0.00с ... 300.00с	P.2
	<i>Время после подачи сигнала компенсации. После истечения срока этого таймера сигнал компенсации будет выключен.</i>	

9.18.4 КМ[1]: Состояния входов

КМ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
КМ[1] . ВнБлк2-Вх	
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>

КМ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.18.5 КМ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КМ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
↑	<i>Сигнал: Активный</i>

КМ[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности</i>

КМ[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности</i>

КМ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
↑	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

КМ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

КМ[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
↑	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>


КМ[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КМ[1] . Компенсатор	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬆	<i>Сигнал: Сигнал компенсации</i>
КМ[1] . Невозможно	[Работа / Отображение состояния / PF-защ_ / КМ[1]]
⬆	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно</i>

9.18.6 КМ[1]: Счетчики


КМ[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
КМ[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>


9.19 ВншЗащ[1] ... ВншЗащ[4] - Внешняя защита - модуль


9.19.1 ВншЗащ[1]: Параметры конфигурации


ВншЗащ[1] . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Внешняя защита - модуль, основной режим работы</i>	

9.19.2 ВншЗащ[1]: Глобальные параметры


ВншЗащ[1] . ВнБлк1 ВншЗащ[1] . ВнБлк2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ВншЗащ[1] . Трев_	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Назначение для внешнего сигнала тревоги</i>	


ВншЗащ[1] . Откл	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Внешний сигнал отключения выключателя, если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	

9.19.3 ВншЗащ[1]: Группы уставки параметров

ВншЗащ[1] . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ВншЗащ[1] . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

ВншЗащ[1] . БлкКомОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	

9.19.4 ВншЗащ[1]: Состояния входов

ВншЗащ[1] . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ВншЗащ[1] . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[1] . Трев_-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Тревога</i>
ВншЗащ[1] . Откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Состояние входного модуля: Отключение</i>

9.19.5 ВншЗащ[1]: Сигналы (состояния выходов)

ВншЗащ[1] . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[1] . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
↓	<i>Сигнал: Тревога</i>

ВншЗащ[1] . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Отключение</i>

ВншЗащ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

ВншЗащ[1] . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

ВншЗащ[1] . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / ВншЗащ / ВншЗащ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>



9.19.6 ВншЗащ[1]: Счетчики



ВншЗащ[1] . Число тревог	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>


ВншЗащ[1] . КоличКомОткл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число команд отключения с момента последнего сброса</i>

9.20 УТДС - Универсальный температурный датчик сопротивления



9.20.1 УТДС: Настройки

УТДС . Ед-ца температур	[Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки]	
Celsius	Celsius, Fahrenheit  Едн.	P.2
 Единица температуры		

УТДС . Режим Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
постоянн_	постоянн_, Пауза  Реж_.	P.2
 Благодаря этой функции нормальные состояния релейных выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если это реле не находится в выключенном состоянии. Эти реле могут быть переведены из нормального рабочего режима (реле работает в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.		

УТДС . t-Пауза Прин	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
0.03с	0.00с ... 300.00с	P.2
Дост_ только если:		
 Состояние выхода будет установлено принудительно на срок, устанавливаемый этим интервалом времени. Это означает, что в течение этого времени состояние релейного выхода не будет соответствовать состоянию назначенных сигналов.		

9.20.2 УТДС: Прямые команды

УТДС . Функция	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.1
 Постоянное включение или выключение модуля/ступени.		

УТДС . Принуд. Обмтк1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Принуд. Обмотка 1</i>	

УТДС . Принуд. Обмтк2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Принуд. Обмотка 2</i>	

УТДС . Принуд. Обмтк3	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Принуд. Обмотка 3</i>	

УТДС . Принуд. Обмтк4	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Принуд. Обмотка 4</i>	

УТДС . Принуд. Обмтк5	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200
<p>☉ Принуд. Обмотка 5</p>	

УТДС . Принуд. Обмтк6	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200
<p>☉ Принуд. Обмотка 6</p>	

УТДС . Принуд. ПодшДв1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200
<p>☉ Принуд. Подшипник двигателя 1</p>	

УТДС . Принуд. ПодшДв2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	<p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ... 392 <p>Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 200
<p>☉ Принуд. Подшипник двигателя 2</p>	










УТДС . Принуд. СилНагр1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Несущий подшипник 1	

УТДС . Принуд. СилНагр2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Несущий подшипник 2	

УТДС . Принуд. Всп1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Вспомогательное оборудование1	


УТДС . Принуд. Всп2	[Сервис / Режим теста (защ запр) / УТДС]
0	Если: УТДС . Ед-ца температур = Fahrenheit • 32 ... 392 Если: УТДС . Ед-ца температур = Celsius • 0 ... 200
● Принуд. Вспомогательное оборудование2	


9.20.3 УТДС: Сигналы (состояния выходов)


УТДС . Обмтк1 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Обмтк2 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Обмтк3 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк3, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Обмтк4 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк4, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Обмтк5 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк5, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Обмтк6 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Обмтк6, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . ПодшДв1 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: ПодшДв1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . ПодшДв2 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: ПодшДв2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . СилНагр1 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: СилНагр1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	


УТДС . СилНагр2 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: СилНагр2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Всп1 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Всп1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Всп2 Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Всп2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).	
УТДС . Набл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: контроль каналов УТДС. Значение «1» указывает на то, что обнаружен сбой как минимум в одном канале (значение «0» указывает, что все каналы ТДС исправны).	
УТДС . Соед_ акт_	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: между термометром (УТДС) и защитным реле имеется активное соединение.	
УТДС . Выходы Прин	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / УТДС]
 Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.	


9.20.4 УТДС: Измеренные значения


УТДС . Обмтк1	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Обмотка 1	
УТДС . Обмтк2	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Обмотка 2	
УТДС . Обмтк3	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Обмотка 3	
УТДС . Обмтк4	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 Обмотка 4	


УТДС . Обмтк5	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Обмотка 5</i>	


УТДС . Обмтк6	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Обмотка 6</i>	


УТДС . ПодшДв1	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Подшипник двигателя 1</i>	


УТДС . ПодшДв2	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Подшипник двигателя 2</i>	

УТДС . СилНагр1	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Несущий подшипник 1</i>	

УТДС . СилНагр2	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Несущий подшипник 2</i>	

УТДС . Всп1	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Вспомогательное оборудование1</i>	

УТДС . Всп2	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Вспомогательное оборудование2</i>	

УТДС . ТДС Макс	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
 <i>Максимальная температура всех каналов.</i>	

9.20.5 УТДС: Статистика


УТДС . Обмтк1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка1 Максимальное значение</i>	

УТДС . Обмтк2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка2 Максимальное значение</i>	


УТДС . Обмтк3 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка3 Максимальное значение</i>	
УТДС . Обмтк4 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка4 Максимальное значение</i>	
УТДС . Обмтк5 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка5 Максимальное значение</i>	
УТДС . Обмтк6 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Обмотка6 Максимальное значение</i>	
УТДС . ПодшДв1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Подшипник двигателя1 Максимальное значение</i>	
УТДС . ПодшДв2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Подшипник двигателя2 Максимальное значение</i>	
УТДС . СилНагр1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Несущий подшипник1 Максимальное значение</i>	
УТДС . СилНагр2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Несущий подшипник2 Максимальное значение</i>	
УТДС . Всп1 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Вспомогательное оборудование1 Максимальное значение</i>	
УТДС . Всп2 макс	[Работа / Статистика / Мкс / УТДС]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Вспомогательное оборудование2 Максимальное значение</i>	


9.21 ТДС - Модуль температурной защиты


9.21.1 ТДС: Параметры конфигурации

ТДС . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>основной режим работы</i>	


9.21.2 ТДС: Глобальные параметры


ТДС . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
ТДС . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ТДС . ВнБлк КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка команды отключения модуля/ступени, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


ТДС . Выбор КомОткл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Темп-защ_ / ТДС]	
Откл.	Откл., Отключение голосованием ↳ Выбор КомОткл.	P.2
	<i>Этот параметр определяет, как выдается сигнал окончательного отключения модуля ТД - способом по умолчанию или группами голосования.</i>	



9.21.3 ТДС: Группы уставки параметров



ТДС . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ТДС . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

ТДС . БлкКомОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянная блокировка команды отключения модуля/ступени.</i>	

ТДС . ВнБлк КомОткл Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «Истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкКомСраб Фнк=Активен».</i>	



ТДС . Обмтк 1 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 1 Аварийная функция</i>		



ТДС . Обмтк 1 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 1 Функция отключения</i>		

ТДС . Обмтк 1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		

ТДС . Обмтк 1 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 1 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>		

ТДС . Обмтк 1 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 1 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . Обмтк 2 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 2 Аварийная функция</i>		



ТДС . Обмтк 2 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 2 Функция отключения</i>		

ТДС . Обмтк 2 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		

ТДС . Обмтк 2 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 2 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>		

ТДС . Обмтк 2 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 2 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . Обмтк 3 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 3 Аварийная функция</i>		



ТДС . Обмтк 3 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 3 Функция отключения</i>		

ТДС . Обмтк 3 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 3 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . Обмтк 3 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 <i>Обмотка 3 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . Обмтк 3 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
100°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 3 Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . Обмтк 4 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 <i>Обмотка 4 Аварийная функция</i>	



ТДС . Обмтк 4 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
акт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
 <i>Обмотка 4 Функция отключения</i>	

ТДС . Обмтк 4 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
80°C	0°C ... 200°C P.2
 <i>Обмотка 4 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . Обмтк 4 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
1мин	0мин ... 360мин P.2
 <i>Обмотка 4 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . Обмтк 4 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 4 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . Обмтк 5 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 5 Аварийная функция</i>		



ТДС . Обмтк 5 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 5 Функция отключения</i>		

ТДС . Обмтк 5 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 5 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		

ТДС . Обмтк 5 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 5 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>		

ТДС . Обмтк 5 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 5 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . Обмтк 6 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 6 Аварийная функция</i>		



ТДС . Обмтк 6 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Обмотка 6 Функция отключения</i>		

ТДС . Обмтк 6 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 6 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		


ТДС . Обмтк 6 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Обмотка 6 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>		

ТДС . Обмтк 6 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка 6 Уставка для отключения при перегреве</i>		



ТДС . ПодшДв 1 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Подшипник двигателя 1 Аварийная функция</i>		



ТДС . ПодшДв 1 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Подшипник двигателя 1 Функция отключения</i>	

ТДС . ПодшДв 1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Подшипник двигателя 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . ПодшДв 1 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Подшипник двигателя 1 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	


ТДС . ПодшДв 1 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Подшипник двигателя 1 Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . ПодшДв 2 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Подшипник двигателя 2 Аварийная функция</i>	



ТДС . ПодшДв 2 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Подшипник двигателя 2 Функция отключения</i>	

ТДС . ПодшДв 2 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Подшипник двигателя 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . ПодшДв 2 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Подшипник двигателя 2 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . ПодшДв 2 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Подшипник двигателя 2 Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . СилНагр 1 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Несущий подшипник 1 Аварийная функция</i>	



ТДС . СилНагр 1 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Несущий подшипник 1 Функция отключения</i>	

ТДС . СилНагр 1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Несущий подшипник 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . СилНагр 1 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Несущий подшипник 1 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	

ТДС . СилНагр 1 Откл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Несущий подшипник 1 Уставка для отключения при перегреве</i>	


ТДС . СилНагр 2 Авар Функ	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Несущий подшипник 2 Аварийная функция</i>	


ТДС . СилНагр 2 ФнкОткл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]	
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	<i>Несущий подшипник 2 Функция отключения</i>	

ТДС . СилНагр 2 Трев_	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Несущий подшипник 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . СилНагр 2 Вр зад авар сигн	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Несущий подшипник 2 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	


ТДС . СилНагр 2 Откл	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Несущий подшипник 2 Уставка для отключения при перегреве</i>	


ТДС . Всп1 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 Аварийная функция</i>	


ТДС . Всп1 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 Функция отключения</i>	

ТДС . Всп1 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . Всп1 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	


ТДС . Всп1 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 1 Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . Всп2 Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийная функция</i>	



ТДС . Всп2 ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]	
акт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Функция отключения</i>	

ТДС . Всп2 Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>


ТДС . Всп2 Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]
1мин	0мин ... 360мин P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>


ТДС . Всп2 Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп 2]
100°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Вспомогательное оборудование 2 Уставка для отключения при перегреве</i>



ТДС . Обмтк Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Обмотка Аварийная функция</i>



ТДС . Обмтк ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Обмотка Функция отключения</i>

ТДС . Обмтк Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
80°C	0°C ... 200°C P.2
	<i>Обмотка Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>

ТДС . Обмтк Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
1мин	0мин ... 360мин P.2
	<i>Обмотка По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>

ТДС . Обмтк Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Обмотка Уставка для отключения при перегреве</i>		


ТДС . ПодшДв Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Подшипник двигателя Аварийная функция</i>		


ТДС . ПодшДв ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Подшипник двигателя Функция отключения</i>		

ТДС . ПодшДв Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Подшипник двигателя Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		

ТДС . ПодшДв Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Подшипник двигателя По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>		

ТДС . ПодшДв Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Подшипник двигателя Уставка для отключения при перегреве</i>		


ТДС . СилНагр Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Несущий подшипник Аварийная функция</i>	









ТДС . СилНагр ФнкОткл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Несущий подшипник Функция отключения</i>	


ТДС . СилНагр Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Несущий подшипник Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>	

ТДС . СилНагр Вр зад авар сигн	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
1мин	0мин ... 360мин	P.2
	<i>Несущий подшипник По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>	


ТДС . СилНагр Откл	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Несущий подшипник Уставка для отключения при перегреве</i>	



ТДС . Всп Авар Функ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]	
неакт_	неакт_, акт_ ↪ Реж_.	P.2
	<i>Вспомогательное оборудование Аварийная функция</i>	



ТДС . Всп ФнкОткл		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Функция отключения</i>		
ТДС . Всп Трев_		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Уставка для сигнала тревоги перегрева</i>		
ТДС . Всп Вр зад авар сигн		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
1мин	0мин ... 360мин	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование По истечении этого времени выдается аварийный сигнал из-за температуры.</i>		
ТДС . Всп Откл		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Вспомогательное оборудование Уставка для отключения при перегреве</i>		
ТДС . Выбор 1		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1]
ТДС . Выбор 2		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
1	1 ... 12	P.2
 <i>Выбор: данный параметр определяет, какое количество выбранных каналов превышает уровень уставки для достижения выбора отключения</i>		
ТДС . Обмтк 1		[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_ защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 1</i>		



ТДС . Обмтк 2		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 2</i>		



ТДС . Обмтк 3		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 3</i>		



ТДС . Обмтк 4		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 4</i>		


ТДС . Обмтк 5		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 5</i>		



ТДС . Обмтк 6		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Обмотка 6</i>		



ТДС . ПодшДв 1		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Подшипник двигателя 1</i>		

ТДС . ПодшДв 2		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Подшипник двигателя 2</i>		


ТДС . СилНагр 1		[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 <i>Несущий подшипник 1</i>		


ТДС . СилНагр 2	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Несущий подшипник 2		

ТДС . Всп1	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Вспомогательное оборудование1		

ТДС . Всп2	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор1] [Парам_защиты / Набор 1...4 / Темп-защ_ / ТДС / Выбор2]	
нет	нет, да  да/нет.	P.2
 Вспомогательное оборудование2		

9.21.4 ТДС: Состояния входов

ТДС . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		

ТДС . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		

ТДС . ВнБлк КомОткл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>

9.21.5 ТДС: Сигналы (состояния выходов)

ТДС . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]
	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Сигнал: Активный</i>

ТДС . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общий]
⬇	<i>Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>

ТДС . Обмтк 1 Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
⬇	<i>Обмотка 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>

ТДС . Обмтк 1 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
⬇	<i>Обмотка 1 Аварийный сигнал паузы</i>

ТДС . Обмтк 2 Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
⬇	<i>Обмотка 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>

ТДС . Обмтк 2 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]
	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
⬇	<i>Обмотка 2 Аварийный сигнал паузы</i>

ТДС . Обмтк 3 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
<u>↓</u> <i>Обмотка 3 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . Обмтк 3 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
<u>↓</u> <i>Обмотка 3 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . Обмтк 4 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
<u>↓</u> <i>Обмотка 4 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . Обмтк 4 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
<u>↓</u> <i>Обмотка 4 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . Обмтк 5 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
<u>↓</u> <i>Обмотка 5 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	
ТДС . Обмтк 5 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
<u>↓</u> <i>Обмотка 5 Аварийный сигнал паузы</i>	
ТДС . Обмтк 6 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
<u>↓</u> <i>Обмотка 6 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>	

ТДС . Обмтк 6 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
---------------------------------	--

[↕](#) *Обмотка 6 Аварийный сигнал паузы*

ТДС . ПодшДв 1 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
-----------------------------	---

[↕](#) *Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

ТДС . ПодшДв 1 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
----------------------------------	---

[↕](#) *Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал паузы*

ТДС . ПодшДв 2 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
-----------------------------	---

[↕](#) *Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

ТДС . ПодшДв 2 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
----------------------------------	---



[↕](#) *Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал паузы*

ТДС . СилНагр 1 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
------------------------------	--

[↕](#) *Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС*

ТДС . СилНагр 1 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
-----------------------------------	--

[↕](#) *Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал паузы*

ТДС . СилНагр 2 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
 Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС	
ТДС . СилНагр 2 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
 Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал паузы	
ТДС . Всп1 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
 Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС	
ТДС . Всп1 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
 Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал паузы	
ТДС . Всп2 Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
 Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС	
ТДС . Всп2 Пауза Авар	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
 Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал паузы	
ТДС . Авар_ Все Обм	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
 Подать сигнал тревоги для всех обмоток	

ТДС . Пауза Авар_ Все Обм	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
----------------------------------	---

⬇ Подать сигнал тревоги превышения времени ожидания для всех обмоток

ТДС . Авар все подш дв	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
-------------------------------	--

⬇ Подать сигнал тревоги для всех подшипников двигателя

ТДС . Пауза все подш дв	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
--------------------------------	--

⬇ Аварийный сигнал паузы для всех подшипников двигателя

ТДС . Авар все нес подш	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
--------------------------------	---

⬇ Подать сигнал тревоги для всех несущих подшипников

ТДС . Пауза все нес подш	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
---------------------------------	---

⬇ Подать аварийный сигнал паузы для всех несущих подшипников

ТДС . Ав. сиг. вспмг. гр.	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
----------------------------------	---

⬇ Аварийный сигнал вспомогательной группы

ТДС . Вр. ав. сиг. вспмг. гр.	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
--------------------------------------	---

⬇ Истечение времени аварийного сигнала вспомогательной группы

9 Параметр защиты

9.21.5 ТДС: Сигналы (состояния выходов)

ТДС . Откл	[Работа / Отображение состояния / Отключения] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
⬆	<i>Сигнал: Отключение</i>
ТДС . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл] [Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
⬆	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТДС . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ТДС . Блк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ТДС . ВнБлк КомОткл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
⬆	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ТДС . Пауза трев	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Общй]
⬆	<i>Срок действия аварийного сигнала истек</i>
ТДС . Обмтк 1 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
⬆	<i>Обмотка 1 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Обмтк 1 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 1]
⬆	<i>Обмотка 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Обмтк 2 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
⬆	<i>Обмотка 2 Сигнал: Отключение</i>

ТДС . Обмтк 2 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 2]
 <i>Обмотка 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Обмтк 3 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
 <i>Обмотка 3 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Обмтк 3 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 3]
 <i>Обмотка 3 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Обмтк 4 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
 <i>Обмотка 4 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Обмтк 4 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 4]
 <i>Обмотка 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Обмтк 5 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
 <i>Обмотка 5 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Обмтк 5 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 5]
 <i>Обмотка 5 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	
ТДС . Обмтк 6 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
 <i>Обмотка 6 Сигнал: Отключение</i>	
ТДС . Обмтк 6 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк 6]
 <i>Обмотка 6 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>	

ТДС . ПодшДв 1 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
 Подшипник двигателя 1 Сигнал: Отключение	
ТДС . ПодшДв 1 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 1]
 Подшипник двигателя 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)	
ТДС . ПодшДв 2 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
 Подшипник двигателя 2 Сигнал: Отключение	
ТДС . ПодшДв 2 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв 2]
 Подшипник двигателя 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)	
ТДС . СилНагр 1 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
 Несущий подшипник 1 Сигнал: Отключение	
ТДС . СилНагр 1 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 1]
 Несущий подшипник 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)	
ТДС . СилНагр 2 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
 Несущий подшипник 2 Сигнал: Отключение	
ТДС . СилНагр 2 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр 2]
 Несущий подшипник 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)	
ТДС . Всп1 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
 Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Отключение	

ТДС . Всп1 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп1]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Всп2 Откл	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Всп2 Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп2]
⬇	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все Обм	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
⬇	<i>Отключить все обмотки</i>
ТДС . Обмтк Группа Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Обмтк Группа]
⬇	<i>Обмотка Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все подш дв	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
⬇	<i>Отключить все подшипники двигателя</i>
ТДС . ПодшДв Группа Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / ПодшДв Группа]
⬇	<i>Подшипник двигателя Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все нес подш	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
⬇	<i>Отключить все несущие подшипники</i>

ТДС . СилНагр Группа Неверн	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / СилНагр Группа]
⬇	<i>Несущий подшипник Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Вспмг. гр. отк.	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⬇	<i>Вспомогательная группа отключения</i>
ТДС . Невер. вспомг. гр.	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Всп Группа]
⬇	<i>Неверная вспомогательная группа</i>
ТДС . Откл все люб грп	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⬇	<i>Отключение: все элементы любой группы</i>
ТДС . Авар все люб грп	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⬇	<i>Аварийный сигнал: все элементы любой группы</i>
ТДС . Пауза все люб грп	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Любая группа]
⬇	<i>Пауза: все элементы любой группы</i>
ТДС . Группа Откл 1	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Выбор]
⬇	<i>Группа отключения 1:</i>
ТДС . Группа Откл 2	[Работа / Отображение состояния / Темп-защ_ / ТДС / Выбор]
⬇	<i>Группа отключения 2:</i>

9.21.6 ТДС: Измеренные значения И Счетчики

ТДС . Макс темп обмотки	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Фактическое значение самой высокой температуры обмотки.</i>


ТДС . Макс темп под двиг	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Фактическое значение самой высокой температуры подшипника двигателя.</i>
ТДС . Макс темп нес под	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Фактическое значение самой высокой температуры несущего подшипника.</i>
ТДС . Макс. вспмг. темп.	[Работа / Измеренные значения / УТДС]
#	<i>Фактическое значение самой высокой вспомогательной температуры.</i>
ТДС . Макс темп обм	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Максимальная температура обмотки двигателя в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ТДС . Макс темп двиг	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Максимальная температура подшипника двигателя в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ТДС . Макс тмп нес под	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Максимальная температура несущего подшипника в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ТДС . Макс. вспмг. темп.	[Работа / Истор / Опер Сч]
#	<i>Максимальная вспомогательная температура в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ТДС . чОбм трев	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов по обмотке с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ТДС . чПД трев	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов по температуре подшипника двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ТДС . чНП трев	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов по температуре несущего подшипника с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>

ТДС . чВсп трев	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число аварийных сигналов из-за вспомогательной температуры с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ТДС . чСбой канал	[Работа / Истор / Трев Сч]
#	<i>Число сбоев в канале модуля температурной защиты. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ТДС . чОбм откл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений из-за температуры обмотки с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ТДС . чДвг откл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений из-за температуры подшипника двигателя с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ТДС . чНП откл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений из-за температуры несущего подшипника с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ТДС . вВсп откл	[Работа / Истор / КомОткСч]
#	<i>Число отключений из-за вспомогательной температуры с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>


9.22 Контроль


9.22.1 УРОВ - Модуль устройства резервирования отказа выключателя


9.22.1.1 УРОВ: Параметры конфигурации



УРОВ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 Модуль устройства резервирования отказа выключателя, основной режим работы		

9.22.1.2 УРОВ: Глобальные параметры



УРОВ . Схема	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
500В	500В, Пол ВЦ, 500В и Пол ВЦ ↳ Схема.	P.2
 Схема		



УРОВ . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».		


УРОВ . Триггер	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
Все Откл	- . -, Все Откл, Внеш_ Откл, Откл по току ↳ Триггер.	P.2
 Определяет режим пуска при отказе выключателя.		


УРОВ . Триггер1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . Триггер2		
УРОВ . Триггер3		
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт  Триггер.	P.2
	Триггер, запускающий УРОВ	

9.22.1.3 УРОВ: Группы уставки параметров



УРОВ . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	

УРОВ . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	


УРОВ . I-CBF >	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
0.02Iном	0.02Iном ... 4.00Iном	P.2
	Аварийный сигнал о выходе прерывателя из строя подается, если данное пороговое значение все еще будет превышено по истечении времени отсчета таймера (50 ВФ).	


УРОВ . t-УРОВ	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / УРОВ]	
0.20с	0.00с ... 10.00с	P.2
	По истечении времени выдержки выдается сигнал тревоги УРОВ.	


9.22.1.4 УРОВ: Прямые команды

УРОВ . Квит блок	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
 Квिति́рование блокировки		


9.22.1.5 УРОВ: Состояния входов


УРОВ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1		


УРОВ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
 Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2		

УРОВ . Триггер1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
УРОВ . Триггер2-Вх		
УРОВ . Триггер3-Вх		
 Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ		

9.22.1.6 УРОВ: Сигналы (состояния выходов)

УРОВ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
 Сигнал: Активный		

УРОВ . Тре́в_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
 Сигнал: Отказ выключателя		

УРОВ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]	
 Сигнал: Внешняя блокировка		


9 Параметр защиты

9.22.1.6 УРОВ: Сигналы (состояния выходов)


УРОВ . Ожидание триггера	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Ожидание триггера</i>
УРОВ . раб_	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Модуль УРОВ запущен</i>
УРОВ . Блокировка	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Блокировка</i>
УРОВ . Квит блок	[Работа / Отображение состояния / Контроль / УРОВ]
⬆	<i>Сигнал: Квитирование блокировки</i>


9.22.2 КЦУ - Контроль цепи управления


9.22.2.1 КЦУ: Параметры конфигурации


КЦУ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
	<i>Контроль цепи управления, основной режим работы</i>	

9.22.2.2 КЦУ: Глобальные параметры


КЦУ . Режим	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
Закр_	Закр_, Любой ↳ Реж_.	P.2
	<i>Выберите, если планируется контролировать цепь отключения, если выключатель замкнут или если выключатель замкнут или разомкнут.</i>	


КЦУ . Вход 1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8 ↳ 1..n_ ЦифВходы.	P.2
	<i>Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель замкнут.</i>	


КЦУ . Вход 2	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
«-»	«-» ... ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	P.2
Дост_ только если:	↳ 1..n_ ЦифВходы.	
	<i>Выберите вход, настроенный для контроля катушки механизма отключения, если выключатель разомкнут. Доступно только если назначен сигнал для режима установлена значение «Оба».</i>	

КЦУ . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КЦУ]	
КЦУ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>	


9.22.2.3 КЦУ: Группы уставки параметров


КЦУ . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

КЦУ . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	

КЦУ . t-TCS	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КЦУ]	
0.2с	0.10с ... 10.00с	P.2
	<i>Задержка контроля цепи отключения</i>	

9.22.2.4 КЦУ: Состояния входов

КЦУ . Всп Вкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]	
	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>	

КЦУ . Всп Выкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]	
	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>	

КЦУ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

КЦУ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

9.22.2.5 КЦУ: Сигналы (состояния выходов)

КЦУ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Сигнал: Активный</i>


КЦУ . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Сигнал: Тревога контроля цепей отключения</i>

КЦУ . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>



КЦУ . Невозможно	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КЦУ]
↓	<i>Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.</i>

9.22.3 КТТ - Контроль трансформатора напряжения



9.22.3.1 КТТ: Параметры конфигурации



КТТ . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп  Планир_ устр_.	S.3
	Контроль трансформатора напряжения, основной режим работы	


9.22.3.2 КТТ: Глобальные параметры


КТТ . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / КТТ]	
КТТ . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
	Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».	


9.22.3.3 КТТ: Группы уставки параметров

КТТ . Функция	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
	Постоянное включение или выключение модуля/ступени.	


КТТ . ВнБлк Фнк	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	P.2
	Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».	


КТТ . ΔI	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
0.50Iном	0.10Iном ... 1.00Iном	P.2
	<i>Для предотвращения ошибочного отключения функций избирательной защиты фаз в качестве условия отключения используется ток. Если разность между измеренным током утечки на землю и величиной отключения I0 превышает значение тока при замыкании ΔI, то, после истечения времени возбуждения будет генерироваться сигнал тревоги. В таком случае возможен отказ предохранителя, разрыв провода или неисправность измерительной схемы.</i>	

КТТ . Выд_ ав_ сигн_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
1.0с	0.0с ... 9999.0с	P.2
	<i>Выдержка времени аварийного сигнала</i>	


КТТ . Kd	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / КТТ]	
0.00	0.00 ... 0.99	P.2
	<i>Динамический поправочный коэффициент для анализа разности между рассчитанным и измеренным током утечки на землю. Этот поправочный коэффициент позволяет компенсировать неисправности трансформатора, вызванные высокими значениями тока.</i>	


9.22.3.4 КТТ: Состояния входов

КТТ . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>	

КТТ . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>	

9.22.3.5 КТТ: Сигналы (состояния выходов)

КТТ . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Сигнал: Активный</i>	

КТТ . Трев_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы]	
	[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]	
	<i>Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения</i>	

9 Параметр защиты

9.22.3.5 КТТ: Сигналы (состояния выходов)

КТТ . **ВнБлк**

[Работа / Отображение состояния / Контроль / КТТ]




Сигнал: Внешняя блокировка


9.22.4 ППот - Падение потенциала


9.22.4.1 ППот: Параметры конфигурации


ППот . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Планир_ устр_.	S.3
 <i>основной режим работы</i>		


9.22.4.2 ППот: Глобальные параметры

ППот . Обн_Пол_Выкл	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / ППот]	
«-»	«-», КУ[1] . Поз ↳ Упр-е выкл.	P.2
 <i>Если выключатель назначен, элемент ППот будет заблокирован, если контакты выключателя разомкнуты. Если выключатель не назначен, то его состояние не учитывается в ППот.</i>		


ППот . ВнБлк1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / ППот]	
ППот . ВнБлк2		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 <i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».</i>		


ППот . Запуск блок.1	[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Контроль / ППот]	
...		
ППот . Запуск блок.5		
«-»	«-» ... Зло[4] . Трев_ ↳ Запуск блк.	P.2
 <i>Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.</i>		


ППот . Вн. НП ТН	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / ППот]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения</i>	


ППот . Вн. НП ТНЗ	[Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / Контроль / ППот]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	P.2
	<i>Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю</i>	


9.22.4.3 ППот: Группы уставки параметров



ППот . Функция	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
	<i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>	

ППот . ВнБлк Фнк	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>	


ППот . Вкл Блк Ппот	[Парам_защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
	<i>Включение (разрешение) или выключение (запрет) блокировки с помощью модуля падения потенциала.</i>	


ППот . I<	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]
2.0Iном	0.5Iном ... 4.0Iном P.2
	<i>Во избежание непреднамеренного срабатывания при отказах данное пороговое значение применяется для различения нормального тока нагрузки и тока перегрузки. Превышающий это значение ток рассматривается как перегрузка, в этом случае ППот блокируется. Если измеренный датчиком ток нагрузки принимается за ток перегрузки (слишком низкое пороговое значение), то ситуация ППот не будет обнаружена. Если же пороговое значение слишком высокое, то отказ будет воспринят как ППот, что приведет к блокировке защитных функций.</i>


ППот . t-Трев_	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]
0.1с	0с ... 9999.0с P.2
	<i>Выдержка времени на срабатывание</i>


ППот . Обнару_ обесто_ шины	[Парам_ защиты / Набор 1...4 / Контроль / ППот]
неакт_	неакт_, акт_ P.2  Реж_.
	<i>Если функция данного обнаружения включена, элемент ППот будет заблокирован, если на шине нет напряжения или тока.</i>

9.22.4.4 ППот: Состояния входов

ППот . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

ППот . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

ППот . Вн. НП ТН-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения</i>

ППот . Вн. НП ТНЗ-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю</i>

ППот . Запуск блок.1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
...	
ППот . Запуск блок.5-Вх	
↓	<i>Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.</i>

9.22.4.5 ППот: Сигналы (состояния выходов)

ППот . акт_	[Работа / Отображение состояния / Все актив] [Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↑	<i>Сигнал: Активный</i>

ППот . Тревл_	[Работа / Отображение состояния / Аварийные сигналы] [Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↑	<i>Сигнал: Сигнал о падении потенциала</i>


ППот . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↑	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

ППот . Блк ППот	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↑	<i>Сигнал: Падение потенциала блокирует другие элементы.</i>

ППот . Вн. НП ТН	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↑	<i>Сигнал: Вн. НП ТН</i>


ППот . Вн. НП ТНЗ	[Работа / Отображение состояния / Контроль / ППот]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю</i>

10 Элемент управления


Страница управления	[Управление / Страница управления]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Страница управления</i></p>

10.1 Управление: Параметры конфигурации


10.2 Управление: Настройки


Управление . Нет блок. сбр.	[Управление / Общие настройки]	
единичная операция	<p>единичная операция, Пауза, постоянный</p> <p>↪ Нет блок. реж. сброса.</p>	C.2
	<i>Отсутствие блокировки режима сброса</i>	

Управление . Нет блок. ср.	[Управление / Общие настройки]	
60с	2с ... 3600с	C.2
	<i>Отсутствие блокировки истечения срока</i>	


Управление . Нет блок. назн.	[Управление / Общие настройки]	
«-»	<p>«-» ... Сис . Internal test state</p> <p>↪ 1..n_ Спис_ назн_.</p>	C.2
	<i>Отсутствие блокировки назначения</i>	

10.3 Управление: Прямые команды


Управление . Право на переключение	[Управление / Общие настройки]	
Локальный	<p>Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный</p> <p>↪ Право на переключение.</p>	C.2
	<i>Право на переключение</i>	


Управление . Нет блок.	[Управление / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2
<input checked="" type="radio"/> <i>Пост. ток для отсутствия блокировки</i>		


10.4 Управление: Состояния входов


Управление . Нет блок.-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Отсутствие блокировки</i>	


10.5 Управление: Сигналы (состояния выходов)


Управление . Локальный	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Право на переключение Локальный</i>	


Управление . Удаленный	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Право на переключение: Удаленное</i>	

Управление . Нет блок.	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Отсутствие блокировки активно</i>	


Управление . КУ неопр	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).</i>	

Управление . КУ помехи	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.</i>	

Управление . КВК-нет прав	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]	
	<i>Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды из-за отсутствия прав на переключение.</i>	











Управление . КВК-дубль операции	[Работа / Отображение состояния / Управление / Общее управление]
	<i>Контроль за выполнением команды: имеются отклоненные команды, поскольку вторая команда переключения конфликтует с командой в ожидании.</i>


10.6 Управление: Измеренные значения


Управление . Право на переключение	[Работа / Безопасность / Состояния безопасности]	
Локальный	Нет, Локальный, Удаленный, Локальный и удаленный	
	<i>Право на переключение</i>	


10.7 КУ[1] – Коммутационное устройство

10.7.1 КУ[1]: Настройки


КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
акт_	неакт_, акт_  Реж_.	C.2
 Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.		
КУ[1] . t-пер ВКЛ		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2
 Момент перемещения в положение ВКЛ		
КУ[1] . t-пер ВЫКЛ		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
0.1с	0.01с ... 100.00с	C.2
 Момент перемещения в положение ВЫКЛ		
КУ[1] . t-зпзд		[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]
0с	0с ... 100.00с	C.2
 Время запаздывания		
КУ[1] . t-КомОткл		[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]
0.2с	0с ... 300.00с	P.2
 Минимальное время удержания команды ОТКЛ (выключатель, выключатель нагрузки)		
КУ[1] . Защ_		[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.2
 Определяется, зафиксирована ли команда отключения.		
КУ[1] . ПодКомОткл		[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 ПодКомОткл		


КУ[1] . Кмд ОТКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
ДПуск . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


КУ[1] . Кмд ОТКЛ2	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
I[1] . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


КУ[1] . Кмд ОТКЛ3	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
I[2] . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


КУ[1] . Кмд ОТКЛ4	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
I2>[1] . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


КУ[1] . Кмд ОТКЛ5	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
ТепМод . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


КУ[1] . Кмд ОТКЛ6	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
Клин[1] . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
	<i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>	


КУ[1] . Кмд ОТКЛ7	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
Ндгрз[1] . КомОткл	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 <i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		


КУ[1] . Кмд ОТКЛ8	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
...		
КУ[1] . Кмд ОТКЛ55	[Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл]	
«-»	«-» ... ТДС . КомОткл ↳ 1..n_ Ком Откл.	P.2
 <i>Подача сигнала выключения отключателя в случае если назначенный сигнал принимает значение «Истина».</i>		


КУ[1] . Всп Вкл	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Выключатель находится в положении ВКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52a).</i>		


КУ[1] . Всп Выкл	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Выключатель находится в положении ОТКЛ, если состояние назначенного сигнала - «Истина» (52b).</i>		


КУ[1] . Гот_	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Выключатель цепи готов к работе если состояние назначенного сигнала - «Истина». Этот цифровой вход может использоваться некоторыми защитными элементами (если они установлены в устройстве), такими как АВП, например, как сигналы пуска.</i>		


КУ[1] . Удалено	[Управление / КУ / КУ[1] / Разв инд-в ПОЛ]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Съемный выключатель удален</i>		

КУ[1] . Кмд ВКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>		


КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	[Управление / КУ / КУ[1] / Вн кмд ВК/ВЫК]	
«-»	«-» ... Логика . ЛУ80.Выход инверт ↳ 1..n, цифровые входы - список логики.	C.2
 <i>Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа</i>		


КУ[1] . Блок ВКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Блокировки]	
КУ[1] . Блок ВКЛ3		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	C.2
 <i>Блокировка команды ВКЛ</i>		


КУ[1] . Блок ВКЛ2	[Управление / КУ / КУ[1] / Блокировки]	
ДПуск . Блк	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	C.2
 <i>Блокировка команды ВКЛ</i>		

КУ[1] . Блок ВЫКЛ1	[Управление / КУ / КУ[1] / Блокировки]	
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2		
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3		
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	C.2
 Блокировка команды ВЫКЛ		


10.7.2 КУ[1]: Прямые команды

КУ[1] . ПодКомОткл	[Работа / Сброс/Подтв / Подтвердить]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 Подтвердить команду отключения		

КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.1
 Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя		

КУ[1] . Лож положение	[Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, Пол_ ОТКЛ, Пол_ ВКЛ ↳ Лож положение.	C.2
 ВНИМАНИЕ! Ложное положение - изменение положения вручную		

10.7.3 КУ[1]: Состояния входов

КУ[1] . Блок ВКЛ1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]	
КУ[1] . Блок ВКЛ2-Вх		
КУ[1] . Блок ВКЛ3-Вх		
 Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ		

КУ[1] . Блок ВЫКЛ1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2-Вх	
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3-Вх	

↓ Состояние входного модуля: Блокировка команды **ВЫКЛ**

КУ[1] . Кмд ВКЛ-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
---------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Команда переключения **ВКЛ**, состояние логики или цифрового входа

КУ[1] . Кмд ВЫКЛ-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
----------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Команда переключения **ВЫКЛ**, состояние логики или цифрового входа

КУ[1] . Всп Вкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
---------------------------	---

↓ Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)

КУ[1] . Всп Выкл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
----------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)

КУ[1] . Гот_-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: РЦ готов

КУ[1] . Удалено-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
---------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален

КУ[1] . Пдт кмд откл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
--------------------------------	---

↓ Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения)
Входной сигнал модуля

10.7.4 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . КомОткл	[Работа / Отображение состояния / КомОткл]
	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]

↓ Сигнал: Команда отключения

КУ[1] . КУ один конт инд	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (шттрырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.</i>
КУ[1] . Пол не ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Пол не ВКЛ</i>
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>
КУ[1] . Пол_ ОТКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
КУ[1] . НЕДОВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»</i>
КУ[1] . Пол_ нар_	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».</i>
КУ[1] . Поз	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>
КУ[1] . Гот_	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Выключатель готов к работе.</i>
КУ[1] . t-зпзд	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Время запаздывания</i>
КУ[1] . Удалено	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Съёмный выключатель удален</i>
КУ[1] . Блок ВКЛ.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.</i>


КУ[1] . Блок ВЫКЛ.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.</i>
КУ[1] . КВК-успех	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.</i>
КУ[1] . КВК-неуд.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.</i>
КУ[1] . КВК-неуд. кмд. откл.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.</i>
КУ[1] . КВК-напр. пркл.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.</i>
КУ[1] . КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.</i>
КУ[1] . КВК-КУ готов	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово</i>
КУ[1] . КВК-блок поля	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.</i>
КУ[1] . КВК-КУ удален	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.</i>
КУ[1] . ПодКомОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⬇	<i>Сигнал: Подтвердить команду отключения</i>

КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.</i>
КУ[1] . Инд полож смещен	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Ложные индикаторы положения</i>
КУ[1] . КУизнос медл. КУ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется</i>
КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя</i>
КУ[1] . Кмд ВКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.</i>
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.</i>
КУ[1] . Команда ВКЛ вручную	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Команда ВКЛ вручную</i>
КУ[1] . Команда ВЫКЛ вручную	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
⤴	<i>Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную</i>



10.7.5 Износ выкл


10.7.5.1 КУ[1]: Настройки


КУ[1] . Авар_ сигнал_ Оп		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
9999	1 ... 100000	C.2
	<i>Максимальное число операций. Если счетчик операций "СчКомОткл" превысит этот предел, будет подан сигнал "Авар. сигн. оп."</i>	


КУ[1] . Исум Прер Авар		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
100.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Исум Прер Авар</i>	


КУ[1] . Тревл Исум откл/час		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
100.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>	


КУ[1] . КУизнос РЦ Фн		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
неакт_	неакт_, акт_  акт_/неакт_.	C.2
	<i>Кривая износа выключателя (выключателя нагрузки) определяет максимально допустимое число циклов ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ в зависимости от тормозных токов. При превышении кривой эксплуатации выключателя направляется аварийный сигнал. Кривая эксплуатации выключателя основана на технической спецификации от производителя выключателя. Эту кривую требуется скопировать с использованием доступных точек.</i>	


КУ[1] . Тревл. ур. изн.		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Уставка для сигнала тревоги</i>	


КУ[1] . Блок ур изн		[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>	

КУ[1] . Ток1	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
0.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #1</i>	


КУ[1] . Счет1	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов1</i>	

КУ[1] . Ток2	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1.20кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #2</i>	


КУ[1] . Счет2	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов2</i>	


КУ[1] . Ток3	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
8.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #3</i>	


КУ[1] . Счет3	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов3</i>	


КУ[1] . Ток4	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #4</i>	


КУ[1] . Счет4	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов4</i>	


КУ[1] . Ток5	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #5</i>	


КУ[1] . Счет5	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов5</i>	


КУ[1] . Ток6	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #6</i>	


КУ[1] . Счет6	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов6</i>	


КУ[1] . Ток7	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #7</i>	


КУ[1] . Счет7	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов7</i>	


КУ[1] . Ток8	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #8</i>	

КУ[1] . Счет8	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов8</i>	



КУ[1] . Ток9	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	<i>Уровень тока отключения #9</i>	

КУ[1] . Счет9	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Число допустимых открытых импульсов9</i>	



КУ[1] . Ток10	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
20.00кА	0.00кА ... 2000.00кА	C.2
	Уровень тока отключения #10	



КУ[1] . Счет10	[Управление / КУ / КУ[1] / Износ КУ]	
1	1 ... 32000	C.2
	Число допустимых открытых импульсов10	

10.7.5.2 КУ[1]: Прямые команды

КУ[1] . Квит Сч КомПер	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства	

КУ[1] . Сбр_СуммОткл	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс суммы фазных токов отключения	

КУ[1] . Кви Рес РЦ РАЗОМКНУТ	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс ресурса ВЫКЛ РАЗОМКН.	
	<i>(Примечание. Значение 100% для параметра »Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ« означает, что выключатель требует обслуживания.)</i>	

КУ[1] . Квит Исум откл/час	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Квитирование суммарной величины токов отключения в час.	

10.7.5.3 КУ[1]: Сигналы (состояния выходов)

КУ[1] . Авар_ сигнал_ Оп	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.")</i>
КУ[1] . СуммОткл: Iф.А	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А</i>
КУ[1] . СуммОткл: Iф.В	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В</i>
КУ[1] . СуммОткл: Iф.С	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С</i>
КУ[1] . СуммОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.</i>
КУ[1] . Квит Сч КомПер	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства</i>
КУ[1] . Сбр_СуммОткл	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения</i>
КУ[1] . Трев. ур. изн.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Уставка для сигнала тревоги</i>
КУ[1] . Блок ур изн	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя</i>
КУ[1] . Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↕	<i>Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).</i>

КУ[1] . Трев Исум откл/час	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.</i>

КУ[1] . Квит трев Исум откл/час	[Работа / Отображение состояния / Управление / КУ[1]]
↓	<i>Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».</i>

10.7.5.4 КУ[1]: Измеренные значения

КУ[1] . СуммОткл If.A	[Работа / Истор / Итог Сч]
КУ[1] . СуммОткл If.B	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
КУ[1] . СуммОткл If.C	
⌘	<i>Сумма фазных токов отключения</i>

КУ[1] . Исум откл/час	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
⌘	<i>Суммарная величина токов отключения в час.</i>


КУ[1] . Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
⌘	<i>Используемый ресурс выключателя (100 % означает, что выключателю требуется обслуживание.)</i>

10.7.5.5 КУ[1]: Счетчики


КУ[1] . СчКомОткл	[Работа / Истор / Итог Сч]
	[Работа / Данн_о сч_ и вер_ / Управление / КУ[1]]
#	<i>Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.</i>


11 Системные аварийные сигналы


11.1 Систем. авари. сигналы: Параметры конфигурации

Систем. авари. сигналы . Реж_	[Планир_ устр_]	
«-»	«-», исп ↳ Реж_.	S.3
 <i>основной режим работы</i>		

11.2 Систем. авари. сигналы: Настройки


Систем. авари. сигналы . Функция	[Систем. авари. сигналы / Общие настройки]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	P.2
 <i>Постоянное включение или выключение модуля/ступени.</i>		


Систем. авари. сигналы . ВнБлк Фнк	[Систем. авари. сигналы / Общие настройки]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	P.2
 <i>Включить (разрешить) или выключить (запретить) блокировку модуля/ступени. Этот параметр имеет силу только если соответствующему общему параметру защиты присвоен сигнал. Если сигнал принимает значение «истина», то такие модули/ступени будут заблокированы, если значение параметра «ВнБлкФнк=Активен».</i>		

Систем. авари. сигналы . Треп	[Систем. авари. сигналы / Мощн. / Ватт] ... [Систем. авари. сигналы / КНИ / I КНИ]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ акт_/неакт_.	P.2
 <i>Аварийный сигнал</i>		


11 Системные аварийные сигналы

11.3 Систем. аварии. сигналы: Состояния входов


Систем. аварии. сигналы . Уставка	[Систем. аварии. сигналы / Мощн. / Ватт] ... [Систем. аварии. сигналы / КНИ / U КНИ]	
10000кВт	1кВт ... 40000000кВт	P.2
	<i>Уставка (должна быть введена как первичное значение)</i>	

Систем. аварии. сигналы . t-выд	[Систем. аварии. сигналы / Мощн. / Ватт] ... [Систем. аварии. сигналы / КНИ / I КНИ]	
0мин	0мин ... 60мин	P.2
	<i>Выдержка времени на отключение</i>	

Систем. аварии. сигналы . Уставка	[Систем. аварии. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по току] [Систем. аварии. сигналы / КНИ / I КНИ]	
500А	10А ... 500000А	P.2
	<i>Уставка (должна быть введена как первичное значение)</i>	

Систем. аварии. сигналы . Уставка	[Систем. аварии. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по мощности / Наг Вар] [Систем. аварии. сигналы / Нагрузка / Нагрузка по мощности / Наг ВА]	
20000кВАр	1кВАр ... 40000000кВАр	P.2
	<i>Уставка (должна быть введена как первичное значение)</i>	

11.3 Систем. аварии. сигналы: Состояния входов

Систем. аварии. сигналы . ВнБлк-Вх	[Работа / Отображение состояния / Систем. аварии. сигналы]	
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>	

11.4 Систем. авари. сигналы: Сигналы (состояния выходов)

Систем. авари. сигналы . акт_	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Активный	
Систем. авари. сигналы . ВнБлк	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Внешняя блокировка	
Систем. авари. сигналы . Авар сигн макс мощн Вт	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение активной мощности	
Систем. авари. сигналы . Авар сигн макс мощн ВАр	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение реактивной мощности	
Систем. авари. сигналы . Авар сигн макс мощн ВА	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение полной мощности	
Систем. авари. сигналы . Авар сигн Вт ср (нагрузка)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение активной мощности	
Систем. авари. сигналы . Авар сигн ВАр ср (нагрузка)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение реактивной мощности	
Систем. авари. сигналы . Авар сигн ВА ср (нагрузка)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение полной мощности	
Систем. авари. сигналы . Ав сигн ср знач тока (нагр)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
⬆ Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току	

11 Системные аварийные сигналы

11.4 Систем. авари. сигналы: Сигналы (состояния выходов)

Систем. авари. сигналы . Трев I КНИ	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений</i>
Систем. авари. сигналы . Трев U КНИ	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному напряжению нелинейных искажений</i>
Систем. авари. сигналы . Откл макс мощн Вт	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение активной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл макс мощн ВАр	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение реактивной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл макс мощн ВА	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение полной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл Вт ср (нагрузка)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение активной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл ВАр ср (нагрузка)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение реактивной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл ВА ср (нагрузка)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение полной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл по ср знач тока (нагр)	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току</i>
Систем. авари. сигналы . Откл I КНИ	[Работа / Отображение состояния / Систем. авари. сигналы]
↑	<i>Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений</i>

Систем. авари. сигналы . **Откл U
КНИ**


[Работа / Отображение состояния / Систем. авари.
сигналы]

⇅ *Сигнал: Отключение по суммарному напряжению нелинейных искажений*



12.1 Записи
 12.1.1 Зап соб - Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.

12 Записи


12.1 Зап соб - Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.

Зап соб	[Работа / Регистр_ / Зап соб]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Регистратор событий заносит в журнал все события, например, операции переключения, изменение параметров, сигналы тревоги, отключения, выбор режимов работы, блокировки и переходы выходов и входов из одного состояния в другое.</i></p>

12.1.1 Зап соб: Прямые команды


Зап соб . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
	Сброс всех записей

12.1.2 Зап соб: Сигналы (состояния выходов)


Зап соб . Сбр_ всех запис_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Зап соб]
	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)


12.2 Авар_Осц_ - После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.


12.2 Авар_Осц_ - После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.


Авар_Осц_	[Работа / Регистр_ / Авар_Осц_]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>После того, как событие пуска примет значение «Истина», аварийный осциллограф запишет аналоговые и цифровые дорожки.</i></p>


12.2.1 Авар_Осц_: Настройки


Авар_Осц_ . Пуск: 1	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
Защ . Откл	«-» ... Сис . Internal test state S.3 ↳ 1..n_Спис_назн_.
	<i>Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»</i>

Авар_Осц_ . Пуск: 2	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
...	
Авар_Осц_ . Пуск: 8	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state S.3 ↳ 1..n_Спис_назн_.
	<i>Начало записи, если назначенный сигнал принимает значение «Истина»</i>



Авар_Осц_ . Авто перезапись	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
акт_	неакт_, акт_ S.3 ↳ Реж_.
	<i>Если свободная память системы закончилась, новый файл будет записан поверх самого старого.</i>



Авар_Осц_ . Вр_до пуска	[Пар_устр_ / Регистр_ / Авар_Осц_]
20%	0% ... 99% S.3
	<i>Время до срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Оно соответствует части записи перед возникновением триггерного события.</i>

Авар_Осц_ . Время слежения	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Время после срабатывания триггера устанавливается в виде процента от значения «Макс. размер файла». Это оставшееся время, указанное в «Макс. размер файла», которое зависит от значения «Время до срабатывания триггера» и продолжительности триггерного события, но не превышает установленного здесь значения «Время после срабатывания триггера».</i>	


Авар_Осц_ . макс разм файла	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар_ Осц_]	
2с	0.1с ... 15.0с	S.3
	<i>Максимальная емкость хранения каждой записи, включая время до и после срабатывания триггера. Количество записей зависит от размера каждой записи, максимального размера файла (заданного здесь) и общей емкости хранения.</i>	

12.2.2 Авар_Осц_: Прямые команды

Авар_Осц_ . Руч_ пуск	[Работа / Регистр_ / Руч_ пуск]	
Ложь	Ложь, Ист_  ист_ или ложн_.	P.1
	Ручной пуск	

Авар_Осц_ . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.	P.1
	Сброс всех записей	



12.2.3 Авар_Осц_: Состояния входов

Авар_Осц_ . Пуск1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_ Осц_]	
...		
Авар_Осц_ . Пуск8-Вх		
	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись	

12.2.4 Авар_Осц_: Сигналы (состояния выходов)



Авар_Осц_ . запись	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Запись</i>	
Авар_Осц_ . Пам_переп_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Память переполнена</i>	
Авар_Осц_ . Сброс ошиб_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Сброс ошибок из памяти</i>	
Авар_Осц_ . Сбр_ всех запис_	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>	
Авар_Осц_ . Сбр_ зап	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Удалить запись</i>	
Авар_Осц_ . Руч_ пуск	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
 Сигнал: <i>Ручной пуск</i>	

12.2.5 Авар_Осц_: Измеренные значения

Авар_Осц_ . Зап сост	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
Гот_	Гот_, Запись, Запись файла, Блк Тригг_  Зап сост.
 Состояние записи	


12 Записи

12.2.5 Авар_Осц_: Измеренные значения


Авар_Осц_ . Код ошибки	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар_Осц_]
OK	OK, Ош_зап, Сброс ошиб_, Ошибка расчета, Файл не найден, Авто перезап_выкл_  Неисп.
	<i>Код ошибки</i>


12.3 Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.

12.3 Авар.осцил_ – Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.


Авар.осцил_	[Работа / Регистр_ / Авар.осцил_]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Величины, измеренные в момент отключения, будут сохранены аварийным осциллографом.</i></p>

12.3.1 Авар.осцил_ : Настройки


Авар.осцил_ . Режим записи	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
Только отключения	<p>Авар. сигналы и отключения, Только отключения</p> <p>Режим записи.</p>	S.3
	Режим регистратора (задайте поведение регистратора)	

Авар.осцил_ . t-задерж-изм.	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Авар.осцил_]	
0мс	0мс ... 60мс	S.3
	После отключения измерение будет отложено на этот период времени.	


12.3.2 Авар.осцил_ : Прямые команды

Авар.осцил_ . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	<p>неакт_, акт_</p> <p>Реж_.</p>	P.1
	Сброс всех записей	


12.3.3 Авар.осцил_ : Сигналы (состояния выходов)


Авар.осцил_ . Сбр_ зап	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Авар.осцил_]	
	Сигнал: Удалить запись	


12.4 Рег трд - Регистратор тренда


Рег трд	[Работа / Регистр_ / Рег трд]
 Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).	
	<i>Регистратор тренда</i>


12.4.1 Рег трд: Настройки


Рег трд . Разреш	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min ↳ Разреш.
 <i>Разрешение (частота регистрации)</i>	S.3


Рег трд . Тренд1	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . Іф.А СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения1</i>	S.3


Рег трд . Тренд2	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . Іф.В СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения2</i>	S.3


Рег трд . Тренд3	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . Іф.С СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения3</i>	S.3


Рег трд . Тренд4	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]
ТТ . 3ю изм СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.
 <i>Значение наблюдения4</i>	S.3


Рег трд . Тренд5	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . UA СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения5		

Рег трд . Тренд6	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . UB СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения6		


Рег трд . Тренд7	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . UC СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения7		

Рег трд . Тренд8	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
ТН . VX изм СКЗ	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения8		


Рег трд . Тренд9	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения9		

Рег трд . Тренд10	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Рег трд]	
«-»	«-» ... СчЭн_ . cos φ СКЗ ↳ 1..n, список записей тренда.	S.3
 Значение наблюдения10		


12.4.2 Рег трд: Прямые команды

Рег трд . Сбр_ всех зап_	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
<input checked="" type="radio"/>	<i>Сброс всех записей</i>


12.4.3 Рег трд: Сигналы (состояния выходов)


Рег трд . Сброс всех записей	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Рег трд]
	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>

12.4.4 Рег трд: Счетчики



Рег трд . Макс.дост записей	[Работа / Данн_ о сч_ и вер_ / Рег трд]
	<i>Максимальное количество доступных записей в текущей конфигурации</i>

12.5 Пуск рег - Запустить регистратор



Пуск рег	[Работа / Регистр_ / Пуск рег]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Запустить регистратор</i></p>



Стат рег	[Работа / Регистр_ / Стат рег]
	<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Статистический регистратор</i></p>

12.5.1 Пуск рег: Настройки


Пуск рег . Разреш	[Пар_ устр_ / Регистр_ / Пуск рег]	
50ms	50ms, 100ms, 1s	S.3
	 Разреш.	
	<i>Разрешение (частота регистрации)</i>	

12.5.2 Пуск рег: Прямые команды

Пуск рег . Удал зап пуск	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	 Реж_.	
	<i>Удалить все записи пуска регистратора</i>	

Пуск рег . Удал стат зап	[Работа / Сброс/Подтв / Сброс]	
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	 Реж_.	
	<i>Удалить все статистические записи регистратора (тренда пуска)</i>	



12.5.3 Пуск рег: Сигналы (состояния выходов)

Пуск рег . Сохран	[Работа / Отображение состояния / Регистр_ / Пуск рег]
 Сигнал: <i>Данные сохранены</i>	

13 Логика


13.1 Логика


13.1.1 Логика: Параметры конфигурации

Логика . Клв логич уравнений	[Планир_ устр_]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80  Клв логич уравнений.	S.3
 Число обязательных логических уравнений:		

13.1.2 Логика ... Логика

13.1.2.1 Логика: Настройки

Логика . ЛУ1.Элемент	[Логика / ЛУ 1]	
И	И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ ↳ ЛУ1.Элемент.	S.3
 Логический Элемент		

Логика . ЛУ1.Вход1 ... Логика . ЛУ1.Вход4	[Логика / ЛУ 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_ Спис_ назн_.	S.3
 Назначение входного сигнала		

Логика . ЛУ1.Инверсия1 ... Логика . ЛУ1.Инверсия4	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
 Инверсия входного сигнала		

Логика . ЛУ1.t-Выд вкл	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на включение		

Логика . ЛУ1.t-Выд выкл	[Логика / ЛУ 1]	
0.00с	0.00с ... 36000.00с	S.3
 Выдержка времени на выключение		

Логика . ЛУ1.Квит замк	[Логика / ЛУ 1]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state ↳ 1..n_Спис_назн_.	S.3
🔗 <i>Сигнал квитирования для замыкания</i>		

Логика . ЛУ1.Инвертир квит	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
🔗 <i>Сигнал инвертирующего квитирования для замыкания</i>		

Логика . ЛУ1.Инверт уст	[Логика / ЛУ 1]	
неакт_	неакт_, акт_ ↳ Реж_.	S.3
🔗 <i>Инвертирование сигнала установки для замыкания</i>		

13.1.2.2 Логика: Состояния входов

Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
...		
Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх		
⬇️ <i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>		

Логика . ЛУ1.Квит замк-Вх	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
⬇️ <i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>		

13.1.2.3 Логика: Сигналы (состояния выходов)

Логика . ЛУ1.Элем вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
⬆️ <i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>		

Логика . ЛУ1.Таймер вых	[Работа / Отображение состояния / Логика]	
⬆️ <i>Сигнал: Выход таймера</i>		

13 Логика

13.1.2.3 Логика: Сигналы (состояния выходов)

Логика . ЛУ1.Выход	[Работа / Отображение состояния / Логика]
⬆	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>

Логика . ЛУ1.Выход инверт	[Работа / Отображение состояния / Логика]
⬆	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

14 Самодиагностика

Сообщения	[Работа / Самодиагностика / Сообщения]
<p>Данный элемент представляет собой особый диалог (подробнее см. в техническом руководстве).</p> <p><i>Внутренние сообщения</i></p>	

14.1 СД: Прямые команды

СД . СДИ сис-мы подтв.	[Работа / Сброс/Подтв / Подтвердить]
Ложь	Ложь, Ист_ ↳ ист_ или ложн_.
<p>Индикатор системы подтверждения (индикатор, мигающий красным/зеленым)</p>	P.1

14.2 СД: Сигналы (состояния выходов)

СД . Системная ошибка	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>Сигнал: Сбой устройства</p>	

СД . Контакт самоконтроля	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>Сигнал: Контакт самоконтроля</p>	


СД . Новая ошибка	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.</p>	

СД . Новое предупреждение	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.</p>	

14.3 СД: Счетчики



СД . Счет. числа своб. подкл.	[Работа / Самодиагностика / Состояние системы]
<p>Счетчик для сетевой диагностики. Кол-во свободных подключений.</p>	

15 Сервис



- Сис . Перез_:  Табл.



15.1 Ген синусоиды - Генератор синусоиды



15.1.1 Ген синусоиды: Параметры конфигурации


Ген синусоиды . Реж_	[Планир_ устр_]	
исп	«-», исп  Реж_.	S.3
	<i>Генератор синусоиды, основной режим работы</i>	


15.1.2 Ген синусоиды: Настройки


Ген синусоиды . Реж откл кмд	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
Нет кмд откл	Нет кмд откл, С кмд откл  Реж откл кмд.	S.3
	<i>Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)</i>	


Ген синусоиды . Моделир внеш пуска	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
«-»	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>	


Ген синусоиды . ВнБлк1	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]	
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	«-» ... Сис . Internal test state  1..n_ Спис_ назн_.	S.3
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».1</i>	

Ген синусоиды . ВнБлк2		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Внешняя блокировка модуля, в случае если блокировка активирована (разрешена) в пределах набора параметров и если состояние назначенного сигнала - «Истина».2</i>	


Ген синусоиды . Принуд закл		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
«-»	«-» ... Сис . Internal test state	S.3
	↳ 1..n_Спис_назн_.	
	<i>Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>	



Ген синусоиды . До сбоя		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Период до сбоя</i>	

Ген синусоиды . Моделир сбоя		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 10800.00с	S.3
	<i>Длительность моделирования сбоя</i>	


Ген синусоиды . После сбоя		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Интервалы]
0.0с	0.00с ... 300.00с	S.3
	<i>Период после сбоя</i>	


15.1.3 Ген синусоиды: Прямые команды


Ген синусоиды . Пуск моделир		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
неакт_	неакт_, акт_	S.3
	↳ Реж_.	
	<i>Запустить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)</i>	


Ген синусоиды . Стоп моделир	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Процесс]
неакт_	неакт_, акт_  Реж_.
S.3	
 <i>Остановить моделирование сбоя (используя тестовые параметры)</i>	

15.1.4 Ген синусоиды: Состояния входов


Ген синусоиды . Моделир внеш пуска-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
	<i>Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>


Ген синусоиды . ВнБлк1-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

Ген синусоиды . ВнБлк2-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>

Ген синусоиды . Принуд закл-Вх	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
	<i>Состояние входного модуля: Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>

15.1.5 Ген синусоиды: Сигналы (состояния выходов)

Ген синусоиды . Ручной пуск	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
	<i>Моделирование сбоя запущено вручную.</i>

Ген синусоиды . Ручной останов	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
	<i>Моделирование сбоя остановлено вручную.</i>

Ген синусоиды . работа	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды] [Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
⬆	<i>Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения</i>

Ген синусоиды . Запущено	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
⬆	<i>Моделирование сбоя запущено</i>

Ген синусоиды . Остановлено	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
⬆	<i>Моделирование сбоя остановлено</i>


Ген синусоиды . Сост	[Работа / Отображение состояния / Ген синусоиды]
⬆	<i>Сигнал: Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset</i>


15.1.6 Ген синусоиды: Измеренные значения


Ген синусоиды . Сост	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Сост_]
Выкл.	Выкл., До сбоя, Моделир сбоя, После сбоя, Нач квит ⌄> Сост_.
🔗	<i>Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset</i>


15.1.7 Ген синусоиды - Генератор синусоиды


15.1.7.1 Ген синусоиды: Настройки


Ген синусоиды . UA	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un S.3
 Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: фаза ф.А	








Ген синусоиды . UB	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un S.3
 Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: фаза ф.В	

Ген синусоиды . UC	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un S.3
 Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: фаза ф.С	

Ген синусоиды . VX	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un S.3
 Фундаментальная величина напряжения в предварительном состоянии: VX	

Ген синусоиды . φ UA	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]
0°	-360° ... 360° S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: фаза ф.А	


Ген синусоиды . φ UB	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / TH]
240°	-360° ... 360° S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: фаза ф.В	


Ген синусоиды . φ UC		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТН]
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: фаза φ.C</i>	
Ген синусоиды . φ VG изм		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТН]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в предварительной фазе: VX</i>	
Ген синусоиды . UA		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза φ.A</i>	
Ген синусоиды . UB		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза φ.B</i>	
Ген синусоиды . UC		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза φ.C</i>	
Ген синусоиды . VX		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]
0.29Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в состоянии сбоя: фаза VX</i>	
Ген синусоиды . φ UA		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: фаза φ.A</i>	


Ген синусоиды . φ UB	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: фаза ф.В</i>	


Ген синусоиды . φ UC	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: фаза ф.С</i>	

Ген синусоиды . φ VG изм	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТН]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в фазе сбоя: VX</i>	

Ген синусоиды . UA	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза ф.А</i>	

Ген синусоиды . UB	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза ф.В</i>	


Ген синусоиды . UC	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.57Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза ф.С</i>	


Ген синусоиды . VX	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]	
0.0Un	0.00Un ... 2.00Un	S.3
	<i>Фундаментальная величина напряжения в заключительной фазе: фаза VX</i>	


Ген синусоиды . φ UA		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза ф.А</i>	
Ген синусоиды . φ UB		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза ф.В</i>	
Ген синусоиды . φ UC		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . φ VG изм		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТН]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора напряжения в заключительной фазе: фаза VX</i>	


15.1.8 Ген синусоиды - Генератор синусоиды


15.1.8.1 Ген синусоиды: Настройки


Ген синусоиды . Иф.А	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
	Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.А	







Ген синусоиды . Иф.В	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
	Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.В	

Ген синусоиды . Иф.С	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
	Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: фаза ф.С	

Ген синусоиды . 3Iо изм	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 25.00Iном 	S.3
	Фундаментальная величина тока в предварительном состоянии: 3Iо	


Ген синусоиды . фи If.А	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
	Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.А	

Ген синусоиды . фи If.В	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]	
240°	-360° ... 360°	S.3
	Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.В	


Ген синусоиды . фи Iф.С		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . изм 3Iо фи		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / До сбоя / ТТ]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в предварительной фазе: 3Iо</i>	
Ген синусоиды . Iф.А		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.А</i>	
Ген синусоиды . Iф.В		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.В</i>	
Ген синусоиды . Iф.С		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
0.0Iном	0.00Iном ... 40.00Iном	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: фаза ф.С</i>	
Ген синусоиды . 3Iо изм		[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока ² <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока ² <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 25.00Iном 	S.3
	<i>Фундаментальная величина тока в состоянии сбоя: 3Iо</i>	


Ген синусоиды . фи Iф.А	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
0°	-360° ... 360° S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: фаза ф.А	


Ген синусоиды . фи Iф.В	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
240°	-360° ... 360° S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: фаза ф.В	






Ген синусоиды . фи Iф.С	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
120°	-360° ... 360° S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: фаза ф.С	

Ген синусоиды . изм I₀ фи	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / Моделир сбоя / ТТ]
0°	-360° ... 360° S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в фазе сбоя: I ₀	

Ген синусоиды . Iф.А	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]
0.0I _{ном}	0.00I _{ном} ... 40.00I _{ном} S.3
 Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.А	

Ген синусоиды . Iф.В	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]
0.0I _{ном}	0.00I _{ном} ... 40.00I _{ном} S.3
 Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.В	

Ген синусоиды . Iф.С	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]
0.0I _{ном}	0.00I _{ном} ... 40.00I _{ном} S.3
 Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: фаза ф.С	

Ген синусоиды . 3Io изм	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0.0Iном	If: слот 3 = Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 2.500Iном If: слот 3 ≠ Входы измерения тока2 <ul style="list-style-type: none"> • 0.00Iном ... 25.00Iном 	S.3
 Фундаментальная величина тока в заключительной фазе: 3Io		
Ген синусоиды . фи If.A	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.А		
Ген синусоиды . фи If.B	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
240°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.В		
Ген синусоиды . фи If.C	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
120°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: фаза ф.С		
Ген синусоиды . изм 3Io фи	[Сервис / Режим теста (защ запр) / Ген синусоиды / Конфиг_ / После сбоя / ТТ]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Начальная позиция относительно начального угла фазора тока в заключительной фазе: 3Io		

16 Списки выбора

Зап сост

Состояние записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Авар_Осц_ . Зап сост

Зап сост	Описание
Гот_	Готово
Запись	Запись
Запись файла	Сигнал: Запись файла
Блк Тригг_	Сигнал пуска все еще активен - ждите падающего фронта. Новая запись может быть начата только если сигнал пуска, начавший предыдущую запись, уже принял низкий уровень. Таким образом устраняется возможность бесконечной записи.

Неисп

Неисправность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Авар_Осц_ . Код ошибки

Неисп	Описание
ОК	ОК
Ош_ зап	Сигнал: Ошибка записи в память
Сброс ошиб_	Сигнал: Сброс ошибок из памяти
Ошибка расчета	Ошибка расчета
Файл не найден	Файл не найден
Авто перезап_ выкл_	Если объем памяти исчерпан, запись будет остановлена.

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC 61850 . Сост изд Goose
-  IEC 61850 . Сост подпис Goose
-  IEC 61850 . Сост сервер Mms

Сост_	Описание
Выкл.	Выкл.
Вкл.	Вкл.
Ошибка	Ошибка

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Сост_ведом_

Сост_	Описание
Поиск Бод	Нет соединения с ведущим устройством PROFIBUS-DP
Бод найден	Подчиненное устройство PROFIBUS DP подключено к шине. Обращение к адресу подчиненного устройства со стороны ведущего устройства еще не произошло (и такая адресация еще не произошла с момента последнего разрыва соединения).
ПРМ ОК	Ведущее устройство обращается к подчиненному устройству, сообщение с установками параметров было принято и подтверждено. Подчиненное устройство ожидает от ведущего устройства конфигурационное сообщение.
ПРМ ТРЕБ	Обращение к подчиненному устройству со стороны ведущего устройства больше не происходит (измененные параметры в ведущем устройстве без установившейся связи остановлены, программа ведущего устройства выключена, но нижний уровень PROFIBUS еще находится в активном состоянии).
ПРМ Ошибк	Ошибка в сообщении с настройками параметров (например, неправильный идентификатор ПСО).
КОНФ ОШ_	Ошибка конфигурирования: количество входящих и исходящих битов, установленное параметрами ведущего устройства, не соответствует количеству входящих и исходящих битов, установленному параметрами подчиненного устройства.
Оч_данн_	Ведущее устройство посылает общую команду управления для очистки данных.
Обмен данными	Обмен данными между ведущим и подчиненным устройством.

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Profibus . Скор_пер_дан_](#)

Скор_пер_дан_	Описание
12 Mb/s	12 Mb/s
6 Mb/s	6 Mb/s
3 Mb/s	3 Mb/s
1.5 Mb/s	1.5 Mb/s
0.5 Mb/s	0.5 Mb/s
187500 baud	187500 baud
93750 baud	93750 baud
45450 baud	45450 baud
19200 baud	19200 baud
9600 baud	9600 baud
--	--

Ид_ПСО

Идентификатор ПСО. Идентификатор ООС.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Profibus . Ид_ПСО](#)

Ид_ПСО	Описание
0С50h	<i>PnodID (узел-родитель) для конфигурационного файла.</i>

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Profibus . Сост. конфиг.

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	<i>Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i>
ОК	<i>Конфигурация SCADA активна.</i>
Конфиг. недост.	<i>Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i>
Ошибка	<i>Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>

Состояние сервера

Состояние сервера.

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  SNTP . Используемый сервер

Состояние сервера	Описание
Сервер 1	<i>Используется сервер 1.</i>
Сервер 2	<i>Используется сервер 2.</i>
Нет	<i>Сервер не используется.</i>

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  SNTP . К-во серв.
-  SNTP . Сет. соедин.

Сост_	Описание
ХОРОШЕЕ	<i>ХОРОШЕЕ</i>
ДОСТАТОЧНО	<i>ДОСТАТОЧНО</i>
ПЛОХОЕ	<i>ПЛОХОЕ</i>
«-»	<i>НЕТ СОЕДИНЕНИЯ</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [ЦВх Слот X1 . Инверсия 1](#)
- [РелВых Раз X2 . Замкн_](#)
- [РелВых Раз X2 . Инверсия](#)
- [РелВых Раз X2 . Инверсия 1](#)
- [РелВых Раз X2 . Замкн_](#)
- [РелВых Раз X2 . Инверсия](#)
- [...]

Реж_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

ист_ или ложн_

Истинно или ложно

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Авар_ Осц_ . Руч_ пуск](#)
- [СД . СДИ сис-мы подтв.](#)

ист_ или ложн_	Описание
Ложь	Ложь
Ист_	Истина

Тип опред. пароля

Тип определения пароля. Это значение прямо связано с уровнем безопасности доступа к устройству.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Пароль для USB-подкл.](#)
- [Сис . Пароль для удал. сет. соедин.](#)

Тип опред. пароля	Описание
отключен	<i>Пароль отключен.</i>
по умолчанию	<i>Используется пароль по умолчанию, то есть пользователь его не изменил (однако для устройств, пароль по умолчанию для которых отключен, отображается, что пароль "отключен", а не задан "по умолчанию").</i>
опр. польз.	<i>Пароль определен пользователем. Это соответствует наивысшему уровню безопасности доступа к устройству.</i>

Сертификат TLS

Тип сертификата, используемого устройством для шифрованной связи. Это значение прямо связано с уровнем безопасности связи.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Сертификат TLS](#)

Сертификат TLS	Описание
Специальный	<i>Для шифрованной связи устройство использует специальный сертификат. Это соответствует наивысшему уровню безопасности связи.</i>
Основной	<i>Для шифрованной связи устройство использует основной сертификат. Это означает некоторое снижение уровня по сравнению с использованием специального сертификата данного устройства.</i>
Поврежд.	<i>Сертификат шифрованной связи поврежден и потому непригоден для использования.</i>

Право на переключение

На список выбора ссылаются следующие параметры:





- [Управление . Право на переключение](#)
- [Управление . Право на переключение](#)
- [Управление . Право на переключение](#)

Право на переключение	Описание
Нет	Нет
Локальный	Локальный
Удаленный	Удаленный
Локальный и удаленный	Локальный и удаленный

Настр. сброса устр.

При нажатии клавиши С во время холодного запуска устройства на экране откроется стандартное диалоговое окно параметров сброса. Выберите в этом окне необходимые параметры.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.
-  ИЧМ . Настр. сброса устр.

Настр. сброса устр.	Описание
"Завод. настр.", "Сброс пар."	Должны быть доступны два параметра сброса: - "Возврат к заводским настройкам", - "Сброс паролей".
Только "Завод. настр."	Будет доступна только одна настройка сброса: - "Сброс до заводских настроек". <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флажка будет утерян пароль, то единственным способом вернуть контроль будет сброс настроек устройства защиты до заводских.</i>
Деактив. сброса	Настройки сброса будут отключены. <i>ОСТОРОЖНО! Если после установки этого флажка будет утерян пароль, то устройство защиты необходимо будет отправить для обслуживания производителю.</i>

I>

При превышении величины срабатывания начинается отсчет паузы до отключения.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Реж_

I>	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
ненаправленн_	<i>Ненаправленное</i>

Выс_знач_3Io

Высокое значение тока на землю

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  3Io[1] . Реж_

Выс_знач_3Io	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
ненаправленн_	<i>Ненаправленное</i>

да/нет

Да/нет

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Перез_
-  3Io[1] . Только наблюдение
-  VG[1] . Только наблюдение
-  ТДС . Обмтк 1
-  ТДС . Обмтк 2
-  ТДС . Обмтк 3
- [...]

да/нет	Описание
нет	<i>Нет</i>

да/нет	Описание
да	Да

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ Клин\[1\] . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ Ндгрз\[1\] . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↳ МРЗ . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↩> КН\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
U>	U>
U<	Значение срабатывания

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↩> VG\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
U>	U>
U<	Значение срабатывания

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↩> I2>\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  U 012[1] . Реж.

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
U 1>	Повышенное напряжение прямой последовательности чередования фаз
U 1<	Пониженное напряжение прямой последовательности чередования фаз
U 2>	Повышенное напряжение обратной последовательности чередования фаз

Планир_устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  f[1] . Реж_

Планир_устр_	Описание
«-»	Не используется
f<	Пониженная частота
f>	Повышенная частота
f< и df/dt	Величина пониженной частоты и (мгновенное) значение скорости изменения частоты.
f> и df/dt	Величина повышенной частоты и (мгновенное) значение скорости изменения частоты.
f< и DF/DT	Величина пониженной частоты и (усредненное) значение скорости изменения частоты.
f> и DF/DT	Величина повышенной частоты и (усредненное) значение скорости изменения частоты.
df/dt	Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты.
дельта фи	Рассчитанное значение: Выброс вектора

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ЗПЭ[1] . Реж_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
P>	Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (перегрузки). Она может использоваться для контроля максимально допустимых пределов мощности трансформаторов или воздушных ЛЭП.
P<	Величина срабатывания по активной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки) (например, вызванной холостым режимом двигателей).
Pp<	Обратная недостаточность
Pp>	Величина срабатывания по обратной активной мощности перегрузки. Защита от обратной подачи мощности в сеть электропитания.
Q>	Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (перегрузки). Контроль максимально допустимой реактивной мощности электрооборудования (трансформаторов или воздушных ЛЭП). При превышении максимально допустимого уровня батарея конденсаторов будет выключена.
Q<	Величина срабатывания по реактивной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки). Контроль минимального значения реактивной мощности. Если она опускается ниже установленного значения, то батарея конденсаторов будет включена.
Qp<	Обратная недостаточность
Qp>	Величина срабатывания по обратной реактивной мощности перегрузки.
S>	Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (перегрузки).
S<	Величина срабатывания по полной мощности нагрузки (недостаточной нагрузки).

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ КМ\[1\] . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ВншЗащ\[1\] . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ТДС . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ УРОВ . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [КЦУ . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [КТТ . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Планир_ устр_

Планирование устройства

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [ППот . Реж_](#)

Планир_ устр_	Описание
«-»	Не используется

Планир_ устр_	Описание
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Систем. авари. сигналы . Реж_

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Используемый протокол

Используемый протокол SCADA

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Scada . Протокол

Используемый протокол	Описание
«-»	Не используется
Modbus RTU	Протокол Modbus RTU
Modbus TCP	Протокол Modbus TCP
Modbus TCP/RTU	Протокол Modbus TCP/RTU
DNP3 RTU	Протокол распределенной сети RTU
DNP3 TCP	Протокол распределенной сети TCP
DNP3 UDP	Протокол распределенной сети UDP
IEC 60870-5-103	Протокол IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104	Протокол IEC 60870-5-104
IEC 61850	Связь IEC 61850
Profibus	Модуль Profibus

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [IRIG-B . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [SNTP . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	Не используется
исп	Применение

Клв логич уравнений

Число обязательных логических уравнений:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Логика . Клв логич уравнений](#)

Клв логич уравнений	Описание
0	0
5	5
10	10
20	20
40	40
80	80

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Ген синусоиды . Реж_](#)

Реж_	Описание
«-»	<i>Не используется</i>
исп	<i>Применение</i>

Масшт_

Отображение измеренных величин в виде первичных, вторичных или удельных величин

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Масшт_](#)

Масшт_	Описание
Удельн_ вел_	<i>Удельные величины</i>
Первичн_ вел_	<i>Первичные величины</i>
Втор_ вел_	<i>Вторичные величины</i>

Едн

Единицы измерения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [УТДС . Ед-ца температур](#)

Едн	Описание
Celsius	<i>Celsius</i>
Fahrenheit	<i>Fahrenheit</i>

1..n, масштаб мощн

к

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ СчЭн_ . Ед-цы мощн.](#)

1..n, масштаб мощн	Описание
Автом.масштаб мощн	<i>Выбор префикса единиц (к, М, Г) и количества знаков после запятой для значений мощности в зависимости от основных параметров трансформаторов тока и напряжения.</i>
кВт, кВАр или кВА	<i>Выбрать префикс «к» для единиц (кВт, кВАр или кВА)</i>
МВт, МВАр или МВ·А	<i>Выбрать префикс «М» для единиц (МВт, МВАр или МВ·А)</i>
ГВт, ГВАр или ГВА	<i>Выбрать префикс «Г» для единиц (ГВт, ГВАр или ГВА)</i>

1..n, масштаб энерг

1..n, масштабирование энергопотребления

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ СчЭн_ . Ед-цы энерг](#)

1..n, масштаб энерг	Описание
Автом.масштаб энерг	<i>Выбор префикса единиц (к, М, Г) и количества знаков после запятой для значений мощности в зависимости от основных параметров трансформаторов тока и напряжения.</i>
кВт*ч, кВАр*ч или кВА*ч	<i>Выбрать префикс «к» для единиц (кВт*ч, кВАр*ч или кВА*ч)</i>
МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч	<i>Выбрать префикс «М» для единиц (МВт*ч, МВ·Ар*ч или МВ·А*ч)</i>
ГВт*ч, ГВАр*ч или ГВА*ч	<i>Выбрать префикс «Г» для единиц (ГВт*ч, ГВАр*ч или ГВА*ч)</i>

Ном_напр_

Номинальное напряжение цифровых входов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ЦВх Слот X1 . Ном_напр_](#)

Ном_ напр_	Описание
24 В пост. тока	24 В пост. тока
48 В пост. тока	48 В пост. тока
60 В пост. тока	60 В пост. тока
110 В пост. тока	110 В пост. тока
230 В пост. тока	230 В пост. тока
110 В пер. тока	110 В пер. тока
230 В пер. тока	230 В пер. тока

Время устр_дреб

Изменение состояния цифрового входа будет распознано только по истечении времени дребезга контактов (контакт становится рабочим). Таким образом, положение бегунков не будет определяться ошибочно.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [ЦВх Слот X1 . Время устр_дреб 1](#)

Время устр_дреб	Описание
нет врем_ устр_дреб	Нет времени устранения дребезжания
20 мс	20 мс
50 мс	50 мс
100 мс	100 мс

1...n, режимы работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:







- [РелВых Раз X2 . Режим работы](#)
- [РелВых Раз X2 . Режим работы](#)
- [РелВых Раз X2 . Режим работы](#)
- [РелВых Раз X2 . Режим работы](#)
- [РелВых Раз X2 . Режим работы](#)
- [РелВых Раз X2 . Режим работы](#)

1...n, режимы работы	Описание
Нормально разомкнутый (NO)	<i>Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.</i>
Нормально замкнутый (NC)	<i>Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.</i>

1..n_ Спис_ назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  РелВых Раз X2 . Подтверждение
-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 1
-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 2
-  РелВых Раз X2 . Подтверждение
-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 1
-  РелВых Раз X2 . Назнач_ 2
- [...]

1..n_ Спис_ назн_	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Защ . введена	<i>Сигнал: Защита введена</i>
Защ . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
Защ . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Защ . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Защ . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Защ . Трев_ ф.А	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А</i>
Защ . Трев_ ф.В	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В</i>
Защ . Трев_ С	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С</i>
Защ . Трев_ З	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю</i>
Защ . Трев_	<i>Сигнал: Общий сигнал тревоги</i>
Защ . Откл ф.А	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
Защ . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Защ . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
Защ . Откл З	Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю
Защ . Откл	Сигнал: Общее отключение
Защ . Сброс №Ош.и Кол-ваОш.Эл.Сет	Сигнал: сброс номера неисправности и количества неисправностей электросети.
Защ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Защ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Защ . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ТН . Неверн. посл. фаз	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].
ТТ . Неверн. посл. фаз	Сигнал о том, что устройство обнаружило последовательность фаз (L1-L2-L3/L1-L3-L2), которая отличается от той, что была установлена для параметра «Последовательность фаз» в [Местные настройки/Общие настройки].
Управление . Локальный	Право на переключение Локальный
Управление . Удаленный	Право на переключение: Удаленное
Управление . Нет блок.	Отсутствие блокировки активно
Управление . КУ неопр	Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).
Управление . КУ помехи	Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.
Управление . Нет блок.-Вх	Отсутствие блокировки
КУ[1] . КУ один конт инд	Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.
КУ[1] . Пол не ВКЛ	Сигнал: Пол не ВКЛ
КУ[1] . Пол_ ВКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ
КУ[1] . Пол_ ОТКЛ	Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ
КУ[1] . НЕДОВКЛ	Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»
КУ[1] . Пол_ нар_	Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . Гот_	Сигнал: Выключатель готов к работе.
КУ[1] . t-зпзд	Сигнал: Время запаздывания
КУ[1] . Удалено	Сигнал: Съёмный выключатель удален
КУ[1] . Блок ВКЛ.	Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.
КУ[1] . Блок ВЫКЛ.	Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.
КУ[1] . КВК-успех	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.
КУ[1] . КВК-неуд.	Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.
КУ[1] . КВК-неуд. кмд. откл.	Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.
КУ[1] . КВК-напр. пркл.	Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.
КУ[1] . КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.
КУ[1] . КВК-КУ готов	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово
КУ[1] . КВК-блок поля	Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.
КУ[1] . КВК-КУ удален	Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.
КУ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КУ[1] . ПодКомОткл	Сигнал: Подтвердить команду отключения
КУ[1] . ВЫКЛ с кмд откл	Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[1] . Инд полож смещен	Сигнал: Ложные индикаторы положения
КУ[1] . КУизнос медл. КУ	Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется
КУ[1] . Кви КУизнос СИ КУ	Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя
КУ[1] . Кмд ВКЛ	Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ	Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.
КУ[1] . Команда ВКЛ вручную	Сигнал: Команда ВКЛ вручную
КУ[1] . Команда ВЫКЛ вручную	Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную
КУ[1] . Всп Вкл-Вх	Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52а)
КУ[1] . Всп Выкл-Вх	Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)
КУ[1] . Гот_-Вх	Состояние входного модуля: РЦ готов
КУ[1] . Удалено-Вх	Состояние входного модуля: Съёмный выключатель удален
КУ[1] . Пдт кмд откл-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал подтверждения (для команды отключения) Входной сигнал модуля
КУ[1] . Блок ВКЛ1-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] . Блок ВКЛ2-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] . Блок ВКЛ3-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] . Блок ВЫКЛ1-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] . Блок ВЫКЛ2-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] . Блок ВЫКЛ3-Вх	Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] . Кмд ВКЛ-Вх	Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[1] . Кмд ВЫКЛ-Вх	Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[1] . Авар_ сигнал_ Оп	Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп").
КУ[1] . СуммОткл: Iф.А	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А
КУ[1] . СуммОткл: Iф.В	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В
КУ[1] . СуммОткл: Iф.С	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С
КУ[1] . СуммОткл	Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
КУ[1] . Квит Сч КомПер	Сигнал: сброс счетчика: общее число отключений коммутационного устройства

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КУ[1] . Сбр_СуммОткл	Сигнал: Сброс суммы фазных токов отключения
КУ[1] . Трев. ур. изн.	Сигнал: Уставка для сигнала тревоги
КУ[1] . Блок ур изн	Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя
КУ[1] . Сбр. рес. ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.	Сигнал: Сброс кривой зависимости износа от обслуживания (т. е. счетчика ресурса ВЫКЛ РАЗОМКНУТ).
КУ[1] . Трев Ісум откл/час	Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.
КУ[1] . Квит трев Ісум откл/час	Сигнал: Квитирование аварийного сигнала «превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час».
ДПуск . акт_	Сигнал: Активный
ДПуск . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ДПуск . Откл	Сигнал: Отключение
ДПуск . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ДПуск . Пуск	Сигнал: Двигатель находится в режиме пуска
ДПуск . Раб	Сигнал: Двигатель находится в режиме работы
ДПуск . Стоп	Сигнал: Двигатель находится в режиме останова
ДПуск . Блк	Сигнал: Для двигателя заблокирован пуск или переход в режим работы
ДПуск . МКХП блок	Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества холодных пусков
ДПуск . МКПч блок	Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества пусков в час
ДПуск . МКПч блок трев	Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества пусков в час, запрет вступит в силу при следующем останове
ДПуск . ИМП блок	Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с ограничением интервала между пусками
ДПуск . ТеплБлок	Сигнал: Тепловая блокировка
ДПуск . Блок пуск внеш	Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с внешней блокировкой с цифрового входа (ЦВХ)
ДПуск . Откл перехода	Сигнал: Отключение при сбое пускового перехода
ДПуск . Откл НСК	Сигнал: Отключение при нулевой скорости (возможно, заблокирован ротор)
ДПуск . НЗПСТ2Пск сбой	Сигнал: Сбой при переходе останов-пуск на основе отчетного времени возврата
ДПуск . НЗП пуск2раб сбой	Сигнал: Сбой при переходе пуск-работа на основе отчетного времени возврата

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ДПуск . Блок ТДД	<i>Сигнал: Принудительное включение таймера длительно действующего ускорения</i>
ДПуск . Посл хол пуск	<i>Сигнал: Флаг последовательности холодного запуска двигателя</i>
ДПуск . Принуд пуск	<i>Сигнал: Принудительный запуск двигателя</i>
ДПуск . Откл обр фазы	<i>Сигнал: Отключение реле в связи с выявлением обращенной фазы</i>
ДПуск . Переопр авар ЦВ	<i>Сигнал: Пуск блокировки для переопределения аварийной ситуации с цифрового входа (ЦВХ)</i>
ДПуск . Переопр авар ИП	<i>Сигнал: Аварийная блокировка - пуск блокировки с передней панели</i>
ДПуск . БПК вкл	<i>Сигнал: Блокировка подкрутки включена. В определенных прикладных областях, например при прокачке жидкости по трубе, двигатель может прокручиваться назад в течение определенного периода времени после останова. Таймер блокировки подкрутки предотвращает пуск двигателя, пока он прокручивается в обратном направлении.</i>
ДПуск . МТЗ пуск блок	<i>Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на землю. Элементы максимального тока на землю (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>
ДПуск . МТФ пуск блок	<i>Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на фазу. Элементы максимального фазового тока (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>
ДПуск . Недогр пуск блок	<i>Сигнал: Выдержка пуска пониженной нагрузки. Элементы пониженной нагрузки (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>
ДПуск . Клн пуск блок	<i>Сигнал: Выдержка пуска - КЛИН. Элементы КЛИН (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра</i>
ДПуск . Несимм пуск блок	<i>Сигнал: Сигнал несимметрии тока блокировки пуска двигателя</i>
ДПуск . Универ-бло1	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.1</i>
ДПуск . Универ-бло2	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.2</i>
ДПуск . Универ-бло3	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.3</i>
ДПуск . Универ-бло4	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.4</i>
ДПуск . Универ-бло5	<i>Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.5</i>
ДПуск . I_Перех	<i>Сигнал: Сигнал перехода по току</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ДПуск . Т_Перех	Сигнал: Сигнал перехода по времени
ДПуск . Блк стоп двиг	Сигнал: Останов двигателя блокирует другие функции защиты
ДПуск . Прямое вращение	Сигнал: Прямое направление вращения
ДПуск . Обратное вращение	Сигнал: Обратное направление вращения
ДПуск . Блок. пуск. V несим.	Сигнал: Сигнал несимметрии напряжения блокировки пуска двигателя.
ДПуск . Блок. пуск. V недонапр.	Сигнал: Выдержка пуска пониженного напряжения. Элементы недонапряжения блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. V перенапр.	Сигнал: Выдержка пуска повышенного напряжения. Элементы перенапряжения блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. сил.	Сигнал: Выдержка питания пуска. Силовые элементы блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. эл. коэф. мощн.	Сигнал: Выдержка коэффициента мощности пуска. Элементы коэффициента мощности блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. част.	Сигнал: Выдержка частоты пуска. Элементы частоты блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ДПуск . ИскБлокПуск-Вх	Состояние входного модуля: ИсклБлокПуск
ДПуск . Авр пер-Вх	Состояние входного модуля: Аварийная блокировка. Для освобождения тепломкости двигателя сигнал должен быть активен. Обратите внимание, что это действие связано с риском повреждения двигателя. Для действия этого входа параметр EMGOVR должен иметь значение «ЦВх» либо «ЦВх или ИП»
ДПуск . НЗП-Вх	Состояние входного модуля: Незавершенная последовательность
ДПуск . ПНС-Вх	Состояние входного модуля: Переключатель нулевой скорости
ДПуск . ТОСТ бл-Вх	Состояние входного модуля: Эта настройка позволит цифровому входу удерживать двигатель в режиме работы, даже когда ток двигателя упадет ниже ТОСТ (то остановки двигателя).
I[1] . акт_	Сигнал: Активный
I[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[1] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[1] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[1] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[1] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[1] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[1] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[1] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[1] . Откл	Сигнал: Отключение
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[1] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[1] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[1] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[1] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[1] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[2] . акт_	Сигнал: Активный
I[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[2] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[2] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[2] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[2] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[2] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[2] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[2] . Откл	Сигнал: Отключение
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[2] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[2] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[2] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[2] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[3] . акт_	Сигнал: Активный
I[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[3] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[3] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[3] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[3] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[3] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[3] . Откл	Сигнал: Отключение
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[3] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[3] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[3] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[3] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[3] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[3] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[3] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[3] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[4] . акт_	Сигнал: Активный
I[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[4] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . Тревог_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[4] . Тревог_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[4] . Тревог_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[4] . Тревог_	Сигнал: Тревога
I[4] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[4] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[4] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[4] . Откл	Сигнал: Отключение
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[4] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[4] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[4] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[4] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[4] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
I[4] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[4] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[4] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
I[5] . акт_	Сигнал: Активный
I[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
I[5] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
I[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] . Трев_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
I[5] . Трев_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
I[5] . Трев_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
I[5] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[5] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А
I[5] . Откл ф.В	Сигнал: Общее отключение ф.В
I[5] . Откл ф.С	Сигнал: Общее отключение ф.С
I[5] . Откл	Сигнал: Отключение
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
I[5] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
I[5] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
I[5] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
I[5] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
I[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[5] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[5] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
I[5] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
I[5] . Ад_Набор2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
I[5] . Ад_Набор3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
I[5] . Ад_Набор4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
I[6] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
I[6] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I[6] . Вн рев блок	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
I[6] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I[6] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[6] . Трево_ ф.А	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
I[6] . Трево_ ф.В	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
I[6] . Трево_ ф.С	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
I[6] . Трево_	<i>Сигнал: Тревога</i>
I[6] . Откл ф.А	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
I[6] . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
I[6] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
I[6] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
I[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . НабПоУм	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
I[6] . Ад_Набор 1	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
I[6] . Ад_Набор 2	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
I[6] . Ад_Набор 3	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
I[6] . Ад_Набор 4	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
I[6] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I[6] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I[6] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
I[6] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
I[6] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
I[6] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
I[6] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3lo[1] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[1] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[1] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3lo[1] . Откл	Сигнал: Отключение
3lo[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[1] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3lo[1] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3lo[1] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3lo[1] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3lo[1] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3lo[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3lo[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3lo[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[1] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3lo[1] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3lo[1] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3lo[1] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3lo[1] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3lo[2] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[2] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3lo[2] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3lo[2] . Откл	Сигнал: Отключение
3lo[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[2] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3lo[2] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3lo[2] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3lo[2] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3lo[2] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3lo[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3lo[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3lo[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[2] . Вн рев блок-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3lo[2] . Ад_Набор1-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1
3lo[2] . Ад_Набор2-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2
3lo[2] . Ад_Набор3-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3
3lo[2] . Ад_Набор4-Вх	Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4
3lo[3] . акт_	Сигнал: Активный
3lo[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
3lo[3] . Вн рев блок	Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3lo[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
3lo[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3lo[3] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3lo[3] . Откл	Сигнал: Отключение
3lo[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[3] . НабПоУм	Сигнал: Набор параметров по умолчанию
3lo[3] . Ад_Набор 1	Сигнал: Адаптивный параметр 1
3lo[3] . Ад_Набор 2	Сигнал: Адаптивный параметр 2
3lo[3] . Ад_Набор 3	Сигнал: Адаптивный параметр 3
3lo[3] . Ад_Набор 4	Сигнал: Адаптивный параметр 4
3lo[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

1..n_ Спис_ назн_	Описание
3lo[3] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
3lo[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[3] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[3] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
3lo[3] . Ад_Набор2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
3lo[3] . Ад_Набор3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
3lo[3] . Ад_Набор4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
3lo[4] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
3lo[4] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
3lo[4] . Вн рев блок	<i>Сигнал: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[4] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
3lo[4] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[4] . Тревл_	<i>Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.</i>
3lo[4] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
3lo[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[4] . НабПоУм	<i>Сигнал: Набор параметров по умолчанию</i>
3lo[4] . Ад_Набор 1	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 1</i>
3lo[4] . Ад_Набор 2	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 2</i>
3lo[4] . Ад_Набор 3	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 3</i>
3lo[4] . Ад_Набор 4	<i>Сигнал: Адаптивный параметр 4</i>
3lo[4] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
3lo[4] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
3lo[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
3lo[4] . Вн рев блок-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка</i>
3lo[4] . Ад_Набор1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр1</i>
3lo[4] . Ад_Набор2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр2</i>
3lo[4] . Ад_Набор3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр3</i>
3lo[4] . Ад_Набор4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Адаптивный параметр4</i>
ТепМод . Сраб трев	<i>Сигнал: Срабатывание аварийного сигнала</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТепМод . Срок трев	Сигнал: Истечение времени аварийного сигнала
ТепМод . Значение модуля температурной защиты	<p>Данное состояние станет истинным, если будут выполнены следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состояние «Нагрузка выше КП» будет истинным, - в модуле РДТ будет активировано отключение из-за температуры обмотки, - отобразится хотя бы одно значение температуры выше 0 °C (32 °F).
ТепМод . Нагр выше КП	»Нагрузка выше коэффициента перегрузки«: если ток превысит значение »ПУО« (Предельная уставка отключения), используемая тепловая емкость увеличится, и состояние »Нагрузка выше КП« будет истинным. Если ток ниже значения »ПУО«, данное состояние будет ложным.
ТепМод . акт_	Сигнал: Активный
ТепМод . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ТепМод . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ТепМод . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ТепМод . Трев	Сигнал: Аварийный сигнал
ТепМод . Откл	Сигнал: Отключение
ТепМод . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ТепМод . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ТепМод . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Клин[1] . акт_	Сигнал: Активный
Клин[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Клин[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
Клин[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Клин[1] . Трев	Сигнал: Аварийный сигнал
Клин[1] . Откл	Сигнал: Отключение
Клин[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Клин[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Клин[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Клин[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Клин[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
Клин[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Клин[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Клин[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Клин[2] . Трев	<i>Сигнал: Аварийный сигнал</i>
Клин[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
Клин[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Клин[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Клин[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Клин[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Ндгрз[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
Ндгрз[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Ндгрз[1] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Ндгрз[1] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Ндгрз[1] . Трев	<i>Сигнал: Аварийный сигнал</i>
Ндгрз[1] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
Ндгрз[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Ндгрз[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Ндгрз[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Ндгрз[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Ндгрз[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
Ндгрз[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
Ндгрз[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
Ндгрз[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
Ндгрз[2] . Трев	<i>Сигнал: Аварийный сигнал</i>
Ндгрз[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Ндгрз[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Ндгрз[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Ндгрз[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Ндгрз[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Ндгрз[3] . акт_	Сигнал: Активный
Ндгрз[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Ндгрз[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
Ндгрз[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Ндгрз[3] . Тревл	Сигнал: Аварийный сигнал
Ндгрз[3] . Откл	Сигнал: Отключение
Ндгрз[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Ндгрз[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Ндгрз[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Ндгрз[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
МРЗ . акт_	Сигнал: Активный
МРЗ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
МРЗ . Тревл	Сигнал: Аварийный сигнал
МРЗ . Откл	Сигнал: Отключение
МРЗ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
МРЗ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КН[1] . акт_	Сигнал: Активный
КН[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КН[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
КН[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
КН[1] . Тревл_ ф.А	Сигнал: Тревога ф.А
КН[1] . Тревл_ ф.В	Сигнал: Тревога ф.В
КН[1] . Тревл_ ф.С	Сигнал: Тревога ф.С
КН[1] . Тревл_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[1] . Откл ф.А	Сигнал: Общее отключение ф.А

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КН[1] . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[1] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[1] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[1] . Размык_ по Имин активно	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[2] . Тревог_ ф.А	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[2] . Тревог_ ф.В	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[2] . Тревог_ ф.С	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[2] . Тревог_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
КН[2] . Откл ф.А	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[2] . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[2] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[2] . Размык_ по Имин активно	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[3] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[3] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[3] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КН[3] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[3] . Тревл_ ф.А	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[3] . Тревл_ ф.В	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[3] . Тревл_ ф.С	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[3] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
КН[3] . Откл ф.А	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[3] . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[3] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[3] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[3] . Размык_ по Имин активно	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[3] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[3] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[4] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[4] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[4] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[4] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[4] . Тревл_ ф.А	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[4] . Тревл_ ф.В	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[4] . Тревл_ ф.С	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[4] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
КН[4] . Откл ф.А	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[4] . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[4] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[4] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[4] . Размык_ по Имин активно	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КН[4] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[4] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[5] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[5] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[5] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[5] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[5] . Тревл_ ф.А	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[5] . Тревл_ ф.В	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[5] . Тревл_ ф.С	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[5] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>
КН[5] . Откл ф.А	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[5] . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[5] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[5] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[5] . Размык_ по Имин активно	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[5] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[5] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[6] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КН[6] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КН[6] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КН[6] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КН[6] . Тревл_ ф.А	<i>Сигнал: Тревога ф.А</i>
КН[6] . Тревл_ ф.В	<i>Сигнал: Тревога ф.В</i>
КН[6] . Тревл_ ф.С	<i>Сигнал: Тревога ф.С</i>
КН[6] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КН[6] . Откл ф.А	<i>Сигнал: Общее отключение ф.А</i>
КН[6] . Откл ф.В	<i>Сигнал: Общее отключение ф.В</i>
КН[6] . Откл ф.С	<i>Сигнал: Общее отключение ф.С</i>
КН[6] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
КН[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[6] . Размык_ по Имин активно	<i>Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Имин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения.</i>
КН[6] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КН[6] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КН[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
VG[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
VG[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
VG[1] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
VG[1] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
VG[1] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности</i>
VG[1] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
VG[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
VG[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
VG[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
VG[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
VG[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
VG[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
VG[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
VG[2] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности</i>
VG[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
VG[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
VG[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
VG[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I2>[1] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I2>[1] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[1] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>
I2>[1] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
I2>[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I2>[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I2>[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
I2>[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
I2>[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
I2>[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
I2>[2] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз</i>
I2>[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
I2>[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
I2>[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
I2>[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
U 012[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
U 012[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
U 012[1] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
U 012[1] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
U 012[1] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
U 012[1] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
U 012[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
U 012[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
U 012[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
U 012[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
U 012[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
U 012[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
U 012[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
U 012[2] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>
U 012[2] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
U 012[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
U 012[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
U 012[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
U 012[3] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
U 012[3] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
U 012[3] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
U 012[3] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
U 012[3] . Тревл_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности</i>
U 012[3] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
U 012[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[3] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
U 012[3] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
U 012[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
U 012[4] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
U 012[4] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
U 012[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[4] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[4] . Откл	Сигнал: Отключение
U 012[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
U 012[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[5] . акт_	Сигнал: Активный
U 012[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[5] . Откл	Сигнал: Отключение
U 012[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
U 012[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
U 012[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[6] . акт_	Сигнал: Активный
U 012[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
U 012[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
U 012[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
U 012[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[6] . Откл	Сигнал: Отключение
U 012[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
U 012[6] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

1..n_ Спис_ назн_	Описание
U 012[6] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
U 012[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[1] . акт_	Сигнал: Активный
f[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[1] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[1] . Трев_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[1] . Трев_ df/dt DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[1] . Трев_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[1] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[1] . Откл df/dt DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[1] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[1] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[2] . акт_	Сигнал: Активный
f[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[2] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[2] . Трев_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[2] . Трев_ df/dt DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[2] . Трев_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
f[2] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[2] . Откл df/dt DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[2] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[2] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[3] . акт_	Сигнал: Активный
f[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[3] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[3] . Тревл_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[3] . Тревл_ df/dt DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[3] . Тревл_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[3] . Тревл_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[3] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[3] . Откл df/dt DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[3] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[3] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[4] . акт_	Сигнал: Активный
f[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[4] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.

1..n_ Спис_ назн_	Описание
f[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[4] . Тревл_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[4] . Тревл_ df/dt DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[4] . Тревл_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[4] . Тревл_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[4] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[4] . Откл df/dt DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[4] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[4] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[5] . акт_	Сигнал: Активный
f[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[5] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[5] . Тревл_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[5] . Тревл_ df/dt DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[5] . Тревл_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[5] . Тревл_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[5] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[5] . Откл df/dt DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[5] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[5] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

1..n_ Спис_ назн_	Описание
f[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
f[6] . акт_	Сигнал: Активный
f[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
f[6] . Блк по U<	Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением.
f[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
f[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
f[6] . Тревл_ f	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты
f[6] . Тревл_ df/dt DF/DT	Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты
f[6] . Тревл_ дельта фи	Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора
f[6] . Тревл_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)
f[6] . Откл Ч	Сигнал: Частота превысила предельное значение.
f[6] . Откл df/dt DF/DT	Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT
f[6] . Откл_ дельта фи	Сигнал: Отключение дельта фи
f[6] . Откл	Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)
f[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
f[6] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
f[6] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
f[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[1] . акт_	Сигнал: Активный
ЗПЭ[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ЗПЭ[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[1] . Тревл_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[1] . Откл	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ЗПЭ[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ЗПЭ[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[2] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>
ЗПЭ[2] . Откл	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>
ЗПЭ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[3] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ЗПЭ[3] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[3] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[3] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[3] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>
ЗПЭ[3] . Откл	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>
ЗПЭ[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[3] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[3] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[4] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ЗПЭ[4] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ЗПЭ[4] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[4] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ЗПЭ[4] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности</i>
ЗПЭ[4] . Откл	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ЗПЭ[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[5] . акт_	Сигнал: Активный
ЗПЭ[5] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ЗПЭ[5] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[5] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[5] . Откл	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[5] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[5] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[5] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[6] . акт_	Сигнал: Активный
ЗПЭ[6] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ЗПЭ[6] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ЗПЭ[6] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ЗПЭ[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности
ЗПЭ[6] . Откл	Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности
ЗПЭ[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[6] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[6] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ЗПЭ[6] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
КМ[1] . акт_	Сигнал: Активный
КМ[1] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КМ[1] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
КМ[1] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КМ[1] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности</i>
КМ[1] . Откл	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности</i>
КМ[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[1] . Компенсатор	<i>Сигнал: Сигнал компенсации</i>
КМ[1] . Невозможно	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно</i>
КМ[1] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
КМ[1] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
КМ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КМ[2] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КМ[2] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КМ[2] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
КМ[2] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
КМ[2] . Трев_	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности</i>
КМ[2] . Откл	<i>Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности</i>
КМ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[2] . Компенсатор	<i>Сигнал: Сигнал компенсации</i>
КМ[2] . Невозможно	<i>Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно</i>
КМ[2] . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
КМ[2] . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
КМ[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[1] . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
ВншЗащ[1] . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
ВншЗащ[1] . Блк КомОткл	<i>Сигнал: Блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл	<i>Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения</i>
ВншЗащ[1] . Трев_	<i>Сигнал: Тревога</i>
ВншЗащ[1] . Откл	<i>Сигнал: Отключение</i>
ВншЗащ[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ВншЗащ[1] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[1] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[1] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[1] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[2] . акт_	Сигнал: Активный
ВншЗащ[2] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[2] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[2] . Откл	Сигнал: Отключение
ВншЗащ[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[2] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[2] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[2] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[3] . акт_	Сигнал: Активный
ВншЗащ[3] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[3] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[3] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[3] . Откл	Сигнал: Отключение
ВншЗащ[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ВншЗащ[3] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[3] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[3] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[3] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[4] . акт_	Сигнал: Активный
ВншЗащ[4] . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[4] . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[4] . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[4] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[4] . Откл	Сигнал: Отключение
ВншЗащ[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[4] . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[4] . ВнБлк КомОткл-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[4] . Трев_-Вх	Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[4] . Откл-Вх	Состояние входного модуля: Отключение
УТДС . Обмтк1 Набл	Сигнал: Обмтк1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Обмтк2 Набл	Сигнал: Обмтк2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Обмтк3 Набл	Сигнал: Обмтк3, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Обмтк4 Набл	Сигнал: Обмтк4, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Обмтк5 Набл	Сигнал: Обмтк5, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).

1..n_ Спис_ назн_	Описание
УТДС . Обмтк6 Набл	Сигнал: Обмтк6, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . ПодшДв1 Набл	Сигнал: ПодшДв1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . ПодшДв2 Набл	Сигнал: ПодшДв2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . СилНагр1 Набл	Сигнал: СилНагр1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . СилНагр2 Набл	Сигнал: СилНагр2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Всп1 Набл	Сигнал: Всп1, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Всп2 Набл	Сигнал: Всп2, Контроль каналов. Значение "1" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение "0" указывает, что данный канал ТДС исправен).
УТДС . Набл	Сигнал: контроль каналов УТДС. Значение «1» указывает на то, что обнаружен сбой как минимум в одном канале (значение «0» указывает, что все каналы ТДС исправны).
УТДС . Соед_ акт_	Сигнал: между термометром (УТДС) и защитным реле имеется активное соединение.
УТДС . Выходы Прин	Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.
ТДС . акт_	Сигнал: Активный
ТДС . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ТДС . Блк КомОткл	Сигнал: Блокировка команды отключения
ТДС . ВнБлк КомОткл	Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ТДС . Трев_	Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . Откл	Сигнал: Отключение
ТДС . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТДС . Обмтк 1 Откл	Обмотка 1 Сигнал: Отключение
ТДС . Обмтк 1 Трев_	Обмотка 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . Обмтк 1 Пауза Авар	Обмотка 1 Аварийный сигнал паузы

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТДС . Обмтк 1 Неверн	<i>Обмотка 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Обмтк 2 Откл	<i>Обмотка 2 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Обмтк 2 Трев_	<i>Обмотка 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Обмтк 2 Пауза Авар	<i>Обмотка 2 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Обмтк 2 Неверн	<i>Обмотка 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Обмтк 3 Откл	<i>Обмотка 3 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Обмтк 3 Трев_	<i>Обмотка 3 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Обмтк 3 Пауза Авар	<i>Обмотка 3 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Обмтк 3 Неверн	<i>Обмотка 3 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Обмтк 4 Откл	<i>Обмотка 4 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Обмтк 4 Трев_	<i>Обмотка 4 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Обмтк 4 Пауза Авар	<i>Обмотка 4 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Обмтк 4 Неверн	<i>Обмотка 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Обмтк 5 Откл	<i>Обмотка 5 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Обмтк 5 Трев_	<i>Обмотка 5 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Обмтк 5 Пауза Авар	<i>Обмотка 5 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Обмтк 5 Неверн	<i>Обмотка 5 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Обмтк 6 Откл	<i>Обмотка 6 Сигнал: Отключение</i>
ТДС . Обмтк 6 Трев_	<i>Обмотка 6 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Обмтк 6 Пауза Авар	<i>Обмотка 6 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Обмтк 6 Неверн	<i>Обмотка 6 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . ПодшДв 1 Откл	<i>Подшипник двигателя 1 Сигнал: Отключение</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТДС . ПодшДв 1 Трев_	Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . ПодшДв 1 Пауза Авар	Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . ПодшДв 1 Неверн	Подшипник двигателя 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . ПодшДв 2 Откл	Подшипник двигателя 2 Сигнал: Отключение
ТДС . ПодшДв 2 Трев_	Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . ПодшДв 2 Пауза Авар	Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал паузы
ТДС . ПодшДв 2 Неверн	Подшипник двигателя 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . СилНагр 1 Откл	Несущий подшипник 1 Сигнал: Отключение
ТДС . СилНагр 1 Трев_	Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . СилНагр 1 Пауза Авар	Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . СилНагр 1 Неверн	Несущий подшипник 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . СилНагр 2 Откл	Несущий подшипник 2 Сигнал: Отключение
ТДС . СилНагр 2 Трев_	Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . СилНагр 2 Пауза Авар	Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал паузы
ТДС . СилНагр 2 Неверн	Несущий подшипник 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . Всп1 Откл	Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Отключение
ТДС . Всп1 Трев_	Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС
ТДС . Всп1 Пауза Авар	Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал паузы
ТДС . Всп1 Неверн	Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)
ТДС . Всп2 Откл	Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Отключение

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТДС . Всп2 Трев_	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС</i>
ТДС . Всп2 Пауза Авар	<i>Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал паузы</i>
ТДС . Всп2 Неверн	<i>Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все Обм	<i>Отключить все обмотки</i>
ТДС . Авар_ Все Обм	<i>Подать сигнал тревоги для всех обмоток</i>
ТДС . Пауза Авар_ Все Обм	<i>Подать сигнал тревоги превышения времени ожидания для всех обмоток</i>
ТДС . Обмтк Группа Неверн	<i>Обмотка Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все подш дв	<i>Отключить все подшипники двигателя</i>
ТДС . Авар все подш дв	<i>Подать сигнал тревоги для всех подшипников двигателя</i>
ТДС . Пауза все подш дв	<i>Аварийный сигнал паузы для всех подшипников двигателя</i>
ТДС . ПодшДв Группа Неверн	<i>Подшипник двигателя Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все нес подш	<i>Отключить все несущие подшипники</i>
ТДС . Авар все нес подш	<i>Подать сигнал тревоги для всех несущих подшипников</i>
ТДС . Пауза все нес подш	<i>Подать аварийный сигнал паузы для всех несущих подшипников</i>
ТДС . СилНагр Группа Неверн	<i>Несущий подшипник Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)</i>
ТДС . Откл все люб грп	<i>Отключение: все элементы любой группы</i>
ТДС . Авар все люб грп	<i>Аварийный сигнал: все элементы любой группы</i>
ТДС . Пауза все люб грп	<i>Пауза: все элементы любой группы</i>
ТДС . Группа Откл 1	<i>Группа отключения 1:</i>
ТДС . Группа Откл 2	<i>Группа отключения 2:</i>
ТДС . Пауза трев	<i>Срок действия аварийного сигнала истек</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ТДС . Вспмг. гр. отк.	<i>Вспомогательная группа отключения</i>
ТДС . Ав. сиг. вспмг. гр.	<i>Аварийный сигнал вспомогательной группы</i>
ТДС . Вр. ав. сиг. вспмг. гр.	<i>Истечение времени аварийного сигнала вспомогательной группы</i>
ТДС . Нев. вспмг. гр.	<i>Неверная вспомогательная группа</i>
ТДС . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
ТДС . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
ТДС . ВнБлк КомОткл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения</i>
УРОВ . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
УРОВ . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
УРОВ . Ожидание триггера	<i>Ожидание триггера</i>
УРОВ . раб_	<i>Сигнал: Модуль УРОВ запущен</i>
УРОВ . Трев_	<i>Сигнал: Отказ выключателя</i>
УРОВ . Блокировка	<i>Сигнал: Блокировка</i>
УРОВ . Квит блок	<i>Сигнал: Квитирование блокировки</i>
УРОВ . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
УРОВ . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
УРОВ . Триггер1-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ . Триггер2-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
УРОВ . Триггер3-Вх	<i>Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ</i>
КЦУ . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>
КЦУ . ВнБлк	<i>Сигнал: Внешняя блокировка</i>
КЦУ . Трев_	<i>Сигнал: Тревога контроля цепей отключения</i>
КЦУ . Невозможно	<i>Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.</i>
КЦУ . Всп Вкл-Вх	<i>Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)</i>
КЦУ . Всп Выкл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)</i>
КЦУ . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
КЦУ . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
КТТ . акт_	<i>Сигнал: Активный</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
КТТ . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
КТТ . Тревл_	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
КТТ . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КТТ . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ППот . акт_	Сигнал: Активный
ППот . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
ППот . Тревл_	Сигнал: Сигнал о падении потенциала
ППот . Блк ППот	Сигнал: Падение потенциала блокирует другие элементы.
ППот . Вн. НП ТН	Сигнал: Вн. НП ТН
ППот . Вн. НП ТНЗ	Сигнал: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю
ППот . ВнБлк1-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ППот . ВнБлк2-Вх	Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ППот . Вн. НП ТН-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения
ППот . Вн. НП ТНЗ-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю
ППот . Запуск блок.1-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . Запуск блок.2-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . Запуск блок.3-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . Запуск блок.4-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
ППот . Запуск блок.5-Вх	Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала.
СчЭн_ . Переп сч Ws Net	Сигнал: Переполнение счетчика Ws Net
СчЭн_ . Переп сч Wp Net	Сигнал: Переполнение счетчика Wp Net
СчЭн_ . Переп сч Wp+	Сигнал: Переполнение счетчика Wp+
СчЭн_ . Переп сч Wp-	Сигнал: Переполнение счетчика Wp-
СчЭн_ . Переп сч Wq Net	Сигнал: Переполнение счетчика Wq Net
СчЭн_ . Переп сч Wq+	Сигнал: Переполнение счетчика Wq+

1..n_ Спис_ назн_	Описание
СчЭн_ . Переп сч Wq-	Сигнал: Переполнение счетчика Wq-
СчЭн_ . Кв. сч. Ws Net	Сигнал: Квитирование счетчика Ws Net
СчЭн_ . Кв. сч. Wp Net	Сигнал: Квитирование счетчика Wp Net
СчЭн_ . Wp+ Сбрс_ Сч	Сигнал: Квитирование счетчика Wp+
СчЭн_ . Wp- Сбрс_ Сч	Сигнал: Квитирование счетчика Wp-
СчЭн_ . Кв. сч. Wq Net	Сигнал: Квитирование счетчика Wq Net
СчЭн_ . Wq+ Сбрс_ Сч	Сигнал: Квитирование счетчика Wq+
СчЭн_ . Wq- Сбрс_ Сч	Сигнал: Квитирование счетчика Wq-
СчЭн_ . Квит_ всех Сч эн_	Сигнал: Квитирование всех счетчиков энергии
СчЭн_ . Сч Ws Net будет переп	Сигнал: Счетчик Ws Net скоро будет переполнен
СчЭн_ . Сч Wp Net будет переп	Сигнал: Счетчик Wp Net скоро будет переполнен
СчЭн_ . Сч Wp+ будет переп	Сигнал: Счетчик Wp+ скоро будет переполнен
СчЭн_ . Сч Wp- будет переп	Сигнал: Счетчик Wp- скоро будет переполнен
СчЭн_ . Сч Wq Net будет переп	Сигнал: Счетчик Wq Net скоро будет переполнен
СчЭн_ . Сч Wq+ будет переп	Сигнал: Счетчик Wq+ скоро будет переполнен
СчЭн_ . Сч Wq- будет переп	Сигнал: Счетчик Wq- скоро будет переполнен
Систем. авари. сигналы . акт_	Сигнал: Активный
Систем. авари. сигналы . ВнБлк	Сигнал: Внешняя блокировка
Систем. авари. сигналы . Авар сигн макс мощн Вт	Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение активной мощности
Систем. авари. сигналы . Авар сигн макс мощн ВАр	Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение реактивной мощности
Систем. авари. сигналы . Авар сигн макс мощн ВА	Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение полной мощности
Систем. авари. сигналы . Авар сигн Вт ср (нагрузка)	Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение активной мощности

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Систем. авари. сигналы . Авар сигн ВАр ср (нагрузка)	<i>Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение реактивной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Авар сигн ВА ср (нагрузка)	<i>Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение полной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Ав сигн ср знач тока (нагр)	<i>Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току</i>
Систем. авари. сигналы . Трев I КНИ	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений</i>
Систем. авари. сигналы . Трев U КНИ	<i>Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному напряжению нелинейных искажений</i>
Систем. авари. сигналы . Откл макс мощн Вт	<i>Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение активной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл макс мощн ВАр	<i>Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение реактивной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл макс мощн ВА	<i>Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение полной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл Вт ср (нагрузка)	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение активной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл ВАр ср (нагрузка)	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение реактивной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл ВА ср (нагрузка)	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение полной мощности</i>
Систем. авари. сигналы . Откл по ср знач тока (нагр)	<i>Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току</i>
Систем. авари. сигналы . Откл I КНИ	<i>Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений</i>
Систем. авари. сигналы . Откл U КНИ	<i>Сигнал: Отключение по суммарному напряжению нелинейных искажений</i>
Систем. авари. сигналы . ВнБлк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
РелВых Раз X2 . РелВых 1	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . РелВых 2	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . РелВых 3	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . РелВых 4	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . РелВых 5	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . РелВых 6	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X2 . НЕЙТР_!	<i>Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>
РелВых Раз X2 . Выходы Прин	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>
РелВых Раз X6 . РелВых 1	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . РелВых 2	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . РелВых 3	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . РелВых 4	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . РелВых 5	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . РелВых 6	<i>Сигнал: Релейный выход</i>
РелВых Раз X6 . НЕЙТР_!	<i>Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
	<i>контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.</i>
РелВых Раз Х6 . Выходы Прин	<i>Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.</i>
Аналог вых[1] . Режим прин.	<i>Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>
Аналог вых[2] . Режим прин.	<i>Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>
Аналог вых[3] . Режим прин.	<i>Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>
Аналог вых[4] . Режим прин.	<i>Благодаря данной функции нормальные состояния аналоговых выходов будут перезаписаны (принудительно), в случае если такие аналоговые выходы не находятся в выключенном состоянии. Данные аналоговые выходы могут быть переведены из нормального рабочего режима (аналоговые выходы работают в соответствии с подаваемыми назначенными сигналами) в «принудительно включенное» или «принудительно выключенное» состояние.</i>
Зап соб . Сбр_ всех запис_	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
Авар_ Осц_ . запись	<i>Сигнал: Запись</i>
Авар_ Осц_ . Пам_ переп_	<i>Сигнал: Память переполнена</i>
Авар_ Осц_ . Сброс ошиб_	<i>Сигнал: Сброс ошибок из памяти</i>
Авар_ Осц_ . Сбр_ всех запис_	<i>Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)</i>
Авар_ Осц_ . Сбр_ зап	<i>Сигнал: Удалить запись</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Авар_ Осц_ . Руч_ пуск	Сигнал: Ручной пуск
Авар_ Осц_ . Пуск1-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск2-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск3-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск4-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск5-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск6-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск7-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар_ Осц_ . Пуск8-Вх	Состояние входного модуля:: Триггерное событие/начать запись
Авар.осцил_ . Сбр_ зап	Сигнал: Удалить запись
Рег трд . Сброс всех записей	Сигнал: удаляются все записи. (Примечание. Сразу после этого сигнал снова становится неактивным.)
Пуск рег . Сохран	Сигнал: Данные сохранены
СД . Системная ошибка	Сигнал: Сбой устройства
СД . Контакт самоконтроля	Сигнал: Контакт самоконтроля
СД . Новая ошибка	Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.
СД . Новое предупреждение	Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.
Системный журнал . акт_	Сигнал: Активный
Сис . Smart View через USB	Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс USB.
Сис . Smart View через Eth	Сведения о том, включен (разрешен) ли доступ к Smart View через интерфейс Ethernet.
Scada . SCADA подключена	К устройству подключена как минимум одна система SCADA.
Scada . SCADA не подключена	К устройству не подключены системы SCADA.
DNP3 . занято	Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.
DNP3 . готово	Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.
DNP3 . активно	Обмен данными с главным устройством (SCADA) в активном состоянии. Обратите внимание, что для TCP/UDP это состояние будет постоянно иметь значение «Низкий», пока для

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Modbus . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.5-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.6-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.7-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.8-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.9-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.10-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
Modbus . Настр. двоичн. вх.11-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Modbus . Настр. двоичн. вх.32-Вх	<i>Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.</i>
IEC 61850 . Клиент MMS подключен	<i>К устройству подключен как минимум один клиент MMS</i>
IEC 61850 . Все подпис_ GOOSE акт_	<i>Все подписчики GOOSE в устройстве работают</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind1.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Сост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.q	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind2.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind3.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind4.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind5.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind6.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind7.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind8.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind9.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind10.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind11.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind12.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind13.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind14.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind15.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind16.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind17.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind18.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind19.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind20.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind21.q	Сигнал: <i>Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind22.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind23.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind24.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind25.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind26.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind27.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind28.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind29.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind30.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind31.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . GOSINGGIO2.Ind32.q	<i>Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Самодиагностика входа GGIO</i>
IEC 61850 . SPCSO1	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO2	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO3	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO4	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO5	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO6	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO7	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO8	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO9	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC 61850 . SPCSO30	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO31	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC 61850 . SPCSO32	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . Передача	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
IEC103 . Ош_: Потеря события	<i>Ошибка: потеря события</i>
IEC103 . Режим тестирования включен	<i>Сигнал: связь IEC103 переключена в режим тестирования.</i>
IEC103 . Режим блокировки включен	<i>Сигнал: активирована блокировка передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>
IEC103 . Внеш. акт_ режима тест_-Вх	<i>Входное состояние модуля: режим тестирования связи IEC103.</i>
IEC103 . Внеш. акт_ режима блок_-Вх	<i>Входное состояние модуля: включение блокировки передачи IEC103 в направлении мониторинга.</i>
IEC104 . занято	<i>Это сообщение появляется при запуске протокола. Параметр сбрасывается во время прекращения работы протокола.</i>
IEC104 . готово	<i>Это сообщение появляется в том случае, если протокол успешно запущен и готов к обмену данными.</i>
IEC104 . Передача	<i>Сигнал: SCADA активный</i>
IEC104 . Ош_: Потеря события	<i>Ошибка: потеря события</i>
IEC104 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
IEC104 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . Данн ОК	<i>Данные в поле ввода подтверждены (ДА=1)</i>
Profibus . ОшПодМодуля	<i>Назначаемый сигнал, сбой подмодуля, сбой связи.</i>
Profibus . Соед_ акт_	<i>Соединение активно</i>
Profibus . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Profibus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Profibus . SCD Ком 16	Команда SCADA
IRIG-B . IRIG-B активен	Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.
IRIG-B . Инв_ сиг_ высо/низ ур_	Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.
IRIG-B . Упр_ сигнал1	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал2	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал3	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал4	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал5	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал6	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал7	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал8	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал9	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).
IRIG-B . Упр_ сигнал10	Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для

1..n_ Спис_ назн_	Описание
	<i>осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал11	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал12	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал13	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал14	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал15	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал16	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал17	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
IRIG-B . Упр_ сигнал18	<i>Сигнал: управляющий сигнал IRIG-B. Эти сигналы настраиваются с помощью генератора IRIG-B. Их можно использовать для осуществления внутренних процедур дальнейшего регулирования устройства (например, логических функций).</i>
SNTP . SNTP активен	<i>Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.</i>
Синх. вр. . синхронизировано	<i>Часы синхронизированы.</i>
Статистика . КвиФн все	<i>Сигнал: Квитирование всех статистических значений (нагрузка по току, нагрузка по мощности, минимум, максимум)</i>
Статистика . КвитФн I Нагр	<i>Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по току (средняя, пиковая средняя)</i>
Статистика . КвитФн Ф Нагр	<i>Сигнал: Квитирование статистики - нагрузка по мощности (средний, пиковый средний)</i>
Статистика . КвиФн макс	<i>Сигнал: Квитирование всех максимальных значений</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Статистика . КвиФн мин	<i>Сигнал: Квитирование всех минимальных значений</i>
Статистика . ПускФн 2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Запуск статистики 2</i>
Статистика . ПускФн 3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Запуск статистики 3</i>
Логика . ЛУ1.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ1.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ1.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ1.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ1.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ1.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ2.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ2.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ3.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ3.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ3.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ3.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ3.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ4.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ4.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ4.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ5.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ6.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ6.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ6.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ6.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ7.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ7.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ7.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ8.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ9.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ9.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ9.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ10.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ10.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ10.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ10.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ10.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ11.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ11.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ12.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ12.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ13.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ13.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ13.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ13.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ13.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ14.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ14.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ14.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ14.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ15.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ15.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ16.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ16.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ16.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ16.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ16.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ17.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ17.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ17.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ17.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ17.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ18.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ18.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ19.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ19.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ20.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ20.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ20.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ20.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ20.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ20.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ21.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ21.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ21.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ21.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ22.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ22.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ22.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ22.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ22.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ23.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ23.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ23.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ23.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ23.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ24.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ24.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ24.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ24.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ24.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ25.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ25.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ26.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ26.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ27.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ27.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ27.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ27.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ27.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ28.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ28.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ28.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ28.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ29.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ29.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ29.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ29.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ29.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ30.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ30.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ30.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ30.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ30.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ31.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ31.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ31.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ31.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ31.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ31.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ32.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ32.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ33.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ33.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ34.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ34.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ34.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ34.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ34.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ35.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ35.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ35.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ35.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ35.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ36.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ36.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ36.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ36.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ36.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ37.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ37.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ37.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ37.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ37.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ38.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ38.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ38.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ38.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ38.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ39.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ39.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ39.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ39.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ39.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ40.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ40.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ40.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ40.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ41.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ41.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ41.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ41.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ41.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ42.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ42.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ42.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ42.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ43.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ43.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ43.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ43.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ43.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ44.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ44.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ44.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ44.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ44.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ45.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ45.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ45.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ45.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ45.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ46.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ46.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ46.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ46.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ46.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ47.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ47.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ47.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ47.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ48.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ48.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ48.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ48.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ48.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ48.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ49.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ49.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ49.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ49.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ50.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ50.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ50.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ50.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ50.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ51.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ51.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ51.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ51.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ51.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ52.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ52.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ52.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ52.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ52.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ53.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ53.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ53.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ53.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ53.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ54.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ54.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ54.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ54.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ55.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ55.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ55.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ55.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ55.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ56.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ56.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ56.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ56.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ57.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ57.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ57.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ57.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ57.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ58.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ58.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ58.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ58.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ58.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ59.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ59.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ59.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ59.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ60.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ60.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ60.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ60.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ60.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ61.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ61.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ61.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ61.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ62.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ62.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ62.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ62.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ62.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ63.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ63.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ63.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ63.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ64.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ64.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ64.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ64.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ65.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ65.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ65.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ65.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ65.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ66.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ66.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ66.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ66.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ66.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ67.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ67.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ67.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ67.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ67.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ68.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ68.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ68.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ68.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ69.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ69.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ69.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ69.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ69.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ70.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ70.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ70.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ70.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ71.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ71.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ71.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ71.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ71.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ72.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ72.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ72.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ72.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ72.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ73.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ73.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ73.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ73.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ73.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ74.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ74.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ75.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ75.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ76.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ76.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ76.Шлюз вх3-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ76.Шлюз вх4-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ76.Квит замк-Вх	Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика . ЛУ77.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Шлюз вх1-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика . ЛУ77.Шлюз вх2-Вх	Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ77.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ77.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ78.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ78.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ78.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ78.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ78.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Логика . ЛУ79.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ79.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ79.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ79.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ79.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Логика . ЛУ80.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ80.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ80.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ80.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх3-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Шлюз вх4-Вх	<i>Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала</i>
Логика . ЛУ80.Квит замк-Вх	<i>Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания</i>
Ген синусоиды . Ручной пуск	<i>Моделирование сбоя запущено вручную.</i>
Ген синусоиды . Ручной останов	<i>Моделирование сбоя остановлено вручную.</i>
Ген синусоиды . работа	<i>Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения</i>
Ген синусоиды . Запущено	<i>Моделирование сбоя запущено</i>
Ген синусоиды . Остановлено	<i>Моделирование сбоя остановлено</i>
Ген синусоиды . Моделир внеш пуска-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)</i>
Ген синусоиды . ВнБлк1-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1</i>
Ген синусоиды . ВнБлк2-Вх	<i>Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2</i>
Ген синусоиды . Принуд закл-Вх	<i>Состояние входного модуля: Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.</i>
Сис . НП 1	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1</i>
Сис . НП 2	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2</i>
Сис . НП 3	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3</i>
Сис . НП 4	<i>Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Сис . Ручной ПНП	Сигнал: Ручное переключение наборов параметров
Сис . ПНП через Scada	Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).
Сис . ПУП через ФункВх	Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода
Сис . изменен мин 1 парам	Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр
Сис . Обход блок парам	Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров
Сис . Подт СД	Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов
Сис . Подт РелВых	Сигнал: Подтверждение цифровых выходов
Сис . Подт Сكد	Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA
Сис . Сбрс КомОткл	Сигнал: Сброс команды отключения
Сис . Подт СД-ИЧМ	Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через ИЧМ
Сис . Подт РелВых-ИЧМ	Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через ИЧМ
Сис . Подт Сكد-ИЧМ	Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через ИЧМ
Сис . Сбрс КомОткл-ИЧМ	Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через ИЧМ
Сис . Подт СД-SCADA	Сигнал: Подтверждение светодиодных индикаторов, запуск через SCADA
Сис . Подт РелВых-SCADA	Сигнал: Подтверждение цифровых выходов, запуск через SCADA
Сис . Сбрс_сч_-SCADA	Сигнал: Сброс всех счетчиков, запуск через SCADA
Сис . Подт Сكد-SCADA	Сигнал: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA, запуск через SCADA
Сис . Сбрс КомОткл-SCADA	Сигнал: Сброс команды отключения, запуск через SCADA
Сис . Кви опер Сч	Сигнал:: Кви опер Сч
Сис . Кви трев Сч	Сигнал:: Кви трев Сч
Сис . Квит КомОткСч	Сигнал:: Квит КомОткСч
Сис . Кви итг Сч	Сигнал:: Кви итг Сч
Сис . Подт СД-Вх	Состояние входного модуля: Подтверждение светодиодных индикаторов через цифровой вход

1..n_ Спис_ назн_	Описание
Сис . Подт РелВых-Вх	<i>Состояние входного модуля: Подтверждение релейных выходов</i>
Сис . Подт Сзд-Вх	<i>Состояние входа модуля: подтвердить сигналы замкнутого состояния SCADA.</i>
Сис . НП1-Вх	<i>Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.</i>
Сис . НП2-Вх	<i>Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.</i>
Сис . НП3-Вх	<i>Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.</i>
Сис . НП4-Вх	<i>Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.</i>
Сис . Internal test state	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

1...n, режимы работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X6 . Режим работы](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . Режим работы](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . Режим работы](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . Режим работы](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . Режим работы](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . Режим работы](#)

1...n, режимы работы	Описание
Нормально разомкнутый (NO)	<i>Принцип работы реле основан на нормально открытых контактах.</i>
Нормально замкнутый (NC)	<i>Принцип работы реле основан на нормально замкнутых контактах.</i>

1..n, список аналоговых выходов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Аналог вых\[1\] . Распред_](#)

1..n, список аналоговых выходов	Описание
«-»	Нет присвоения
ТН . f	Измеренное значение: Частота
ТН . UAB СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ)
ТН . UBC СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ)
ТН . UCA СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (СКЗ)
ТН . UA СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ)
ТН . UB СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ)
ТН . UC СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ)
ТН . VX изм СКЗ	Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ)
ТН . UX расч СКЗ	Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ)
ТН . U 1	Рассчитанное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)
ТН . U 2	Рассчитанное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)
ТН . %UAB КНИ	Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна
ТН . %UBC КНИ	Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна
ТН . %UCA КНИ	Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна
ТН . %UA КНИ	Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна
ТН . %UB КНИ	Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна
ТН . %UC КНИ	Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений/поверхностная волна
ТН . UAB КНИ	Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UBC КНИ	Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UCA КНИ	Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений
ТН . UA КНИ	Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений

1..n, список аналоговых выходов	Описание
ТН . UB КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . UC КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТТ . Iф.А СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.В СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.С СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . 3Io изм СКЗ	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>
ТТ . 3Io расч СКЗ	<i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>
ТТ . I1	<i>Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)</i>
ТТ . I2	<i>Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ . %Iф.А КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А</i>
ТТ . %Iф.В КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В</i>
ТТ . %Iф.С КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С</i>
ТТ . Iф.А КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>
ТТ . Iф.В КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>
ТТ . Iф.С КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>
ДПуск . Iф.А Ib	<i>Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки</i>
ДПуск . Iф.В Ib	<i>Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки</i>
ДПуск . Iф.С Ib	<i>Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки</i>
ДПуск . I3 ПТПН ср	<i>Среднеквадратичный ток по всем трем фазам в виде процента от тока полной нагрузки</i>
ДПуск . I3Р ТПН	<i>Среднеквадратичное значение тока по всем трем фазам, рассчитанное в фиксированном интервале времени нагрузки как процент от тока полной нагрузки</i>
ТепМод . I2Т исп	<i>Используемая теплоемкость.</i>
ТепМод . I2Т оставш	<i>Оставшаяся теплоемкость.</i>
УТДС . Обмтк1	<i>Обмотка 1</i>
УТДС . Обмтк2	<i>Обмотка 2</i>
УТДС . Обмтк3	<i>Обмотка 3</i>
УТДС . Обмтк4	<i>Обмотка 4</i>

1..n, список аналоговых выходов	Описание
УТДС . Обмтк5	Обмотка 5
УТДС . Обмтк6	Обмотка 6
УТДС . ПодшДв1	Подшипник двигателя 1
УТДС . ПодшДв2	Подшипник двигателя 2
УТДС . СилНагр1	Несущий подшипник 1
УТДС . СилНагр2	Несущий подшипник 2
УТДС . Всп1	Вспомогательное оборудование1
УТДС . Всп2	Вспомогательное оборудование2
УТДС . ТДС Макс	Максимальная температура всех каналов.
ТДС . Макс темп обмотки	Фактическое значение самой высокой температуры обмотки.
ТДС . Макс темп под двиг	Фактическое значение самой высокой температуры подшипника двигателя.
СчЭн_ . S СКЗ	Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ)
СчЭн_ . P СКЗ	Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (СКЗ)
СчЭн_ . Q	Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потребленная реактивная мощность) (первичный)
СчЭн_ . cos Φ (±)	Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: (+)KM:l отст. от V (-)KM:l опер. V
СчЭн_ . cos φ СКЗ(±)	Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: (+)KM:l отст. от V (-)KM:l опер. V
СчЭн_ . Ws Net	Абсолютное время полной мощности
СчЭн_ . Wp Net	Абсолютное время активной мощности
СчЭн_ . Wp+	Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия
СчЭн_ . Wp-	Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)
СчЭн_ . Wq Net	Абсолютное время реактивной мощности
СчЭн_ . Wq+	Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия
СчЭн_ . Wq-	Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)

Тип выхода

Тип выхода: Выбрать диапазон и тип выхода

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Аналог вых\[1\] . Диапазон](#)

Тип выхода	Описание
0...20mA	0...20mA
4...20mA	4...20mA
0...10V	0...10V

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:







- [↪ ИНД группа А . Замкн_](#)
- [↪ ИНД группа А . Замкн_](#)
- [↪ ИНД группа А . Замкн_](#)
- [↪ ИНД группа А . Замкн_](#)
- [↪ ИНД группа А . Замкн_](#)
- [↪ ИНД группа А . Замкн_](#)
- [...]

Реж_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный
акт.,подтв.по аварийн.сиг.	Замыкание светодиодных индикаторов активно, но будет подтверждено (сброшено) автоматически(функцией защиты) при поступлении нового аварийного сигнала.

Акт цвет диода

Активный цвет СД

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
-  ИНД группа А . Акт цвет диода
-  ИНД группа А . Неакт цвет диода
- [...]

Акт цвет диода	Описание
зел_	<i>Зеленый</i>
красн_	<i>Красный</i>
красн_ миг_	<i>Красный, мигающий</i>
зел_ миг_	<i>Зеленый, мигающий</i>
«-»	<i>Нет присвоения</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
-  ИНД группа В . Замкн_
- [...]

Реж_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>
акт.,подтв.по аварийн.сиг.	<i>Замыкание светодиодных индикаторов активно, но будет подтверждено (сброшено) автоматически(функцией защиты) при поступлении нового аварийного сигнала.</i>

Акт цвет диода

Активный цвет СД

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИНД группа В . Акт цвет диода
-  ИНД группа В . Неакт цвет диода
-  ИНД группа В . Акт цвет диода
-  ИНД группа В . Неакт цвет диода
-  ИНД группа В . Акт цвет диода
-  ИНД группа В . Неакт цвет диода
- [...]]

Акт цвет диода	Описание
зел_	Зеленый
красн_	Красный
красн_ миг_	Красный, мигающий
зел_ миг_	Зеленый, мигающий
«-»	Нет присвоения

Пдт. клавишей С

Выбор подтверждаемых элементов, сброс которых можно выполнять нажатием клавиши С.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Пдт. клавишей С



Пдт. клавишей С	Описание
Ничего	Нет элементов, которые можно сбросить просто длительным нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). Именно поэтому клавиша "С" сработает только как клавиша быстрого доступа к меню подтверждения, в котором пользователю потребуется выбрать элементы для сброса.
Пдт. СДИ без пароля	Подтверждение (сброс) всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). При этом пароль не вводится. На действие сброса всегда указывает проверка

Пдт. клавишей С	Описание
	<i>индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. СДИ	<i>Сброс всех индикаторов (СДИ) выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. СДИ и реле	<i>Сброс всех индикаторов (СДИ) и всех подтверждаемых бинарных выходных реле выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с). На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, т. е. все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i>
Пдт. все	<p><i>Сброс всех подтверждаемых элементов выполняется нажатием клавиши "С" (в течение 1 с):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Все индикаторы и - все бинарные выходные реле и - все сигналы замкнутого состояния SCADA и - команда отключения. <p><i>На действие сброса всегда указывает проверка индикаторов, то есть все индикаторы сначала мигнут красным, а затем зеленым.</i></p>

Длит-ть

Время записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  [Статистика . Пуск I-нагр по_](#)
-  [Статистика . Пуск Р-нагр по_](#)

Длит-ть	Описание
Длит-ть	<i>Время записи</i>
ПускФнк	<i>Функция пуска</i>

Длит-ть

Время записи

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪](#) Статистика . Длит I-нагр
- [↪](#) Статистика . Длит P-нагр

Длит-ть	Описание
2 с	с
5 с	с
10 с	с
15 с	Секунды
30 с	Секунды
1 мин	Минута
5 мин	Минута
10 мин	Минута
15 мин	Минута
30 мин	Минута
1 h	Часы
2 h	Часы
6 h	Часы
12 h	Часы
1 d	Дни
2 d	Дни
5 d	Дни
7 d	Дни
10 d	Дни
30 d	Дни

Конфигурация интервала

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪](#) Статистика . Интервал I-нагр
- [↪](#) Статистика . Интервал P-нагр

Конфигурация интервала	Описание
скольз	<i>Скользущая средняя: В скользящее среднее постоянно добавляется новое значение, при этом самое старое значение удаляется.</i>
фикс	<i>Среднее значение рассчитывается для фиксированного интервала.</i>

Selection

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ИЧМ . Язык меню

Selection	Описание
Англ_яз_	<i>Английский язык</i>
Нем_яз_	<i>Немецкий язык</i>
Русский	<i>Русский</i>
Польский	<i>Польский</i>
Французский	<i>Французский</i>
Португальский	<i>Португальский</i>
Испанский	<i>Испанский</i>
Румынский	<i>Румынский</i>

Режим записи

Режим регистратора (задайте поведение регистратора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Авар.осцил_ . Режим записи

Режим записи	Описание
Авар. сигналы и отключения	<i>Запись начинается при поступлении аварийного сигнала или отключении.</i>
Только отключения	<i>Запись начинается только при отключении.</i>

Разреш

Разрешение (частота регистрации)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Пуск рег . Разреш](#)

Разреш	Описание
50ms	Разрешение: 50ms
100ms	Разрешение: 100ms
1s	Разрешение: 1s

Разреш

Разрешение (частота регистрации)

На список выбора ссылаются следующие параметры:


- [Рег трд . Разреш](#)

Разреш	Описание
60 min	Доб сл зап_ 60 min
30 min	Доб сл зап_ 30 min
15 min	Доб сл зап_ 15 min
10 min	Доб сл зап_ 10 min
5 min	Доб сл зап_ 5 min

1..n, список записей тренда

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [DNP3 . Аналоговое значение 0](#)
- [Modbus . Отображ. изм. знач. 1](#)
- [Рег трд . Тренд1](#)
- [Рег трд . Тренд2](#)
- [Рег трд . Тренд3](#)

-  Рег трд . Тренд4
- [...]

1..n, список записей тренда	Описание
«-»	Нет присвоения
ТН . UA	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (первичный)
ТН . UB	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (первичный)
ТН . UC	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (первичный)
ТН . VX изм	Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (первичный)
ТН . UX расч	Измеренное (рассчитанное) значение: VG (первичный)
ТН . UAB	Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (первичный)
ТН . UBC	Измеренное значение: Линейное напряжение (первичный)
ТН . UCA	Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (первичный)
ТН . UA СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ)
ТН . UB СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ)
ТН . UC СКЗ	Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ)
ТН . VX изм СКЗ	Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ)
ТН . UX расч СКЗ	Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ)
ТН . UAB СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ)
ТН . UBC СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ)
ТН . UCA СКЗ	Измеренное значение: Линейное напряжение UCA (СКЗ)
ТН . V/f	Отношение Вольт/Герц относительно номинальных значений.
ТН . U0	Рассчитанное значение: Нулевое напряжение симметричной составляющей(первичный)
ТН . U 1	Рассчитанное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)
ТН . U 2	Рассчитанное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)
ТН . %(U2/U1)	Измеренное значение (расчетное): %U2/U1 если по час. стрелке, %U1/U2 если против час. стрелки
ТН . UA ср_ СКЗ	Среднее значение UA (СКЗ)
ТН . UB ср_ СКЗ	Среднее значение UB (СКЗ)

1..n, список записей тренда	Описание
ТН . UC ср_ СКЗ	<i>Среднее значение UC (СКЗ)</i>
ТН . UAB ср_ СКЗ	<i>Среднее значение UAB (СКЗ)</i>
ТН . UBC ср_ СКЗ	<i>Среднее значение UBC (СКЗ)</i>
ТН . UCA ср_ СКЗ	<i>Среднее значение UCA (СКЗ)</i>
ТН . f	<i>Измеренное значение: Частота</i>
ТН . UA КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . UB КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . UC КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . UAB КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . UBC КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТН . UCA КНИ	<i>Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициент нелинейных искажений</i>
ТТ . Iф.А	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ . Iф.В	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ . Iф.С	<i>Измеренное значение: фазный ток (первичный)</i>
ТТ . 3Io изм	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (первичный)</i>
ТТ . 3Io расч	<i>Рассчитанное значение: 3Io (первичный)</i>
ТТ . Iф.А СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.В СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.С СКЗ	<i>Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)</i>
ТТ . 3Io изм СКЗ	<i>Измеренное значение (измеренное): 3Io (СКЗ)</i>
ТТ . 3Io расч СКЗ	<i>Рассчитанное значение: 3Io (СКЗ)</i>
ТТ . IO	<i>Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)</i>
ТТ . I1	<i>Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)</i>
ТТ . I2	<i>Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)</i>
ТТ . %(I2/I1)	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>
ТТ . %(I2/I1) макс	<i>Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.</i>

1..n, список записей тренда	Описание
ТТ . Iф.А ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.А (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.В ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.В (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.С ср_ СКЗ	<i>Среднее значение Iф.С (СКЗ)</i>
ТТ . Iф.А КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А</i>
ТТ . Iф.В КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В</i>
ТТ . Iф.С КНИ	<i>Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С</i>
ДПуск . Iф.А Ib	<i>Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки</i>
ТепМод . I2Т исп	<i>Используемая теплоемкость.</i>
УТДС . Обмтк1	<i>Обмотка 1</i>
УТДС . Обмтк1 макс	<i>Обмотка1 Максимальное значение</i>
УТДС . Обмтк2	<i>Обмотка 2</i>
УТДС . Обмтк2 макс	<i>Обмотка2 Максимальное значение</i>
УТДС . Обмтк3	<i>Обмотка 3</i>
УТДС . Обмтк3 макс	<i>Обмотка3 Максимальное значение</i>
УТДС . Обмтк4	<i>Обмотка 4</i>
УТДС . Обмтк4 макс	<i>Обмотка4 Максимальное значение</i>
УТДС . Обмтк5	<i>Обмотка 5</i>
УТДС . Обмтк5 макс	<i>Обмотка5 Максимальное значение</i>
УТДС . Обмтк6	<i>Обмотка 6</i>
УТДС . Обмтк6 макс	<i>Обмотка6 Максимальное значение</i>
УТДС . ПодшДв1	<i>Подшипник двигателя 1</i>
УТДС . ПодшДв1 макс	<i>Подшипник двигателя1 Максимальное значение</i>
УТДС . ПодшДв2	<i>Подшипник двигателя 2</i>
УТДС . ПодшДв2 макс	<i>Подшипник двигателя2 Максимальное значение</i>
УТДС . СилНагр1	<i>Несущий подшипник 1</i>
УТДС . СилНагр1 макс	<i>Несущий подшипник1 Максимальное значение</i>
УТДС . СилНагр2	<i>Несущий подшипник 2</i>
УТДС . СилНагр2 макс	<i>Несущий подшипник2 Максимальное значение</i>
УТДС . Всп1	<i>Вспомогательное оборудование1</i>
УТДС . Всп1 макс	<i>Вспомогательное оборудование1 Максимальное значение</i>
УТДС . Всп2	<i>Вспомогательное оборудование2</i>

1..n, список записей тренда	Описание
УТДС . Всп2 макс	<i>Вспомогательное оборудование2 Максимальное значение</i>
УТДС . ТДС Макс	<i>Максимальная температура всех каналов.</i>
ТДС . Макс темп обмотки	<i>Фактическое значение самой высокой температуры обмотки.</i>
ТДС . Макс темп под двиг	<i>Фактическое значение самой высокой температуры подшипника двигателя.</i>
ТДС . Макс темп нес под	<i>Фактическое значение самой высокой температуры несущего подшипника.</i>
ТДС . Макс. вспмг. темп.	<i>Фактическое значение самой высокой вспомогательной температуры.</i>
СчЭн_ . S	<i>Рассчитанное значение: Полная мощность (первичный)</i>
СчЭн_ . P	<i>Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (первичный)</i>
СчЭн_ . Q	<i>Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потребленная реактивная мощность) (первичный)</i>
СчЭн_ . P 1	<i>Рассчитанное значение. Активная мощность в системе положительной последовательности фаз (P- = подведенная активная мощность, P+ = потребленная активная мощность)</i>
СчЭн_ . Q 1	<i>Рассчитанное значение. Реактивная мощность в системе положительной последовательности фаз (Q- = подведенная активная мощность, Q+ = потребленная активная мощность)</i>
СчЭн_ . S СКЗ	<i>Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ)</i>
СчЭн_ . P СКЗ	<i>Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (СКЗ)</i>
СчЭн_ . cos Φ	<i>Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$</i>
СчЭн_ . cos φ СКЗ	<i>Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: $sign(KM) = sign(P)$</i>
СчЭн_ . Ws Net	<i>Абсолютное время полной мощности</i>
СчЭн_ . Wp Net	<i>Абсолютное время активной мощности</i>
СчЭн_ . Wq Net	<i>Абсолютное время реактивной мощности</i>
СчЭн_ . Wp+	<i>Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия</i>
СчЭн_ . Wp-	<i>Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)</i>
СчЭн_ . Wq+	<i>Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия</i>

1..n, список записей тренда	Описание
СчЭн_ . Wq-	<i>Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)</i>

1..n, список переключателей

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  IEC 61850 . Функция

1..n, список переключателей	Описание
неакт_	<i>неакт_</i>
акт_	<i>Активный</i>

Скор_ пер_ дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Скорость передачи данных в бодах

Скор_ пер_ дан_	Описание
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>
115200	<i>115200</i>

Бит_ фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [DNP3 . Разметка фрейма](#)

Бит_ фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

Оптич Исх Коорд

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [DNP3 . Оптич Исх Коорд](#)

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_ выкл	Освещение выкл.
Осв_ вкл	Освещение вкл.

Варианты запуска передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [DNP3 . Подтв. канала данных](#)

Варианты запуска передачи данных	Описание
Никогда	Рекомендуется выбрать вариант "Никогда"
Всегда	Если эта переменная имеет значение "Всегда", то каналному уровню нужно установить соединение, прежде чем отправлять какие-либо кадры.
При_больших	Если выбрано значение "При_больших", то нужно установить соединение, прежде чем отправлять первый кадр сообщения из нескольких частей

_AL_ResponseType_k*_AL_ResponseType_h*

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Подтв. прикл.

<i>_AL_ResponseType_k</i>	Описание
Никогда	<i>Никогда</i>
Всегда	<i>Всегда</i>
Событие	<i>Событие</i>

1..n_Спис_назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Двоичный вход 0

<i>1..n_Спис_назн_</i>	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
КУ[1] . Поз	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>

1..n_Спис_назн_

Список присвоений

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  DNP3 . Двоич. счетчик 0

<i>1..n_Спис_назн_</i>	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
Защ . Число сбоев	<i>Номер неисправности</i>
Защ . Число сбоев сети	<i>Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств,</i>

1..n_ Спис_ назн_	Описание
	<i>не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)</i>
КУ[1] . СчКомОткл	<i>Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.</i>
ДПуск . Пуск за час	<i>Пуск за час</i>
ДПуск . Актив Пч	<i>В случае если двигатель заблокирован Пч-блокировкой, перед снятием блокировки и повторным пуском двигателя должно пройти установленное на данном таймере время. Следующий пуск двигателя увеличит число срабатываний счетчика Пч.</i>
ДПуск . Разреш хол пуск	<i>Оставшееся количество холодных пусков</i>
ДПуск . ЧОП	<i>Счетчик операций двигателя с момента последнего квитирования. Квитируется с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . Врм раб	<i>Время операций двигателя с момента последнего квитирования. Квитируется с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . чПАС	<i>Число переопределений аварийной ситуации с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . Общ вр раб	<i>Время работы двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . ОСОД	<i>Общий счетчик операций двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«.</i>
ДПуск . чПРХ откл	<i>Число отключений при переходе с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чОбр откл	<i>Число отключений из-за прокрутки в обратном направлении с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чНСП откл	<i>Число отключений из-за переключателя нулевой скорости с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . Ч откл по незав посл	<i>Число отключений из-за незавершенной последовательности с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чПч блок	<i>Число блокировок пусков за час с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
ДПуск . чИМП блок	<i>Число блокировок по времени между пусками с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все».</i>
СчЭн_ . Wp+	<i>Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия</i>
СчЭн_ . Wp-	<i>Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)</i>

1..n_Спис_назн_	Описание
СчЭн_ . Wq+	<i>Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия</i>
СчЭн_ . Wq-	<i>Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)</i>
Сис . Сч_вр_работы	<i>Счетчик времени работы защитного устройства</i>
Сис . Счетчик часов	<i>Счетчик часов. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«.</i>

Коэффициент масштабирования

Множитель, используемый для преобразования значений с плавающей запятой в целые числа.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ DNP3 . Коэффициент масштабирования 0](#)

Коэффициент масштабирования	Описание
0.001	<i>0.001</i>
0.01	<i>0.01</i>
0.1	<i>0.1</i>
1	<i>1</i>
10	<i>10</i>
100	<i>100</i>
1000	<i>1000</i>
10000	<i>10000</i>
100000	<i>100000</i>
1000000	<i>1000000</i>

Оптич Исх Коорд

Оптическая исходная координата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Modbus . Оптич Исх Коорд](#)

Оптич Исх Коорд	Описание
Осв_ выкл	Освещение выкл.
Осв_ вкл	Освещение вкл.

Выбор порта

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Modbus . Конф_ порта TCP](#)

Выбор порта	Описание
По ум_	Порт по умолчанию
Частный	Закрытый порт

Скор_ пер_ дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Modbus . Скор_ пер_ дан_](#)

Скор_ пер_ дан_	Описание
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400

Бит_ фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Modbus . Физич_ настройки](#)

Бит_ фр_	Описание
8E1	8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит
8O1	8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит
8N1	8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит
8N2	8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  [Modbus . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  [Modbus . Сост. конфиг.](#)

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
ОК	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

Скор_пер_дан_

Скорость передачи данных

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Скор_пер_дан_](#)

Скор_пер_дан_	Описание
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>
57600	<i>57600</i>

Бит_фр_

Битовый фрейм

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Физич_настройки](#)

Бит_фр_	Описание
8E1	<i>8 битов данных, положительная четность, 1 стоповый бит</i>
8O1	<i>8 битов данных, отрицательная четность, 1 стоповый бит</i>
8N1	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 1 стоповый бит</i>
8N2	<i>8 битов данных, нет проверки четности, 2 стоповых бита</i>

Часовой пояс

Определение временных отметок в сообщениях IEC103: по UTC или местному времени (параметр «местное время» всегда включает настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Часовой пояс](#)

Часовой пояс	Описание
UTC	UTC
Местное время	Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC103 . Сост. конфиг.](#)

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.
ОК	Конфигурация SCADA активна.
Конфиг. недост.	Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).
Ошибка	Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.

Выбор порта

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Конф_ порта TCP](#)

Выбор порта	Описание
По ум_	Порт по умолчанию
Частный	Закрытый порт

Часовой пояс

Определение временных отметок в переданных телеграммах связи: по UTC или местному времени (параметр "местное время" всегда включает фактические настройки перехода на летнее время).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Часовой пояс](#)

Часовой пояс	Описание
UTC	UTC
Местное время	Местное время, выставляемое в соответствии с заданным в параметрах устройства часовым поясом (включает настройки перехода на летнее время).

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	Сопоставление объектов данных по умолчанию
Пользовательский	Пользовательское сопоставление объектов данных

Сост. конфиг.

Состояние пользовательской конфигурации SCADA.\nВозможные значения:

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ IEC104 . Сост. конфиг.](#)

Сост. конфиг.	Описание
Изменение	<i>Новая конфигурация SCADA загружается, но еще не активирована.</i>
ОК	<i>Конфигурация SCADA активна.</i>
Конфиг. недост.	<i>Пользовательская конфигурация SCADA недоступна (т. е. не загружена в устройство).</i>
Ошибка	<i>Неожиданная ошибка. Обратитесь в отдел обслуживания.</i>

Тип сопоставления SCADA

Этим параметром определяется, будет ли в протоколе связи использоваться сопоставление объектов данных, заданное по умолчанию, или какое-либо иное пользовательское сопоставление, загруженное из файла *.HptSMar.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Profibus . Тип сопоставления SCADA](#)

Тип сопоставления SCADA	Описание
Стандарт	<i>Сопоставление объектов данных по умолчанию</i>
Пользовательский	<i>Пользовательское сопоставление объектов данных</i>

Час_ пояса

Часовые пояса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Синх. вр. . Час_ пояса](#)

Час_ пояса	Описание
UTC+14 Kiritimati	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
UTC+13 Rawaki	<i>UTC+13 Rawaki</i>

Час_ пояса	Описание
UTC+12.75 Chatham Island	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
UTC+12 Wellington	<i>UTC+12 Wellington</i>
UTC+11.5 Kingston	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
UTC+11 Port Vila	<i>UTC+11 Port Vila</i>
UTC+10.5 Lord Howe Island	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
UTC+10 Sydney	<i>UTC+10 Sydney</i>
UTC+9.5 Adelaide	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
UTC+9 Tokyo	<i>UTC+9 Tokyo</i>
UTC+8 Hong Kong	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
UTC+7 Bangkok	<i>UTC+7 Bangkok</i>
UTC+6.5 Rangoon	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
UTC+6 Colombo	<i>UTC+6 Colombo</i>
UTC+5.75 Kathmandu	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
UTC+5.5 New Delhi	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
UTC+5 Islamabad	<i>UTC+5 Islamabad</i>
UTC+4.5 Kabul	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
UTC+4 Abu Dhabi	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
UTC+3.5 Tehran	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
UTC+3 Moscow	<i>UTC+3 Moscow</i>
UTC+2 Athens	<i>UTC+2 Athens</i>
UTC+1 Berlin	<i>UTC+1 Berlin</i>
UTC+0 London	<i>UTC+0 London</i>
UTC-1 Azores	<i>UTC-1 Azores</i>
UTC-2 Fern. d. Noronha	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
UTC-3 Buenos Aires	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
UTC-3.5 St. John's	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
UTC-4 Santiago	<i>UTC-4 Santiago</i>
UTC-5 New York	<i>UTC-5 New York</i>
UTC-6 Chicago	<i>UTC-6 Chicago</i>
UTC-7 Salt Lake City	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>

Час_ пояса	Описание
UTC-8 Los Angeles	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
UTC-9 Anchorage	<i>UTC-9 Anchorage</i>
UTC-9.5 Taiohae	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>
UTC-10 Honolulu	<i>UTC-10 Honolulu</i>
UTC-11 Midway Islands	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

Мес изм часов

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Синх. вр. . Лет вр м](#)
- [↪ Синх. вр. . Зим вр м](#)

Мес изм часов	Описание
Январь	<i>Январь</i>
Февраль	<i>Февраль</i>
Март	<i>Март</i>
Апрель	<i>Апрель</i>
Май	<i>Май</i>
Июнь	<i>Июнь</i>
Июль	<i>Июль</i>
Август	<i>Август</i>
Сентябрь	<i>Сентябрь</i>
Октябрь	<i>Октябрь</i>
Ноябрь	<i>Ноябрь</i>
Декабрь	<i>Декабрь</i>

Дата

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Синх. вр. . Лет вр д](#)

- [↪ Синх. вр. . Зим вр д](#)

Дата	Описание
Воскресенье	Воскресенье
Понедельник	Понедельник
Вторник	Вторник
Среда	Среда
Четверг	Четверг
Пятница	Пятница
Суббота	Суббота
Общий день	Общий день: Примеры: первый день месяца, последний день месяца

День изм часов

День перехода на летнее/зимнее время

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Синх. вр. . Лет вр н](#)
- [↪ Синх. вр. . Зим вр н](#)

День изм часов	Описание
1-й	Первая неделя месяца
2-й	Вторая неделя месяца
3-й	Третья неделя месяца
4-й	Четвертая неделя месяца
5-й	Пятая неделя месяца

Используемый протокол

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Синх. вр. . Синх. вр.](#)

Используемый протокол	Описание
«-»	-
IRIG-B . IRIG-B	Модуль IRIG-B
SNTP . SNTP	SNTP-модуль
Modbus . Modbus	Протокол Modbus
IEC103 . IEC 60870-5-103	Протокол IEC 60870-5-103
IEC104 . IEC104	Связь IEC 60870-5-104
DNP3 . DNP3	Протокол распределенной сети

IRIG-B00X

Определение типа: IRIG-B00X. Типы IRIG-B отличаются в зависимости от «Кодировок» (год выпуска, функции управления, чисто двоичные секунды).

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [IRIG-B . IRIG-B00X](#)

IRIG-B00X	Описание
IRIGB-000	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-001	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-002	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-003	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-004	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-005	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-006	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04
IRIGB-007	См. документ: СТАНДАРТ IRIG 200-04

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Версия DM](#)

	Описание
3.7.b	Версия

Черед_ фаз

Последовательность фаз

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [СистПар . Черед_ фаз](#)

Черед_ фаз	Описание
ABC	<i>Вращение по часовой стрелке</i>
ACB	<i>Обратная последовательность чередования фаз. Прямая и обратная последовательность чередования фаз будут взаимно изменены с последующим поворотом УМЧ на 180°.</i>

fN

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [СистПар . f](#)

fN	Описание
50	<i>Номинальная частота</i>
60	<i>Номинальная частота</i>

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [Сис . Прогр режим](#)

	Описание
Двиг остановлен или работает	<i>Двигатель остановлен или работает</i>
Двиг остан	<i>Двигатель остановлен</i>

Двиг остан

Двигатель остановлен

Двиг остан	Описание
ДПуск . Стоп	Сигнал: Двигатель находится в режиме останова

ТН соедин

Этот параметр необходимо установить, чтобы обеспечить правильное назначение каналов измерения напряжения в устройстве.

На список выбора ссылаются следующие параметры:



-  ТН . ТН соедин

ТН соедин	Описание
Лин. напряж.	На входы измерения фазового напряжения подается линейное напряжение (соединение по схеме треугольника)
Фазн напря	На входы измерения фазового напряжения подается фазное напряжение (соединение по схеме звезды)

Отн перв/втор

w_перв/w_втор

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТТ . ТТ втор
-  ТТ . ТЗЮ втор

Отн перв/втор	Описание
1	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.
5	Номинальное значение на вторичной обмотке трансформаторов напряжения.

Полярн_

Полярность

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТТ . ТТ напр

- [↪ ТТ . ТЗю напр](#)

Полярн_	Описание
0	0
180	Корректировка полярности на 180 градусов (неисправность проводки)

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X2 . УПР-Е НЕЙТР_](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . УПР-Е НЕЙТР_](#)
- [↪ Защ . ВнБлк Фнк](#)
- [↪ Защ . ВнБлкКомОтклФнк](#)
- [↪ ДПуск . Обратно](#)
- [↪ ДПуск . ВнБлк КомОткл Фнк](#)
- [...]

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

дельта фи - режим

Отключение элементов дельта фи (выброс вектора), если превышен допустимый сдвиг угла (дельта фи) трех измеренных напряжений (между фазами или между фазой и землей) в пределах одной, двух или всех фаз.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ТН . дельта фи - режим](#)

дельта фи - режим	Описание
одна фаза	одна фаза
две фазы	две фазы

дельта фи - режим	Описание
три фазы	<i>три фазы</i>

1..n_ спис ПРХ

Параметры критериев перехода режима работы двигателя

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  [ДПуск . Критерий ПРХ](#)

1..n_ спис ПРХ	Описание
ПРХ Т	<i>Переход только по току</i>
ПРХ ВРМ	<i>Переход только по времени</i>
ПРХ Т и ВРМ	<i>Переход по току И времени</i>
ПРХ Т или ВРМ	<i>Переход по току ИЛИ времени</i>

1..n_ НзП

Параметры запуска отчета для незавершенной последовательности

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  [ДПуск . НзП отчет с](#)

1..n_ НзП	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
НзП пуск2раб	<i>Отчетность по незавершенной последовательности с момента пуска до работы</i>
НзП стоп2пуск	<i>Отчетность по незавершенной последовательности с момента останова до пуска</i>

1..n_ 0 скорость

Функция отключения переключения при нулевой скорости

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  [ДПуск . ПНС](#)

1..n_0 скорость	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

Авр пер

Параметры переопределения аварийной ситуации

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  ДПуск . Авр пер

Авр пер	Описание
неакт_	Неактивный
ЦВ	Включить переопределение аварийной ситуации с цифровых входов ЦВХ
ИЧМ	Включить переопределение аварийной ситуации с ИЧМ
ЦВ / ИЧМ	Включить переопределение аварийной ситуации с цифрового входа (ЦВХ) или передней панели (ИЧМ)

1..n_ ЦифВходы

Список цифровых входов, доступных для обнаружения положения выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ДПуск . ИскБлокПуск
-  ДПуск . Авр пер
-  ДПуск . НЗП
-  ДПуск . ПНС
-  ДПуск . ТОСТ бл
-  КЦУ . Вход 1
- [...]







1..n_ ЦифВходы	Описание
«-»	Нет присвоения
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход

1..n_ ЦифВходы	Описание
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход

1..n_ Ком Откл

Список допустимых команд отключения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . ВнБлк при ЗапДвиг
-  Зю[1] . ВнБлк при ЗапДвиг
-  Клин[1] . ВнБлк при ЗапДвиг
-  Ндгрз[1] . ВнБлк при ЗапДвиг
-  КН[1] . ВнБлк при ЗапДвиг
-  VG[1] . ВнБлк при ЗапДвиг
- [...]






1..n_ Ком Откл	Описание
«-»	Нет присвоения
ДПуск . МТЗ пуск блок	Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на землю. Элементы максимального тока на землю (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра
ДПуск . МТФ пуск блок	Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на фазу. Элементы максимального фазового тока (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра
ДПуск . Недогр пуск блок	Сигнал: Выдержка пуска пониженной нагрузки. Элементы пониженной нагрузки (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра
ДПуск . Клн пуск блок	Сигнал: Выдержка пуска - КЛИН. Элементы КЛИН (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра


1..n_ Ком Откл	Описание
ДПуск . Несимм пуск блок	Сигнал: Сигнал несимметрии тока блокировки пуска двигателя
ДПуск . Универ-бло1	Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.1
ДПуск . Универ-бло2	Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.2
ДПуск . Универ-бло3	Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.3
ДПуск . Универ-бло4	Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.4
ДПуск . Универ-бло5	Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.5
ДПуск . Блок. пуск. V несим.	Сигнал: Сигнал несимметрии напряжения блокировки пуска двигателя.
ДПуск . Блок. пуск. V недонапр.	Сигнал: Выдержка пуска пониженного напряжения. Элементы недонапряжения блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. V перенапр.	Сигнал: Выдержка пуска повышенного напряжения. Элементы перенапряжения блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. сил.	Сигнал: Выдержка питания пуска. Силовые элементы блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. эл. коэф. мощн.	Сигнал: Выдержка коэффициента мощности пуска. Элементы коэффициента мощности блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра
ДПуск . Блок. пуск. част.	Сигнал: Выдержка частоты пуска. Элементы частоты блокируются на период времени, заданный с использованием данного параметра

Ад_Набор

Адаптивные параметры

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Ад_Набор 1
-  I[1] . Ад_Набор 2
-  I[1] . Ад_Набор 3
-  I[1] . Ад_Набор 4
-  3Io[1] . Ад_Набор 1

-  Зло[1] . Ад_Набор 2
- [...]

Ад_Набор	Описание
«-»	Нет присвоения
КН[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[3] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[4] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
КН[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения
VG[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности
VG[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности
U 012[1] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[2] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[3] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[4] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[5] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
U 012[6] . Трев_	Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности
ВншЗащ[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
ВншЗащ[4] . Трев_	Сигнал: Тревога
КТТ . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
ППот . Трев_	Сигнал: Сигнал о падении потенциала
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход

Ад_Набор	Описание
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
Modbus . SCD Ком 1	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 2	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 3	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 4	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 5	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 6	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 7	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 8	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 9	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 10	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 11	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 12	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 13	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 14	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 15	Команда SCADA
Modbus . SCD Ком 16	Команда SCADA
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind1.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind2.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind3.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind4.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind5.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind6.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind7.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

Ад_Набор	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind8.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind9.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind10.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind11.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind12.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind13.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind14.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind15.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind16.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind17.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind18.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind19.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind20.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind21.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind22.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind23.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind24.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind25.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind26.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind27.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_

Ад_Набор	Описание
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind28.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind29.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind30.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind31.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . GOSINGGIO1.Ind32.stVal	Сигнал: Виртуальный вход (IEC61850 GGIO Ind): Cост_
IEC 61850 . SPCSO1	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO2	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO3	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO4	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO5	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO6	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO7	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO8	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO9	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO10	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO11	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO12	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO13	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO14	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).
IEC 61850 . SPCSO15	Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).

Ад_Набор	Описание
IEC 61850 . SPCSO16	<i>Разряд состояния, который может настраиваться клиентами, такими как SCADA (Single Point Controllable Status Output).</i>
IEC103 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC103 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>

Ад_Набор	Описание
Profibus . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
Profibus . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Логика . ЛУ1.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ3.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ3.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ4.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ8.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ9.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ10.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ15.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ20.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ21.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ22.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ29.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ30.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ31.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ32.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ35.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ37.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ43.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ43.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ43.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ43.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ44.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ44.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ44.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ44.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ45.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ45.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ45.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ45.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ46.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ46.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ46.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ46.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ47.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ47.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ47.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ47.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ48.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ48.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ54.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ57.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ59.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ64.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ65.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Ад_Набор	Описание
Логика . ЛУ76.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ76.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ76.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ76.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ77.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ77.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ77.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ77.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ78.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ78.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ78.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ78.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ79.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ79.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ79.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ79.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ80.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ80.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ80.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ80.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

Выбор КомОткл

Этот параметр определяет, как выдается сигнал окончательного отключения модуля ТД - способом по умолчанию или группами голосования.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  ТДС . Выбор КомОткл

Выбор КомОткл	Описание
Откл.	Отключение ТД по умолчанию
Отключение голосованием	Отключение голосованием. Отключать, если у одной из групп голосования есть ожидающее или активное отключение.

Схема

В данном меню можно выбрать схему контроля ОВ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Схема

Схема	Описание
50ОВ	Обнаруживается отказ выключателя, если измеренные значения тока не опускаются ниже устанавливаемого порогового значения в пределах устанавливаемого временного интервала.
Пол ВЦ	Обнаруживается отказ выключателя цепи после команды размыкания ВЦ, если контакты положения выключателя цепи не допускают заключения, что выключатель теперь находится в разомкнутом положении в пределах устанавливаемого временного интервала.
50ОВ и Пол ВЦ	Обнаруживается отказ выключателя, если оценка индикаторов положения или оценка текущего измерения значения тока показывает, что команда выключения ВЦ не выполнена. Эта схема называется "Схема минимального тока" в соответствии с IEEEC37.119.

Триггер

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Триггер

Триггер	Описание
- . -	нет присв_
Все Откл	Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты.
Внеш_ Откл	Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.
Откл по току	Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.

Внеш_ Откл

Защита от отказа выключателя будет запущена только при отключении внешней защиты.

Внеш_ Откл	Описание
«-»	Нет присвоения
ВншЗащ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

Откл по току

Защита от отказа выключателя будет запущена при отключении любого модуля защиты по току.

Откл по току	Описание
«-»	Нет присвоения
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3Io[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

Откл по току	Описание
3lo[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТепМод . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Клин[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Клин[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Ндгрз[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Ндгрз[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
Ндгрз[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I2>[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

Триггер

Определяет режим пуска при отказе выключателя.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  УРОВ . Триггер1

Триггер	Описание
«-»	Нет присвоения
ДПуск . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
I[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
3lo[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения

Триггер	Описание
ТепМод . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Клин[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Клин[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Ндгрз[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Ндгрз[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Ндгрз[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

Триггер	Описание
ЗПЭ[5] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЗПЭ[6] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КМ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
КМ[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[1] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ТДС . КомОткл	Сигнал: Команда отключения
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
Логика . ЛУ1.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ1.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ1.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ1.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ2.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ2.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ4.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ8.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ9.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ9.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ10.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ10.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ10.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ10.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ11.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ11.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ11.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ11.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ12.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ12.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ12.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ12.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ13.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ13.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ13.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ13.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ14.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ14.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ15.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ20.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ20.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ20.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ20.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ21.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ21.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ21.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ21.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ22.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ22.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ22.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ22.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ23.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ23.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ23.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ23.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ24.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ24.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ24.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ24.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ25.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ25.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ29.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ30.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ30.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ31.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ31.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ31.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ31.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ32.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ32.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ32.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ32.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ33.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ33.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ33.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ33.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ34.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ34.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ34.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ34.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ35.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ35.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ35.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ35.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ36.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ36.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ37.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ41.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ42.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ44.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ45.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ48.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ53.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ57.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ59.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ62.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ64.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ64.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ64.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ65.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ65.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ65.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ65.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ66.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ66.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ66.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ66.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ67.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ67.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ67.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ67.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ68.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ68.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ68.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ68.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ69.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ69.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

Триггер	Описание
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Триггер	Описание
Логика . ЛУ75.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ78.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ79.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

Триггер	Описание
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: <i>Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: <i>Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ КЦУ . Режим](#)

Реж_	Описание
Закр_	<i>Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом состоянии.</i>
Любой	<i>Устанавливает режим контроля выключателя, пока выключатель находится в замкнутом или разомкнутом состоянии.</i>

Упр-е выкл

Состояния выключателя

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ППот . Обн_Пол_Выкл](#)

Упр-е выкл	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
КУ[1] . Поз	<i>Сигнал: Положение выключателя (0 = Промежуточное, 1 = ОТКЛ, 2 = ВКЛ, 3 = Нарушенное)</i>

Запуск блк

Определение блокировок для падения потенциала

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ППот . Запуск блок.1](#)

Запуск блк	Описание
«-»	Нет присвоения
I[1] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[2] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[3] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[4] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[5] . Трев_	Сигнал: Тревога
I[6] . Трев_	Сигнал: Тревога
3Io[1] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Io[2] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Io[3] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Io[4] . Трев_	Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.

Переключ_НП

Переключение набора параметров

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . Переключ_НП

Переключ_НП	Описание
НП1	В настоящий момент активен набор параметров PS1
НП2	В настоящий момент активен набор параметров PS2
НП3	В настоящий момент активен набор параметров PS3
НП4	В настоящий момент активен набор параметров PS4
ПУП через ФункВх	Переключатель набора параметров через функцию ввода
ПНП через Scada	Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).

1..n_ ПУП

Список доступных сигналов переключения групп уставок

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Сис . НП1: акт_ через

1..n_ ПУП	Описание
«-»	Нет присвоения
КТТ . Трев_	Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
ППот . Трев_	Сигнал: Сигнал о падении потенциала
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	Сигнал: Цифровой вход
Логика . ЛУ1.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ1.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ1.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ1.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ2.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ2.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ2.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ2.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ3.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ3.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ4.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ4.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ4.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ4.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ5.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ5.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ5.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ5.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ6.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ6.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ6.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ6.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ7.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ7.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ7.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ7.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ8.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ8.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ8.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ8.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ9.Элем вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ9.Таймер вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ14.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ15.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ15.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ15.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ15.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ16.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ16.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ16.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ16.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ17.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ17.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ17.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ17.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ18.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ18.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ18.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ18.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ19.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ19.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ19.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ19.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ20.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ20.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ22.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ25.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ26.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ26.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ26.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ26.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ27.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ27.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ27.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ27.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ28.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ28.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ28.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ28.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ29.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ29.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ29.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ29.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ30.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ30.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ30.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ30.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ31.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ31.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ35.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ37.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ37.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ37.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ37.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ38.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ38.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ38.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ38.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ39.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ39.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ39.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ39.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ40.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ40.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ40.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ40.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ41.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ41.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ41.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ41.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ42.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ42.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ44.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ45.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ46.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ48.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ48.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ48.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ48.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ49.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ49.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ49.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ49.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ50.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ50.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ50.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ50.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ51.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ51.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ51.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ51.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ52.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ52.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ52.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ52.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ53.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ53.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ57.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ59.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ59.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ59.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ59.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ60.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ60.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ60.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ60.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ61.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ61.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ61.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ61.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ62.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ62.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ62.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ62.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ63.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ63.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ63.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ63.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ64.Элем ВЫХ	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ64.Таймер ВЫХ	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ70.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ73.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем ВЫХ	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер ВЫХ	Сигнал: Выход таймера

1..n_ ПУП	Описание
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ78.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ78.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ79.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [I\[1\] . Метод измерений](#)

Метод измерений	Описание
Основные	<i>Защита основана на первичной (1-й гармонике)</i>
Ист_СКЗ	<i>Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)</i>
I2	<i>Защита основана на токе с обратной последовательностью чередования фаз</i>

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [I\[1\] . Хар](#)

Хар	Описание
DEFT	<i>Нзависимая от тока характеристика времени отключения</i>
IEC NINV	<i>МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]</i>
IEC VINV	<i>МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
IEC EINV	<i>МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
IEC LINV	<i>МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Характеристика</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
Thermal Flat	<i>Пологая термическая характеристика</i>

Хар	Описание
IT	Характеристика IT
I2T	Характеристика I2T
I4T	Характеристика I4T

Реж_сбр_

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Реж_сбр_

Реж_сбр_	Описание
мгновенный	<i>Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.</i>
определенное время	<i>Сброс через заданное время. (Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)</i>
обратнозависимая характеристика времени	<i>Сброс по расчету на основе выбранной характеристики.</i>

Канал измерения

На список выбора ссылаются следующие параметры:







-  I[1] . Канал измерения

Канал измерения	Описание
Фаза-земля	<i>Напряжение между фазой и землей</i>
Лин_напр_	<i>Трансформаторы напряжения подсоединены к линейным напряжениям</i>

Блок КТН

Блокировка модуля в случае если контроль трансформатора напряжения обнаружил неисправность.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I[1] . Измер. схем контр.
-  3Io[1] . Измер. схем контр.
-  КН[1] . Измер. схем контр.
-  VG[1] . Измер. схем контр.
-  U 012[1] . Измер. схем контр.
-  ЗПЭ[1] . Изм. сх. конт. напр.

Блок КТН	Описание
Сис . неакт_	Неактивный
ППот . акт_	Активный

Measuring Channel

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  3Io[1] . 3I источ

Measuring Channel	Описание
ТТ . чувствительное измерение	чувствительное измерение
ТТ . измерено	Измерено
ТТ . рассчитано	Рассчитано

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  3Io[1] . Метод измерений

Метод измерений	Описание
Основные	<i>Защита основана на первичной (1-й гармонике)</i>
Ист_СКЗ	<i>Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)</i>

Выбор UX

Выбор в случае измерения или расчета ЗУо (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Зло\[1\] . Выбор UX](#)

Выбор UX	Описание
измерено	<i>Измерено</i>
рассчитано	<i>Рассчитано</i>

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Зло\[1\] . Хар](#)

Хар	Описание
DEFT	<i>Нзависимая от тока характеристика времени отключения</i>
IEC NINV	<i>МЭК Нормально инверсная характеристика [NINV]</i>
IEC VINV	<i>МЭК Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
IEC EINV	<i>МЭК Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
IEC LINV	<i>МЭК Характеристика длительной зависимости времени отключения от тока [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Характеристика</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Характеристика умеренной обратной зависимости времени отключения от тока [MINV]</i>

Хар	Описание
ANSI VINV	<i>ANSI Характеристика большой обратной зависимости времени отключения от тока [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Характеристика очень большой обратной зависимости времени отключения от тока [EINV]</i>
Thermal Flat	<i>Пологая термическая характеристика</i>
IT	<i>Характеристика IT</i>
I2T	<i>Характеристика I2T</i>
I4T	<i>Характеристика I4T</i>
RXIDG	<i>Special Overcurrent Curve</i>

Реж_сбр_

Режим сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  3lo[1] . Реж_сбр_

Реж_сбр_	Описание
мгновенный	<i>Мгновенный сброс если ток уменьшается до значения ниже величины срабатывания, время ТОС будет обнулено за 2 цикла.</i>
определенное время	<i>Сброс через заданное время. (Примечание. Тогда эта задержка определяется параметром »t-сброс задержки«.)</i>
обратнозависимая характеристика времени	<i>Сброс по расчету на основе выбранной характеристики.</i>

Хар

Характеристика

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  I2>[1] . Хар

Хар	Описание
DEFT	<i>Нзависимая от тока характеристика времени отключения</i>

Хар	Описание
INV	ИНВЕРСИЯ

Реж_изм_

Метод измерений/контроля: определяет, какие виды напряжения подлежат контролю: линейные или фазные

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ КН\[1\] . Реж_изм_](#)

Реж_изм_	Описание
Фазн напр	Трансформаторы напряжения подсоединены к напряжениям между фазой и нейтралью
Лин_напр_	Трансформаторы напряжения подсоединены к линейным напряжениям

Критерий

Критерий: основной, скз или \контроль скользящего среднего значения"

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ КН\[1\] . Критерий](#)

Критерий	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)

Реж_сигн_

Критерий подачи аварийного сигнала для ступени защиты напряжения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ КН\[1\] . Реж_сигн_](#)

Реж_ сигн_	Описание
1-ф Откл	Отключение одной фазы: Команда отключения при соблюдении условия отключения хотя бы на одной фазе.
люб 2	люб 2
3-ф Откл	все: команда отключения для трехфазных сбоев, если критерий отключения соблюдается во всех трех фазах.

Выбор UX

Выбор в случае измерения или расчета $3U_0$ (напряжения нейтрали или напряжение нулевой последовательности)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [VG\[1\] . Выбор UX](#)

Выбор UX	Описание
измерено	VX/VG измеряется на 4-м входе измерения
рассчитано	VX/VG рассчитанное

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [VG\[1\] . Метод измерений](#)

Метод измерений	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_ СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ f\[1\] . реж_ df/dt](#)

Реж_	Описание
df/dt абсол_	Положительный и отрицательный рост частоты
df/dt полож_	Положительный рост частоты
df/dt отриц_	Отрицательный рост частоты

Блк КТН

Блокировка модуля в случае если контроль трансформатора напряжения обнаружил неисправность.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Ндгрз\[1\] . Изм. сх. конт. тока](#)
- [↪ ЗПЭ\[1\] . Изм. сх. конт. тока](#)

Блк КТН	Описание
Сис . неакт_	Неактивный
КТТ . акт_	Активный

МетИзмМощ

Определяет, если активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ или ДПФ.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ ЗПЭ\[1\] . МетИзмМощ](#)

МетИзмМощ	Описание
ДПФ	Активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании ДПФ.
СКЗ	Активная, реактивная и полная мощность рассчитаны на основании СКЗ.

Метод измерений

Метод измерений: базовый, СКЗ или 3-я гармоника (только реле защиты генератора)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ KM\[1\] . Метод измерений](#)

Метод измерений	Описание
Основные	Защита основана на первичной (1-й гармонике)
Ист_СКЗ	Защита основана на среднеквадратичном значении (истинное СКЗ)

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ KM\[1\] . Реж_ пуска](#)
- [↪ KM\[1\] . Реж_ сбр_](#)

Реж_	Описание
I опер. V	При наличии емкостной нагрузки (батарея конденсаторов) указатель тока опережает указатель напряжения.
I отст. от V	При наличии индуктивной нагрузки (например, электродвигателей) указатель тока отстает от указателя напряжения.

Реж трев

Указывает число фаз, требуемых для работы: две, три или все

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Ндгрз\[1\] . Реж трев](#)

Реж трев	Описание
1-ф Откл	Отключение одной фазы: Команда отключения при соблюдении условия отключения хотя бы на одной фазе.
3-ф Откл	все: команда отключения для трехфазных сбоев, если критерий отключения соблюдается во всех трех фазах.

Нет блок. реж. сброса

Отсутствие блокировки режима сброса

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ Управление . Нет блок. сбр.](#)

Нет блок. реж. сброса	Описание
единичная операция	<i>единичная операция</i>
Пауза	<i>Пауза</i>
постоянный	<i>постоянный</i>

Лож положение

ВНИМАНИЕ! Ложное положение - изменение положения вручную

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ КУ\[1\] . Лож положение](#)


Лож положение	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
Пол_ ОТКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ</i>
Пол_ ВКЛ	<i>Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ</i>

1..n_ Ком Откл

Список допустимых команд отключения

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ1](#)
- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ2](#)
- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ3](#)
- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ4](#)
- [☞ КУ\[1\] . Кмд ОТКЛ5](#)





-  КУ[1] . Кмд ОТКЛ6
- [...]



1..n_ Ком Откл	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ДПуск . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
3lo[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТепМод . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Клин[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Клин[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Ндгрз[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Ндгрз[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
Ндгрз[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КН[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
VG[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
I2>[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

1..n_ Ком Откл	Описание
U 012[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
U 012[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
f[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[5] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ЗПЭ[6] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
КМ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[1] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[2] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[3] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ВншЗащ[4] . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>
ТДС . КомОткл	<i>Сигнал: Команда отключения</i>

1..n, цифровые входы - список логики

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  КУ[1] . Всп Вкл
-  КУ[1] . Всп Выкл
-  КУ[1] . Гот_
-  КУ[1] . Удалено

-  КУ[1] . Кмд ВКЛ
-  КУ[1] . Кмд ВЫКЛ

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
«-»	<i>Нет присвоения</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 1	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 2	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 3	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 4	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 5	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 6	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 7	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
ЦВх Слот X1 . ЦВх 8	<i>Сигнал: Цифровой вход</i>
DNP3 . Двоич. выход0	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход1	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход2	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход3	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход4	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход5	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход6	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход7	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход8	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход9	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход10	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>
DNP3 . Двоич. выход11	<i>Виртуальный цифровой выход (DNP). Соответствует виртуальному двоичному входу защитного устройства.</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
IEC104 . SCD Ком 1	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 2	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 3	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 4	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 5	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 6	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 7	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 8	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 9	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 10	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 11	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 12	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 13	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 14	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 15	<i>Команда SCADA</i>
IEC104 . SCD Ком 16	<i>Команда SCADA</i>
Логика . ЛУ1.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ1.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ1.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ1.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ2.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ2.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>
Логика . ЛУ2.Выход	<i>Сигнал: Замкнутый выход (Q)</i>
Логика . ЛУ2.Выход инверт	<i>Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)</i>
Логика . ЛУ3.Элем Вых	<i>Сигнал: Выход логического шлюза</i>
Логика . ЛУ3.Таймер Вых	<i>Сигнал: Выход таймера</i>

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ3.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ3.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ4.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ4.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ4.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ4.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ5.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ5.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ5.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ5.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ6.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ6.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ6.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ6.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ7.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ7.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ7.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ7.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ8.Элем вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ8.Таймер вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ8.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ8.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ9.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ9.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ9.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ9.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ10.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ10.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ10.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ10.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ11.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ11.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ11.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ11.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ12.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ12.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ12.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ12.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ13.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ13.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ13.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ13.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ14.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ14.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ14.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ14.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ15.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ15.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ15.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ15.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ16.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ16.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ16.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ16.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ17.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ17.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ17.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ17.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ18.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ18.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ18.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ18.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ19.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ19.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ19.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ19.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ20.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ20.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ20.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ20.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ21.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ21.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ21.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ21.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ22.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ22.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ22.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ22.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ23.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ23.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ23.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ23.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ24.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ24.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ24.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ24.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ25.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ25.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ25.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ25.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ26.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ26.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ26.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ26.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ27.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ27.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ27.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ27.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ28.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ28.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ28.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ28.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ29.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ29.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ29.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ29.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ30.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ30.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ30.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ30.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ31.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ31.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ31.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ31.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ32.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ32.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ32.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ32.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ33.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ33.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ33.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ33.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ34.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ34.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ34.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ34.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ35.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ35.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ35.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ35.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ36.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ36.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ36.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ36.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ37.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ37.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ37.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ37.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ38.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ38.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ38.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ38.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ39.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ39.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ39.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ39.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ40.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ40.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ40.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ40.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ41.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ41.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ41.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ41.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ42.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ42.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ42.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ42.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ43.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ43.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ43.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ43.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ44.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ44.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ44.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ44.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ45.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ45.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ45.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ45.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ46.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ46.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ46.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ46.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ47.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ47.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ47.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ47.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ48.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ48.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ48.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ48.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ49.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ49.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ49.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ49.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ50.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ50.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ50.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ50.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ51.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ51.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ51.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ51.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ52.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ52.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ52.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ52.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ53.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ53.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ53.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ53.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ54.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ54.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ54.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ54.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ55.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ55.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ55.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ55.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ56.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ56.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ56.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ56.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ57.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ57.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ57.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ57.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ58.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ58.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ58.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ58.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ59.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ59.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ59.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ59.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ60.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ60.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ60.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ60.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ61.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ61.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ61.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ61.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ62.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ62.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ62.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ62.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ63.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ63.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ63.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ63.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ64.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ64.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ64.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ64.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ65.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ65.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ65.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ65.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ66.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ66.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ66.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ66.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ67.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ67.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ67.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ67.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ68.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ68.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ68.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ68.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ69.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ69.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ69.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ69.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ70.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ70.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ70.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ70.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ71.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ71.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ71.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ71.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ72.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ72.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ72.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ72.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ73.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ73.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ73.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ73.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ74.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ74.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ74.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ74.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ75.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ75.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ75.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ75.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ76.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ76.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ76.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ76.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ77.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ77.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ77.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ77.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ78.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза

1..n, цифровые входы - список логики	Описание
Логика . ЛУ78.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ78.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ78.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ79.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ79.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ79.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ79.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика . ЛУ80.Элем Вых	Сигнал: Выход логического шлюза
Логика . ЛУ80.Таймер Вых	Сигнал: Выход таймера
Логика . ЛУ80.Выход	Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика . ЛУ80.Выход инверт	Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)

ЛУ1.Элемент

Логический Элемент

На список выбора ссылаются следующие параметры:

-  Логика . ЛУ1.Элемент

ЛУ1.Элемент	Описание
И	Шлюз И
ИЛИ	Шлюз ИЛИ
НЕ-И	Шлюз НЕ-И
НЕ-ИЛИ	Шлюз НЕ-ИЛИ

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X2 . Реж откл_](#)
- [↪ РелВых Раз X2 . Режим Прин](#)

Реж_	Описание
постоянн_	<i>Постоянный</i>
Пауза	<i>Пауза</i>

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X2 . НЕЙТР_](#)

акт_/неакт_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X6 . Реж откл_](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . Режим Прин](#)

Реж_	Описание
постоянн_	<i>Постоянный</i>
Пауза	<i>Пауза</i>

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X6 . НЕЙТР_](#)

акт_/неакт_	Описание
неакт_	Неактивный
акт_	Активный

Раб_ режимы реле

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X2 . Все Вых Прин](#)
- [↪ РелВых Раз X2 . ВР Прин1](#)

Раб_ режимы реле	Описание
Норм_	Норма
Выключено	Выключено
Включено	Включено

Раб_ режимы реле

Рабочие режимы реле

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ РелВых Раз X6 . Все Вых Прин](#)
- [↪ РелВых Раз X6 . ВР Прин1](#)

Раб_ режимы реле	Описание
Норм_	Норма
Выключено	Выключено
Включено	Включено

Реж_

основной режим работы

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ УТДС . Режим Прин](#)

Реж_	Описание
постоянн_	<i>Постоянный</i>
Пауза	<i>Пауза</i>

акт_/неакт_

Активный/неактивный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ УТДС . Функция](#)

акт_/неакт_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

Откл.

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [☞ Аналог вых\[1\] . Режим прин.](#)

Откл.	Описание
постоянн_	<i>Постоянный</i>
Пауза	<i>Пауза</i>

акт_

Активный

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Аналог вых\[1\] . Функция](#)

акт_	Описание
неакт_	<i>Неактивный</i>
акт_	<i>Активный</i>

Сост_

Состояние

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Ген синусоиды . Сост](#)

Сост_	Описание
Выкл.	<i>Выкл.</i>
До сбоя	<i>Период до сбоя</i>
Моделир сбоя	<i>Длительность моделирования сбоя</i>
После сбоя	<i>Период после сбоя</i>
Нач квит	<i>Начальное квитирование</i>

Реж откл кмд

Режим команды отключения: возможность выбрать из двух рабочих режимов устройства моделирования сбоев: "холодное моделирование" (без отключения выключателя) или "горячее моделирование" (то есть при моделировании разрешено отключение выключателя)

На список выбора ссылаются следующие параметры:

- [↪ Ген синусоиды . Реж откл кмд](#)

Реж откл кмд	Описание
Нет кмд откл	<i>Без команды отключения: блокируется команда КомОткл всех функций защиты. Защитная функция может отключиться, но команда КомОткл сгенерирована не будет.</i>
С кмд откл	<i>С командой отключения: отключение функций защиты генерирует команду КомОткл, которая размыкает выключатель.</i>

Указатель

.....	511, 512
1	
1...n, режимы работы	381, 482
1..n, масштаб мощн	380
1..n, масштаб энерг	380
1..n, список аналоговых выходов	482
1..n, список записей тренда	492
1..n, список переключателей	497
1..n, цифровые входы - список логики	586
1..n_0 скорость	515
1..n_ Ком Откл	517, 584
1..n_ НзП	515
1..n_ ПУП	560
1..n_ Спис_ назн_	382, 499, 499
1..n_ ЦифВходы	516
1..n_ спис ПРХ	515
3	
3lo[1]	191, 191, 193, 196, 197, 198
D	
DNP3	113, 118, 119, 119, 120
F	
fN	512
f[1]	239, 239, 240, 242, 242, 243
I	
I2>[1]	229, 229, 230, 232, 232, 233
I>	370
IEC 61850	129, 129, 129, 130, 131, 133, 133

IEC103	134, 136, 137, 137, 138
IEC104	139, 142, 142, 143, 143
IRIG-B	150, 150, 150, 150, 151
IRIG-B00X	511
I[1]	182, 182, 183, 187, 188, 190

K

KTT	304, 304, 304, 305, 305
-----------	-------------------------

M

Measuring Channel	577
Modbus	121, 124, 125, 125, 126, 127

P

Profibus	145, 146, 146, 146, 147, 148
----------------	------------------------------

S

SNTP	152, 152, 153, 153, 153, 154
Scada	111, 111
Selection	491

T

Tcplp	112
-------------	-----

U

U 012[1]	234, 234, 235, 237, 237, 238
----------------	------------------------------

V

VG[1]	224, 224, 225, 226, 227, 228
-------------	------------------------------

-

_AL_ResponseType_k	499
--------------------------	-----

А

Авар.осцил_	339, 339, 339
Авар_Осц_	335, 336, 336, 337, 337
Авр пер	516
Ад_Набор	518
Акт цвет диода	486, 488
Аналог вых[1]	47, 48, 48
акт_	608
акт_/неакт_	514, 605, 606, 607

Б

Бит_ фр_	498, 502, 504
Блк КТН	577, 582

В

Варианты запуска передачи данных	498
Внеш_Откл	540
ВншЗащ[1]	255, 255, 256, 257, 257, 258
Время устр_дреб	381
Выбор UX	578, 581
Выбор КомОткл	539
Выбор порта	502, 506
Выс_знач_3ю	370

Г

Ген синусоиды	351, 351, 352, 353, 353, 354, 355, 359
-------------------------	---

Д

ДПуск	163, 170, 171, 171, 172, 177, 180
Дата	509
Двиг остан	513
День изм часов	510

Длит-ть	489, 489
да/нет	370
дельта фи - режим	514
Е	
Едн	379
З	
ЗПЭ[1]	244, 244, 245, 248, 248, 249
Зап соб	334, 334
Зап сост	363
Запуск блк	558
Защ	159, 160, 160, 160
И	
ИНД группа А	49
ИНД группа В	59
ИЧМ	68, 69, 69
Ид_ ПСО	365
Используемый протокол	377, 510
ист_ или ложн_	367
К	
КМ[1]	250, 250, 251, 253, 253, 254
КН[1]	218, 218, 219, 222, 222, 223
КУ[1]	314, 318, 318, 319, 323, 326, 327, 328, 328
КЦУ	301, 301, 302, 302, 303
Канал измерения	576
Клв логич уравнений	378
Клин[1]	206, 206, 207, 208, 208, 209
Конфигурация интервала	490
Коэффициент масштабирования	501

Критерий 580

Л

ЛУ1.Элемент 604

Логика 345, 346, 347, 347

Лож положение 584

М

МРЗ 215, 215, 215, 216, 216

Масшт_ 379

Мес изм часов 509

МетИзмМощ 582

Метод измерений 575, 577, 581, 583

Н

Настр. сброса устр. 369

Ндгрз[1] 210, 210, 211, 212, 213, 214

Неисп 363

Нет блок. реж. сброса 584

Ном_напр_ 380

О

Оптич Исх Коорд 498, 501

Откл по току 540

Откл. 607

Отн перв/втор 513

П

ППот 307, 307, 308, 309, 310

Пдт. клавишей С 488

Перекл_ НП 559

Планир_ устр_ 372, 372, 372, 373, 373, 375, 375, .
375, 376, 376, 376

Полярн_ 513

Право на переключение	368
Пуск рег	343, 343, 344

P

Раб_ режимы реле	606, 606
Разреш	492, 492
Рег трд	340, 342, 342, 342
Реж откл кмд	608
Реж трев	583
Реж_	367, 371, 371, 371, 374, 374, 377, . 378, 378, 379, 486, 487, 558, 581, 583, 605, 605, 607
Реж_ изм_	580
Реж_ сбр_	576, 579
Реж_ сигн_	580
Режим записи	491
РелВых Раз X2	21, 32, 33
РелВых Раз X6	34, 44, 45

C

СД	349, 349, 349
Сертификат TLS	368
Синх. вр.	156, 158
Сис	91, 93, 94, 95, 97
СистПар	72
Систем. авари. сигналы	329, 329, 330, 331
Скор_ пер_ дан_	365, 497, 502, 504
Сост. конфиг.	365, 503, 505, 507
Сост_	363, 364, 366, 608
Состояние сервера	366
Статистика	106, 108, 109, 109, 110
Схема	539
СчЭн_	100, 100, 100, 102, 103

T

ТДС	267, 267, 268, 284, 285, 294
ТН	73, 75, 75, 80
ТН соедин	513
ТТ	83, 85, 85, 88
ТепМод	200, 201, 202, 203, 203, 204
Тип выхода	486
Тип опред. пароля	367
Тип сопоставления SCADA	503, 505, 506, 507
Триггер	539, 541

У

УРОВ	297, 297, 298, 299, 299, 299
УТДС	259, 259, 263, 264, 265
Упр-е выкл	558
Управление	311, 311, 311, 312, 312, 313

X

Хар	575, 578, 579
-----------	---------------

Ц

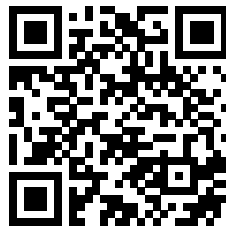
ЦВх Слот X1	19, 20
-------------------	--------

Ч

Час_ пояса	507
Часовой пояс	504, 506
Черед_ фаз	512

High PROTEC

docs.SEGelectronics.de/mrmv4-2



Компания SEG Electronics GmbH сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения в текст настоящего документа. Информация, предоставленная компанией SEG Electronics GmbH, считается точной и надежной. Тем не менее компания SEG Electronics GmbH не несет ответственности за ее достоверность, за исключением специально оговоренных случаев.



SEG Electronics GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: www.SEGelectronics.de

Отдел продаж
Телефон: +49 (0) 21 52 145 331
Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Обслуживание
Телефон: +49 (0) 21 52 145 614
Факс: +49 (0) 21 52 145 354

SEG Electronics has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.