



**MRMV4 – Modbus
HighPROTEC**

Lista de puntos de datos

Manual MRMV4 R3.6 (Build 41523)

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO.....	2
PARÁMETROS DE MODBUS.....	3
Notas para el sistema SCADA.....	4
CÓDIGOS DE FUNCIÓN MODBUS ESPECÍFICOS.....	5
Ajustar fecha y hora.....	10
Mensajes de error MODBUS admitidos.....	11
APÉNDICE: LISTAS DE PUNTOS DE DATOS.....	12
Señales.....	12
Valores de medición.....	143
Comandos.....	188
Ajustes.....	193
Causa de desconexión.....	195

Este manual es válido para la versión (aplicable a Modbus RTU y Modbus TCP):

Version 3.6.b

Versión: 41480

Parámetros de Modbus

En el protocolo Modbus hay varios parámetros que deben configurarse que son relevantes para la comunicación entre el sistema de control (SCADA) y el dispositivo. Los parámetros y sus posibilidades de configuración o rangos de valores se muestran en la siguiente tabla.



ATENCIÓN:

Los parámetros se describen en el apéndice del manual del dispositivo (capítulo Modbus).

Notas para el sistema SCADA.

Al usar Modbus RTU, el sistema de control debe tener en cuenta los siguientes intervalos, que son fijos en el dispositivo:
Los tiempos de permanencia (t_D) antes de iniciar un telegrama al menos deben ajustarse a 3,5 caracteres.

Ejemplos:

3,5 caracteres 9600 baudios = 4 ms
3.5 caracteres 19200 baudios = 2 ms
3.6 3,5 caracteres 38400 baudios = 1 ms

Se espera el inicio de un telegrama nuevo cuando el tiempo de permanencia (t_D) es $> 3,5$ caracteres.

Debe tenerse en cuenta que la probabilidad de interrupciones durante la transmisión de un telegrama aumenta con su longitud y, por consiguiente, una consulta al esclavo debe ser posible de forma que el telegrama de respuesta no sea muy superior a 32 bytes.

Códigos de función Modbus específicos

Para leer los datos del dispositivo o ejecutar comandos, se admiten los servicios enumerados en la tabla, también denominados "Códigos de función".

Código de función	Designación	Descripción
3	Registros de contención de lectura	Una o varias palabras de datos se leen a partir de una determinada dirección de palabra de datos. Sólo pueden leerse direcciones de estado o direcciones de parámetro.
4	Registros de entrada de lectura	Una o varias palabras de datos se leen a partir de una determinada dirección de palabra de datos. Sólo pueden leerse valores de medición.
5	Salida única de escritura (Bit)	El resto de valores son ilegales y no afectarán a la salida. Mediante este código de función se pueden ejecutar confirmaciones, reajustar contadores o configurar bloqueos.
8	Prueba de bucle	Función de prueba para el sistema de comunicación
16	Carga de registros múltiples	Una o varias palabras de datos se escriben a partir de una determinada dirección de palabra de datos.

Tabla 3.1: códigos de función

En las páginas siguientes se describen con detalle las funciones de Modbus:

Código de función 3/4:

Consulta

Esclavo esclava	3/4	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Número de registro HI	Número de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	-----	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	3/4	Número de byte	Registro 0 HI	Registro 0 LO	...	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	-----	----------------	---------------	---------------	-----	-------------------------	-------------------------

Dirección de registro ($HI \cdot 256 + LO$)

La dirección de palabra de datos a partir de la cual debe empezar la lectura.

Número de registro ($HI \cdot 256 + LO$)

Número de palabras de datos por leer. Rango válido: 1-125

Número de byte

Número de bytes posteriores que contienen palabras de datos.

Registro


Palabras de datos leídas del dispositivo (byte alto y byte bajo).

Valores de coma flotante IEEE 754

	Sign	Exponent												Mantissa															
Value:	+1	2^{13}												1.34199857711792															
Encoded as:	0	140												2868892															
Binary:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decimal Representation																								<input type="text" value="10993.652"/>				
	Binary Representation																								<input type="text" value="01000110001010111100011010011100"/>				
	Hexadecimal Representation																								<input type="text" value="0x462bc69c"/>				

Para visualizar un valor flotante, es importante guardar los bytes recibidos en un orden correcto. En Modbus, un valor flotante se transmite en formato “Big Endian” (formato de Motorola), que implica que se transmite primero el byte más significativo.

Para ahorrar bytes recibidos en Modbus principal, se debe tener en cuenta qué arquitectura se utiliza. Si Modbus principal es una arquitectura “Little Endian”, se debe intercambiar la trama con las direcciones de memoria correspondientes. Si no se guarda en el orden correcto, es posible que el valor visualizado sea inútil.

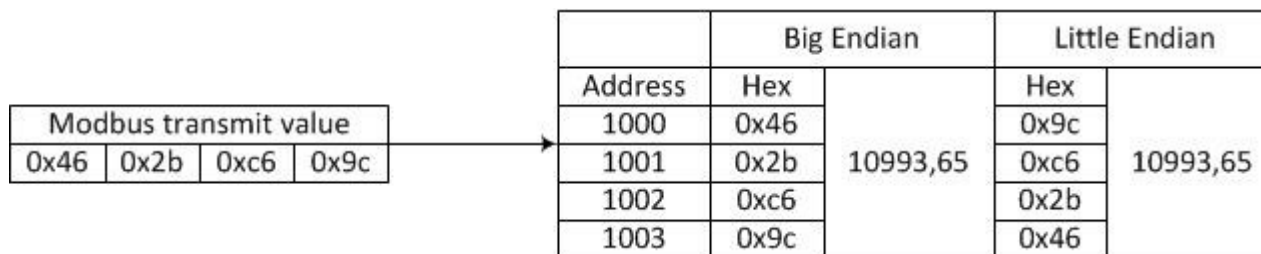

Código de función 5:

Consulta

Esclavo esclava	5	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Datos de registro HI	Datos de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	5	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Datos de registro HI	Datos de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

Dirección de registro (HI*256 + LO)
 Dirección de palabra de datos por escribir.

Datos de registro
 Valor de la palabra de datos por escribir (byte alto y byte bajo).

Rango permitido de valores:
 Solicitud hexadecimal FF00 para un bit único activado: Esto suele implicar reajustar un contador, ejecutar confirmaciones o ajustar señales de bloqueo.
 Solicitud hexadecimal 0000 para un bit único desactivado: Esto suele implicar desactivar las señales de bloqueo o reajustar bits únicos.

Código de función 8:

Consulta

Esclavo esclava	8	Diag de datos Código HI 0x00	Diag de datos Código LO 0x00	Datos de prueba	Datos de prueba	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	8	Diag de datos Código HI	Diag de datos Código LO	Datos de prueba	Datos de prueba	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

Código HI (Alto) Diag Datos, Código LO (Bajo) Diag Datos
 Código de diagnóstico (código de subfunción de código de función 8) para comprobar el sistema de comunicación. El código de diagnóstico "Datos de consulta de retorno" (0x00, 0x00) está admitido.

Datos de prueba

Usando el código de diagnóstico 0x00 0x00, los datos transmitidos se devuelven al maestro sin modificarse.

Código de función 16:

Consulta

Esclavo esclava	16	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Número de registro HI	Número de registro LO	Número de byte	Registro 0 HI	Registro 0 LO	...	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	----	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------	-----	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	16	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Número de registro HI	Número de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	----	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Dirección de registro (HI*256 + LO)

Dirección de palabra de datos desde la cual debe iniciarse la escritura.

Número de registro (HI*256 + LO)

Consulta: Número de palabras de datos por escribir. Rango válido: 1-123

Respuesta: Números de palabras de datos escritas.

Número de byte

Número de bytes posteriores que contienen palabras de datos.

Registro

Palabras de datos leídas del dispositivo (byte alto y byte bajo).

Ajustar fecha y hora

La fecha y la hora pueden definirse mediante el código de función 16 e interpretarse con el código de función 3. Si se selecciona la dirección del dispositivo 0 (dirección de difusión), se restablecen las horas de todos los dispositivos conectados de forma simultánea. Los dispositivos no responden al comando de difusión.

Mensajes de error MODBUS admitidos

Los telegramas de respuesta de excepción se describen en la "Especificación de protocolo de aplicación Modbus" general. En dicho apartado se muestran ejemplos en una tabla de respuestas de excepción. La tabla siguiente solo contiene los códigos usados realmente. En caso de que el dispositivo reconozca un error, reaccionará del siguiente modo:

Código de excepción	Designación	Descripción
1	Función ilegal	El mensaje recibido incluye un código de función no compatible con el esclavo.
2	Dirección de datos ilegal	Se intentó acceder a una dirección de palabra de datos no incluida en el módulo de datos.
3	Valor de datos ilegal	El mensaje recibido contiene una estructura de datos inválida (por ejemplo, número incorrecto de bytes de datos).
4	Fallo del dispositivo esclavo	Se ha producido un error irrecuperable mientras el servidor (o el esclavo) trataba de realizar la acción solicitada.

La respuesta dada por el *dispositivo* en caso de error tiene el formato siguiente:

Esclavo Dirección	0x80 + Código de función	Excepción Código	Suma de verificación HI	Suma de verificación LO
----------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

En el segundo byte de la respuesta, se envía el código de función con el bit más alto definido en 1. Esto equivale a una suma de 0x80. El tercer byte almacena el código de excepción del mensaje de error.

Apéndice: listas de puntos de datos

Señales

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
/SG1		256	1	3	Struct			
	Quitado-I	256	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
	CES SG eliminado	256	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
	Quitado	256	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
Ata[1] - 51LR		165	1	3	Struct			
	BloEx1-I	165	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	165	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	165	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	165	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	165	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Blo CmdDes	165	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	165	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	165	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	165	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	165	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Ata[2] - 51LR		166	1	3	Struct			
	BloEx1-I	166	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	166	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	166	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	166	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	166	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Blo CmdDes	166	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	166	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	166	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	166	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	166	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
CBF - 50BF, 62BF		53	1	3	Struct			
	BloEx1-I	53	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	53	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	53	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	53	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Activar1-I	53	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Activar2-I	53	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
	Activar3-I	53	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
	ejecut	53	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Módulo de CBF iniciado
	Alarm (*)	53	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Fallo Interruptor
	Bloqueo (*)	53	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo
	Esperando disparo (*)	53	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Esperando disparo
CTS - 60L		137	1	3	Struct			
	BloEx1-I	137	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	137	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	137	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	137	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm	137	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente
Conm PSet		59	1	3	Struct			
	PS 1	59	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1
	PS 2	59	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2
	PS 3	59	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3
	PS 4	59	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4
	PSS manual	59	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros
	PSS vía Scada	59	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).
	PSS vía fun ent	59	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	PS1-I	59	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	PS2-I	59	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	PS3-I	59	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	PS4-I	59	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	mín 1 parám. camb. (*)	59	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro
Control		176	1	3	Struct			
	Local	176	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Autoridad de Conmutación: Local
	Remoto	176	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Autoridad de Conmutación: Remoto
	NoInterbl	176	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sin interbloqueo está activo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	CM con problema	176	1	3	Bit	0x8 (4)	-	(Al menos un) Conmutador con problemas.
	CM indeterminado	176	1	3	Bit	0x10 (5)	-	(Al menos un) Conmutador en movimiento (no puede determinarse la posición).
ED ran. X1		1000	1	3	Struct			
	ED 1	1000	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 2	1000	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 3	1000	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 4	1000	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 5	1000	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 6	1000	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 7	1000	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 8	1000	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Entrada Digital
Exp[1]		49	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx1-I	49	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	49	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	49	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-I	49	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-I	49	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	49	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	49	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	49	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	49	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	49	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	49	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	CmdDes (*)	49	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Exp[2]		50	1	3	Struct			
	BloEx1-l	50	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	50	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	50	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-l	50	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-l	50	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	50	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	50	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	50	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	50	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm	50	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	50	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	50	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Exp[3]		51	1	3	Struct			
	BloEx1-l	51	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	51	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	51	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-l	51	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-l	51	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	51	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	51	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Blo CmdDes	51	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	51	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	51	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	51	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	51	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Exp[4]		52	1	3	Struct			
	BloEx1-I	52	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	52	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	52	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-I	52	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-I	52	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	52	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	52	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	52	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	52	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	52	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	52	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	52	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
I2>[1] - 46		82	1	3	Struct			
	BloEx1-I	82	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	82	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	82	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	82	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	82	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	82	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	82	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	82	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Secuencia Negativa
	Desc (*)	82	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	82	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
I2>[2] - 46		83	1	3	Struct			
	BloEx1-I	83	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	83	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	83	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	83	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	83	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	83	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	83	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	83	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Secuencia Negativa
	Desc (*)	83	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	83	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
I<[1] - 37		167	1	3	Struct			
	BloEx1-I	167	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	167	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	167	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	167	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	167	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	167	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	167	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	167	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	167	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	167	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
I<[2] - 37		168	1	3	Struct			
	BloEx1-I	168	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	168	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	168	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	168	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	168	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	168	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	168	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	168	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	168	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	168	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
I<[3] - 37		169	1	3	Struct			
	BloEx1-I	169	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	169	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	169	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	169	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	169	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	169	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	169	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	169	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	169	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	169	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
IG[1] - 50N, 51N		15	1	3	Struct			
	BloEx1-I	15	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	15	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	15	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	RevZo inv Ex-I	15	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	15	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	15	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	15	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	15	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	15	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	15	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG
	Desc (*)	15	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	15	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc
IG[2] - 50N, 51N		16	1	3	Struct			
	BloEx1-I	16	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	16	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	16	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	16	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	16	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	16	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	16	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	16	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	16	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	16	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG
	Desc (*)	16	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	16	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
IG[3] - 50N, 51N		17	1	3	Struct			
	BloEx1-I	17	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	17	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	17	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	17	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	17	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	17	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	17	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	17	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	17	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	17	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc (*)	17	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	17	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc
IG[4] - 50N, 51N		18	1	3	Struct			
	BloEx1-l	18	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	18	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	18	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-l	18	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	18	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	18	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	18	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	18	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	18	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	18	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG
	Desc (*)	18	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	18	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc
IRIG-B		148	1	3	Struct			
	IRIG-B activa	148	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo.
	Inversión alta-baja	148	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B.
I[1] - 50, 51		3	1	3	Struct			
	BloEx1-I	3	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	3	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	3	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	RevZo inv Ex-I	3	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	3	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	3	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	3	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	3	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	3	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[1] - 50, 51		4	1	3	Struct			
	Alarm L1	4	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	4	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	4	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	4	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc L1 (*)	4	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	4	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	4	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	4	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	4	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[2] - 50, 51		5	1	3	Struct			
	BloEx1-I	5	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	5	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	5	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	5	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	5	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx	5	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	5	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	5	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	5	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[2] - 50, 51		6	1	3	Struct			
	Alarm L1	6	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	6	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	6	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	6	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	6	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	6	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc L3 (*)	6	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	6	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	6	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[3] - 50, 51		7	1	3	Struct			
	BloEx1-I	7	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	7	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	7	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	7	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	7	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	7	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	7	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Blo CmdDes	7	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	7	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[3] - 50, 51		8	1	3	Struct			
	Alarm L1	8	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	8	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	8	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	8	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	8	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	8	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	8	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	8	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	CmdDes (*)	8	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[4] - 50, 51		9	1	3	Struct			
	BloEx1-I	9	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	9	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	9	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	9	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	9	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	9	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	9	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	9	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	9	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[4] - 50, 51		10	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm L1	10	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	10	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	10	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	10	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	10	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	10	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	10	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	10	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	10	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[5] - 50, 51		11	1	3	Struct			
	BloEx1-I	11	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	11	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	11	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	11	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	11	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	11	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	11	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	11	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	11	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[5] - 50, 51		12	1	3	Struct			
	Alarm L1	12	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	12	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm L3	12	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	12	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	12	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	12	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	12	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	12	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	12	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[6] - 50, 51		13	1	3	Struct			
	BloEx1-I	13	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	13	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	13	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	RevZo inv Ex-I	13	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	13	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	13	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	13	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	13	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	13	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[6] - 50, 51		14	1	3	Struct			
	Alarm L1	14	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	14	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	14	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	14	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc L1 (*)	14	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	14	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	14	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	14	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	14	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
LOP		81	1	3	Struct			
	BloEx1-I	81	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	81	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	81	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	81	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	LOP Blo	81	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm	81	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Alarma por Pérdida de Potencial
	FF TVT Ex	81	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra
	FF TV Ex	81	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: FF TV Ex
LOP		202	1	3	Struct			
	FF TVT Ex-I	202	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra
	FF TV Ex-I	202	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje
	Blo Activac1-I	202	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac2-I	202	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac3-I	202	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac4-I	202	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac5-I	202	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Lógica		1100	1	3	Struct			
	LE1.Puer Sal	1100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE1.Tempo Sal	1100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE1.Sal	1100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE1.Sal invertid	1100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE1.Puer En1-I	1100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Puer En2-I	1100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Puer En3-I	1100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Puer En4-I	1100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Rest Bloq.- I	1100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1101	1	3	Struct			
	LE2.Puer Sal	1101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE2.Tempo Sal	1101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE2.Sal	1101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE2.Sal invertid	1101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE2.Puer En1-I	1101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Puer En2-I	1101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Puer En3-I	1101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Puer En4-I	1101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Rest Bloq.- I	1101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1102	1	3	Struct			
	LE3.Puer Sal	1102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE3.Tempo Sal	1102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE3.Sal	1102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE3.Sal invertid	1102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE3.Puer En1-I	1102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Puer En2-I	1102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Puer En3-I	1102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Puer En4-I	1102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Rest Bloq.- I	1102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1103	1	3	Struct			
	LE4.Puer Sal	1103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE4.Tempo Sal	1103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE4.Sal	1103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE4.Sal invertid	1103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE4.Puer En1-I	1103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Puer En2-I	1103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Puer En3-I	1103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Puer En4-I	1103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Rest Bloq.- I	1103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1104	1	3	Struct			
	LE5.Puer Sal	1104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE5.Tempo Sal	1104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE5.Sal	1104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE5.Sal invertid	1104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE5.Puer En1-I	1104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE5.Puer En2-I	1104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE5.Puer En3-I	1104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE5.Puer En4-I	1104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE5.Rest Bloq.- I	1104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1105	1	3	Struct			
	LE6.Puer Sal	1105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE6.Tempo Sal	1105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE6.Sal	1105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE6.Sal invertid	1105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE6.Puer En1-I	1105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE6.Puer En2-I	1105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE6.Puer En3-I	1105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE6.Puer En4-I	1105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE6.Rest Bloq.- I	1105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1106	1	3	Struct			
	LE7.Puer Sal	1106	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE7.Tempo Sal	1106	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE7.Sal	1106	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE7.Sal invertid	1106	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE7.Puer En1-I	1106	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE7.Puer En2-I	1106	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE7.Puer En3-I	1106	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE7.Puer En4-I	1106	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE7.Rest Bloq.- I	1106	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1107	1	3	Struct			
	LE8.Puer Sal	1107	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE8.Tempo Sal	1107	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE8.Sal	1107	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE8.Sal invertid	1107	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE8.Puer En1-I	1107	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE8.Puer En2-I	1107	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE8.Puer En3-I	1107	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE8.Puer En4-I	1107	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE8.Rest Bloq.- I	1107	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1108	1	3	Struct			
	LE9.Puer Sal	1108	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE9.Tempo Sal	1108	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE9.Sal	1108	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE9.Sal invertid	1108	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE9.Puer En1-I	1108	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE9.Puer En2-I	1108	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE9.Puer En3-I	1108	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE9.Puer En4-I	1108	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE9.Rest Bloq.- I	1108	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1109	1	3	Struct			
	LE10.Puer Sal	1109	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE10.Tempo Sal	1109	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE10.Sal	1109	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE10.Sal invertid	1109	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE10.Puer En1-I	1109	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Puer En2-I	1109	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Puer En3-I	1109	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Puer En4-I	1109	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Rest Bloq.-I	1109	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1110	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE11.Puer Sal	1110	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE11.Tempo Sal	1110	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE11.Sal	1110	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE11.Sal invertid	1110	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE11.Puer En1-I	1110	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Puer En2-I	1110	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Puer En3-I	1110	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Puer En4-I	1110	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Rest Bloq.-I	1110	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1111	1	3	Struct			
	LE12.Puer Sal	1111	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE12.Tempo Sal	1111	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE12.Sal	1111	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE12.Sal invertid	1111	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE12.Puer En1-I	1111	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Puer En2-I	1111	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Puer En3-I	1111	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Puer En4-I	1111	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Rest Bloq.-I	1111	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1112	1	3	Struct			
	LE13.Puer Sal	1112	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE13.Tempo Sal	1112	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE13.Sal	1112	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE13.Sal invertid	1112	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE13.Puer En1-I	1112	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Puer En2-I	1112	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Puer En3-I	1112	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Puer En4-I	1112	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Rest Bloq.-I	1112	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1113	1	3	Struct			
	LE14.Puer Sal	1113	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE14.Tempo Sal	1113	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE14.Sal	1113	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE14.Sal invertid	1113	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE14.Puer En1-I	1113	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Puer En2-I	1113	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Puer En3-I	1113	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Puer En4-I	1113	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Rest Bloq.-I	1113	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1114	1	3	Struct			
	LE15.Puer Sal	1114	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE15.Tempo Sal	1114	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE15.Sal	1114	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE15.Sal invertid	1114	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE15.Puer En1-I	1114	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE15.Puer En2-I	1114	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE15.Puer En3-I	1114	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE15.Puer En4-I	1114	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE15.Rest Bloq.-I	1114	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1115	1	3	Struct			
	LE16.Puer Sal	1115	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE16.Tempo Sal	1115	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE16.Sal	1115	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE16.Sal invertid	1115	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE16.Puer En1-I	1115	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE16.Puer En2-I	1115	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE16.Puer En3-I	1115	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE16.Puer En4-I	1115	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE16.Rest Bloq.-I	1115	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1116	1	3	Struct			
	LE17.Puer Sal	1116	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE17.Tempo Sal	1116	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE17.Sal	1116	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE17.Sal invertid	1116	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE17.Puer En1-I	1116	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE17.Puer En2-I	1116	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE17.Puer En3-I	1116	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE17.Puer En4-I	1116	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE17.Rest Bloq.-I	1116	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1117	1	3	Struct			
	LE18.Puer Sal	1117	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE18.Tempo Sal	1117	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE18.Sal	1117	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE18.Sal invertid	1117	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE18.Puer En1-I	1117	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE18.Puer En2-I	1117	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE18.Puer En3-I	1117	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE18.Puer En4-I	1117	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE18.Rest Bloq.-I	1117	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1118	1	3	Struct			
	LE19.Puer Sal	1118	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE19.Tempo Sal	1118	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE19.Sal	1118	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE19.Sal invertid	1118	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE19.Puer En1-I	1118	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE19.Puer En2-I	1118	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE19.Puer En3-I	1118	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE19.Puer En4-I	1118	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	LE19.Rest Bloq.-I	1118	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1119	1	3	Struct			
	LE20.Puer Sal	1119	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE20.Tempo Sal	1119	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE20.Sal	1119	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE20.Sal invertid	1119	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE20.Puer En1-I	1119	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Puer En2-I	1119	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Puer En3-I	1119	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Puer En4-I	1119	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Rest Bloq.-I	1119	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
MArran		160	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes-I	160	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Blo CmdDes	160	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	Blo	160	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: El motor está bloqueado para iniciarse o para pasar al modo Arranque
	BloTermico	160	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloque térmico
	EmgOvr-I	160	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Sustitución de Emergencia. La señal debe estar activa para liberar la capacidad térmica del motor. Tenga en cuenta que al hacerlo, corre el riesgo de provocar daños en el motor. Para que esta entrada surta efecto, en "EMGOVR" se debe seleccionar "DI" o "DI o UI"
	INSQ-I	160	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: SeCuencia INcompleta
MArran		161	1	3	Struct			
	ArranBloq-I	161	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód: ArranBloq
	ZSS-I	161	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Conmutación de Velocidad Cero

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	161	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: activo
	Desc (*)	161	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	161	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
	ErrEjeINSQSt2	161	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Fallo en el tránsito del inicio al arranque según el tiempo de vuelta que aparece en el informe
	ErrINSQSP2ST I	161	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Fallo en el tránsito de la parada al inicio según el tiempo de vuelta que aparece en el informe
	BloqLAT	161	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Temporizador de aceleración larga impuesto
	FaseDesInver sa (*)	161	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Relé desconectado porque se ha detectado una inversión de fase
MArran		162	1	3	Struct			
	NOCSBloquea	162	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Está prohibido arrancar el motor debido al número de límites de arranques en frío
	ArranBloqRem	162	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Está prohibido arrancar el motor debido al bloqueo externo a través de DI de entrada digital
	Eje	162	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El motor está en modo de arranque

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Arran	162	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El motor está en modo de inicio
	SPHBloqAlarma	162	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Está prohibido arrancar el motor debido a los límites de arranques por hora, se activará en la siguiente parada
	SPHBloquea	162	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Está prohibido arrancar el motor debido a los límites de arranques por hora
	Para	162	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: El motor está en modo de detención
	TBSBloquea	162	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Está prohibido arrancar el motor debido a los límites tiempo entre arranques
	DescTransición (*)	162	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Iniciar desconexión de fallo de transición
	ZSSDesc (*)	162	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión de velocidad cero (es posible que el rotor esté bloqueado)
	ABSActivo	162	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El anti-backspin está activo. Para determinadas aplicaciones, como bombear un fluido por un tubo, el motor puede ser revertido durante un periodo después de detenerse. El temporizador de anti-backspin impide que el motor arranque mientras esté girando en dirección inversa.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	DIAnularEmergen	162	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Bloqueo de inicio de sustitución de emergencia a través de DI de entrada digital
	IUAnularEmergen	162	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Bloqueo de inicio de sustitución de emergencia a través del panel frontal
	ArranForza	162	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Se está forzando al motor a arrancar
	Blo ArranGOC	162	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Retraso del Inicio de Sobrecarga Instantánea de Masa. Los elementos de GOC (Sobrecarga Instantánea) están bloqueados durante el tiempo programado en este parámetro
	Blo ArranIOC	162	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Retraso del Inicio de Sobrecarga Instantánea de Fase. Los elementos de IOC (Sobrecarga Instantánea) están bloqueados durante el tiempo programado en este parámetro
MArran		163	1	3	Struct			
	Blo ArranAta	163	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Retraso de Inicio de JAM. Los elementos de JAM (Sobrecarga Instantánea) están bloqueados durante el tiempo programado en este parámetro

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Blo-I<Arran	163	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Retraso de Inicio de Subcarga. Los elementos de subcarga (Sobrecarga Instantánea) están bloqueados durante el tiempo programado en este parámetro
	Blo ArranDeseq	163	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Señal de desequilibrio de corriente de bloqueo de arranque de motor
	SecArranFrio	163	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Marcador de secuencia de inicio en frío del motor
	BloDetMotor	163	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: La parada del motor bloquea otras funciones de protección
	Blo Generic1	163	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Retraso de Inicio Genérico. Este valor se puede usar para bloquear cualquier elemento de protección.1
	Blo Generic2	163	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Retraso de Inicio Genérico. Este valor se puede usar para bloquear cualquier elemento de protección.2
	Blo Generic3	163	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Retraso de Inicio Genérico. Este valor se puede usar para bloquear cualquier elemento de protección.3
	Blo Generic4	163	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Retraso de Inicio Genérico. Este valor se puede usar para bloquear cualquier elemento de protección.4
	Blo Generic5	163	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Retraso de Inicio Genérico. Este valor se puede usar para bloquear cualquier elemento de protección.5

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	I_Transit	163	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Señal de transición de corriente
	T_Transit	163	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Señal de transición de tiempo
	Giro adelante	163	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Dirección de Giro hacia adelante
	Giro atrás	163	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Dirección de Giro hacia atrás
	Blo STPC-I	163	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Estado de ent. de mód: Con este ajuste una entrada digital mantiene el motor en el modo EJECUCIÓN, incluso si la corriente del motor cae por debajo de la corriente de parada del motor (STPC).
MArran		204	1	3	Struct			
	Blo-FrcInicio	204	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Retraso de inicio de frecuencia. Los elementos de frecuencia están bloqueados en el tiempo programado en este parámetro
	Bloq-VoltAlInicio	204	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Retraso de inicio de voltaje alto. Los elementos de voltaje alto están bloqueados en el tiempo programado en este parámetro

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Blo-FacPInicio	204	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Retraso de inicio de factor de potencia. Los elementos del factor de potencia están bloqueados en el tiempo programado en este parámetro
	Blo-Potencialinicio	204	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Retraso de inicio de potencia. Los elementos de potencia están bloqueados en el tiempo programado en este parámetro
	Arranque Blo-VoltB	204	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Retraso de inicio de voltaje bajo. Los elementos de voltaje bajo están bloqueados en el tiempo programado en este parámetro
	Arranque Blo-VDeseq	204	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Señal desequilibrio voltaje bloque arranque motor.
MLS		170	1	3	Struct			
	BloEx1-I	170	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	170	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	170	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	170	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm	170	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarma

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc	170	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desconexión
Modbus		1005	1	3	Struct			
	Cmd Scada 1	1005	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 2	1005	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 3	1005	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 4	1005	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 5	1005	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 6	1005	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 7	1005	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 8	1005	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 9	1005	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Comando de Scada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Cmd Scada 10	1005	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 11	1005	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 12	1005	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 13	1005	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 14	1005	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 15	1005	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 16	1005	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Comando de Scada
PF[1] - 55		73	1	3	Struct			
	BloEx1-I	73	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	73	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	73	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	73	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	73	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	73	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	73	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	73	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma
	Desc (*)	73	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Factor de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	73	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
	Compensador	73	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Señal de Compensación
	Imposible	73	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible
PF[2] - 55		74	1	3	Struct			
	BloEx1-l	74	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	74	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	74	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	74	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	74	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	74	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	74	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	74	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma
	Desc (*)	74	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Factor de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	74	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
	Compensador	74	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Señal de Compensación
	Imposible	74	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
PQSCr		60	1	3	Struct			
	Co des Wp+	60	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: desbordamiento de contador Wp+
	Co des Wp-	60	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: desbordamiento de contador Wp-
	Co des Wq+	60	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: desbordamiento de contador Wq+
	Co des Wq-	60	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: desbordamiento de contador Wq-
	Co des Wp Net	60	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desbordamiento de contador Wp Net
	Co des Wq Net	60	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desbordamiento de contador Wq Net
	Co des Ws Net	60	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desbordamiento de contador Ws Net
	Desb. Cr Wp+	60	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: El Contador Wp+ se desbordará pronto
	Desb. Cr Wp-	60	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: El Contador Wp- se desbordará pronto
	Desb. Cr Wq+	60	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Contador Wq+ se desbordará pronto

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desb. Cr Wq-	60	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Contador Wq- se desbordará pronto
	Desb Cr Wp Net	60	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto
	Desb Cr Wq Net	60	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: El Contador Wq Net se desbordará pronto
	Desb Cr Ws Net	60	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto
PQS[1] - 32, 37		67	1	3	Struct			
	BloEx1-I	67	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	67	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	67	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	67	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	67	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	67	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	67	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	67	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	67	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	67	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[2] - 32, 37		68	1	3	Struct			
	BloEx1-I	68	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	68	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	68	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	68	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	68	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	68	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	68	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	68	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	68	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	68	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[3] - 32, 37		69	1	3	Struct			
	BloEx1-I	69	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	69	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	69	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	69	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	69	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	69	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	69	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	69	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	69	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	69	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[4] - 32, 37		70	1	3	Struct			
	BloEx1-I	70	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	70	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	70	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	70	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	70	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	70	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	70	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	70	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	70	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	70	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[5] - 32, 37		71	1	3	Struct			
	BloEx1-I	71	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	71	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	71	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	71	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	71	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	71	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	71	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	71	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	71	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	71	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[6] - 32, 37		72	1	3	Struct			
	BloEx1-I	72	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	72	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	72	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	72	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	72	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	72	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	72	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	72	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	72	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	72	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
Prot		1	1	3	Struct			
	BloEx1-I	1	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	1	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	1	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	1	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm L1	1	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: General Alarma L1
	Alarm L2	1	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: General Alarma L2

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm L3	1	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: General Alarma L3
	Alarm G	1	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma general - Error tierra
	Alarm	1	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma general
	Desc L1 (*)	1	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión General L1
	Desc L2 (*)	1	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión General L2
	Desc L3 (*)	1	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión General L3
	Desc G (*)	1	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Fallo Masa Desc General
	Desc (*)	1	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desc General
Prot		2	1	3	Struct			
	Blo CmdDes	2	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes-I	2	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	2	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Prot		57	1	3	Struct			
	N°Error	57	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Número de fallos
Prot		58	1	3	Struct			
	Núm. fallos de red	58	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Número de fallos de red: un fallo de red, como un cortocircuito, puede provocar varios fallos con desconexión y cierre automático. En este caso, el número indica cada fallo que se ha producido, pero el número de fallos de red sigue siendo el mismo.
RTD		143	1	3	Struct			
	BloEx1-I	143	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	143	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	143	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	143	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	143	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Blo CmdDes	143	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	143	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	143	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Protección Temperatura RTD Alarma
	Desc (*)	143	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	143	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
RTD		144	1	3	Struct			
	Windg 1 Alarm	144	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Bobinado 1 Protección Temperatura RTD Alarma
	Windg 1 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Bobinado 1 Alarma Tiempo de espera
	Windg 1 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Bobinado 1 Señal: Desconexión
	Windg 1 Inválid	144	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Bobinado 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Windg 2 Alarm	144	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Bobinado 2 Protección Temperatura RTD Alarma

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Windg 2 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Bobinado 2 Alarma Tiempo de espera
	Windg 2 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bobinado 2 Señal: Desconexión
	Windg 2 Inválid	144	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Bobinado 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Windg 3 Alarm	144	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Bobinado 3 Protección Temperatura RTD Alarma
	Windg 3 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Bobinado 3 Alarma Tiempo de espera
	Windg 3 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Bobinado 3 Señal: Desconexión
	Windg 3 Inválid	144	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Bobinado 3 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Windg 4 Alarm	144	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Bobinado 4 Protección Temperatura RTD Alarma
	Windg 4 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Bobinado 4 Alarma Tiempo de espera
	Windg 4 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Bobinado 4 Señal: Desconexión

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Windg 4 Inválid	144	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Bobinado 4 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD		145	1	3	Struct			
	Windg 5 Alarm	145	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Bobinado 5 Protección Temperatura RTD Alarma
	Windg 5 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Bobinado 5 Alarma Tiempo de espera
	Windg 5 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Bobinado 5 Señal: Desconexión
	Windg 5 Inválid	145	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Bobinado 5 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Windg 6 Alarm	145	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Bobinado 6 Protección Temperatura RTD Alarma
	Windg 6 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Bobinado 6 Alarma Tiempo de espera
	Windg 6 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bobinado 6 Señal: Desconexión
	Windg 6 Inválid	145	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Bobinado 6 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	CojMo 1 Alarm	145	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Cojinete de Motor 1 Protección Temperatura RTD Alarma
	CojMo 1 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Cojinete de Motor 1 Alarma Tiempo de espera
	CojMo 1 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Cojinete de Motor 1 Señal: Desconexión
	CojMo 1 Inválid	145	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Cojinete de Motor 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	CojMo 2 Alarm	145	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Cojinete de Motor 2 Protección Temperatura RTD Alarma
	CojMo 2 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Cojinete de Motor 2 Alarma Tiempo de espera
	CojMo 2 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Cojinete de Motor 2 Señal: Desconexión
	CojMo 2 Inválid	145	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Cojinete de Motor 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD		146	1	3	Struct			
	CojLoad 1 Alarm	146	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Cojinete de Carga 1 Protección Temperatura RTD Alarma

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	CojLoad 1 Alarm Tiem esp	146	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Cojinete de Carga 1 Alarma Tiempo de espera
	CojLoad 1 Desc (*)	146	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Cojinete de Carga 1 Señal: Desconexión
	CojLoad 1 Inválid	146	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Cojinete de Carga 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	CojLoad 2 Alarm	146	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Cojinete de Carga 2 Protección Temperatura RTD Alarma
	CojLoad 2 Alarm Tiem esp	146	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Cojinete de Carga 2 Alarma Tiempo de espera
	CojLoad 2 Desc (*)	146	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Cojinete de Carga 2 Señal: Desconexión
	CojLoad 2 Inválid	146	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Cojinete de Carga 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Aux1 Alarm	146	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Auxiliar 1 Protección Temperatura RTD Alarma
	Aux1 Alarm Tiem esp	146	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Auxiliar 1 Alarma Tiempo de espera
	Aux1 Desc (*)	146	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Auxiliar 1 Señal: Desconexión

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Aux1 Inválid	146	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Auxiliar 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Windg Grupo Inválid	146	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Bobinado Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	CojMo Grupo Inválid	146	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Cojinete de Motor Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Alarm Tiem esp (*)	146	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Tiempo de espera de la alarma expirado
RTD		147	1	3	Struct			
	CojLoad Grupo Inválid	147	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Cojinete de Carga Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Alar todos Coj Carga	147	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma en todos los Cojinetes de Carga
	Alar Tiem es todos Coj Carga	147	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes de Carga
	Desc todos Coj Carga (*)	147	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Desconectar todos los Cojinetes de Carga

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alar todos Coj Motor	147	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Alarma en todos los Cojinetes del Motor
	Alar Tiem es todos Coj Motor	147	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Alarma de Tiempo de Espera en todos los Cojinetes del Motor
	Desc todos Coj Motor (*)	147	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Desconectar todos los Cojinetes del Motor
	Alar todo bobin	147	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Alarma en todos los Bobinados
	Alar Tiem es todo bobin	147	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Alarma de Tiempo de Espera en todos los Bobinados
	Desc todo bobin (*)	147	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Desconectar todos los Bobinados
	Desc Grupo 1 (*)	147	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Desconectar Grupo 1
	Desc Grupo 2 (*)	147	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Desconectar Grupo 2
RTD		205	1	3	Struct			
	Alar cua grupo	205	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Alarma en Cualquier Grupo
	Desc cua grupo (*)	205	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Desconectar Cualquier Grupo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	TiemespAlmCu aGrp	205	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Alarma de Tiempo de espera en Cualquier Grupo
	Aux2 Alarm	205	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Auxiliar 2 Protección Temperatura RTD Alarma
	Aux2 Alarm Tiem esp	205	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Auxiliar 2 Alarma Tiempo de espera
	Aux2 Inválid	205	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Auxiliar 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Aux2 Desc (*)	205	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Auxiliar 2 Señal: Desconexión
	GrpAuxInvalid	205	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Grupo auxiliar inválido
	Alarma grupo aux	205	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Alarma grupo auxiliar
	TiemespAlmGr pAux	205	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Tiempo espera alarma grupo aux
	Descon grupo aux (*)	205	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Descon grupo auxiliar
Registro rápido de estado		5000	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Device Type	5000	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Tipo de dispositivo: el código del tipo de dispositivo para la relación entre el nombre del dispositivo y su código de Modbus. Woodward: MRI4 - 1000 MRU4 - 1001 MRA4 - 1002 MCA4 - 1003 MRDT4 - 1005 MCDTV4 - 1006 MCDGV4 - 1007 MRM4 - 1009 MRMV4 - 1010 MCDLV4 - 1011
Registro rápido de estado		5001	1	3	Struct			
	Versión de comun	5001	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Versión de comunicación de Modbus. Este número de versión cambia si se detecta alguna incompatibilidad entre las diferentes versiones de Modbus.
Registro rápido de estado		5002	1	3	Struct			
	Entrada bin config1-l	5002	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Entrada bin config2-l	5002	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config3-l	5002	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config4-l	5002	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config5-l	5002	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config6-l	5002	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config7-l	5002	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config8-l	5002	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config9-l	5002	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config10-l	5002	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config11-l	5002	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config12-l	5002	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Entrada bin config13-l	5002	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config14-l	5002	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config15-l	5002	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config16-l	5002	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado		5003	1	3	Struct			
	Entrada bin config17-l	5003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config18-l	5003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config19-l	5003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config20-l	5003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config21-l	5003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config22-l	5003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Entrada bin config23-l	5003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config24-l	5003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config25-l	5003	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config26-l	5003	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config27-l	5003	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config28-l	5003	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config29-l	5003	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config30-l	5003	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config31-l	5003	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config32-l	5003	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado		5004	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Causa de desconexión (*)	5004	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Causa inicial de desconexión. Se trata de un valor entero correspondiente a la entrada "Desconectar" en el registro de fallos, que hace referencia al nombre del módulo de protección que se desconectó en primer lugar. Consulte la definición de estos valores enteros (p. ej., el número de código de desconexión de asignación-->nombre de módulo) en la tabla "Causa de desconexión" de la documentación de SCADA.
SD ran. X2		1003	1	3	Struct			
	SD 1	1003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 2	1003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 3	1003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 4	1003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 5	1003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 6	1003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Relé Salida Binaria

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	DESACTIV.	1003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
	Sal. forzad.	1003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SD ran. X6		1004	1	3	Struct			
	SD 1	1004	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 2	1004	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 3	1004	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 4	1004	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 5	1004	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Relé Salida Binaria

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	SD 6	1004	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	DESACTIV.	1004	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
	Sal. forzad.	1004	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SG[1]		123	1	3	Struct			
	Desc Intr Isum	123	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
	Desc Intr Isum: IL1	123	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
	Desc Intr Isum: IL2	123	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc Intr Isum: IL3	123	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
	Alarm operaciones	123	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
	Alarm NivDesgas	123	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Umbral de la alarma
	Bloq NivelDesgas	123	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
	Alm Isum Intr ph	123	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[1]		177	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	177	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
	Aux ON-I	177	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Listo-I	177	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: CB listo
	RevZo OFF1-I	177	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	RevZo OFF2-I	177	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF3-I	177	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo ON1-I	177	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON2-I	177	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON3-I	177	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	SCmd OFF-I	177	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	SCmd ON-I	177	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	CmdDes (*)	177	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Comando Desc
	Cmd OFF	177	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Cmd OFF manual	177	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Cmd OFF manual
SG[1]		178	1	3	Struct			
	Cmd ON	178	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
	Cmd ON manual	178	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Cmd ON manual
	DesgCM CM lento	178	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
	Cer DesgCM CM Ln	178	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
	CES con problemas	178	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
	CES RevZo Cam	178	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
	CES ON d OFF	178	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	CES DirDistribg	178	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
	CES SG no listo	178	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
	CES correct	178	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[1]		179	1	3	Struct			
	Pos Perturb	179	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
	t-Perma	179	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Tiempo de permanencia
	Pos Indeterm	179	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Pos OFF	179	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
	Pos ON	179	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: El Interruptor está en Posición ON
	Listo	179	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
	Pos no ON	179	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Pos no ON
	SI IndContactUnico	179	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
	Posición Ind manipulada	179	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Indicadores de Posición falsos
	OFF incl CmdDes	179	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
	CmdInt fallo CES	179	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
	Entrbl OFF	179	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
	Entrbl ON	179	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
SSV		273	1	3	Struct			
	Error de sistema	273	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Fallo de dispositivo
	Nuevo error (*)	273	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de un nuevo error.
	Nueva advertencia (*)	273	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia.
	activo	273	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
Sgen		1012	1	3	Struct			
	BloEx1-I	1012	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	Ex FuerzPost-I	1012	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación.
	Ejecuc	1012	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición
	Estado	1012	1	3	Bit	0xe0 (6)	-	Señal: Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab
	Simul. arran. ext.-I	1012	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	1012	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	Inicio manual	1012	1	3	Bit	0x400 (11)	-	La simulación de fallos se ha iniciado manualmente.
	Detención manual	1012	1	3	Bit	0x800 (12)	-	La simulación de fallos se ha detenido manualmente.
	Iniciado	1012	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Se ha iniciado la simulación de fallos
	Parado	1012	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Se ha detenido la simulación de fallos
SincTiempo		54	1	3	Struct			
	sincronizado	54	1	3	Bit	0x1 (1)	-	El reloj está sincronizado.
Sis		154	1	3	Struct			
	SNTP activo	154	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Si no hay señal SNTP válida durante 120 s, SNTP se considera inactivo.
	Omitir bloq. conf.	154	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración
SisA		173	1	3	Struct			
	BloEx-I	173	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx	173	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alm Demd Corr	173	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma de corriente de demanda media
	activo	173	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	Alarm I THD	173	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
	Alarma Alim VA	173	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Alarma de Potencia Aparente permitida superada
	Alarma Demand VA	173	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Alarma de Potencia Aparente media superada
	Alarma Alim VAr	173	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma de Potencia Reactiva permitida superada
	Alarma Demand VAr	173	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Potencia Reactiva media superada
	Alarm V THD	173	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
	Alarma Alim Vat	173	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma de Potencia Activa permitida superada
	Alarma Demand Vat	173	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma de Potencia Activa media superada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Int Demand Corrient (*)	173	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Desconexión de corriente de demanda media
	Int I THD (*)	173	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total
	Int Demand VA (*)	173	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Desconexión por Potencia Aparente media superada
	Inter Alim VA (*)	173	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Desconexión por Potencia Aparente permitida superada
SisA		174	1	3	Struct			
	Int Demand VAr (*)	174	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Desconexión por Potencia Reactiva media superada
	Inter Alim VAr (*)	174	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Desconexión por Potencia Reactiva permitida superada
	Int V THD (*)	174	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
	Int Demand Vat (*)	174	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desconexión por Potencia Activa media superada
	Inter Alim Vat (*)	174	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desconexión por Potencia Activa permitida superada
TCS - 74TC		150	1	3	Struct			
	BloEx1-I	150	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	150	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	150	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	150	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm	150	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc
	No posible	150	1	3	Bit	0x20 (6)	-	No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.
	Aux ON-I	150	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Aux OFF-I	150	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
ThR		164	1	3	Struct			
	BloEx1-I	164	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	164	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	164	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	164	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	164	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	164	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	164	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	164	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	164	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	164	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
	Alarm Recog	164	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Selección de Alarma
	Alar Tiem esp	164	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Tiempo de espera de Alarma

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Cargar sobr SF	164	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Carga sobre factor de servicio Si la corriente excede el valor de ajuste de "UTC" ("último umbral de desconexión"), aumentará la capacidad térmica utilizada y el estado "carga sobre FS" se volverá verdadero. Si la corriente es inferior al valor de "UTC", este estado será falso.
	RTD efectivo	164	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Este estado se convierte en verdadero si se cumplen todas las condiciones siguientes: - El estado "carga sobre FS" es verdadero, -La funcionalidad RTD está activa, - Se muestra un valor válido por encima de 0 °C para, al menos, un valor válido.
URTD		1007	1	3	Struct			
	Windg1 Superv	1007	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Windg1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	Windg2 Superv	1007	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Windg2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Windg3 Superv	1007	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Windg3, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	Windg4 Superv	1007	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Windg4, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	Windg5 Superv	1007	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Windg5, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	Windg6 Superv	1007	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Windg6, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	CojMo1 Superv	1007	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: CojMo1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	CojMo2 Superv	1007	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: CojMo2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	CojLoad1 Superv	1007	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: CojLoad1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	CojLoad2 Superv	1007	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: CojLoad2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	Aux1 Superv	1007	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Aux1, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
	Superv	1007	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: supervisión del canal URTD. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que todos los canales RTD se encuentran en buen estado).
	Aux2 Superv	1007	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Aux2, Supervisión del canal. El valor "1" indica que se ha detectado un fallo en el canal (el valor "0" significa que este canal RTD se encuentra en buen estado).
V 012[1] - 47		100	1	3	Struct			
	BloEx1-I	100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	100	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[2] - 47		101	1	3	Struct			
	BloEx1-I	101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	101	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[3] - 47		102	1	3	Struct			
	BloEx1-I	102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	102	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[4] - 47		103	1	3	Struct			
	BloEx1-I	103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	103	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[5] - 47		104	1	3	Struct			
	BloEx1-I	104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	104	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[6] - 47		105	1	3	Struct			
	BloEx1-I	105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	105	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
VG[1] - 27A, 59N,A		32	1	3	Struct			
	BloEx1-I	32	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	32	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	32	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	32	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	32	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	32	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	32	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	32	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
	Desc (*)	32	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	32	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
VG[2] - 27A, 59N,A		33	1	3	Struct			
	BloEx1-I	33	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	33	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	33	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	33	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	33	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	33	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	33	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	33	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
	Desc (*)	33	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	33	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V[1] - 27, 59		24	1	3	Struct			
	BloEx1-I	24	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	24	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	24	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	24	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	24	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	24	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	24	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[1] - 27, 59		25	1	3	Struct			
	Alarm L1	25	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	25	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	25	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	25	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc L1 (*)	25	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	25	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	25	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	25	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	25	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
	Liberación de Imín activa	25	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[2] - 27, 59		26	1	3	Struct			
	BloEx1-I	26	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	26	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	26	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	26	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx	26	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	26	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	26	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[2] - 27, 59		27	1	3	Struct			
	Alarm L1	27	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	27	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	27	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	27	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	27	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	27	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	27	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc (*)	27	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	27	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
	Liberación de Imín activa	27	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[3] - 27, 59		28	1	3	Struct			
	BloEx1-l	28	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	28	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	28	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	28	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	28	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	28	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	28	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
V[3] - 27, 59		29	1	3	Struct			
	Alarm L1	29	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	29	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	29	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	29	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	29	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	29	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	29	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	29	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	29	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
	Liberación de Imín activa	29	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
V[4] - 27, 59		30	1	3	Struct			
	BloEx1-I	30	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	30	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	30	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	30	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	30	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	30	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	30	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[4] - 27, 59		31	1	3	Struct			
	Alarm L1	31	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	31	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	31	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm	31	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	31	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	31	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	31	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	31	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	31	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
	Liberación de Imín activa	31	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[5] - 27, 59		92	1	3	Struct			
	BloEx1-I	92	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	92	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	92	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	92	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	92	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	92	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	92	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	92	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Alarm L1	92	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	92	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	92	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma L3
	Desc (*)	92	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	Desc L1 (*)	92	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	92	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desc General Fase L2

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc L3 (*)	92	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Desc General Fase L3
	CmdDes (*)	92	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando Desc
V[5] - 27, 59		94	1	3	Struct			
	Liberación de Imín activa	94	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
V[6] - 27, 59		93	1	3	Struct			
	BloEx1-I	93	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	93	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	93	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	93	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	93	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	93	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	93	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	93	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Alarm L1	93	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	93	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	93	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma L3
	Desc (*)	93	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	Desc L1 (*)	93	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	93	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	93	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Desc General Fase L3
	CmdDes (*)	93	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando Desc
V[6] - 27, 59		95	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Liberación de Imín activa	95	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento.
f[1] - 81		34	1	3	Struct			
	BloEx1-l	34	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	34	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	34	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	34	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	34	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	34	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	34	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	34	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[1] - 81		35	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarm f	35	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt DF/DT	35	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	35	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt DF/DT (*)	35	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	35	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	35	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	35	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	35	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	35	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[2] - 81		36	1	3	Struct			
	BloEx1-l	36	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx2-I	36	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	36	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	36	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	36	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	36	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	36	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	36	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[2] - 81		37	1	3	Struct			
	Alarm f	37	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt DF/DT	37	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	37	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc df/dt DF/DT (*)	37	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	37	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	37	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	37	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	37	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	37	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[3] - 81		38	1	3	Struct			
	BloEx1-I	38	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	38	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	38	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	38	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx	38	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	38	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	38	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	38	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[3] - 81		39	1	3	Struct			
	Alarm f	39	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt DF/DT	39	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	39	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt DF/DT (*)	39	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	39	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	39	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc (*)	39	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	39	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	39	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[4] - 81		40	1	3	Struct			
	BloEx1-l	40	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	40	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	40	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	40	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	40	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	40	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	40	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx CmdDes	40	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[4] - 81		41	1	3	Struct			
	Alarm f	41	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt DF/DT	41	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	41	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt DF/DT (*)	41	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	41	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	41	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	41	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	41	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	41	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[5] - 81		42	1	3	Struct			

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	BloEx1-I	42	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	42	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	42	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	42	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	42	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	42	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	42	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	42	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[5] - 81		43	1	3	Struct			
	Alarm f	43	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt DF/DT	43	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Desc f (*)	43	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt DF/DT (*)	43	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	43	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	43	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	43	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	43	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	43	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[6] - 81		44	1	3	Struct			
	BloEx1-I	44	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	44	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	44	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	activo	44	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	44	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	44	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	44	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	44	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[6] - 81		45	1	3	Struct			
	Alarm f	45	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt DF/DT	45	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	45	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt DF/DT (*)	45	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	45	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Alarma delta fi	45	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	45	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	45	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	45	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc

Leyenda * = Estas señales deben confirmarse por el sistema SCADA.

Valores de medición

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Ata[1] - 51LR	NumeroComDesc	21580	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
Ata[1] - 51LR	NumeroDeAlarms	21662	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
Ata[2] - 51LR	NumeroComDesc	21582	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
Ata[2] - 51LR	NumeroDeAlarms	21664	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
Exp[1]	NumeroDeAlarms	24018	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
Exp[1]	NumeroComDesc	24020	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
Exp[2]	NumeroDeAlarms	24022	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
Exp[2]	NumeroComDesc	24024	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
Exp[3]	NumeroDeAlarms	24026	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
Exp[3]	NumeroComDesc	24028	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
Exp[4]	NumeroDeAlarms	24030	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Exp[4]	NumeroComDesc	24032	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
Fecha y hora		20000	6	4	Struct			
	y	20000	6	4	Short	Word 0 (1)	-	año
	m	20000	6	4	Short	Word 1 (17)	-	mes
	d	20000	6	4	Short	Word 2 (33)	-	días
	h	20000	6	4	Short	Word 3 (49)	-	horas
	min	20000	6	4	Short	Word 4 (65)	-	minuto
	ms	20000	6	4	Short	Word 5 (81)	-	milisegundos
I2>[1] - 46	nDesclnv	21614	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de giro inverso desde la última reinicialización.
I2>[1] - 46	NumeroDeAlarms	21724	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I2>[1] - 46	NumeroComDesc	21726	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I2>[2] - 46	NumeroDeAlarms	21730	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
I2>[2] - 46	NumeroComDesc	21732	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I<[1] - 37	NumeroComDesc	21642	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I<[1] - 37	NumeroDeAlarms	21648	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I<[2] - 37	NumeroComDesc	21644	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I<[2] - 37	NumeroDeAlarms	21650	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I<[3] - 37	NumeroComDesc	21646	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I<[3] - 37	NumeroDeAlarms	21652	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
IG[1] - 50N, 51N	NumeroDeAlarms	21690	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
IG[1] - 50N, 51N	NumeroComDesc	21692	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
IG[2] - 50N, 51N	NumeroDeAlarms	21694	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
IG[2] - 50N, 51N	NumeroComDesc	21696	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
IG[3] - 50N, 51N	NumeroDeAlarms	21698	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
IG[3] - 50N, 51N	NumeroComDesc	21700	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
IG[4] - 50N, 51N	NumeroDeAlarms	21702	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
IG[4] - 50N, 51N	NumeroComDesc	21704	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
IRIG-B	Bords	20298	2	4	Float IEE754		-	Flancos: número total de flancos ascendentes y descendentes. Esta señal indica si se encuentra disponible una señal en la entrada IRIG-B.
IRIG-B	NºdeErrTrama	20300	2	4	Float IEE754		-	Número Total de Errores de Trama. Trama con daños físicos.
IRIG-B	NºdeTramasOK	20302	2	4	Float IEE754		-	Número Total de Tramas válidas.
I[1] - 50, 51	NumeroDeAlarms	21666	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I[1] - 50, 51	NumeroComDesc	21668	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I[2] - 50, 51	NumeroDeAlarms	21670	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I[2] - 50, 51	NumeroComDesc	21672	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I[3] - 50, 51	NumeroDeAlarms	21674	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I[3] - 50, 51	NumeroComDesc	21676	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I[4] - 50, 51	NumeroDeAlarms	21678	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
I[4] - 50, 51	NumeroComDesc	21680	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I[5] - 50, 51	NumeroDeAlarms	21682	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I[5] - 50, 51	NumeroComDesc	21684	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
I[6] - 50, 51	NumeroDeAlarms	21686	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
I[6] - 50, 51	NumeroComDesc	21688	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
MArran	AntiGiroAtra	20466	2	4	Float IEE754		s	Temporizador de Anti-Backspin
MArran	IL1 lb	20468	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido: Corriente de fase como porcentaje de lb
MArran	IL2 lb	20470	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido: Corriente de fase como porcentaje de lb
MArran	IL3 lb	20472	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido: Corriente de fase como porcentaje de lb
MArran	PermisArranFrio	20474	2	4	Float IEE754		-	Número de arranques en frío restantes
MArran	ArranPorHora	20476	2	4	Float IEE754		-	ArranPorHora
MArran	TiemEspArranq	20478	2	4	Float IEE754		s	Tiempo de espera entre arranques restante

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
MArran	I3 PRMS med	20510	2	4	Float IEE754		A	Corriente de RMS media de las 3 fases
MArran	I3 P (%Ib) med	20512	2	4	Float IEE754		Ib	Corriente de RMS media de las 3 fases como porcentajes de Ib
MArran	Liberac SPH	20894	2	4	Float IEE754		min	En caso de que el motor esté bloqueado por un bloqueo SPH, el temporizador debe finalizar antes de que se libere el bloqueo y se permita el siguiente arranque del motor. El siguiente arranque del motor incrementará de nuevo el contador SPH.
MArran	EjecMayorI	21584	2	4	Float IEE754		A	Corriente de fase de ejecución más alta. La marca de hora indica el momento exacto en que se ha producido la corriente máxima.
MArran	ArranMayorI	21586	2	4	Float IEE754		A	Corriente de fase de inicio más alta. La marca de hora indica el momento exacto en que se ha producido la corriente máxima.
MArran	OCNT	21588	2	4	Float IEE754		-	Número de Operaciones del Motor desde la última reinicialización.
MArran	TiemEje	21590	2	4	Float IEE754		h	Tiempo de Funcionamiento del Motor desde la última reinicialización.
MArran	TOCS	21592	2	4	Float IEE754		-	Número Total de Operaciones del Motor desde la última reinicialización.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
MArran	TTiemEje	21594	2	4	Float IEE754		h	Tiempo de Operación del Motor (tiempo de ejecución del motor) desde la última reinicialización.
MArran	nEmrgSob	21596	2	4	Float IEE754		-	Número de sustituciones de emergencia desde la última reinicialización.
MArran	nISQT	21598	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de secuencias incompletas desde la última reinicialización
MArran	nTRNDesc	21606	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de transición desde la última reinicialización.
MArran	nZSWDesc	21608	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de conmutación de velocidad cero desde la última reinicialización.
MArran	nSPHBloq	21654	2	4	Float IEE754		-	Número de bloqueos de inicio por hora desde la última reinicialización.
MArran	nTBSBloq	21656	2	4	Float IEE754		-	Número de bloqueos de tiempo entre inicio desde la última reinicialización.
MArran	Mayor%I2/I1	21722	2	4	Float IEE754		%	Valor más alto de %I2/I1 desde la última reinicialización. La marca de hora indica el momento exacto en que se ha producido la carga sin equilibrar máxima.
MArran	I3P Demand Fla	21734	2	4	Float IEE754		lb	Corriente de RMS de las 3 fases calculada en una ventana de demanda fija en forma de porcentajes de lb

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
MArran	IL1 med lb	21736	2	4	Float IEE754		lb	Valor medio IL1 como porcentaje de lb
MArran	IL1 máx lb	21738	2	4	Float IEE754		lb	Valor máximo IL1 como porcentaje de lb
MArran	IL1 mín lb	21740	2	4	Float IEE754		lb	Valor mínimo IL1 como porcentaje de lb
MArran	IL2 med lb	21742	2	4	Float IEE754		lb	Valor medio IL2 como porcentaje de lb
MArran	IL2 máx lb	21744	2	4	Float IEE754		lb	Valor máximo IL2 como porcentaje de lb
MArran	IL2 mín lb	21746	2	4	Float IEE754		lb	Valor mínimo IL2 como porcentaje de lb
MArran	IL3 med lb	21748	2	4	Float IEE754		lb	Valor medio IL3 como porcentaje de lb
MArran	IL3 máx lb	21750	2	4	Float IEE754		lb	Valor máximo IL3 como porcentaje de lb
MArran	IL3 mín lb	21752	2	4	Float IEE754		lb	Valor mínimo IL3 como porcentaje de lb
MArran - valor de fallo	I3 PRMS med	50510	2	4	Float IEE754		A	Corriente de RMS media de las 3 fases (tal como indica el registrador de fallos)
Modbus	Medid mapeados 1	23000	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Modbus	Medid mapeados 2	23002	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 3	23004	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 4	23006	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 5	23008	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 6	23010	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 7	23012	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 8	23014	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 9	23016	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 10	23018	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Modbus	Medid mapeados 11	23020	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 12	23022	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 13	23024	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 14	23026	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 15	23028	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 16	23030	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
PF[1] - 55	NumeroDeAlarms	20630	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
PF[1] - 55	NumeroComDesc	20632	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
PF[2] - 55	NumeroDeAlarms	20634	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
PF[2] - 55	NumeroComDesc	20636	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
PQSCr	cos fi	20152	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	P	20154	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental)
PQSCr	Q	20156	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)
PQSCr	S	20158	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental)
PQSCr	Wp+	20174	2	4	Float IEE754		kWh	Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida
PQSCr	Wp-	20176	2	4	Float IEE754		kWh	Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)
PQSCr	Wq+	20178	2	4	Float IEE754		kVArh	Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida
PQSCr	Wq-	20180	2	4	Float IEE754		kVArh	Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)
PQSCr	P RMS	20452	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
PQSCr	S RMS	20454	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)
PQSCr	cos fi RMS	20456	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	Wp Net	20460	2	4	Float IEE754		kWh	Horas de Potencia Activa Absoluta
PQSCr	Wq Net	20462	2	4	Float IEE754		kVAh	Horas de Potencia Reactiva Absoluta
PQSCr	Ws Net	20464	2	4	Float IEE754		kVAh	Horas de Potencia Aparente Absoluta
PQSCr	P 1	20496	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido)
PQSCr	Q 1	20498	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida)
PQSCr	cos fi máx	21092	2	4	Float IEE754		-	Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	cos fi mín	21094	2	4	Float IEE754		-	Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
PQSCr	P med	21556	2	4	Float IEE754		W	Media de potencia activa
PQSCr	P máx	21558	2	4	Float IEE754		W	Valor máximo de la potencia activa
PQSCr	P mín	21560	2	4	Float IEE754		W	Valor mínimo de la potencia activa
PQSCr	S med	21562	2	4	Float IEE754		VA	Media de potencia aparente
PQSCr	S máx	21564	2	4	Float IEE754		VA	Valor máximo de la potencia aparente
PQSCr	S mín	21566	2	4	Float IEE754		VA	Valor mínimo de la potencia aparente
PQSCr	cos fi máx RMS	21570	2	4	Float IEE754		-	Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	cos fi mín RMS	21572	2	4	Float IEE754		-	Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	Q med	21574	2	4	Float IEE754		VAr	Media de potencia reactiva
PQSCr	Q máx	21576	2	4	Float IEE754		VAr	Valor máximo de la potencia reactiva
PQSCr	Q mín	21578	2	4	Float IEE754		VAr	Valor mínimo de la potencia reactiva

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
PQSCr	Demanda Pico Vat	21790	2	4	Float IEE754		W	Valor de Pico WATTS, valor de RMS
PQSCr	Demand Pico VAr	21792	2	4	Float IEE754		VAr	Valor de Pico VAR, valor de RMS
PQSCr	Demand Pico VA	21794	2	4	Float IEE754		VA	Valor de Pico VA, valor de RMS
PQSCr - valor de fallo	cos fi	50152	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P) (tal como indica el registrador de fallos)
PQSCr - valor de fallo	P	50154	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
PQSCr - valor de fallo	Q	50156	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
PQSCr - valor de fallo	S	50158	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
PQSCr - valor de fallo	P RMS	50452	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
PQSCr - valor de fallo	S RMS	50454	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
PQSCr - valor de fallo	cos fi RMS	50456	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P) (tal como indica el registrador de fallos)
PQSCr - valor de fallo	P 1	50496	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido) (tal como indica el registrador de fallos)
PQSCr - valor de fallo	Q 1	50498	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (tal como indica el registrador de fallos)
PQS[1] - 32, 37	NumeroDeAlarms	20582	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
PQS[1] - 32, 37	NumeroComDesc	20584	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
PQS[2] - 32, 37	NumeroDeAlarms	20586	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
PQS[2] - 32, 37	NumeroComDesc	20588	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
PQS[3] - 32, 37	NumeroDeAlarms	20590	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
PQS[3] - 32, 37	NumeroComDesc	20592	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
PQS[4] - 32, 37	NumeroDeAlarms	20594	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
PQS[4] - 32, 37	NumeroComDesc	20596	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
PQS[5] - 32, 37	NumeroDeAlarms	20598	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
PQS[5] - 32, 37	NumeroComDesc	20600	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
PQS[6] - 32, 37	NumeroDeAlarms	20602	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
PQS[6] - 32, 37	NumeroComDesc	20604	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
RTD	MayorTempBobinado	20504	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura del bobinado de motor más elevada, en grados C.
RTD	Máxima TempMotBear	20506	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura más alta del cojinete del motor, en grados C.
RTD	Máxima TempLoadBear	20508	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura más alta del cojinete de la carga, en grados C.
RTD	MaximaTempLb	21618	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura más alta del cojinete de la carga, en grados.
RTD	MaximaTempMb	21620	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura más alta del cojinete del motor, en grados.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
RTD	MaximaTempWd	21622	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura más alta del bobinado del motor, en grados.
RTD	nAlarmAux	21624	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas de temperatura auxiliar desde la última reinicialización.
RTD	nDescAux	21626	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de temperatura auxiliar desde la última reinicialización.
RTD	nErroresCanal	21628	2	4	Float IEE754		-	Número de fallos del canal RTD.
RTD	nAlarmLb	21630	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas de temperatura del cojinete de la carga desde la última reinicialización.
RTD	nDescLb	21632	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de temperatura del cojinete de la carga desde la última reinicialización.
RTD	nAlarmMb	21634	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas de temperatura del cojinete del motor desde la última reinicialización.
RTD	nDescMb	21636	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de temperatura del cojinete del motor desde la última reinicialización.
RTD	nAlarmWd	21638	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas de temperatura del bobinado desde la última reinicialización.
RTD	nDescWd	21640	2	4	Float IEE754		-	Número de desconexiones de temperatura del bobinado desde la última reinicialización.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
RTD	Máxima temp aux	21820	2	4	Float IEE754		°C	Máxima temp auxiliar en grados centígrados.
RTD	MaximaTempAux	21822	2	4	Float IEE754		°C	Máxima temperatura auxiliar en grados.
SG[1]	Cr CmdDes	20006	2	4	Float IEE754		-	Contador: número total de desconexiones del conmutador.
SG[1]	Sum desc IL1	20182	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1]	Sum desc IL2	20184	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1]	Sum desc IL3	20186	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1]	Capacid CB ABIER	20516	2	4	Float IEE754		%	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).
SG[1]	Isom Intr por hora	20518	2	4	Float IEE754		kA	Suma por hora de corrientes de interrupción.
TC	IL1	20100	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC	IL2	20102	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC	IL3	20104	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC	med IG	20106	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (fundamental)
TC	I0	20114	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)
TC	I1	20116	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC	I2	20118	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC	IG calc	20160	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (fundamental)
TC	fi IG calc	20200	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC	fi IG med	20202	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC	fi IL1	20204	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC	fi IL2	20206	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL2 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC	fi IL3	20208	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC	IL1 THD	20210	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC	IL2 THD	20212	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC	IL3 THD	20214	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
TC	%IL1 THD	20216	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1
TC	%IL2 THD	20218	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2
TC	%IL3 THD	20220	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3
TC	IL1 RMS	20316	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC	IL2 RMS	20318	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC	IL3 RMS	20320	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC	med IG RMS	20322	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (RMS)
TC	IG calc RMS	20324	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC	%(I2/I1)	20376	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC	fi I0	20378	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC	fi I1	20380	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC	fi I2	20382	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC	I1 máx	21074	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC	I1 mín	21076	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC	I2 máx	21080	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)
TC	I2 mín	21082	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC	IL1 med RMS	21130	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL1 (RMS)
TC	IL2 med RMS	21132	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL2 (RMS)
TC	IL3 med RMS	21134	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL3 (RMS)
TC	IL1 máx RMS	21136	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL1 (RMS)
TC	IL2 máx RMS	21138	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL2 (RMS)
TC	IL3 máx RMS	21140	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL3 (RMS)
TC	IL1 mín RMS	21142	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL1 (RMS)
TC	IL2 mín RMS	21144	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL2 (RMS)

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC	IL3 mín RMS	21146	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL3 (RMS)
TC	IG calc máx RMS	21456	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)
TC	IG calc mín RMS	21458	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)
TC	máx med IG RMS	21462	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)
TC	mín med IG RMS	21464	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)
TC	%(I2/I1) máx	21468	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC	%(I2/I1) mín	21470	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC	Demand Pico IL1	21784	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL1, valor de RMS
TC	Demand Pico IL2	21786	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL2, valor de RMS
TC	Demand Pico IL3	21788	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL3, valor de RMS

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC - valor de fallo	IL1	50100	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	IL2	50102	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	IL3	50104	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	med IG	50106	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	I0	50114	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	I1	50116	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	I2	50118	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	IG calc	50160	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC - valor de fallo	fi IG calc	50200	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	fi IG med	50202	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	fi IL1	50204	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	fi IL2	50206	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL2 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	fi IL3	50208	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	IL1 RMS	50316	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
TC - valor de fallo	IL2 RMS	50318	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	IL3 RMS	50320	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	med IG RMS	50322	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	IG calc RMS	50324	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo	%(I2/I1)	50376	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente. (tal como indica el registrador de fallos)
ThR	I2T Usad	20482	2	4	Float IEE754		%	Capacidad térmica usada.
ThR	I2T Restante	20484	2	4	Float IEE754		%	Capacidad térmica restante.
ThR	nAlarm	21658	2	4	Float IEE754		-	nAlarmas
ThR	NumeroComDesc	21660	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
ThR - valor de fallo	I2T Usad	50482	2	4	Float IEE754		%	Capacidad térmica usada. (tal como indica el registrador de fallos)

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
URTD	Aux2	20328	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliar2
URTD	Windg1	20330	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 1
URTD	Windg2	20332	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 2
URTD	Windg3	20334	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 3
URTD	Windg4	20336	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 4
URTD	Windg5	20338	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 5
URTD	Windg6	20340	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 6
URTD	CojMo1	20342	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Motor 1
URTD	CojMo2	20344	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Motor 2
URTD	CojLoad1	20346	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Carga 1
URTD	CojLoad2	20348	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Carga 2

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
URTD	Aux1	20350	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliar1
URTD	RTD máx	20486	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura máxima de todos los canales.
URTD	Windg1 máx	21194	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado1 Valor Máximo
URTD	Windg2 máx	21196	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado2 Valor Máximo
URTD	Windg3 máx	21198	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado3 Valor Máximo
URTD	Windg4 máx	21200	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado4 Valor Máximo
URTD	Windg5 máx	21202	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado5 Valor Máximo
URTD	Windg6 máx	21204	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado6 Valor Máximo
URTD	CojMo1 máx	21206	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Motor1 Valor Máximo
URTD	CojMo2 máx	21208	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Motor2 Valor Máximo
URTD	CojLoad1 máx	21210	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Carga1 Valor Máximo

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
URTD	CojLoad2 máx	21212	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Carga2 Valor Máximo
URTD	Aux1 máx	21214	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliar1 Valor Máximo
URTD	Aux2 máx	21800	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliar2 Valor Máximo
URTD - valor de fallo	Aux2	50328	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliar2 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	Windg1	50330	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 1 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	Windg2	50332	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 2 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	Windg3	50334	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 3 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	Windg4	50336	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 4 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	Windg5	50338	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 5 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	Windg6	50340	2	4	Float IEE754		°C	Bobinado 6 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	CojMo1	50342	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Motor 1 (tal como indica el registrador de fallos)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
URTD - valor de fallo	CojMo2	50344	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Motor 2 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	CojLoad1	50346	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Carga 1 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	CojLoad2	50348	2	4	Float IEE754		°C	Cojinete de Carga 2 (tal como indica el registrador de fallos)
URTD - valor de fallo	Aux1	50350	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliar1 (tal como indica el registrador de fallos)
V 012[1] - 47	NumeroComDesc	21886	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V 012[1] - 47	NumeroDeAlarms	21888	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V 012[2] - 47	NumeroComDesc	21890	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V 012[2] - 47	NumeroDeAlarms	21892	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V 012[3] - 47	NumeroDeAlarms	21914	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V 012[3] - 47	NumeroComDesc	21916	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V 012[4] - 47	NumeroDeAlarms	21918	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V 012[4] - 47	NumeroComDesc	21920	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
V 012[5] - 47	NumeroDeAlarms	21922	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V 012[5] - 47	NumeroComDesc	21924	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V 012[6] - 47	NumeroDeAlarms	21926	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V 012[6] - 47	NumeroComDesc	21928	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
VG[1] - 27A, 59N,A	NumeroComDesc	21854	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
VG[1] - 27A, 59N,A	NumeroDeAlarms	21856	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
VG[2] - 27A, 59N,A	NumeroComDesc	21858	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
VG[2] - 27A, 59N,A	NumeroDeAlarms	21860	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
VT	f	20128	2	4	Float IEE754		Hz	Valor medido: Frecuencia
VT	VL12	20130	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL23	20132	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL31	20134	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	VL1	20136	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL2	20138	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL3	20140	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VG med	20142	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
VT	V0	20146	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V1	20148	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V2	20150	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental)
VT	VG calc	20162	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (fundamental)
VT	fi VG calc	20386	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VG calculado Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	fi VG med	20388	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fasor VG medido Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL12	20390	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL12 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL1	20392	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL1 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL23	20394	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL23 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL2	20396	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL2 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL31	20398	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL31 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	fi VL3	20400	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL3 Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi V0	20402	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi V1	20404	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi V2	20406	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	VL1 THD	20408	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1
VT	VL12 THD	20410	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12
VT	VL2 THD	20412	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2
VT	VL23 THD	20414	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	VL3 THD	20416	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3
VT	VL31 THD	20418	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31
VT	%VL1 THD	20420	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1/Onda terrestre
VT	%VL12 THD	20422	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12/Onda terrestre
VT	%VL2 THD	20424	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2/Onda terrestre
VT	%VL23 THD	20426	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23/Onda terrestre
VT	%VL3 THD	20428	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3/Onda terrestre
VT	%VL31 THD	20430	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31/Onda terrestre
VT	VG calc RMS	20432	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (RMS)
VT	VG med RMS	20434	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (RMS)
VT	VL1 RMS	20436	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	VL12 RMS	20438	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT	VL2 RMS	20440	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT	VL23 RMS	20442	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT	VL3 RMS	20444	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT	VL31 RMS	20446	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT	%(V2/V1)	20450	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): %V2/V1 si ABC, %V1/V2 si CBA
VT	V/f	20646	2	4	Float IEE754		%	Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.
VT	f máx	21002	2	4	Float IEE754		Hz	Valor frecuencia máx.
VT	f mín	21004	2	4	Float IEE754		Hz	Valor frecuencia mín.
VT	V1 máx	21044	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V1 mín	21046	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	V2 máx	21050	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase negativa de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V2 mín	21052	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de componentes simétricos(fundamental)
VT	delta fi	21126	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Incremento vectorial
VT	df/dt	21128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia.
VT	VG calc máx RMS	21498	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Valor máximo de VG (RMS)
VT	VG calc mín RMS	21500	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Valor mínimo de VG (RMS)
VT	VG med máx RMS	21504	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Valor máximo de VG (RMS)
VT	VG med mín RMS	21506	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Valor mínimo de VG (RMS)
VT	VL12 máx RMS	21510	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL12 (RMS)
VT	VL12 mín RMS	21512	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL12 (RMS)
VT	VL1 máx RMS	21516	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL1 (RMS)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	VL1 mín RMS	21518	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL1 (RMS)
VT	VL23 máx RMS	21522	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL23 (RMS)
VT	VL23 mín RMS	21524	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL23 (RMS)
VT	VL2 máx RMS	21528	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL2 (RMS)
VT	VL2 mín RMS	21530	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL2 (RMS)
VT	VL31 máx RMS	21534	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL31 (RMS)
VT	VL31 mín RMS	21536	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL31 (RMS)
VT	VL3 máx RMS	21540	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL3 (RMS)
VT	VL3 mín RMS	21542	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL3 (RMS)
VT	%(V2/V1) máx	21552	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor máximo de %V2/V1
VT	%(V2/V1) mín	21554	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor mínimo de %V2/V1

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT	V/f máx	21894	2	4	Float IEE754		%	Valor máximo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.
VT	V/f mín	21896	2	4	Float IEE754		%	Valor mínimo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.
VT - valor de fallo	f	50128	2	4	Float IEE754		Hz	Valor medido: Frecuencia (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL12	50130	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL23	50132	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL31	50134	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL1	50136	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL2	50138	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL3	50140	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VG med	50142	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT - valor de fallo	V0	50146	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	V1	50148	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	V2	50150	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VG calc	50162	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	fi VG calc	50386	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VG calculado Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	fi VG med	50388	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fasor VG medido Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT - valor de fallo	fi VL12	50390	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL12 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	fi VL1	50392	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL1 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	fi VL23	50394	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL23 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	fi VL2	50396	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL2 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	fi VL31	50398	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL31 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT - valor de fallo	fi VL3	50400	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL3 Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VG calc RMS	50432	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VG med RMS	50434	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL1 RMS	50436	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL12 RMS	50438	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL2 RMS	50440	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL23 RMS	50442	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL3 RMS	50444	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	VL31 RMS	50446	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
VT - valor de fallo	delta fi	51126	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Incremento vectorial (tal como indica el registrador de fallos)
VT - valor de fallo	df/dt	51128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia. (tal como indica el registrador de fallos)
V[1] - 27, 59	NumeroDeAlarms	21830	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V[1] - 27, 59	NumeroComDesc	21832	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V[2] - 27, 59	NumeroDeAlarms	21834	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V[2] - 27, 59	NumeroComDesc	21836	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V[3] - 27, 59	NumeroDeAlarms	21838	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V[3] - 27, 59	NumeroComDesc	21840	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V[4] - 27, 59	NumeroDeAlarms	21842	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V[4] - 27, 59	NumeroComDesc	21844	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
V[5] - 27, 59	NumeroDeAlarms	21846	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V[5] - 27, 59	NumeroComDesc	21848	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
V[6] - 27, 59	NumeroDeAlarms	21850	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
V[6] - 27, 59	NumeroComDesc	21852	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
Val.	Crear	20008	2	4	Float IEE754		-	Número de versión
Val.	Cr horas funcion.	20010	2	4	Float IEE754		h	Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección
Val.	Contad Horas	20514	2	4	Float IEE754		h	Contador de Horas
f[1] - 81	NumeroComDesc	21862	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
f[1] - 81	NumeroDeAlarms	21864	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
f[2] - 81	NumeroComDesc	21866	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
f[2] - 81	NumeroDeAlarms	21868	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
f[3] - 81	NumeroComDesc	21870	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
f[3] - 81	NumeroDeAlarms	21872	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
f[4] - 81	NumeroComDesc	21874	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
f[4] - 81	NumeroDeAlarms	21876	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
f[5] - 81	NumeroComDesc	21878	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
f[5] - 81	NumeroDeAlarms	21880	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.
f[6] - 81	NumeroComDesc	21882	2	4	Float IEE754		-	NumeroDeComandDesc
f[6] - 81	NumeroDeAlarms	21884	2	4	Float IEE754		-	Número de alarmas desde la última reinicialización.

Comandos

<i>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</i>	<i>Subgrupo Nombres Funciones</i>	<i>Dirección de registro inicial</i>	<i>Núm. de registros de Modbus</i>	<i>Código de función</i>	<i>Formato</i>	<i>Máscara de bits / (Posición de bit)</i>	<i>Unidad</i>	<i>Descripción</i>
Confirmar	LED	22000	1	5	0xFF00		-	LED
Confirmar	Salidas bin	22001	1	5	0xFF00		-	Salidas binarias
Confirmar	Scada	22002	1	5	0xFF00		-	Scada
Confirmar	Disp.	22003	1	5	0xFF00		-	Dispositivo
Confirmar	Conf CmdDes	22005	1	5	0xFF00		-	Señal: Confirmar Comando Desc
Rest	Cont. diag. Modbus	22006	1	5	0xFF00		-	Contador de diagnóstico Modbus
Rest	Res tod Cr Energ.	22011	1	5	0xFF00		-	Poner a cero todos los Contadores de Energía
Rest	Res Sum desc	22012	1	5	0xFF00		-	Restablecer suma de las corrientes de desconexión
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 1	22020	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada

Apéndice: listas de puntos de datos

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 2	22021	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 3	22022	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 4	22023	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 5	22024	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 6	22025	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 7	22026	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 8	22027	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 9	22028	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 10	22029	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 11	22030	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 12	22031	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 13	22032	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 14	22033	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 15	22034	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 16	22035	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Reg err	Res tod reg	22040	1	5	0xFF00		-	Poner a cero todos los registros
Conm PSet	Scada PS1	22050	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada1
Conm PSet	Scada PS2	22051	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada2
Conm PSet	Scada PS3	22052	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada3
Conm PSet	Scada PS4	22053	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada4

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
Modo AFRMS	AFRMS SCADA	22054	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Señal: Modo SCADA de Mantenimiento de Reducción de Arcflash
Res I2T Usad	Res I2T Usad	22055	1	5	0xFF00		-	Restablecer capacidad térmica usada.
Rei OperacionsCr	Rei OperacionsCr	22056	1	5	0xFF00		-	Reinicializar todos los contadores de las operaciones del grupo del historial
Rei AlarmCr	Rei AlarmCr	22057	1	5	0xFF00		-	Reinicializar todos los contadores de las alarmas del grupo del historial
Res CrDesc	Res CrDesc	22058	1	5	0xFF00		-	Res CrComDesc
Res Crtotal	Res Crtotal	22059	1	5	0xFF00		-	Reinicializar todos los contadores del total del grupo del historial
Res Tod	Res Tod	22060	1	5	0xFF00		-	Reinicializar todos los Contadores
SG	SG ControlCmd1	22100	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Conmutador de Comando de Control

Ajustes

<i>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</i>	<i>Subgrupo Nombres Funciones</i>	<i>Dirección de registro inicial</i>	<i>Núm. de registros de Modbus</i>	<i>Código de función</i>	<i>Formato</i>	<i>Máscara de bits / (Posición de bit)</i>	<i>Unidad</i>	<i>Descripción</i>
Fecha y hora		32500	6	3 16	Struct			
	y	32500	6	3 16	Short	Word 0 (1)	-	año
	m	32500	6	3 16	Short	Word 1 (17)	-	mes
	d	32500	6	3 16	Short	Word 2 (33)	-	días
	h	32500	6	3 16	Short	Word 3 (49)	-	horas
	mín	32500	6	3 16	Short	Word 4 (65)	-	minuto
	ms	32500	6	3 16	Short	Word 5 (81)	-	milisegundos
Reg err		50000	9	3 16	Struct			
	NºReg	50000	9	3 16	Short	Word 0 (1)	-	Número de Registro

Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	Subgrupo Nombres Funciones	Dirección de registro inicial	Núm. de registros de Modbus	Código de función	Formato	Máscara de bits / (Posición de bit)	Unidad	Descripción
	Causa de desconexión	50000	9	3 16	Short	Word 1 (17)	-	Código de la causa de desconexión. En caso de que haya varias causas de desconexión simultáneas, se selecciona la causa principal. Si se produce otra desconexión posteriormente, la nueva causa de desconexión sobrescribe a la anterior. Los códigos de causa de desconexión se indican en la documentación de SCADA.
	Causa de activación	50000	9	3 16	Short	Word 2 (33)	-	Código de la última causa de activación correspondiente al registro de fallos: Consulte la documentación SCADA para ver la correlación entre la razón de activación y el código
	NºError	50000	9	3 16	Short	Word 3 (49)	-	Número de fallos
	Núm. fallos de red	50000	9	3 16	Short	Word 4 (65)	-	Número de fallos de red: un fallo de red, como un cortocircuito, puede provocar varios fallos con desconexión y cierre automático. En este caso, el número indica cada fallo que se ha producido, pero el número de fallos de red sigue siendo el mismo.
	Marca hora:	50000	9	3 16	long long	Word 5- Word 9 (81)	-	Marca de tiempo en milisegundos desde 1970

Causa de desconexión

El motivo de la causa de desconexión se proporciona en dos direcciones. La última causa de desconexión estará disponible en la dirección 5004 siempre que exista un motivo de desconexión. Sin embargo, el contenido de este registro se puede bloquear. La causa de desconexión se bloquea del mismo modo que otras señales de desconexión. Esto significa que, si la correspondiente configuración de bloqueo de Modbus está activa, el contenido del registro se guarda hasta que se confirme mediante un comando.

La última causa de desconexión y el motivo de la alarma estarán disponibles en las direcciones 50000 y superiores, con el correspondiente registro, fallo, número de red y marca de hora. Es posible leer registros arbitrarios guardados solicitando el correspondiente número de registro. Para solicitar un determinado registro guardado, el usuario debe enviar el número de registro del correspondiente registro. Tenga en cuenta que el contenido de estos registros solo se puede leer en su totalidad y que cambiará cada vez que se detecte un fallo nuevo en el registrador de fallos.

La siguiente tabla muestra el "código de la causa de desconexión" y su relación con el "motivo de la causa de desconexión".

Causa del código de desconexión	Descripción	Módulo
1	NORM	
1201		IG[1]
1202		IG[2]
1203		IG[3]
1204		IG[4]
1306		ExP[1]
1307		ExP[2]
1308		ExP[3]
1309		ExP[4]
1401		f[1]
1402		f[2]
1403		f[3]
1404		f[4]
1405		f[5]
1406		f[6]

Causa del código de desconexión	Descripción	Módulo
2101		Ata[1]
2102		Ata[2]
2901		I2>[1]
2902		I2>[2]
3001		V 012[1]
3002		V 012[2]
3003		V 012[3]
3004		V 012[4]
3005		V 012[5]
3006		V 012[6]
3201		I[1]
3202		I[2]
3203		I[3]
3204		I[4]
3205		I[5]
3206		I[6]
3401		PQS[1]
3402		PQS[2]
3403		PQS[3]
3404		PQS[4]
3405		PQS[5]
3406		PQS[6]
3501		PF[1]
3502		PF[2]

Causa del código de desconexión	Descripción	Módulo
3701		ThR
3901		I<[1]
3902		I<[2]
3903		I<[3]
4001		VG[1]
4002		VG[2]
4101		V[1]
4102		V[2]
4103		V[3]
4104		V[4]
4105		V[5]
4106		V[6]
4201		RTD

Agradecemos sus comentarios sobre el contenido de nuestras publicaciones.

Envíe sus comentarios a: kemp.doc@woodward.com

Incluya el número de manual que se encuentra en la portada de esta publicación.

Woodward Kempen GmbH se reserva el derecho de actualizar cualquier parte de esta publicación en cualquier momento. La información que proporciona Woodward Kempen GmbH se considera correcta y fiable. Sin embargo, Woodward Kempen GmbH no asume ninguna responsabilidad a menos que especifique expresamente lo contrario.

© Woodward Kempen GmbH, todos los derechos reservados



Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Alemania)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) · D – 47884 Kempen (Alemania)
Teléfono: +49 (0) 21 52 145 1

Internet

www.woodward.com

Ventas

(teléfono): +49 (0) 21 52 145 331 o +49 (0) 711 789 54 510
Fax: +49 (0) 21 52 145 354 o +49 (0) 711 789 54 101
correo electrónico: SalesPGD_EUROPE@woodward.com

Servicio

(teléfono): +49 (0) 21 52 145 600
Fax: +49 (0) 21 52 145 455
correo electrónico: SupportPGD_Europe@woodward.com