



**MCDTV4 – Modbus  
HighPROTEC**

Lista de puntos de datos

**Manual DOK-TD-MCDTV4MDES**

## Tabla de contenido

<b>TABLA DE CONTENIDO.....</b>	<b>2</b>
<b>PARÁMETROS DE MODBUS.....</b>	<b>3</b>
Notas para el sistema SCADA.....	4
<b>CÓDIGOS DE FUNCIÓN MODBUS ESPECÍFICOS.....</b>	<b>5</b>
Ajustar fecha y hora.....	10
Mensajes de error MODBUS admitidos.....	11
<b>APÉNDICE: LISTAS DE PUNTOS DE DATOS.....</b>	<b>12</b>
Señales.....	12
Valores de medición.....	212
Comandos.....	266
Ajustes.....	271
Causa de desconexión.....	273

Este manual es válido para la versión (aplicable a Modbus RTU y Modbus TCP):

Version 3.4.a

Versión: 35592

## Parámetros de Modbus

En el protocolo Modbus hay varios parámetros que deben configurarse que son relevantes para la comunicación entre el sistema de control (SCADA) y el dispositivo. Los parámetros y sus posibilidades de configuración o rangos de valores se muestran en la siguiente tabla.



**ATENCIÓN:**

Los parámetros se describen en el apéndice del manual del dispositivo (capítulo Modbus).

## Notas para el sistema SCADA.

Al usar Modbus RTU, el sistema de control debe tener en cuenta los siguientes intervalos, que son fijos en el dispositivo:  
Los tiempos de permanencia ( $t_D$ ) antes de iniciar un telegrama al menos deben ajustarse a 3,5 caracteres.

Ejemplos:

3,5 caracteres 9600 baudios = 4 ms  
3.5 caracteres 19200 baudios = 2 ms  
3.6 3,5 caracteres 38400 baudios = 1 ms

Se espera el inicio de un telegrama nuevo cuando el tiempo de permanencia ( $t_D$ ) es  $> 3,5$  caracteres.

Debe tenerse en cuenta que la probabilidad de interrupciones durante la transmisión de un telegrama aumenta con su longitud y, por consiguiente, una consulta al esclavo debe ser posible de forma que el telegrama de respuesta no sea muy superior a 32 bytes.

## Códigos de función Modbus específicos

Para leer los datos del dispositivo o ejecutar comandos, se admiten los servicios enumerados en la tabla, también denominados "Códigos de función".

Código de función	Designación	Descripción
3	Registros de contención de lectura	Una o varias palabras de datos se leen a partir de una determinada dirección de palabra de datos. Sólo pueden leerse direcciones de estado o direcciones de parámetro.
4	Registros de entrada de lectura	Una o varias palabras de datos se leen a partir de una determinada dirección de palabra de datos. Sólo pueden leerse valores de medición.
5	Salida única de escritura (Bit)	El resto de valores son ilegales y no afectarán a la salida. Mediante este código de función se pueden ejecutar confirmaciones, reajustar contadores o configurar bloqueos.
8	Prueba de bucle	Función de prueba para el sistema de comunicación
16	Carga de registros múltiples	Una o varias palabras de datos se escriben a partir de una determinada dirección de palabra de datos.

Tabla 3.1: códigos de función

En las páginas siguientes se describen con detalle las funciones de Modbus:

**Código de función 3/4:**

Consulta

Esclavo esclava	3/4	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Número de registro HI	Número de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	-----	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	3/4	Número de byte	Registro 0 HI	Registro 0 LO	...	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	-----	----------------	---------------	---------------	-----	-------------------------	-------------------------

Dirección de registro ( $HI \cdot 256 + LO$ )

La dirección de palabra de datos a partir de la cual debe empezar la lectura.

Número de registro ( $HI \cdot 256 + LO$ )

Número de palabras de datos por leer. Rango válido: 1-125

Número de byte

Número de bytes posteriores que contienen palabras de datos.

Registro


Palabras de datos leídas del dispositivo (byte alto y byte bajo).

### Valores de coma flotante IEEE 754

	Sign	Exponent												Mantissa																	
Value:	+1	$2^{13}$												1.34199857711792																	
Encoded as:	0	140												2868892																	
Binary:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decimal Representation																								<input type="text" value="10993.652"/>						
	Binary Representation																								<input type="text" value="01000110001010111100011010011100"/>						
	Hexadecimal Representation																								<input type="text" value="0x462bc69c"/>						

Para visualizar un valor flotante, es importante guardar los bytes recibidos en un orden correcto. En Modbus, un valor flotante se transmite en formato “Big Endian” (formato de Motorola), que implica que se transmite primero el byte más significativo.

Para ahorrar bytes recibidos en Modbus principal, se debe tener en cuenta qué arquitectura se utiliza. Si Modbus principal es una arquitectura “Little Endian”, se debe intercambiar la trama con las direcciones de memoria correspondientes. Si no se guarda en el orden correcto, es posible que el valor visualizado sea inútil.

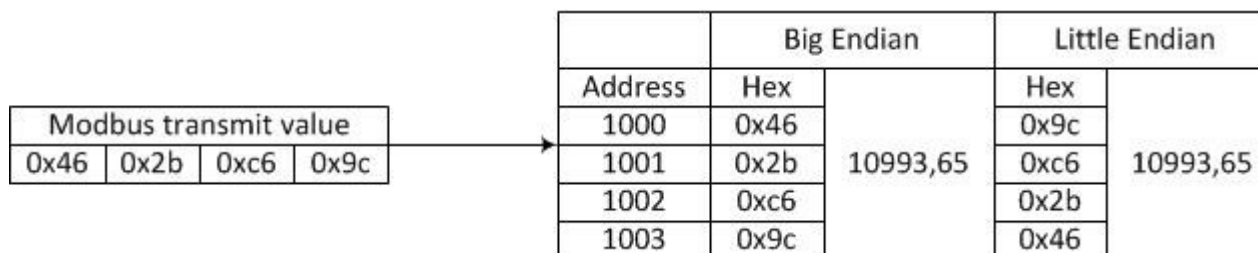

### Código de función 5:

Consulta

Esclavo esclava	5	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Datos de registro HI	Datos de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	5	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Datos de registro HI	Datos de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

Dirección de registro (HI\*256 + LO)  
 Dirección de palabra de datos por escribir.

Datos de registro  
 Valor de la palabra de datos por escribir (byte alto y byte bajo).

Rango permitido de valores:  
 Solicitud hexadecimal FF00 para un bit único activado: Esto suele implicar reajustar un contador, ejecutar confirmaciones o ajustar señales de bloqueo.  
 Solicitud hexadecimal 0000 para un bit único desactivado: Esto suele implicar desactivar las señales de bloqueo o reajustar bits únicos.

### Código de función 8:

Consulta

Esclavo esclava	8	Diag de datos Código HI 0x00	Diag de datos Código LO 0x00	Datos de prueba	Datos de prueba	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	8	Diag de datos Código HI	Diag de datos Código LO	Datos de prueba	Datos de prueba	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	---	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

Código HI (Alto) Diag Datos, Código LO (Bajo) Diag Datos  
 Código de diagnóstico (código de subfunción de código de función 8) para comprobar el sistema de comunicación. El código de diagnóstico "Datos de consulta de retorno" (0x00, 0x00) está admitido.



Datos de prueba

Usando el código de diagnóstico 0x00 0x00, los datos transmitidos se devuelven al maestro sin modificarse.

**Código de función 16:**

Consulta

Esclavo esclava	16	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Número de registro HI	Número de registro LO	Número de byte	Registro 0 HI	Registro 0 LO	...	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	----	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------	-----	-------------------------	-------------------------

Respuesta

Esclavo esclava	16	Dirección de registro HI	Dirección de registro LO	Número de registro HI	Número de registro LO	Suma de comprobación HI	Suma de comprobación LO
-----------------	----	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Dirección de registro (HI\*256 + LO)

Dirección de palabra de datos desde la cual debe iniciarse la escritura.

Número de registro (HI\*256 + LO)

Consulta: Número de palabras de datos por escribir. Rango válido: 1-123

Respuesta: Números de palabras de datos escritas.

Número de byte

Número de bytes posteriores que contienen palabras de datos.

Registro

Palabras de datos leídas del dispositivo (byte alto y byte bajo).

## Ajustar fecha y hora

La fecha y la hora pueden definirse mediante el código de función 16 e interpretarse con el código de función 3. Si se selecciona la dirección del dispositivo 0 (dirección de difusión), se restablecen las horas de todos los dispositivos conectados de forma simultánea. Los dispositivos no responden al comando de difusión.

## Mensajes de error MODBUS admitidos

Los telegramas de respuesta de excepción se describen en la "Especificación de protocolo de aplicación Modbus" general. En dicho apartado se muestran ejemplos en una tabla de respuestas de excepción. La tabla siguiente solo contiene los códigos usados realmente. En caso de que el dispositivo reconozca un error, reaccionará del siguiente modo:

Código de excepción	Designación	Descripción
1	Función ilegal	El mensaje recibido incluye un código de función no compatible con el esclavo.
2	Dirección de datos ilegal	Se intentó acceder a una dirección de palabra de datos no incluida en el módulo de datos.
3	Valor de datos ilegal	El mensaje recibido contiene una estructura de datos inválida (por ejemplo, número incorrecto de bytes de datos).
4	Fallo del dispositivo esclavo	Se ha producido un error irrecuperable mientras el servidor (o el esclavo) trataba de realizar la acción solicitada.

La respuesta dada por el *dispositivo* en caso de error tiene el formato siguiente:

Esclavo Dirección	0x80 + Código de función	Excepción Código	Suma de verificación HI	Suma de verificación LO
----------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

En el segundo byte de la respuesta, se envía el código de función con el bit más alto definido en 1. Esto equivale a una suma de 0x80. El tercer byte almacena el código de excepción del mensaje de error.

## Apéndice: listas de puntos de datos

### Señales

<b>Módulo</b> (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b>  <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
CBF[1] - 50BF, 62BF		53	1	3	Struct			
	BloEx1-l	53	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	53	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	53	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	53	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Activar1-l	53	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
	Activar2-l	53	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
	Activar3-l	53	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
	ejecut	53	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Módulo de CBF iniciado

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm (*)	53	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Fallo Interruptor
	Bloqueo (*)	53	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo
	Esperando disparo (*)	53	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Esperando disparo
<b>CBF[2] - 50BF, 62BF</b>		120	1	3	Struct			
	BloEx1-l	120	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	120	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	120	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	120	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Activar1-l	120	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
	Activar2-l	120	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
	Activar3-l	120	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	ejecut	120	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Módulo de CBF iniciado
	Alarm (*)	120	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Fallo Interruptor
	Bloqueo	120	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo
	Esperando disparo (*)	120	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Esperando disparo
CLPU		66	1	3	Struct			
	BloEx1-I	66	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	66	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex-I	66	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	66	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	66	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	66	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	habilitado	66	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Carga en Frío activada
	detectado (*)	66	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Carga en Frío detectada
	I<	66	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: No hay corriente de carga.
	Cor con Car	66	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Corriente de entrada de Carga
	Tiemp Estab	66	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Tiempo Estab
CTS[1] - 60L		137	1	3	Struct			
	BloEx1-I	137	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	137	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	137	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	137	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm	137	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente
CTS[2] - 60L		138	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	138	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	138	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	138	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	138	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm	138	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente
Conm PSet		59	1	3	Struct			
	PS 1	59	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Conjunto de parámetros 1
	PS 2	59	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Conjunto de parámetros 2
	PS 3	59	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Conjunto de parámetros 3
	PS 4	59	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Conjunto de parámetros 4
	PSS manual	59	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	PSS vía Scada	59	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).
	PSS vía fun ent	59	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada
	PS1-I	59	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	PS2-I	59	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	PS3-I	59	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	PS4-I	59	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
	mín 1 parám. camb. (*)	59	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro
Control		176	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Local	176	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Autoridad de Conmutación: Local
	Remoto	176	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Autoridad de Conmutación: Remoto
	NoInterbl	176	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sin interbloqueo está activo
	CM con problema	176	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Al menos un conmutador tiene problema.
	CM indeterminado	176	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Al menos un conmutador está en movimiento (posición sin determinar).
ED ran. X1		1000	1	3	Struct			
	ED 1	1000	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 2	1000	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 3	1000	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 4	1000	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 5	1000	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Entrada Digital

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	ED 6	1000	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 7	1000	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 8	1000	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Entrada Digital
ED ran. X5		1001	1	3	Struct			
	ED 1	1001	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 2	1001	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 3	1001	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 4	1001	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 5	1001	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 6	1001	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 7	1001	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Entrada Digital

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	ED 8	1001	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Entrada Digital
ED ran. X6		1014	1	3	Struct			
	ED 1	1014	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 2	1014	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 3	1014	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 4	1014	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 5	1014	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 6	1014	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 7	1014	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Entrada Digital
	ED 8	1014	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Entrada Digital
En Analóg[1]		247	1	3	Struct			
	Cable roto	247	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Entrada forzada	247	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Entrada forzada
En Analóg[2]		248	1	3	Struct			
	Cable roto	248	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.
	Entrada forzada	248	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Entrada forzada
En Analóg[3]		264	1	3	Struct			
	Cable roto	264	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.
	Entrada forzada	264	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Entrada forzada
En Analóg[4]		265	1	3	Struct			
	Cable roto	265	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA.
	Entrada forzada	265	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Entrada forzada
ExP[1]		49	1	3	Struct			
	BloEx1-I	49	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx2-I	49	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	49	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-I	49	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-I	49	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	49	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	49	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	49	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	49	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	49	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	49	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	49	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Exp[2]		50	1	3	Struct			
	BloEx1-I	50	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	50	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	50	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-I	50	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-I	50	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	50	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	50	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	50	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	50	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	50	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	50	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	50	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Exp[3]		51	1	3	Struct			
	BloEx1-l	51	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	51	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	51	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-l	51	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-l	51	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	51	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	51	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	51	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	51	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	51	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	51	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	51	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Exp[4]		52	1	3	Struct			
	BloEx1-l	52	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	52	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	52	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-l	52	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-l	52	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	52	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	52	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	52	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	52	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	52	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	52	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	52	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
I2>[1] - 46		82	1	3	Struct			
	BloEx1-I	82	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	82	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	82	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	82	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	82	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	82	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	82	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	82	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Secuencia Negativa
	Desc (*)	82	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	82	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
I2>[2] - 46		83	1	3	Struct			
	BloEx1-I	83	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	83	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	83	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	83	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	83	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	83	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	83	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	83	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Secuencia Negativa
	Desc (*)	83	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	83	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
IG[1] - 50N, 51N		15	1	3	Struct			
	BloEx1-I	15	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	15	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	15	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	15	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	activo	15	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	15	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	15	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	15	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	15	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IGH2 Blo	15	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: bloqueado por una corriente de entrada
	Alarm	15	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG
	Desc (*)	15	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	15	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc
IG[2] - 50N, 51N		16	1	3	Struct			
	BloEx1-l	16	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx2-I	16	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	16	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	16	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	16	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	16	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	16	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	16	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	16	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IGH2 Blo	16	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: bloqueado por una corriente de entrada
	Alarm	16	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG
	Desc (*)	16	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	16	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc
IG[3] - 50N, 51N		17	1	3	Struct			
	BloEx1-I	17	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	17	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	17	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	17	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	17	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	17	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	17	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	17	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	17	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	IGH2 Blo	17	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: bloqueado por una corriente de entrada
	Alarm	17	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG
	Desc (*)	17	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	17	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc
IG[4] - 50N, 51N		18	1	3	Struct			
	BloEx1-I	18	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	18	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	18	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	18	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	18	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	18	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo inv Ex	18	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	18	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	18	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IGH2 Blo	18	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: bloqueado por una corriente de entrada
	Alarm	18	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma IG
	Desc (*)	18	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	18	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Comando Desc
IH2[1]		22	1	3	Struct			
	BloEx1-I	22	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	22	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	22	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	22	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo L1	22	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueado L1
	Blo L2	22	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueado L2
	Blo L3	22	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueado L3
	Blo IG med	22	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)
	3-ph Blo	22	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)
	Blo IG calc	22	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)
IH2[2]		122	1	3	Struct			
	BloEx1-I	122	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	122	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	122	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	122	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo L1	122	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueado L1
	Blo L2	122	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueado L2
	Blo L3	122	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueado L3
	Blo IG med	122	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)
	3-ph Blo	122	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)
	Blo IG calc	122	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)
IRIG-B		148	1	3	Struct			
	IRIG-B activa	148	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo.
	Inversión alta-baja	148	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
I[1] - 50, 51		3	1	3	Struct			
	BloEx1-I	3	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	3	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	3	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	3	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	3	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	3	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	3	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	3	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	3	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IH2 Blo	3	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[1] - 50, 51		4	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm L1	4	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	4	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	4	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	4	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	4	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	4	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	4	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	4	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	4	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[2] - 50, 51		5	1	3	Struct			
	BloEx1-I	5	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx2-I	5	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	5	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	5	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	5	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	5	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	5	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	5	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	5	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IH2 Blo	5	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[2] - 50, 51		6	1	3	Struct			
	Alarm L1	6	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm L2	6	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	6	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	6	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	6	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	6	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	6	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	6	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	6	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[3] - 50, 51		7	1	3	Struct			
	BloEx1-I	7	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	7	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes-I	7	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	7	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	7	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	7	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	7	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	7	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	7	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IH2 Blo	7	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[3] - 50, 51		8	1	3	Struct			
	Alarm L1	8	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	8	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm L3	8	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	8	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	8	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	8	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	8	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	8	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	8	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[4] - 50, 51		9	1	3	Struct			
	BloEx1-I	9	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	9	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	9	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo inv Ex-I	9	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	9	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	9	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	9	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	9	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	9	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IH2 Blo	9	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[4] - 50, 51		10	1	3	Struct			
	Alarm L1	10	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	10	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	10	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm	10	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	10	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	10	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	10	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	10	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	10	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[5] - 50, 51		11	1	3	Struct			
	BloEx1-I	11	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	11	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	11	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	11	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	activo	11	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	11	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	11	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	11	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	11	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IH2 Blo	11	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[5] - 50, 51		12	1	3	Struct			
	Alarm L1	12	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	12	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	12	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	12	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc L1 (*)	12	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	12	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	12	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	12	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	12	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
I[6] - 50, 51		13	1	3	Struct			
	BloEx1-I	13	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	13	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	13	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	RevZo inv Ex-I	13	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	13	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	13	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	13	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	Blo CmdDes	13	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	13	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	IH2 Blo	13	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[6] - 50, 51		14	1	3	Struct			
	Alarm L1	14	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	14	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	14	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	14	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	14	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc L2 (*)	14	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	14	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	14	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	14	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
Id - 87		130	1	3	Struct			
	BloEx1-I	130	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	130	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	130	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	130	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	130	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	130	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	130	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Blo H2	130	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueado por Armónico:2
	Blo H4	130	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueado por Armónico:4
	Blo H5	130	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Bloqueado por Armónico:5
	Blo H2,H4,H5	130	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Bloqueado por Armónicos (Inhibir)
	Blo Pend	130	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Blo Pend
	Restricción	130	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Limitación de la protección diferencial por medio de la elevación de la curva de desconexión.
	Transitor	130	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Estabilización temporal de la protección diferencial después de que el transformador se haya activado.
Id - 87		131	1	3	Struct			
	Alarm L1	131	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Sistema de Alarma Fase L1
	Alarm L2	131	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Sistema de Alarma Fase L2



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm L3	131	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Sistema de Alarma L3
	Alarm	131	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma
	Desc L1 (*)	131	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Sistema de Desconexión Fase L1
	Desc L2 (*)	131	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Sistema de Desconexión Fase L2
	Desc L3 (*)	131	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Sistema de Desconexión Fase L3
	Desc (*)	131	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	131	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
	Blo Pend: L1	131	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Blo Pend: L1
	Blo Pend: L2	131	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Blo Pend: L2
	Blo Pend: L3	131	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Blo Pend: L3
	Restricción: L1	131	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Restricción: L1

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Restricción: L2	131	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Restricción: L2
	Restricción: L3	131	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Restricción: L3
Id - 87		262	1	3	Struct			
	IH2 Blo L1	262	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.
	IH2 Blo L2	262	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.
	IH2 Blo L3	262	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de segundo armónico.
	IH4 Blo L1	262	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.
	IH4 Blo L2 (*)	262	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.
	IH4 Blo L3 (*)	262	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de cuarto armónico.
	IH5 Blo L1 (*)	262	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal:Fase L1: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	IH5 Blo L2 (*)	262	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal:Fase L2: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.
	IH5 Blo L3 (*)	262	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal:Fase L3: Bloqueo de la protección de diferencial de fase por causa de quinto armónico.
IdGH[1] - 87GN		134	1	3	Struct			
	BloEx1-l	134	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	134	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	134	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	134	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	134	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	134	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	134	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	134	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	134	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	134	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
IdGH[2] - 87GN		135	1	3	Struct			
	BloEx1-l	135	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	135	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	135	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	135	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	135	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	135	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	135	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	135	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	135	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	135	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
IdG[1] - 87GN		132	1	3	Struct			
	BloEx1-l	132	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	132	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	132	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	132	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	132	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	132	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	132	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	132	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	132	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	132	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
IdG[2] - 87GN		133	1	3	Struct			
	BloEx1-l	133	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	133	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	133	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	133	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	133	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	133	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	133	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	133	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	133	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	133	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
IdH - 87		136	1	3	Struct			
	BloEx1-l	136	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	136	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	136	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	136	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	136	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	136	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	136	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	136	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm L1	136	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Sistema de Alarma Fase L1
	Alarm L2	136	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Sistema de Alarma Fase L2
	Alarm L3	136	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Sistema de Alarma L3
	Desc (*)	136	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	Desc L1 (*)	136	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Sistema de Desconexión Fase L1
	Desc L2 (*)	136	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Sistema de Desconexión Fase L2
	Desc L3 (*)	136	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Sistema de Desconexión Fase L3
	CmdDes (*)	136	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando Desc
Intertripping		253	1	3	Struct			
	BloEx1-I	253	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	253	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes-I	253	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm-I	253	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc-I	253	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	activo	253	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: activo
	BloEx	253	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	253	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	253	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	253	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma
	Desc (*)	253	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	253	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
LOP		81	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	81	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	81	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	81	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	81	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	LOP Blo	81	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos.
	Alarm	81	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Alarma por Pérdida de Potencial
	FF TVT Ex	81	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra
	FF TV Ex	81	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: FF TV Ex
LOP		202	1	3	Struct			
	FF TVT Ex-I	202	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra
	FF TV Ex-I	202	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód: Alarma fallo fusible transformadores voltaje

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Blo Activac1-I	202	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac2-I	202	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac3-I	202	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac4-I	202	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
	Blo Activac5-I	202	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial.
LVRT[1] - 27		254	1	3	Struct			
	BloEx1-I	254	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	254	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	254	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	254	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	254	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Blo CmdDes	254	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	254	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
LVRT[1] - 27		255	1	3	Struct			
	Alarm L1	255	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	255	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	255	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	255	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	255	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	255	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	255	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	255	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	255	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
	t-LVRT ejecután. (*)	255	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: t-LVRT ejecután.
LVRT[2] - 27		270	1	3	Struct			
	BloEx1-l	270	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	270	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	270	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	270	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	270	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	270	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	270	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
LVRT[2] - 27		271	1	3	Struct			
	Alarm L1	271	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm L2	271	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	271	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	271	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	271	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	271	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	271	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	271	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	271	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
	t-LVRT ejecután. (*)	271	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: t-LVRT ejecután.
Lógica		1100	1	3	Struct			
	LE1.Puer Sal	1100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE1.Tempo Sal	1100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE1.Sal	1100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE1.Sal invertid	1100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE1.Puer En1-I	1100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Puer En2-I	1100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Puer En3-I	1100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Puer En4-I	1100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE1.Rest Bloq.- I	1100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1101	1	3	Struct			
	LE2.Puer Sal	1101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE2.Tempo Sal	1101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE2.Sal	1101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE2.Sal invertid	1101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE2.Puer En1-I	1101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Puer En2-I	1101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Puer En3-I	1101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Puer En4-I	1101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE2.Rest Bloq.- I	1101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1102	1	3	Struct			
	LE3.Puer Sal	1102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE3.Tempo Sal	1102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE3.Sal	1102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE3.Sal invertid	1102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE3.Puer En1-I	1102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Puer En2-I	1102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Puer En3-I	1102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Puer En4-I	1102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE3.Rest Bloq.- I	1102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1103	1	3	Struct			
	LE4.Puer Sal	1103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE4.Tempo Sal	1103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE4.Sal	1103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE4.Sal invertid	1103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE4.Puer En1-I	1103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Puer En2-I	1103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Puer En3-I	1103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Puer En4-I	1103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE4.Rest Bloq.- I	1103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1104	1	3	Struct			
	LE5.Puer Sal	1104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE5.Tempo Sal	1104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE5.Sal	1104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE5.Sal invertid	1104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE5.Puer En1-I	1104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE5.Puer En2-I	1104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE5.Puer En3-I	1104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE5.Puer En4-I	1104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE5.Rest Bloq.- I	1104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1105	1	3	Struct			
	LE6.Puer Sal	1105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE6.Tempo Sal	1105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE6.Sal	1105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE6.Sal invertid	1105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE6.Puer En1-I	1105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE6.Puer En2-I	1105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE6.Puer En3-I	1105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE6.Puer En4-I	1105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE6.Rest Bloq.- I	1105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1106	1	3	Struct			
	LE7.Puer Sal	1106	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE7.Tempo Sal	1106	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE7.Sal	1106	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE7.Sal invertid	1106	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE7.Puer En1-I	1106	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE7.Puer En2-I	1106	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE7.Puer En3-I	1106	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE7.Puer En4-I	1106	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE7.Rest Bloq.- I	1106	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1107	1	3	Struct			
	LE8.Puer Sal	1107	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE8.Tempo Sal	1107	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE8.Sal	1107	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE8.Sal invertid	1107	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE8.Puer En1-I	1107	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE8.Puer En2-I	1107	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE8.Puer En3-I	1107	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE8.Puer En4-I	1107	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE8.Rest Bloq.- I	1107	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1108	1	3	Struct			
	LE9.Puer Sal	1108	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE9.Tempo Sal	1108	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE9.Sal	1108	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE9.Sal invertid	1108	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE9.Puer En1-I	1108	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE9.Puer En2-I	1108	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE9.Puer En3-I	1108	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE9.Puer En4-I	1108	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE9.Rest Bloq.- I	1108	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1109	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE10.Puer Sal	1109	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE10.Tempo Sal	1109	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE10.Sal	1109	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE10.Sal invertid	1109	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE10.Puer En1-I	1109	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Puer En2-I	1109	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Puer En3-I	1109	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Puer En4-I	1109	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE10.Rest Bloq.-I	1109	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1110	1	3	Struct			
	LE11.Puer Sal	1110	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE11.Tempo Sal	1110	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE11.Sal	1110	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE11.Sal invertid	1110	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE11.Puer En1-I	1110	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Puer En2-I	1110	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Puer En3-I	1110	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Puer En4-I	1110	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE11.Rest Bloq.-I	1110	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1111	1	3	Struct			
	LE12.Puer Sal	1111	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE12.Tempo Sal	1111	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE12.Sal	1111	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE12.Sal invertid	1111	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE12.Puer En1-I	1111	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Puer En2-I	1111	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Puer En3-I	1111	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Puer En4-I	1111	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE12.Rest Bloq.-I	1111	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1112	1	3	Struct			
	LE13.Puer Sal	1112	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE13.Tempo Sal	1112	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE13.Sal	1112	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE13.Sal invertid	1112	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE13.Puer En1-I	1112	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Puer En2-I	1112	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Puer En3-I	1112	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Puer En4-I	1112	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE13.Rest Bloq.-I	1112	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1113	1	3	Struct			
	LE14.Puer Sal	1113	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE14.Tempo Sal	1113	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE14.Sal	1113	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE14.Sal invertid	1113	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE14.Puer En1-I	1113	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Puer En2-I	1113	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Puer En3-I	1113	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Puer En4-I	1113	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE14.Rest Bloq.-I	1113	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1114	1	3	Struct			
	LE15.Puer Sal	1114	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE15.Tempo Sal	1114	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE15.Sal	1114	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE15.Sal invertid	1114	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE15.Puer En1-I	1114	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE15.Puer En2-I	1114	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE15.Puer En3-I	1114	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE15.Puer En4-I	1114	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE15.Rest Bloq.-I	1114	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1115	1	3	Struct			
	LE16.Puer Sal	1115	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE16.Tempo Sal	1115	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE16.Sal	1115	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE16.Sal invertid	1115	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE16.Puer En1-I	1115	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE16.Puer En2-I	1115	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE16.Puer En3-I	1115	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE16.Puer En4-I	1115	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE16.Rest Bloq.-I	1115	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1116	1	3	Struct			
	LE17.Puer Sal	1116	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE17.Tempo Sal	1116	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE17.Sal	1116	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE17.Sal invertid	1116	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE17.Puer En1-I	1116	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE17.Puer En2-I	1116	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE17.Puer En3-I	1116	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE17.Puer En4-I	1116	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE17.Rest Bloq.-I	1116	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1117	1	3	Struct			
	LE18.Puer Sal	1117	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE18.Tempo Sal	1117	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE18.Sal	1117	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE18.Sal invertid	1117	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE18.Puer En1-I	1117	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE18.Puer En2-I	1117	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE18.Puer En3-I	1117	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE18.Puer En4-I	1117	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE18.Rest Bloq.-I	1117	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1118	1	3	Struct			
	LE19.Puer Sal	1118	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE19.Tempo Sal	1118	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE19.Sal	1118	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE19.Sal invertid	1118	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE19.Puer En1-I	1118	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE19.Puer En2-I	1118	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE19.Puer En3-I	1118	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE19.Puer En4-I	1118	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE19.Rest Bloq.-I	1118	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica		1119	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	LE20.Puer Sal	1119	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Salida de la puerta lógica
	LE20.Tempo Sal	1119	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Salida de Temporizador
	LE20.Sal	1119	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Salida Conectada (Q)
	LE20.Sal invertid	1119	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
	LE20.Puer En1-I	1119	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Puer En2-I	1119	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Puer En3-I	1119	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Puer En4-I	1119	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
	LE20.Rest Bloq.-I	1119	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Modbus		1005	1	3	Struct			
	Cmd Scada 1	1005	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Comando de Scada



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Cmd Scada 2	1005	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 3	1005	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 4	1005	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 5	1005	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 6	1005	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 7	1005	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 8	1005	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 9	1005	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 10	1005	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 11	1005	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 12	1005	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Comando de Scada

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Cmd Scada 13	1005	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 14	1005	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 15	1005	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Comando de Scada
	Cmd Scada 16	1005	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Comando de Scada
PAAna[1]		224	1	3	Struct			
	BloEx1-I	224	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	224	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	224	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	224	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	224	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	224	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	224	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	224	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	224	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	224	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PAAna[2]		225	1	3	Struct			
	BloEx1-I	225	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	225	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	225	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	225	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	225	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	225	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	225	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	225	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	225	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	225	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PAAna[3]		226	1	3	Struct			
	BloEx1-I	226	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	226	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	226	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	226	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	226	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	226	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	226	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	226	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	226	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	226	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PAAna[4]		227	1	3	Struct			
	BloEx1-I	227	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	227	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	227	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	227	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	227	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	227	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	227	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	227	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	227	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	227	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PAAna[5]		228	1	3	Struct			
	BloEx1-I	228	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	228	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	228	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	228	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	228	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	228	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	228	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	228	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	228	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	228	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PAAna[6]		229	1	3	Struct			
	BloEx1-I	229	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	229	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	229	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	229	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	229	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	229	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	229	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	229	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	229	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	229	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PAAna[7]		230	1	3	Struct			
	BloEx1-I	230	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	230	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	230	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	230	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	230	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	230	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	230	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	230	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	230	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	230	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PAAna[8]		231	1	3	Struct			
	BloEx1-I	231	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	231	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	231	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	231	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	231	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	231	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	231	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	231	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma entrada analógica
	Desc (*)	231	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	231	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PF[1] - 55		73	1	3	Struct			
	BloEx1-I	73	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	73	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	73	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	73	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	73	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	73	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	73	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	73	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma
	Desc (*)	73	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Factor de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	73	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
	Compensador	73	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Señal de Compensación
	Imposible	73	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible
PF[2] - 55		74	1	3	Struct			
	BloEx1-I	74	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	74	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	74	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	74	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	74	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	74	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	74	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	74	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma
	Desc (*)	74	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Factor de Potencia de Desconexión
	CmdDes (*)	74	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
	Compensador	74	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Señal de Compensación
	Imposible	74	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible
PQSCr		60	1	3	Struct			
	Co des Wp+	60	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: desbordamiento de contador Wp+
	Co des Wp-	60	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: desbordamiento de contador Wp-

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Co des Wq+	60	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: desbordamiento de contador Wq+
	Co des Wq-	60	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: desbordamiento de contador Wq-
	Co des Wp Net	60	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desbordamiento de contador Wp Net
	Co des Wq Net	60	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desbordamiento de contador Wq Net
	Co des Ws Net	60	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desbordamiento de contador Ws Net
	Desb. Cr Wp+	60	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: El Contador Wp+ se desbordará pronto
	Desb. Cr Wp-	60	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: El Contador Wp- se desbordará pronto
	Desb. Cr Wq+	60	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Contador Wq+ se desbordará pronto
	Desb. Cr Wq-	60	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Contador Wq- se desbordará pronto
	Desb Cr Wp Net	60	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto
	Desb Cr Wq Net	60	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: El Contador Wq Net se desbordará pronto

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desb Cr Ws Net	60	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto
PQS[1] - 32, 37		67	1	3	Struct			
	BloEx1-l	67	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-l	67	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-l	67	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	67	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	67	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	67	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	67	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	67	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	67	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	67	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[2] - 32, 37		68	1	3	Struct			
	BloEx1-l	68	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-l	68	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-l	68	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	68	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	68	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	68	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	68	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	68	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	68	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	68	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[3] - 32, 37		69	1	3	Struct			
	BloEx1-l	69	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-l	69	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-l	69	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	69	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	69	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	69	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	69	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	69	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	69	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	69	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[4] - 32, 37		70	1	3	Struct			
	BloEx1-l	70	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-l	70	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-l	70	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	70	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	70	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	70	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	70	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	70	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	70	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	70	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[5] - 32, 37		71	1	3	Struct			
	BloEx1-l	71	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-l	71	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-l	71	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	71	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	71	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	71	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	71	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	71	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	71	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	71	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
PQS[6] - 32, 37		72	1	3	Struct			
	BloEx1-I	72	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	72	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	72	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	72	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	72	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	72	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	72	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	72	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	72	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	72	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
Pr - 32R		251	1	3	Struct			
	BloEx1-l	251	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-l	251	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-l	251	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	251	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	251	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	251	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	251	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	251	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	251	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	251	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
Pres Ext Repen		126	1	3	Struct			
	BloEx1-I	126	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	126	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	126	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	126	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	126	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	126	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	126	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	126	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma
	Alarm-I	126	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado entrada módulo: Alarma

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	126	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión
	Desc-l (*)	126	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	CmdDes (*)	126	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Prot		1	1	3	Struct			
	BloEx1-l	1	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	1	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	1	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	1	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm L1	1	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: General Alarma L1
	Alarm L2	1	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: General Alarma L2
	Alarm L3	1	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: General Alarma L3

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm G	1	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma general - Error tierra
	Alarm	1	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma general
	Desc L1 (*)	1	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión General L1
	Desc L2 (*)	1	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Desconexión General L2
	Desc L3 (*)	1	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión General L3
	Desc G (*)	1	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Fallo Masa Desc General
	Desc (*)	1	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desc General
Prot		2	1	3	Struct			
	Blo CmdDes	2	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes-I	2	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	BloEx CmdDes	2	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	I dir fwd	2	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Dirección directa de fallo de corriente de fase
	I dir rev	2	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Dirección inversa de fallo de corriente de fase
	dir I no pos	2	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Fallo de fase - falta voltaje de referencia
Prot		57	1	3	Struct			
	N°Error	57	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Número de fallos
Prot		58	1	3	Struct			
	Núm. de FallosRed	58	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Número de errores de cuadrícula: Un error de cuadrícula, p.ej. un cortocircuito, puede provocar varios errores de desconexión y cierre; cada error se identifica mediante un número de error que se incrementa. En este caso, el número de error de la cuadrícula no varía.
Prot		200	1	3	Struct			
	IG calc dir ret	200	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Fallo de masa (calculado) hacia atrás
	IG calc dir ava	200	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Fallo de masa (calculado) hacia delante
	dir IG cal no pos	200	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (calculado)



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	IG med dir ret	200	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Fallo de masa (medido) hacia atrás
	IG med dir ava	200	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Fallo de masa (medido) hacia delante
	dir IG med no pos	200	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (medido)
Q->&V<		157	1	3	Struct			
	BloEx1-l	157	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	157	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	157	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	157	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo VT Fall. Fus.	157	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)
	Alarm	157	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Protección Voltaje Bajo de Potencia Reactiva de Alarma
	Desacoplam. PCC	157	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desac. generador distrib.	157	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)
Qr - 32		252	1	3	Struct			
	BloEx1-I	252	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	252	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx CmdDes-I	252	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	252	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	252	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	252	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	252	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	252	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Potencia de Alarma
	Desc (*)	252	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Potencia de Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	252	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
RTD		143	1	3	Struct			
	BloEx1-I	143	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	143	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	143	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	143	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	143	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	143	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	143	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	143	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Protección Temperatura RTD Alarma
	Desc (*)	143	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	143	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
RTD		144	1	3	Struct			
	W1L1 Alarm	144	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Bobinado1 Fase L1 Protección Temperatura RTD Alarma
	W1L1 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Bobinado1 Fase L1 Alarma Tiempo de espera
	W1L1 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Bobinado1 Fase L1 Señal: Desconexión
	W1L1 Inválid	144	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Bobinado1 Fase L1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	W1L2 Alarm	144	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Bobinado1 Fase L2 Protección Temperatura RTD Alarma
	W1L2 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Bobinado1 Fase L2 Alarma Tiempo de espera
	W1L2 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bobinado1 Fase L2 Señal: Desconexión
	W1L2 Inválid	144	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Bobinado1 Fase L2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	W1L3 Alarm	144	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Bobinado1 Fase L3 Protección Temperatura RTD Alarma
	W1L3 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Bobinado1 Fase L3 Alarma Tiempo de espera
	W1L3 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Bobinado1 Fase L3 Señal: Desconexión
	W1L3 Inválid	144	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Bobinado1 Fase L3 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	W2L1 Alarm	144	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Bobinado2 Fase L1 Protección Temperatura RTD Alarma
	W2L1 Alarm Tiem esp	144	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Bobinado2 Fase L1 Alarma Tiempo de espera
	W2L1 Desc (*)	144	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Bobinado2 Fase L1 Señal: Desconexión
	W2L1 Inválid	144	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Bobinado2 Fase L1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD		145	1	3	Struct			
	W2L2 Alarm	145	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Bobinado2 Fase L2 Protección Temperatura RTD Alarma

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	W2L2 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Bobinado2 Fase L2 Alarma Tiempo de espera
	W2L2 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Bobinado2 Fase L2 Señal: Desconexión
	W2L2 Inválid	145	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Bobinado2 Fase L2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	W2L3 Alarm	145	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Bobinado2 Fase L3 Protección Temperatura RTD Alarma
	W2L3 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Bobinado2 Fase L3 Alarma Tiempo de espera
	W2L3 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Bobinado2 Fase L3 Señal: Desconexión
	W2L3 Inválid	145	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Bobinado2 Fase L3 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Amb 1 Alarm	145	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Ambiente 1 Protección Temperatura RTD Alarma
	Amb 1 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Ambiente 1 Alarma Tiempo de espera
	Amb 1 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Ambiente 1 Señal: Desconexión

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Amb 1 Inválid	145	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Ambiente 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Amb 2 Alarm	145	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Ambiente 2 Protección Temperatura RTD Alarma
	Amb 2 Alarm Tiem esp	145	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Ambiente 2 Alarma Tiempo de espera
	Amb 2 Desc (*)	145	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Ambiente 2 Señal: Desconexión
	Amb 2 Inválid	145	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Ambiente 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
RTD		146	1	3	Struct			
	Aux 1 Alarm	146	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Auxiliar 1 Protección Temperatura RTD Alarma
	Aux 1 Alarm Tiem esp	146	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Auxiliar 1 Alarma Tiempo de espera
	Aux 1 Desc (*)	146	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Auxiliar 1 Señal: Desconexión
	Aux 1 Inválid	146	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Auxiliar 1 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Aux 2 Alarm	146	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Auxiliar 2 Protección Temperatura RTD Alarma
	Aux 2 Alarm Tiem esp	146	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Auxiliar 2 Alarma Tiempo de espera
	Aux 2 Desc (*)	146	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Auxiliar 2 Señal: Desconexión
	Aux 2 Inválid	146	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Auxiliar 2 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Aux 3 Alarm	146	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Auxiliar 3 Protección Temperatura RTD Alarma
	Aux 3 Alarm Tiem esp	146	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Auxiliar 3 Alarma Tiempo de espera
	Aux 3 Desc (*)	146	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Auxiliar 3 Señal: Desconexión
	Aux 3 Inválid	146	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Auxiliar 4 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Windg W1 Grupo Inválid	146	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Bobinado W1 Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Windg W2 Grupo Inválid	146	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Bobinado W2 Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Alarm Tiem esp (*)	146	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Tiempo de espera de la alarma expirado
RTD		147	1	3	Struct			
	Amb Grupo Inválid	147	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Ambiente Grupo Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Amb Alarm Grupo	147	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma en todos los bobinados del grupo Ambiente
	AmbAlmTiemE sGrp	147	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Alarma de superación de tiempo de espera de grupo Ambiente
	Amb Des Grupo (*)	147	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Desconectar todos los bobinados del grupo Ambiente
	Alarm Bob W2 Grupo	147	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Alarma en todos los bobinados del grupo W2
	AlarTiemEsBob inW2Grp	147	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Alarma de tiempo de espera en el grupo W2
	Des Bob W2 Grupo (*)	147	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Desconectar todos los bobinados del grupo W2

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm Bob W1 Grupo	147	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Alarma en todos los bobinados del grupo W1
	AlarTiemEsBob inW1Grp	147	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Alarma de tiempo de espera en el grupo W1
	Des Bob W1 Grupo (*)	147	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Desconectar todos los bobinados del grupo W1
	Desc Grupo 1 (*)	147	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Desconectar Grupo 1
	Desc Grupo 2 (*)	147	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Desconectar Grupo 2
RTD		205	1	3	Struct			
	Alar cua grupo	205	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Alarma en Cualquier Grupo
	Desc cua grupo (*)	205	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Desconectar Cualquier Grupo
	TiemespAlmCu aGrp	205	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Alarma de Tiempo de espera en Cualquier Grupo
	Aux4 Alarm	205	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Auxiliar 4 Protección Temperatura RTD Alarma
	Aux4 Alarm Tiem esp	205	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Auxiliar 4 Alarma Tiempo de espera

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Aux4 Inválid	205	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Auxiliar 4 Señal: Valor de Medición de Temperatura Inválido (p.ej., causado por una Medición de RTD defectuosa o interrumpida)
	Aux4 Desc (*)	205	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Auxiliar 4 Señal: Desconexión
	GrpAuxInvalid	205	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Grupo auxiliar inválido
	Alarma grupo aux	205	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Alarma grupo auxiliar
	TiemespAlmGrpAux	205	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Tiempo espera alarma grupo aux
	Descon grupo aux (*)	205	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Descon grupo auxiliar
ReCon[1]		158	1	3	Struct			
	BloEx1-I	158	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	158	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	158	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	158	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Bloq por superv circ medic	158	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición
	conectado de nuevo-l	158	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).
	V Liber Ext PCC-l	158	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)
	VT Fall. Fus. PCC-l	158	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.
	Liberar Recurso Energía	158	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: liberar recurso de energía.
	Desacopl.1-l	158	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.2-l	158	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.3-l	158	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.4-l	158	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.5-l	158	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desacopl.6-l	158	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
ReCon[2]		159	1	3	Struct			
	BloEx1-l	159	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	159	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	159	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	159	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bloq por superv circ medic	159	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición
	conectado de nuevo-l	159	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Esta señal indica el estado "conectado de nuevo" (paralelo con la red).
	V Liber Ext PCC-l	159	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)
	VT Fall. Fus. PCC-l	159	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Liberar Recurso Energía	159	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: liberar recurso de energía.
	Desacopl.1-l	159	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.2-l	159	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.3-l	159	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.4-l	159	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.5-l	159	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
	Desacopl.6-l	159	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Función de desacoplamiento que bloquea el cierre.
Registro rápido de estado		5000	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Device Type	5000	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Tipo de dispositivo: el código del tipo de dispositivo para la relación entre el nombre del dispositivo y su código de Modbus.  Woodward: MRI4 - 1000 MRU4 - 1001 MRA4 - 1002 MCA4 - 1003 MRDT4 - 1005 MCDTV4 - 1006 MCDGV4 - 1007 MRM4 - 1009 MRMV4 - 1010 MCDLV4 - 1011
Registro rápido de estado		5001	1	3	Struct			
	Versión de comun	5001	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Versión de comunicación de Modbus. Este número de versión cambia si se detecta alguna incompatibilidad entre las diferentes versiones de Modbus.
Registro rápido de estado		5002	1	3	Struct			
	Entrada bin config1-l	5002	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Entrada bin config2-l	5002	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config3-l	5002	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config4-l	5002	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config5-l	5002	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config6-l	5002	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config7-l	5002	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config8-l	5002	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config9-l	5002	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config10-l	5002	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config11-l	5002	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config12-l	5002	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Entrada bin config13-l	5002	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config14-l	5002	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config15-l	5002	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config16-l	5002	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado		5003	1	3	Struct			
	Entrada bin config17-l	5003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config18-l	5003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config19-l	5003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config20-l	5003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config21-l	5003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config22-l	5003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Entrada bin config23-l	5003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config24-l	5003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config25-l	5003	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config26-l	5003	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config27-l	5003	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config28-l	5003	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config29-l	5003	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config30-l	5003	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config31-l	5003	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
	Entrada bin config32-l	5003	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado		5004	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desconexión (*)	5004	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Razón inicial del viaje. Se transfiere como un valor entero en el registro 5004 de MODBUS y corresponde esencialmente a la entrada "Desconexión" en el registro de fallos, es decir, el nombre del módulo de protección que se desconectó primero. Busque la definición de estos valores enteros (es decir, el código de desconexión mapeado-->nombre del módulo) en la tabla "Causa de la desconexión" dentro de la documentación de SCADA.
SD ran. X2		1003	1	3	Struct			
	SD 1	1003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 2	1003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 3	1003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 4	1003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 5	1003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 6	1003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Relé Salida Binaria

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	DEACTIV.	1003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
	Sal. forzad.	1003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SD ran. X5		1013	1	3	Struct			
	SD 1	1013	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 2	1013	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 3	1013	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Relé Salida Binaria
	SD 4	1013	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Relé Salida Binaria

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	DESACTIV.	1013	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
	Sal. forzad.	1013	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SG[1]		177	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	177	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
	Aux ON-I	177	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Listo-I	177	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: CB listo
	Sis en Sinc-I	177	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo OFF1-I	177	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF2-I	177	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF3-I	177	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo ON1-I	177	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON2-I	177	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON3-I	177	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	SCmd OFF-I	177	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	SCmd ON-I	177	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	CmdDes (*)	177	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Comando Desc

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Cmd OFF	177	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
	Cmd OFF manual	177	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Cmd OFF manual
SG[1]		178	1	3	Struct			
	Cmd ON	178	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
	Cmd ON manual	178	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Cmd ON manual
	Solic Sinc ON	178	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Solicitud ON sincrónica
	DesgCM CM lento	178	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
	Cer DesgCM CM Ln	178	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
	CES con problemas	178	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES RevZo Cam	178	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
	CES ON d OFF	178	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
	CES DirDistribg	178	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
	CES SG no listo	178	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
	CES TiemespSinc	178	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
	CES correct	178	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Prot ON	178	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[1]		179	1	3	Struct			
	Pos Perturb	179	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
	t-Perma	179	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Tiempo de permanencia
	Pos Indeterm	179	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
	Pos OFF	179	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
	Pos ON	179	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: El Interruptor está en Posición ON
	Listo	179	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
	Pos no ON	179	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Pos no ON

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	SI IndContactUnico	179	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
	Posición Ind manipulada	179	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Indicadores de Posición falsos
	OFF incl CmdDes	179	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
	ON incl Prot ON	179	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
	CmdInt fallo CES	179	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
	Entrbl OFF	179	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
	Entrbl ON	179	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[1]		195	1	3	Struct			
	Desc Intr lsum	195	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc Intr Isum: IL1	195	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
	Desc Intr Isum: IL2	195	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
	Desc Intr Isum: IL3	195	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
	Alarm operaciones	195	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Servicio, demasiadas Operaciones
	Alarm NivDesgas	195	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Umbral de la alarma
	Bloq NivelDesgas	195	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
	Alm Isum Intr ph	195	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[1]		256	1	3	Struct			
	Quitado-I	256	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
	CES SG eliminado	256	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
	Quitado	256	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El interruptor extraíble está Extraído

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[2]		180	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	180	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
	Aux ON-I	180	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Listo-I	180	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: CB listo
	Sis en Sinc-I	180	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
	RevZo OFF1-I	180	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF2-I	180	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF3-I	180	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo ON1-I	180	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON2-I	180	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo ON3-I	180	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	SCmd OFF-I	180	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	SCmd ON-I	180	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	CmdDes (*)	180	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Comando Desc
	Cmd OFF	180	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
	Cmd OFF manual	180	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Cmd OFF manual
SG[2]		181	1	3	Struct			
	Cmd ON	181	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
	Cmd ON manual	181	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Cmd ON manual

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Solic Sinc ON	181	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Solicitud ON sincrónica
	DesgCM CM lento	181	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
	Cer DesgCM CM Ln	181	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
	CES con problemas	181	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
	CES RevZo Cam	181	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
	CES ON d OFF	181	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
	CES DirDistribg	181	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES SG no listo	181	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
	CES TiemespSinc	181	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
	CES correct	181	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
	Prot ON	181	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[2]		182	1	3	Struct			
	Pos Perturb	182	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
	t-Perma	182	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Tiempo de permanencia
	Pos Indeterm	182	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
	Pos OFF	182	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El Interruptor está en Posición OFF

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Pos ON	182	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: El Interruptor está en Posición ON
	Listo	182	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
	Pos no ON	182	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Pos no ON
	SI IndContactUnic o	182	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
	Posición Ind manipulada	182	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Indicadores de Posición falsos
	OFF incl CmdDes	182	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
	ON incl Prot ON	182	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
	CmdInt fallo CES	182	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
	Entrbl OFF	182	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
	Entrbl ON	182	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[2]		196	1	3	Struct			
	Desc Intr Isum	196	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
	Desc Intr Isum: IL1	196	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
	Desc Intr Isum: IL2	196	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
	Desc Intr Isum: IL3	196	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
	Alarm operaciones	196	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Servicio, demasiadas Operaciones
	Alarm NivDesgas	196	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Umbral de la alarma
	Bloq NivelDesgas	196	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
	Alm Isum Intr ph	196	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Limite) de corrientes interruptoras.
SG[2]		257	1	3	Struct			
	Quitado-l	257	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES SG eliminado	257	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
	Quitado	257	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[3]		183	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	183	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
	Aux ON-I	183	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Listo-I	183	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: CB listo
	Sis en Sinc-I	183	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
	RevZo OFF1-I	183	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF2-I	183	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF3-I	183	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo ON1-I	183	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON2-I	183	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON3-I	183	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	SCmd OFF-I	183	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	SCmd ON-I	183	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	CmdDes (*)	183	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Comando Desc
	Cmd OFF	183	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
	Cmd OFF manual	183	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Cmd OFF manual
SG[3]		184	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Cmd ON	184	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
	Cmd ON manual	184	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Cmd ON manual
	Solic Sinc ON	184	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Solicitud ON sincrónica
	DesgCM CM lento	184	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
	Cer DesgCM CM Ln	184	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
	CES con problemas	184	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
	CES RevZo Cam	184	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
	CES ON d OFF	184	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES DirDistribg	184	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
	CES SG no listo	184	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
	CES TiemespSinc	184	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
	CES correct	184	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
	Prot ON	184	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[3]		185	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Pos Perturb	185	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
	t-Perma	185	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Tiempo de permanencia
	Pos Indeterm	185	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
	Pos OFF	185	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
	Pos ON	185	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: El Interruptor está en Posición ON
	Listo	185	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
	Pos no ON	185	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Pos no ON
	SI IndContactUnico	185	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
	Posición Ind manipulada	185	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Indicadores de Posición falsos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	OFF incl CmdDes	185	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
	ON incl Prot ON	185	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
	CmdInt fallo CES	185	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
	Entrbl OFF	185	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
	Entrbl ON	185	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[3]		197	1	3	Struct			
	Desc Intr Isum	197	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
	Desc Intr Isum: IL1	197	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
	Desc Intr Isum: IL2	197	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
	Desc Intr Isum: IL3	197	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm operaciones	197	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Servicio, demasiadas Operaciones
	Alarm NivDesgas	197	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Umbral de la alarma
	Bloq NivelDesgas	197	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
	Alm Isom Intr ph	197	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[3]		258	1	3	Struct			
	Quitado-I	258	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
	CES SG eliminado	258	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
	Quitado	258	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[4]		186	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	186	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
	Aux ON-I	186	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Listo-I	186	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: CB listo
	Sis en Sinc-I	186	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
	RevZo OFF1-I	186	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF2-I	186	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF3-I	186	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo ON1-I	186	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON2-I	186	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON3-I	186	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	SCmd OFF-I	186	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	SCmd ON-I	186	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	CmdDes (*)	186	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Comando Desc
	Cmd OFF	186	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
	Cmd OFF manual	186	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Cmd OFF manual
SG[4]		187	1	3	Struct			
	Cmd ON	187	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
	Cmd ON manual	187	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Cmd ON manual
	Solic Sinc ON	187	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Solicitud ON sincrónica
	DesgCM CM lento	187	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
	Cer DesgCM CM Ln	187	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES con problemas	187	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
	CES RevZo Cam	187	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
	CES ON d OFF	187	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
	CES DirDistribg	187	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
	CES SG no listo	187	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
	CES TiempSinc	187	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES correct	187	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
	Prot ON	187	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[4]		188	1	3	Struct			
	Pos Perturb	188	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
	t-Perma	188	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Tiempo de permanencia
	Pos Indeterm	188	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
	Pos OFF	188	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
	Pos ON	188	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: El Interruptor está en Posición ON
	Listo	188	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
	Pos no ON	188	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Pos no ON

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	SI IndContactUnico	188	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
	Posición Ind manipulada	188	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Indicadores de Posición falsos
	OFF incl CmdDes	188	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
	ON incl Prot ON	188	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
	CmdInt fallo CES	188	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
	Entrbl OFF	188	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
	Entrbl ON	188	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[4]		198	1	3	Struct			
	Desc Intr lsum	198	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc Intr Isum: IL1	198	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
	Desc Intr Isum: IL2	198	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
	Desc Intr Isum: IL3	198	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
	Alarm operaciones	198	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Servicio, demasiadas Operaciones
	Alarm NivDesgas	198	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Umbral de la alarma
	Bloq NivelDesgas	198	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
	Alm Isum Intr ph	198	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[4]		259	1	3	Struct			
	Quitado-I	259	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
	CES SG eliminado	259	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
	Quitado	259	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El interruptor extraíble está Extraído

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[5]		189	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	189	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
	Aux ON-I	189	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Listo-I	189	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: CB listo
	Sis en Sinc-I	189	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
	RevZo OFF1-I	189	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF2-I	189	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF3-I	189	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo ON1-I	189	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON2-I	189	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo ON3-I	189	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	SCmd OFF-I	189	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	SCmd ON-I	189	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	CmdDes (*)	189	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Comando Desc
	Cmd OFF	189	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
	Cmd OFF manual	189	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Cmd OFF manual
SG[5]		190	1	3	Struct			
	Cmd ON	190	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
	Cmd ON manual	190	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Cmd ON manual



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Solic Sinc ON	190	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Solicitud ON sincrónica
	DesgCM CM lento	190	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
	Cer DesgCM CM Ln	190	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
	CES con problemas	190	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
	CES RevZo Cam	190	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
	CES ON d OFF	190	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
	CES DirDistribg	190	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES SG no listo	190	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
	CES TiemespSinc	190	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
	CES correct	190	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
	Prot ON	190	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[5]		191	1	3	Struct			
	Pos Perturb	191	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
	t-Perma	191	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Tiempo de permanencia
	Pos Indeterm	191	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
	Pos OFF	191	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El Interruptor está en Posición OFF

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Pos ON	191	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: El Interruptor está en Posición ON
	Listo	191	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
	Pos no ON	191	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Pos no ON
	SI IndContactUnic o	191	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
	Posición Ind manipulada	191	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Indicadores de Posición falsos
	OFF incl CmdDes	191	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
	ON incl Prot ON	191	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
	CmdInt fallo CES	191	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
	Entrbl OFF	191	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
	Entrbl ON	191	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[5]		199	1	3	Struct			
	Desc Intr Isum	199	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
	Desc Intr Isum: IL1	199	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
	Desc Intr Isum: IL2	199	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
	Desc Intr Isum: IL3	199	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
	Alarm operaciones	199	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Servicio, demasiadas Operaciones
	Alarm NivDesgas	199	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Umbral de la alarma
	Bloq NivelDesgas	199	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
	Alm Isum Intr ph	199	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Limite) de corrientes interruptoras.
SG[5]		260	1	3	Struct			
	Quitado-l	260	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES SG eliminado	260	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
	Quitado	260	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SG[6]		192	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	192	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
	Aux ON-I	192	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Listo-I	192	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: CB listo
	Sis en Sinc-I	192	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
	RevZo OFF1-I	192	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF2-I	192	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
	RevZo OFF3-I	192	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo ON1-I	192	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON2-I	192	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	RevZo ON3-I	192	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
	SCmd OFF-I	192	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	SCmd ON-I	192	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
	CmdDes (*)	192	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Comando Desc
	Cmd OFF	192	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
	Cmd OFF manual	192	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Cmd OFF manual
SG[6]		193	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Cmd ON	193	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
	Cmd ON manual	193	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Cmd ON manual
	Solic Sinc ON	193	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Solicitud ON sincrónica
	DesgCM CM lento	193	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
	Cer DesgCM CM Ln	193	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
	CES con problemas	193	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
	CES RevZo Cam	193	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
	CES ON d OFF	193	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CES DirDistribg	193	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
	CES SG no listo	193	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
	CES TiemespSinc	193	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
	CES correct	193	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
	Prot ON	193	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[6]		194	1	3	Struct			



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Pos Perturb	194	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
	t-Perma	194	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Tiempo de permanencia
	Pos Indeterm	194	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
	Pos OFF	194	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: El Interruptor está en Posición OFF
	Pos ON	194	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: El Interruptor está en Posición ON
	Listo	194	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
	Pos no ON	194	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Pos no ON
	SI IndContactUnico	194	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
	Posición Ind manipulada	194	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Indicadores de Posición falsos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	OFF incl CmdDes	194	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
	ON incl Prot ON	194	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
	CmdInt fallo CES	194	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
	Entrbl OFF	194	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
	Entrbl ON	194	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[6]		201	1	3	Struct			
	Desc Intr Isum	201	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
	Desc Intr Isum: IL1	201	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
	Desc Intr Isum: IL2	201	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
	Desc Intr Isum: IL3	201	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm operaciones	201	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Servicio, demasiadas Operaciones
	Alarm NivDesgas	201	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Umbral de la alarma
	Bloq NivelDesgas	201	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
	Alm Isom Intr ph	201	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[6]		261	1	3	Struct			
	Quitado-I	261	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
	CES SG eliminado	261	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
	Quitado	261	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SOTF		65	1	3	Struct			
	BloEx1-I	65	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx2-I	65	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	SOTF Ext-I	65	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Detector de cierre sobre falta externa

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	RevZo inv Ex-I	65	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
	activo	65	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	65	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	RevZo inv Ex	65	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Interbloqueo inverso externo
	habilitado	65	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.
	I<	65	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: No hay corriente de carga.
SSV		273	1	3	Struct			
	Error de sistema	273	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Fallo de dispositivo
Sgen		1012	1	3	Struct			
	BloEx1-I	1012	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	Ex FuerzPost-I	1012	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación.

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Ejecuc	1012	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición
	Estado	1012	1	3	Bit	0xe0 (6)	-	Señal: Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab
	Simul. arran. ext.-I	1012	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)
	BloEx2-I	1012	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	Inicio manual	1012	1	3	Bit	0x400 (11)	-	La simulación de fallos se ha iniciado manualmente.
	Detención manual	1012	1	3	Bit	0x800 (12)	-	La simulación de fallos se ha detenido manualmente.
	Iniciado	1012	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Se ha iniciado la simulación de fallos
	Parado	1012	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Se ha detenido la simulación de fallos
Sinc - 25		175	1	3	Struct			
	activo	175	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: activo
	BloEx1-I	175	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx2-I	175	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx	175	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Omitir-I	175	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Estado de ent. de mód: Omitir
	CBIniciarCierre-I	175	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Estado de ent. de mód: Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación).
	DifÁngDemAlta	175	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: La diferencia de ángulo de fase entre los voltajes de bus y línea es demasiado alta.
	Sis en Sinc	175	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Los voltajes de bus y de línea están en sincronismo según los criterios de sincronismo del sistema.
	BusVivo	175	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Marca de Bus-Vivo: 1=Bus-Vivo, 0=La tensión no llega al umbral de BusVivo
	LíneaViva	175	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Marca de Línea Viva: 1=Línea-Viva, 0=La tensión no llega al umbral de LíneaViva

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	DeslDemAlto	175	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) entre los voltajes de bus y de línea es demasiado alta.
	SincAnulada	175	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: La comprobación de Sincronismo se omite porque se cumple una de las condiciones para omitir el Sincronismo (DB/DL o ExtBypass).
	Prep para Cier	175	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Prep para Cier
	ErrorSincroniz	175	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Esta señal indica un error en la sincronización. Se define como 5s si el interruptor sigue abierto cuando se haya agotado el tiempo de espera el temporizador de Ejecución de Sincronización.
	AjusteEjecSincro	175	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: AjusteEjecSincro
	VDifDemAlta	175	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: La diferencia de voltaje entre el bus y la línea es demasiado alta.
SincTiempo		54	1	3	Struct			
	sincronizado	54	1	3	Bit	0x1 (1)	-	El reloj está sincronizado.
Sis		154	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Ajustes bloqueo-I	154	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Estado de ent. de mód: No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.
	SNTP activo	154	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Si no hay señal SNTP válida durante 120 s, SNTP se considera inactivo.
	Omitir bloq. conf.	154	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración
SisA		173	1	3	Struct			
	BloEx-I	173	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo
	BloEx	173	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alm Demd Corr	173	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma de corriente de demanda media
	activo	173	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	Alarm I THD	173	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
	Alarma Alim VA	173	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Alarma de Potencia Aparente permitida superada
	Alarma Demand VA	173	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Alarma de Potencia Aparente media superada



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarma Alim VAr	173	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma de Potencia Reactiva permitida superada
	Alarma Demand VAr	173	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma de Potencia Reactiva media superada
	Alarm V THD	173	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
	Alarma Alim Vat	173	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma de Potencia Activa permitida superada
	Alarma Demand Vat	173	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Alarma de Potencia Activa media superada
	Int Demand Corrient (*)	173	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Desconexión de corriente de demanda media
	Int I THD (*)	173	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total
	Int Demand VA (*)	173	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Desconexión por Potencia Aparente media superada
	Inter Alim VA (*)	173	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Desconexión por Potencia Aparente permitida superada
SisA		174	1	3	Struct			
	Int Demand VAr (*)	174	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Desconexión por Potencia Reactiva media superada

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Inter Alim VAr (*)	174	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Desconexión por Potencia Reactiva permitida superada
	Int V THD (*)	174	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total
	Int Demand Vat (*)	174	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desconexión por Potencia Activa media superada
	Inter Alim Vat (*)	174	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desconexión por Potencia Activa permitida superada
Superv Temp Ext[1]		127	1	3	Struct			
	BloEx1-I	127	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	127	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	127	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	127	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	127	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	127	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	127	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	127	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma
	Alarm-I	127	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc (*)	127	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión
	Desc-I (*)	127	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	CmdDes (*)	127	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[2]		128	1	3	Struct			
	BloEx1-I	128	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	128	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	128	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	128	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	128	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	128	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	128	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	128	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma
	Alarm-l	128	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc (*)	128	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión
	Desc-l (*)	128	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	CmdDes (*)	128	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
Superv Temp Ext[3]		129	1	3	Struct			
	BloEx1-l	129	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	129	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes-I	129	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	129	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	129	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	129	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	129	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	129	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma
	Alarm-I	129	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc (*)	129	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión
	Desc-I (*)	129	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	CmdDes (*)	129	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
TCS[1] - 74TC		150	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	150	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	150	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	activo	150	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	150	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm	150	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc
	No posible	150	1	3	Bit	0x20 (6)	-	No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.
	Aux ON-I	150	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Aux OFF-I	150	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
TCS[2] - 74TC		151	1	3	Struct			
	BloEx1-I	151	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	151	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	activo	151	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: activo
	BloEx	151	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Bloqueo externo
	Alarm	151	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc
	No posible	151	1	3	Bit	0x20 (6)	-	No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.
	Aux ON-I	151	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
	Aux OFF-I	151	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
Temp Ext Ac		125	1	3	Struct			
	BloEx1-I	125	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	125	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	125	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	125	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	125	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	125	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	125	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	125	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma
	Alarm-l	125	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Estado entrada módulo: Alarma
	Desc (*)	125	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Desconexión
	Desc-l (*)	125	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Estado entrada módulo: Desconexión
	CmdDes (*)	125	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Comando Desc
ThR - 49		19	1	3	Struct			
	BloEx1-l	19	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	19	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes-I	19	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	19	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	19	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	19	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	19	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	19	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Sobrec Térmica
	Desc (*)	19	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	19	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
UFLS		272	1	3	Struct			
	BloEx1-I	272	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	272	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Ex Pdir-I	272	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Ignora (bloquea) la evaluación de la dirección del flujo de potencia, lo que resulta en la funcionalidad normal de reducción de carga basada en la frecuencia. Cuando se establece y se activa esta función, el funcionamiento del módulo pasa a ser convencional, y se reduce la carga basada en la frecuencia únicamente.
	activo	272	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	272	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo VT Fall. Fus.	272	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)
	Desc	272	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Señal: Desconexión
	Alarma	272	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma P->&f<
URTD		1007	1	3	Struct			
	W1L1 Superv	1007	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Canal de Supervisión Bobinado1 Fase L1
	W1L2 Superv	1007	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Canal de Supervisión Bobinado1 Fase L2

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	W1L3 Superv	1007	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Canal de Supervisión Bobinado1 Fase L3
	W2L1 Superv	1007	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Canal de Supervisión Bobinado2 Fase L1
	W2L2 Superv	1007	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Canal de Supervisión Bobinado2 Fase L2
	W2L3 Superv	1007	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Canal de Supervisión Bobinado2 Fase L3
	Amb1 Superv	1007	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Canal de Supervisión Ambiente1
	Amb2 Superv	1007	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Canal de Supervisión Ambiente2
	Aux1 Superv	1007	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Canal de Supervisión Auxiliar1
	Aux2 Superv	1007	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Canal de Supervisión Auxiliar2
	Aux3 Superv	1007	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Canal de Supervisión Auxiliar3
	Superv	1007	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Canal de Supervisión de URTD
	Aux4 Superv	1007	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Canal de Supervisión Auxiliar4

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
V 012[1] - 47		100	1	3	Struct			
	BloEx1-I	100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	100	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[2] - 47		101	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	101	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[3] - 47		102	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	102	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[4] - 47		103	1	3	Struct			

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	103	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[5] - 47		104	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	104	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V 012[6] - 47		105	1	3	Struct			



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma asimetría voltaje
	Desc (*)	105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	105	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V/f>[1] - 24		210	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	210	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	210	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	210	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	210	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma Sobreexcitación
	activo	210	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	210	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	Desc (*)	210	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desconexión
	Blo CmdDes	210	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	210	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	CmdDes (*)	210	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V/f>[2] - 24		211	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	211	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	211	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	211	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarma	211	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma Sobreexcitación
	activo	211	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: activo
	BloEx	211	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Bloqueo externo
	Desc (*)	211	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desconexión
	Blo CmdDes	211	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	211	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	CmdDes (*)	211	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
VG[1] - 27A, 59N,A		32	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	32	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	32	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	32	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	32	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	32	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	32	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	32	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	32	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
	Desc (*)	32	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	32	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
VG[2] - 27A, 59N,A		33	1	3	Struct			

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	33	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	33	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	33	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	33	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	33	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	33	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	33	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	33	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa
	Desc (*)	33	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	33	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
V[1] - 27, 59		24	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	24	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	24	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	24	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	24	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	24	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	24	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	24	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[1] - 27, 59		25	1	3	Struct			
	Alarm L1	25	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	25	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	25	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm	25	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	25	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	25	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	25	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	25	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	25	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
V[2] - 27, 59		26	1	3	Struct			
	BloEx1-I	26	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	26	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	26	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	26	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	26	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	26	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	26	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[2] - 27, 59		27	1	3	Struct			
	Alarm L1	27	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	27	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	27	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	27	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	27	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	27	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	27	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	27	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	27	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
V[3] - 27, 59		28	1	3	Struct			
	BloEx1-l	28	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	28	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	28	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	28	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	28	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	28	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	28	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[3] - 27, 59		29	1	3	Struct			
	Alarm L1	29	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm L2	29	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	29	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	29	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	29	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	29	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	29	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	29	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	29	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
V[4] - 27, 59		30	1	3	Struct			
	BloEx1-I	30	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	30	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes-I	30	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	30	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	30	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	30	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	30	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
V[4] - 27, 59		31	1	3	Struct			
	Alarm L1	31	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	31	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	31	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: Alarma L3
	Alarm	31	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Desc L1 (*)	31	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Desc General Fase L1

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc L2 (*)	31	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	31	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Desc General Fase L3
	Desc (*)	31	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Desconexión
	CmdDes (*)	31	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
V[5] - 27, 59		92	1	3	Struct			
	BloEx1-I	92	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	92	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	92	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	92	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	92	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	92	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes	92	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	92	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Alarm L1	92	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	92	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	92	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma L3
	Desc (*)	92	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	Desc L1 (*)	92	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	92	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	92	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Desc General Fase L3
	CmdDes (*)	92	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando Desc
V[6] - 27, 59		93	1	3	Struct			

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx1-I	93	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	93	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	93	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	93	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	93	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	93	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	93	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	93	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Alarma etapa voltaje
	Alarm L1	93	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Alarma L1
	Alarm L2	93	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Alarma L2
	Alarm L3	93	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: Alarma L3

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc (*)	93	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Señal: Desconexión
	Desc L1 (*)	93	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Señal: Desc General Fase L1
	Desc L2 (*)	93	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Señal: Desc General Fase L2
	Desc L3 (*)	93	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Señal: Desc General Fase L3
	CmdDes (*)	93	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Señal: Comando Desc
delta phi - 78V		249	1	3	Struct			
	BloEx1-I	249	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	249	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	249	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	249	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	249	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Blo CmdDes	249	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	249	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	249	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Desc (*)	249	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	CmdDes (*)	249	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
	Bl por V<	249	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
df/dt - 81R		250	1	3	Struct			
	BloEx1-I	250	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	250	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	250	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	250	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx	250	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Blo CmdDes	250	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	250	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
	Alarm	250	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Desc (*)	250	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	CmdDes (*)	250	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Señal: Comando Desc
	Bl por V<	250	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
f[1] - 81		34	1	3	Struct			
	BloEx1-I	34	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	34	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	34	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	activo	34	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	34	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	34	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	34	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	34	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[1] - 81		35	1	3	Struct			
	Alarm f	35	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt  DF/DT	35	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	35	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt  DF/DT (*)	35	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	35	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarma delta fi	35	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	35	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	35	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	35	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[2] - 81		36	1	3	Struct			
	BloEx1-l	36	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	36	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	36	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	36	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	36	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	36	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Blo CmdDes	36	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	36	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[2] - 81		37	1	3	Struct			
	Alarm f	37	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt  DF/DT	37	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	37	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt  DF/DT (*)	37	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	37	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	37	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	37	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	37	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	CmdDes (*)	37	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[3] - 81		38	1	3	Struct			
	BloEx1-l	38	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	38	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	38	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	38	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	38	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	38	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	38	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	38	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[3] - 81		39	1	3	Struct			
	Alarm f	39	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarma df/dt  DF/DT	39	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	39	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt  DF/DT (*)	39	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	39	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	39	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	39	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	39	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	39	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[4] - 81		40	1	3	Struct			
	BloEx1-l	40	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	40	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	BloEx CmdDes-I	40	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	40	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	40	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	40	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	40	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	40	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[4] - 81		41	1	3	Struct			
	Alarm f	41	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt  DF/DT	41	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	41	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt  DF/DT (*)	41	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm	41	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	41	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	41	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	41	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	41	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[5] - 81		42	1	3	Struct			
	BloEx1-I	42	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-I	42	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-I	42	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	42	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	42	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo



<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Bl por V<	42	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	42	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	42	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[5] - 81		43	1	3	Struct			
	Alarm f	43	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt  DF/DT	43	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	43	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt  DF/DT (*)	43	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	43	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	43	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	43	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Desc delta fi. (*)	43	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	43	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc
f[6] - 81		44	1	3	Struct			
	BloEx1-l	44	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
	BloEx2-l	44	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
	BloEx CmdDes-l	44	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
	activo	44	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: activo
	BloEx	44	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Bloqueo externo
	Bl por V<	44	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje.
	Blo CmdDes	44	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Comando Desc bloqueado
	BloEx CmdDes	44	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
f[6] - 81		45	1	3	Struct			

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Alarm f	45	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Señal: Alarm Protección Frecuenc
	Alarma df/dt  DF/DT	45	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia
	Desc f (*)	45	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Señal: La frecuencia ha superado el límite.
	Desc df/dt  DF/DT (*)	45	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Señal: Desc df/dt o DF/DT
	Alarm	45	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)
	Alarma delta fi	45	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Señal: Incremento Vectorial de Alarma
	Desc (*)	45	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)
	Desc delta fi. (*)	45	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Señal: Incremento Vectorial de Desconexión
	CmdDes (*)	45	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Señal: Comando Desc

Leyenda \* = Estas señales deben confirmarse por el sistema SCADA.

### Valores de medición

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
En Analóg[1]	Valor	20896	2	4	Float IEE754		%	Valor medido de la entrada en porcentaje
En Analóg[2]	Valor	20900	2	4	Float IEE754		%	Valor medido de la entrada en porcentaje
En Analóg[3]	Valor	20904	2	4	Float IEE754		%	Valor medido de la entrada en porcentaje
En Analóg[4]	Valor	20908	2	4	Float IEE754		%	Valor medido de la entrada en porcentaje
Estadíst.	IdG W1 máx	21938	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Bobinado 1 Valor Máximo
Estadíst.	IsG W1 máx	21944	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Bobinado 1 Valor Máximo
Estadíst.	IdG W2 máx	21950	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Bobinado 2 Valor Máximo
Estadíst.	IsG W2 máx	21956	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Bobinado 2 Valor Máximo
Estadíst.	Id L1 máx	21962	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Valor Máximo

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Estadíst.	Id L2 máx	21968	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Valor Máximo
Estadíst.	Id L3 máx	21974	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Valor Máximo
Estadíst.	Is L1 máx	21980	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1 Valor Máximo
Estadíst.	Is L2 máx	21986	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2 Valor Máximo
Estadíst.	Is L3 máx	21992	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3 Valor Máximo
Fecha y hora		20000	6	4	Struct			
	y	20000	6	4	Short	Word 0 (1)	-	año
	m	20000	6	4	Short	Word 1 (17)	-	mes
	d	20000	6	4	Short	Word 2 (33)	-	días
	h	20000	6	4	Short	Word 3 (49)	-	horas
	mín	20000	6	4	Short	Word 4 (65)	-	minuto

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	ms	20000	6	4	Short	Word 5 (81)	-	milisegundos
IRIG-B	Bords	20298	2	4	Float IEE754		-	Flancos: número total de flancos ascendentes y descendentes. Esta señal indica si se encuentra disponible una señal en la entrada IRIG-B.
IRIG-B	NºdeErrTrama	20300	2	4	Float IEE754		-	Número Total de Errores de Trama. Trama con daños físicos.
IRIG-B	NºdeTramasOK	20302	2	4	Float IEE754		-	Número Total de Tramas válidas.
Id - 87	Id L1 H2	20280	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:2
Id - 87	Id L2 H2	20282	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:2
Id - 87	Id L3 H2	20284	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:2
Id - 87	Id L1 H4	20286	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:4
Id - 87	Id L2 H4	20288	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:4
Id - 87	Id L3 H4	20290	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:4
Id - 87	Id L1 H5	20292	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:5

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
ld - 87	ld L2 H5	20294	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:5
ld - 87	ld L3 H5	20296	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:5
ld - 87	ld L1	20352	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1
ld - 87	ld L2	20354	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2
ld - 87	ld L3	20356	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3
ld - 87	ls L1	20358	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1
ld - 87	ls L2	20360	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2
ld - 87	ls L3	20362	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3
ld - 87	ld L1H2máx	21342	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L1H2
ld - 87	ld L2H2máx	21348	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L2H2
ld - 87	ld L3H2máx	21354	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L3H2
ld - 87	ld L1H4máx	21360	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L1H4
ld - 87	ld L2H4máx	21366	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L2H4

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Id - 87	Id L3H4máx	21372	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L3H4
Id - 87	Id L1H5máx	21378	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L1H5
Id - 87	Id L2H5máx	21384	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L2H5
Id - 87	Id L3H5máx	21390	2	4	Float IEE754		%	Valor Máximo Id L3H5
Id - fault value - 87	Id L1 H2	50280	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:2 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L2 H2	50282	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:2 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L3 H2	50284	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:2 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L1 H4	50286	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:4 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L2 H4	50288	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:4 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L3 H4	50290	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:4 , as stored in the Fault Recorder



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Id - fault value - 87	Id L1 H5	50292	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 Armónico:5 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L2 H5	50294	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 Armónico:5 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L3 H5	50296	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 Armónico:5 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L1	50352	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L1 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L2	50354	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L2 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Id L3	50356	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Diferencial Fase L3 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Is L1	50358	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L1 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Is L2	50360	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L2 , as stored in the Fault Recorder
Id - fault value - 87	Is L3	50362	2	4	Float IEE754		lb	Valor medido (calculado): Corriente Restricción Fase L3 , as stored in the Fault Recorder
IdG - 87GN	IdG W1	20364	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Bobinado 1

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
IdG - 87GN	IsG W1	20366	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Bobinado 1
IdG - 87GN	IdG W2	20368	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Bobinado 2
IdG - 87GN	IsG W2	20370	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Bobinado 2
IdG - fault value - 87GN	IdG W1	50364	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Bobinado 1 , as stored in the Fault Recorder
IdG - fault value - 87GN	IsG W1	50366	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Bobinado 1 , as stored in the Fault Recorder
IdG - fault value - 87GN	IdG W2	50368	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): corriente de tierra diferencial IdG Bobinado 2 , as stored in the Fault Recorder
IdG - fault value - 87GN	IsG W2	50370	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Estabilizadora de Masa Bobinado 2 , as stored in the Fault Recorder
LVRT[1] - 27	Nº tot cont de Vdips	24092	2	4	Float IEE754		-	Número total del contador de huecos de tensión.
LVRT[1] - 27	NumOf Vdips en t-LVRT	24094	2	4	Float IEE754		-	Número de huecos de tensión durante t-LVRT
LVRT[1] - 27	Nº tot.cont de Vdips par.desc.	24096	2	4	Float IEE754		-	Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.
LVRT[2] - 27	Nº tot cont de Vdips	24138	2	4	Float IEE754		-	Número total del contador de huecos de tensión.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
LVRT[2] - 27	NumOf Vdips en t-LVRT	24140	2	4	Float IEE754		-	Número de huecos de tensión durante t-LVRT
LVRT[2] - 27	Nº tot.cont de Vdips par.desc.	24142	2	4	Float IEE754		-	Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión.
Modbus	Medid mapeados 1	23000	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 2	23002	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 3	23004	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 4	23006	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 5	23008	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 6	23010	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 7	23012	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 8	23014	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Modbus	Medid mapeados 9	23016	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 10	23018	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 11	23020	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 12	23022	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 13	23024	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 14	23026	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 15	23028	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus	Medid mapeados 16	23030	2	4	Float IEE754		-	Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
PQSCr	cos fi	20152	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
PQSCr	P	20154	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental)
PQSCr	Q	20156	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)
PQSCr	S	20158	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental)
PQSCr	Wp+	20174	2	4	Float IEE754		kWh	Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida
PQSCr	Wp-	20176	2	4	Float IEE754		kWh	Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)
PQSCr	Wq+	20178	2	4	Float IEE754		kVArh	Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida
PQSCr	Wq-	20180	2	4	Float IEE754		kVArh	Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)
PQSCr	P RMS	20452	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS)
PQSCr	S RMS	20454	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
PQSCr	cos fi RMS	20456	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )
PQSCr	Wp Net	20460	2	4	Float IEE754		kWh	Horas de Potencia Activa Absoluta
PQSCr	Wq Net	20462	2	4	Float IEE754		kVArh	Horas de Potencia Reactiva Absoluta
PQSCr	Ws Net	20464	2	4	Float IEE754		kVAh	Horas de Potencia Aparente Absoluta
PQSCr	P 1	20496	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido)
PQSCr	Q 1	20498	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida)
PQSCr	cos fi máx	21092	2	4	Float IEE754		-	Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )
PQSCr	cos fi mín	21094	2	4	Float IEE754		-	Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )
PQSCr	P med	21556	2	4	Float IEE754		W	Media de potencia activa

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
PQSCr	P máx	21558	2	4	Float IEE754		W	Valor máximo de la potencia activa
PQSCr	P mín	21560	2	4	Float IEE754		W	Valor mínimo de la potencia activa
PQSCr	S med	21562	2	4	Float IEE754		VA	Media de potencia aparente
PQSCr	S máx	21564	2	4	Float IEE754		VA	Valor máximo de la potencia aparente
PQSCr	S mín	21566	2	4	Float IEE754		VA	Valor mínimo de la potencia aparente
PQSCr	cos fi máx RMS	21570	2	4	Float IEE754		-	Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )
PQSCr	cos fi mín RMS	21572	2	4	Float IEE754		-	Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )
PQSCr	Q med	21574	2	4	Float IEE754		VAr	Media de potencia reactiva
PQSCr	Q máx	21576	2	4	Float IEE754		VAr	Valor máximo de la potencia reactiva
PQSCr	Q mín	21578	2	4	Float IEE754		VAr	Valor mínimo de la potencia reactiva
PQSCr	Demanda Pico Vat	21790	2	4	Float IEE754		W	Valor de Pico WATTS, valor de RMS

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
PQSCr	Demand Pico VAr	21792	2	4	Float IEE754		VAr	Valor de Pico VAr, valor de RMS
PQSCr	Demand Pico VA	21794	2	4	Float IEE754		VA	Valor de Pico VA, valor de RMS
PQSCr - fault value	cos fi	50152	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P) , as stored in the Fault Recorder
PQSCr - fault value	P	50154	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
PQSCr - fault value	Q	50156	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
PQSCr - fault value	S	50158	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
PQSCr - fault value	P RMS	50452	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS) , as stored in the Fault Recorder
PQSCr - fault value	S RMS	50454	2	4	Float IEE754		VA	Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS) , as stored in the Fault Recorder



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
PQSCr - fault value	cos fi RMS	50456	2	4	Float IEE754		-	Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P) , as stored in the Fault Recorder
PQSCr - fault value	P 1	50496	2	4	Float IEE754		W	Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido) , as stored in the Fault Recorder
PQSCr - fault value	Q 1	50498	2	4	Float IEE754		VAr	Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) , as stored in the Fault Recorder
RTD	TemMáxBob W1	20504	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura máxima de bobinado en el lado W1
RTD	TemMáxBob W2	20506	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura máxima de bobinado en el lado W2
RTD	AmbiMáx	20508	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura ambiente máxima
RTD	Máxima temp aux	21820	2	4	Float IEE754		°C	Máxima temp auxiliar en grados centígrados.
SG[1]	Sum desc IL1	20800	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[1]	Sum desc IL2	20802	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1]	Sum desc IL3	20804	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1]	Isom Intr por hora	20806	2	4	Float IEE754		kA	Suma por hora de corrientes de interrupción.
SG[1]	Capacid CB ABIER	20808	2	4	Float IEE754		%	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).
SG[1]	Cr CmdDes	20810	2	4	Float IEE754		-	Contador: Número total de desconexiones del conmutador (interrupción, seccionador de carga, ...). Reinicializable con Total o Tod
SG[2]	Sum desc IL1	20812	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[2]	Sum desc IL2	20814	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[2]	Sum desc IL3	20816	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[2]	Isom Intr por hora	20818	2	4	Float IEE754		kA	Suma por hora de corrientes de interrupción.
SG[2]	Capacid CB ABIER	20820	2	4	Float IEE754		%	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[2]	Cr CmdDes	20822	2	4	Float IEE754		-	Contador: Número total de desconexiones del conmutador (interrupción, seccionador de carga, ...). Reinicializable con Total o Tod
SG[3]	Sum desc IL1	20824	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[3]	Sum desc IL2	20826	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[3]	Sum desc IL3	20828	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[3]	Isom Intr por hora	20830	2	4	Float IEE754		kA	Suma por hora de corrientes de interrupción.
SG[3]	Capacid CB ABIER	20832	2	4	Float IEE754		%	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).
SG[3]	Cr CmdDes	20834	2	4	Float IEE754		-	Contador: Número total de desconexiones del conmutador (interrupción, seccionador de carga, ...). Reinicializable con Total o Tod
SG[4]	Sum desc IL1	20836	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[4]	Sum desc IL2	20838	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[4]	Sum desc IL3	20840	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[4]	Isom Intr por hora	20842	2	4	Float IEE754		kA	Suma por hora de corrientes de interrupción.
SG[4]	Capacid CB ABIER	20844	2	4	Float IEE754		%	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).
SG[4]	Cr CmdDes	20846	2	4	Float IEE754		-	Contador: Número total de desconexiones del conmutador (interrupción, seccionador de carga, ...). Reinicializable con Total o Tod
SG[5]	Sum desc IL1	20848	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[5]	Sum desc IL2	20850	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[5]	Sum desc IL3	20852	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[5]	Isom Intr por hora	20854	2	4	Float IEE754		kA	Suma por hora de corrientes de interrupción.
SG[5]	Capacid CB ABIER	20856	2	4	Float IEE754		%	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).
SG[5]	Cr CmdDes	20858	2	4	Float IEE754		-	Contador: Número total de desconexiones del conmutador (interrupción, seccionador de carga, ...). Reinicializable con Total o Tod
SG[6]	Sum desc IL1	20860	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG[6]	Sum desc IL2	20862	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[6]	Sum desc IL3	20864	2	4	Float IEE754		A	Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[6]	Isom Intr por hora	20866	2	4	Float IEE754		kA	Suma por hora de corrientes de interrupción.
SG[6]	Capacid CB ABIER	20868	2	4	Float IEE754		%	Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).
SG[6]	Cr CmdDes	20870	2	4	Float IEE754		-	Contador: Número total de desconexiones del conmutador (interrupción, seccionador de carga, ...). Reinicialable con Total o Tod
Sinc - 25	f Bus	20520	2	4	Float IEE754		Hz	Frecuencia de bus
Sinc - 25	V Bus	20522	2	4	Float IEE754		V	Voltaje de Bus
Sinc - 25	Bus Áng	20524	2	4	Float IEE754		°	Ángulo de Bus (Referencia)
Sinc - 25	Dif Ángulo	20526	2	4	Float IEE754		°	Diferencia de ángulo entre los voltajes de bus y de línea.
Sinc - 25	Dif Volt	20528	2	4	Float IEE754		V	Diferencia de voltaje entre el bus y la línea.
Sinc - 25	f Líne	20530	2	4	Float IEE754		Hz	Frecuencia de línea

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Sinc - 25	V Líne	20532	2	4	Float IEE754		V	Voltaje de Línea
Sinc - 25	Línea Áng	20534	2	4	Float IEE754		°	Ángulo de Línea
Sinc - 25	Frec Desl	20536	2	4	Float IEE754		Hz	Frecuencia Deslizamiento
TC W1	IL1	20100	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC W1	IL2	20102	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC W1	IL3	20104	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC W1	med IG	20106	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (fundamental)
TC W1	I0	20114	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)
TC W1	I1	20116	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC W1	I2	20118	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC W1	IL1 H2	20120	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1	IL2 H2	20122	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2
TC W1	IL3 H2	20124	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3
TC W1	IG H2 med	20126	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IG (medido)
TC W1	IG calc	20160	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (fundamental)
TC W1	fi IG calc	20200	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IG calculado  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.
TC W1	fi IG med	20202	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fazor IG medido  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.
TC W1	fi IL1	20204	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL1  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.
TC W1	fi IL2	20206	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL2  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1	fi IL3	20208	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W1	IL1 THD	20210	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC W1	IL2 THD	20212	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC W1	IL3 THD	20214	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
TC W1	%IL1 THD	20216	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1
TC W1	%IL2 THD	20218	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2
TC W1	%IL3 THD	20220	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3
TC W1	IL1 RMS	20316	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC W1	IL2 RMS	20318	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC W1	IL3 RMS	20320	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)



Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1	med IG RMS	20322	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (RMS)
TC W1	IG calc RMS	20324	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC W1	%(I2/I1)	20376	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC W1	fi I0	20378	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W1	fi I1	20380	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W1	fi I2	20382	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W1	IG H2 calc	20500	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): 2º armónico/1er. armónico de IG (calculado)
TC W1	I1 máx	21074	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1	I1 mín	21076	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC W1	I2 máx	21080	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)
TC W1	I2 mín	21082	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC W1	IL1 med RMS	21130	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL1 (RMS)
TC W1	IL2 med RMS	21132	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL2 (RMS)
TC W1	IL3 med RMS	21134	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL3 (RMS)
TC W1	IL1 máx RMS	21136	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL1 (RMS)
TC W1	IL2 máx RMS	21138	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL2 (RMS)
TC W1	IL3 máx RMS	21140	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL3 (RMS)
TC W1	IL1 mín RMS	21142	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL1 (RMS)
TC W1	IL2 mín RMS	21144	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL2 (RMS)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1	IL3 mín RMS	21146	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL3 (RMS)
TC W1	máx IG H2 med	21222	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)
TC W1	mín IG H2 med	21224	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)
TC W1	IL1 H2 máx	21228	2	4	Float IEE754		%	Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1
TC W1	IL1 H2 mín	21230	2	4	Float IEE754		%	Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1
TC W1	IL2 H2 máx	21234	2	4	Float IEE754		%	Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2
TC W1	IL2 H2 mín	21236	2	4	Float IEE754		%	Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2
TC W1	IL3 H2 máx	21240	2	4	Float IEE754		%	Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3
TC W1	IL3 H2 mín	21242	2	4	Float IEE754		%	Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3
TC W1	IG calc máx RMS	21456	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)
TC W1	IG calc mín RMS	21458	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1	máx med IG RMS	21462	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)
TC W1	mín med IG RMS	21464	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)
TC W1	%(I2/I1) máx	21468	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC W1	%(I2/I1) mín	21470	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC W1	máx IG H2 calc	21774	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (calculado)
TC W1	mín IG H2 calc	21776	2	4	Float IEE754		%	mín IG H2 calc
TC W1	Demand Pico IL1	21784	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL1, valor de RMS
TC W1	Demand Pico IL2	21786	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL2, valor de RMS
TC W1	Demand Pico IL3	21788	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL3, valor de RMS
TC W1 - fault value	IL1	50100	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1 - fault value	IL2	50102	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IL3	50104	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	med IG	50106	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	I0	50114	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	I1	50116	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	I2	50118	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IL1 H2	50120	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1 , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IL2 H2	50122	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2 , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IL3 H2	50124	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3 , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1 - fault value	IG H2 med	50126	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IG (medido) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IG calc	50160	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	fi IG calc	50200	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IG calculado  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	fi IG med	50202	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fazor IG medido  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	fi IL1	50204	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL1  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	fi IL2	50206	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL2  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W1 - fault value	fi IL3	50208	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL3  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IL1 RMS	50316	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IL2 RMS	50318	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IL3 RMS	50320	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	med IG RMS	50322	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IG calc RMS	50324	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	%(I2/I1)	50376	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente. , as stored in the Fault Recorder
TC W1 - fault value	IG H2 calc	50500	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): 2° armónico/1er. armónico de IG (calculado) , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2	I0	20222	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)
TC W2	I1	20224	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC W2	I2	20226	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC W2	IG calc	20228	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (fundamental)
TC W2	med IG	20230	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (fundamental)
TC W2	IL1	20232	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC W2	IL2	20234	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC W2	IL3	20236	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC W2	IG H2 med	20238	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IG (medido)
TC W2	IL1 H2	20240	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1
TC W2	IL2 H2	20242	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2	IL3 H2	20244	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3
TC W2	IG calc RMS	20248	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC W2	med IG RMS	20250	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (RMS)
TC W2	IL1 RMS	20252	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC W2	IL2 RMS	20254	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC W2	IL3 RMS	20256	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC W2	fi IG calc	20258	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W2	fi IG med	20260	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W2	fi IL1	20262	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2	fi IL2	20264	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL2  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.
TC W2	fi IL3	20266	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor IL3  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo.
TC W2	IL1 THD	20268	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC W2	IL2 THD	20270	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC W2	IL3 THD	20272	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
TC W2	%IL1 THD	20274	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1
TC W2	%IL2 THD	20276	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2
TC W2	%IL3 THD	20278	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3
TC W2	%(I2/I1)	20488	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2	fi I0	20490	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W2	fi I1	20492	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W2	fi I2	20494	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
TC W2	IG H2 calc	20502	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): 2° armónico/1er. armónico de IG (calculado)
TC W2	IL1 med RMS	21256	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL1 (RMS)
TC W2	IL1 máx RMS	21258	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL1 (RMS)
TC W2	IL1 mín RMS	21260	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL1 (RMS)
TC W2	IL2 med RMS	21262	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL2 (RMS)
TC W2	IL2 máx RMS	21264	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL2 (RMS)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2	IL2 mín RMS	21266	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL2 (RMS)
TC W2	IL3 med RMS	21268	2	4	Float IEE754		A	Valor medio IL3 (RMS)
TC W2	IL3 máx RMS	21270	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo IL3 (RMS)
TC W2	IL3 mín RMS	21272	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo IL3 (RMS)
TC W2	I1 máx	21276	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC W2	I1 mín	21278	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC W2	I2 máx	21282	2	4	Float IEE754		A	Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)
TC W2	I2 mín	21284	2	4	Float IEE754		A	Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC W2	máx IG H2 med	21306	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)
TC W2	mín IG H2 med	21308	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (medida)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2	IL1 H2 máx	21312	2	4	Float IEE754		%	Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1
TC W2	IL1 H2 mín	21314	2	4	Float IEE754		%	Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1
TC W2	IL2 H2 máx	21318	2	4	Float IEE754		%	Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2
TC W2	IL2 H2 mín	21320	2	4	Float IEE754		%	Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2
TC W2	IL3 H2 máx	21324	2	4	Float IEE754		%	Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3
TC W2	IL3 H2 mín	21326	2	4	Float IEE754		%	Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3
TC W2	IG calc máx RMS	21756	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)
TC W2	IG calc mín RMS	21758	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)
TC W2	máx med IG RMS	21762	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)
TC W2	mín med IG RMS	21764	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)
TC W2	%(I2/I1) máx	21768	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2	%(I2/I1) mín	21770	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC W2	máx IG H2 calc	21780	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IG (calculado)
TC W2	mín IG H2 calc	21782	2	4	Float IEE754		%	mín IG H2 calc
TC W2	Demand Pico IL1	21930	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL1, valor de RMS
TC W2	Demand Pico IL2	21932	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL2, valor de RMS
TC W2	Demand Pico IL3	21934	2	4	Float IEE754		A	Valor de Pico IL3, valor de RMS
TC W2 - fault value	I0	50222	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	I1	50224	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	I2	50226	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental) , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2 - fault value	IG calc	50228	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	med IG	50230	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL1	50232	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL2	50234	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL3	50236	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IG H2 med	50238	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IG (medido) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL1 H2	50240	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1 , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL2 H2	50242	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2 , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL3 H2	50244	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3 , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2 - fault value	IG calc RMS	50248	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (calculado): IG (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	med IG RMS	50250	2	4	Float IEE754		A	Valor medido (medido): IG (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL1 RMS	50252	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL2 RMS	50254	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IL3 RMS	50256	2	4	Float IEE754		A	Valor medido: Corriente de fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	fi IG calc	50258	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	fi IG med	50260	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
TC W2 - fault value	fi IL1	50262	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	fi IL2	50264	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL2  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	fi IL3	50266	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	%(I2/I1)	50488	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente. , as stored in the Fault Recorder
TC W2 - fault value	IG H2 calc	50502	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): 2° armónico/1er. armónico de IG (calculado) , as stored in the Fault Recorder
ThR - 49	Capac Térm usada	20110	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: Capacidad Térmica usada
ThR - 49	Tiem para des	20112	2	4	Float IEE754		s	Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
ThR - 49	Capac Térm máx.	21086	2	4	Float IEE754		%	Valor máximo de Capacidad Térmica
ThR - fault value - 49	Capac Térm usada	50110	2	4	Float IEE754		%	Valor medido: Capacidad Térmica usada , as stored in the Fault Recorder
ThR - fault value - 49	Tiem para des	50112	2	4	Float IEE754		s	Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica , as stored in the Fault Recorder
URTD	Aux4	20328	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar
URTD	W1 L1	20330	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado
URTD	W1 L2	20332	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado
URTD	W1 L2	20334	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado
URTD	W2 L1	20336	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado
URTD	W2 L2	20338	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado
URTD	W2 L2	20340	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
URTD	Amb1	20342	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Ambiente
URTD	Amb2	20344	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Ambiente
URTD	Aux1	20346	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar
URTD	Aux2	20348	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar
URTD	Aux3	20350	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar
URTD	RTD máx	20486	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura máxima de todos los canales.
URTD	W1 L1 máx	21194	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado Valor Máximo
URTD	W1 L2 máx	21196	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado Valor Máximo
URTD	W1 L2 máx	21198	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado Valor Máximo
URTD	W2 L1 máx	21200	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado Valor Máximo
URTD	W2 L2 máx	21202	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado Valor Máximo

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
URTD	W2 L2 máx	21204	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado Valor Máximo
URTD	Amb1 máx	21206	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Ambiente Valor Máximo
URTD	Amb2 máx	21208	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Ambiente Valor Máximo
URTD	Aux1 máx	21210	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar Valor Máximo
URTD	Aux2 máx	21212	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar Valor Máximo
URTD	Aux3 máx	21214	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar Valor Máximo
URTD	Aux4 máx	21800	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar Valor Máximo
URTD - fault value	Aux4	50328	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	W1 L1	50330	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	W1 L2	50332	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
URTD - fault value	W1 L2	50334	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	W2 L1	50336	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	W2 L2	50338	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	W2 L2	50340	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Bobinado , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	Amb1	50342	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Ambiente , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	Amb2	50344	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura de Ambiente , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	Aux1	50346	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	Aux2	50348	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar , as stored in the Fault Recorder
URTD - fault value	Aux3	50350	2	4	Float IEE754		°C	Valor medido: Temperatura Auxiliar , as stored in the Fault Recorder
VT	f	20128	2	4	Float IEE754		Hz	Valor medido: Frecuencia

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	VL12	20130	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL23	20132	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL31	20134	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)
VT	VL1	20136	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL2	20138	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VL3	20140	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)
VT	VG med	20142	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (fundamental)
VT	V0	20146	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V1	20148	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V2	20150	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	VG calc	20162	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (fundamental)
VT	fi VG calc	20386	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VG calculado  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VG med	20388	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fasor VG medido  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL12	20390	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL12  Esta fase se utiliza como referencia para calcular los ángulos de otras fases. Solo si:VT con!=Fase a masa
VT	fi VL1	20392	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL1  Esta fase se utiliza como referencia para calcular los ángulos de otras fases. Solo si:VT con=Fase a masa
VT	fi VL23	20394	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL23  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	fi VL2	20396	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL2  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL31	20398	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL31  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi VL3	20400	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL3  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi V0	20402	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi V1	20404	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	fi V2	20406	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo  Se requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo.
VT	VL1 THD	20408	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	VL12 THD	20410	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12
VT	VL2 THD	20412	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2
VT	VL23 THD	20414	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23
VT	VL3 THD	20416	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3
VT	VL31 THD	20418	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31
VT	%VL1 THD	20420	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1/Onda terrestre
VT	%VL12 THD	20422	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12/Onda terrestre
VT	%VL2 THD	20424	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2/Onda terrestre
VT	%VL23 THD	20426	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23/Onda terrestre
VT	%VL3 THD	20428	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3/Onda terrestre
VT	%VL31 THD	20430	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31/Onda terrestre

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	VG calc RMS	20432	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (RMS)
VT	VG med RMS	20434	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (RMS)
VT	VL1 RMS	20436	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT	VL12 RMS	20438	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT	VL2 RMS	20440	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT	VL23 RMS	20442	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT	VL3 RMS	20444	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)
VT	VL31 RMS	20446	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)
VT	%(V2/V1)	20450	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): %V2/V1 si ABC, %V1/V2 si CBA
VT	V/f	20646	2	4	Float IEE754		%	Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.
VT	f máx	21002	2	4	Float IEE754		Hz	Valor frecuencia máx.

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	f mín	21004	2	4	Float IEE754		Hz	Valor frecuencia mín.
VT	V1 máx	21044	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V1 mín	21046	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V2 máx	21050	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase negativa de los componentes simétricos(fundamental)
VT	V2 mín	21052	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de componentes simétricos(fundamental)
VT	VG calc máx RMS	21498	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Valor máximo de VG (RMS)
VT	VG calc mín RMS	21500	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Valor mínimo de VG (RMS)
VT	VG med máx RMS	21504	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Valor máximo de VG (RMS)
VT	VG med mín RMS	21506	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Valor mínimo de VG (RMS)
VT	VL12 med RMS	21508	2	4	Float IEE754		V	Valor medio de VL12 (RMS)

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	VL12 máx RMS	21510	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL12 (RMS)
VT	VL12 mín RMS	21512	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL12 (RMS)
VT	VL1 med RMS	21514	2	4	Float IEE754		V	Valor medio de VL1 (RMS)
VT	VL1 máx RMS	21516	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL1 (RMS)
VT	VL1 mín RMS	21518	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL1 (RMS)
VT	VL23 med RMS	21520	2	4	Float IEE754		V	Valor medio de VL23 (RMS)
VT	VL23 máx RMS	21522	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL23 (RMS)
VT	VL23 mín RMS	21524	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL23 (RMS)
VT	VL2 med RMS	21526	2	4	Float IEE754		V	Valor medio de VL2 (RMS)
VT	VL2 máx RMS	21528	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL2 (RMS)
VT	VL2 mín RMS	21530	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL2 (RMS)

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT	VL31 med RMS	21532	2	4	Float IEE754		V	Valor medio de VL31 (RMS)
VT	VL31 máx RMS	21534	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL31 (RMS)
VT	VL31 mín RMS	21536	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL31 (RMS)
VT	VL3 med RMS	21538	2	4	Float IEE754		V	Valor medio de VL3 (RMS)
VT	VL3 máx RMS	21540	2	4	Float IEE754		V	Valor máximo de VL3 (RMS)
VT	VL3 mín RMS	21542	2	4	Float IEE754		V	Valor mínimo de VL3 (RMS)
VT	%(V2/V1) máx	21552	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor máximo de %V2/V1
VT	%(V2/V1) mín	21554	2	4	Float IEE754		%	Valor medido (calculado): Valor mínimo de %V2/V1
VT	V/f máx	21894	2	4	Float IEE754		%	Valor máximo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.
VT	V/f mín	21896	2	4	Float IEE754		%	Valor mínimo: Relación voltios/hercios en relación con los valores nominales.
VT - fault value	f	50128	2	4	Float IEE754		Hz	Valor medido: Frecuencia , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT - fault value	VL12	50130	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL23	50132	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL31	50134	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL1	50136	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL2	50138	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL3	50140	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VG med	50142	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	V0	50146	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	V1	50148	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental) , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT - fault value	V2	50150	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VG calc	50162	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (fundamental) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	fi VG calc	50386	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VG calculado  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	fi VG med	50388	2	4	Float IEE754		°	Valor medido: Ángulo de Fazor VG medido  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	fi VL12	50390	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL12  Esta fase se utiliza como referencia para calcular los ángulos de otras fases. Solo si:VT con!=Fase a masa , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	fi VL1	50392	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL1  Esta fase se utiliza como referencia para calcular los ángulos de otras fases. Solo si:VT con=Fase a masa , as stored in the Fault Recorder

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT - fault value	fi VL23	50394	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL23  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	fi VL2	50396	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL2  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	fi VL31	50398	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL31  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	fi VL3	50400	2	4	Float IEE754		°	Valor medido (calculado): Ángulo de Fazor VL3  Se requiere un fazor de referencia para calcular el ángulo. , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VG calc RMS	50432	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (calculado): VG (RMS) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VG med RMS	50434	2	4	Float IEE754		V	Valor medido (medido): VG medido (RMS) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL1 RMS	50436	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) , as stored in the Fault Recorder



<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
VT - fault value	VL12 RMS	50438	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL2 RMS	50440	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL23 RMS	50442	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL3 RMS	50444	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) , as stored in the Fault Recorder
VT - fault value	VL31 RMS	50446	2	4	Float IEE754		V	Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) , as stored in the Fault Recorder
Val.	Crear	20008	2	4	Float IEE754		-	Crear
Val.	Cr horas funcion.	20010	2	4	Float IEE754		h	Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección

## Comandos

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Confirmar	LED	22000	1	5	0xFF00		-	LED
Confirmar	Salidas bin	22001	1	5	0xFF00		-	Salidas binarias
Confirmar	Scada	22002	1	5	0xFF00		-	Scada
Confirmar	Disp.	22003	1	5	0xFF00		-	Dispositivo
Confirmar	Conf CmdDes	22005	1	5	0xFF00		-	Señal: Confirmar Comando Desc
Rest	Cont. diag. Modbus	22006	1	5	0xFF00		-	Contador de diagnóstico Modbus
Rest	Res tod Cr Energ.	22011	1	5	0xFF00		-	Poner a cero todos los Contadores de Energía
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 1	22020	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 2	22021	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 3	22022	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 4	22023	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 5	22024	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 6	22025	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 7	22026	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 8	22027	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 9	22028	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 10	22029	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 11	22030	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 12	22031	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 13	22032	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 14	22033	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada

Apéndice: listas de puntos de datos

<b>Módulo (- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo Nombres Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits / (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 15	22034	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Cmd Scada	Cmd Scada Ensam 16	22035	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Comando de Scada asignada
Reg err	Res tod reg	22040	1	5	0xFF00		-	Poner a cero todos los registros
Conm PSet	Scada PS1	22050	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada1
Conm PSet	Scada PS2	22051	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada2
Conm PSet	Scada PS3	22052	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada3
Conm PSet	Scada PS4	22053	1	5	0xFF00		-	Grupo de ajustes de Scada4
Modo AFRMS	AFRMS SCADA	22054	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Señal: Modo SCADA de Mantenimiento de Reducción de Arcflash

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
SG	SG ControlCmd1	22100	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Conmutador de Comando de Control
SG	SG ControlCmd2	22101	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Conmutador de Comando de Control
SG	SG ControlCmd3	22102	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Conmutador de Comando de Control
SG	SG ControlCmd4	22103	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Conmutador de Comando de Control
SG	SG ControlCmd5	22104	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Conmutador de Comando de Control
SG	SG ControlCmd6	22105	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Conmutador de Comando de Control

## Ajustes

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo</b> <b>ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de</b> <b>registro inicial</b>	<b>Núm. de</b> <b>registros de</b> <b>Modbus</b>	<b>Código de</b> <b>función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de</b> <b>bits</b> <b>/ (Posición</b> <b>de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
Fecha y hora		32500	6	3 16	Struct			
	y	32500	6	3 16	Short	Word 0 (1)	-	año
	m	32500	6	3 16	Short	Word 1 (17)	-	mes
	d	32500	6	3 16	Short	Word 2 (33)	-	días
	h	32500	6	3 16	Short	Word 3 (49)	-	horas
	mín	32500	6	3 16	Short	Word 4 (65)	-	minuto
	ms	32500	6	3 16	Short	Word 5 (81)	-	milisegundos
Reg err		50000	9	3 16	Struct			
	NºReg	50000	9	3 16	Short	Word 0 (1)	-	Número de Registro

<b>Módulo</b> <b>(- Número de dispositivo ANSI/IEEE)</b>	<b>Subgrupo</b> <b>Nombres</b> <b>Funciones</b>	<b>Dirección de registro inicial</b>	<b>Núm. de registros de Modbus</b>	<b>Código de función</b>	<b>Formato</b>	<b>Máscara de bits</b> <b>/ (Posición de bit)</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
	Causa de desconexión	50000	9	3 16	Short	Word 1 (17)	-	Última causa de desconexión que coincide con la enumerada en el registro de fallos: Consulte la documentación SCADA para ver el código; consulte la documentación SCADA para ver la correlación entre la razón de desconexión y el código
	Causa de activación	50000	9	3 16	Short	Word 2 (33)	-	Código de la última causa de activación correspondiente al registro de fallos: Consulte la documentación SCADA para ver la correlación entre la razón de activación y el código
	NºError	50000	9	3 16	Short	Word 3 (49)	-	Número de fallos
	Núm. de FallosRed	50000	9	3 16	Short	Word 4 (65)	-	Número de errores de cuadrícula: Un error de cuadrícula, p.ej. un cortocircuito, puede provocar varios errores de desconexión y cierre; cada error se identifica mediante un número de error que se incrementa. En este caso, el número de error de la cuadrícula no varía.
	Marca hora:	50000	9	3 16	long long	Word 5- Word 9 (81)	-	Marca de tiempo en milisegundos desde 1970



## Causa de desconexión

El motivo de la causa de desconexión se proporciona en dos direcciones. La última causa de desconexión estará disponible en la dirección 5004 siempre que exista un motivo de desconexión. Sin embargo, el contenido de este registro se puede bloquear. La causa de desconexión se bloquea del mismo modo que otras señales de desconexión. Esto significa que, si la correspondiente configuración de bloqueo de Modbus está activa, el contenido del registro se guarda hasta que se confirme mediante un comando.

La última causa de desconexión y el motivo de la alarma estarán disponibles en las direcciones 50000 y superiores, con el correspondiente registro, fallo, número de red y marca de hora. Es posible leer registros arbitrarios guardados solicitando el correspondiente número de registro. Para solicitar un determinado registro guardado, el usuario debe enviar el número de registro del correspondiente registro. Tenga en cuenta que el contenido de estos registros solo se puede leer en su totalidad y que cambiará cada vez que se detecte un fallo nuevo en el registrador de fallos.

La siguiente tabla muestra el "código de la causa de desconexión" y su relación con el "motivo de la causa de desconexión".

<b>Causa del código de desconexión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Módulo</b>
1	NORM	
1001		PAna[1]
1002		PAna[2]
1003		PAna[3]
1004		PAna[4]
1005		PAna[5]
1006		PAna[6]
1007		PAna[7]
1008		PAna[8]
1201		IG[1]
1202		IG[2]
1203		IG[3]
1204		IG[4]
1301		Temp Ext Ac
1302		Pres Ext Repen

<b>Causa del código de desconexión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Módulo</b>
1303		Superv Temp Ext[1]
1304		Superv Temp Ext[2]
1305		Superv Temp Ext[3]
1306		ExP[1]
1307		ExP[2]
1308		ExP[3]
1309		ExP[4]
1310		Intertripping
1401		f[1]
1402		f[2]
1403		f[3]
1404		f[4]
1405		f[5]
1406		f[6]
1407		df/dt
1408		delta phi
1601		Id
1701		IdG[1]
1702		IdG[2]
1801		IdGH[1]
1802		IdGH[2]
1901		IdH
2501		LVRT[1]
2502		LVRT[2]

<b>Causa del código de desconexión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Módulo</b>
2901		I2>[1]
2902		I2>[2]
3001		V 012[1]
3002		V 012[2]
3003		V 012[3]
3004		V 012[4]
3005		V 012[5]
3006		V 012[6]
3101		V/f>[1]
3102		V/f>[2]
3201		I[1]
3202		I[2]
3203		I[3]
3204		I[4]
3205		I[5]
3206		I[6]
3401		PQS[1]
3402		PQS[2]
3403		PQS[3]
3404		PQS[4]
3405		PQS[5]
3406		PQS[6]
3407		Pr
3408		Qr

<i>Causa del código de desconexión</i>	<i>Descripción</i>	<i>Módulo</i>
3501		PF[1]
3502		PF[2]
3601		Q->&V<
3801		ThR
4001		VG[1]
4002		VG[2]
4101		V[1]
4102		V[2]
4103		V[3]
4104		V[4]
4105		V[5]
4106		V[6]
4201		RTD

Agradecemos sus comentarios sobre el contenido de nuestras publicaciones.

Envíe sus comentarios a: [kemp.doc@woodward.com](mailto:kemp.doc@woodward.com)

Incluya el número de manual que se encuentra en la portada de esta publicación.

Woodward Kempen GmbH se reserva el derecho de actualizar cualquier parte de esta publicación en cualquier momento. La información que proporciona Woodward Kempen GmbH se considera correcta y fiable. Sin embargo, Woodward Kempen GmbH no asume ninguna responsabilidad a menos que especifique expresamente lo contrario.

© Woodward Kempen GmbH, todos los derechos reservados



**Woodward Kempen GmbH**

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Alemania)  
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) · D – 47884 Kempen (Alemania)  
Teléfono: +49 (0) 21 52 145 1

**Internet**

[www.woodward.com](http://www.woodward.com)

**Ventas**

(teléfono): +49 (0) 21 52 145 331 o +49 (0) 711 789 54 510  
Fax: +49 (0) 21 52 145 354 o +49 (0) 711 789 54 101  
correo electrónico: [SalesPGD\\_EUROPE@woodward.com](mailto:SalesPGD_EUROPE@woodward.com)

**Servicio**

(teléfono): +49 (0) 21 52 145 600  
Fax: +49 (0) 21 52 145 455  
correo electrónico: [SupportPGD\\_Europe@woodward.com](mailto:SupportPGD_Europe@woodward.com)