



**MRMV4 – Modbus  
HighPROTEC**

Lista punktów danych

**Podręcznik MRMV4 R3.6 (Build 41523)**

## Spis treści

<b>SPIS TREŚCI</b> .....	<b>2</b>
<b>PARAMETRY PROTOKOŁU MODBUS</b> .....	<b>3</b>
Uwagi dotyczące systemu SCADA.....	4
<b>POSZCZEGÓLNE KODY FUNKCJI MODBUS</b> .....	<b>5</b>
Ustawienie daty i godziny.....	10
Obsługiwane komunikaty o błędach protokołu MODBUS.....	11
<b>DODATEK — LISTY PUNKTÓW DANYCH</b> .....	<b>12</b>
Sygnały.....	12
Wartości mierzone.....	144
Komendy.....	189
Ustawienia.....	194
Powód wyzwolenia.....	196

Niniejszy Podręcznik obowiązuje dla wersji (dotyczy protokołów Modbus RTU i Modbus TCP):

Wersja 3.6.b

Wersja: 41480

## Parametry protokołu Modbus

W przypadku protokołu Modbus należy ustawić kilka parametrów istotnych dla komunikacji między systemem sterowania (SCADA) a urządzeniem. Parametry i ich możliwe ustawienia lub zakresy wartości przedstawione są w poniższej tabeli.



**UWAGA!**

Parametry są opisane w dodatku do podręcznika obsługi urządzenia (rozdział Modbus).

## Uwagi dotyczące systemu SCADA

Podczas korzystania z protokołu Modbus RTU następujące czasy muszą być brane pod uwagę przez system sterowania i są stałe w urządzeniu:  
Czasy zatrzymania ( $t_D$ ) przed uruchomieniem telegramu muszą być ustawione przynajmniej na 3,5 znaku.

Przykłady:

3,5 znaku 9600 bodów = 4 ms

3.5 znaków 19 200 bodów = 2 ms

3.6 3,5 znaku 38400 bodów = 1 ms

Początku nowego telegramu należy się spodziewać, gdy czas zatrzymania ( $t_D$ ) wyniesie  $> 3,5$  znaku.

Fakt, że prawdopodobieństwo zakłóceń podczas transmisji telegramu zwiększa się wraz z jego długością, musi być należycie wzięte pod uwagę, dlatego zapytanie do urządzenia Slave powinno być możliwie takie, żeby telegram z odpowiedzią nie był znacznie dłuższy niż 32 bajty.

## Poszczególne kody funkcji Modbus

Do odczytywania danych z urządzenia lub wykonywania poleceń obsługiwane są wymienione w tabeli usługi, tak zwane kody funkcji.

Funkcja-kod	Oznaczenie	Opis
3	Odczyt rejestrów utrzymania	Jedno lub wiele słów danych jest odczytywanych od określonego adresu. Można odczytać tylko adresy statusów i parametrów.
4	Odczyt rejestrów wejściowych	Jedno lub wiele słów danych jest odczytywanych od określonego adresu. Można odczytać tylko wartości pomiarowe.
5	Zapis pojedynczego wyjścia (bitu)	Wszystkie inne wartości są niedozwolone i nie wpłyną na dane wyjściowe. Za pomocą tego kodu funkcji można realizować potwierdzenia kodu, a także resetować liczniki i ustawiać blokady.
8	Test pętli zwrotnej	Funkcja testowania układu komunikacyjnego
16	Ładowanie wielu rejestrów	Jedno lub wiele słów danych jest zapisywanych od określonego adresu.

Tabela 3.1: Kody funkcji

Na kolejnych stronach szczegółowo opisano funkcje protokołu Modbus:

**Funkcja-kod 3/4:**

Zapytanie

Adres Slave	3/4	Adres rejestru HI	Adres rejestru LO	Numer rejestru HI	Numer rejestru LO	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Odpowiedź

Adres Slave	3/4	Liczba bajtów	Rejestr 0 HI	Rejestr 0 LO	...	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	-----	---------------	--------------	--------------	-----	-------------------	-------------------

Adres rejestru ( $HI \cdot 256 + LO$ )

Adres słowa danych, od którego odczyt powinien się zacząć.

Numer rejestru ( $HI \cdot 256 + LO$ )

Liczba słów danych do odczytania. Prawidłowy zakres: 1..125

Liczba bajtów

Liczba kolejnych bajtów zawierających słowa danych.


Rejestr

Słowa danych odczytane z urządzenia (bajty najwięcej i najmniej znaczące).

**Wartości zmiennoprzecinkowe IEEE 754**

	Sign	Exponent								Mantissa																				
Value:	+1	$2^{13}$								1.34199857711792																				
Encoded as:	0	140								2868892																				
Binary:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Decimal Representation																10993.652												
		Binary Representation																01000110001010111100011010011100												
		Hexadecimal Representation																0x462bc69c												

W celu wyświetlenia wartości zmiennoprzecinkowej ważne jest, aby zapisać odebrane bajty w prawidłowym porządku. Wartość zmiennoprzecinkowa protokołu Modbus będzie przesyłana w formacie „Big Endian” (format Motorola), co oznacza, że najbardziej znaczący bajt jest przesyłany jako pierwszy. W celu zapisania odebranych bajtów w module Modbus Master należy uwzględnić używaną architekturę. Jeśli moduł Modbus Master ma architekturę „Little Endian”, odebrane ramki należy odwrócić do odpowiednich adresów pamięci. Jeśli ramki nie zostaną zapisane w prawidłowym porządku, wyświetlona wartość może być beużyteczna.

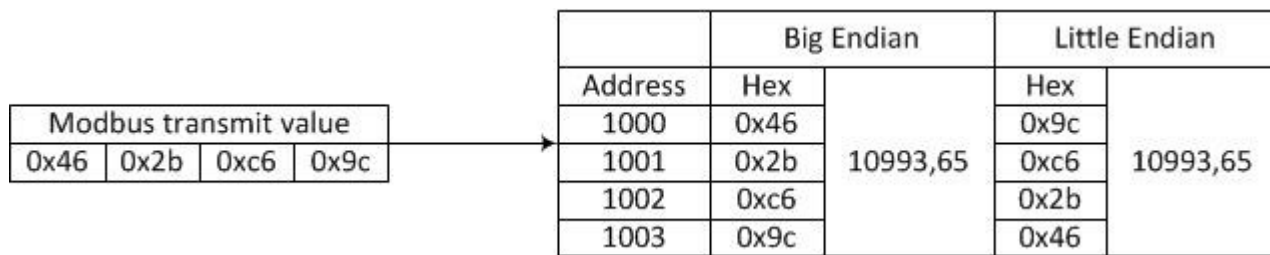

### Kod funkcji 5:

#### Zapytanie

Adres Slave	5	Adres rejestru HI	Adres rejestru LO	Dane rejestru HI	Dane rejestru LO	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

#### Odpowiedź

Adres Slave	5	Adres rejestru HI	Adres rejestru LO	Dane rejestru HI	Dane rejestru LO	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Adres rejestru (HI\*256 + LO)  
Adres słowa danych do zapisania

Dane rejestru  
Wartość słowa danych do zapisania (bajty najwięcej i najmniej znaczące).

Dopuszczalny zakres wartości:

Żądanie szesnastkowe FF00 włączenia pojedynczego bitu: Oznacza to często wyzerowanie licznika, wykonanie potwierdzenia lub ustawienie sygnałów blokujących.  
Żądanie szesnastkowe 0000 wyłączenia pojedynczego bitu: Oznacza to często wyłączenie sygnałów blokujących lub zresetowanie pojedynczych bitów.

### Kod funkcji 8:

#### Zapytanie

Adres Slave	8	Diagnostyka danych Kod HI 0x00	Diagnostyka danych Kod LO 0x00	Dane testowe	Dane testowe	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------

#### Odpowiedź

Adres Slave	8	Diagnostyka danych Kod HI	Diagnostyka danych Kod LO	Dane testowe	Dane testowe	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	---	------------------------------	------------------------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------

Kod diagnostyki danych HI (wysoki), Kod diagnostyki danych LO (niski)  
Kod diagnostyczny (Kod podfunkcji kodu funkcji 8) do testowania systemu komunikacyjnego. Kod diagnostyczny Zwróć dane zapytania (0x00, 0x00) jest obsługiwany.

Dane testowe

Za pomocą kodu diagnostycznego 0x00 0x00 przesyłane dane są odsyłane z powrotem do urządzenia Master w niezmienionej postaci.



**Kod funkcji 16:**

Zapytanie

Adres Slave	16	Adres rejestru HI	Adres rejestru LO	Numer rejestru HI	Numer rejestru LO	Liczba bajtów	Rejestr 0 HI	Rejestr 0 LO	...	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-------------------	-------------------

Odpowiedź

Adres Slave	16	Adres rejestru HI	Adres rejestru LO	Numer rejestru HI	Numer rejestru LO	Suma kontrolna HI	Suma kontrolna LO
-------------	----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Adres rejestru ( $HI \cdot 256 + LO$ )

Adres słowa danych, od którego należy rozpocząć zapis.

Numer rejestru ( $HI \cdot 256 + LO$ )

Zapytanie: Liczba słów danych do zapisania. Prawidłowy zakres: 1..123

Odpowiedź: Liczba zapisanych słów danych.

Liczba bajtów

Liczba kolejnych bajtów mających zawierać słowa danych.

Rejestr

Słowa danych odczytane z urządzenia (bajty najwięcej i najmniej znaczące).

## Ustawienie daty i godziny

Datę i godzinę można ustawić za pomocą kodu funkcji 16 i odczytać za pomocą kodu funkcji 3. Jeśli jest wybrany adres urządzenia 0 (adres rozgłaszania), czasy wszystkich urządzeń podłączonych do tej magistrali zostaną zresetowane jednocześnie. Urządzenia nie odpowiadają na polecenie rozgłaszania.

## Obsługiwane komunikaty o błędach protokołu MODBUS

Telegramy odpowiedzi na wyjątki są opisane w ogólnej „Specyfikacji protokołu aplikacyjnego Modbus”. Przedstawiona jest tam tabela odpowiedzi na wyjątki z przykładami. Poniższa tabela zawiera tylko faktycznie używane kody. W przypadku, gdy urządzenie rozpozna błąd, zareaguje w następujący sposób:

Kod wyjątku	Oznaczenie	Opis
1	Niedozwolona funkcja	Odebrany komunikat zawiera kod funkcji, która nie jest obsługiwana przez urządzenie Slave.
2	Niedozwolony adres danych	Zażądano dostępu do adresu słowa danych, którego nie ma w module danych.
3	Niedozwolona wartość danych	Odebrany komunikat zawiera nieprawidłową strukturę danych (np. błędną liczbę bajtów danych).
4	Awaria urządzenia Slave	Wystąpił nienaprawialny błąd, kiedy serwer (lub urządzenie Slave) próbował wykonać żądane działanie.

Odpowiedź udzielona przez urządzenie w przypadku awarii ma następujący format:

Adres	0x80	Wyjątek	Suma	Suma
Adres	+ Kod funkcji	Kod	kontrolna HI	kontrolna LO

W drugim bajcie odpowiedzi kod funkcji jest wysyłany z najwyższym bitem ustawionym na 1. Jest to równoważne dodaniu 0x80. Trzeci bajt zawiera kod wyjątku w komunikacie o błędzie.

## Dodatek — Listy punktów danych

### Sygnały

<i>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</i>	<i>Podgrupa Nazwy Funkcje</i>	<i>Początkowy adres rejestru</i>	<i>Liczba rejestrów Modbus</i>	<i>Kod funkcji</i>	<i>Format</i>	<i>Maska bitowa / (pozycja bitu)</i>	<i>Jedn ostka</i>	<i>Opis</i>
/SG1		256	1	3	Struct			
	Wymont-We	256	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty
	NWP anul. łącz.	256	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie
	Wymont	256	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty
3I0[1] - 50N, 51N		15	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	15	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	15	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	15	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	15	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	15	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk	15	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	15	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	15	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	15	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	15	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Pobudzenie od prądu ziemnozwarciowego 3I0 mierzone lub 3I0 obliczone.
	Wyłącz (*)	15	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	15	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
3I0[2] - 50N, 51N		16	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	16	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	16	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	16	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk Zwr- We	16	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	16	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	16	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	16	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWyl	16	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyl	16	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	16	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Pobudzenie od prądu ziemnozwarciowego 3I0 mierzone lub 3I0 obliczone.
	Wyłącz (*)	16	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyl (*)	16	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
3I0[3] - 50N, 51N		17	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	17	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk2-We	17	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	17	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	17	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	17	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	17	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	17	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	17	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	17	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	17	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Pobudzenie od prądu ziemnozwarciowego 3I0 mierzone lub 3I0 obliczone.
	Wyłącz (*)	17	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	17	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
3I0[4] - 50N, 51N		18	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	18	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	18	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	18	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	18	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	18	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	18	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	18	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	18	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	18	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	18	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Pobudzenie od prądu ziemnozwarciowego 3I0 mierzone lub 3I0 obliczone.



<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz (*)	18	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	18	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
3U0[1] - 27A, 59N,A		32	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	32	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	32	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	32	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	32	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	32	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	32	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	32	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	32	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz (*)	32	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	32	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
3U0[2] - 27A, 59N,A		33	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	33	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	33	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	33	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	33	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	33	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	33	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	33	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	33	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz (*)	33	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	33	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
ciągł Wył - 74TC		150	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	150	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	150	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	Aktywny	150	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	150	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Pobudzenie	150	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie obwodu kontroli ciągłości wyłącznika.
	Nieosiągalne	150	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Nieosiągalne, ponieważ nie przypisano sygnałów styków pomocniczych (52a i 52b) wyłącznika.
	Położ ZAŁ-We	150	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))
	Położ WYŁ-We	150	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
ExP[1]		49	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	49	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	49	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	49	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie- We	49	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan wejścia modułu: Pobudzenie
	Wyłącz-We	49	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Wyłącz
	Aktywny	49	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	49	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	49	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	49	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	49	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz (*)	49	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz
	KmdWył (*)	49	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Exp[2]		50	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	50	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	50	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	50	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie- We	50	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan wejścia modułu: Pobudzenie
	Wyłącz-We	50	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Wyłącz
	Aktywny	50	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	50	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	50	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWyl	50	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	50	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie
	Wyłącz (*)	50	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz
	KmdWyl (*)	50	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Exp[3]		51	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	51	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	51	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyl-We	51	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie- We	51	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan wejścia modułu: Pobudzenie
	Wyłącz-We	51	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Wyłącz
	Aktywny	51	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Aktywny

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk	51	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	51	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	51	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	51	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie
	Wyłącz (*)	51	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz
	KmdWył (*)	51	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Exp[4]		52	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	52	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	52	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	52	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie- We	52	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan wejścia modułu: Pobudzenie

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz-We	52	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Wyłącz
	Aktywny	52	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	52	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	52	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	52	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	52	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie
	Wyłącz (*)	52	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz
	KmdWył (*)	52	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Gen Przeb Sin		1012	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	1012	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	Wymuś Stan Poawar-We	1012	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan wejścia modułu:Wymuś stan poawaryjny. Przerwij symulację.



<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Praca	1012	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: trwa symulacja wartości mierzonej
	Stan	1012	1	3	Bit	0xe0 (6)	-	Sygnal: Stany generowania fali: 0=Wył, 1=PrzedZwa, 2=Zwarcie, 3=PoZwarcu, 4=ZerowWst
	Zewn. ur. symulacji-We	1012	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu:Zewnętrzne uruchomienie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)
	ZewBlk2-We	1012	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	Uruchomienie ręczne	1012	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Symulacja zwarcia została uruchomiona ręcznie.
	Zatrzymanie ręczne	1012	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Symulacja zwarcia została zatrzymana ręcznie.
	Uruchomiona	1012	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Symulacja zwarcia została uruchomiona.
	Zatrzymana	1012	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Symulacja zwarcia została zatrzymana.
I2>[1] - 46		82	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	82	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	82	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWyl-We	82	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	82	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	82	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWyl	82	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyl	82	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	82	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie od składowa przeciwna--odwrotna kolejność faz.
	Wyłącz (*)	82	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyl (*)	82	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
I2>[2] - 46		83	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	83	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	83	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWyl-We	83	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	83	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	83	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWyl	83	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyl	83	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	83	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie od składowa przeciwna--odwrotna kolejność faz.
	Wyłącz (*)	83	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyl (*)	83	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
IRIG-B		148	1	3	Struct			
	IRIG-B aktywne	148	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Jeśli nie ma prawidłowego sygnału IRIG-B przez 60 sekund, wejscie IRIG-B jest uważane za nieaktywne.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Stan wysoki-niski odwrócony	148	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: stan wysoki i niski sygnałów IRIG-B są odwrócone. NIE oznacza to, że podłączenie przewodów jest nieprawidłowe. Jeśli podłączenie przewodów jest nieprawidłowe, sygnał IRIG-B nie będzie wykrywany.
I[1] - 50, 51		3	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	3	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	3	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	3	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr-We	3	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	3	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	3	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	3	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	3	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWył	3	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[1] - 50, 51		4	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	4	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L2	4	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	4	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	4	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	4	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	4	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	4	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	4	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	4	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
I[2] - 50, 51		5	1	3	Struct			

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	5	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	5	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	5	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	5	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	5	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	5	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	5	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	5	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	5	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[2] - 50, 51		6	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	6	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pobudzenie L2	6	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	6	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	6	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	6	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	6	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	6	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	6	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyl (*)	6	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
I[3] - 50, 51		7	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	7	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	7	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWyl-We	7	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	7	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	7	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	7	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	7	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWyl	7	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyl	7	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[3] - 50, 51		8	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	8	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L2	8	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	8	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pobudzenie	8	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	8	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	8	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	8	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	8	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	8	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
I[4] - 50, 51		9	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	9	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	9	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	9	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	9	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	9	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	9	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	9	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	9	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	9	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[4] - 50, 51		10	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	10	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L2	10	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	10	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	10	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	10	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz L2 (*)	10	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	10	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	10	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyl (*)	10	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
I[5] - 50, 51		11	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	11	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	11	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyl-We	11	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	11	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	11	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	11	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk Zwr	11	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	11	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	11	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[5] - 50, 51		12	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	12	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L2	12	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	12	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	12	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	12	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	12	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	12	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz (*)	12	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	12	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
I[6] - 50, 51		13	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	13	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	13	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	13	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk Zwr- We	13	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Aktywny	13	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	13	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk Zwr	13	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
	Blk KmdWył	13	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWył	13	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[6] - 50, 51		14	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	14	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L2	14	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	14	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	14	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	14	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	14	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	14	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	14	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	14	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
LOP		81	1	3	Struct			

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	81	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	81	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	Aktywny	81	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	81	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	MUP Blo	81	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Utrata potencjału powoduje blokade innych elementów
	Pobudzenie	81	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie utrata potencjału.
	Awr Bez Przkł 3U0	81	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego
	Awr Bez Przkł	81	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Awr Bez Przkł
LOP		202	1	3	Struct			
	Awr Bez Przkł 3U0-We	202	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan wejścia modułu: Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego
	Awr Bez Przkł- We	202	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan wejścia modułu: Alarm Prąd doziemny Iz

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blk Wyl1-We	202	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.
	Blk Wyl2-We	202	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.
	Blk Wyl3-We	202	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.
	Blk Wyl4-We	202	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.
	Blk Wyl5-We	202	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału.
LRW - 50BF, 62BF		53	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	53	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	53	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	Aktywny	53	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Aktywny



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk	53	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Wyłączenie1- We	53	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.
	Wyłączenie2- We	53	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.
	Wyłączenie3- We	53	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.
	Praca	53	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Moduł LRW pobudzony.
	Pobudzenie (*)	53	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Pobudzenie od awaria wyłącznika.
	Blokada (*)	53	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Blokada
	Czekanie na wyzwolenie (*)	53	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Czekanie na wyzwolenie
Licz. PQS		60	1	3	Struct			
	Prz. licz. Wp+	60	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Licznik przepelniony Wp+
	Prz. licz. Wp-	60	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Licznik przepelniony Wp-

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Prz. licz. Wq+	60	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Licznik przepelniony Wq+
	Prz. licz. Wq-	60	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Licznik przepelniony Wq-
	Przep Wp Net	60	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Licznik przepelniony Wp Net.
	Przep Wq Net	60	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Licznik przepelniony Wq Net.
	Przep Ws Net	60	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Licznik przepelniony Ws Net.
	Ostrz Przep Wp+	60	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Licznik wkrótce będzie przepelniony Wp+.
	Ostrz Przep Wp-	60	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Licznik wkrótce będzie przepelniony Wp-.
	Ostrz Przep Wq+	60	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Licznik wkrótce będzie przepelniony Wq+.
	Ostrz Przep Wq-	60	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Licznik wkrótce będzie przepelniony Wq-.
	Ostrz Przep Wp Net	60	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Licznik wkrótce będzie przepelniony Wp Net.
	Ostrz Przep Wq Net	60	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Licznik wkrótce będzie przepelniony Wq Net.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Ostrz Przep Ws Net	60	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Licznik wkrótce będzie przepełniony Ws Net.
Logika		1100	1	3	Struct			
	RL1.Wy Bram	1100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL1.Wy Timer	1100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL1.Wy Podtrz	1100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL1.Wy Neg Podtrz	1100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL1.We Bram1-We	1100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL1.We Bram2-We	1100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL1.We Bram3-We	1100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL1.We Bram4-We	1100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL1.Reset Podtrz-We	1100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1101	1	3	Struct			

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL2.Wy Bram	1101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL2.Wy Timer	1101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL2.Wy Podtrz	1101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL2.Wy Neg Podtrz	1101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL2.We Bram1-We	1101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL2.We Bram2-We	1101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL2.We Bram3-We	1101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL2.We Bram4-We	1101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL2.Reset Podtrz-We	1101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1102	1	3	Struct			
	RL3.Wy Bram	1102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL3.Wy Timer	1102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL3.Wy Podtrz	1102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL3.Wy Neg Podtrz	1102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL3.We Bram1-We	1102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL3.We Bram2-We	1102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL3.We Bram3-We	1102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL3.We Bram4-We	1102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL3.Reset Podtrz-We	1102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1103	1	3	Struct			
	RL4.Wy Bram	1103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL4.Wy Timer	1103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL4.Wy Podtrz	1103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL4.Wy Neg Podtrz	1103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL4.We Bram1-We	1103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL4.We Bram2-We	1103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL4.We Bram3-We	1103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL4.We Bram4-We	1103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL4.Reset Podtrz-We	1103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1104	1	3	Struct			
	RL5.Wy Bram	1104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL5.Wy Timer	1104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL5.Wy Podtrz	1104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL5.Wy Neg Podtrz	1104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL5.We Bram1-We	1104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL5.We Bram2-We	1104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL5.We Bram3-We	1104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL5.We Bram4-We	1104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL5.Reset Podtrz-We	1104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1105	1	3	Struct			
	RL6.Wy Bram	1105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL6.Wy Timer	1105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL6.Wy Podtrz	1105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL6.Wy Neg Podtrz	1105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL6.We Bram1-We	1105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL6.We Bram2-We	1105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL6.We Bram3-We	1105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL6.We Bram4-We	1105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL6.Reset Podtrz-We	1105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1106	1	3	Struct			
	RL7.Wy Bram	1106	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL7.Wy Timer	1106	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL7.Wy Podtrz	1106	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL7.Wy Neg Podtrz	1106	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL7.We Bram1-We	1106	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL7.We Bram2-We	1106	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL7.We Bram3-We	1106	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL7.We Bram4-We	1106	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL7.Reset Podtrz-We	1106	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1107	1	3	Struct			
	RL8.Wy Bram	1107	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL8.Wy Timer	1107	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL8.Wy Podtrz	1107	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL8.Wy Neg Podtrz	1107	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL8.We Bram1-We	1107	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL8.We Bram2-We	1107	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL8.We Bram3-We	1107	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL8.We Bram4-We	1107	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL8.Reset Podtrz-We	1107	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1108	1	3	Struct			
	RL9.Wy Bram	1108	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL9.Wy Timer	1108	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL9.Wy Podtrz	1108	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL9.Wy Neg Podtrz	1108	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL9.We Bram1-We	1108	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL9.We Bram2-We	1108	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL9.We Bram3-We	1108	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL9.We Bram4-We	1108	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL9.Reset Podtrz-We	1108	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1109	1	3	Struct			
	RL10.Wy Bram	1109	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL10.Wy Timer	1109	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL10.Wy Podtrz	1109	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL10.Wy Neg Podtrz	1109	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL10.We Bram1-We	1109	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL10.We Bram2-We	1109	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL10.We Bram3-We	1109	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL10.We Bram4-We	1109	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL10.Reset Podtrz-We	1109	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1110	1	3	Struct			
	RL11.Wy Bram	1110	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL11.Wy Timer	1110	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL11.Wy Podtrz	1110	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL11.Wy Neg Podtrz	1110	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL11.We Bram1-We	1110	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL11.We Bram2-We	1110	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL11.We Bram3-We	1110	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL11.We Bram4-We	1110	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL11.Reset Podtrz-We	1110	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1111	1	3	Struct			

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL12.Wy Bram	1111	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL12.Wy Timer	1111	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL12.Wy Podtrz	1111	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL12.Wy Neg Podtrz	1111	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL12.We Bram1-We	1111	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL12.We Bram2-We	1111	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL12.We Bram3-We	1111	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL12.We Bram4-We	1111	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL12.Reset Podtrz-We	1111	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1112	1	3	Struct			
	RL13.Wy Bram	1112	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL13.Wy Timer	1112	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL13.Wy Podtrz	1112	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL13.Wy Neg Podtrz	1112	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL13.We Bram1-We	1112	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
	RL13.We Bram2-We	1112	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
	RL13.We Bram3-We	1112	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
	RL13.We Bram4-We	1112	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
	RL13.Reset Podtrz-We	1112	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1113	1	3	Struct			
	RL14.Wy Bram	1113	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL14.Wy Timer	1113	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL14.Wy Podtrz	1113	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL14.Wy Neg Podtrz	1113	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL14.We Bram1-We	1113	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL14.We Bram2-We	1113	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL14.We Bram3-We	1113	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL14.We Bram4-We	1113	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL14.Reset Podtrz-We	1113	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1114	1	3	Struct			
	RL15.Wy Bram	1114	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL15.Wy Timer	1114	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL15.Wy Podtrz	1114	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL15.Wy Neg Podtrz	1114	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL15.We Bram1-We	1114	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL15.We Bram2-We	1114	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL15.We Bram3-We	1114	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL15.We Bram4-We	1114	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL15.Reset Podtrz-We	1114	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnal resetowania latch-a.
Logika		1115	1	3	Struct			
	RL16.Wy Bram	1115	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyjście bramki logicznej
	RL16.Wy Timer	1115	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyjście timera
	RL16.Wy Podtrz	1115	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL16.Wy Neg Podtrz	1115	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)



<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL16.We Bram1-We	1115	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL16.We Bram2-We	1115	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL16.We Bram3-We	1115	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL16.We Bram4-We	1115	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL16.Reset Podtrz-We	1115	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1116	1	3	Struct			
	RL17.Wy Bram	1116	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL17.Wy Timer	1116	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL17.Wy Podtrz	1116	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL17.Wy Neg Podtrz	1116	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL17.We Bram1-We	1116	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL17.We Bram2-We	1116	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnалу wejściowego
	RL17.We Bram3-We	1116	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnалу wejściowego
	RL17.We Bram4-We	1116	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnалу wejściowego
	RL17.Reset Podtrz-We	1116	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1117	1	3	Struct			
	RL18.Wy Bram	1117	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL18.Wy Timer	1117	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL18.Wy Podtrz	1117	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL18.Wy Neg Podtrz	1117	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL18.We Bram1-We	1117	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnалу wejściowego
	RL18.We Bram2-We	1117	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnалу wejściowego

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL18.We Bram3-We	1117	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL18.We Bram4-We	1117	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL18.Reset Podtrz-We	1117	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1118	1	3	Struct			
	RL19.Wy Bram	1118	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL19.Wy Timer	1118	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL19.Wy Podtrz	1118	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL19.Wy Neg Podtrz	1118	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL19.We Bram1-We	1118	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL19.We Bram2-We	1118	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL19.We Bram3-We	1118	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL19.We Bram4-We	1118	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL19.Reset Podtrz-We	1118	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika		1119	1	3	Struct			
	RL20.Wy Bram	1119	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnał: Wyjście bramki logicznej
	RL20.Wy Timer	1119	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnał: Wyjście timera
	RL20.Wy Podtrz	1119	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
	RL20.Wy Neg Podtrz	1119	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
	RL20.We Bram1-We	1119	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL20.We Bram2-We	1119	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL20.We Bram3-We	1119	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego
	RL20.We Bram4-We	1119	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Przepisanie sygnału wejściowego

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	RL20.Reset Podtrz-We	1119	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Modbus		1005	1	3	Struct			
	Scada Kmd 1	1005	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 2	1005	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 3	1005	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 4	1005	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 5	1005	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 6	1005	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 7	1005	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 8	1005	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 9	1005	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Komenda SCADA

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Scada Kmd 10	1005	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 11	1005	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 12	1005	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 13	1005	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 14	1005	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 15	1005	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Komenda SCADA
	Scada Kmd 16	1005	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Komenda SCADA
Niedoc[1] - 37		167	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	167	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	167	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	167	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	167	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	167	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	167	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	167	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	167	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	167	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	167	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Niedoc[2] - 37		168	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	168	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	168	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	168	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	168	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	168	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	168	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	168	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	168	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	168	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	168	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Niedoc[3] - 37		169	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	169	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	169	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	169	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.



<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	169	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	169	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	169	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	169	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	169	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	169	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	169	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
PF[1] - 55		73	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	73	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	73	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	73	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	73	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	73	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	73	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	73	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	73	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	73	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	73	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Sygnal Kompens	73	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Sygnal kompensacji
	Kompens Niemożl	73	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Pobudzenie od współczynnika mocy niemożliwe.
PF[2] - 55		74	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	74	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk2-We	74	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWyt-We	74	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	74	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	74	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWyt	74	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyt	74	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	74	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	74	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyt (*)	74	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Sygnal Kompens	74	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Sygnal kompensacji
	Kompens Niemożl	74	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Pobudzenie od współczynnika mocy niemożliwe.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
PQS[1] - 32, 37		67	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	67	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	67	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	67	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	67	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	67	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	67	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	67	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	67	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	67	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	67	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
PQS[2] - 32, 37		68	1	3	Struct			

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	68	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	68	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	68	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	68	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	68	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	68	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	68	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	68	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	68	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	68	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
PQS[3] - 32, 37		69	1	3	Struct			

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	69	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	69	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	69	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	69	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	69	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	69	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	69	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	69	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	69	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	69	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
PQS[4] - 32, 37		70	1	3	Struct			

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	70	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	70	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	70	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	70	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	70	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	70	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	70	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	70	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	70	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	70	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
PQS[5] - 32, 37		71	1	3	Struct			

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	71	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	71	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	71	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	71	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	71	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	71	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	71	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	71	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	71	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	71	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
PQS[6] - 32, 37		72	1	3	Struct			



<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	72	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	72	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	72	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	72	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	72	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	72	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	72	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	72	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	72	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	72	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Przkl I - 60L		137	1	3	Struct			

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk1-We	137	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	137	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	Aktywny	137	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	137	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Pobudzenie	137	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.
RTD		143	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	143	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	143	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyl-We	143	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	143	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	143	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blk KmdWył	143	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	143	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	143	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Wyłącz (*)	143	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	143	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
RTD		144	1	3	Struct			
	Uzw 1 Pobudzenie	144	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Uzwojenie 1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Uzw 1 Tout Alarm	144	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Uzwojenie 1 Czas alarmu wygaś.
	Uzw 1 Wyłącz (*)	144	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Uzwojenie 1 Sygnal: Wyłącz.
	Uzw 1 Nieważny	144	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Uzwojenie 1 Sygnal: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Uzw 2 Pobudzenie	144	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Uzwojenie 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Uzw 2 Tout Alarm	144	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Uzwojenie 2 Czas alarmu wygasł.
	Uzw 2 Wyłącz (*)	144	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Uzwojenie 2 Sygnał: Wyłącz.
	Uzw 2 Nieważny	144	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Uzwojenie 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Uzw 3 Pobudzenie	144	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Uzwojenie 3 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Uzw 3 Tout Alarm	144	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Uzwojenie 3 Czas alarmu wygasł.
	Uzw 3 Wyłącz (*)	144	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Uzwojenie 3 Sygnał: Wyłącz.
	Uzw 3 Nieważny	144	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Uzwojenie 3 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Uzw 4 Pobudzenie	144	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Uzwojenie 4 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Uzw 4 Tout Alarm	144	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Uzwojenie 4 Czas alarmu wygasł.
	Uzw 4 Wyłącz (*)	144	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Uzwojenie 4 Sygnał: Wyłącz.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Uzw 4 Nieważny	144	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Uzwojenie 4 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
RTD		145	1	3	Struct			
	Uzw 5 Pobudzenie	145	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Uzwojenie 5 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Uzw 5 Tout Alarm	145	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Uzwojenie 5 Czas alarmu wygaś.
	Uzw 5 Wyłącz (*)	145	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Uzwojenie 5 Sygnał: Wyłącz.
	Uzw 5 Nieważny	145	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Uzwojenie 5 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Uzw 6 Pobudzenie	145	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Uzwojenie 6 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Uzw 6 Tout Alarm	145	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Uzwojenie 6 Czas alarmu wygaś.
	Uzw 6 Wyłącz (*)	145	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Uzwojenie 6 Sygnał: Wyłącz.
	Uzw 6 Nieważny	145	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Uzwojenie 6 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Łoż Siln 1 Pobudzenie	145	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Łożyska Silnika 1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Łoż Siln 1 Tout Alarm	145	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Łożyska Silnika 1 Czas alarmu wygasł.
	Łoż Siln 1 Wyłącz (*)	145	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Łożyska Silnika 1 Sygnał: Wyłącz.
	Łoż Siln 1 Nieważny	145	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Łożyska Silnika 1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Łoż Siln 2 Pobudzenie	145	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Łożyska Silnika 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Łoż Siln 2 Tout Alarm	145	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Łożyska Silnika 2 Czas alarmu wygasł.
	Łoż Siln 2 Wyłącz (*)	145	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Łożyska Silnika 2 Sygnał: Wyłącz.
	Łoż Siln 2 Nieważny	145	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Łożyska Silnika 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
RTD		146	1	3	Struct			
	Obc Łoż 1 Pobudzenie	146	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Obc łożysk 1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Obc łoż 1 Tout Alarm	146	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Obc łożysk 1 Czas alarmu wygaśl.
	Obc łoż 1 Wyłącz (*)	146	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Obc łożysk 1 Sygnał: Wyłącz.
	Obc łoż 1 Nieważny	146	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Obc łożysk 1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Obc łoż 2 Pobudzenie	146	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Obc łożysk 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Obc łoż 2 Tout Alarm	146	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Obc łożysk 2 Czas alarmu wygaśl.
	Obc łoż 2 Wyłącz (*)	146	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Obc łożysk 2 Sygnał: Wyłącz.
	Obc łoż 2 Nieważny	146	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Obc łożysk 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Dodatki1 Pobudzenie	146	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Dodatki1 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Dodatki1 Tout Alarm	146	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Dodatki1 Czas alarmu wygaśl.
	Dodatki1 Wyłącz (*)	146	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Dodatki1 Sygnał: Wyłącz.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Dodatk1 Nieważny	146	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Dodatkowe 1 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Uzw Grupa Nieważny	146	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Uzwojenie Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Łoż Siln Grupa Nieważny	146	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Łożyska Silnika Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Alarm Upł Czasu (*)	146	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Upłynął limit czasu alarmu
RTD		147	1	3	Struct			
	Obc Łoż Grupa Nieważny	147	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Obc łożysk Grupa Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Alarm Wszys Obc Łoż	147	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarm od wszystkich obciążonych łożysk.
	Tout Wszys Obc Łoż	147	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Timeout dla wszystkich obciążonych łożysk
	Wyłącz Wszys Obc Łoż (*)	147	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Wyłączenie od wszystkich obciążonych łożysk.



<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Alarm Wszys Łoż	147	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Alarm od wszystkich łożysk silnika.
	Timeout Al Wszys Łoż	147	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Timeout alarm wszystkie łożyska silnika.
	Wyłącz Wszys Łoż (*)	147	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Wyłącz od wszystkich łożysk silnika.
	Alarm Wszys Uzw	147	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Alarm od wszystkich uzwojeń.
	Tout Alarm Uzw	147	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Przekroczony czas, alarm od wszystkich uzwojeń.
	Wyłącz Wszys Uzw (*)	147	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Wyłącz od wszystkich uzwojeń.
	Wyłącz Grupa 1 (*)	147	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Wyłączenie grupa 1.
	Wyłącz Grupa 2 (*)	147	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Wyłączenie grupa 2.
RTD		205	1	3	Struct			
	Alarm Dowol Grupy	205	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Alarm dowolnej/jakiegokolwiek grupy
	Wyłącz Dowol Grupy (*)	205	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Wyłącz od dowolnej/jakiegokolwiek grupy

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Tout AI Dowol Grupy	205	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Timeout alarm dowolnej/jakiegokolwiek grupy.
	Dodatk2 Pobudzenie	205	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Dodatkowe 2 Pobudzenie od RTD zabezpieczenie temperaturowe.
	Dodatk2 Tout Alarm	205	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Dodatkowe 2 Czas alarmu wygasł.
	Dodatk2 Nieważny	205	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Dodatkowe 2 Sygnał: Błędny pomiar temperatury (np. spowodowany przez uszkodzony lub odłączony pomiar RTD)
	Dodatk2 Wyłącz (*)	205	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Dodatkowe 2 Sygnał: Wyłącz.
	NieprGrupPomoc	205	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Nieprawidłowa grupa pomocnicza
	Grupa Pomoc Alarm	205	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Grupa pomocnicza alarmu.
	Limit Czas Gr Pomoc AI	205	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Limit czasu grupy pomocniczej alarmu.
	Grupa Pomoc Wyłącz (*)	205	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Grupa pomocnicza wyłączenia.
Red Obc Mech		170	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	170	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk2-We	170	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	Aktywny	170	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	170	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Pobudzenie	170	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz	170	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz.
Rozruch		160	1	3	Struct			
	ZewBlk KmdWył-We	160	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Blk KmdWył	160	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	Blk	160	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Rozruch silnika lub jego przejście do trybu pracy jest zablokowane.
	Blk Term	160	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Blokada termiczna.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Awar Ręcz-We	160	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Awaryjne pominięcie. W celu zwolnienia pojemności cieplnej silnika sygnał musi być aktywny. Uwaga: takie postępowanie powoduje niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika. Aby parametr „EMGOVR” zaczął obowiązywać, musi być ustawiony dla tego wejścia na „DI” lub „DI albo UI”.
	NKSE-We	160	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Stan wejścia modułu: Niekompletna sekwencja.
Rozruch		161	1	3	Struct			
	Blk Rozr-We	161	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan wejścia modułu: Blk Rozr
	Przeł Zer Prędk-We	161	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Przełącznik Zerowej Prędkości (PZP).
	Aktywny	161	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnał: Aktywny
	Wyłącz (*)	161	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnał: Wyłącz.
	KmdWył (*)	161	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnał: Komenda wyłącz.
	Niep Przej Rozr Praca	161	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnał: Niepowodzenie przejścia od uruchomienia do pracy na podstawie czasu raportu zwrotnego.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Niep Przej Zatrż Rozrl	161	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Niepowodzenie przejścia od zatrzymania do uruchomienia na podstawie raportowanego czasu zwrotnego.
	Blk DCP	161	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Wymuszono timer Długiego Czasu Przyspieszania (DCP).
	Wyłącz Faza (*)	161	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Sygnal: Wyłącz przełącznika spowodowane wykryciem zmiany fazy.
Rozruch		162	1	3	Struct			
	Licz Zimn Rozr Blk	162	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Rozruch silnika jest zabroniony z powodu osiągnięcia granicznej liczby rozruchów zimnego silnika.
	Zewn Blk Rozr	162	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Rozruch silnika jest zabroniony z powodu zewnętrznego zablokowania przez wejście cyfrowe DI.
	Praca	162	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Silnik znajduje się w trybie pracy.
	Rozr	162	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Silnik znajduje się w trybie rozruchu.
	Licz Rozr Godz Blk AI	162	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Rozruch silnika jest zakazany z powodu osiągnięcia granicznej liczby uruchomień na godzinę; stanie się aktywny po następnym zatrzymaniu.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Licz Rozr Godz Blk	162	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Rozruch silnika jest zakazany z powodu osiągnięcia granicznej liczby uruchomień na godzinę.
	Zatrzymanie	162	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Silnik znajduje się w trybie zatrzymania.
	Czas Międz Rozr Blk	162	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Rozruch silnika jest zakazany z powodu osiągnięcia granicznej wartości czasu między rozruchami.
	Wyłącz Błąd Przej (*)	162	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłączenie spowodowane błędem przejścia ze stanu rozruchu.
	Wyłącz Prędk Zer (*)	162	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Wyłączenie spowodowane prędkością zerową (możliwe zablokowanie wirnika).
	Zab PWW	162	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika wirującego wstecz jest aktywne. W przypadku pewnych zastosowań, takich jak pompowanie płynu w górę rury, przez pewien czas po wyłączeniu silnik może się obracać w odwrotnym kierunku. Timer zabezpieczenia przed uruchomieniem silnika wirującego wstecz, zapobiegając uruchomieniu silnika obracającego się w odwrotnym kierunku.
	Awar Ręczn Dwu	162	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Awaryjne pominięcie blokady uruchomienia przez wejście dwustanowe (cyfrowe) DI.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Awar Ręczn Panel	162	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Awaryjne pominięcie blokady uruchomienia przez panel przedni.
	Wymusz Rozr	162	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Trwa wymuszony rozruch silnika.
	Blk Rozr I Doziemn	162	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchowe dla bezzwłocznego wyłączenia w wyniku wykrycia przetężenia prądu doziemnego. Elementy DNP (bezzwłoczne wyłączenie w wyniku wykrycia przetężenia prądu) są zablokowane przez czas zaprogramowany przez ten parametr.
	Blk Rozr I Fazowy	162	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchowe dla bezzwłocznego wyłączenia w wyniku wykrycia przetężenia prądu fazowego. Elementy BNP (bezzwłoczne wyłączenie w wyniku wykrycia przetężenia prądu) są zablokowane przez czas zaprogramowany przez ten parametr.
Rozruch		163	1	3	Struct			
	Blk Rozr Utyk	163	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchowe dotyczące utyku. Elementy utyku (bezzwłoczne wyłączenie w wyniku wykrycia przetężenia prądu) są zablokowane przez czas zaprogramowany przez ten parametr.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blk Rozr Obc	163	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchowe dotyczące niedostatecznego obciążenia. Elementy niedostatecznego obciążenia (bezwłoczne wyłączenie w wyniku wykrycia przetężenia prądu) są zablokowane przez czas zaprogramowany przez ten parametr.
	Blk Rozr Asym	163	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Sygnal asymetrii prądu blokady uruchomienia silnika.
	Sekw Zimn Rozr	163	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Znacznik sekwencji rozruchu zimnego silnika.
	Blk Siln	163	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zatrzymanie silnika blokuje inne funkcje zabezpieczające.
	Blk Ogól1	163	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Ogólne opóźnienie rozruchowe. Tę wartość można zastosować w celu zablokowania dowolnego elementu zabezpieczającego.1
	Blk Ogól2	163	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Ogólne opóźnienie rozruchowe. Tę wartość można zastosować w celu zablokowania dowolnego elementu zabezpieczającego.2
	Blk Ogól3	163	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Ogólne opóźnienie rozruchowe. Tę wartość można zastosować w celu zablokowania dowolnego elementu zabezpieczającego.3



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blk Ogól4	163	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Ogólne opóźnienie rozruchowe. Tę wartość można zastosować w celu zablokowania dowolnego elementu zabezpieczającego.4
	Blk Ogól5	163	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Ogólne opóźnienie rozruchowe. Tę wartość można zastosować w celu zablokowania dowolnego elementu zabezpieczającego.5
	I przejścia	163	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komunikat przejścia prądu.
	T przejścia	163	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Sygnal przejścia czasu.
	Obrót w Przód	163	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Kierunek obrotów w przód.
	Obrót w Tył	163	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Kierunek obrotów w tył.
	Blk STPC-We	163	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Stan wejścia modułu: Przy takim ustawieniu cyfrowy sygnał wejściowy utrzymuje silnik w trybie uruchomienia, nawet jeżeli prąd silnika spada poniżej wartości STPC (prąd zatrzymania silnika).
Rozruch		204	1	3	Struct			

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blk f	204	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchu ze względu na częstotliwość. Elementy częstotliwości są zablokowane przez czas zaprogramowany w tym parametrze.
	Blk Rozr U>	204	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchu ze względu na przepięcie. Elementy przepięciowe są zablokowane przez czas zaprogramowany w tym parametrze.
	Blk Rozr Wsp Mocy	204	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchu ze względu na współczynnik mocy. Elementy współczynnika mocy są zablokowane przez czas zaprogramowany w tym parametrze.
	Blk Rozr Moc	204	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchu ze względu na moc. Elementy mocy są zablokowane przez czas zaprogramowany w tym parametrze.
	Blk Rozr U<	204	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Opóźnienie rozruchu ze względu na pod napięcie. Elementy pod napięciowe są zablokowane przez czas zaprogramowany w tym parametrze.
	Blk Rozr Asym U	204	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Sygnal blokady uruchomienia silnika od asymetrii napięcia .
SSV		273	1	3	Struct			
	Błąd systemu	273	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Awaria urządzenia

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Nowy błąd (*)	273	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wygenerowany został nowy komunikat o błędzie.
	Nowe ostrzeżenie (*)	273	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wygenerowany został nowy komunikat ostrzeżenia.
	Aktywny	273	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Aktywny
<b>Sterowanie</b>		176	1	3	Struct			
	Lokalne	176	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Uprawnienie przełączania: Lokalne
	Zdalne	176	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Uprawnienie przełączania: Zdalne
	Brak Interl.	176	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Interlocking wyłączony
	Łącz. Zakłóc.	176	1	3	Bit	0x8 (4)	-	(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w położeniu zakłóconym.
	Łącz. st. nieu.	176	1	3	Bit	0x10 (5)	-	(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w ruchu (nie można ustalić położenia).
<b>SynchCzas</b>		54	1	3	Struct			
	zsynchronizowany	54	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Zegar jest zsynchronizowany.
<b>Sys</b>		154	1	3	Struct			

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny SNTP	154	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Jeśli nie ma ważnego sygnału SNTP przez 120 sekund, protokół SNTP jest uważany za nieaktywny.
	Odbl. blok. ustaw.	154	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Krótkotrwale odblokowanie blokady ustawień
SysAl		173	1	3	Struct			
	ZewBlk-We	173	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk	173	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Alarm zapotrz A	173	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Alarm - uśredniony żądany prąd
	Aktywny	173	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	Alarm I THD	173	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu
	Alarm mocy VA	173	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Alarm - została przekroczona dozwolona moc pozorna
	Alarm zapotrz VA	173	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Alarm - została przekroczona uśredniona moc pozorna
	Alarm mocy VAr	173	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Alarm - została przekroczona dozwolona moc bierna

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Alarm zapotrz VAr	173	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Alarm - została przekroczona uśredniona moc bierna
	Alarm V THD	173	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia
	Alarm mocy W	173	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Alarm - została przekroczona dozwolona moc czynna
	Alarm zapotrz W	173	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Alarm - została przekroczona uśredniona moc czynna
	Wył zapotrz A (*)	173	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Wyłączenie - uśredniony żądany prąd.
	Wył I THD (*)	173	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu.
	Wył zapotrz VA (*)	173	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Wyłączenie - została przekroczona uśredniona moc pozorna.
	Wył moc VA (*)	173	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Sygnal: Wyłączenie - została przekroczona dozwolona moc pozorna.
SysAl		174	1	3	Struct			
	Wył zapotrz VAr (*)	174	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wyłączenie - została przekroczona uśredniona moc bierna.
	Wył moc VAr (*)	174	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wyłączenie - została przekroczona dozwolona moc bierna.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wył V THD (*)	174	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia.
	Wył zapotrz W (*)	174	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłączenie - została przekroczona uśredniona moc czynna.
	Wył moc W (*)	174	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłączenie - została przekroczona dozwolona moc czynna.
Szybka rejestracja stanu		5000	1	3	Struct			
	Device Type	5000	1	3	Bit	0xffff (1)	-	<p>Typ urządzenia: kod typu urządzenia dla relacji między nazwą urządzenia a jego kodem Modbus.</p> <p>Woodward:</p> <p>MRI4 - 1000</p> <p>MRU4 - 1001</p> <p>MRA4 - 1002</p> <p>MCA4 - 1003</p> <p>MRDT4 - 1005</p> <p>MCDTV4 - 1006</p> <p>MCDGV4 - 1007</p> <p>MRM4 - 1009</p> <p>MRMV4 - 1010</p> <p>MCDLV4 - 1011</p>

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
Szybka rejestracja stanu		5001	1	3	Struct			
	Wersja Prot Kom	5001	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Wersja protokołu komunikacyjnego Modbus. Numer wersji zmienia się, jeśli jakiś element staje się niezgodny z poprzednimi wydaniem protokołu Modbus.
Szybka rejestracja stanu		5002	1	3	Struct			
	Konf Wej Bin1- We	5002	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin2- We	5002	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin3- We	5002	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin4- We	5002	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin5- We	5002	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin6- We	5002	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin7- We	5002	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin8- We	5002	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Konf Wej Bin9-We	5002	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin10-We	5002	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin11-We	5002	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin12-We	5002	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin13-We	5002	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin14-We	5002	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin15-We	5002	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin16-We	5002	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Szybka rejestracja stanu	5003	1	3	Struct			
	Konf Wej Bin17-We	5003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin18-We	5003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin



<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Konf Wej Bin19-We	5003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin20-We	5003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin21-We	5003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin22-We	5003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin23-We	5003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin24-We	5003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin25-We	5003	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin26-We	5003	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin27-We	5003	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin28-We	5003	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin29-We	5003	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Konf Wej Bin30-We	5003	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin31-We	5003	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
	Konf Wej Bin32-We	5003	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu		5004	1	3	Struct			
	Przyczyna wyzwolenia (*)	5004	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Początkowa przyczyna wyzwolenia. Jest przedstawiana w postaci wartości całkowitej i odpowiada wpisowi „Wyzwolenie” w rekordzie zwarć, który odnosi się do nazwy modułu zabezpieczającego wyzwolonego w pierwszej kolejności. Odszukaj definicję takich wartości całkowitych (tj. mapowanie numer kodu wyzwolenia-->nazwa modułu) w tabeli „Przyczyna wyzwolenia” w dokumentacji systemu SCADA.
Term		164	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	164	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk2-We	164	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
	ZewBlk KmdWył-We	164	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	164	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	164	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	164	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	164	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	164	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	164	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	164	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Pob Alarmu	164	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Pobudzenie alarmu
	Lim Czas Alarmu	164	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Limit czasu alarmu

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Obc Ponad WP	164	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	„Obciążenie powyżej współczynnika eksploatacyjnego”: Jeśli prąd przekracza ustawioną wartość „UTC” („Największa wartość progowa wyzwolenia”), używana pojemność cieplna zwiększa się i stan „Obc_ponad WP” staje się prawdziwy. Jeśli prąd jest niższy niż wartość „UTC”, ten stan jest fałszywy.
	RTD Efektywny	164	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Ten stan będzie mieć wartość logiczną prawdę, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: - stan „Obc_ponad WP” ma wartość prawdę, - funkcja RTD jest aktywna, - wyświetlana jest co najmniej jedna ważna temperatura wyższa niż 0°C.
U012[1] - 47		100	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	100	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
U012[2] - 47		101	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	101	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
U012[3] - 47		102	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	102	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
U012[4] - 47		103	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	103	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
U012[5] - 47		104	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	104	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
U012[6] - 47		105	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	105	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
URTD		1007	1	3	Struct			
	Uzw1 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Uzw1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Uzw2 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Uzw2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Uzw3 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Uzw3, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Uzw4 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Uzw4, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Uzw5 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Uzw5, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Uzw6 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Uzw6, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Łoż Siln1 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Łoż Siln1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Łoż Siln2 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Łoż Siln2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Obc Łoż1 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Obc Łoż1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Obc Łoż2 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Obc Łoż2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Dodatk1 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Dodatk1, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
	Nadzór	1007	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: nadzór kanału URTD. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że wszystkie kanały RTD mają stan prawidłowy).
	Dodatk2 Nadzór	1007	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Dodatk2, Nadzór kanału. Wartość „1” oznacza wykrycie awarii kanału. (Wartość „0” oznacza, że ten kanał RTD ma stan prawidłowy).
U[1] - 27, 59		24	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	24	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	24	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	24	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	24	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk	24	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	24	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	24	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
U[1] - 27, 59		25	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	25	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L3	25	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	25	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	25	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	25	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	25	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	25	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz (*)	25	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	25	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Zwalnianie Imin aktywne	25	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania pod napięcia.
U[2] - 27, 59		26	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	26	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	26	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	26	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	26	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	26	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	26	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	26	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
U[2] - 27, 59		27	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	27	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L3	27	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	27	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	27	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	27	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	27	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	27	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	27	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	27	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Zwalnianie Imin aktywne	27	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania pod napięcia.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
U[3] - 27, 59		28	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	28	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	28	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	28	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	28	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	28	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	28	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	28	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
U[3] - 27, 59		29	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	29	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L3	29	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	29	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pobudzenie	29	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	29	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	29	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	29	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	29	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWył (*)	29	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Zwalnianie Imin aktywne	29	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania pod napięcia.
U[4] - 27, 59		30	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	30	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	30	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	30	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	30	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	30	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	30	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	30	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
U[4] - 27, 59		31	1	3	Struct			
	Pobudzenie L1	31	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L3	31	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	31	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie	31	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	31	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	31	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz L3 (*)	31	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	Wyłącz (*)	31	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyl (*)	31	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Zwalnianie Imin aktywne	31	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania pod napięcia.
U[5] - 27, 59		92	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	92	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	92	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyl-We	92	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	92	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	92	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWyl	92	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWył	92	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	92	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Pobudzenie L1	92	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.
	Pobudzenie L3	92	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	92	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Wyłącz (*)	92	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Wyłącz.
	Wyłącz L1 (*)	92	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	92	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	92	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	KmdWył (*)	92	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
U[5] - 27, 59		94	1	3	Struct			

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Zwalnianie Imin aktywne	94	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania pod napięcia.
U[6] - 27, 59		93	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	93	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	93	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	93	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	93	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	93	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWył	93	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	93	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	93	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Pobudzenie L1	93	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pobudzenie L3	93	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	93	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Wyłącz (*)	93	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Wyłącz.
	Wyłącz L1 (*)	93	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L1.
	Wyłącz L2 (*)	93	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L2.
	Wyłącz L3 (*)	93	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Wyłącz fazę L3.
	KmdWyl (*)	93	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
U[6] - 27, 59		95	1	3	Struct			
	Zwalnianie Imin aktywne	95	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania pod napięcia.
Utyk[1] - 51LR		165	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	165	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk2-We	165	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyt-We	165	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	165	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	165	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWyt	165	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyt	165	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	165	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	165	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyt (*)	165	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Utyk[2] - 51LR		166	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	166	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk2-We	166	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyt-We	166	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	166	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	166	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk KmdWyt	166	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyt	166	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Pobudzenie	166	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz (*)	166	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz.
	KmdWyt (*)	166	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
<b>Wejścia X1</b>		1000	1	3	Struct			
	WE 1	1000	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.



<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	WE 2	1000	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.
	WE 3	1000	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.
	WE 4	1000	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.
	WE 5	1000	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.
	WE 6	1000	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.
	WE 7	1000	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.
	WE 8	1000	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wejście dwustanowe.
Wybór Banku Nast		59	1	3	Struct			
	Bank 1	59	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 1
	Bank 2	59	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 2
	Bank 3	59	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 3

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Bank 4	59	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 4
	Ręczn Wybór Banku	59	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Ręczny wybór banku nastaw.
	Bank ze Scada	59	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Przełączanie banku nastaw poprzez system SCADA. Wprowadź do tego bajtu wyjściowego liczbę całkowitą zestawu parametrów, który ma być aktywny (np. 4 => Przełączenie na zestaw parametrów 4).
	Bank od Fkji We	59	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Przełączanie banku nastaw poprzez funkcję wejściową.
	Bank1-We	59	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
	Bank2-We	59	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
	Bank3-We	59	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
	Bank4-We	59	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
	Min 1 Par Zmieniony (*)	59	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Przynajmniej jeden parametr został zmieniony.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
Wyjścia X2		1003	1	3	Struct			
	Wy przek 1	1003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 2	1003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 3	1003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 4	1003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 5	1003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 6	1003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	ROZBROJONE !	1003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wy Wymuszone	1003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.
Wyjścia X6		1004	1	3	Struct			
	Wy przek 1	1004	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 2	1004	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 3	1004	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 4	1004	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 5	1004	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
	Wy przek 6	1004	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ROZBROJONE !	1004	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.
	Wy Wymuszone	1004	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.
Zab		1	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	1	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	1	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	Aktywny	1	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	1	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Pobudzenie L1	1	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L1.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pobudzenie L2	1	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L2.
	Pobudzenie L3	1	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy L3.
	Pobudzenie E	1	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Pobudzenie fazy E.
	Pobudzenie	1	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Wyłącz L1 (*)	1	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Wyłącz faza L1.
	Wyłącz L2 (*)	1	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Wyłącz faza L2.
	Wyłącz L3 (*)	1	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Wyłącz faza L3.
	Wyłącz E (*)	1	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Wyłącz od zwarcia doziemnego.
	Wyłącz (*)	1	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Ogólne wyłącz.
Zab		2	1	3	Struct			
	Blk KmdWył	2	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWyl-We	2	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	ZewBlk KmdWyl	2	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
Zab		57	1	3	Struct			
	Nr Zwarcia	57	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Numer zwarcia
Zab		58	1	3	Struct			
	Liczba awarii sieci	58	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Liczba awarii sieci: awaria w sieci, np. zwarcie, może wywołać kilka awarii prowadzących do rozłączenia i samoczynnego ponownego załączenia; w tym przypadku liczba awarii uwzględnia każdą awarię, jednak liczba awarii sieci nie zmienia się.
f[1] - 81		34	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	34	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	34	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyl-We	34	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Aktywny	34	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	34	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk Od U<	34	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Moduł blokowany przez pod napięcie
	Blk KmdWył	34	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	34	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
f[1] - 81		35	1	3	Struct			
	Pobudzenie f	35	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie stopnia częstotliwościowego f.
	Pob df/dt   DF/DT	35	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Wyłącz f (*)	35	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.
	Wyłącz df/dt   DF/DT (*)	35	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Pobudzenie	35	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie.



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pob delta phi	35	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie od utraty synchronizmu.
	Wyłącz (*)	35	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz.
	Wyłącz delta phi (*)	35	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz skok wektora
	KmdWył (*)	35	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
f[2] - 81		36	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	36	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	36	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	36	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	36	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	36	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk Od U<	36	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Moduł blokowany przez pod napięcie

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blk KmdWyl	36	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyl	36	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
f[2] - 81		37	1	3	Struct			
	Pobudzenie f	37	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie stopnia częstotliwościowego f.
	Pob df/dt   DF/DT	37	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Wyłącz f (*)	37	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.
	Wyłącz df/dt   DF/DT (*)	37	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Pobudzenie	37	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Pob delta phi	37	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie od utraty synchronizmu.
	Wyłącz (*)	37	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz.
	Wyłącz delta phi (*)	37	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz skok wektora

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	KmdWyl (*)	37	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
f[3] - 81		38	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	38	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	38	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWyl-We	38	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	38	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	38	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk Od U<	38	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Moduł blokowany przez pod napięcie
	Blk KmdWyl	38	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyl	38	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
f[3] - 81		39	1	3	Struct			
	Pobudzenie f	39	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie stopnia częstotliwościowego f.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pob df/dt   DF/DT	39	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Wyłącz f (*)	39	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.
	Wyłącz df/dt   DF/DT (*)	39	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Pobudzenie	39	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Pob delta phi	39	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie od utraty synchronizmu.
	Wyłącz (*)	39	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz.
	Wyłącz delta phi (*)	39	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz skok wektora
	KmdWyl (*)	39	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
f[4] - 81		40	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	40	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	40	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	ZewBlk KmdWyl-We	40	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	40	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	40	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk Od U<	40	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Moduł blokowany przez pod napięcie
	Blk KmdWyl	40	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWyl	40	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
f[4] - 81		41	1	3	Struct			
	Pobudzenie f	41	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie stopnia częstotliwościowego f.
	Pob df/dt   DF/DT	41	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Wyłącz f (*)	41	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.
	Wyłącz df/dt   DF/DT (*)	41	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pobudzenie	41	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Pob delta phi	41	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie od utraty synchronizmu.
	Wyłącz (*)	41	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz.
	Wyłącz delta phi (*)	41	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz skok wektora
	KmdWył (*)	41	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
f[5] - 81		42	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	42	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	42	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	42	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	42	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	42	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blk Od U<	42	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Moduł blokowany przez pod napięcie
	Blk KmdWył	42	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	42	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
f[5] - 81		43	1	3	Struct			
	Pobudzenie f	43	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie stopnia częstotliwościowego f.
	Pob df/dt   DF/DT	43	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Wyłącz f (*)	43	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.
	Wyłącz df/dt   DF/DT (*)	43	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Pobudzenie	43	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Pob delta phi	43	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie od utraty synchronizmu.
	Wyłącz (*)	43	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Wyłącz delta phi (*)	43	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz skok wektora
	KmdWył (*)	43	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
f[6] - 81		44	1	3	Struct			
	ZewBlk1-We	44	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
	ZewBlk2-We	44	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
	ZewBlk KmdWył-We	44	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
	Aktywny	44	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Aktywny
	ZewBlk	44	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie.
	Blk Od U<	44	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Moduł blokowany przez pod napięcie
	Blk KmdWył	44	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Komenda wyłącz zablokowana.
	ZewBlk KmdWył	44	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
f[6] - 81		45	1	3	Struct			



<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Pobudzenie f	45	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Pobudzenie stopnia częstotliwościowego f.
	Pob df/dt   DF/DT	45	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Wyłącz f (*)	45	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym.
	Wyłącz df/dt   DF/DT (*)	45	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT.
	Pobudzenie	45	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Pobudzenie.
	Pob delta phi	45	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Pobudzenie od utraty synchronizmu.
	Wyłącz (*)	45	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Wyłącz.
	Wyłącz delta phi (*)	45	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Wyłącz skok wektora
	KmdWył (*)	45	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
Łącznik[1]		123	1	3	Struct			

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Suma Wyl	123	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.
	Suma Wyl: IL1	123	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1
	Suma Wyl: IL2	123	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2
	Suma Wyl: IL3	123	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3
	Alarm	123	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).
	Alarm Próg Zuż	123	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Próg dla wyzwolenia alarmu.
	Zuż Blk	123	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika
	Alarm Isum wyl/g	123	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.
Łącznik[1]		177	1	3	Struct			
	Położ WYŁ-We	177	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Położ ZAŁ-We	177	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))
	Wył Gotowy-We	177	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.
	Blokada WYŁ1-We	177	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.
	Blokada WYŁ2-We	177	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.
	Blokada WYŁ3-We	177	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.
	Blokada ZAŁ1-We	177	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.
	Blokada ZAŁ2-We	177	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.
	Blokada ZAŁ3-We	177	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.
	Kmd WYŁ-We	177	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego
	Kmd ZAŁ-We	177	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	KmdWyl (*)	177	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Komenda wyłącz.
	Polec WYŁ	177	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnic. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.
	Polec WYŁ Ręczn	177	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Sygnal: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA
Łącznik[1]		178	1	3	Struct			
	Polec ZAŁ	178	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnic. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.
	Polec ZAŁ Ręczn	178	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA
	Zuż Spowal Łącznik	178	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.
	Zer Zwol Łącz Alarm	178	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.
	NWP Zakłócony	178	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	NWP Blk Międzypol	178	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.
	NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ	178	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Sygnal: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.
	NWP kier. łączenia	178	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.
	NWP Gotow WYŁ	178	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.
	NWP Pomyślny	178	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Sygnal: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.
Łącznik[1]		179	1	3	Struct			
	Położ Zaburz	179	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Sygnal: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	Czas Ustalania	179	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Sygnal: Czas ustalania
	Położ Nieokr	179	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Sygnal: Wyłącznik w trakcie łączenia.
	Położ WYŁ	179	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Sygnal: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.
	Położ ZAŁ	179	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Sygnal: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.
	Wył Gotowy	179	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Sygnal: Wyłącznik jest gotowy do pracy.
	Położ nie ZAŁ	179	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Sygnal: Położ nie ZAŁ
	Poj Zestyk Wskazn	179	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Sygnal: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.
	Wsk Położ Ręcznie	179	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Sygnal: Falszowanie wskaźników położenia łączników.
	WYŁ i WYŁ od zabezp	179	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Sygnal: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.
	NWP Błąd PolecWył	179	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Sygnal: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Blokada międz WYŁ	179	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Sygnal: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.
	Blokada międz ZAŁ	179	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Sygnal: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.

Legenda \* = sygnały te musi potwierdzić system SCADA.

## Wartości mierzone

<i>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</i>	<i>Podgrupa Nazwy Funkcje</i>	<i>Początkowy adres rejestru</i>	<i>Liczba rejestrów Modbus</i>	<i>Kod funkcji</i>	<i>Format</i>	<i>Maska bitowa / (pozycja bitu)</i>	<i>Jedn ostka</i>	<i>Opis</i>
3I0[1] - 50N, 51N	Licz Alarm	21690	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
3I0[1] - 50N, 51N	Licz Wyłącz	21692	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
3I0[2] - 50N, 51N	Licz Alarm	21694	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
3I0[2] - 50N, 51N	Licz Wyłącz	21696	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
3I0[3] - 50N, 51N	Licz Alarm	21698	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
3I0[3] - 50N, 51N	Licz Wyłącz	21700	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
3I0[4] - 50N, 51N	Licz Alarm	21702	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
3I0[4] - 50N, 51N	Licz Wyłącz	21704	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
3U0[1] - 27A, 59N,A	Licz Wyłącz	21854	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
3U0[1] - 27A, 59N,A	Licz Alarm	21856	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
3U0[2] - 27A, 59N,A	Licz Wyłącz	21858	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
3U0[2] - 27A, 59N,A	Licz Alarm	21860	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
CT	IL1	20100	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	IL2	20102	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	IL3	20104	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	3I0 mierz	20106	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	I0	20114	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	I1	20116	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	I2	20118	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	3I0 obl	20160	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	kął fazowy 3I0 obl	20200	2	4	Float IEE754		°	Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
CT	kąt fazowy 3I0 mierz	20202	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
CT	kąt fazowy IL1	20204	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
CT	kąt fazowy IL2	20206	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL2.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
CT	kąt fazowy IL3	20208	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL3.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
CT	IL1 THD	20210	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu
CT	IL2 THD	20212	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu
CT	IL3 THD	20214	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu
CT	%IL1 THD	20216	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
CT	%IL2 THD	20218	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznnych
CT	%IL3 THD	20220	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznnych
CT	IL1 RMS	20316	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)
CT	IL2 RMS	20318	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)
CT	IL3 RMS	20320	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)
CT	3I0 mierz RMS	20322	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: 3I0. (RMS)
CT	3I0 obl RMS	20324	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)
CT	%(I2/I1)	20376	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA
CT	kąt fazowy I0	20378	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zerowej.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
CT	kąt faz. I1	20380	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zgodnej.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
CT	kąt faz. I2	20382	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej przeciwnej.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
CT	I1 max	21074	2	4	Float IEE754		A	Maksymalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	I1 min	21076	2	4	Float IEE754		A	Minimalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	I2 max	21080	2	4	Float IEE754		A	Maksymalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	I2 min	21082	2	4	Float IEE754		A	Minimalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT	IL1 śr RMS	21130	2	4	Float IEE754		A	IL1 Wartość średnia (RMS)
CT	IL2 śr RMS	21132	2	4	Float IEE754		A	IL2 Wartość średnia (RMS)
CT	IL3 śr RMS	21134	2	4	Float IEE754		A	IL3 Wartość średnia (RMS)

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
CT	IL1 max RMS	21136	2	4	Float IEE754		A	IL1 Wartość maksymalna (RMS)
CT	IL2 max RMS	21138	2	4	Float IEE754		A	IL2 Wartość maksymalna (RMS)
CT	IL3 śr RMS	21140	2	4	Float IEE754		A	IL3 Wartość maksymalna (RMS)
CT	IL1 min RMS	21142	2	4	Float IEE754		A	IL1 Wartość minimalna (RMS)
CT	IL2 min RMS	21144	2	4	Float IEE754		A	IL2 Wartość minimalna (RMS)
CT	IL3 min RMS	21146	2	4	Float IEE754		A	IL3 Wartość minimalna (RMS)
CT	3I0 obl max RMS	21456	2	4	Float IEE754		A	Wartość max mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)
CT	3I0 obl min RMS	21458	2	4	Float IEE754		A	Wartość min. mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)
CT	3I0 mierz max RMS	21462	2	4	Float IEE754		A	Wartość max mierzona prądu 3I0 (RMS)
CT	3I0 mierz min RMS	21464	2	4	Float IEE754		A	Wartość min. mierzona prądu 3I0 (RMS)
CT	%(I2/I1) max	21468	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
CT	%(I2/I1) min	21470	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA
CT	Zapotrz IL1 Szcz	21784	2	4	Float IEE754		A	Wartość szczytowa zapotrzebowania IL1, wartość skuteczna.
CT	Zapotrz IL2 Szcz	21786	2	4	Float IEE754		A	Wartość szczytowa zapotrzebowania IL2, wartość skuteczna.
CT	Zapotrz IL3 Szcz	21788	2	4	Float IEE754		A	Wartość szczytowa zapotrzebowania IL3, wartość skuteczna.
CT - wartość zwarcia	IL1	50100	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (1- sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	IL2	50102	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (1- sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	IL3	50104	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (1- sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	3I0 mierz	50106	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	I0	50114	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
CT - wartość zwarcia	I1	50116	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	I2	50118	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	3I0 obl	50160	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	kąt fazowy 3I0 obl	50200	2	4	Float IEE754		°	Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	kąt fazowy 3I0 mierz	50202	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	kąt fazowy IL1	50204	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
CT - wartość zwarcia	kąt fazowy IL2	50206	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): kąta fazona wektora prądu IL2.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	kąt fazowy IL3	50208	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): kąta fazona wektora prądu IL3.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	IL1 RMS	50316	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	IL2 RMS	50318	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	IL3 RMS	50320	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	3I0 mierz RMS	50322	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona: 3I0. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	3I0 obl RMS	50324	2	4	Float IEE754		A	Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia	%(I2/I1)	50376	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA , zapisana w rejestratorze zwarć
Czas i Data		20000	6	4	Struct			



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
	r	20000	6	4	Short	Word 0 (1)	-	rok
	m	20000	6	4	Short	Word 1 (17)	-	Miesiąc
	d	20000	6	4	Short	Word 2 (33)	-	dni
	godz.	20000	6	4	Short	Word 3 (49)	-	godziny
	min	20000	6	4	Short	Word 4 (65)	-	minuta
	ms	20000	6	4	Short	Word 5 (81)	-	milisekundy
Exp[1]	Licz Alarm	24018	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
Exp[1]	Licz Wyłącz	24020	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Exp[2]	Licz Alarm	24022	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
Exp[2]	Licz Wyłącz	24024	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Exp[3]	Licz Alarm	24026	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
ExP[3]	Licz Wyłącz	24028	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
ExP[4]	Licz Alarm	24030	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
ExP[4]	Licz Wyłącz	24032	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
I2>[1] - 46	Licz Wyłącz Wst	21614	2	4	Float IEE754		-	Liczba wyłączeń spowodowanych wirowaniem w odwrotnym kierunku od ostatniego resetowania.
I2>[1] - 46	Licz Alarm	21724	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I2>[1] - 46	Licz Wyłącz	21726	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
I2>[2] - 46	Licz Alarm	21730	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I2>[2] - 46	Licz Wyłącz	21732	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
IRIG-B	Zbocza	20298	2	4	Float IEE754		-	Zbocza: Całkowita liczba zboczy narastających i opadających. Ten sygnał wskazuje, czy na wejściu IRIG-B jest dostępny sygnał.
IRIG-B	LiczbaUszkRamek	20300	2	4	Float IEE754		-	Całkowita liczba błędnych bloków transmisji danych. Fizycznie uszkodzony blok transmisji danych
IRIG-B	LiczbaPoprRamek	20302	2	4	Float IEE754		-	Liczba poprawnych ramek danych

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
I[1] - 50, 51	Licz Alarm	21666	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I[1] - 50, 51	Licz Wyłącz	21668	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
I[2] - 50, 51	Licz Alarm	21670	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I[2] - 50, 51	Licz Wyłącz	21672	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
I[3] - 50, 51	Licz Alarm	21674	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I[3] - 50, 51	Licz Wyłącz	21676	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
I[4] - 50, 51	Licz Alarm	21678	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I[4] - 50, 51	Licz Wyłącz	21680	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
I[5] - 50, 51	Licz Alarm	21682	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I[5] - 50, 51	Licz Wyłącz	21684	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
I[6] - 50, 51	Licz Alarm	21686	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
I[6] - 50, 51	Licz Wyłącz	21688	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Licz. PQS	cos phi	20152	2	4	Float IEE754		-	Wartość mierzona (obliczona): Współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Licz. PQS	P	20154	2	4	Float IEE754		W	Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)
Licz. PQS	Q	20156	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość mierzona (obliczona): Moc bierna (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)
Licz. PQS	S	20158	2	4	Float IEE754		VA	Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
Licz. PQS	Wp+	20174	2	4	Float IEE754		kWh	Dodatnia moc czynna to pobrana energia czynna.
Licz. PQS	Wp-	20176	2	4	Float IEE754		kWh	Ujemna moc czynna (energia oddana)
Licz. PQS	Wq+	20178	2	4	Float IEE754		kVArh	Dodatnia moc bierna to pobrana energia bierna.
Licz. PQS	Wq-	20180	2	4	Float IEE754		kVArh	Ujemna moc bierna (energia oddana)
Licz. PQS	P RMS	20452	2	4	Float IEE754		W	Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (RMS)
Licz. PQS	S RMS	20454	2	4	Float IEE754		VA	Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (RMS)

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Licz. PQS	cos phi RMS	20456	2	4	Float IEE754		-	Wartość mierzona (obliczona): współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)
Licz. PQS	Wp Net	20460	2	4	Float IEE754		kWh	Wartość bezwzględna energii czynnej, watogodziny.
Licz. PQS	Wq Net	20462	2	4	Float IEE754		kVArh	Wartość bezwzględna energii biernej, warogodziny.
Licz. PQS	Ws Net	20464	2	4	Float IEE754		kVAh	Wartość bezwzględna energii pozornej, woltoamperogodziny.
Licz. PQS	P 1	20496	2	4	Float IEE754		W	Wartość zmierzona (obliczona): Moc czynna w układzie zgodnej kolejności (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana)
Licz. PQS	Q 1	20498	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość zmierzona (obliczona): Moc bierna w układzie zgodnej kolejności (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana)
Licz. PQS	cos phi max	21092	2	4	Float IEE754		-	Wartość maksymalna współczynnika mocy.: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)
Licz. PQS	cos phi min	21094	2	4	Float IEE754		-	Wartość minimalna współczynnika mocy.: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)
Licz. PQS	P śr	21556	2	4	Float IEE754		W	Wartość średnia mocy czynnej

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Licz. PQS	P max	21558	2	4	Float IEE754		W	Wartość maksymalna mocy czynnej.
Licz. PQS	P min	21560	2	4	Float IEE754		W	Wartość minimalna mocy czynnej.
Licz. PQS	S śr	21562	2	4	Float IEE754		VA	Wartość średnia mocy pozornej
Licz. PQS	S max	21564	2	4	Float IEE754		VA	Wartość maksymalna mocy pozornej.
Licz. PQS	S min	21566	2	4	Float IEE754		VA	Wartość minimalna mocy pozornej.
Licz. PQS	cos phi max RMS	21570	2	4	Float IEE754		-	Max wartość współczynnika mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)
Licz. PQS	cos phi min RMS	21572	2	4	Float IEE754		-	Min wartość współczynnika mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)
Licz. PQS	Q śr	21574	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość średnia mocy biernej
Licz. PQS	Q max	21576	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość maksymalna mocy biernej.
Licz. PQS	Q min	21578	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość minimalna mocy biernej.
Licz. PQS	Zapotrz W Szcz	21790	2	4	Float IEE754		W	Wartość szczytowa w watach, wartość skuteczna

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Licz. PQS	Zapotrż VAr SzcZ	21792	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość szczytowa w warach, wartość skuteczna
Licz. PQS	Zapotrż VA SzcZ	21794	2	4	Float IEE754		VA	Wartość szczytowa w VA, wartość skuteczna
Licz. PQS - wartość zwarcia	cos phi	50152	2	4	Float IEE754		-	Wartość mierzona (obliczona): Współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P) , zapisana w rejestratorze zwarć
Licz. PQS - wartość zwarcia	P	50154	2	4	Float IEE754		W	Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
Licz. PQS - wartość zwarcia	Q	50156	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość mierzona (obliczona): Moc bierna (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
Licz. PQS - wartość zwarcia	S	50158	2	4	Float IEE754		VA	Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
Licz. PQS - wartość zwarcia	P RMS	50452	2	4	Float IEE754		W	Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
Licz. PQS - wartość zwarcia	S RMS	50454	2	4	Float IEE754		VA	Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
Licz. PQS - wartość zwarcia	cos phi RMS	50456	2	4	Float IEE754		-	Wartość mierzona (obliczona): współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P) , zapisana w rejestratorze zwarć
Licz. PQS - wartość zwarcia	P 1	50496	2	4	Float IEE754		W	Wartość zmierzona (obliczona): Moc czynna w układzie zgodnej kolejności (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) , zapisana w rejestratorze zwarć
Licz. PQS - wartość zwarcia	Q 1	50498	2	4	Float IEE754		VAr	Wartość zmierzona (obliczona): Moc bierna w układzie zgodnej kolejności (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) , zapisana w rejestratorze zwarć
Modbus	Przyp War Mierz 1	23000	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 2	23002	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 3	23004	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 4	23006	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 5	23008	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Modbus	Przyp War Mierz 6	23010	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 7	23012	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 8	23014	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 9	23016	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 10	23018	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 11	23020	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 12	23022	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 13	23024	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 14	23026	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Modbus	Przyp War Mierz 15	23028	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus	Przyp War Mierz 16	23030	2	4	Float IEE754		-	Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Niedoc[1] - 37	Licz Wyłącz	21642	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Niedoc[1] - 37	Licz Alarm	21648	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
Niedoc[2] - 37	Licz Wyłącz	21644	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Niedoc[2] - 37	Licz Alarm	21650	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
Niedoc[3] - 37	Licz Wyłącz	21646	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Niedoc[3] - 37	Licz Alarm	21652	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PF[1] - 55	Licz Alarm	20630	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PF[1] - 55	Licz Wyłącz	20632	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
PF[2] - 55	Licz Alarm	20634	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PF[2] - 55	Licz Wyłącz	20636	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
PQS[1] - 32, 37	Licz Alarm	20582	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PQS[1] - 32, 37	Licz Wyłącz	20584	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
PQS[2] - 32, 37	Licz Alarm	20586	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PQS[2] - 32, 37	Licz Wyłącz	20588	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
PQS[3] - 32, 37	Licz Alarm	20590	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PQS[3] - 32, 37	Licz Wyłącz	20592	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
PQS[4] - 32, 37	Licz Alarm	20594	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PQS[4] - 32, 37	Licz Wyłącz	20596	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
PQS[5] - 32, 37	Licz Alarm	20598	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PQS[5] - 32, 37	Licz Wyłącz	20600	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
PQS[6] - 32, 37	Licz Alarm	20602	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
PQS[6] - 32, 37	Licz Wyłącz	20604	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
RTD	NajwyższTemp Uzwoje	20504	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura najgorętszego uzwojenia silnika w stopniach Celsjusza.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
RTD	Najwyż_Tempł ożSiln	20506	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura najgorętszego łożyska silnika w stopniach Celsjusza.
RTD	Najwyż_Tempł ożObc	20508	2	4	Float IEE754		°C	Temperatura najgorętszego obciążonego łożyska w stopniach Celsjusza.
RTD	Najwyż T Obc Łoż	21618	2	4	Float IEE754		°C	Najwyższa temperatura obciążonego łożyska w stopniach.
RTD	Najwyż T Łoż	21620	2	4	Float IEE754		°C	Najwyższa temperatura łożyska silnika w stopniach.
RTD	Najwyż T Uzwo	21622	2	4	Float IEE754		°C	Najwyższa temperatura uzwojenia silnika w stopniach.
RTD	Licz Alarm Pomoc	21624	2	4	Float IEE754		-	Liczba pomocniczych alarmów z powodu temperatury od ostatniego resetowania.
RTD	Licz Wyłącz Pomoc	21626	2	4	Float IEE754		-	Liczba pomocniczych wyłączeń z powodu temperatury od ostatniego resetowania.
RTD	Licz Błąd Kanał RTD	21628	2	4	Float IEE754		-	Liczba usterek kanału RTD.
RTD	Licz Alarm T Obc Ł	21630	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów z powodu temperatury obciążonego łożyska od ostatniego resetowania.
RTD	Licz Wyłącz T Obc Ł	21632	2	4	Float IEE754		-	Liczba wyłączeń z powodu temperatury obciążonego łożyska od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
RTD	Licz Alarm T Łoż	21634	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów z powodu temperatury łożyska silnika od ostatniego resetowania.
RTD	Licz Wyłącz T Łoż	21636	2	4	Float IEE754		-	Liczba wyłączeń z powodu temperatury łożyska silnika od ostatniego resetowania.
RTD	Licz Alarm T Uzw	21638	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów z powodu temperatury uzwojenia od ostatniego resetowania.
RTD	Licz Wyłącz T Uzw	21640	2	4	Float IEE754		-	Liczba wyłączeń z powodu temperatury uzwojenia od ostatniego resetowania.
RTD	Najwyższa temp. pomoc.	21820	2	4	Float IEE754		°C	Najwyższa temperatura pomocnicza w stopniach C.
RTD	Najwyż Temp Pomoc	21822	2	4	Float IEE754		°C	Najwyższa temperatura pomocnicza w stopniach.
Rozruch	Przec Wir Wst	20466	2	4	Float IEE754		s	Timer zabezpieczenia przed wirowaniem wstecz
Rozruch	IL1 PPO	20468	2	4	Float IEE754		PPO	Wartość mierzona: prąd fazowy jako procent PPO
Rozruch	IL2 PPO	20470	2	4	Float IEE754		PPO	Wartość mierzona: prąd fazowy jako procent PPO
Rozruch	IL3 PPO	20472	2	4	Float IEE754		PPO	Wartość mierzona: prąd fazowy jako procent PPO

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Rozruch	Zimny Rozr Dop	20474	2	4	Float IEE754		-	Liczba pozostałych rozruchów zimnego silnika
Rozruch	Rozr Na Godz	20476	2	4	Float IEE754		-	Rozr Na Godz
Rozruch	Czas Przer Rozr	20478	2	4	Float IEE754		s	Pozostały czas oczekiwania między rozruchami
Rozruch	I śr 3 faz RMS	20510	2	4	Float IEE754		A	Średni prąd skuteczny wszystkich 3 faz.
Rozruch	I śr 3 faz %PPO	20512	2	4	Float IEE754		PPO	Średni prąd skuteczny wszystkich 3 faz jako wartości procentowe PPO.
Rozruch	Zwoln UNG	20894	2	4	Float IEE754		min	W przypadku zablokowania silnika blokadą SPH musi upłynąć czas tego timera, zanim zostanie zwolniona blokada i będzie dozwolone kolejne uruchomienie silnika. Kolejne uruchomienie silnika zwiększy ponownie wartość licznika SPH.
Rozruch	Najwyż I Rob	21584	2	4	Float IEE754		A	Największy roboczy prąd fazowy. Znacznik czasu wskazuje moment wystąpienia maksymalnego prądu.
Rozruch	Najwyż I Rozr	21586	2	4	Float IEE754		A	Największy rozruchowy prąd fazowy. Znacznik czasu wskazuje moment wystąpienia maksymalnego prądu.
Rozruch	Licz Rozr	21588	2	4	Float IEE754		-	Liczba rozruchów silnika od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Rozruch	Czas Pracy	21590	2	4	Float IEE754		godz.	Czas pracy silnika od ostatniego resetowania.
Rozruch	Licz Całk Stan Pracy	21592	2	4	Float IEE754		-	Całkowita liczba stanów pracy silnika od ostatniego resetowania.
Rozruch	Czas Pracy	21594	2	4	Float IEE754		godz.	Czas pracy silnika od ostatniego resetowania.
Rozruch	Licz Awar Pom	21596	2	4	Float IEE754		-	Liczba awaryjnych pominięć od ostatniego resetowania.
Rozruch	Licz Wylącz	21598	2	4	Float IEE754		-	Liczba wyłączeń spowodowanych niekompletną sekwencją od ostatniego resetowania.
Rozruch	Licz Wylącz PRZ	21606	2	4	Float IEE754		-	Liczba wyłączeń spowodowanych przejściem od ostatniego resetowania.
Rozruch	Licz Wylącz PZ	21608	2	4	Float IEE754		-	Liczba wyłączeń przełącznika prędkości zerowej od ostatniego resetowania.
Rozruch	Licz Blk Rozr Godz	21654	2	4	Float IEE754		-	Liczba blokad spowodowanych ilością rozruchów na godzinę od ostatniego resetowania.
Rozruch	Licz Blk Międz Rozr	21656	2	4	Float IEE754		-	Liczba blokad spowodowanych czasem między rozruchami od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Rozruch	Najwyż %I2/I1	21722	2	4	Float IEE754		%	Największa wartość %I2/I1 od ostatniego resetowania. Znacznik czasu wskazuje moment wystąpienia maksymalnego asymetrycznego obciążenia.
Rozruch	I3F PPO Zapotrz	21734	2	4	Float IEE754		PPO	Prąd skuteczny wszystkich 3 faz obliczony w stałym oknie żądania jako wartości procentowe PPO.
Rozruch	IL1 śr PPO	21736	2	4	Float IEE754		PPO	IL1 Wartość średnia jako procent PPO
Rozruch	IL1 max PPO	21738	2	4	Float IEE754		PPO	IL1 Wartość maksymalna jako procent PPO
Rozruch	IL1 min PPO	21740	2	4	Float IEE754		PPO	IL1 Wartość minimalna jako procent PPO
Rozruch	IL2 śr PPO	21742	2	4	Float IEE754		PPO	IL2 Wartość średnia jako procent PPO
Rozruch	IL2 max PPO	21744	2	4	Float IEE754		PPO	IL2 Wartość maksymalna jako procent PPO
Rozruch	IL2 min PPO	21746	2	4	Float IEE754		PPO	IL2 Wartość minimalna jako procent PPO
Rozruch	IL3 śr PPO	21748	2	4	Float IEE754		PPO	IL3 Wartość średnia jako procent PPO
Rozruch	IL3 śr PPO	21750	2	4	Float IEE754		PPO	IL3 Wartość maksymalna jako procent PPO



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Rozruch	IL3 min PPO	21752	2	4	Float IEE754		PPO	IL3 Wartość minimalna jako procent PPO
Rozruch - wartość zwarcia	I śr 3 faz RMS	50510	2	4	Float IEE754		A	Średni prąd skuteczny wszystkich 3 faz , zapisana w rejestratorze zwarć
Term	I2T użyta	20482	2	4	Float IEE754		%	Używana pojemność cieplna.
Term	I2T pozostała	20484	2	4	Float IEE754		%	Pozostała pojemność cieplna.
Term	Alarm.n	21658	2	4	Float IEE754		-	Alarmy (n)
Term	Licz Wyłącz	21660	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Term - wartość zwarcia	I2T użyta	50482	2	4	Float IEE754		%	Używana pojemność cieplna. , zapisana w rejestratorze zwarć
U012[1] - 47	Licz Wyłącz	21886	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U012[1] - 47	Licz Alarm	21888	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U012[2] - 47	Licz Wyłącz	21890	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U012[2] - 47	Licz Alarm	21892	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U012[3] - 47	Licz Alarm	21914	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
U012[3] - 47	Licz Wyłącz	21916	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U012[4] - 47	Licz Alarm	21918	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U012[4] - 47	Licz Wyłącz	21920	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U012[5] - 47	Licz Alarm	21922	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U012[5] - 47	Licz Wyłącz	21924	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U012[6] - 47	Licz Alarm	21926	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U012[6] - 47	Licz Wyłącz	21928	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
URTD	Dodat2	20328	2	4	Float IEE754		°C	Dodatkowe2
URTD	Uzw1	20330	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 1
URTD	Uzw2	20332	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 2
URTD	Uzw3	20334	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 3
URTD	Uzw4	20336	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 4

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
URTD	Uzw5	20338	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 5
URTD	Uzw6	20340	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 6
URTD	Łoż Siln1	20342	2	4	Float IEE754		°C	Łożyska Silnika 1
URTD	Łoż Siln2	20344	2	4	Float IEE754		°C	Łożyska Silnika 2
URTD	Obc Łoż1	20346	2	4	Float IEE754		°C	Obc łożysk 1
URTD	Obc Łoż2	20348	2	4	Float IEE754		°C	Obc łożysk 2
URTD	Dodatk1	20350	2	4	Float IEE754		°C	Dodatkowe1
URTD	RTD maks	20486	2	4	Float IEE754		°C	Maksymalna temperatura wszystkich kanałów.
URTD	Uzw1 max	21194	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie1 Wartość maksymalna
URTD	Uzw2 max	21196	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie2 Wartość maksymalna
URTD	Uzw3 max	21198	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie3 Wartość maksymalna

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
URTD	Uzw4 max	21200	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie4 Wartość maksymalna
URTD	Uzw5 max	21202	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie5 Wartość maksymalna
URTD	Uzw6 max	21204	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie6 Wartość maksymalna
URTD	Łoż Siln1 max	21206	2	4	Float IEE754		°C	Łożyska Silnika1 Wartość maksymalna
URTD	Łoż Siln2 max	21208	2	4	Float IEE754		°C	Łożyska Silnika2 Wartość maksymalna
URTD	Obc Łoż1 max	21210	2	4	Float IEE754		°C	Obc łożysk1 Wartość maksymalna
URTD	Obc Łoż2 max	21212	2	4	Float IEE754		°C	Obc łożysk2 Wartość maksymalna
URTD	Dodatk1 max	21214	2	4	Float IEE754		°C	Dodatkowe1 Wartość maksymalna
URTD	Dodatk2 max	21800	2	4	Float IEE754		°C	Dodatkowe2 Wartość maksymalna
URTD - wartość zwarcia	Dodatk2	50328	2	4	Float IEE754		°C	Dodatkowe2 , zapisana w rejestratorze zwarc
URTD - wartość zwarcia	Uzw1	50330	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 1 , zapisana w rejestratorze zwarc

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
URTD - wartość zwarcia	Uzw2	50332	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 2 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Uzw3	50334	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 3 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Uzw4	50336	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 4 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Uzw5	50338	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 5 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Uzw6	50340	2	4	Float IEE754		°C	Uzwojenie 6 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Łoż Siln1	50342	2	4	Float IEE754		°C	Łożyska Silnika 1 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Łoż Siln2	50344	2	4	Float IEE754		°C	Łożyska Silnika 2 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Obc Łoż1	50346	2	4	Float IEE754		°C	Obc łożysk 1 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Obc Łoż2	50348	2	4	Float IEE754		°C	Obc łożysk 2 , zapisana w rejestratorze zwarć
URTD - wartość zwarcia	Dodatk1	50350	2	4	Float IEE754		°C	Dodatkowe1 , zapisana w rejestratorze zwarć
U[1] - 27, 59	Licz Alarm	21830	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
U[1] - 27, 59	Licz Wyłącz	21832	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U[2] - 27, 59	Licz Alarm	21834	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U[2] - 27, 59	Licz Wyłącz	21836	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U[3] - 27, 59	Licz Alarm	21838	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U[3] - 27, 59	Licz Wyłącz	21840	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U[4] - 27, 59	Licz Alarm	21842	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U[4] - 27, 59	Licz Wyłącz	21844	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U[5] - 27, 59	Licz Alarm	21846	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U[5] - 27, 59	Licz Wyłącz	21848	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
U[6] - 27, 59	Licz Alarm	21850	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
U[6] - 27, 59	Licz Wyłącz	21852	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Utyk[1] - 51LR	Licz Wyłącz	21580	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Utyk[1] - 51LR	Licz Alarm	21662	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Utyk[2] - 51LR	Licz Wyłącz	21582	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
Utyk[2] - 51LR	Licz Alarm	21664	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
VT	f	20128	2	4	Float IEE754		Hz	Wartość mierzona: Częstotliwość.
VT	UL12	20130	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	UL23	20132	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	UL31	20134	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	UL1	20136	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	UL2	20138	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	UL3	20140	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	3U0 mierz.	20142	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	U0	20146	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zerowej(1-sza, pierwsza harmoniczna)

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT	U1	20148	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	U2	20150	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	3U0 obl.	20162	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	kąt fazowy 3U0 obl	20386	2	4	Float IEE754		°	Wartość obliczona Kąt fazora 3U0 obl. Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąt fazowy 3U0 mierz	20388	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona: Kąt fazora 3U0 mierz. Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąt fazowy UL12	20390	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL12. Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąt fazowy UL1	20392	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL1. Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąt fazowy UL23	20394	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL23 Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT	kąf fazowy UL2	20396	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąf fazora UL2.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąf fazowy UL31	20398	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąf fazora UL31.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąf fazowy UL3	20400	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąf fazora UL3.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąf fazowy U0	20402	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąf składowej zerowej.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąf fazowy U1	20404	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąf składowej zgodnej.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	kąf fazowy U2	20406	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąf składowej przeciwnej.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta.
VT	UL1 THD	20408	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT	UL12 THD	20410	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných
VT	UL2 THD	20412	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných
VT	UL23 THD	20414	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných
VT	UL3 THD	20416	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných
VT	UL31 THD	20418	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných
VT	%UL1 THD	20420	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných w odniesieniu do harmonicznej podstawowej
VT	%UL12 THD	20422	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných w odniesieniu do harmonicznej podstawowej
VT	%UL2 THD	20424	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmoniczných w odniesieniu do harmonicznej podstawowej

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT	%UL23 THD	20426	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmonicznnych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej
VT	%UL3 THD	20428	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznnych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej
VT	%UL31 THD	20430	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmonicznnych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej
VT	3U0 obl. RMS	20432	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (RMS)
VT	3U0 mierz. RMS	20434	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (RMS)
VT	UL1 RMS	20436	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)
VT	UL12 RMS	20438	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)
VT	UL2 RMS	20440	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)
VT	UL23 RMS	20442	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT	UL3 RMS	20444	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)
VT	UL31 RMS	20446	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)
VT	%(U2/U1)	20450	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): %U2/U1 jeśli ABC, %U1/U2 jeśli CBA.
VT	U/f	20646	2	4	Float IEE754		%	Stosunek V/Hz w odniesieniu do wartości znamionowych.
VT	f max	21002	2	4	Float IEE754		Hz	Max. wartość częstotliwości
VT	f min	21004	2	4	Float IEE754		Hz	Min. wartość częstotliwości
VT	U1 max	21044	2	4	Float IEE754		V	Wartość maksymalna: napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	U1 min	21046	2	4	Float IEE754		V	Wartość minimalna: napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	U2 max	21050	2	4	Float IEE754		V	Wartość maksymalna: napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)
VT	U2 min	21052	2	4	Float IEE754		V	Wartość minimalna: napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT	Utrata Synch	21126	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): utrata synchronizmu.
VT	df/dt	21128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości.
VT	3U0 obl max RMS	21498	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): 3U0 wartość maksymalna (RMS)
VT	3U0 obl min RMS	21500	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): 3U0 wartość minimalna (RMS)
VT	3U0 mierz max RMS	21504	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: 3U0 wartość maksymalna (RMS)
VT	3U0 mierz min RMS	21506	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: 3U0 wartość minimalna (RMS)
VT	UL12 max RMS	21510	2	4	Float IEE754		V	UL12 wartość maksymalna (RMS)
VT	UL12 min RMS	21512	2	4	Float IEE754		V	UL12 wartość minimalna (RMS)
VT	UL1 max RMS	21516	2	4	Float IEE754		V	UL1 wartość maksymalna (RMS)
VT	UL1 min RMS	21518	2	4	Float IEE754		V	UL1 wartość minimalna (RMS)
VT	UL23 max RMS	21522	2	4	Float IEE754		V	UL23 wartość maksymalna (RMS)

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT	UL23 min RMS	21524	2	4	Float IEE754		V	UL23 wartość minimalna (RMS)
VT	UL2 max RMS	21528	2	4	Float IEE754		V	UL2 wartość maksymalna (RMS)
VT	UL2 min RMS	21530	2	4	Float IEE754		V	UL2 wartość minimalna (RMS)
VT	UL31 max RMS	21534	2	4	Float IEE754		V	UL31 wartość maksymalna (RMS)
VT	UL31 min RMS	21536	2	4	Float IEE754		V	UL31 wartość minimalna (RMS)
VT	UL3 max RMS	21540	2	4	Float IEE754		V	UL3 wartość maksymalna (RMS)
VT	UL3 min RMS	21542	2	4	Float IEE754		V	UL3 wartość minimalna (RMS)
VT	%(U2/U1) max	21552	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): %U2/U1 wartość max
VT	%(U2/U1) min	21554	2	4	Float IEE754		%	Wartość mierzona (obliczona): %U2/U1 wartość min
VT	U/f max	21894	2	4	Float IEE754		%	Wartość maksymalna: Stosunek V/Hz w odniesieniu do wartości znamionowych.
VT	U/f min.	21896	2	4	Float IEE754		%	Wartość minimalna: Stosunek V/Hz w odniesieniu do wartości znamionowych.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT - wartość zwarcia	f	50128	2	4	Float IEE754		Hz	Wartość mierzona: Częstotliwość , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL12	50130	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL23	50132	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL31	50134	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL1	50136	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL2	50138	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL3	50140	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	3U0 mierz.	50142	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT - wartość zwarcia	U0	50146	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zerowej(1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	U1	50148	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	U2	50150	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	3U0 obl.	50162	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy 3U0 obl	50386	2	4	Float IEE754		°	Wartość obliczona Kąt fazora 3U0 obl.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy 3U0 mierz	50388	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona: Kąt fazora 3U0 mierz.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy UL12	50390	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL12.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy UL1	50392	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL1.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy UL23	50394	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL23  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy UL2	50396	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL2.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy UL31	50398	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL31.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	kąt fazowy UL3	50400	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL3.  Wskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	3U0 obl. RMS	50432	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
VT - wartość zwarcia	3U0 mierz. RMS	50434	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL1 RMS	50436	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL12 RMS	50438	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL2 RMS	50440	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL23 RMS	50442	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL3 RMS	50444	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	UL31 RMS	50446	2	4	Float IEE754		V	Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	Utrata Synch	51126	2	4	Float IEE754		°	Wartość mierzona (obliczona): utrata synchronizmu. , zapisana w rejestratorze zwarć
VT - wartość zwarcia	df/dt	51128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości. , zapisana w rejestratorze zwarć

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Wartości	Build	20008	2	4	Float IEE754		-	Numer kompilacji
Wartości	Licz godz pracy	20010	2	4	Float IEE754		godz.	Licznik godzin pracy zabezpieczenia
Wartości	Licz Godz	20514	2	4	Float IEE754		godz.	Licznik godzin.
f[1] - 81	Licz Wyłącz	21862	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
f[1] - 81	Licz Alarm	21864	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
f[2] - 81	Licz Wyłącz	21866	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
f[2] - 81	Licz Alarm	21868	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
f[3] - 81	Licz Wyłącz	21870	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
f[3] - 81	Licz Alarm	21872	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
f[4] - 81	Licz Wyłącz	21874	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
f[4] - 81	Licz Alarm	21876	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
f[5] - 81	Licz Wyłącz	21878	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
f[5] - 81	Licz Alarm	21880	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
f[6] - 81	Licz Wyłącz	21882	2	4	Float IEE754		-	Licz Wyłącz
f[6] - 81	Licz Alarm	21884	2	4	Float IEE754		-	Liczba alarmów od ostatniego resetowania.
Łącznik[1]	Liczba Wyłącz	20006	2	4	Float IEE754		-	Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnic.
Łącznik[1]	Suma prądów wyłącz. IL1	20182	2	4	Float IEE754		A	Suma prądów wyłącz.
Łącznik[1]	Suma prądów wyłącz. IL2	20184	2	4	Float IEE754		A	Suma prądów wyłącz.
Łącznik[1]	Suma prądów wyłącz. IL3	20186	2	4	Float IEE754		A	Suma prądów wyłącz.
Łącznik[1]	Zdol_ŁĄCZ_W YŁ_	20516	2	4	Float IEE754		%	Wykorzystana zdolność łączeniowa wyłącznika. (Wartość 100% oznacza, że wyłącznik należy poddać konserwacji).
Łącznik[1]	I Sum wyl/g	20518	2	4	Float IEE754		kA	Suma prądów wyłączeniowych na godzinę.

## Komendy

<i>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</i>	<i>Podgrupa Nazwy Funkcje</i>	<i>Początkowy adres rejestru</i>	<i>Liczba rejestrów Modbus</i>	<i>Kod funkcji</i>	<i>Format</i>	<i>Maska bitowa / (pozycja bitu)</i>	<i>Jedn ostka</i>	<i>Opis</i>
Zerowanie	Diody LED	22000	1	5	0xFF00		-	Diody LED
Zerowanie	Wy przekaź	22001	1	5	0xFF00		-	Wyjścia przekaźnikowe
Zerowanie	Scada	22002	1	5	0xFF00		-	Scada
Zerowanie	Urządzenie	22003	1	5	0xFF00		-	Urządzenie
Zerowanie	Zeruj KmdWył	22005	1	5	0xFF00		-	Sygnal: Zerowanie komendy wyłączenia.
Reset	Modbus licznik diagnostyczny	22006	1	5	0xFF00		-	Modbus licznik diagnostyczny
Reset	Rst Wszys Licz	22011	1	5	0xFF00		-	Reset wszystkich liczników energii.
Reset	Rst Sumy I	22012	1	5	0xFF00		-	Reset sumy prądów wyłącz.
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 1	22020	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Przypisany rozkaz SCADA

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 2	22021	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 3	22022	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 4	22023	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 5	22024	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 6	22025	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 7	22026	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA

<b>Module</b> <b>( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 8	22027	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 9	22028	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 10	22029	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 11	22030	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 12	22031	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 13	22032	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA

<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 14	22033	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 15	22034	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd	Przypis rozkaz Scada 16	22035	1	5	0xFF00= On  0x0000=O ff		-	Przypisany rozkaz SCADA
Rej zwarć	Reset wszystkich zapisów	22040	1	5	0xFF00		-	Reset wszystkich zapisów.
Wybór Banku Nast	Bank Scada1	22050	1	5	0xFF00		-	Bank nastaw wybrany przez SCADA.1
Wybór Banku Nast	Bank Scada2	22051	1	5	0xFF00		-	Bank nastaw wybrany przez SCADA.2
Wybór Banku Nast	Bank Scada3	22052	1	5	0xFF00		-	Bank nastaw wybrany przez SCADA.3
Wybór Banku Nast	Bank Scada4	22053	1	5	0xFF00		-	Bank nastaw wybrany przez SCADA.4



<b>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</b>	<b>Podgrupa Nazwy Funkcje</b>	<b>Początkowy adres rejestru</b>	<b>Liczba rejestrów Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska bitowa / (pozycja bitu)</b>	<b>Jedn ostka</b>	<b>Opis</b>
Tryb MGL	MGL SCADA	22054	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Sygnal: redukcja łuku nieaktywna
Rst I2T użyta	Rst I2T użyta	22055	1	5	0xFF00		-	Resetuj używaną pojemność cieplną.
Rst Liczników Pracy	Rst Liczników Pracy	22056	1	5	0xFF00		-	Resetuj wszystkie liczniki operacjach grupy historycznej
Rst Liczników Alarmy	Rst Liczników Alarmy	22057	1	5	0xFF00		-	Resetuj wszystkie liczniki w alarmach grupy historycznej
Rst Liczn Wyl	Rst Liczn Wyl	22058	1	5	0xFF00		-	Rst Liczników Wyl
Rst Liczników Wszys	Rst Liczników Wszys	22059	1	5	0xFF00		-	Resetuj wszystkie liczniki w całości grupy historycznej
Rst Wszyst	Rst Wszyst	22060	1	5	0xFF00		-	Resetowanie wszystkich liczników.
Łącznik	PolSterow_RO 1	22100	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Polecenie sterowania rozdzielnicą

## Ustawienia

<i>Module ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)</i>	<i>Podgrupa Nazwy Funkcje</i>	<i>Początkowy adres rejestru</i>	<i>Liczba rejestrów Modbus</i>	<i>Kod funkcji</i>	<i>Format</i>	<i>Maska bitowa / (pozycja bitu)</i>	<i>Jedn ostka</i>	<i>Opis</i>
Czas i Data		32500	6	3 16	Struct			
	r	32500	6	3 16	Short	Word 0 (1)	-	rok
	m	32500	6	3 16	Short	Word 1 (17)	-	Miesiąc
	d	32500	6	3 16	Short	Word 2 (33)	-	dni
	godz.	32500	6	3 16	Short	Word 3 (49)	-	godziny
	min	32500	6	3 16	Short	Word 4 (65)	-	minuta
	ms	32500	6	3 16	Short	Word 5 (81)	-	milisekundy
Rej zwarć		50000	9	3 16	Struct			
	Nr zapisu	50000	9	3 16	Short	Word 0 (1)	-	Numer zapisu

<b>Module</b> ( - Kod ANSI/IEEE urządzenia)	<b>Podgrupa</b> <b>Nazwy</b> <b>Funkcje</b>	<b>Początkowy</b> <b>adres rejestru</b>	<b>Liczba</b> <b>rejestrów</b> <b>Modbus</b>	<b>Kod funkcji</b>	<b>Format</b>	<b>Maska</b> <b>bitowa</b> <b>/ (pozycja</b> <b>bitu)</b>	<b>Jedn</b> <b>ostka</b>	<b>Opis</b>
	Przyczyna wyzwolenia	50000	9	3 16	Short	Word 1 (17)	-	Kod przyczyny wyzwolenia. W przypadku równoczesnego występowania kilku przyczyn wyzwolenia wybierana jest przyczyna podstawowa. Jeśli w późniejszym czasie nastąpi kolejne wyzwolenie, nowa przyczyna wyzwolenia zastępuje poprzednią; Kody przyczyn wyzwolenia są podane w dokumentacji systemu SCADA.
	Przyczyna pobudzenia	50000	9	3 16	Short	Word 2 (33)	-	Kod ostatniej przyczyny pobudzenia odpowiada pozycji w rejestrze zwarc: Zapoznaj się z dokumentacją systemu SCADA, aby poznać związek między przyczyną pobudzenia a kodem
	Nr Zwarcia	50000	9	3 16	Short	Word 3 (49)	-	Numer zwarcia
	Liczba awarii sieci	50000	9	3 16	Short	Word 4 (65)	-	Liczba awarii sieci: awaria w sieci, np. zwarcie, może wywołać kilka awarii prowadzących do rozłączenia i samoczynnego ponownego załączenia; w tym przypadku liczba awarii uwzględnia każdą awarię, jednak liczba awarii sieci nie zmienia się.
	Zn. czasu:	50000	9	3 16	long long	Word 5- Word 9 (81)	-	Znacznik czasu w milisekundach od roku 1970

## Powód wyzwolenia

Przyczyna powodu wyzwolenia jest podawana pod dwoma różnymi adresami Modbus:

- Pod adresem 5004 ostatni powód wyzwolenia jest dostępny dopóty, dopóki obecna jest przyczyna wyzwolenia. Jednak zawartość tego rejestru może być samourzeczywiana. Powód wyzwolenia jest samourzeczywiany tak samo, jak inne sygnały wyzwolenia, co oznacza, że jeśli odpowiednie ustawienie samourzeczywiania Modbus jest aktywne, to zawartość rejestru jest pamiętana dopóty, dopóki nie zostanie potwierdzona za pomocą komendy.
- Pod adresem 50000 i wyższymi dostępny jest ostatni powód wyzwolenia i alarmu wraz z powiązaniem rekordem, zwarcie, numerem sieci i znacznikiem czasu. Dowolne zapisane rekordy można odczytać przez wywołanie odpowiedniego numeru rekordu. W przypadku wywołania określonego zapisanego rekordu należy wysłać numer rekordu w odpowiednim rejestrze. Należy mieć świadomość, że zawartość tych rejestrów można odczytywać tylko w całości oraz że zmienia się ona za każdym razem, gdy w rejestratorze zwarcie pojawia się nowe zwarcie.

Wartości błędów można odczytywać na adresach większych niż 50000. Adresy wartości błędu odpowiadają adresom wartości chwilowych oraz offsetem 30000, na przykład Aktualna wartość chwilowa IE1 wynosi 20100, odpowiadający adresowi wartości błędu wynosi 50100. Ten obszar adresu nie musi być odczytywany w całości, każdy adres można czytać oddzielnie. Jeśli nie zostanie wybrana konkretna usterka, na tych adresach zaprezentowano ostatnią wartość błędu.

W poniższej tabeli pokazano „kod powodu wyzwolenia” oraz jego powiązanie z „przyczyną powodu wyzwolenia”.

<b>Kod powodu wyzwolenia</b>	<b>Opis</b>	<b>Moduł</b>
1	NORM	
1201		3I0[1]
1202		3I0[2]
1203		3I0[3]
1204		3I0[4]
1306		ExP[1]
1307		ExP[2]
1308		ExP[3]
1309		ExP[4]
1401		f[1]
1402		f[2]
1403		f[3]

<b>Kod powodu wyzwolenia</b>	<b>Opis</b>	<b>Moduł</b>
1404		f[4]
1405		f[5]
1406		f[6]
2101		Utyk[1]
2102		Utyk[2]
2901		I2>[1]
2902		I2>[2]
3001		U012[1]
3002		U012[2]
3003		U012[3]
3004		U012[4]
3005		U012[5]
3006		U012[6]
3201		I[1]
3202		I[2]
3203		I[3]
3204		I[4]
3205		I[5]
3206		I[6]
3401		PQS[1]
3402		PQS[2]
3403		PQS[3]
3404		PQS[4]
3405		PQS[5]

<b>Kod powodu wyzwolenia</b>	<b>Opis</b>	<b>Moduł</b>
3406		PQS[6]
3501		PF[1]
3502		PF[2]
3701		Term
3901		Niedoc[1]
3902		Niedoc[2]
3903		Niedoc[3]
4001		3U0[1]
4002		3U0[2]
4101		U[1]
4102		U[2]
4103		U[3]
4104		U[4]
4105		U[5]
4106		U[6]
4201		RTD

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie komentarze dotyczące treści naszych publikacji.

Prosimy o wysłanie uwag pod adresem: [kemp.doc@woodward.com](mailto:kemp.doc@woodward.com)

Prosimy o podanie numeru podręcznika znajdującego się na przedniej okładce tej publikacji.

Firma Woodward Kempen GmbH zastrzega sobie prawo do aktualizacji dowolnej części tej publikacji w dowolnym momencie. Informacje zamieszczone przez firmę Woodward Kempen GmbH uważa się za poprawne i wiarygodne. Jednakże, jeśli nie zostało to wyraźnie sformułowane, firma Woodward Kempen GmbH nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.

© Woodward Kempen GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.



**Woodward Kempen GmbH**

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Niemcy)  
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) · D – 47884 Kempen (Niemcy)  
Telefon: +49 (0) 21 52 145 1

**Internet**

[www.woodward.com](http://www.woodward.com)

**Dział sprzedaży**

Telefon: +49 (0) 21 52 145 331 lub +49 (0) 711 789 54 510  
Faks: +49 (0) 21 52 145 354 lub +49 (0) 711 789 54 101  
E-mail: [SalesPGD\\_EUROPE@woodward.com](mailto:SalesPGD_EUROPE@woodward.com)

**Serwis**

Telefon: +49 (0) 21 52 145 600  
Faks: +49 (0) 21 52 145 455  
E-mail: [SupportPGD\\_Europe@woodward.com](mailto:SupportPGD_Europe@woodward.com)