


Smart view

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE

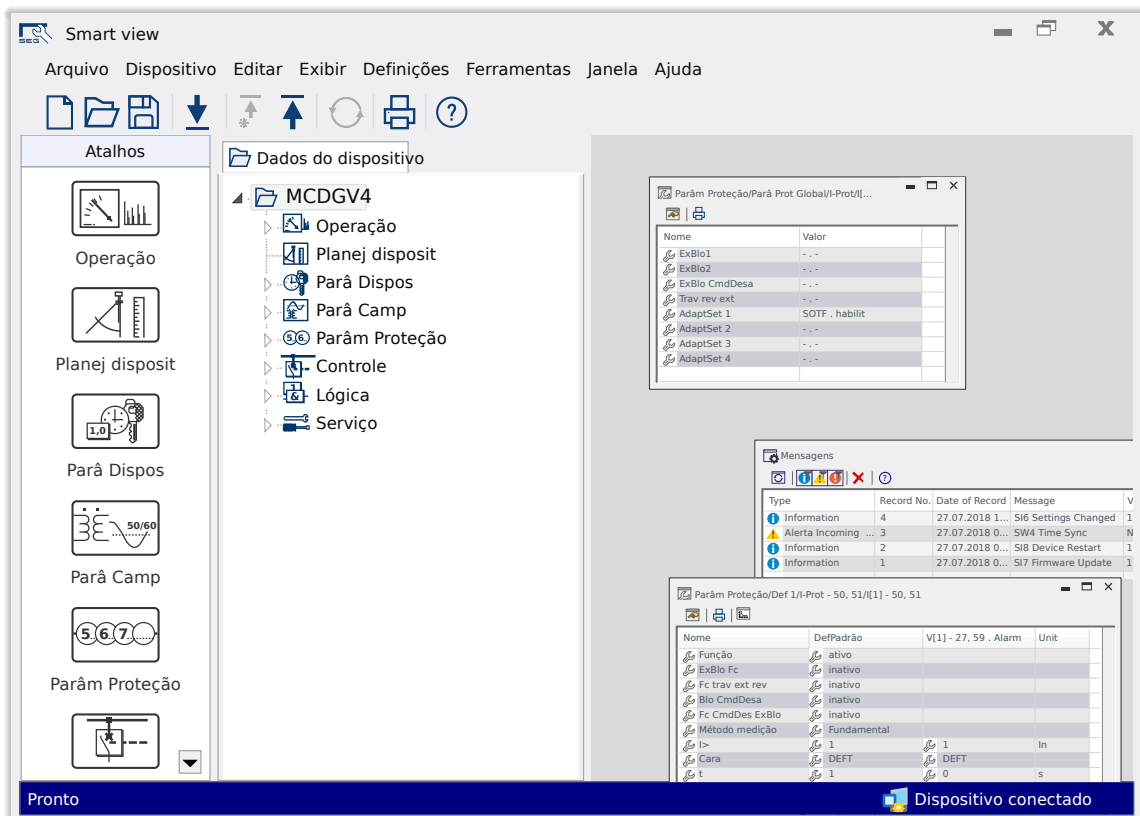

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE

Versão: 5.80

Tradução do original

Português

MANUAL SMARTV-5.80-PT-MAN

Criar 65959

Revisão A

© 2026 SEG Electronics GmbH. Todos os direitos reservados.

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Telefone: +49 (0) 21 52 145 0

Internet: www.SEGelectronics.de

Sales

Telefone: +49 (0) 21 52 145 331

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

E-mail: sales@SEGelectronics.de

Service

Telefone: +49 (0) 21 52 145 600

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

E-mail: support@SEGelectronics.de

Índice

1	Mensagens de segurança e uso adequado do Smart view	6
1.1	Definições importantes	6
1.2	Uso adequado do dispositivo e deste manual	7
2	Introdução ao Smart view	8
2.1	Instalação do Smart view	9
2.2	Instalação silenciosa	11
2.3	Desinstalação do Smart view	12
2.4	Acessórios opcionais	12
2.5	Sair do programa	12
3	Configuração da conexão entre o PC e o dispositivo	13
3.1	Conecte um dispositivo HighPROTEC através de um cabo USB	14
3.2	Conecte o dispositivo HighPROTEC através de TCP/IP (Ethernet)	16
3.3	Conecte um dispositivo HighPROTEC através de uma interface serial RS232	18
3.4	Conectando um WIC1 (2ª Geração, via DigiMEC)	20
3.5	Conectando um dispositivo da linha HighTECH	22
3.6	Conectando um dispositivo da linha Profissional	23
3.7	Solução de problemas durante configuração da conexão	26
3.7.1	Problemas de conexão persistentes (*)	26
4	Códigos de saída e parâmetros de linha de comando	28
5	Comandos do teclado do Smart view	35
6	Operação de um dispositivo de proteção HighPROTEC	36
6.1	Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view	36
6.2	Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo	37
6.3	Cópia de segurança e Documentação ao utilizar o Smart view	39
6.4	Planejamento de dispositivo offline através do Smart view	41
6.5	Valores de Medição	42
6.6	Reconhecimentos e Restabelecimentos	43
6.7	Exibição de status através do Smart view	44

6.8	Gravadores	45
6.8.1	Gravador de distúrbio	45
6.8.2	Gravador de Falha	46
6.8.3	Registrador de Tendências	46
6.8.4	Gravador de Evento	47
6.8.5	Gravador de Partida do Motor	49
6.8.6	Gravador Estatístico	52
6.8.7	Mensagens Internas (Registrador de Auto-Supervisão)	52
6.9	Senhas	53
6.10	Planejamento do dispositivo	54
6.11	Parâmetros	55
6.11.1	Arquivos de parâmetros	58
6.12	Entradas Digitais	62
6.13	Sincronizar data e hora através do Smart view	64
6.14	Exibir informações da versão	65
6.15	Exibição de códigos de ANSI	66
6.16	Exibição gráfica das características de tropeços	67
6.17	Diagramas de linha única	69
6.18	Lógica programável via Smart view	71
6.19	Comunicação (SCADA)	72
6.19.1	IEC 61850(*)	73
6.19.2	Protocolos de comunicação configuráveis(*)	74
6.19.3	Configuração remota para dispositivos de proteção diferencial de linha (*)	77
7	Operando um WIC1 (2ª Geração, via DigiMEC)	78
7.1	Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view	78
7.2	Transferir dados do dispositivo do Smart view para o WIC1	79
7.3	Cópia de segurança e Documentação ao utilizar o Smart view	80
7.4	Planejamento de dispositivo offline através do Smart view	81
7.5	Valores de Medição	82
7.6	Exibição de status através do Smart view	83
7.7	Gravadores	84
7.8	Parâmetros	85

7.8.1	Arquivos de parâmetros	86
7.9	Versão através do Smart view	87
7.10	Exibição de códigos de ANSI	88
7.11	Exibição gráfica das características de tropeços	89
8	Operando um dispositivo da linha HighTECH	90
8.1	Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view	90
8.2	Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo	91
8.3	Cópia de segurança e Documentação ao utilizar o Smart view	92
8.4	Planejamento de dispositivo offline através do Smart view	93
8.5	Valores de Medição	94
8.6	Exibição de status através do Smart view	95
8.7	Gravadores	96
8.8	Parâmetros	98
8.9	Sincronizar data e hora através do Smart view	100
8.10	Versão através do Smart view	101
9	Índice remissivo	102

1 Mensagens de segurança e uso adequado do Smart view

1.1 Definições importantes

Os tipos de mensagens mostrados abaixo atentam para a segurança da vida e da integridade física, bem como para a durabilidade operacional adequada do dispositivo.

PERIGO!



PERIGO! indica uma situação de risco imediato que resultará em morte ou lesões graves, se não for evitada.

ATENÇÃO!



ATENÇÃO! indica uma situação de risco imediato que pode resultar em morte ou lesões graves, se não for evitada.

CUIDADO!



CUIDADO! indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em ferimentos leves ou moderados se não for evitada.

AVISO!



AVISO! é usada para tratar de práticas não relacionadas com lesões corporais.



Este símbolo mostra dicas e recomendações úteis, além de informações para uma operação eficiente e sem problemas.

1.2 Uso adequado do dispositivo e deste manual

ATENÇÃO!



SIGA AS INSTRUÇÕES

Leia este manual na íntegra e todas as outras publicações relativas ao trabalho a ser realizado, antes de instalar, operar ou fazer a manutenção deste equipamento. Pratique todas as instruções e precauções de segurança e de fábrica. O descumprimento das instruções pode causar lesões corporais e/ou danos materiais.

2 Introdução ao Smart view

O *Smart view* é um software de configuração e avaliação de parâmetros.

É destinado principalmente para ser conectado com dispositivos da família *HighPROTEC* de dispositivos de proteção e, por isso, este é o foco principal deste manual, especialmente porque os dispositivos desta série oferecem a maior complexidade e riqueza de recursos. No entanto, há também muitos dispositivos de proteção da *High Tech Line*, da *Linha profissional* e da série *WI Line* compatíveis. SEG continuará a adicionar suporte para cada vez mais dispositivos (e - é claro - mais melhorias em geral); portanto, é importante conferir se você tem sempre a última versão do *Smart view* instalada.

Entretanto, nem todas as funções descritas neste manual estão disponíveis para todos dispositivos; só podem ser usados os recursos que são atualmente suportados pelo dispositivo conectado.

O conjunto completo de recursos, disponível com os dispositivos *HighPROTEC*, compreende:

- Configuração de parâmetros controlada por menu, incluindo verificações de validade
- Configuração offline de todos os tipos de relé
- Leitura e avaliação de dados estatísticos e medição de valores
- Ativação da assistência operacional
- Exibição do status do dispositivo
- Análise de falhas por meio do gravador de eventos e falhas

AVISO!



O *Smart view* 3.0 ou mais recente suporta a leitura de arquivos de parâmetros gerados por versões mais antigas do *Smart view*. Os arquivos de parâmetros gerados pelo *Smart view* 3.0 e mais recentes não podem ser lidos por versões mais antigas do *Smart view*.

2.1 Instalação do Smart view

AVISO!



As portas TCP/IP no intervalo 52152 ... 52163 não devem ser bloqueadas por um firewall e nenhuma dessas portas deve ser usada por qualquer outro aplicativo (não-SEG).

(Esta exigência persiste independentemente do tipo de conexão que será realmente utilizada, ou seja, também para [conexões USB](#).)

Requisitos do sistema

Windows 10 (atualizado para o último status oficialmente disponível)

Configuração

O arquivo de configuração do *Smart view* está disponível no DVD do produto, que faz parte da entrega do dispositivo de proteção. O programa de instalação "Smartview_SE_Install.exe" está contido na pasta "*Smart view* SE" do DVD do produto.

Além disso, a configuração do *Smart view* pode ser recuperada a partir da seguinte área de download do SEG: docs.SEGelectronics.de/smart_view

Para instalar o *Smart view*:

- Clique duas vezes sobre o arquivo de instalação com o botão esquerdo do mouse.
- Selecione um idioma para o procedimento de instalação.
- Confirme, pressionando o botão »Continuar« no quadro INFO.
- Selecione o caminho de instalação ou confirme o caminho de instalação padrão, clicando com o mouse no botão »Continuar«.
- Confirme a entrada na pasta de instalação sugerida, clicando com o mouse no botão »Continuar«.
- Ao clicar com o mouse no botão »Instalar«, é iniciada a rotina de instalação.
- Feche o procedimento de instalação clicando com o mouse no botão »Concluir«.

Agora você pode iniciar o programa através do comando [Iniciar / Programas / SEG / Smart view].

Se o **Controle de Acesso do Usuário** Windows aparecer enquanto se instala o *Smart view*, clique em "Permitir" todos os requisitos de instalação relativos ao *Smart view*.

Caso faltem DLLs

Se *Smart view* se recusar a iniciar devido à falta de DLLs, seu PC Windows precisa ter instalado o pacote "*Visual C++ 2017 Redistributable (x86)*".

Você pode obter este pacote em nossa área de downloads em docs.SEGelectronics.de/vc_redist_x86, ou diretamente da Microsoft.

Alterando o Idioma da Interface Gráfica de Usuário

No menu [Configurações / Idioma], você pode alterar o idioma da interface gráfica do usuário.

2.2 Instalação silenciosa

Em alguns casos, é necessário realizar uma instalação ("silenciosa") .sem supervisão. Por exemplo, um departamento de TI pode querer instalar ou atualizar o *Smart view* remotamente sem que o usuário do PC seja distraído por janelas de diálogo.

O programa de configuração apresenta um modo especial "silencioso" para esta finalidade, que é introduzido se forem fornecidas opções de linha de comando conforme abaixo:

- `Smartview_SE_Install.exe /SILENT`

Este comando executa uma instalação "silenciosa" de todos os aplicativos relacionados ao *Smart view* incluindo o driver USB, e não há nenhuma necessidade de interação do usuário durante o processo de instalação. Entretanto, a janela de progresso da instalação fica visível durante o processo de instalação.

- `Smartview_SE_Install.exe /VERYSILENT`

Este comando executa uma instalação "muito silenciosa" de todos os aplicativos relacionados ao *Smart view* incluindo o driver USB: Não há nenhuma necessidade de interação do usuário e nenhuma janela ou caixa de diálogo fica visível.

As opções SILENT e VERYSILENT podem ser usadas junto com outra opção: UNINSTOLD.

- `Smartview_SE_Install.exe /SILENT /UNINSTOLD`

`Smartview_SE_Install.exe /VERYSILENT /UNINSTOLD`

Além da instalação "silenciosa" e da "muito silenciosa" descritas acima, verifica-se se existe alguma versão anterior ("antiga") do *Smart view* instalada e, se for esse o caso, as versões anteriores são desinstaladas (também de uma forma "silenciosa", sem qualquer interação do usuário).

AVISO!



Observe que podem ser necessárias outras preparações para que o processo de instalação seja executado perfeitamente; especificamente, a caixa de diálogo "UAC" (Controle de Acesso de Usuário) do sistema operacional Windows precisa ser gerenciada através do "Microsoft System Center" e do "Microsoft Group Policy".

2.3 Desinstalação do Smart view

Através do habitual Painel de Controle Software/Apps *Smart view* pode ser removido de seu computador.

2.4 Acessórios opcionais

O tipo de cabo necessário para a conexão depende do tipo de dispositivo de proteção. Os cabos não fazem parte da entrega do produto, mas podem ser encomendados separadamente a partir de SEG.

		
<p><i>Cabo USB</i>, para dispositivos de proteção com conector frontal USB.</p>	<p><i>Cabo de modem nulo</i>, para dispositivos de proteção com conector frontal RS232.</p>	<p><i>Adaptador USB/Serial</i>, para dispositivos de proteção com conector frontal RS232 e PC sem conector RS232.</p>
<p>Artigo da SEG:</p> <p>5450-1946</p>	<p>Artigo da SEG:</p> <p>COMRS232Nullm</p>	<p>Artigo da SEG:</p> <p>USB2RS232ADAP</p>

2.5 Sair do programa

Você sai do *Smart view* clicando no item de menu [Arquivo / Sair] ou, alternativamente, clicando no ícone »Sair« (“☒”) na parte superior direita da janela, como usual com aplicativos do Windows.

Se foi feita qualquer modificação em um arquivo de configuração de parâmetros carregado atualmente, será solicitado que você salve essas alterações.

Se um dispositivo ainda estiver conectado, esta conexão será fechada.

3 Configuração da conexão entre o PC e o dispositivo

O item do menu [Configurações / Conexão do dispositivo] permite selecionar o tipo de conexão utilizado para conectar o *Smart view* com um dispositivo de proteção. Há várias opções:

- HighPROTEC (Release 3.x) conexão USB, veja [↪3.1 Conecte um dispositivo HighPROTEC através de um cabo USB](#).
- HighPROTEC: Conexão em rede, consulte [↪3.2 Conecte o dispositivo HighPROTEC através de TCP/IP \(Ethernet\)](#).
- HighPROTEC (Release 2.x): Conexão serial, consulte [↪3.3 Conecte um dispositivo HighPROTEC através de uma interface serial RS232](#).
- WI Line (V2): Conexão USB, consulte [↪3.4 Conectando um WIC1 \(2ª Geração, via Diggimec\)](#).
- Conexão do dispositivo HTL3/PL/WIP, que é utilizada para conectar-se com um dispositivo de proteção a partir da *Linha de alta tecnologia*, da *Linha Profissional* ou da série *WI Line* (1ª geração); veja [↪3.5 Conectando um dispositivo da linha HighTECH](#) e [↪3.6 Conectando um dispositivo da linha Profissional](#).

AVISO!



Se um firewall está instalado no seu computador, verifique se nenhuma porta TCP / IP no alcance 52152... 52163 está bloqueada. (Isto é necessário para todos os tipos de conexão listados aqui.)

Comunicação protegida

Somente para dispositivos HighPROTEC a partir da versão 3.4: Por razões de segurança, é possível restringir ou desabilitar a conexão entre o *Smart view* e o dispositivo HighPROTEC. Obviamente, as descrições abaixo presumem que o acesso **não** foi bloqueado.

Somente para dispositivos HighPROTEC a partir da versão 3.6: Além disso, uma conexão é estabelecida somente após a digitação de uma senha de conexão. Finalmente, a conexão é totalmente criptografada e os certificados garantem a identidade correta das partes que se comunicam. Porém, o usuário não precisa se preocupar com a criptografia; isso é estabelecido automaticamente em segundo plano. (Consulte o capítulo “Segurança” do manual do dispositivo para obter detalhes.)

3.1 Conecte um dispositivo HighPROTEC através de um cabo USB



Fig. 1: Configuração de parâmetro e avaliação através de cabo USB.

AVISO!



Para dispositivos de alta proteção como o lançamento 3.4 é possível por razões de segurança desabilitar este tipo de conexão (porém o padrão de fábrica é que ele é estabelecido como ativo). Obviamente, as descrições abaixo presumem que o acesso foi ativado.



1. ▷ Instale o *Smart view* caso ainda não tenha sido instalado em seu PC.
2. ▷ Conecte seu PC/notebook através de um cabo USB com um dispositivo ligado/funcionando.
3. ▷ Inicie o *Smart view*.
4. ▷ Selecione o ponto do menu »Conexão do Dispositivo« no menu »Configurações«.
5. ▷ Neste menu, selecione a conexão USB da opção de comunicação.
6. ▷ No menu suspenso, selecione o dispositivo USB conectado.
7. ▷ Se um diálogo de confirmação "A conexão selecionada não está instalada no momento. Esta conexão deve ser usada para a comunicação do dispositivo?" abre, confirme pressionando "Sim".

Somente para dispositivos HighPROTEC a partir da versão 3.6: Lembre-se disso mais tarde, ao estabelecer uma conexão, *Smart view* poderá solicitar uma senha de conexão ("Conexão USB", a menos que o campo tenha sido definido como vazio). Consulte

↔“Comunicação protegida”, ↔“Alterar senhas via Smart view” e o capítulo “Segurança” no manual técnico do relé.

3.2 Conecte o dispositivo HighPROTEC através de TCP/IP (Ethernet)

ATENÇÃO!



Combinando endereços de IP (Caso haja mais que um dispositivo de proteção disponível na rede TCP/IP). Estabelecendo uma conexão errada não intencional a um dispositivo de proteção, com base em um endereço de IP digitado equivocadamente. A transferência de parâmetros para um dispositivo de proteção errado pode levar à morte, lesões corporais ou danos ao equipamento elétrico.

A fim de prevenir conexões falhas, o usuário precisa documentar e manter uma lista de endereços de IP de qualquer dispositivo de comutação/proteção.

O usuário tem que verificar duas vezes o endereço de IP da conexão que deve ser estabelecida. Isso significa que o usuário, primeiramente, deve ler o endereço de IP na IHM do dispositivo (dentro do menu [Parâ Dispos / TCP/IP / Config. de TCP/IP]); depois, comparar o endereço de IP com a lista. Se os endereços forem idênticos, estabeleça a conexão. Caso contrário, **não** conecte.



Relé Proteção

TCP/IP Cable
Ethernet RJ45



Smart view

Fig. 2: Configuração e avaliação de parâmetros através de TCP/IP.

AVISO!



O estabelecimento de uma conexão através de TCP/IP com o dispositivo só é possível se o dispositivo for equipado com uma interface de Ethernet.



Entre em contato com seu administrador de TI, a fim de estabelecer a conexão de rede.

Para dispositivos HighPROTEC como o lançamento 3.4 é possível por razões de segurança desabilitar este tipo de conexão. Obviamente, as descrições abaixo presumem que o acesso é permitido.

Parte 1: Estabeleça os parâmetros de TCP/IP no painel (Dispositivo).

Entre na área do menu [Parâ Dispos / TCP/IP / Config. de TCP/IP] na IHM (painel) e defina os seguintes parâmetros:

- Endereço TCP/IP
- Máscara de sub-rede
- Gateway

Parte 2: Configurando o endereço de IP no Smart view



1. ▷ Entre no menu [Configurações / Conexão do dispositivo] no *Smart view*.
2. ▷ Selecione o botão »Conexão-Ethernet«.
3. ▷ Digite o Endereço de IP do dispositivo que deve ser conectado.

Somente para dispositivos HighPROTEC a partir da versão 3.6: Lembre-se disso mais tarde, ao estabelecer uma conexão, *Smart view* poderá solicitar uma senha de conexão (“Conexão de rede remota”, a menos que o campo tenha sido definido como vazio). Consulte →“Comunicação protegida”, →“Alterar senhas via *Smart view*” e o capítulo “Segurança” no manual técnico do relé.

3.3 Conecte um dispositivo HighPROTEC através de uma interface serial RS232

AVISO!



A conexão serial descrita aqui é aplicável somente a dispositivos de proteção HighPROTEC antigos (até a versão 2.5).

A partir da versão 3.0, todos os dispositivos de proteção HighPROTEC têm interface USB, ao invés da RS232. (Portanto, a descrição em [↪3.1 Conecte um dispositivo HighPROTEC através de um cabo USB](#) aplica-se a estes itens.)



Cabo de modem nulo

Artigo da SEG:

COMRS232Nullm



Após a instalação do *Smart view*, a »Conexão PC/notebook com o dispositivo« tem que ser configurada uma vez para que você possa ler dados do dispositivo ou regravá-los dentro do dispositivo por meio do *Smart view*.

AVISO!



Para a conexão de seus PCs/notebooks com o dispositivo, você precisa dos seguintes equipamentos:

- um **cabo de modem zero** (SEG artigo "COMRS232Nullm", sem cabo serial)!
Consulte o capítulo »Cabo de modem zero« no manual do dispositivo.
- Se seu PC/notebook não tiver interface serial, você precisa de um »**adaptador USB para serial**« especial» (SEG artigo "USB2RS232ADAP").

Somente se o »USB-adaptador-para-serial« está instalado corretamente - assistido pelo CD fornecido - a comunicação com o dispositivo pode ser estabelecida. (Consulte [↪"Definindo/configurando a conexão"](#).)



Cabo de modem nulo



Adaptador USB/Serial

Artigo da SEG:

USB2RS232ADAP



Artigo da SEG:

COMRS232Nullm

Definindo/configurando a conexão



1. ▷ Conecte seu PC/notebook com o dispositivo por meio de um cabo de modem zero. Inicie o software *Smart view*.
2. ▷ Selecione o ponto do menu »Conexão do Dispositivo« no menu »Configurações«.
3. ▷ Clique em »Conexão Serial«.
4. ▷ Selecione uma interface serial (COM-Port) à qual o dispositivo deve ser conectado.
5. ▷ Confirme os ajustes, clicando no botão »OK«.
 - ▶ Se a interface for escolhida pela primeira vez, aparecerá uma janela pop-up "A conexão selecionada não está atualmente instalada. Esta conexão deve ser usada para comunicação de dispositivos? ".
6. ▷ Confirme isso pressionando o botão "Sim".

Estabelecendo a Conexão por meio de um Adaptador USB-/RS232

Se seu PC/notebook não é fornecido com interface serial, isto pode ser compensado por um USB-/RS232-Adaptador+Cabo-Zero Modem especial.

AVISO!



Somente um adaptador aceito por SEG deve ser utilizado (USB2RS232ADAP). Primeiro, instale o adaptador (com o drive relacionado que você pode encontrar no CD) e, então, estabeleça a conexão (*Smart view* => Dispositivo). O adaptador precisa aceitar uma velocidade muito rápida.

3.4 Conectando um WIC1 (2ª Geração, via DiggiMEC)

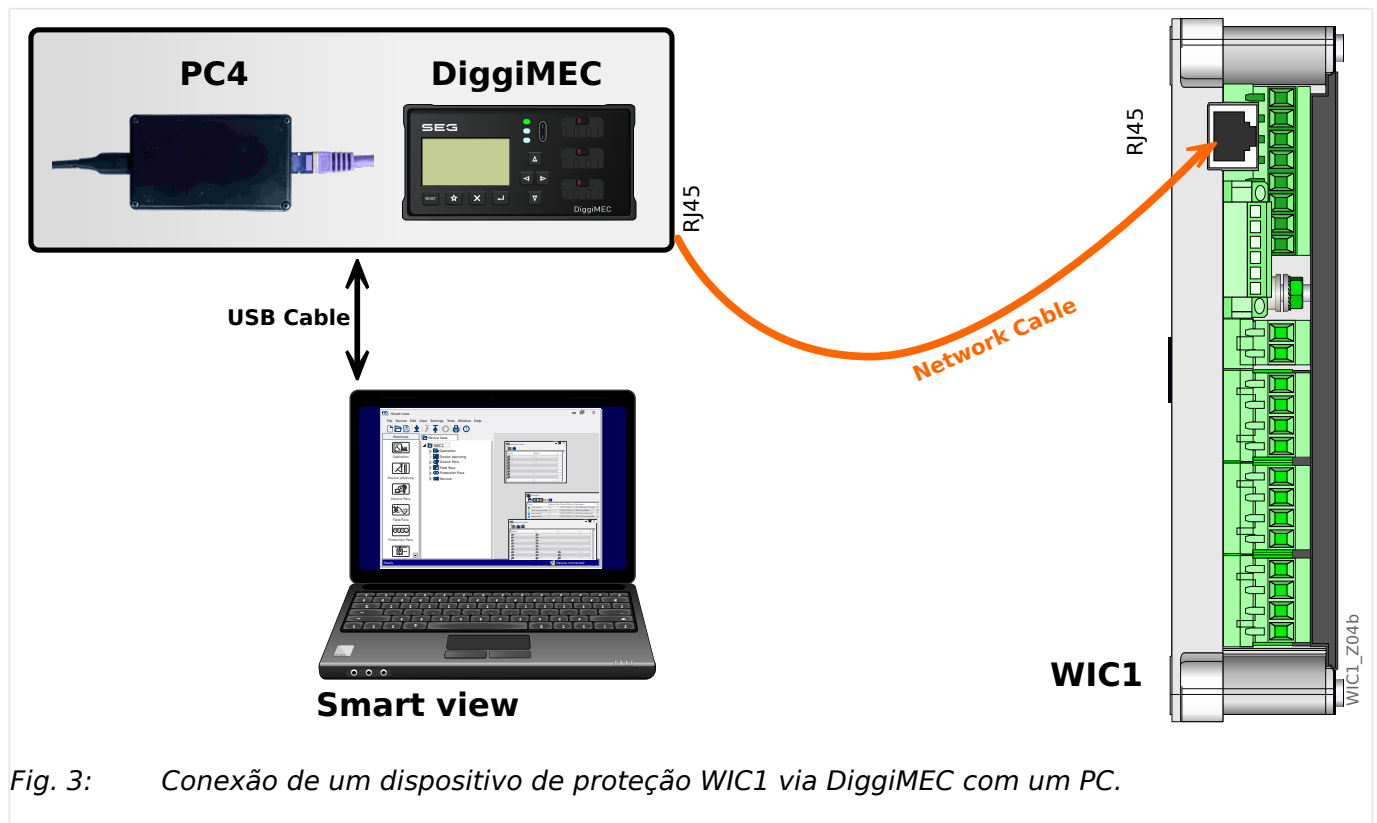


Fig. 3: Conexão de um dispositivo de proteção WIC1 via DiggiMEC com um PC.

AVISO!



Para a conexão de seus PCs/notebooks com um WIC1, você precisa dos seguintes equipamentos:

- um DiggiMEC.
- um cabo USB com um plugue do tipo USB-C (e na outra extremidade um plugue USB que está disponível em seu PC).
- Caso o DiggiMEC ainda não esteja conectado ao WIC1:
um cabo de rede com dois plugues RJ45, classe CAT3 ou melhor.

CUIDADO!



Note que você não deve usar este cabo para conectar diretamente o WIC1 (ou um DiggiMEC) ao seu PC!

Embora WIC1 e DiggiMEC se comuniquem entre si através de um cabo de rede, isto é baseado em um protocolo proprietário e não em uma conexão Ethernet.

Definindo/configurando a conexão



- 1.** ▷ Certifique-se de que o DiggiMEC esteja conectado ao WIC1, depois use o cabo USB para conectar o DiggiMEC ao seu PC/portátil.
Uma interface USB de um PC/notebook comum é capaz de fornecer tanto o DiggiMEC quanto o WIC1, caso não sejam fornecidos pelos CTs.
Inicie o software *Smart view*.
- 2.** ▷ Selecione o ponto do menu »Conexão do Dispositivo« no menu »Configurações«.
- 3.** ▷ Clique em "WI Line DiggiMEC USB".
- ▶ Isto seleciona a interface (COM-Port) onde o dispositivo está conectado.

3.5 Conectando um dispositivo da linha HighTECH

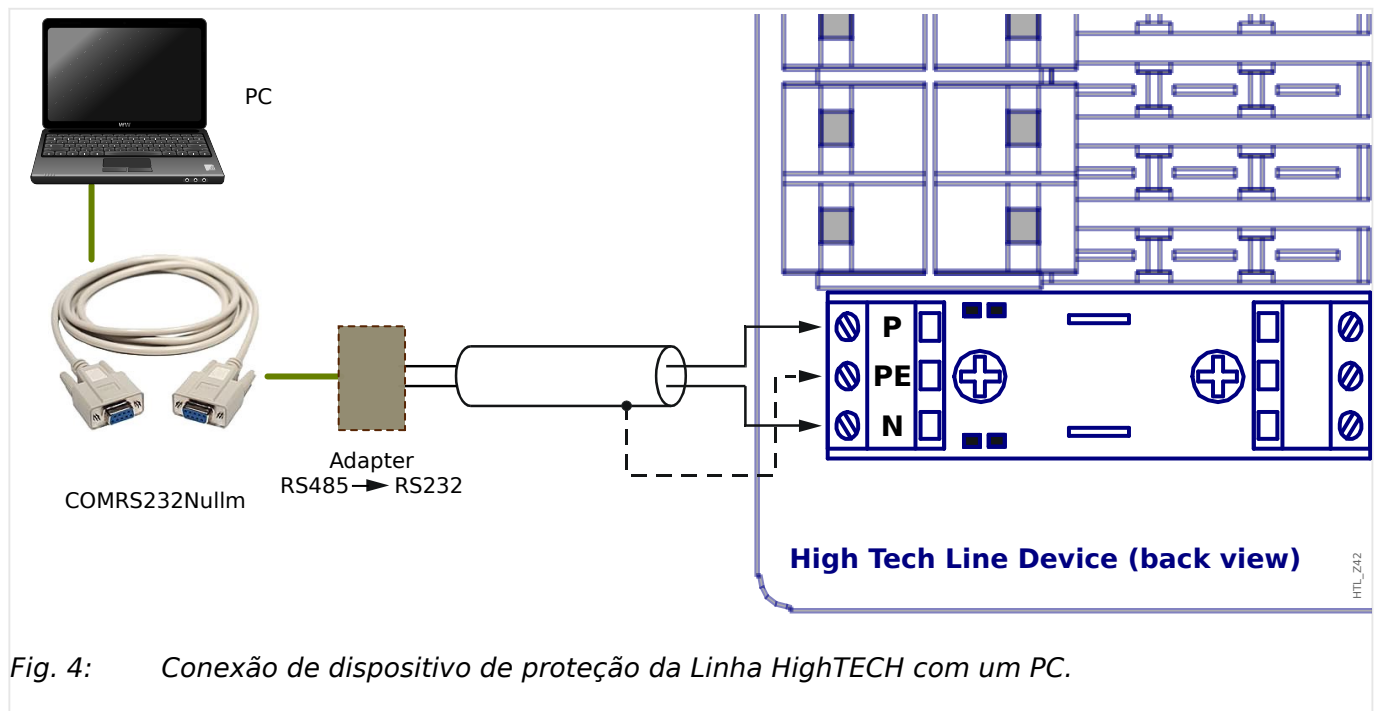


Fig. 4: Conexão de dispositivo de proteção da Linha HighTECH com um PC.

AVISO!



Para a conexão de seus PCs/notebooks com o dispositivo, você precisa dos seguintes equipamentos:

- um »RS485 para adaptador RS232« (qualquer fornecedor), e
- um cabo de modem zero (SEG artigo "COMRS232Nullm", sem cabo serial)!
- Se seu PC/notebook não tiver interface serial, você também precisa de um »adaptador-USB-para-serial« especial (SEG artigo "USB2RS232ADAP").

Definindo/configurando a conexão



1. ▷ Conecte seu PC/notebook com o dispositivo através de um cabo zero-modem e »RS485 para adaptador RS232« (ver o diagrama acima). Inicie o software *Smart view*.
2. ▷ Selecione o ponto do menu »Conexão do Dispositivo« no menu »Configurações«.
3. ▷ Clique em "HTL3 / PL / WIP Device Connection".
4. ▷ Selecione a interface serial (COM-Port) que deve ser usada para a conexão.


3.6 Conectando um dispositivo da linha Profissional

Os dispositivos da Linha Profissional existem em dois tipos de caixas, as largas (normalmente chamadas "XR...") e as pequenas. A maioria das largas estão disponíveis com uma interface RS485 para que possam ser conectadas a um PC de maneira semelhante a um [Dispositivo da Linha HighTECH](#). Os pequenos, no entanto, apresentam uma interface óptica. Há um dispositivo adaptador chamado **XRS1** disponível para isso.



Quad. 1: Dispositivos e acessórios necessários

O adaptador de interface XRS1 deve ser posicionado diretamente além do dispositivo da Linha Profissional, de modo que as interfaces ópticas de ambos os dispositivos estejam em contato óptico direto um com o outro.

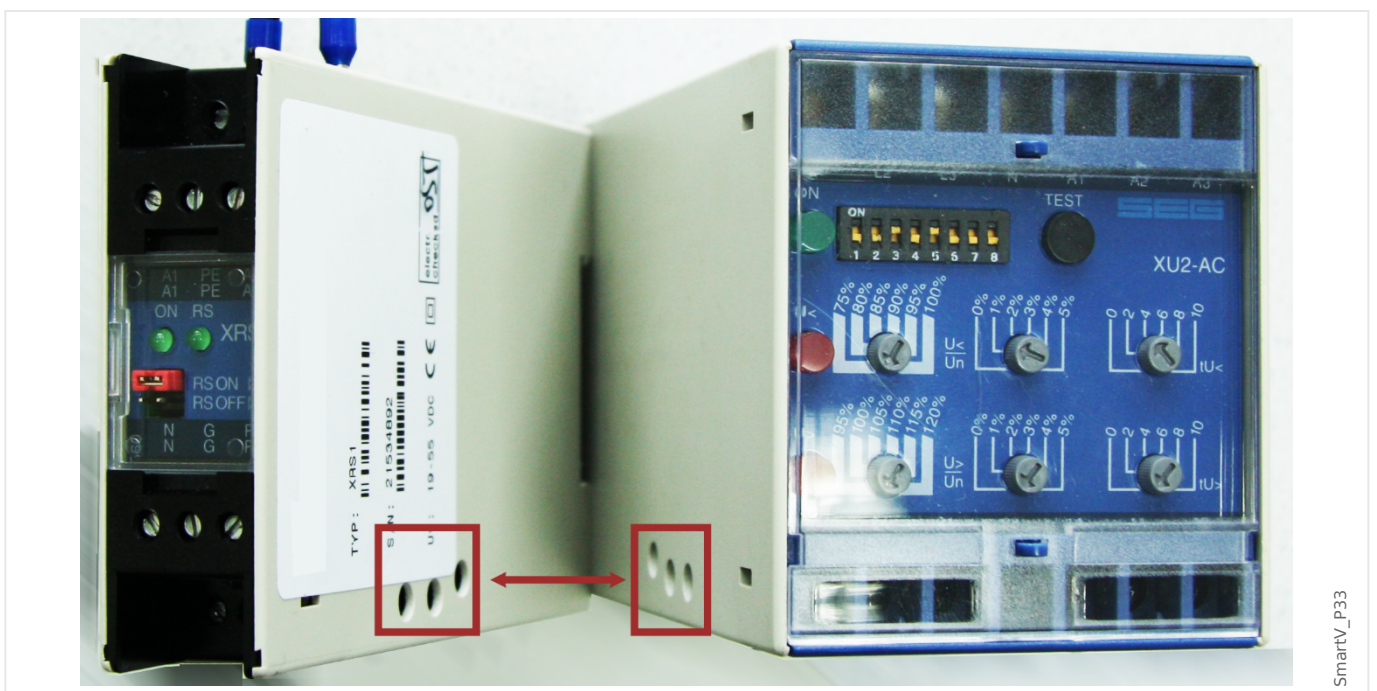

SmartV_p33

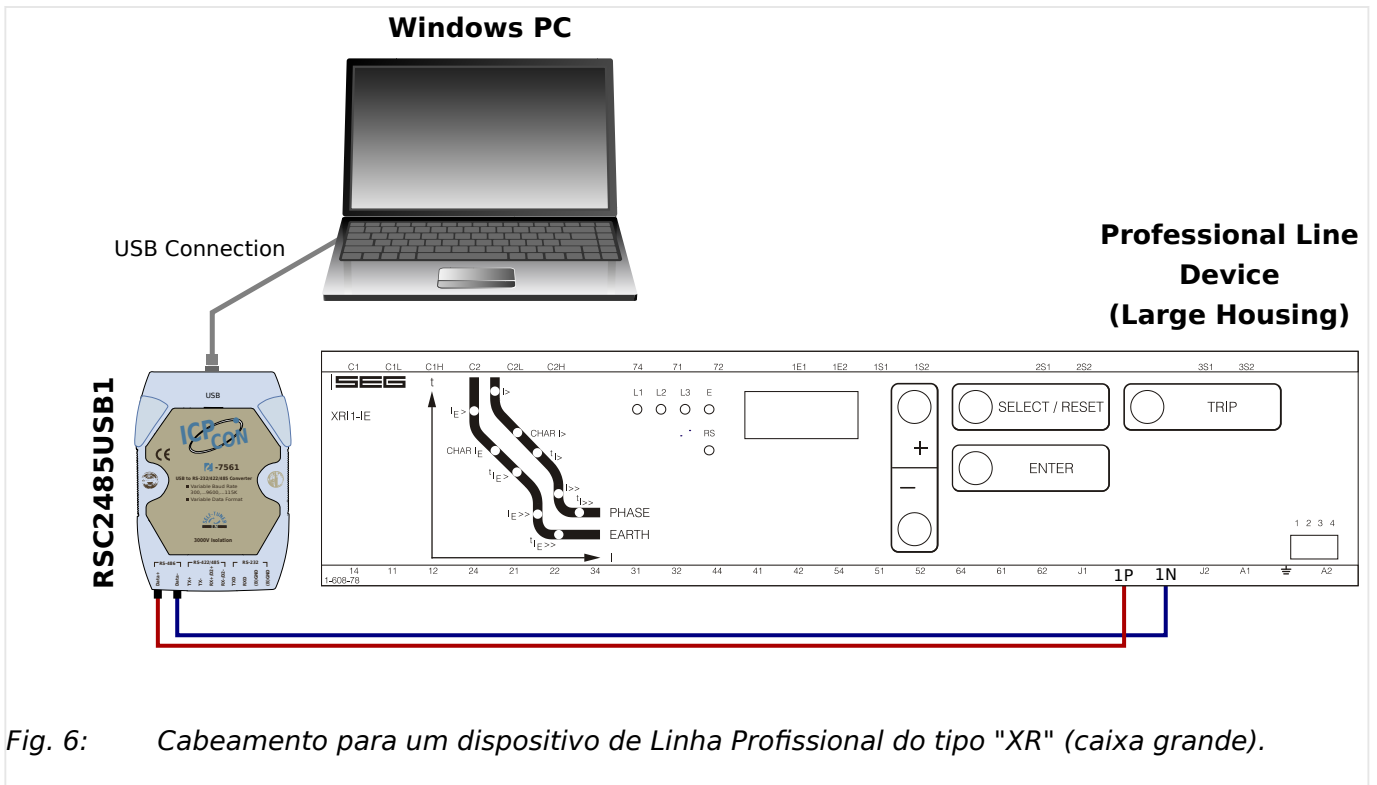


Fig. 6: *Cabeamento para um dispositivo de Linha Profissional do tipo "XR" (caixa grande).*

Definindo/configurando a conexão



1. ▷ Após a conexão com o Windows-PC ter sido estabelecida, o Smart view.
2. ▷ Selecione o ponto do menu »Conexão do Dispositivo« no menu »Configurações«.
3. ▷ Clique em "HTL3 / PL / WIP Device Connection".
4. ▷ Selecione a interface serial (COM-Port) que deve ser usada para a conexão.

3.7 Solução de problemas durante configuração da conexão

Geral

- Se seu problema não for abordado pelos aspectos gerais listados abaixo, talvez valha a pena verificar também o "*Guia de Solução de Problemas HighPROTEC*", ou o Capítulo "Solução de Problemas" no Manual do Usuário WIC1 (documentos separados).
- Se um firewall está instalado no seu computador, verifique se nenhuma porta TCP / IP no alcance 52152... 52163 está bloqueada.

Conexão de Ethernet

- Certifique-se de que todos os dados TCP/IP tenham sido configurados corretamente (incluindo a configuração do dispositivo de proteção).
- Verifique se o endereço IP do dispositivo de proteção foi digitado corretamente Smart view.
- Observe que atualmente somente endereços IPv4 são suportados.

Conexões seriais (RS232) e conexões USB

- Para estabelecer a conexão, você precisa ter direitos suficientes (direitos de administração).
- Somente para RS232: Se seu computador não for fornecido com interface serial, você precisará de um adaptador-USB-para-serial (SEG artigo "USB2RS232ADAP"). O adaptador precisa estar instalado corretamente.
- Somente para RS232: Tenha certeza de que o cabo de modem zero é usado (um cabo de série padrão sem fios de controle não possibilita a comunicação).

3.7.1 Problemas de conexão persistentes (*)

(*) *aplica-se somente a conexões serial (RS232) e conexões USB.*

Em casos de problemas de conexão persistentes, você deve remover todas as configurações de conexão e estabelecê-las novamente em seguida. A fim de remover todas as configurações de conexão, por favor, proceda da seguinte maneira:

1. Remova as configurações da Rede de Discagem



1. ▷ Fechar o *Smart view*
2. ▷ Lançamento do »Painel de Controle«.
3. ▷ Escolha »Rede & Internet«.
4. ▷ No lado esquerdo, clique em »Gerenciar conexões de rede«.
5. ▷ Clique na *Conexão Direta HighPROTE* com o botão direito do mouse.
6. ▷ Escolha »Excluir« a partir do menu de atalhos.
7. ▷ Clique no botão »OK«.

2. Remova o modem virtual



- 1.** ▷ Lançamento do »Painel de Controle«.
- 2.** ▷ Escolha »Hardware & Som«.
- 3.** ▷ Escolha »Telefone & Opções de Modem«.
- 4.** ▷ Vá até a aba »Modem«.
- 5.** ▷ Clique na entrada correta (caso haja mais de uma) do »Cabo de conexão entre dois computadores«.
- 6.** ▷ Clique no botão »Remover«.

4 Códigos de saída e parâmetros de linha de comando

Parâmetros da linha de comando

É possível iniciar o aplicativo *Smart view* com outras opções de linha de comando.

Todas as opções listadas abaixo **não** são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Todas essas opções podem também começar com um caractere de barra “/”, em vez de um traço “-”.

Opção	Descrição
-noLogo	Esta opção suprime a exibição do banner de cadastro (“tela de início”) durante a fase de partida do aplicativo.
Arquivo : <filename>	<filename> deve ser um arquivo de parâmetros existente. <i>Smart view</i> abre diretamente esse arquivo durante a fase de inicialização.
-checkParameter	Uma verificação de plausibilidade (consulte →“ Verificação de plausibilidade ”) é realizada para os dados de parâmetros atualmente carregados.
-minimizar	Esta opção inicializa o <i>Smart view</i> com uma janela principal minimizada.
-deviceModelFolder: <directory>	<directory> deve ser um diretório existente. Em seguida, o <i>Smart view</i> utiliza este diretório como repositório padrão de arquivos de modelos do dispositivo.
-exportCSV: <filename>	O <i>Smart view</i> cria um arquivo no formato CSV a partir dos dados de configuração carregados atualmente. Exemplo: Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -exportCSV:MyData.csv
-iec61850CreateSCD: <filename>	O <i>Smart view</i> cria um arquivo SCD da IEC 61850 file (<i>Descrição de configuração da subestação</i>) a partir dos dados de configuração carregados atualmente. Exemplo: Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -iec61850CreateSCD:MyDev.scd
-iec61850SendConfig: <filename>	<filename> deve ser um arquivo SCD IEC 61850 existente e válido. O <i>Smart view</i> envia o arquivo SCD para o dispositivo de proteção conectado. Exemplo: Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -iec61850SendConfig:MyDev.scd -senha:1234

Opção	Descrição
	<p>Este exemplo de comando inicializa o <i>Smart view</i> e faz carregar o arquivo de parâmetros existente <code>MySettings.HptPara</code>, conecta-se a um dispositivo (com as atuais configurações de conexão). Depois, ele cria a configuração de IEC 61850 a partir do arquivo <code>SCD MyDev.scd</code> e envia dados de configuração para o dispositivo.</p>
<p><code>-language: <Language-ID></code></p>	<p>Define o idioma da interface gráfica do usuário.</p> <p><code><Language-ID></code> deve especificar algum dos idiomas suportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENG (Inglês) • DEU (Alemão) • ESP (Espanhol) • FRA (Francês) • PLK (Polonês) • PTB (Português [Brasil]) • RUS (Russo) • ROM (Romeno)
<p><code>-newFile: <param-filename></code></p> <p><code>-deviceModel: <dm-filename></code></p>	<p><code><param-filename></code> deve ser um arquivo de parâmetros não existente.</p> <p><code><dm-filename></code> deve ser um arquivo de modelo do dispositivo existente. (Se nenhum caminho for especificado, o caminho padrão do modelo de dispositivo é usado.)</p> <p>O <i>Smart view</i> grava um novo arquivo de parâmetros a partir do arquivo de modelos do dispositivo especificado. O resultado pode ser verificado a partir do código de saída do aplicativo.</p> <p>Exemplo:</p> <pre>Smartview.exe -newFile:MySettings.HptPara -deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c</pre>
<p><code>-paraKey: <param-key></code></p> <p><code>-paraValue: <param-value></code></p> <p><code>-paraSetnumber: <parameter-set></code></p> <p><code>-paraAdaptiveSet: <adaptive-set></code></p>	<p><code><param-key></code> é a descrição interna sensível a maiúsculas e minúsculas do parâmetro a ser alterado.</p> <p><code><param-value></code> é o novo valor do parâmetro.</p> <p><code><parameter-set></code> é opcional e válida apenas para configuração dos parâmetros de grupo. Pode ser o número do parâmetro definido a ser utilizado. (Valores possíveis: 0 [padrão], 1, 2, 3.)</p> <p><code><adaptive-set></code> é opcional e válido apenas para parâmetros de adaptação. Pode ser o número do adaptativo definido a ser utilizado. (Valores possíveis: 0 [padrão], 1, 2, 3.)</p> <p><i>Smart view</i> grava um determinado valor de configuração de parâmetros no arquivo de parâmetros atualmente carregado.</p> <p>Exemplo 1:</p> <pre>Smartview.exe</pre>

Opção	Descrição
	<pre>-newFile:MySettings.HptPara -deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c -paraKey:"/root/MDMs/CT_1_1/SingleSet/Current/CTprim" -paraValue:1234 -sair</pre> <p>Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i> e faz com que ele crie um novo arquivo de parâmetros <code>MySettings.HptPara</code>, depois, atribui um novo valor 1234 de um determinado parâmetro e, finalmente, sai do aplicativo.</p> <p>Este exemplo de parâmetro pertence à configuração “<i>CT pri</i>” da corrente nominal do lado primário dos transformadores de corrente. (Na interface gráfica de usuário do <i>Smart view</i>, esta configuração pode ser encontrada no campo do menu [Parâ Camp / CT]. Se o <i>Smart view</i> foi aberto com a opção <code>-serviceInfo</code> (consulte abaixo), ele mostra o <code><param-value></code> interno para cada parâmetro).</p> <p>Exemplo 2:</p> <pre>Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -paraKey:"/root/MDMs/I1/MultiSet/Fct/Char" -paraValue:NINV -paraSetnumber:2 -checkParameter -saveParameter</pre> <p>Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i> e abre um arquivo de parâmetros existente <code>MySettings HptPara</code>; em seguida, atribui um novo valor NINV de um determinado parâmetro do grupo de configuração no conjunto de parâmetros especificados. Depois, verifica todas configurações de plausibilidade e, finalmente, salva o arquivo de parâmetros.</p>
<pre>-paraListFile:<txt- filename></pre>	<p><code><txt-filename></code> deve ser um arquivo de texto existente que especifica valores de configuração de parâmetros.</p> <p><i>Smart view</i> lê essas configurações e as grava no arquivo de parâmetros atualmente carregados.</p> <p>O arquivo de texto deve conter uma definição por linha e cada linha deve ter o seguinte formato:</p> <pre><param-key> <param-value> <parameter-set></pre> <p>As especificações dentro de cada linha devem ser separadas uma da outra por um caractere em branco. Por exemplo:</p>

Opção	Descrição
	<p>/root/MDMs/CT_1_1/SingleSet/Current/CTprim 1234 0</p> <p>/root/MDMs/I1/MultiSet/Fct/Char NINV 2</p> <p>Além disso, linhas de comentários são permitidas: Cada linha que começa com “#”, “;” ou “//” é ignorada.</p> <p>Exemplo de linha de comando</p> <pre>Smartview.exe -file:MySettings.HptPara -paraListFile:"MyParameterValues.txt" -checkParameter -saveParameter</pre> <p>Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i> e abre um arquivo de parâmetros existente <code>MySettings.HptPara</code>; em seguida, lê as configurações do arquivo <code>MyParameterValues.txt</code>. Depois, verifica todas as configurações de plausibilidade e, finalmente, salva o arquivo de parâmetros.</p>
-password: <password>	<p><password> é uma senha de nível de acesso válida para o dispositivo conectado.</p> <p>Esta senha é necessária para alterar as configurações do dispositivo. Para os dispositivos que suportam níveis diferentes de acesso com senhas distintas, sempre deve ser fornecida a senha do nível de acesso mais alto exigido.</p>
-connectionPassword: <password>	<p><password> é a senha para a conexão do dispositivo de proteção.</p> <p>Dependendo de como o dispositivo de proteção esteja conectado, esta será a senha de “conexão USB” ou a senha de conexão de rede remota.</p> <p>Uma senha para a criação de uma conexão com o <i>Smart view</i> só é suportada pelos dispositivos HighPROTEC a partir da versão 3.6.</p> <p>(Consulte ↪Capítulo 6.9.)</p>
-sair	<p>Essa opção possibilita <i>Smart view</i> sair imediatamente, depois de concluídas todas as tarefas.</p> <p>Exemplo:</p> <pre>Smartview.exe -newFile:MySettings.HptPara -deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c -sair</pre>

Opção	Descrição
	Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i> e faz com que ele crie um novo arquivo de parâmetro <code>MySettings.HptPara</code> ; em seguida, sai do programa.
<p>-rasConnection</p> <p>-rasConnection: <network-connection></p>	<p>Especifique se a comunicação com o dispositivo deve ser feita com uma (por exemplo: PPP serial).</p> <p>Se estiver disponível, uma <network-connection> opcional, esta conexão será utilizada para a comunicação.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Smartview -rasConnection: Conexão direta “HighPROTEC Direct Connection”</p>
<p>-Htl3PConnection: <COM-Port></p>	<p>Especifique se a comunicação deve ser feita com um dispositivo a partir da <i>High Tech Line 3</i>, da <i>Linha professional</i> ou da série <i>WI Line</i>.</p> <p><COM-Port> é o número da porta serial com a qual o dispositivo está conectado.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Smartview -Htl3PConnection:1</p>
<p>-receiveParameter</p>	<p>Essa opção possibilita a conexão do <i>Smart view</i> com um dispositivo e receber todos os parâmetros a partir dele.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Smartview</p> <p>-receiveParameter</p> <p>-saveParameter:MySettings.HptPara</p> <p>-sair</p> <p>Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i> e faz com que ele receba todos os parâmetros do dispositivo conectado e, em seguida, salve esses parâmetros no arquivo de parâmetros <code>MySettings.HptPara</code>, finalmente, sai do programa.</p>
<p>-saveParameter</p> <p>-saveParameter: <filename></p>	<p>Os dados de parâmetros atualmente carregados são salvos com o nome do arquivo atual.</p> <p>Se foi especificado um <filename>, os dados do parâmetro são salvos no arquivo especificado.</p>
<p>-sendParameter</p> <p>-sendParameter: modificado</p>	<p>Todos os dados de parâmetros atualmente carregados são transferidos para o dispositivo conectado, ou - se for o caso de “modificado” - somente os parâmetros modificados serão transferidos.</p> <p>Exemplo 1:</p> <p>Smartview.exe</p>

Opção	Descrição
	<p>-file:MySettings.HptPara</p> <p>-sendParameter</p> <p>-senha:1234</p> <p>-silencioso</p> <p>-sair</p> <p>Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i> e abre o arquivo de parâmetros MySettings.HptPara, em seguida, todos os parâmetros contidos neste arquivo são transferidos para o dispositivo conectado. Finalmente, o <i>Smart view</i> sai do programa.</p> <p>Exemplo 2:</p> <p>Smartview.exe</p> <p>-file:MySettings.HptPara</p> <p>-paraListFile:"MyParameterValues.txt"</p> <p>-checkParameter</p> <p>-sendParameter:modified</p> <p>-senha:1234</p> <p>-sair</p> <p>Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i> e abre um arquivo de parâmetros existente MySettings.HptPara; em seguida, lê as configurações do arquivo MyParameterValues.txt. Depois, verifica todas as definições de plausibilidade, transferindo os parâmetros modificados para o dispositivo conectado. Finalmente, o <i>Smart view</i> sai do programa.</p>
-serviceInfo	Essa opção possibilita outras informações de manutenção do <i>Smart view</i> . Em geral, esse tipo de informação é necessário apenas para manutenção e testes.
-silencioso	Essa opção possibilita que o <i>Smart view</i> evite interações do usuário durante a execução de algumas de suas tarefas. Isso pode ser útil se for necessário realizar operações específicas via linha de comando.
-TcpIp -TcpIp:<TCP/IP-address>	<p>Especifique se a comunicação com o dispositivo deve ser feita com uma conexão TCP/IP.</p> <p>Se estiver disponível um <TCP/IP-address> opcional, esta conexão será utilizada para a comunicação.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Smartview -TcpIp:192.168.0.8</p>
-typecode:<typecode>	<typecode> é uma sequência de código por tipo válida para os dados de parâmetros atualmente carregados.

Opção	Descrição
	<p>Exemplo:</p> <pre>Smartview -newFile:MySettings.HptPara -deviceModel:MRA4_V3.4.a.dm_c -typecode:MRA4-2A0AAA -saveParameter -sair</pre> <p>Este exemplo de comando inicia o <i>Smart view</i>, criando um novo arquivo de parâmetros a partir do modelo de dispositivo existente, com base em valores do código por tipo especificado. Depois, salva esta modificação de parâmetros no arquivo de parâmetros e o <i>Smart view</i>, finalmente, sai do programa.</p>

Códigos de saída

Depois de inicializado o *Smart view* através de opções de linha de comando, pode ser interessante verificar o código de saída (também chamado de código de retorno).

O código de saída fornece informações sobre a execução bem-sucedida do *Smart view* ou se houve algum erro.

Código de saída	Descrição
0	<i>Smart view</i> foi encerrado com sucesso. Sem erros.
1	O arquivo já existe.
2	Erro no arquivo de modelos de dispositivo.
3	Arquivo de parâmetro implausível.
4	Erro desconhecido.
5	Erro durante a gravação do arquivo de parâmetros.
6	Nenhum dado de parâmetro disponível.
7	Erro durante o envio de dados de parâmetros para um dispositivo conectado.
8	O valor do parâmetro único não pôde ser gravado com a opção de linha de comando específica.
9	Não é possível ler o arquivo de modelos de dispositivo.
10	Não é possível ler o arquivo de texto com a lista de valores de parâmetros.
11	Código por tipo inválido.

5 Comandos do teclado do Smart view

Você pode controlar o *Smart view* opcionalmente, através de comandos do teclado (em vez do mouse)


Tecla	Descrição
↑	Mover para cima na árvore de navegação ou na lista de parâmetros.
↓	Mover para baixo na árvore de navegação ou na lista de parâmetros.
←	Ocultar o item da árvore ou selecionar uma pasta em um nível mais alto.
→	Expandir o item da árvore ou seleciona uma subpasta
Numpad +	Expandir o item da árvore.
Numpad –	Reduz o item da árvore.
POS1	Mover para o topo da janela ativa.
ENDE	Mover para a parte inferior da janela ativa.
STRG+O	Abre a caixa de diálogo de abertura de arquivos. Navegar pelo sistema de arquivos para buscar um arquivo existente no dispositivo.
STRG+N	Cria um novo arquivo de parâmetros por meio de um modelo.
STRG+S	Salva o arquivo de parâmetros original carregado.
F1	Exibe informações da ajuda online do <i>Smart view</i> .
F2	Carregar dados do dispositivo
F5	Recarrega o dado exibido de um dispositivo.
STRG+F5	Habilita a atualização automática.
STRG+Umschalt+T	Volta para a janela de navegação.
Página principal	Percorre os formulários tabulares (janelas de detalhes).
Page ↑	Valor anterior (definição de parâmetros).
Page ↓	Próximo valor (definição de parâmetros).
Ctrl+Shift+Alt+S	Liga/desliga o modo de informações de manutenção, que exibe outras informações de manutenção.

6 Operação de um dispositivo de proteção HighPROTEC

6.1 Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view



1. ▷ Inicie o *Smart view*.
2. ▷ Tenha certeza de que a conexão foi estabelecida corretamente. (Consulte [↔3 Configuração da conexão entre o PC e o dispositivo.](#))
3. ▷ Conecte seu PC com o dispositivo.
4. ▷ Selecione »Receber Dados do Dispositivo« no menu [Dispositivo].

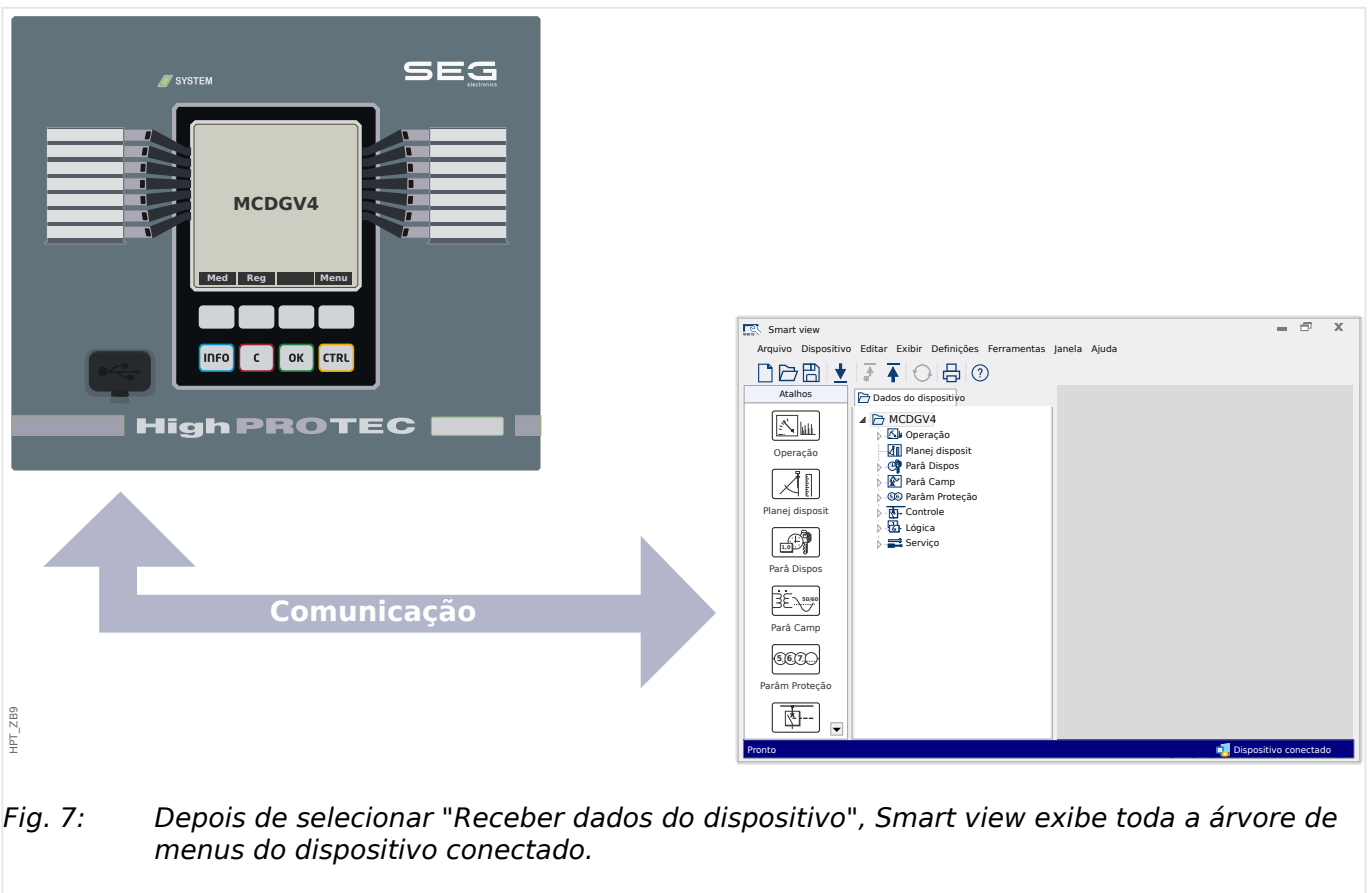

6.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo

ATENÇÃO!



Através do botão »Transferir apenas parâmetros modificados para o dispositivo« apenas os parâmetros modificados são transmitidos para o dispositivo.

As modificações de parâmetros são indicadas por um asterisco vermelho (símbolo “*”) na frente do parâmetro.

O asterisco (na janela da árvore do dispositivo) indica que os parâmetros no arquivo aberto (no *Smart view*) diferem dos parâmetros armazenados em seu disco rígido local.

Através do botão »Transferir apenas parâmetros modificados para o dispositivo«, você pode transmitir todos os parâmetros marcados por este símbolo.

Se um arquivo de parâmetros for salvo em seu disco rígido local, esses parâmetros não serão mais classificados para serem modificados e não poderão ser transmitidos por meio do botão »Transferir somente parâmetros modificados para o dispositivo«.

Caso você tenha carregado e modificado um arquivo de parâmetros do dispositivo e o tenha salvo no disco rígido local sem antes transferir os parâmetros para o dispositivo, não será possível usar o botão »Transferir somente parâmetros modificados para o dispositivo«. Em um caso como esse, use »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo«.

AVISO!



O botão »Transferir somente parâmetros modificados para o dispositivo« só funciona se os parâmetros modificados estiverem disponíveis no *Smart view*.

Ao contrário, todos os parâmetros do dispositivo são transferidos quando o botão »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo« é pressionado (a menos que haja parâmetros de dispositivo inválidos ou implausíveis, consulte [↔“Alterar um parâmetro via Smart view - Exemplo”](#)).



1. ▷ Para (re)transferir parâmetros para o dispositivo, favor selecionar »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo« ou »Transferir somente parâmetros modificados para o dispositivo« no menu [Dispositivo].
2. ▷ Confirme a pergunta de segurança »Os parâmetros devem ser sobrescritos no dispositivo?«.
3. ▷ Insira a senha para definir parâmetros na janela pop up.
 - ▶ Posteriormente, os dados alterados serão transferidos para o dispositivo e adotados.
4. ▷ Um diálogo de confirmação se abre, perguntando se você deseja salvar as mudanças em um arquivo. Em geral, isto é recomendado. Selecione uma pasta adequada em seu disco rígido e clique em »Salvar«.
 - ▶ Os dados de parâmetros alterados agora são salvos na pasta escolhida por você.

Mensagem de erro: Tipo de dispositivo inválido

AVISO!



Para ser capaz de transmitir um arquivo de parâmetro para o dispositivo, os seguintes dados devem ser iguais:

- Código de tipo (escrito como "CAT No." na parte superior do dispositivo/tipo de rótulo) e
- Versão do modelo do dispositivo (pode ser encontrada em [Parâ Dispos / Versão] »DM-Versão«).

No caso de um tipo de dispositivo não correspondente, é emitida a mensagem de erro "Tipo de dispositivo inválido" .

6.3 Cópia de segurança e Documentação ao utilizar o Smart view

Como salvar dados do dispositivo em um PC



1. ▷ Clique em »Salvar como...« no menu [Arquivo].
2. ▷ Especifique um nome e escolha uma pasta no disco rígido.
3. ▷ Salve os dados do dispositivos adequadamente.

Impressão de dados de um dispositivo ao utilizar o Smart view (Lista de configurações)

O »Menu de impressão« oferece as seguintes opções:

- Configuração da impressora
- Visualização de página
- Impressão
- Exportar o intervalo de impressão selecionado para um arquivo txt.

O menu de impressão do software *Smart view* oferece tipos contextuais diferentes de intervalos de impressão.

- *Impressão de toda a árvore de parâmetros:* Todos os valores e parâmetros do arquivo de parâmetros atual são impressos.
- *Impressão da janela ativa exibida:*
Somente os dados mostrados na janela ativa relevante são impressos, ou seja, isso se aplica se, pelo menos, uma janela estiver aberta.
- *Impressão de todas as janelas ativas abertas:*
Os dados mostrados em todas as janelas são impressos, ou seja, isso se aplica apenas se houver mais de uma janela aberta.
- *Impressão da árvore de parâmetros do dispositivo a partir da posição mostrada em:*
Todos os dados e parâmetros da árvore de parâmetros do dispositivo são impressos a partir da posição/marcação na janela de navegação. Abaixo desta seleção, também é exibido o nome completo da marcação.

Salvar dados como um arquivo txt via Smart view

Dentro do menu de impressão [Arquivo / Imprimir] você pode escolher »Exportar para o arquivo« para exportar os dados para um arquivo de texto.

AVISO!



Apenas a amplitude de impressão selecionada será exportada como um arquivo de texto. Isto significa: Se tiver escolhido "Concluir árvore de parâmetros do dispositivo", a respectiva árvore será exportada. Mas, se você escolheu a "Janela funcionando no momento", apenas esta janela será exportada.

Você pode imprimir os dados em operação, mas não exportá-los.

Se você exportar um arquivo txt, o conteúdo desse arquivo é codificado como Unicode (UTF-8). Portanto, o aplicativo que você deseja usar para abrir o arquivo deve suportar essa codificação. (Isso, no entanto, deve ser o caso de todos os aplicativos modernos para PC.)

6.4 Planejamento de dispositivo offline através do Smart view

AVISO!



Para ser capaz de transmitir um arquivo de parâmetro (por exemplo: criado offline) para o dispositivo, os seguintes dados devem ser iguais:

- Código de tipo (escrito como "CAT No." na parte superior do dispositivo/tipo de rótulo) e
- Versão do modelo do dispositivo (pode ser encontrada em [Parâ Dispos / Versão] »DM-Versão«).

O software *Smart view* também permite a parametrização offline. A vantagem é: Ao utilizar modelos do dispositivo, você pode fazer tarefas de planejamento para um dispositivo e definir parâmetros com antecedência.

Você também pode ler o arquivo de parâmetros do dispositivo, processá-lo offline (por exemplo: a partir de seu escritório) e finalmente, retransferi-lo para o dispositivo.

Você pode também:

- carregar um arquivo de parâmetro existente a partir do dispositivo (consulte [↔6.1 Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view](#)).
- criar um novo arquivo de parâmetro (veja abaixo).
- abrir um parâmetro salvo localmente (backup).

Para criar um novo dispositivo/arquivo de parâmetros por meio de um modelo de dispositivo off-line:



1. ▷ A fim de criar um novo arquivo de parâmetros offline, escolha dentro do menu [Arquivo] a entrada »Criar novo arquivo de parâmetros«.
2. ▷ Uma janela de diálogo aparece. Confira se você selecionou o tipo certo de dispositivo com a versão e a configuração corretas.
3. ▷ Finalmente clique em »Aplicar«.
4. ▷ A fim de salvar a configuração do dispositivo, selecione »Salvar« a partir do menu [Arquivo].
5. ▷ Dentro do menu [Editar / Modificar configuração do dispositivo (código por tipo)] você pode modificar a configuração do dispositivo ou simplesmente descobrir o código por tipo de sua seleção atual.

Para a transferência do arquivo de parâmetros para o dispositivo, consulte [↔6.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo](#).

6.5 Valores de Medição

Ler os valores medidos através do Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
 2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
 3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« na árvore de navegação.
 4. ▷ Clique duas vezes no ícone »Valores medidos« dentro da árvore de navegação [Operação].
 5. ▷ Dentro de »Valores medidos«, clique duas vezes na categoria dos valores medidos na qual você tem interesse.
- ▶ Os valores medidos e calculados são exibidos agora em forma tabular na janela.

AVISO!



Para que os dados de medição sejam lidos de forma cíclica, selecione »Atualização automática« no menu de [Visualização]. Os valores medidos são lidos a cada dois segundos.

6.6 Reconhecimentos e Restabelecimentos

Reconhecimento manual via Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« na árvore de navegação.
4. ▷ Clique duas vezes no ícone »Confirmação« dentro do menu de operação.
5. ▷ Clique duas vezes sobre a entrada na pop-up a ser reconhecida.
6. ▷ Pressione o botão »Executar imediatamente«.
7. ▷ Confirme a pergunta se as alterações devem ser executadas por »Sim«.
8. ▷ Insira sua senha.

Reconhecimento externo via Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Parâ Dispos« na árvore de navegação.
4. ▷ Clique duas vezes no ícone »Ex. Confirmação« dentro do menu de operação.
5. ▷ Na janela de diálogo, você pode atribuir agora cada sinal que restabelece todos os LEDs reconhecíveis, um sinal que restabelece todas as saídas binárias, um sinal que restabelece os sinais SCADA, respectivamente, um sinal que confirma um comando de jornada pendente.

Restabelecimentos manuais via Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4. ▷ Clique duas vezes no ícone »Redef« dentro do menu [Operação].
5. ▷ Clique duas vezes sobre a entrada da pop-up que deve ser redefinida ou excluída.

6.7 Exibição de status através do Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando – inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda – selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4. ▷ Clique duas vezes no ícone »Exibição de Status« dentro do menu [Operação].
5. ▷ Clique duas vezes em qualquer um dos módulos subordinados. Se, por exemplo, você quiser ver os estados dos alarmes em geral, clique duas vezes na entrada »Prot«.

AVISO!



Para ter os dados lidos de uma maneira cíclica, selecione »Atualização automática« no menu [Visualização]. Os valores medidos são lidos a cada dois segundos.

Estado do Sinal / Entrada do Módulo	Exibição dentro do <i>Smart view</i>
falso / »0«	0
verdadeiro / »1«	1
Nenhuma conexão ao dispositivo ou ocupado.	?

6.8 Gravadores

6.8.1 Gravador de distúrbio

Registros de distúrbio/DataVisualizer

Com a ferramenta *DataVisualizer*, é possível visualizar os registros de distúrbio do dispositivo. O *DataVisualizer* está sempre instalado junto com o *Smart view*.

- Os registros de distúrbio podem ser baixados (lidos) por meio do software de configuração e avaliação de parâmetros *Smart view*.
- Os registros de distúrbio podem ser visualizados e analisados dentro do *DataVisualizer*.
- Os registros de distúrbio podem ser convertidos no formato de arquivo COMTRADE por meio do *DataVisualizer*.

Um registro de distúrbio contém valores de medição, inclusive alguns (configurados) tempo de pré-disparos. Por meio do *Smart view / DataVisualizer* as curvas oscilográficas dos canais/traçados analógicos (corrente, tensão) e digitais podem ser mostradas e avaliadas em um formato gráfico. O gravador de distúrbios tem uma capacidade de armazenamento de 120 s. O gravador de distúrbios é capaz de gravar até 15 s (ajustável) por registro. A quantidade de registros depende do tamanho de cada registro.

Verificar registros de distúrbio através do Smart view

⚙	
1.	▷ Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o.
2.	▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3.	▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4.	▷ Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg Distúrb«.
▶	Na janela, os registros de distúrbio são exibidos de maneira tabular.
5.	▷ Clique duas vezes em qualquer registro perturbador e escolha um arquivo onde ele será salvo.
6.	▷ Você pode analisar os registros de distúrbio por meio do software <i>DataVisualizer</i> , depois de clicar em »Sim« quando lhe for perguntado: "O registro de distúrbio recebido deve ser aberto pelo <i>DataVisualizer</i> ?"

Excluir registros de distúrbio via Smart view

⚙	
1.	▷ Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o.
2.	▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3.	▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.

4. ▷ Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg Distúrb«.
- ▶ Na janela, os registros de distúrbio são exibidos de maneira tabular.
5. ▷ A fim de deletar a registro perturbador clique duas vezes em: »X« (o x vermelho) na frente da registro de distúrbios e confirme.

6.8.2 Gravador de Falha

Verificar registros de falhas via Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4. ▷ Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg falha«.
- ▶ Na janela os registros de falhas são exibidos de forma tabular.
5. ▷ A fim de ver informação mais detalhada em uma falha, clique duas vezes no item na lista.

Por meio do menu de impressão, você pode exportar os dados para um arquivo. Por favor, prossiga da seguinte maneira:



1. ▷ Abra os dados como descrito acima.
2. ▷ Pressione o botão »Imprimir«.
3. ▷ Pressione o botão »Exportar para arquivo«.
4. ▷ Insira o nome de um arquivo.
5. ▷ Escolha um local para salvar o arquivo.
6. ▷ Pressione o botão »Salvar«.

6.8.3 Registrador de Tendências

Registrador de Tendências

Os dados de tendências são pontos de dados armazenados pelo gravador de tendências no dispositivo de relé em intervalos de tempo fixos e podem ser baixados do dispositivo usando o *Smart view*. Um registro de tendências é visualizável usando o software *Smart view* com uma extensão de arquivo “. HptTr”.

A lista de dados de registro de tendências disponíveis pode ser visualizada selecionando [Operação / Registrad / Gravações de Tendencia].

Quando visualizado dentro do *DataVisualizer*, o registro de dados exibirá os valores observados (até 10) que o usuário especificou. Os valores disponíveis no Registro de tendências dependem do tipo de dispositivo conectado e da configuração do Registro de tendências.

Gerenciando Registros de Tendência

Para baixar informações do Registro de tendências, selecione [Operação / Registrad / Gravações de Tendencia] da árvore de menus. O usuário encontrará três opções na janela do registro de tendências que permitirá:

- Receber Registros de Tendência.
- Atualizar o Registrador de Tendência, e
- Excluir Registros de Tendência.


A seleção do botão »Receber registro de tendências« fará o download dos dados do relé para o PC do usuário. Ao selecionar o botão »Atualizar registrador de tendências«, *Smart view* atualiza a lista do gravador de tendências. O botão »Excluir registros de tendências« remove todos os dados de tendências do relé. Os dados do Registros de tendências armazenados anteriormente no PC do usuário permanecem inalterados.

Após receber dados de tendência do dispositivo, o usuário pode visualizar os dados no *DataVisualizer* com um clique duplo no arquivo ".HptTr" recebido e armazenado no PC. Uma vez aberto o arquivo ".HptTr", o usuário verá os "Canais Analógicos" monitorados pelo gravador de tendências. Clicando nos "Canais analógicos", todos os parâmetros monitorados são listados. Para visualizar um canal, o usuário deve clicar no botão esquerdo do mouse, arrastar e soltar o canal no lado direito da tela do *DataVisualizer* O canal é então listado sob os »Canais Exibidos«.

Para remover um canal da visualização, o usuário deve selecionar os Dados de tendência a serem removidos na árvore do menu »Canais Exibidos« e, em seguida, clicar no botão direito do mouse para exibir as opções do menu. Aqui, o usuário encontra a opção de menu »Remover« que, quando selecionada, remove os dados de tendências.

6.8.4 Gravador de Evento

Conferir registros de eventos via Smart view

	
1.	▷ Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o.
2.	▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3.	▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4.	▷ Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg event«.
▶	Na janela, os registros de eventos são exibidos em forma de tabela.

AVISO!



Para ter os dados de eventos lidos de uma maneira cíclica, selecione »Atualização automática« no menu [Visualização].



O *Smart view* é capaz de registrar mais eventos do que o próprio dispositivo, caso a janela do gravador de eventos esteja aberta e a »Atualização automática« esteja definida como ativa.

Por meio do menu de impressão, você pode exportar os dados para um arquivo. Por favor, prossiga da seguinte maneira:



1. ▷ Abra os dados como descrito acima.
2. ▷ Selecione o menu [Arquivo / Imprimir].
3. ▷ Escolha »Imprimir a janela de trabalho real« dentro da janela de pop-up.
4. ▷ Pressione o botão »Imprimir«.
5. ▷ Aperte o botão »Exportar para arquivo«.
6. ▷ Insira o nome de um arquivo.
7. ▷ Escolha um local para salvar o arquivo.
8. ▷ Pressione o botão »Salvar«.

6.8.5 Gravador de Partida do Motor

Gerenciar registros de partida do motor

O Gravador de partida do motor registra informações durante a partida do motor. Esses registros são armazenados de maneira segura e a capacidade permite a gravação de até 5 partidas. Após 5 partidas, todas as partidas seguintes substituem a gravação da mais antiga (princípio “Primeiro a entrar, primeiro a sair”).

Cada gravação consiste em um resumo de informações e tendências analógicas gravadas. No entanto, o conjunto exato de dados depende da variante de dispositivo solicitada. Os dados resumidos podem ser acessados usando *Smart view* ou através da interface do painel frontal. Esta função oferece informação gravada no momento de cada partida do motor, como por exemplo:

- Data do evento de partida do motor
- Número de registro
- *IL1 máx RMS, IL2 máx RMS, IL3 máx RMS, IG máx RMS* - Corrente máxima de fase RMS da respectiva fase
- *Desequil máx* - Desequilíbrio de corrente máxima durante a partida do motor
- *I méd* - Corrente média de todas as três fases no momento da transição inicial
- *Veloc* - A velocidade nominal do motor (1 ou 2)
- Valores de tempo (duração):
 - *tS-tI* - O tempo que decorre desde o início até que o valor atual fique abaixo do limite de partida definido
 - *tS-tR* - O tempo que decorre desde o início até que o motor esteja em funcionamento, ou - no caso de uma sequência de partida incompleta - até o comando de disparo
- *I2T usad* - Capacidade térmica utilizada, especificada como porcentagem da capacidade térmica máxima
- *Sucesso de partida* - Isso é ajustado para 1 se a partida do motor for bem sucedida (e igual a 0, caso contrário).

Smart view permite armazenar as informações de resumo como arquivos de texto ou imprimi-las.







As tendências analógicas podem ser visualizadas usando o software *DataVisualizer*. Exemplos de tendências analógicas gravadas são:

- Valores atuais da fase
- Desequilíbrio atual
- Capacidade térmica
- Temperaturas (no caso de uma caixa RTD ser instalada)

Leia os registros da partida do motor via *Smart view*:

Os dados do gravador de partida podem ser baixados por meio do *Smart view* do dispositivo.

- Inicialize o *Smart view* se isso ainda não foi feito.
- Se os dados ainda não tiverem sido baixados do dispositivo, selecione o item de menu "Receber gravador de partida" no menu "Dispositivo".
- Na árvore de navegação, vá para o menu [Operação / Registrad]. Aqui o usuário encontrará o item de menu »*Inic reg*«.
- Quando »*Inic reg*« é selecionado, é exibida a janela do gravador de partida.

	Para acessar os dados que foram armazenados no dispositivo usando o <i>Smart view</i> , o usuário deve selecionar o botão "Receber gravador de partida" no canto superior esquerdo da janela "Grav de partida". Quando clicado, o software <i>Smart view</i> recuperará o registro destacado a partir do dispositivo.
	Depois de selecionar uma de, no máx., 5 gravações, um resumo dos dados do gravador de partida pode ser recuperado (para a gravação selecionada) clicando no botão "Receber dados resumidos" no canto superior esquerdo da janela "Grav de partida".
	Uma lista de todos os Registros de Partida é visualizável por meio da seleção do botão "Atualizar Gravador de Partida" no gravador de partida.
	É possível excluir registros individuais que são armazenados no dispositivo de proteção. Primeiro, selecione "Receber gravador de partida" e, em seguida, selecione o registro a ser excluído clicando no número do registro, seguido da seleção do botão "Excluir registro de partida" no canto superior esquerdo da janela "Grav de partida".
	Para remover permanentemente todos os registros de partida em um gravador de partida do dispositivo, selecione o botão "Excluir Todos os Registros de Partida", localizado no canto superior esquerdo da janela "Iniciar Gravador". Isso remove todos os registros de partida armazenados anteriormente no dispositivo ao qual o usuário está atualmente conectado.
	Abra um arquivo de Registro de Partida de um dispositivo de armazenamento local. Por favor, observe que é possível comprar um Registro de Partida arquivado com configurações de Parâmetro arquivadas que também são armazenadas em um dispositivo local. Leia as informações de "Cuidado" abaixo (página ↗).

Ao usar o *Smart view* para visualizar os dados do Gravador de partida, os recursos do Gravador de partida também podem ser encontrados clicando com o botão direito do mouse em qualquer lugar dentro da janela "Grav de partida".

AVISO!




O botão "Gravar" leva o usuário ao diálogo de gravação, onde é possível exportar o resumo para um arquivo de texto. Isso é feito da seguinte maneira:


- Recupere os dados na janela "Grav de partida", conforme descrito acima.
- Clique no botão "Receber dados resumidos".
- Clique no botão "Gravar".
- Clique no botão "Exportar para arquivo".
- Digite um nome de arquivo válido.
- Selecione o atalho do arquivo.
- Clique no botão "Salvar".

Exibir registros de partidas:

Quando um Registro de partida é chamado, aparece uma janela com as seguintes opções.

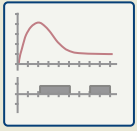

Visualize os dados de partida do motor graficamente no software *DataVisualizer*. No software *DataVisualizer*, o usuário pode visualizar o valor RMS das correntes de fase, a capacidade térmica usada e as temperaturas medidas pelo módulo URTD, se um URTD estiver instalado e conectado ao relé.

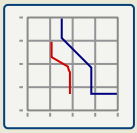

Visualize os dados de partida do motor sobrepostos às Curvas de Proteção do Motor (Roteiro de Perfil de Partida versus limites de Proteção). O usuário pode visualizar a corrente média registrada durante a partida do motor em relação aos elementos de proteção, como 50P, ou o modelo térmico. O usuário tem a opção de alterar os grupos de definição exibidos.

Por favor, observe: Elementos de proteção que não são projetados no planejamento do dispositivo não são visíveis.

A plotagem de perfil inicial oferece dois cenários de usuário:

- Adapte as configurações de proteção à curva de início gravada: O usuário então vê o impacto das alterações de parâmetro na Plotagem de perfil. Com isso, o usuário pode decidir se as configurações do retransmissor correspondem aos requisitos de proteção.
- Analise um registro de partida: Desde de que um Registro de partida não inclua as configurações do retransmissor, o usuário deve garantir que os backups das configurações do retransmissor estejam disponíveis e que sejam válidos no momento da gravação.

CUIDADO!



Por favor, observe que a Plotagem de perfil inicial mostra a corrente média registrada em relação às configurações do retransmissor atual. As configurações de relé por si mesmas não são parte de um Registro de Partida.

Parâmetros de adaptação e seu impacto estarão visíveis no Perfil de Partida.

Bloqueios não estarão visíveis no Perfil de Partida.

Por favor, certifique-se de salvar os arquivos de configuração junto com este registro para garantir que o gráfico represente as condições de quando este evento ocorreu.

6.8.6 Gravador Estatístico

O Gravador Estatístico mostra dados estatísticos específicos do motor mensalmente. O registrador estatístico pode gravar até 24 relatórios mensais. Os relatórios são armazenados à prova de interrupção de energia.

A fim de visualizar informações do gravador estatístico, o usuário deve selecionar [Operação / Registrad / Reg Estatís] na árvore de menus.

Ao usar o Smart view, um clique duplo na »Data do registro« mostra informações estatísticas detalhadas, como o número de partidas, o número de partidas bem-sucedidas, o tempo médio de início, o valor »médio I2T« durante qualquer partida e a média de todas as correntes máximas vistas durante cada partida.

6.8.7 Mensagens Internas (Registrador de Auto-Supervisão)

Conferir as mensagens de autossupervisão via Smart view

AVISO!



Este recurso está disponível somente quando conectado a um dispositivo de proteção recente do HighPROTEC (a partir da versão 3.4).

O dispositivo de proteção supervisiona sua própria funcionalidade, executando constantemente vários autotestes. Se detectar algum problema grave ou qualquer evento que tenha um impacto sério na operação do dispositivo, esse evento será registrado.

Dispositivos de proteção HighPROTEC a partir da versão 3.6 usam este registrador, também, para mensagens relacionadas à segurança, por exemplo, para relatar um problema com a comunicação criptografada ou se uma senha errada foi inserida.

O menu [Operação / Autossupervisão / Mensagens] dá acesso a esta lista de mensagens internas. Os dados a seguir fazem parte de cada entrada:

- *Número de registro* - um contador sem significado especial
- *Data do registro* - registro de horário
- *Mensagem* - um ID de mensagem com um texto de mensagem (curto, muito abreviado)
- *Valor* - dados adicionais específicos do evento

Todas as mensagens que potencialmente venham a aparecer aqui são descritas em detalhes em um documento separado, o "Guia de solução de problemas da HighPROTEC" (HPT-5.80-PT-TSG).


6.9 Senhas

Em geral, existem *senhas de nível de acesso*, que permitem alterar os valores de configuração de parâmetros correlatos, e as *senhas de conexão*, que permitem estabelecer uma conexão do Smart view com o software operacional *Smart view*.

Observe, contudo, que as *senhas de conexão* são sempre solicitadas pelo *Smart view*, ou seja, são sempre digitadas através do teclado do PC. (Veja o capítulo "Segurança" do Manual técnico do seu dispositivo HighPROTEC para uma descrição detalhada).



A digitação de senhas *erradas* (independentemente de ser uma senha de conexão ou de nível de acesso e independentemente se é digitada IHM ou *Smart view*) desencadeia uma fase de "penalidade de tempo": O Smart view bloqueia qualquer outra digitação de senha por um período crescente de tempo, até que seja digitada uma senha correta. Uma mensagem dedicada informa ao usuário sobre esse bloqueio. Este temporizador

afeta apenas a digitação da senha (ou seja, a tecla de função  na HMI), para que não impeça o usuário de realizar outras atividades "sem senha" durante esse tempo de bloqueio.

Alterar senhas via Smart view

Faça o download do arquivo de parâmetro a partir do dispositivo.



1. ▷ As senhas podem ser alteradas clicando duas vezes no menu [Parâ Dispos / Segurança / Senha] na senha correspondente.
2. ▷ Digite a senha antiga e a nova senha duas vezes.
3. ▷ Confirme as alterações clicando em »OK«.

6.10 Planejamento do dispositivo

Planejamento de um dispositivo significa reduzir o alcance funcional para um grau que corresponda à tarefa de proteção a ser cumprida, ou seja, o dispositivo mostra apenas as funções realmente necessárias.

Se você, por exemplo, desativar a função de proteção de voltagem, nenhuma das ramificações de parâmetros relacionados àquela função aparecerá na árvore de parâmetros.

Todos os eventos correspondentes, sinais etc. serão desativados também. Deste modo, a árvore de parâmetros se torna muito transparente. O planejamento também envolve ajuste de todos os dados de sistema básicos (frequência etc.).

ATENÇÃO!



Mas deve-se levar em consideração que, desativando, por exemplo, as funções de proteção, você pode também modificar a funcionalidade do dispositivo. Se você cancelar a função direcional de proteção contra sobrecorrente, então o dispositivo não mais será disparado de um modo direcional, mas apenas de maneira não direcional.

O fabricante não aceita responsabilidade por quaisquer danos pessoais ou materiais resultantes de mau planejamento.

Um serviço de planejamento também é oferecido pela SEG.

ATENÇÃO!



Atente para qualquer inadvertida desativação de funções/módulos de proteção.

Se você está desativando módulos no planejamento de dispositivo, todos os parâmetros daqueles módulos serão definidos como padrão. Se você está desativando um desses módulos, outra vez todos os parâmetros daqueles módulos reativados serão definidos como padrão.

6.11 Parâmetros

Configuração de parâmetros via Smart view

O *Smart view* aparece dentro das janelas, onde os parâmetros são editados e também o nível de acesso necessário para os parâmetros e as configurações. As autorizações de acesso necessárias serão verificadas quando o arquivo de parâmetros for transferido para o dispositivo de proteção. Para a transmissão, duas opções estão disponíveis.

- A transferência de *todos os Parâmetros*. Isto sempre requer a senha do Supervisor (administrador).
- Somente a transferência dos *Parâmetros modificados*. O *Smart view* verifica o conjunto de níveis de acesso exigidos pelo parâmetro a ser modificado e solicita as senhas de nível mais alto (autorizações de acesso) necessárias.



Exemplo 1:

Um parâmetro »Prot-Lv1« e um parâmetro »Prot-Lv2« foram editados e estão prestes a ser transferidos. O usuário está sendo solicitado a fornecer a senha »Prot-Lv2«.



Exemplo 2:

Um parâmetro »Prot-Lv1« , um parâmetro »Prot-Lv2« e um parâmetro de planejamento de dispositivo foram editados e estão prestes a ser transferidos. O usuário está sendo solicitado para digitar a senha de administrador »Supervisor-Lv3«.



Exemplo 3:

Um parâmetro »Prot-Lv1«, um parâmetro »Prot-Lv2« e um parâmetro »Control-Lv1« foram editados e estão prestes a ser transferidos. O usuário está sendo solicitado a digitar duas senhas »Prot-Lv2« e »Control-Lv1«.

Alterar um parâmetro via Smart view - Exemplo

Exemplo: Mudança de um parâmetro de proteção. (Queremos alterar a característica da função de proteção de sobrecorrente »I[1]« no conjunto de parâmetros 1).



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Parâm Proteção« na árvore de navegação.
4. ▷ Dentro do menu [Parâm Proteção] clique duas vezes no ícone »Def 1«.
5. ▷ Dentro do conjunto de parâmetros 1, clique duas vezes em »I-Prot«.
6. ▷ Clique duas vezes em »I«[1].
- ▶ Na janela de diálogo, é exibida uma visão geral tabulada, mostrando os parâmetros atribuídos a essa função de proteção.
7. ▷ Nesta janela, clique duas vezes sobre o valor/parâmetro que você deseja alterar (aqui: »Cara«).

8. ▷ Uma janela de edição de diálogo é aberta quando você seleciona a característica requerida.
9. ▷ Feche a janela clicando no botão »OK«.
10. ▷ Parâmetros adicionais podem ser modificados, se necessário. (Consulte também ↪“Verificação de plausibilidade”.)
11. ▷ Há duas opções disponíveis dentro do menu [Dispositivo]: Transfira todos os parâmetros para o dispositivo, ou somente os modificados. Consulte ↪6.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo.
12. ▷ No diálogo de confirmação, aceite que os parâmetros sejam sobregravados.
13. ▷ Digite todas as senhas que forem solicitadas.
 - ▶ Depois disso, os parâmetros são transferidos para o dispositivo de proteção.
14. ▷ Um outro diálogo de confirmação se abre, perguntando se você deseja salvar as mudanças em um arquivo. Em geral, isto é recomendado. Selecione uma pasta adequada em seu disco rígido e clique em »Salvar«.
 - ▶ Os dados de parâmetros alterados agora são salvos na pasta escolhida por você.

AVISO!



Um asterisco (símbolo *) na frente dos parâmetros alterados indica que as alterações ainda não foram armazenadas no arquivo de parâmetros. Isso é independente de os parâmetros terem sido transferidos para o dispositivo nesse meio tempo.

A fim de tornar as coisas mais fáceis de seguir, especialmente quando mudanças complexas de parâmetros estão envolvidas, a árvore de menu indica a mudança de parâmetro pelo asterisco em cada nível superior/maior de menu (“rastro da estrela”). Isto torna possível controlar ou acompanhar do nível do menu principal a qualquer momento quando mudanças de parâmetros forem feitas, mas não foram salvas ainda.

O “rastro da estrela” é limpo somente se as mudanças de parâmetro forem salvas no arquivo de parâmetros, ou se todos os dados do dispositivo forem recarregados do dispositivo.

AVISO!



Uma vez digitada uma senha, *Smart view* lembra isso durante cerca de 10 minutos para que você não seja perguntado novamente durante esse tempo. Este intervalo de tempo é reiniciado sempre que os parâmetros são transmitidos para o dispositivo. Se nenhum parâmetro for transmitido para o dispositivo por mais de 10 minutos, o *Smart view* limpa a memória de senhas para que você seja solicitado novamente quando estiver tentando transmitir parâmetros para o dispositivo.

Verificação de plausibilidade

AVISO!



Às vezes, há dependências entre os parâmetros. Isto significa que a mudança de uma configuração pode tornar válido outro parâmetro.



A fim de evitar ajustes errados *Smart view* monitora constantemente todas as mudanças temporárias de parâmetros salvos. Se o dispositivo detecta uma implausibilidade, isso é indicado por um ponto de interrogação vermelho à frente do respectivo parâmetro.

A fim de tornar as coisas mais fáceis de acompanhar, especialmente quando estão envolvidas mudanças complexas de parâmetros, em cada nível de menu superior/maior acima dos parâmetros salvos temporários, uma implausibilidade é indicada por um ponto de interrogação (traço de plausibilidade). Isto torna possível controlar ou seguir, a partir do nível do menu principal, a qualquer momento, onde se encontram as implausibilidades.

Portanto, é possível visualizar, a partir de qualquer ponto da árvore do menu, as implausibilidades detectadas pelo software.

Um asterisco/indicação de mudança de parâmetro é sempre sobrescrita pelo símbolo de implausibilidade/ponto de interrogação.

Se o software detecta uma implausibilidade, ele rejeita o salvamento e a adoção dos parâmetros.

Espera-se que o usuário resolva todas as implausibilidades com um duplo clique em cada parâmetro inválido. Este diálogo de edição apresenta apenas a(s) configuração(ões) válida(s), e o usuário tem que aceitar explicitamente clicando em »OK«.

Trocar grupos de configuração (conjunto de parâmetros) através do *Smart view*



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Parâm Proteção« na árvore de navegação.
4. ▷ Dentro do menu [Parâm Proteção] clique duas vezes no ícone »Comut PSet«.
5. ▷ Configure o Interruptor de Grupo de Configuração respectivamente, escolha um grupo ativo manualmente.

Copiando grupos de configurações (conjuntos de parâmetros) via *Smart view*

AVISO!



Grupos de configurações só podem ser copiados se não houver implausibilidades (nenhum ponto de interrogação vermelho; veja o Aviso no final de [↔“Alterar um parâmetro via *Smart view* - Exemplo”](#)).

Não é necessário definir dois grupos de configuração que apenas diferem entre si em poucos parâmetros.

Com a ajuda do *Smart view* você pode simplesmente copiar um grupo de configuração existente para outro grupo (ainda não configurado). Você precisa apenas modificar aqueles parâmetros onde dois grupos de configuração são diferentes.

Para estabelecer de maneira eficiente um segundo conjunto de parâmetros, onde apenas alguns poucos parâmetros são diferentes, proceda da seguinte maneira:

- | | |
|------|--|
| ⚙ | |
| 1. ▷ | Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o. |
| 2. ▷ | Abra um arquivo de parâmetros (offline) de um dispositivo ou dos dados de carga de um dispositivo conectado. |
| 3. ▷ | Por precaução, salve (o relevante) parâmetros do dispositivo: [Arquivo / Salvar como] |
| 4. ▷ | Selecione »Copiar conjuntos de parâmetros« no menu [Editar]. |
| 5. ▷ | Defina o conjunto de parâmetros de origem e destino para copiar (origem = »copiar de«; destino: »copiar para«). |
| 6. ▷ | Clique em »OK« para iniciar o procedimento de cópia. |
| ▶ | O conjunto de parâmetros copiados é armazenado em cache agora, mas ainda não foi salvo. |
| 7. ▷ | Em seguida, modifique o(s) conjunto(s) de parâmetros copiados conforme necessário. |
| 8. ▷ | Atribua um novo nome de arquivo ao arquivo do parâmetro de dispositivo revisado e salve-o em seu disco rígido (cópia de backup). |
| 9. ▷ | Transfira os parâmetros modificados de volta para o dispositivo (consulte ↔6.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo.) |

Comparar grupos de configuração via Smart view

- | | |
|------|---|
| ⚙ | |
| 1. ▷ | Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o. |
| 2. ▷ | Abra um arquivo de parâmetros (offline) de um dispositivo ou dos dados de carga de um dispositivo conectado. |
| 3. ▷ | Clique no item de menu [Editar] e selecione »Comparar conjuntos de parâmetros«. |
| 4. ▷ | Selecione os dois conjuntos de parâmetros dos (dois) menus suspensos que você gostaria de ter comparado entre si. |
| 5. ▷ | Pressione o botão »Comparar«. |
| ▶ | Os valores que são diferentes dos parâmetros definidos são listados em forma de tabela. |

6.11.1 Arquivos de parâmetros

Os arquivos de parâmetros possuem a extensão *.HptPara e armazenam todas as configurações de um dispositivo de proteção.

Um arquivo HptPara está sempre relacionado a um modelo de dispositivo (consulte *Guia de Início Rápido HighPROTEC*, HPT-5.80-PT-QSG ou a documentação do dispositivo).

Portanto, você tem dois princípios alternativos para a criação de um novo arquivo de configuração:

- Criando um *.HptPara offline, ou seja, sem estar conectado a um dispositivo de proteção. Neste caso, o *Smart view* abre caixas de diálogo de seleção, pedindo que você especifique o dispositivo exato e o código por tipo para o qual a configuração deve ser feita. (O "código de tipo", também chamado "código de pedido", define a variante específica do dispositivo, incluindo opções de alojamento e comunicação.)

Na caixa de diálogo de código por tipo, é possível clicar duas vezes em cada linha de especificação (ou realçá-la e clicar no botão »Editar«) e adaptar a entrada ao seu dispositivo específico. Alternativamente, você também pode clicar no botão "lápiz" e digitar diretamente as letras e dígitos do typecode do seu dispositivo.

Você pode encontrar o código por tipo impresso como "CAT No." na etiqueta adesiva colada na caixa do dispositivo de proteção.

E, finalmente, você pode usar o menu do *Smart view* »[Arquivo → Propriedades] « para abrir uma janela que exibe várias informações, incluindo o código por tipo.

- Criando um *.HptPara enquanto estiver conectado a um dispositivo específico. Neste caso, o *Smart view* define todas as configurações para este dispositivo específico e, imediatamente após ter recuperado os dados do dispositivo, o *Smart view* pergunta se você deseja salvá-los em um novo arquivo HptPara. (É claro que é possível reutilizar o arquivo HptPara posteriormente para outro dispositivo de proteção, desde que a variante e a versão do firmware sejam idênticas.)

Com a conexão estabelecida (assim como a partir da versão 3.4 do HighPROTEC), você também pode verificar o valor de [Parâ Dispos / Versão] »CAT No.«.

E, finalmente, você pode usar o menu do *Smart view* »[Arquivo → Propriedades] « para abrir uma janela que exibe várias informações, incluindo o código por tipo.

Abra um arquivo de parâmetro

O item de menu [Arquivo / Abrir arquivo de parâmetros existentes] abre um arquivo de configuração de parâmetro existente. Se outro arquivo de parâmetro já estiver aberto, esse arquivo e todas as janelas de diálogo abertas relacionadas serão automaticamente fechadas.

Salvar um arquivo de parâmetro

O item de menu [Arquivo / Salvar] salva o arquivo de configuração de parâmetros aberto no momento.

Salvar um arquivo de parâmetro como um novo arquivo

O item de menu [Arquivo / Salvar como] salva o arquivo de configuração de parâmetros aberto no momento em um local diferente ou com um nome de arquivo diferente.

Exibir propriedades de um arquivo de parâmetro

O item de menu [Arquivo / Propriedades] mostra as propriedades da árvore de menus/parâmetros abertos atualmente em uma nova janela.

Isto é, por exemplo:

- o nome do arquivo (se carregado do arquivo)
- a origem dos dados do parâmetro (carregados do arquivo ou recebidos do dispositivo)
- informações de versão (tipo de dispositivo, typecode, versão)

- vários locais e caminhos internos (por exemplo, pasta e nome de arquivo do modelo de dispositivo utilizado)

Comparar arquivos de parâmetros via Smart view

Com a ajuda do *Smart view*, você pode simplesmente comparar o arquivo de parâmetro/dispositivo aberto com um arquivo de seu disco rígido. A pré-condição é que as versões e os tipos dos dispositivos coincidam. Por favor, prossiga da seguinte maneira:



1. ▷ Clique em » Comparar com um Arquivo de parâmetros « no menu [Dispositivo].
 2. ▷ Clique no ícone da pasta para selecionar um arquivo no seu disco rígido.
- ▶ As diferenças são mostradas na forma tabular.

Convertendo arquivos de parâmetros via Smart view

Os arquivos de parâmetros do mesmo tipo podem ser convertidos. Quantos parâmetros quanto for possível serão admitidos.

- Os parâmetros adicionados são definidos para o valor padrão.
- Parâmetros que não fazem parte da versão do arquivo de destino são excluídos.

A fim de converter um arquivo de parâmetro, por favor, proceda da seguinte maneira;



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
 2. ▷ Abra um arquivo de parâmetro ou carregue os parâmetros de um dispositivo que devem ser convertidos.
 3. ▷ Faça um backup deste arquivo em um local à prova de falhas.
 4. ▷ Escolha »Salvar como« no menu [Arquivo].
 5. ▷ Digite um novo nome de arquivo (para evitar sobrescrever o arquivo original)
 6. ▷ Escolha o novo tipo de arquivo no menu suspenso »Tipo de arquivo«.
 7. ▷ Confirme a verificação de segurança clicando em »sim« se e somente se tiver certeza de que a conversão do arquivo deve ser executada.
- ▶ Na forma tabular, os parâmetros novos e excluídos são mostrados da seguinte maneira.

Novo parâmetro:



Parâmetro excluído:




Feche um arquivo de parâmetro

O item de menu [Arquivo / Fechar] fecha o arquivo de configuração de parâmetro aberto no momento e todas as janelas de diálogo abertas relacionadas. Se o arquivo de configuração

de parâmetro foi modificado ou um arquivo não nomeado ainda não foi salvo, o *Smart view* lembra você de salvar este arquivo de configuração de parâmetro.

6.12 Entradas Digitais

Atribuição de entradas digitais

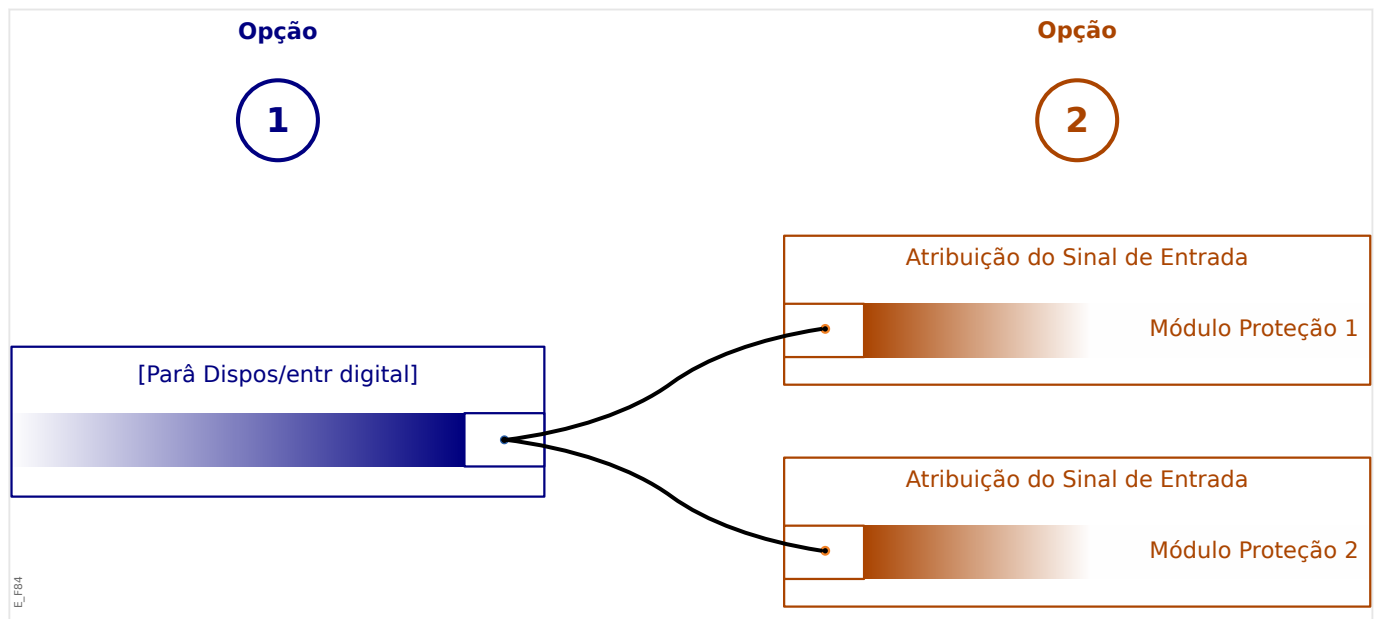

Existem duas opções disponíveis para determinar onde deve ser atribuída uma entrada digital.

Opção 1: Atribuindo uma entrada digital em um ou vários módulos.

Adicionando uma tarefa via Smart view:

No menu [Parâ Dispos / Entr Digitais], as entradas digitais podem ser atribuídas a um ou vários destinos.

Selecione a entrada digital (clique duas vezes na entrada ED) e selecione a atribuição que deve ser adicionada.

Ao clicar em »Adicionar«, a atribuição é deslocada da lista de disponíveis para a lista de atribuições utilizadas.

Excluindo uma atribuição via Smart view:

Selecione as atribuições (clique duas vezes na entrada ED) e selecione a atribuição que deve ser excluída. A atribuição é excluída da lista de atribuições utilizadas, clicando em »Remover«.

Opção 2: Conectando uma entrada de módulo com uma entrada digital

Navegue até um módulo. Dentro deste módulo, atribua uma entrada digital a um módulo de entrada.

Exemplo: Um módulo de proteção deve ser bloqueado dependendo do estado de uma entrada digital. Para isso, digite [Parâ Prot Global] e atribua a entrada digital necessária à entrada de bloqueio (por exemplo: »ExBlo1«).

Conferir as atribuições de uma entrada digital

A fim de verificar os alvos aos quais uma entrada digital é atribuída, adote os procedimentos a seguir:



1. ▷ Entre no menu [Parâ Dispos / Entr Digitais].
2. ▷ Navegue até a entrada digital que você deseja conferir.
3. ▷ Todos os alvos de uma entrada digital serão mostrados, listados e separados por um ponto e vírgula atrás de uma entrada digital.
Por favor, note que a janela pode ser pequena e assim esconder alguns alvos.
4. ▷ Todas as atribuições podem ser vistas com um duplo clique em uma entrada digital. Dentro desta janela outras atribuições, também, podem ser feitas.

6.13 Sincronizar data e hora através do Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Dentro da árvore de navegação, digite »Data e Hora«, que fica na ramificação do menu [Parâ Dispos / Hora]. Clique duas vezes nessa entrada.
 - ▶ Abre-se um diálogo que mostra a data e tempo atuais do PC e do dispositivo HighPROTEC. (Uma caixa de seleção permite alternar o fuso horário entre local e UTC; no entanto, veja também a nota abaixo.)
4. ▷ Clique no botão »Sincronizar«. É, então, solicitada a senha do nível de acesso»Supervisor-Lv3«.
 - ▶ O dispositivo HighPROTEC recebe e assume dados e tempo do PC.

AVISO!



O *Smart view* a partir da versão 4.50 em conexão com um dispositivo HighPROTEC a partir da versão 3.4, é possível considerar que as configurações de fuso horário podem ser diferentes no PC e no dispositivo HighPROTEC.

Isso não é possível no caso de uma conexão com um dispositivo HighPROTEC mais antigo, para que haja o risco de acabar com uma configuração incorreta da hora. Portanto, recomenda-se, no caso de um dispositivo HighPROTEC mais antigo, definir primeiro o dispositivo para o mesmo fuso horário que o PC e só depois sincronizar a data e a hora.

Se você não tiver certeza se sua conexão suporta essa verificação de fuso horário: Se a caixa de seleção para alternar entre UTC e fuso horário local estiver visível na caixa de diálogo mencionada acima, a verificação de fuso horário será suportada.

6.14 Exibir informações da versão

No menu [Arquivo / Propriedades] você pode obter informações detalhadas no arquivo atualmente aberto, como, por exemplo: versão de software e hardware.

AVISO!



Para ser capaz de transmitir um arquivo de parâmetro (por exemplo: criado offline) para o dispositivo, os seguintes dados devem ser iguais:

- Código de tipo (escrito como "CAT No." na parte superior do dispositivo/tipo de rótulo) e
- Versão do modelo do dispositivo (pode ser encontrada em [Parâ Dispos / Versão] »DM-Versão«).

6.15 Exibição de códigos de ANSI

É possível fazer com o *Smart view* exiba códigos ANSI:



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ No menu [Configurações], marque a caixa de seleção »Exibir números de dispositivos ANSI«.


6.16 Exibição gráfica das características de tropeços

O *Smart view* suporta a exibição gráfica de características de disparo. Dependendo do tipo e da configuração do dispositivo, várias características de disparo e características relacionadas podem ser exibidas.

- Características de disparo de sobrecorrente (ANSI, IEC,...)
- Perfis de LVRT/FRT (passagem de baixa voltagem)
- Áreas de disparo da proteção de falhas na excitação
- Curvas de desgaste do aparelho de distribuição



Exemplo - Visualização gráfica da característica de disparo de sobrecorrente »I[1]«


1. ▷ Se os parâmetros/dados do dispositivo não forem carregados ainda, carregue-os a partir do dispositivo ou abra um arquivo.
2. ▷ Na árvore de navegação, insira a ramificação de menu [Parâm Proteção / Def 1 / I-Prot / I[1]].
3. ▷ Clique duas vezes no elemento de proteção »I[1]«.
4. ▷ Abre-se uma janela de diálogo que mostra todos os parâmetros em forma de tabela que estão ligados a este elemento de proteção e que definem a característica de tropeço.
5. ▷ Clique no ícone »Visualizar característica« na barra de ferramentas desta janela: 
6. ▷ Uma nova janela mostra agora a visualização gráfica da característica de tropeço selecionada.

Adicionando e removendo características de disparo à visualização

Características adicionais de disparo de outros elementos e conjuntos de proteção podem ser adicionadas à visualização.



Exemplo: Adicionando Curvas adicionais à Visualização da característica de tropeço »I[1]«

1. ▷ Abra, conforme descrito no exemplo acima, a janela para a visualização da característica de disparo do elemento de proteção »I[1]«.
2. ▷ Clique na barra de ferramentas da janela deste diagrama no ícone »Adicionar/Remover curvas ...«: 
3. ▷ Aparece uma janela de seleção. Lá você pode selecionar:
 - Quais elementos de proteção devem ser exibidos adicionalmente. (Somente disponível, se mais de um elemento de proteção do mesmo tipo forem projetados.)
 - Qual conjunto de parâmetros deve ser mostrado adicionalmente nesta visualização. (Somente disponível, se este elemento de proteção estiver disponível nos diversos conjuntos de parâmetros.)
4. ▷ Selecione essas curvas que você deseja adicionar à visualização atual.
5. ▷ Feche a janela de seleção clicando em »Aplicar«.

- ▶ A visualização gráfica é atualizada, para que as curvas selecionadas adicionalmente sejam mostradas.

Seleção das curvas relacionadas

Curvas relacionadas (por exemplo: curvas de reinicialização, curvas de sobrecorrente restritas ...) podem ser exibidas, a disponibilidade dependendo do dispositivo e da configuração.

Se essas curvas estiverem disponíveis, elas podem ser selecionadas por um menu suspenso na barra de ferramentas da janela do diagrama.



Exemplo: Visualização da curva restabelecida para o elemento de sobrecorrente »I[1]«

1. ▶ Abra, conforme descrito no exemplo acima, a janela de trabalho para a visualização da característica de disparo do elemento de sobrecorrente »I[1]«.
 2. ▶ Há um menu suspenso na barra de menus superior desta janela de trabalho. Este menu pode ser utilizado para selecionar curvas relacionadas como:
 - Características de disparo
 - Redefinir curvas
 - Curvas de proteção de sobrecorrente contidas por voltagem
 3. ▶ Selecione no menu suspenso »Restabelecer curva«
- ▶ A janela do diagrama é atualizada. Agora a »Curva restabelecida« é mostrada em vez da »Curva de tropeço«.

6.17 Diagramas de linha única

O diagrama de linha única é exibido após a tecla »CTRL« ter sido pressionada na IHM de um dispositivo HighPROTEC. Pode ser substituído por outro, para que você possa adaptá-lo à sua aplicação. O seguinte é importante saber neste contexto:



Quando o *Smart view* salva a configuração atual em um arquivo “*.HptPara”, sempre é incluído o diagrama de linha única atualmente ativo. E vice-versa: se você carregar um arquivo HptPara e transferi-lo para o dispositivo de proteção, será exibido o diagrama de linha única nele contido.

Mas é importante observar que o contrário **não** é possível: Não há como recuperar o diagrama de linha única atualmente ativo (em formato editável) a partir do dispositivo de proteção; nem é possível exportá-lo a partir do arquivo HptPara. Como consequência, é altamente recomendável arquivar todos os arquivos que você encontrou, não apenas o arquivo original a partir do qual você iniciou, mas também todos os arquivos que você criou como diagramas de linha única modificados individualmente. Existe um formato de arquivo “*.HptPage” dedicado que reserva um diagrama de linha única - a chamada “página” - para uso posterior.

Observação: A linha única padrão que o dispositivo de proteção exibe depois de uma redefinição de fábrica pode ser encontrada como um arquivo HptPage no CD do produto que fez parte da entrega. Como alternativa, ele pode ser baixado do endereço da web que é impresso como um código QR em um adesivo preso ao dispositivo. Na maioria dos casos, você pode usá-lo como modelo e adaptá-lo às suas necessidades individuais.

O software a ser utilizado para editar um arquivo HptPage é denominado *Editor de páginas*. É um aplicativo independente que é instalado junto com a instalação do *Smart view*. É possível lançá-lo da maneira usual, (por exemplo) através do botão Iniciar do Windows. Mas, se você tiver um *Smart view* já em execução, é provavelmente mais conveniente usar o item de menu [*Ferramentas* → *Editor de Páginas*].

Consulte o *Manual do Editor de páginas* para obter uma descrição do que pode ser feito dentro do *Editor de páginas*. O *Manual do Editor de páginas* pode ser simplesmente aberto chamando o item de menu do *Editor de páginas* [*Ajuda* → *Ajuda*] (ou pressionando a tecla »F1«).


Depois de salvar seu próprio arquivo HptPage, você o transfere para o dispositivo de proteção da seguinte maneira:



1. ▷ No *Smart view*, abra o item de menu [Planej disposit].
2. ▷ Um duplo clique na entrada »Control . Linha única«, “①” no diagrama abaixo, abre a caixa de diálogo de edição.
 - ▶ As informações a seguir são exibidas junto com a visualização do diagrama de linha única:
 - Nome de linha única — O nome da linha única usada atualmente, por exemplo: “BusbarFeeder”
 - Propriedades da comutação — uma lista com os painéis de distribuição que são usados na linha única.
Para cada painel de distribuição, um número é mostrado (por exemplo: "SG 1"), a designação curta (como aparece na linha única, por exemplo: "QA1") e o tipo de distribuição (por exemplo: "SG Interrupção Controlado").

- »Diagrama de linha única« — Um clique neste botão permite substituir a linha única por alguma outra, que esteja armazenada em um HptPage.

3. ▷ Clique no botão »Diagrama de linha única« (“@” no diagrama abaixo).
 - ▶ Isso abre uma caixa de diálogo de seleção de arquivos.
4. ▷ Selecione seu arquivo HptPage.
 - ▶ O diálogo de edição exibe o arquivo selecionado (nome do arquivo sem a extensão “HptPage”, além da visualização. Se você passou com sucesso a “Verificação de Compatibilidade” do *Editor de páginas*, sua nova linha única deve ser aprovada para que o campo »Mensagens de erro de linha única« fique em branco.
5. ▷ Clique em »Aplicar« para fechar a caixa de diálogo de edição (“③” no diagrama abaixo).
 - ▶ O parâmetro »Control . O Linha única« está agora marcado como “modificado” (consulte →“[Alterar um parâmetro via Smart view - Exemplo](#)”, especificamente; o aviso sobre o código correspondente do “asterisco vermelho”).
6. ▷ Assim como com qualquer alteração de parâmetros, a etapa final é transferir as modificações para o dispositivo de proteção (teclas »F7« ou »Ctrl«+»F7« ou os itens de menu [*Dispositivo* → *Transferir TODOS os parâmetros para o dispositivo*], [*Dispositivo* → *Transferir apenas parâmetros modificados para o dispositivo*] consulte →[6.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo](#)).

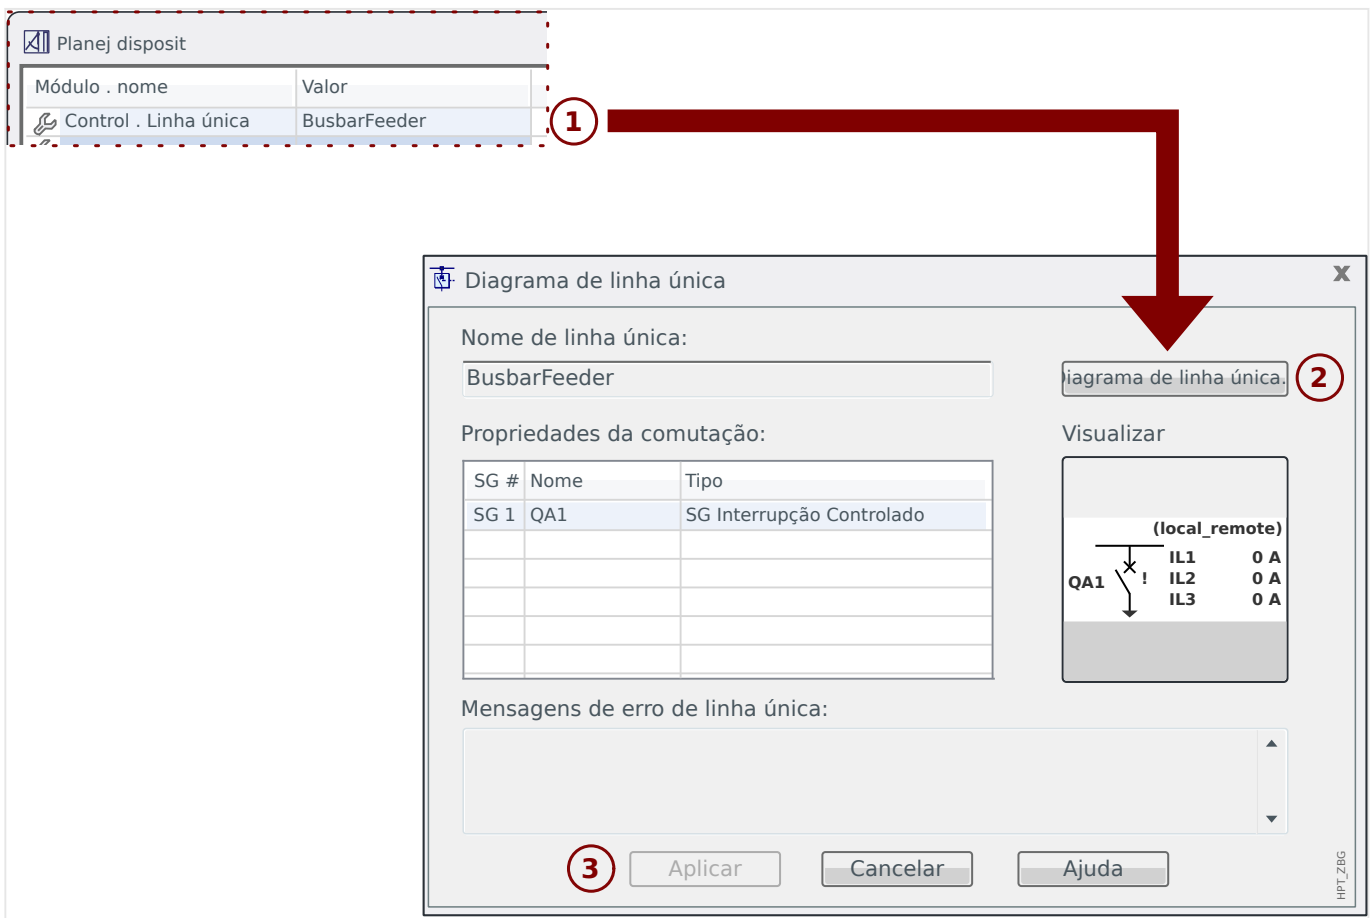

6.18 Lógica programável via Smart view

ATENÇÃO!



O uso indevido de Equações lógicas pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento elétrico.

Não use Equações lógicas, a menos que você possa garantir a funcionalidade segura.

AVISO!



Recomenda-se configurar a lógica via *Smart view* (em vez da IHM do dispositivo).



Configuração de uma Equação lógica

1. ▷ Entre no menu [Lógica / LE x].
2. ▷ Inicie o Editor lógico.
3. ▷ Configure os Sinais de Entrada (onde necessário, inverta-os).
4. ▷ Se necessário, configure os temporizadores (»LEX.t-Atras On« e »LEX.t-Atras Off«).
5. ▷ Se o sinal de saída travado for usado, atribua um sinal de restabelecimento à entrada de restabelecimento »LEX.Redef Engatad«.

Caso as Equações Lógicas possam ser escaladas, o usuário deve estar ciente dos atrasos de tempo (ciclos) no caso de sequências descendentes (Consulte a seção: Escalando Saídas Lógicas).

Dentro do [Operação / Exibição de Status / Lógica], o usuário pode verificar o status das entradas e saídas lógicas da Equação lógica.

6.19 Comunicação (SCADA)

Selecione o protocolo (Comunicação) SCADA

O conjunto de protocolos SCADA disponíveis depende da variante de hardware solicitada (consulte o Manual técnico do dispositivo HighPROTEC). Observe que (além do IRIG-B) sempre um só protocolo pode estar ativo de cada vez.

Portanto, você deve definir qual dos protocolos SCADA disponíveis o dispositivo HighPROTEC deve usar. Isso é feito configurando o [Planej disposit] »*Protocol*« no protocolo de comunicação necessário.

Depois disso, você precisa efetuar mais algumas configurações relacionadas com o protocolo selecionado (consulte o Manual Técnico e/ou o Manual de Referência do dispositivo HighPROTEC).

6.19.1 IEC 61850(*)

(*) = disponível apenas em dispositivos que apresentam este protocolo.

Geração/exportação de um arquivo ICD específico do dispositivo

Cada dispositivo da linha HighPROTEC inclui uma descrição de sua própria funcionalidade e capacidades de comunicação na forma de um arquivo *.ICD (*Descrição de capacidade de IED*). Este arquivo pode ser exportado da seguinte forma e usado para a configuração da subestação.

AVISO!



Uma mudança nos parâmetros do dispositivo tem influência sobre o conteúdo do arquivo ICD.



1. ▷ Conecte o dispositivo ao seu PC/notebook e inicie o *Smart view*.
2. ▷ Selecione »Receber dados do dispositivo « no menu [Dispositivo].
3. ▷ Navegue até a ramificação do menu [Parâ Dispos / IEC 61850].
4. ▷ Clique no ícone do ICD na janela do IEC 61850.
5. ▷ Selecione uma unidade e um nome de arquivo para o arquivo ICD e clique em »Salvar«.
6. ▷ Repita as etapas 1 a 5 para todos os dispositivos conectados neste ambiente IEC 61850.

Geração/exportação de um arquivo SCD

Cada dispositivo do HighPROTEC pode criar uma exportação de sua própria funcionalidade e habilidades de comunicação como um arquivo SCD.



1. ▷ Conecte o dispositivo ao seu PC/notebook e inicie o *Smart view*.
2. ▷ Selecione »Receber dados do dispositivo « no menu [Dispositivo].
3. ▷ Navegue até a ramificação do menu [Parâ Dispos / IEC 61850].
4. ▷ Clique no ícone SCD na janela IEC 61850.
5. ▷ Selecione uma unidade e um nome de arquivo para o arquivo SCD e clique em »Salvar«.
6. ▷ Repita as etapas 1 a 5 para todos os dispositivos conectados neste ambiente IEC 61850.

Importe o arquivo SCD para o Dispositivo

Quando a configuração da subestação é concluída, o arquivo SCD deve ser transmitido para todos os dispositivos conectados. Isso precisa ser feito da seguinte maneira:



1. ▷ Conecte o dispositivo ao seu PC/notebook e inicie o *Smart view*.

2. ▷ Selecione »Receber dados do dispositivo « no menu [Dispositivo].
3. ▷ Navegue até a ramificação do menu [Parâ Dispos / IEC 61850].
4. ▷ Desligue a comunicação do IEC 61850 ([Parâ Dispos / IEC 61850] »Função« = “inativo”) e envie o parâmetro alterado para o dispositivo.
5. ▷ Clique no ícone IEC na janela do IEC 61850.
6. ▷ Selecione a pasta onde o arquivo SCD está armazenado. Selecione o arquivo SCD e clique em »Abrir«.
- ▶ O arquivo é então lido e verificado.
7. ▷ A configuração pode ser transmitida para o dispositivo se nenhuma falha interna for detectada. Pressione o botão »Enviar Config.«.
8. ▷ Como de costume, você pode ser solicitado a fornecer uma senha.
9. ▷ Ligue novamente a comunicação do IEC 61850 ([Parâ Dispos / IEC 61850] »Função« = “ativo”) e envie o parâmetro alterado para o dispositivo.
10. ▷ Repita as etapas 1 a 9 para todos os dispositivos conectados neste ambiente IEC 61850.
- ▶ Se nenhuma mensagem de erro ocorrer, a configuração foi completada com sucesso.

ATENÇÃO!



Quando alterar a configuração da subestação, normalmente um novo arquivo .SCD tem de ser gerado. Este arquivo .SCD deve ser transmitido obrigatoriamente para todos os dispositivos por meio do *Smart view*. Para o caso, que esta etapa será esquecida, o mau funcionamento da IEC 61850 será o resultado

Desde que os parâmetros dos dispositivos sejam alterados após a conclusão da configuração da subestação, podem ocorrer alterações no arquivo ICD correspondente, o que, por sua vez, pode tornar necessária uma atualização do arquivo SCD.

6.19.2 Protocolos de comunicação configuráveis(*)

(*) = disponível apenas em dispositivos que possuem os protocolos listados abaixo e apenas para a versão 3.6 e mais recentes.

Alguns dos protocolos SCADA têm a opção de adaptar o mapeamento de objetos de dados para os endereços internos do protocolo conforme as próprias necessidades. Isso pode ser feito utilizando uma ferramenta de software para PC, o *SCADApter*.

Os protocolos que apoiam esse remapeamento atualmente são os seguintes:

- IEC60870-5-104 (a partir do **Release 3.6 do HighPROTEC**)
- Modbus (a partir do **Release 3.6 do HighPROTEC**)
- Profibus (a partir do **Release 3.7 do HighPROTEC**)
- IEC 60870-5-103 (a partir do **Release 3.7 do HighPROTEC**)

Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do *SCADApter* e o respectivo capítulos específicos de protocolos no Manual Técnico do dispositivo HighPROTEC.

6.19.2.1 Utilizando o mapeamento de ponto de dados SCADApter

Ferramentas de software

O procedimento de configuração de mapeamento de ponto de dados definidos pelo usuário sempre funciona da mesma forma para todos os protocolos SCADA que suportam os mapeamentos definidos pelo usuário. Um mapeamento de objetos de dados é sempre baseado em um arquivo separado por tipo de arquivo (extensão) *.HptSMap. Este arquivo é editado com uma ferramenta de PC, *SCADApter*, e o *Smart view* é usado para fazer o download do mapeamento do usuário ativo no momento a partir do dispositivo de proteção (para edição posterior) ou para carregar e ativar o novo arquivo de mapeamento *.HptSMap editado.

AVISO!



O mapeamento padrão de fábrica não pode ser transferido para posterior edição.

Especificar o mapeamento de ponto de dados

O parâmetro de configuração com [Parâ Dispos / nome de protocolo / Config. Data Obj.] »*Tipo de mapeamento SCADA*« pode ser definido como “Padrão” ou como “Definido pelo usuário”.

- “Padrão” significa que o dispositivo de proteção utiliza o padrão de fábrica como mapeamento de ponto de dados (mesmo que já tenha sido carregado um mapeamento definido pelo usuário para o *Smart view*).
- “Definido pelo usuário” significa que o dispositivo de proteção utiliza o mapeamento de ponto de dados definidos pelo usuário. (Se nenhum arquivo tiver sido carregado, o dispositivo relata isso definindo o valor de saída com [Parâ Dispos / nome de protocolo / Avançado] »Tempo de atualização« = “Erro 1/2”.)

Transferir o mapeamento de ponto de dados

Se já existe um mapeamento de ponto de dados no dispositivo de proteção, é possível baixá-lo e usá-lo para edição. (O padrão de fábrica não pode ser baixado.)

Dependendo do valor de »*Tipo de mapeamento SCADA*«, o mapeamento ativo é o padrão de fábrica ou um arquivo de mapeamento válido carregado anteriormente.

Tanto o download de um arquivo de mapeamento ou o upload (posterior) de um arquivo de mapeamento editado tem que ser feito através do *Smart view* ao qual foi conectado o dispositivo de proteção.

Depois de estabelecida a conexão do *Smart view* e todos os dados do dispositivo tiverem sido recuperados, clique no item de menu [Parâ Dispos / com nome de protocolo / Config. Data Obj.].

Uma janela de diálogo é aberta e contém um botão de »transferência de configuração de SCADA«. (Consulte **(1)** na figura do exemplo abaixo.)

Um clique neste botão abre outra caixa de diálogo: »Configuração de mapeamento de pontos do SCADA«. Ali existem dois botões: **(2)** e **(a)** na figura abaixo.

O botão **(a)** executa o download: O dispositivo de proteção envia seu mapeamento de protocolo SCADA para a »Configuração de mapeamento de pontos SCADA « e, em seguida, aparece uma caixa de diálogo de arquivo »Salvar como« que permite ao usuário criar um

novo arquivo *.HptSMap a partir dessas definições de protocolo. (Este download não é possível para o mapeamento padrão (padrão de fábrica)).

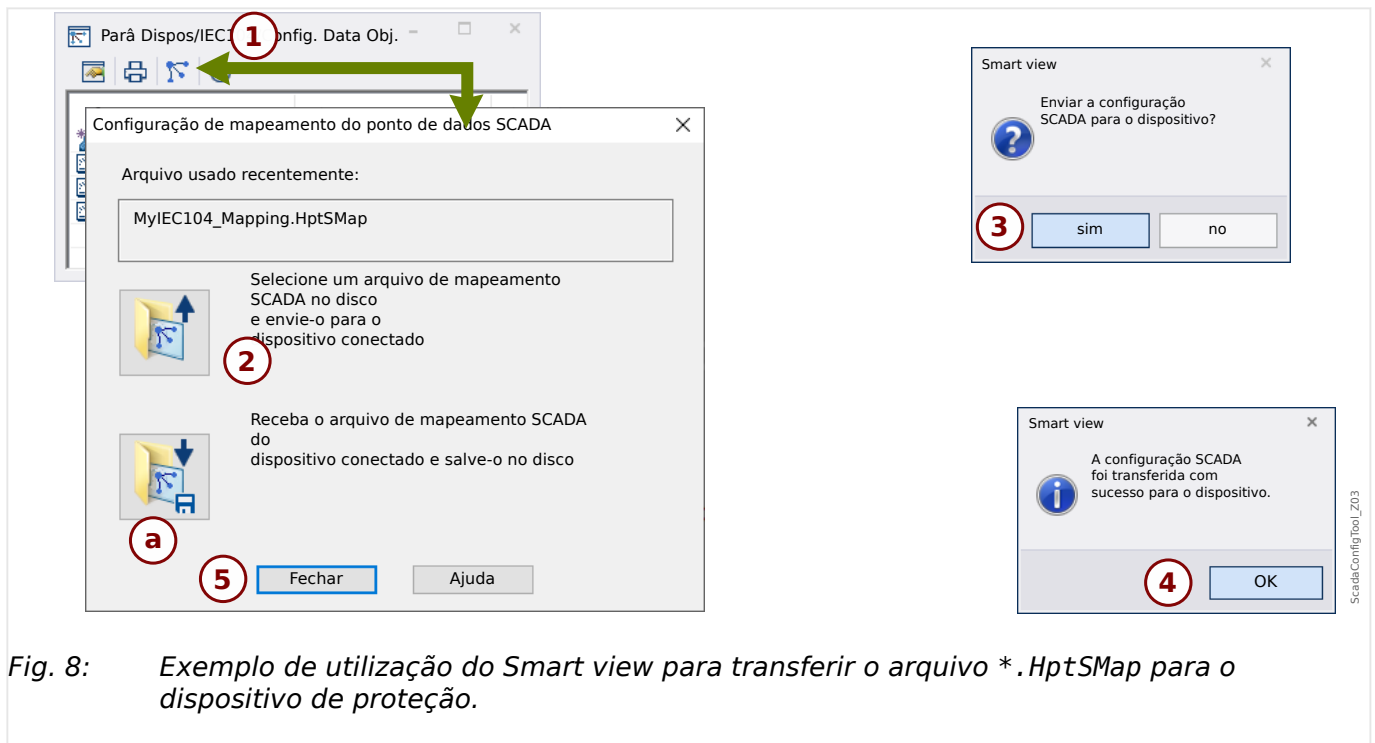


Fig. 8: Exemplo de utilização do Smart view para transferir o arquivo *.HptSMap para o dispositivo de proteção.

Botão **(2)**, »Selecione um arquivo de mapeamento do sistema SCADA a partir do disco e envie-o para o dispositivo conectado.«, começa a fazer o upload de um arquivo de mapeamento editado. Depois de clicar neste botão, é aberta uma caixa de diálogo de seleção de arquivo.

Em seguida, navegue até o arquivo *.HptSMap que mantém as definições necessárias de SCADA e clique em »Abrir«.

Smart view abre e verifica o arquivo *.HptSMap. Se ele for compatível com o dispositivo de proteção conectado, uma caixa de diálogo pergunta ao usuário se as definições de protocolo serão transferidas para o dispositivo de proteção **(3)** no diagrama].

Depois de clicar em »sim« (e digitar a senha de nível de acesso »Supervisor-Lv3«) os dados são transferidos e o usuário é informado sobre o sucesso da operação **(4)**.

O usuário já pode clicar em »Fechar« **(5)** na caixa de diálogo de »Configuração de mapeamento de pontos SCADA« para retornar à Smart view janela principal.

Finalmente, o mapeamento específico do usuário deve ser ativado pela configuração [Parâ Dispos / protocolo-nome / Config. Data Obj.] »Tipo de mapeamento SCADA« = "Definido pelo usuário".

Não se esqueça de transferir todas as configurações (ou todas as alteradas) (de Smart view) para o dispositivo de proteção. Além disso, recomenda-se que a "Atualização Automática" esteja ativa dentro do Smart view, de modo que todas as entradas dentro da caixa de diálogo [Config. Data Obj.] sejam atualizadas corretamente.

6.19.3 Configuração remota para dispositivos de proteção diferencial de linha (*)

(*) = disponível apenas em dispositivos HighPROTEC com Proteção diferencial de linha.

No caso de dois dispositivos de proteção diferencial de linha interconectados, o *Smart view* também permite a configuração do dispositivo remoto.

AVISO!



O recurso de “acesso remoto” do dispositivo de proteção diferencial de linha local deve ser definido como ativo.

AVISO!



As portas TCP/IP no intervalo 52152 ... 52163 não devem ser bloqueadas por um firewall e nenhuma dessas portas deve ser usada por qualquer outro aplicativo (não-SEG).




1. ▷ Conecte o dispositivo local ao seu PC/notebook e inicie o *Smart view*.
 2. ▷ Selecione »Receber dados do dispositivo « no menu [Dispositivo].
 3. ▷ Depois que a conexão é estabelecida, uma janela de seleção para o dispositivo local ou remoto é exibida.
 4. ▷ Nesta caixa de diálogo de seleção, escolha »Dispositivo remoto«.
- ▶ Os dados do dispositivo remoto serão carregados.
A árvore de dados do dispositivo do *Smart view* é marcada com uma moldura amarela sempre que os dados do dispositivo remoto são exibidos.

7 Operando um WIC1 (2ª Geração, via DiggiMEC)

7.1 Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view

- 1. ▷ Inicie o *Smart view*.
- 2. ▷ Tenha certeza de que a conexão foi estabelecida corretamente. (Consulte →3.4 Conectando um WIC1 (2ª Geração, via DiggiMEC).)
- 3. ▷ Selecione »Receber Dados do Dispositivo« no menu [Dispositivo].

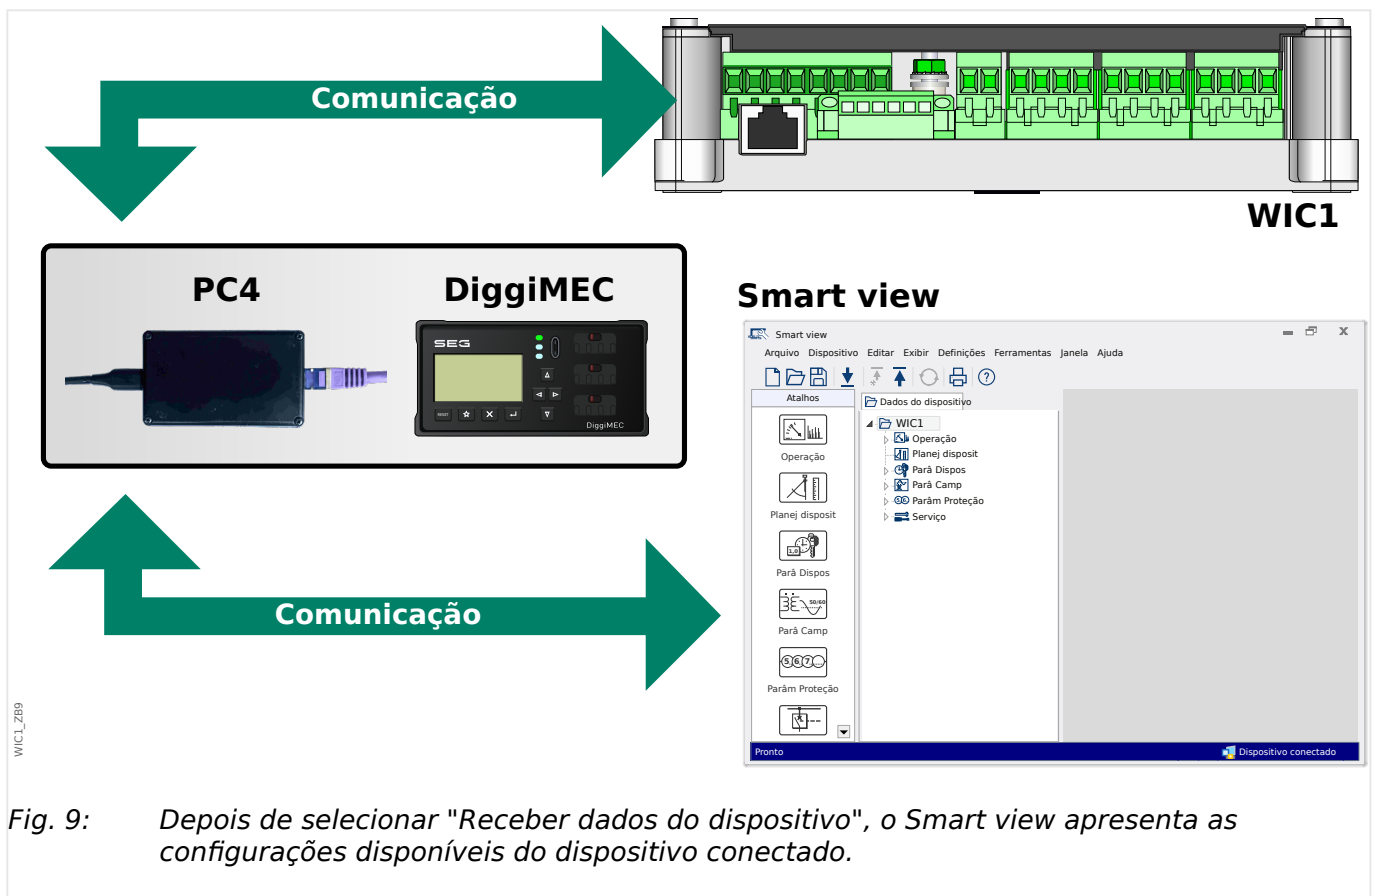

7.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o WIC1

ATENÇÃO!



As modificações de parâmetros são indicadas por um asterisco vermelho (símbolo “*”) na frente do parâmetro.

O asterisco (na janela da árvore do dispositivo) indica que os parâmetros no arquivo aberto (no *Smart view*) diferem dos parâmetros armazenados em seu disco rígido local.

Através do botão »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo«, você pode transmitir todos os parâmetros.

Se um arquivo de parâmetros for salvo em seu disco rígido local, esses parâmetros não serão mais classificados para serem modificados.



1. ▷ Para (re)transferir os parâmetros alterados para o dispositivo, selecione »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo« no menu [Dispositivo].
2. ▷ Confirme a pergunta de segurança.
3. ▷ Insira a senha para definir parâmetros na janela pop up.
 - ▶ Posteriormente, os dados alterados serão transferidos para o dispositivo e adotados.
4. ▷ Um diálogo de confirmação se abre, perguntando se você deseja salvar as mudanças em um arquivo. Em geral, isto é recomendado. Selecione uma pasta adequada em seu disco rígido e clique em »Salvar«.
 - ▶ Os dados de parâmetros alterados agora são salvos na pasta escolhida por você.

7.3 Cópia de segurança e Documentação ao utilizar o Smart view

Como salvar dados do dispositivo em um PC



1. ▷ Clique em »Salvar como...« no menu [Arquivo].
2. ▷ Especifique um nome e escolha uma pasta no disco rígido.
3. ▷ Salve os dados do dispositivos adequadamente.

Impressão de dados de um dispositivo ao utilizar o Smart view (Lista de configurações)

O menu de impressão do software *Smart view* oferece tipos contextuais diferentes de intervalos de impressão.

- *Impressão de toda a árvore de parâmetros:* Todos os valores e parâmetros do arquivo de parâmetros atual são impressos.
- *Impressão da janela ativa exibida:*

Somente os dados mostrados na janela ativa relevante são impressos, ou seja, isso se aplica se, pelo menos, uma janela estiver aberta.
- *Impressão de todas as janelas ativas abertas:*

Os dados mostrados em todas as janelas são impressos, ou seja, isso se aplica apenas se houver mais de uma janela aberta.
- *Impressão da árvore de parâmetros do dispositivo a partir da posição mostrada em:*

Todos os dados e parâmetros da árvore de parâmetros do dispositivo são impressos a partir da posição/marcação na janela de navegação. Abaixo desta seleção, também é exibido o nome completo da marcação.

7.4 Planejamento de dispositivo offline através do Smart view

O software *Smart view* também permite a parametrização offline. A vantagem é: Ao utilizar modelos do dispositivo, você pode fazer tarefas de planejamento para um dispositivo e definir parâmetros com antecedência.

Você também pode ler o arquivo de parâmetros do dispositivo, processá-lo offline (por exemplo: a partir de seu escritório) e finalmente, retransferi-lo para o dispositivo.

Você pode também:

- carregar um arquivo de parâmetro existente a partir do dispositivo (consulte [↔7.1 Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view](#)).
- criar um novo arquivo de parâmetro (veja abaixo).
- abrir um parâmetro salvo localmente (backup).

Para criar um novo dispositivo/arquivo de parâmetros por meio de um modelo de dispositivo off-line:



1. ▷ A fim de criar um novo arquivo de parâmetros offline, escolha dentro do menu [Arquivo] a entrada »Criar novo arquivo de parâmetros«.
2. ▷ Uma janela de diálogo aparece. Confira se você selecionou o tipo certo de dispositivo com a versão e a configuração corretas. **[*]**
3. ▷ Finalmente clique em »Aplicar«.
4. ▷ A fim de salvar a configuração do dispositivo, selecione »Salvar« a partir do menu [Arquivo].
5. ▷ Dentro do menu [Editar / Modificar configuração do dispositivo (código por tipo)] você pode modificar a configuração do dispositivo ou simplesmente descobrir o código por tipo de sua seleção atual.

Para a transferência do arquivo de parâmetros para o dispositivo, consulte [↔7.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o WIC1](#).

[*] Para o WIC1 em particular, há dependências entre as entradas para a configuração do dispositivo. Isto significa que nem todas as combinações são válidas. *Smart view* lida com isto de uma maneira geral e talvez surpreendente (que também é usado quando a configuração de um parâmetro torna outro parâmetro indisponível), [↔“Verificação de plausibilidade”](#)): Sempre que a mudança de uma entrada invalida outra entrada, não há nenhuma modificação automática desta entrada inválida. Isto é intencional, pois tal mudança pode resultar em ajustes indesejados sem que o usuário perceba isto. Em vez disso, a entrada inválida é marcada por um ponto de interrogação vermelho na margem esquerda, e a janela de diálogo (ou seja, o tipo de dispositivo) não pode ser fechada com sucesso. O usuário deve clicar duas vezes em cada entrada inválida, para que se abra um diálogo de edição. Este diálogo de edição apresenta apenas a(s) configuração(ões) válida(s), e o usuário tem de aceitar explicitamente, clicando »OK«.

7.5 Valores de Medição

Ler os valores medidos através do Smart view



1. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
2. ▷ Na árvore de navegação, vá para [Operação / Valores medidos] clique duas vezes em qualquer submenu.
 - ▶ Os valores medidos e calculados (do submenu selecionado) são mostrados agora em forma de tabela.

AVISO!



Para que os dados de medição sejam lidos de forma cíclica, selecione »Atualização automática« no menu de [Visualização]. Os valores medidos são lidos a cada dois segundos.

7.6 Exibição de status através do Smart view



1. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
2. ▷ Na árvore de navegação, vá para [Operação / Exibição de Status] clique duas vezes em qualquer submenu.
 - ▶ O status de todos os sinais (do submenu selecionado) são mostrados agora em forma de tabela.

AVISO!



Para ter os dados lidos de uma maneira cíclica, selecione »Atualização automática« no menu [Visualização]. Os valores medidos são lidos a cada dois segundos.

Estado do Sinal / Entrada do Módulo	Exibição dentro do <i>Smart view</i>
falso / »0«	0
verdadeiro / »1«	1
Nenhuma conexão ao dispositivo ou ocupado.	?

7.7 Gravadores

Verificar registros de falhas via Smart view



1. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
2. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
3. ▷ Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg falha«.
 - ▶ Na janela os registros de falhas são exibidos de forma tabular.
4. ▷ Clique duas vezes em qualquer um dos registros de falhas que estão listados nesta tabela.
 - ▶ Uma nova janela se abre, que lista vários detalhes para este registro, em particular todos os valores de medição.

CUIDADO!



Não há relógio em tempo real disponível com o WIC1. Portanto, cada registro de falha é rotulado com um carimbo de tempo relativo ao tempo de execução do WIC1, ou seja, a duração desde o último reinício (quente ou frio), mais (entre parênteses) o número total de reinícios do WIC1.

Por meio do menu de impressão, você pode exportar os dados para um arquivo. Por favor, prossiga da seguinte maneira:




1. ▷ Abra os dados como descrito acima.
2. ▷ Pressione o botão »Imprimir«.
3. ▷ Pressione o botão »Exportar para arquivo«.
4. ▷ Insira o nome de um arquivo.
5. ▷ Escolha um local para salvar o arquivo.
6. ▷ Pressione o botão »Salvar«.

7.8 Parâmetros

Alterar um parâmetro via Smart view - Exemplo

Exemplo: Alteração de um parâmetro de proteção - Queremos alterar a característica para a função de proteção contra sobrecorrente »I>«.

- | | |
|---|---|
|  | |
| 1. | ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo]. |
| 2. | ▷ Clique duas vezes no ícone »Parâm Proteção« na árvore de navegação. |
| 3. | ▷ Clique duas vezes »I>«. |
| ▶ | Na janela de diálogo, é exibida uma visão geral tabulada, mostrando os parâmetros atribuídos a essa função de proteção. |
| 4. | ▷ Nesta janela, clique duas vezes sobre o valor/parâmetro que você deseja alterar (aqui: »Cara«). |
| 5. | ▷ Uma janela de edição de diálogo é aberta quando você seleciona a característica requerida. |
| 6. | ▷ Feche a janela clicando no botão »OK«. |
| 7. | ▷ Parâmetros adicionais podem ser modificados, se necessário. [*] |
| 8. | ▷ Há duas opções disponíveis dentro do menu [Dispositivo]: Transfira todos os parâmetros para o dispositivo, ou somente os modificados. Consulte ↔7.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o WIC1 . |
| 9. | ▷ No diálogo de confirmação, aceite que os parâmetros sejam sobregravados. |
| ▶ | Depois disso, os parâmetros são transferidos para o dispositivo de proteção. |
| 10. | ▷ Um outro diálogo de confirmação se abre, perguntando se você deseja salvar as mudanças em um arquivo. Em geral, isto é recomendado. Selecione uma pasta adequada em seu disco rígido e clique em »Salvar«. |
| ▶ | Os dados de parâmetros alterados agora são salvos na pasta escolhida por você. |

AVISO!



Um asterisco (símbolo *) na frente dos parâmetros alterados indica que as alterações ainda não foram armazenadas no arquivo de parâmetros. Isso é independente de os parâmetros terem sido transferidos para o dispositivo nesse meio tempo.

A fim de tornar as coisas mais fáceis de seguir, especialmente quando mudanças complexas de parâmetros estão envolvidas, a árvore de menu indica a mudança de parâmetro pelo asterisco em cada nível superior/maior de menu ("rastro da estrela"). Isto torna possível controlar ou acompanhar do nível do menu principal a qualquer momento quando mudanças de parâmetros forem feitas, mas não foram salvas ainda.

O "rastro da estrela" é limpo somente se as mudanças de parâmetro forem salvas no arquivo de parâmetros, ou se todos os dados do dispositivo forem recarregados do dispositivo.

[*] Às vezes, há dependências entre os parâmetros. Isto significa que a mudança de uma configuração pode tornar válido outro parâmetro. Em seguida, *Smart view* marca todos os parâmetros inválidos por um ponto de interrogação vermelho na margem esquerda, e a

transferência das configurações para o dispositivo é recusada. Espera-se que o usuário faça um duplo clique em cada parâmetro inválido. Este diálogo de edição apresenta apenas a(s) configuração(ões) válida(s), e o usuário tem que aceitar explicitamente clicando em »OK«. (Consulte também ↪[“Verificação de plausibilidade”](#).)

7.8.1 Arquivos de parâmetros

Os arquivos de parâmetros para a 2ª geração WIC1 têm a extensão *.WiPara e armazenam todas as configurações de um dispositivo de proteção WIC1.

Um código WiPara está sempre relacionado a um modelo de dispositivo.

Portanto, você tem dois princípios alternativos para a criação de um novo arquivo de configuração:

- Criando um *.HptPara off-line, ou seja, sem estar conectado a um dispositivo de proteção. Neste caso, o *Smart view* abre caixas de diálogo de seleção, pedindo que você especifique o dispositivo exato e o código por tipo para o qual a configuração deve ser feita. (O "código de tipo", também chamado "código de pedido", define a variante específica do dispositivo, incluindo opções de alojamento e comunicação.)

Na caixa de diálogo de código por tipo, é possível clicar duas vezes em cada linha de especificação (ou realçá-la e clicar no botão »Editar«) e adaptar a entrada ao seu dispositivo específico. Alternativamente, você também pode clicar no botão "Lápis" e digitar diretamente as letras e dígitos do typecode do seu dispositivo.

Você pode encontrar o código por tipo impresso como "CAT No." na etiqueta adesiva colada na caixa do dispositivo de proteção.

- Criando um *.WiPara enquanto estiver conectado a um WIC1 (via DiggiMEC). Neste caso, o *Smart view* define todas as configurações para este dispositivo específico e, imediatamente após ter recuperado os dados do dispositivo, o *Smart view* pergunta se você deseja salvá-los em um novo arquivo WiPara. (É claro que é possível reutilizar o arquivo WiPara posteriormente para outro dispositivo de proteção, desde que a variante e a versão do firmware (release) sejam idênticas.)

Com a conexão estabelecida você também pode verificar o valor de [Parâ Dispos / Versão] »CAT No.«.

E, finalmente, você pode usar o menu do *Smart view* »[Arquivo → Propriedades] « para abrir uma janela que exibe várias informações, incluindo o código por tipo.

Trabalhando com arquivos de parâmetros

Você tem essencialmente as mesmas possibilidades ao trabalhar com arquivos de parâmetros WIC1 (*.WiPara), como com os arquivos de parâmetros HighPROTEC (*.HptPara), que são descritos aqui: ↪[6.11.1 Arquivos de parâmetros](#)

7.9 Versão através do Smart view

No menu [Arquivo / Propriedades] você pode obter informações detalhadas no arquivo atualmente aberto, como, por exemplo: versão de software e hardware.

7.10 Exibição de códigos de ANSI

É possível fazer com o *Smart view* exiba códigos ANSI:



1. ▷ No menu [Configurações], marque a caixa de seleção »Exibir números de dispositivos ANSI«.


7.11 Exibição gráfica das características de tropeços

O *Smart view* suporta a exibição gráfica de características de disparo. Dependendo do tipo e da configuração do dispositivo, várias características de disparo e características relacionadas podem ser exibidas.

- Características de disparo de sobrecorrente fase (ANSI, IEC,...)
- Características de disparo de sobrecorrente de aterramento (Terra) (ANSI, IEC,...)



Exemplo - Visualização gráfica da característica de disparo de sobrecorrente »I><<


1. ▷ Se os parâmetros/dados do dispositivo não forem carregados ainda, carregue-os a partir do dispositivo ou abra um arquivo.
2. ▷ Na árvore de navegação, insira a ramificação de menu [Parâm Proteção / I>].
3. ▷ Clique duas vezes no elemento de proteção »I><<.▶ Abre-se uma janela de diálogo que mostra todos os parâmetros em forma de tabela que estão ligados a este elemento de proteção e que definem a característica de tropeço.
4. ▷ Clique no ícone »Visualizar característica« na barra de ferramentas desta janela: 
- ▶ Uma nova janela mostra agora a visualização gráfica da característica de tropeço selecionada.

Adicionando e removendo características de disparo à visualização

Características adicionais de disparo de outros elementos e conjuntos de proteção podem ser adicionadas à visualização.




Exemplo: Adicionando Curvas adicionais à Visualização da característica de tropeço »I><<

1. ▷ Abra, conforme descrito no exemplo acima, a janela para a visualização da característica de disparo do elemento de proteção »I><<.
2. ▷ Clique na barra de ferramentas da janela deste diagrama no ícone »Adicionar/Remover curvas ...«: 
- ▶ Aparece uma janela de seleção. Lá você pode selecionar:
 - Quais elementos de proteção devem ser exibidos adicionalmente. (Somente disponível, se mais de um elemento de proteção do mesmo tipo forem projetados.)
3. ▷ Selecione essas curvas que você deseja adicionar à visualização atual.
4. ▷ Feche a janela de seleção clicando em »Aplicar«.
- ▶ A visualização gráfica é atualizada, para que as curvas selecionadas adicionalmente sejam mostradas.

8 Operando um dispositivo da linha HighTECH

8.1 Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view

- 1. ▷ Inicie o *Smart view*.
- 2. ▷ Tenha certeza de que a conexão foi estabelecida corretamente. (Consulte [↔3.5 Conectando um dispositivo da linha HighTECH](#) .)
- 3. ▷ Conecte seu PC com o dispositivo.
- 4. ▷ Selecione »Receber Dados do Dispositivo« no menu [Dispositivo].

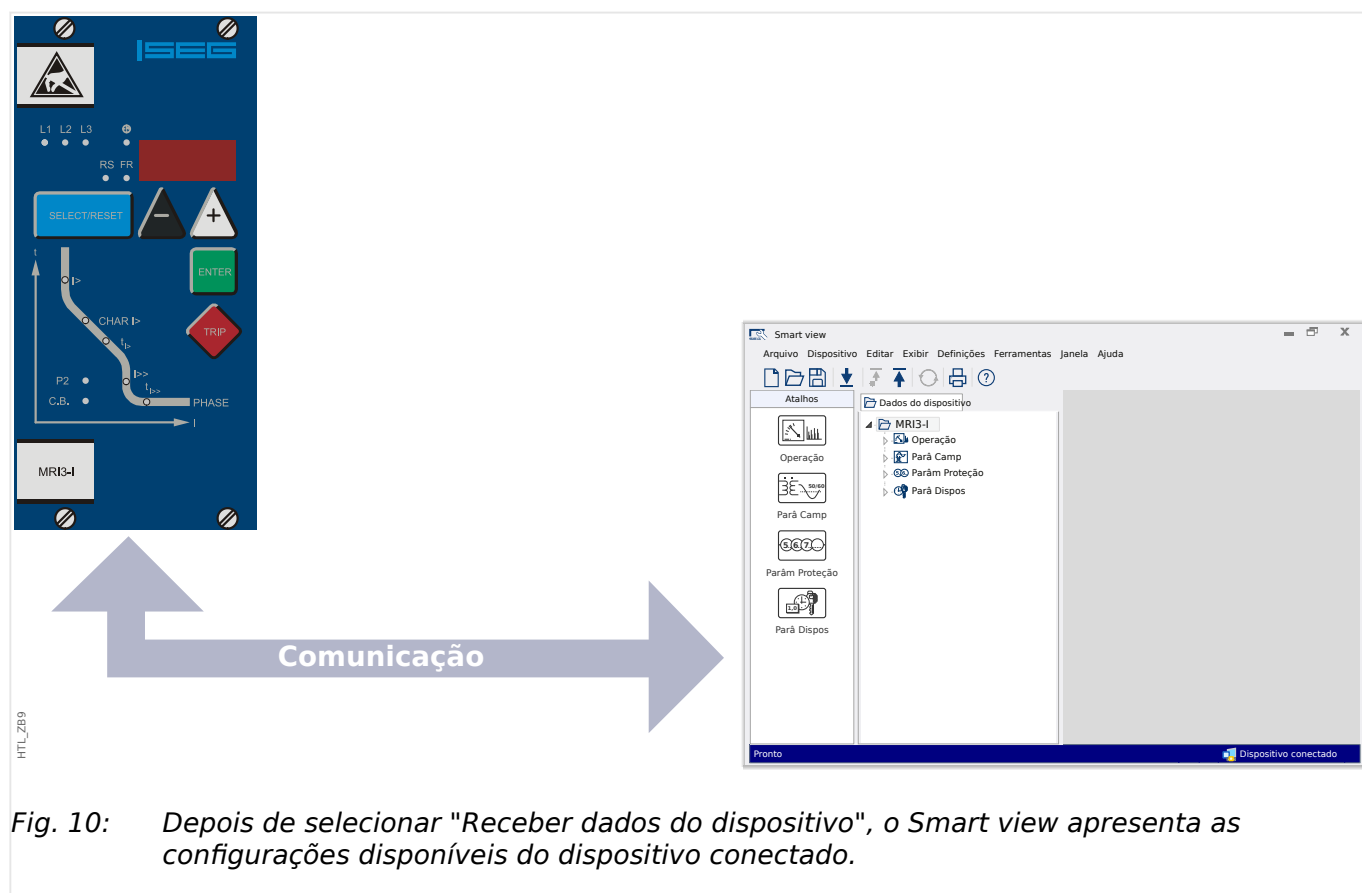

8.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo

ATENÇÃO!



Através do botão »Transferir apenas parâmetros modificados para o dispositivo« apenas os parâmetros modificados são transmitidos para o dispositivo.

As modificações de parâmetros são indicadas por um asterisco vermelho (símbolo “*”) na frente do parâmetro.

O asterisco (na janela da árvore do dispositivo) indica que os parâmetros no arquivo aberto (no *Smart view*) diferem dos parâmetros armazenados em seu disco rígido local.

Através do botão »Transferir apenas parâmetros modificados para o dispositivo«, você pode transmitir todos os parâmetros marcados por este símbolo.

Se um arquivo de parâmetros for salvo em seu disco rígido local, esses parâmetros não serão mais classificados para serem modificados e não poderão ser transmitidos por meio do botão »Transferir somente parâmetros modificados para o dispositivo«.

Caso você tenha carregado e modificado um arquivo de parâmetros do dispositivo e o tenha salvo no disco rígido local sem antes transferir os parâmetros para o dispositivo, não será possível usar o botão »Transferir somente parâmetros modificados para o dispositivo«. Em um caso como esse, use »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo«.

AVISO!



O botão »Transferir somente parâmetros modificados para o dispositivo« só funciona se os parâmetros modificados estiverem disponíveis no *Smart view*.

Ao contrário, todos os parâmetros do dispositivo são transferidos quando o botão »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo« é pressionado (a menos que haja parâmetros de dispositivo inválidos ou implausíveis, consulte [↔“Alterar um parâmetro via Smart view - Exemplo”](#)).



1. ▷ Para (re)transferir os parâmetros alterados para o dispositivo, selecione »Transferir todos os parâmetros para o dispositivo« no menu [Dispositivo].
2. ▷ Confirme a pergunta de segurança »Os parâmetros devem ser sobrescritos no dispositivo?«.
3. ▷ Insira a senha para definir parâmetros na janela pop up.
 - ▶ Posteriormente, os dados alterados serão transferidos para o dispositivo e adotados.
4. ▷ Um diálogo de confirmação se abre, perguntando se você deseja salvar as mudanças em um arquivo. Em geral, isto é recomendado. Selecione uma pasta adequada em seu disco rígido e clique em »Salvar«.
 - ▶ Os dados de parâmetros alterados agora são salvos na pasta escolhida por você.

8.3 Cópia de segurança e Documentação ao utilizar o Smart view

Como salvar dados do dispositivo em um PC



1. ▷ Clique em »Salvar como...« no menu [Arquivo].
2. ▷ Especifique um nome e escolha uma pasta no disco rígido.
3. ▷ Salve os dados do dispositivos adequadamente.

Impressão de dados de um dispositivo ao utilizar o Smart view (Lista de configurações)

O menu de impressão do software *Smart view* oferece tipos contextuais diferentes de intervalos de impressão.

- *Impressão de toda a árvore de parâmetros:* Todos os valores e parâmetros do arquivo de parâmetros atual são impressos.
- *Impressão da janela ativa exibida:*
Somente os dados mostrados na janela ativa relevante são impressos, ou seja, isso se aplica se, pelo menos, uma janela estiver aberta.
- *Impressão de todas as janelas ativas abertas:*
Os dados mostrados em todas as janelas são impressos, ou seja, isso se aplica apenas se houver mais de uma janela aberta.
- *Impressão da árvore de parâmetros do dispositivo a partir da posição mostrada em:*
Todos os dados e parâmetros da árvore de parâmetros do dispositivo são impressos a partir da posição/marcação na janela de navegação. Abaixo desta seleção, também é exibido o nome completo da marcação.

8.4 Planejamento de dispositivo offline através do Smart view

O software *Smart view* também permite a parametrização offline. A vantagem é: Ao utilizar modelos do dispositivo, você pode fazer tarefas de planejamento para um dispositivo e definir parâmetros com antecedência.

Você também pode ler o arquivo de parâmetros do dispositivo, processá-lo offline (por exemplo: a partir de seu escritório) e finalmente, retransferi-lo para o dispositivo.

Você pode também:

- carregar um arquivo de parâmetro existente a partir do dispositivo (consulte [↔8.1 Carregamento de dados do dispositivo durante o uso do Smart view](#)).
- criar um novo arquivo de parâmetro (veja abaixo).
- abrir um parâmetro salvo localmente (backup).

Para criar um novo dispositivo/arquivo de parâmetros por meio de um modelo de dispositivo off-line:



1. ▷ A fim de criar um novo arquivo de parâmetros offline, escolha dentro do menu [Arquivo] a entrada »Criar novo arquivo de parâmetros«.
2. ▷ Uma janela de diálogo aparece. Confira se você selecionou o tipo certo de dispositivo e versão.
3. ▷ A fim de salvar a configuração do dispositivo, selecione »Salvar« a partir do menu [Arquivo].

Para a transferência do arquivo de parâmetros para o dispositivo, consulte [↔8.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo](#).

8.5 Valores de Medição

Ler os valores medidos através do Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
 2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
 3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« na árvore de navegação.
 4. ▷ Clique duas vezes no ícone »Valores medidos« dentro da árvore de navegação [Operação].
 5. ▷ Dentro de »Valores medidos«, clique duas vezes na categoria dos valores medidos na qual você tem interesse.
- ▶ Os valores medidos e calculados são exibidos agora em forma tabular na janela.

AVISO!



Para que os dados de medição sejam lidos de forma cíclica, selecione »Atualização automática« no menu de [Visualização]. Os valores medidos são lidos a cada dois segundos.

8.6 Exibição de status através do Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4. ▷ Clique duas vezes no ícone »STATUS« dentro do menu [Operação].

AVISO!




Para ter os dados lidos de uma maneira cíclica, selecione »Atualização automática« no menu [Visualização]. Os valores medidos são lidos a cada dois segundos.


Estado do Sinal / Entrada do Módulo	Exibição dentro do <i>Smart view</i>
falso / »0«	0
verdadeiro / »1«	1
Nenhuma conexão ao dispositivo ou ocupado.	?

8.7 Gravadores


Verificar registros de distúrbio através do Smart view

	
1. ▷	Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷	Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷	Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4. ▷	Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg Distúrb«.
▶	Na janela, os registros de distúrbio são exibidos de maneira tabular.
5. ▷	Clique duas vezes em qualquer registro perturbador e escolha um arquivo onde ele será salvo.
6. ▷	Você pode analisar os registros de distúrbio por meio do software <i>DataVisualizer</i> , depois de clicar em »Sim« quando lhe for perguntado: "O registro de distúrbio recebido deve ser aberto pelo <i>DataVisualizer</i> ?"

Excluir registros de distúrbio via Smart view

	
1. ▷	Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷	Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷	Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4. ▷	Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg Distúrb«.
▶	Na janela, os registros de distúrbio são exibidos de maneira tabular.
5. ▷	A fim de deletar a registro perturbador clique duas vezes em: »X« (o x vermelho) na frente da registro de distúrbios e confirme.

Verificar registros de falhas via Smart view

	
1. ▷	Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o.
2. ▷	Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷	Clique duas vezes no ícone »Operação« da árvore de navegação.
4. ▷	Navegue pelas ramificações do menu [Operação / Registrad] e clique duas vezes em »Reg falha«.
▶	Na janela os registros de falhas são exibidos de forma tabular.

Por meio do menu de impressão, você pode exportar os dados para um arquivo. Por favor, prossiga da seguinte maneira:




- 1.** ▷ Abra os dados como descrito acima.
- 2.** ▷ Pressione o botão »Imprimir«.
- 3.** ▷ Pressione o botão »Exportar para arquivo«.
- 4.** ▷ Insira o nome de um arquivo.
- 5.** ▷ Escolha um local para salvar o arquivo.
- 6.** ▷ Pressione o botão »Salvar«.

8.8 Parâmetros

Alterar um parâmetro via Smart view - Exemplo

Exemplo: Mudança de um parâmetro de proteção. (Queremos alterar a característica da proteção de sobrecorrente no conjunto de parâmetros 1).

- | | |
|---|---|
|  | |
| 1. ▷ | Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o. |
| 2. ▷ | Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo]. |
| 3. ▷ | Clique duas vezes no ícone »CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA« na árvore de navegação. |
| 4. ▷ | Dentro do menu [CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÃO], clique duas vezes no ícone »Def 1«. |
| 5. ▷ | Nesta janela, clique duas vezes sobre o valor/parâmetro que você deseja alterar (aqui: »CHAR 1> Características«). |
| 6. ▷ | Uma janela de edição de diálogo é aberta quando você seleciona a característica requerida. |
| 7. ▷ | Feche a janela clicando no botão »OK«. |
| 8. ▷ | Parâmetros adicionais podem ser modificados, se necessário. |
| 9. ▷ | Há duas opções disponíveis dentro do menu [Dispositivo]: Transfira todos os parâmetros para o dispositivo, ou somente os modificados. Consulte ↔8.2 Transferir dados do dispositivo do Smart view para o dispositivo. |
| 10. ▷ | No diálogo de confirmação, aceite que os parâmetros sejam sobregravados. |

AVISO!




Um asterisco (símbolo *) na frente dos parâmetros alterados indica que as alterações ainda não foram armazenadas no arquivo de parâmetros. Isso é independente de os parâmetros terem sido transferidos para o dispositivo nesse meio tempo.

A fim de tornar as coisas mais fáceis de seguir, especialmente quando mudanças complexas de parâmetros estão envolvidas, a árvore de menu indica a mudança de parâmetro pelo asterisco em cada nível superior/maior de menu ("rastro da estrela"). Isto torna possível controlar ou acompanhar do nível do menu principal a qualquer momento quando mudanças de parâmetros forem feitas, mas não foram salvas ainda.

O "rastro da estrela" é limpo somente se as mudanças de parâmetro forem salvas no arquivo de parâmetros, ou se todos os dados do dispositivo forem recarregados do dispositivo.

Trocar grupos de configuração (conjunto de parâmetros) através do Smart view

- | | |
|---|---|
|  | |
| 1. ▷ | Caso o <i>Smart view</i> não esteja funcionando - inicie-o. |
| 2. ▷ | Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda - selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo]. |

- 3.** ▷ Clique duas vezes no ícone »Parâm Proteção« na árvore de navegação.
- 4.** ▷ Dentro do menu [Parâm Proteção] clique duas vezes no ícone »PS«.
- 5.** ▷ Configure o Interruptor de Grupo de Configuração respectivamente, escolha um grupo ativo manualmente.

8.9 Sincronizar data e hora através do Smart view



1. ▷ Caso o *Smart view* não esteja funcionando – inicie-o.
2. ▷ Se os dados do dispositivo não foram carregados ainda – selecione »Receber dados do dispositivo« no menu [Dispositivo].
3. ▷ Dentro da árvore de navegação, digite »Data e Hora«, que fica na ramificação do menu [Parâ Dispos / Hora]. Clique duas vezes nessa entrada.
 - ▶ Um diálogo abre que mostra os dados e tempo atuais de ambos PC e dispositivo.
4. ▷ Clique no botão »Sincronizar«.
 - ▶ O dispositivo recebe e assume dados e tempo do PC.

8.10 Versão através do Smart view

No menu [Arquivo / Propriedades] você pode obter informações detalhadas no arquivo atualmente aberto, como, por exemplo: versão de software e hardware.

Índice remissivo

A

Adaptador USB/Serial	12, 18, 19, 23
Arquivo HptPage	69
Arquivo ICD	73
Arquivo SCD	
exportar	73
importar	73
Arquivo TXT	39
Arquivos de parâmetros	58, 86
comparar	60
converter	60
propriedades	59
acessórios	12
adaptador de interface XRS1	23, 23
aparelhagem	69
arquivo HptPara	69
atalhos do teclado	35

C

Cabo USB	12, 14
Cabo de modem nulo	12, 18
Configuração Remota	77
Conjuntos de Parâmetros	57
comparar	58
cópia	57
Curvas de tropeço	67, 89
Código de Pedido	38, 41, 65, 86
Códigos-ANSI	66, 88
conexão	
HighPROTEC, conexão USB	13, 14
HighPROTEC, conexão em rede	13, 16

HighPROTEC, conexão serial	13, 18
Linha HighTECH	13, 22
Linha Profissional	13, 23
WIC1-DiggiMEC	13, 20
comunicação protegida	13
configuração de parâmetros	55
códigos de retorno	34
códigos de saída	34

D

Dados + Tempo	64
Definindo Grupos	57
comparar	58
cópia	57
desinstalar o Smart view	12

E

Editor de páginas	69
Entradas Digitais	62
Exibição de Status	44

G

Gravador de Evento	47
Gravador de Falha	46
Gravador de distúrbio	45

I

IEC 60870-5-104	74
IEC 61850	73
instalação	9
instalação silenciosa	11

L

Lógica	71
Lógica Programável	71
linha única	69

M

MODBUS	74
--------------	----

P

Protocolos de SCADA configuráveis	74
parâmetros da linha de comando	28
ponto de interrogação (em frente aos parâmetros)	57

R

Receber dados do dispositivo	36
Registrador	
Estatísticas do Motor	52
Gravador de Evento	47
Gravador de Falha	46
Gravador de distúrbio	45
Registrador de Tendências	46
Registrador de auto-supervisão	52
Registros de partida do motor	49
Registrador de Tendências	46
Registrador de auto-supervisão	52
Restabelecer contadores	43
Restabelecimento (=reconhecimento) LED, retransmissão de saída, comandos de jornada	43, 43

S

SCADA

IEC 60870-5-104	74
-----------------------	----

IEC 61850	73
MODBUS	74
seleção de protocolo	72
SCADApter	74
Smart view	8
senha de conexão	53
senha de nível de acesso	53

T

Tipo de dispositivo inválido	38
Transfer all parameters into the device	79
Transferir dados do dispositivo	
Transferir apenas parâmetros modificados para o dispositivo	37
Transferir todos os parâmetros para o dispositivo	37
Transferir todos os parâmetros para o dispositivo	79
typecode	38, 41, 65, 86

V


Valores medidos	42
Versão	65
Versão DM	38
verificação de plausibilidade	57

Smart view SE

Smart view

MANUAL

docs.SEGelectronics.de/smart_view

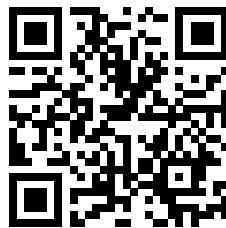

SEG Electronics GmbH se reserva o direito de atualizar qualquer porção desta publicação a qualquer momento.
As informações fornecidas pela SEG Electronics GmbH é tida como correta e confiável.
Porém a SEG Electronics GmbH não assume nenhuma responsabilidade não expressamente citada.



SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Telefone: +49 (0) 21 52 145 0

Internet: www.SEGelectronics.de

Vendas

Telefone: +49 (0) 21 52 145 331

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

E-mail: sales@SEGelectronics.de

Serviço

Telefone: +49 (0) 21 52 145 600

Fax: +49 (0) 21 52 145 354

E-mail: support@SEGelectronics.de

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.